

Un guide rapide pour commencer



Avant de commencer

- Vérifiez que tous les matériaux d'expédition ont été retirés de votre nouvelle laveuse-sécheuse.
- Lisez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour vous familiariser avec votre nouvelle laveuse-sécheuse.
- Faites fonctionner la laveuse pendant un cycle complet et vérifiez l'absence de fuite d'eau ainsi que son bon fonctionnement.



Pour commencer



* Votre modèle peut sembler légèrement différent. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur chaque cycle, réglage et option.



Allumer votre appareil

Appuyez sur POWER pour allumer la laveuse ou la sécheuse.



Sélectionner un cycle

Appuyez vers le haut ou le bas sur le sélecteur de cycle pour faire défiler jusqu'au cycle désiré.



Sélectionnez les paramètres de cycle

Laveuse

Une fois que vous avez sélectionné votre cycle, vous pouvez ajuster les réglages de température de l'eau, de niveau de saleté et d'essorage. Veuillez noter que la température de l'eau est déterminée par le cycle choisi. Appuyez sur **TEMP** pour modifier le réglage de la température; cependant, toutes les températures ne sont pas disponibles avec chaque cycle. Appuyez sur **SOIL** (saleté) pour régler le temps de lavage en fonction du niveau de saleté de la brassée. Appuyez sur **SPIN** (essorage) pour régler la vitesse d'essorage. Augmenter la vitesse d'essorage permettra de retirer une plus grande quantité d'eau, de réduire le temps de séchage et d'économiser l'énergie. Consultez le tableau de réglages du cycle dans le manuel d'utilisation et d'entretien.



Sécheuse

Une fois que vous avez sélectionné votre cycle, vous pouvez ajuster les réglages de température, de niveau de séchage et de durée de cycle. Veuillez noter que la température de séchage est déterminée par le cycle choisi. Appuyez sur **TEMP** pour modifier le réglage de la température; cependant, toutes les températures ne sont pas disponibles avec chaque cycle. Appuyez sur **DRY LEVEL** (niveau de séchage) pour ajuster le niveau de séchage en fonction du type de vêtement ou de la taille de la brassée. Appuyez sur **DRY TIME** (temps de séchage) pour régler le temps de séchage. Consultez le tableau de réglages du cycle dans le manuel d'utilisation et d'entretien.



Sélectionner des options

Appuyez sur le bouton de l'option que vous voulez sélectionner. Les DEL indiquent chaque option active sélectionnée. Consultez la section Options pour plus d'informations.



Démarrer la brassée

Fermez la porte et appuyez sur le bouton **Start/Pause** (démarrage/pause) pour démarrer le cycle.



En savoir plus

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les caractéristiques et la terminologie du produit dans votre manuel d'utilisation et d'entretien.



Durabilité ensemble

La laveuse-sécheuse utilisera toujours par défaut le cycle normal écoénergétique en affichant l'icône de feuille. Ces réglages utilisent moins d'eau et de chaleur pour laver et sécher votre lessive.



Options

Options de la laveuse

Appuyez sur le bouton du panneau de commande de la laveuse situé à côté de l'option que vous souhaitez sélectionner. Les DEL indiquent chaque option active sélectionnée. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien.

STAIN TREAT/STAINSOAK (TRAITEMENT/TREMPAGE DES TACHES)

Sélectionnez cette option pour ajouter aux cycles disponibles une période de lavage initial qui utilise des fortifiants à détergent ou des produits aux enzymes dans le compartiment de trempage/traitement des taches.

EXTRA RINSE/PURE RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE/RINÇAGE À L'EAU CLAIRE)

Utilisez une option de rinçage lorsque vous souhaitez un rinçage supplémentaire pour éliminer l'excès de saleté ou des résidus de détergent et des parfums qui peuvent irriter la peau.

EXTENDED REFRESH (RAFFRAÎCHISSEMENT PROLONGÉ)

Cette option est disponible sur les modèles de série 7300. Sélectionnez-la si vous ne serez pas en mesure de sortir la brassée juste après la fin du cycle. La laveuse effectuera un rinçage et un essorage pour que le linge reste frais pendant une durée pouvant aller jusqu'à 12 heures. Appuyez sur **POWER** pour terminer le cycle et ouvrir la porte.

ALLERGEN (ALLERGÈNES)

Cette option est disponible sur les modèles de série 7600. Sélectionnez-la pour éliminer les acariens et les squames des objets domestiques. Ce réglage augmente la température de lavage.

PODS®

Sélectionnez l'option PODS® lorsque vous utilisez le compartiment destiné aux blocs de détergent. Cette option restera active jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur PODS® pour la désélectionner.

CONTROL LOCK (VERROUILLAGE DES COMMANDES)

Pour verrouiller les commandes entre les cycles, faites défiler jusqu'à l'option CONTROL LOCK (verrouillage des commandes) et appuyez sur **SELECT** (sélectionner). L'icône de verrouillage des commandes apparaîtra sur l'affichage à DEL.

DELAY TIME (DÉPART DIFFÉRÉ)

Utilisez le départ différé pour retarder le démarrage du cycle de lavage d'une durée pouvant se situer entre 30 minutes et 12 heures.

Options de la sécheuse

Sur le panneau de commande de la sécheuse, appuyez sur le bouton situé à côté de l'option que vous souhaitez sélectionner. Les DEL s'allument pour indiquer chaque option active sélectionnée. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien.

PERFECT STEAM™ (VAPEUR PARFAITE)

Cette option est disponible sur les modèles de série 7600. Elle injecte de la vapeur avant le refroidissement de la brassée pour réduire les plis et l'électricité statique.

WRINKLE RELEASE (DÉFROISSAGE)

Sélectionnez cette option pour prévenir les plis et l'emmêlement en culbutant la brassée sèche sans chaleur pendant 5 minutes toutes les 10 minutes.

EXTENDED TUMBLE (CULBUTAGE PROLONGÉ)

Sélectionnez cette option pour prolonger le culbutage de 30 minutes sans chaleur si vous ne retirerez pas rapidement la brassée sèche de la sécheuse à la fin du cycle.

DRUM LIGHT (ÉCLAIRAGE DU TAMBOUR)

Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l'éclairage du tambour.

DRY BOOST (SÉCHAGE PLUS)

Réduit le temps de séchage et augmente l'efficacité par rapport au cycle NORMAL, en particulier pour les tissus plus lourds ou les charges volumineuses, en augmentant la température de séchage (varie en fonction du cycle sélectionné).

CONTROL LOCK (VERROUILLAGE DES COMMANDES)

Sélectionnez cette option pour verrouiller les commandes entre les cycles.

DELAY TIME (DÉPART DIFFÉRÉ)

Utilisez le départ différé pour retarder le démarrage du cycle de séchage à un moment qui convient à votre horaire ou en dehors des heures de pointe.



Foire aux questions

• Comment utiliser mon distributeur de détergent?


Veuillez à ne pas remplir le compartiment de votre distributeur au-delà de la ligne de niveau maximal. Ajoutez de l'eau de Javel liquide, de l'assouplisseur et des additifs pour le traitement des taches dans les compartiments étiquetés si nécessaire, en veillant à ne pas utiliser plus de 2 blocs de détergent dans le compartiment.

• Puis-je ouvrir les portes de la laveuse-sécheuse pendant un cycle?

Si vous devez ajouter un article oublié dans la laveuse, appuyez sur **Start/Pause** (démarrage/pause) et attendez le déverrouillage de la porte. Ajoutez l'article oublié, fermez la porte et appuyez sur **Start/Pause** (démarrage/pause) pour reprendre le cycle. Pour ajouter un élément dans la sécheuse, appuyez sur **Start/Pause** (démarrage/pause) sur les commandes de la sécheuse, ajoutez l'élément, puis fermez la porte et appuyez de nouveau sur **Start/Pause** pour reprendre le cycle.

• Que puis-je faire pour obtenir des performances de séchage optimales?

La sécheuse est équipée d'un filtre à peluches à double coque qui doit être ouvert pour éliminer les peluches accumulées. Appuyez sur le bouton **Open** (ouvrir) et nettoyez le filtre à peluches après chaque brassée. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir des instructions complètes sur la façon de nettoyer le filtre. Assurez-vous que le cycle et les réglages sélectionnés correspondent au type de votre brassée. Évitez de surcharger votre sécheuse, car les articles ont besoin d'espace pour culbuter librement et utilisez l'option **DRY BOOST** (Séchage plus) pour augmenter la température de séchage lors de certains cycles de séchage.

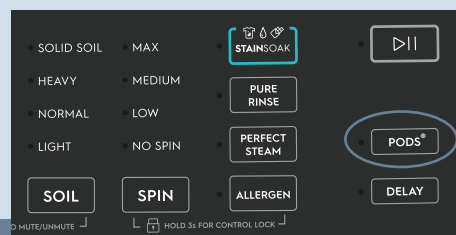

N'oubliez pas de sélectionner PODS® sur les options de l'affichage lorsque vous utilisez des blocs de détergent.

Rendez-vous sur electrolux.com pour consulter d'autres FAQ



Sérénité et protection

Débloquez des avantages exclusifs en enregistrant votre produit chez nous. Consultez votre carte d'enregistrement pour découvrir comment vous inscrire ou rendez-vous directement sur notre site Web.

electrolux.com

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electrolux.ca

(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4