

Hisense

Modèle PX3-PRO

LC **Laser**
cinéma



Guide de configuration rapide

Avant d'utiliser le Laser Cinéma, veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour toute consultation future.

Clause d'exclusion de responsabilité : Ce guide d'installation rapide est destiné à servir de guide général pour vous aider à configurer votre Laser Cinéma. Les images figurant dans ce document sont fournies uniquement à titre d'illustration et sont susceptibles de différer du produit réel.

© 2024 Hisense Company Ltd. Tous droits réservés.

Tout le contenu de ce guide de configuration rapide est la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales, et est protégé par les lois américaines, canadiennes, mexicaines et internationales sur les droits d'auteur ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. La reproduction ou la transmission du contenu, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique, par impression ou autre, sans le consentement écrit préalable de Hisense Company Ltd. représente une violation des droits de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique ou autre, que ce soit à titre onéreux ou non, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd.

Les demandes d'autorisation de stockage, de reproduction, de transmission ou de distribution de contenus peuvent être déposées à l'une des adresses suivantes :

États-Unis

Hisense USA Corporation
105 Satellite BLVD, Suite I, Suwanee, GA 30024

**IMPORTATEUR
DU MEXIQUE :**

Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520
RFC : HME110512IY3
TÉL. : (52) (55) 5531-3515

CANADA

Hisense Canada Co., Ltd
2550 Meadowvale Boulevard, Unit 1
Mississauga, ON, Canada
L5N 8C2

Hisense, et tous les autres noms de produits, logos, slogans ou marques Hisense sont des marques déposées de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Félicitations pour l'achat de votre nouveau Laser Cinéma ! Ce guide de configuration rapide vous guidera dans la configuration de votre Laser Cinéma en quelques étapes simples.

Table des matières

Enregistrez votre Laser Cinéma !	2
Informations importantes sur la sécurité	3
Contenu de l'emballage	5
Schéma du Laser Cinéma	6
ÉTAPE 1. Assemblage de l'écran	7
ÉTAPE 2. Configuration du Laser Cinéma	7
ÉTAPE 3. Réglage de l'image et de l'écran	11
ÉTAPE 4. Utilisation de la télécommande	12
ÉTAPE 5. Navigation dans les menus de configuration à l'écran	13
Découvrez votre Laser Cinéma	15
Conseils d'entretien et de résolution rapide des problèmes	16
Spécifications du produit	19
Certification et conformité	20

Pour des instructions détaillées, reportez-vous au manuel électronique.

Enregistrez votre Laser Cinéma !

Nous apprécions votre entreprise et nous voulons vous tenir au courant de « tout ce qui concerne Hisense ». À l'aide de votre téléphone mobile, scannez le code QR de la page d'inscription pour enregistrer votre Laser Cinéma. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, vous devrez éventuellement télécharger une application de lecture de codes QR.

États-Unis



<http://www.hisense-usa.com/support/register>

Mexique



<https://hisense.com.mx/support/register>

Canada



<http://www.hisense-canada.com/support/productReg.asp>

Informations importantes sur la sécurité



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne regardez pas directement la lentille lorsque cet appareil est allumé !

- Ce produit est équipé d'un module laser. Ne tentez pas de rompre ou de modifier cet appareil de quelque manière que ce soit, sous peine de vous blesser.

RG2

Comme pour toute source de lumière vive, NE REGARDEZ PAS EN DIRECTION DU FAISCEAU

CEI 62471-5 : 2015

$\lambda = 459\text{-}471\text{nm}/519\text{-}531\text{nm}/635\text{-}651\text{nm}$

Longueur d'onde 459-471nm/519-531nm/635-651nm

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

CEI 60825-1 : 2014

Attention — L'utilisation de commandes ou réglages, ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

L'appareil est conforme à la partie 21 du CFR 1040.10 et 1040.11 à l'exception de la conformité en tant que LIP du Groupe de risque [0,1 ou 2] (sélectionner le GR correct) tel que défini dans la norme CEI 62471-5 : Ed.1.0. Pour plus d'informations, consultez l'avis relatif au laser n° 57, daté du 8 mai 2019.

- Si cet appareil doit être réparé, veuillez porter une protection oculaire pour laser dont la densité optique OD est de 4 ou supérieure et dont la longueur d'onde est de 459 à 651 nm.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau sur cet appareil, comme des cosmétiques ou des médicaments liquides.
- Si un objet ou de l'eau pénètre dans cet appareil, veuillez le débrancher et contacter le personnel de service de Hisense.
- Ne placez aucune source de flamme nue (par exemple, une bougie allumée) sur cet appareil. Tenez-le à l'écart des températures élevées et de la chaleur.
- N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil ou de la bougie.
- Veillez à ce que les ouvertures d'aération des deux côtés ne soient pas obstruées par des objets afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
- Pour éviter un court-circuit, des dommages au produit ou une électrocution, n'utilisez pas d'objet pointu ou métallique pour toucher les ports ou autres ouvertures du Laser Cinéma.

- Si cet appareil se trouvait dans un environnement chaud, laissez d'abord s'évaporer toute condensation accumulée AVANT d'allumer l'appareil.
- Ne permettez pas à un enfant de se tenir sur ou de grimper sur cet appareil.
- NE placez aucun objet au-dessus ou en face de la lentille, car la lumière laser pourrait rendre l'objet inflammable.
- Nettoyez régulièrement la lentille avec un chiffon propre et assurez-vous que le Laser Cinéma est éteint avant de commencer.

Faible teneur en lumière bleue

- L'exposition à long terme à la lumière bleue peut nuire à vos yeux, en particulier à la rétine, et provoquer une fatigue visuelle ou une fatigue oculaire. Les enfants sont particulièrement fragiles à l'excès de lumière bleue et les dommages qu'ils subissent peuvent se révéler irréversibles. Le produit est en mesure de diminuer le rayonnement de lumière bleue pour limiter les risques liés à la lumière bleue.

Recommandations en matière de santé

- Évitez de vous exposer à une utilisation prolongée et continue du produit, prévoyez des temps de pause suffisants.
- Regardez des objets éloignés ou pratiquez des exercices pour les yeux après l'utilisation du produit.




Contenu de l'emballage

- Laser Cinéma
- 1 télécommande
- 2 piles AAA
- 2 paires de gants pour manipuler le Laser Cinéma
- 1 cordon d'alimentation
- 1 clé de réglage du bas du Laser Cinéma
- Guide de configuration rapide du Laser Cinéma 4K de Hisense
- Informations importantes sur la sécurité et carte de garantie
- Kit de nettoyage pour lentilles
- 2 blocs en forme de C
- Livret d'instructions d'installation du bloc en forme de C

REMARQUE :

- Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison des différents modèles, pays/régions. Veuillez vous référer à la trousse d'accessoires réelle.
- L'écran n'est pas fourni.

Schéma du Laser Cinéma

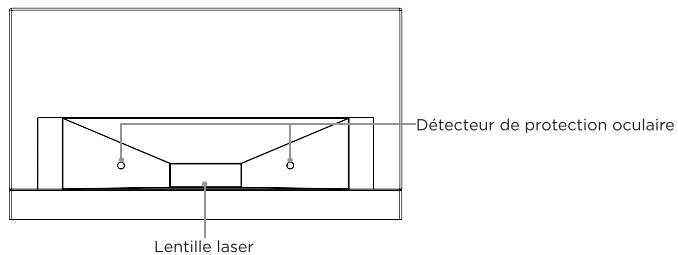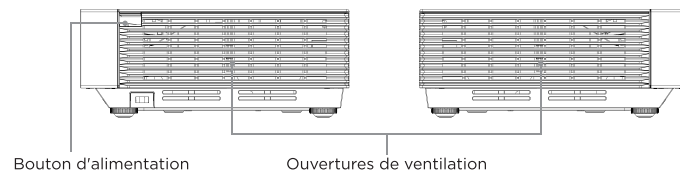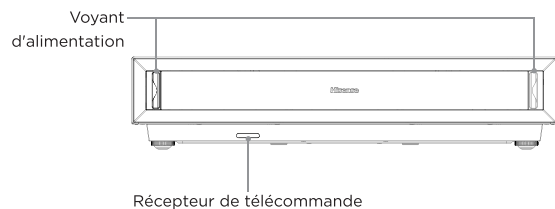

Protégez bien la lentille lorsque vous manipulez cet appareil.


ÉTAPE 1 Assemblage de l'écran

Si vous avez acheté un écran auprès de Hisense pour accompagner votre Laser Cinéma, consultez le guide d'installation de l'écran inclus dans l'emballage.

ÉTAPE 2 Configuration du Laser Cinéma


Protégez bien la lentille lorsque vous manipulez cet appareil.

1. Pour commencer, nous vous recommandons de brancher tous les câbles aux ports situés à l'arrière du Laser Cinéma avant de le positionner (les câbles audio, vidéo, Ethernet et les dispositifs externes ne sont pas fournis).
2. Placez le Laser Cinéma de manière à ce qu'il soit parallèle à la surface de l'écran.
3. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le Laser Cinéma.

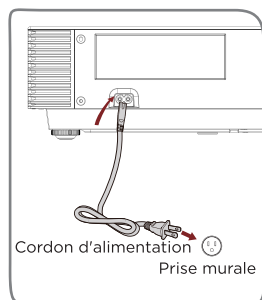


AVERTISSEMENT : Un espace de ventilation insuffisant entraîne un risque de surchauffe ou de dommages de l'appareil.


- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation et ne placez aucun objet sur cet appareil.
- Ne placez pas cet appareil dans un espace étroit, fermé ou mal ventilé.

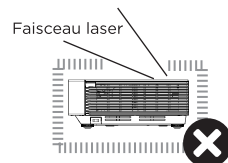


Prévoyez au moins l'espace indiqué dans le schéma ci-dessous pour que cet appareil soit correctement ventilé.

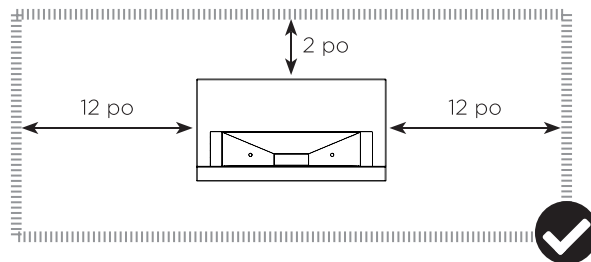

Ports de connexion des câbles aux

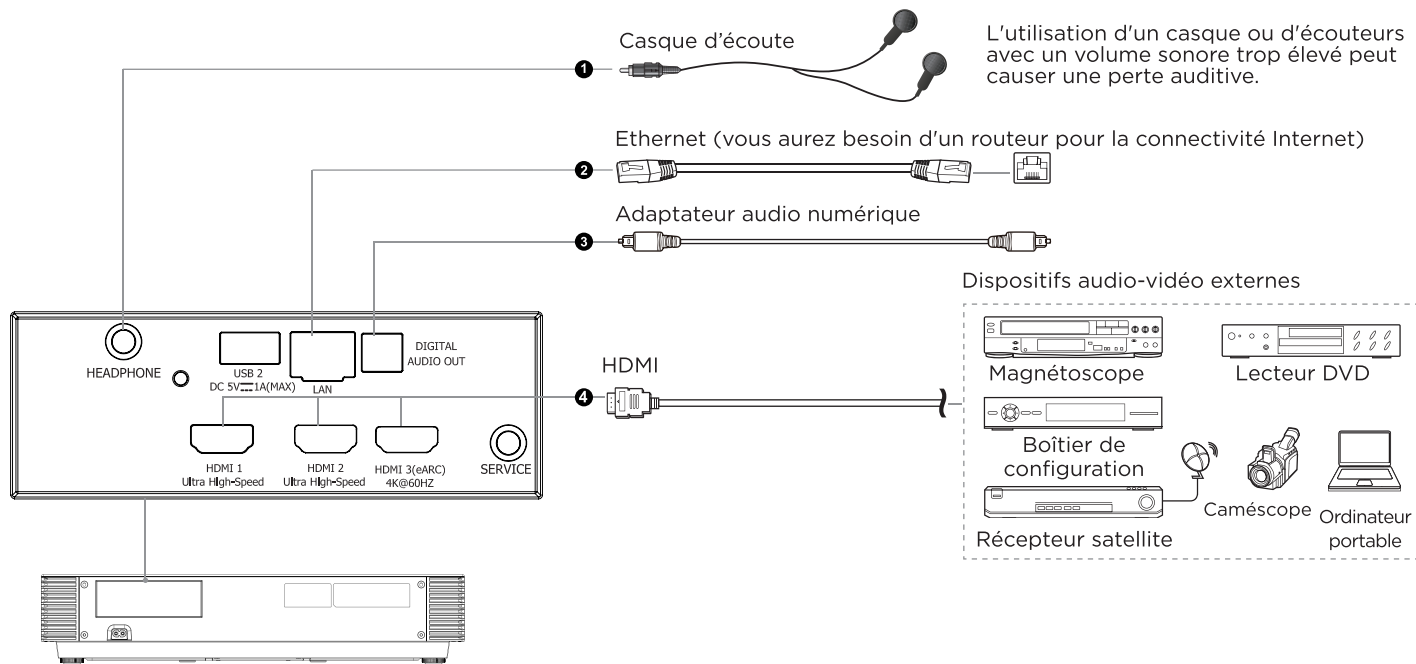

Vérifiez que vous avez choisi les câbles correspondant aux ports et qu'ils sont bien connectés. De mauvaises connexions risquent d'affecter la qualité de l'image et des couleurs.

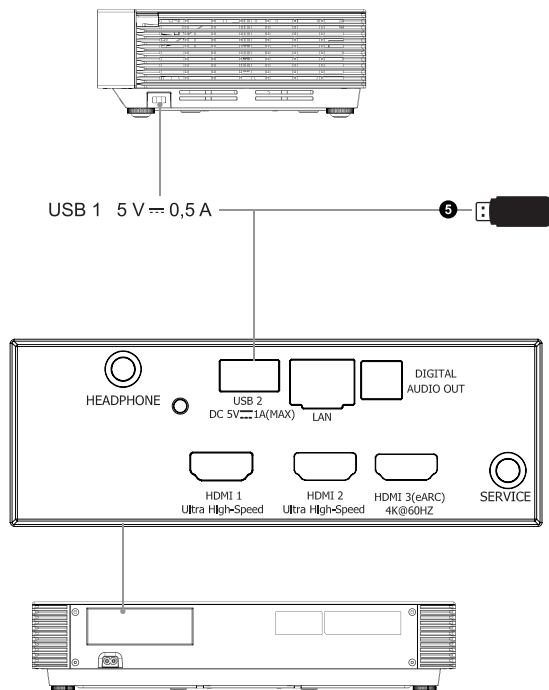


Dispositifs USB pour la lecture des photos, de la musique et des films.

REMARQUE :

- Lorsque vous connectez un disque dur ou un concentrateur USB, branchez toujours l'adaptateur d'alimentation du périphérique connecté dans une prise secteur. Tout dépassement de consommation de courant peut entraîner des dommages. La consommation de courant du dispositif USB 2.0 ne dépasse pas 500 mA. La consommation de courant du dispositif USB 3.0 ne dépasse pas 1 A.
- Si le courant d'impulsion d'un disque dur mobile indépendant non standard de grande capacité d'impulsion est supérieur ou égal à 1 A, il peut entraîner le redémarrage ou le verrouillage du Laser Cinéma.
- Le port USB fournit une tension de charge de 5 V.

Taille de l'image et distance de projection

REMARQUE : la taille de l'image projetée pour chaque distance de projection varie en fonction de l'environnement d'installation réel.

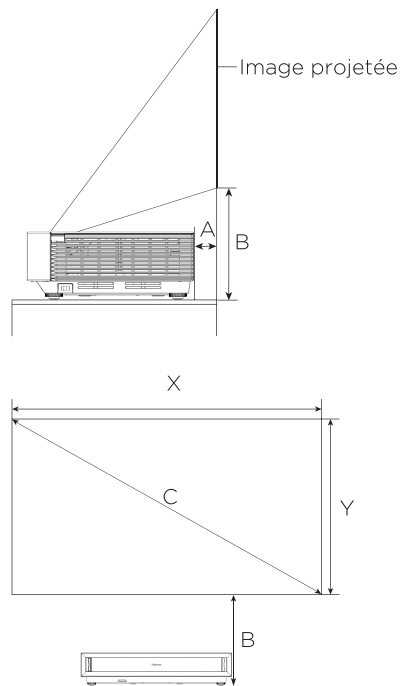

C		X		Y		A		B	
(mm)	(pouces)	(mm)	(pouces)	(mm)	(pouces)	(mm)	(pouces)	(mm)	(pouces)
2 032	80	1 771	69,7	996	39,2	119	4,7	326	12,8
2 286	90	1 993	78,4	1 121	44,1	167	6,6	358	14,1
2 540	100	2 214	87,2	1 245	49,0	216	8,5	389	15,3
2 794	110	2 435	95,9	1 370	53,9	265	10,4	420	16,6
3 048	120	2 657	104,6	1 494	58,8	314	12,3	452	17,8
3 302	130	2 878	113,3	1 619	63,7	362	14,3	483	19,0
3 556	140	3 100	122,0	1 743	68,6	411	16,2	515	20,3
3 810	150	3 321	130,7	1 868	73,5	460	18,1	546	21,5

ÉTAPE 3 Réglage de l'image et de l'écran

Suivez les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous, à condition qu'elles s'appliquent à votre situation.



REMARQUE : Avant de procéder au réglage, réglez la hauteur de l'écran (le cas échéant) de manière à ce que l'écran soit à la verticale. Faites pivoter les pieds depuis une vue dominante, et ne regardez pas directement la lentille lorsque cet appareil est allumé, car la lumière laser peut nuire aux yeux.

Étape 1. Assurez-vous que la console laser est parallèle à l'écran.
Assurez-vous que le bas de l'image projetée est parallèle au bas de l'écran.

Étape 2. Vérifiez le type d'image projetée que vous obtenez et procédez au réglage en suivant les instructions ci-dessous. L'objectif principal du réglage est de rendre l'image rectangulaire.

Le haut de l'image projetée est plus haut à droite que l'écran.

Le haut de l'image projetée est plus haut sur la gauche que l'écran.

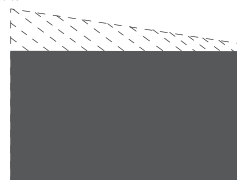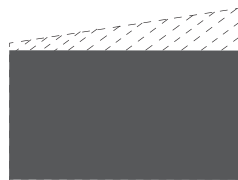

Le haut de l'image projetée est plus large que l'écran.

Le bas de l'image projetée est plus large que l'écran.

Relevez les pieds avant et arrière droits, puis faites pivoter la console dans le sens antihoraire.

Relevez les pieds avant et arrière gauches, puis faites pivoter la console dans le sens horaire.



Relevez les deux pieds avant de la console.



Relevez les deux pieds arrière de la console.


Étape 3. Éloignez la console de l'écran pour agrandir l'image projetée. Assurez-vous que le haut, la gauche et la droite de l'image projetée couvrent le bord de l'écran.

Étape 4. Vérifiez si le bas de l'image projetée couvre le bord de l'écran.

Si c'est le cas, continuez les étapes de correction.

Si ce n'est pas le cas, réglez la hauteur de l'écran à l'aide des poignées de réglage pour que le bas de l'image projetée couvre le bord de l'écran, puis continuez les étapes de correction.

ÉTAPE 4 Utilisation de la télécommande

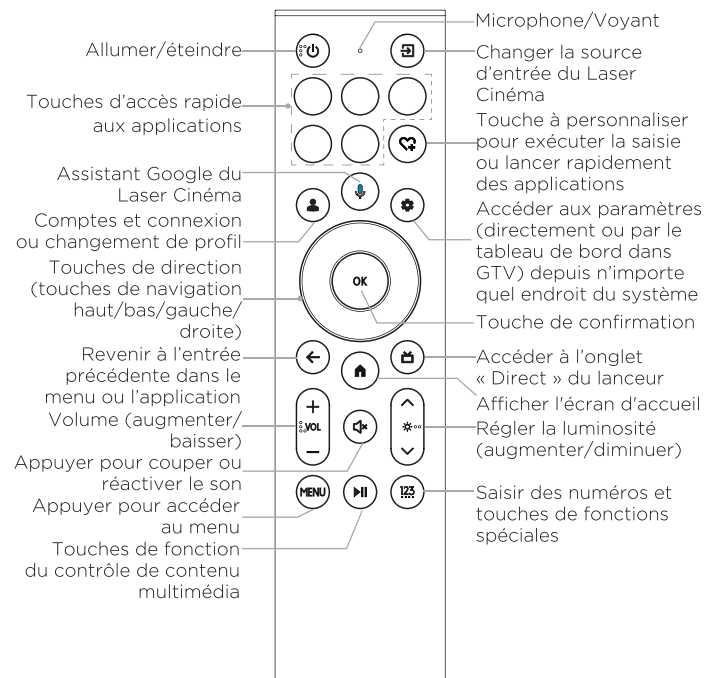

REMARQUE : La description des touches est fournie uniquement à titre de référence. La représentation réelle de votre télécommande peut différer des touches indiquées.

1. Appuyez et faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande.
2. Insérez deux piles AAA. Veillez à ce que les bornes (+) et (-) des piles correspondent aux marques (+) et (-) du compartiment à piles.
3. Remontez le couvercle du compartiment des piles.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES PILES ET LA TÉLÉCOMMANDE

- Mettez les piles au rebut dans un centre de collecte approprié. Ne les jetez pas dans le feu.
- Retirez immédiatement les piles usagées pour éviter qu'elles ne fuient dans le compartiment à piles.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Les produits chimiques de la pile peuvent provoquer une éruption cutanée. En cas de fuite des piles, nettoyez le compartiment des piles avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, lavez-la immédiatement.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- N'utilisez plus la télécommande si elle devient chaude ou commence à chauffer.
- Appelez immédiatement notre centre d'assistance à partir du site Internet d'assistance.

INFORMATIONS SUR LA PORTÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande fonctionne à une distance maximale de 8 m devant le Laser Cinéma.

- Elle fonctionne à un angle horizontal de 30 degrés ou vertical de 15 degrés (cet angle correspond à des rayons infrarouges à un état non apparié).

APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Appariez la télécommande au Laser Cinéma après avoir allumé ce dernier. Tenez la télécommande à moins de 3 m du Laser Cinéma. Appuyez longuement et simultanément sur les touches [←] et [🏠] ou la touche [MENU] pendant au moins 3 s pour démarrer l'appariement.
2. Si l'appariement de la télécommande réussit, un message de confirmation s'affichera à l'écran. Si l'appariement échoue, un message d'échec s'affichera en revanche. Répétez alors l'étape 1.

REMARQUE :

- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, celle-ci pourrait avoir été causée par des interférences. Essayez de supprimer la cause de l'interférence et relancez le couplage.
- Si une erreur inconnue s'est produite dans la télécommande alors que l'alimentation des piles est normale, veuillez retirer les piles, appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 s pour rétablir le fonctionnement normal de la télécommande.
- L'appariement de la télécommande avec le Laser Cinéma n'est pas possible lorsque le Laser Cinéma est en mode veille.

ÉTAPE 5 Navigation dans les menus de configuration à l'écran

MODE DE PROJECTION

Si vous devez retourner l'image de haut en bas ou de gauche à droite, sélectionnez le mode de projection, puis appuyez sur les touches HAUT/BAS.

CORRECTION AUTOMATIQUE DU TRAPÈZE


La correction automatique du trapèze peut s'effectuer de 2 manières :

- À l'aide de l'assistant de première utilisation.
- **Menu > Paramètres laser > Correction automatique du trapèze**

Étape 1. Avant d'utiliser la fonction de correction automatique du trapèze, assurez-vous que la console laser et votre dispositif mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Étape 2. Ajustez la position de la console laser et la hauteur de l'écran pour vous assurer que le cadre de l'écran se trouve à l'intérieur de l'image projetée. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Étape 3. Scannez le code QR avec votre dispositif mobile et saisissez le code PIN qui s'affiche à l'écran. Après quelques instants, un quadrillage s'affiche à l'écran.



Grille d'alignement

Étape 4. Prenez une photo du plein écran avec votre dispositif mobile, puis chargez-la en suivant les instructions de votre dispositif mobile.

REMARQUE :

- Le cadre de l'écran doit remplir entièrement le rectangle projeté.
- Prenez une photo face à l'écran.
- Assurez-vous que l'écran de la photo occupe au moins les 2/3 de la photo.
- Assurez-vous que les 16 points de la grille sont entièrement visibles sur la photo que vous avez prise.

CORRECTION MANUELLE DU TRAPÈZE

La correction manuelle du trapèze peut s'effectuer de 2 manières :


- À l'aide de l'assistant de première utilisation.
- **Menu > Paramètres laser > Correction manuelle du trapèze**

Étape 1. Ajustez la position de la console laser et la hauteur de l'écran pour vous assurer que le cadre de l'écran se trouve à l'intérieur de l'image projetée. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.


Étape 2. Déplacez les quatre points de l'image projetée pour aligner l'écran à l'aide de votre télécommande. Appuyez sur la touche [↶/↷/↵/↶] pour changer de points de contrôle. Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer le point sélectionné. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche [←] pour enregistrer vos réglages. Si vous n'êtes pas satisfait des modifications apportées, appuyez sur **Réinitialiser** pour rétablir les valeurs initiales.

REMARQUE :

- Dans certains cas particuliers, un renflement ou une dépression peut apparaître au milieu de l'image et la correction 4 points ne peut pas terminer le réglage. Appuyez longuement sur la touche [OK] pour passer au mode de correction 8 points.

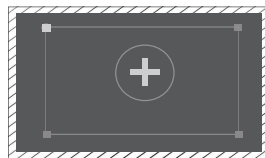

Correction 4 points

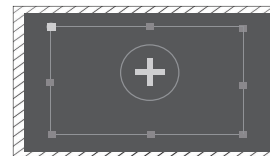

Correction 8 points

REMARQUE :

- Pour rétablir la position par défaut de l'image, sélectionnez le bouton **Réinitialiser** à l'écran.

ÉTAPE 6 RÉGLAGE DE LA MISE AU POINT

Appuyez sur la touche [MENU] de votre télécommande pour sélectionner **Menu > Paramètres laser > Réglage de la mise au point**. Pour régler les paramètres de mise au point, appuyez sur les touches haut et bas de la télécommande. La mise au point est corrigée en temps réel en fonction de la carte de l'image de fond affichée.

PROTECTION DES YEUX

Pour protéger vos yeux, ne fixez pas la lentille. Ce projecteur s'éteint automatiquement au bout de 5 s, l'écran du Laser Cinéma est immédiatement désactivé (cette fonction est momentanément indisponible pendant la correction du trapèze).

Découvrez votre Laser Cinéma

Votre Laser Cinéma intelligent est facile à utiliser et mérite des éloges !

Après avoir terminé la configuration de la langue, de l'heure et de la connexion réseau, l'écran d'accueil sera votre point de départ pour naviguer sur le Laser Cinéma. Le temps est révolu où votre Laser Cinéma ne vous offrait qu'un seul moyen de vous divertir. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur le bouton d'accueil pour vous familiariser avec votre Laser Cinéma.

Clause d'exclusion de responsabilité : Des abonnements ou d'autres paiements sont éventuellement nécessaires pour accéder au contenu de certaines applications. Certains ou tous les services d'application inclus ou téléchargés dans cet appareil Hisense sont susceptibles de ne pas fonctionner en fonction de la connexion Internet, des limitations locales des applications incluses ou d'autres raisons hors de la responsabilité de Hisense. HISENSE DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE D'APPLICATION À TOUT MOMENT, DE CONTENU D'UN SERVICE D'APPLICATION, DE PERTURBATIONS DU SERVICE, DE LIMITATIONS LOCALES OU RÉGIONALES, DE GARANTIES DE TITRE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET DE GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Avec l'achat de cet appareil, vous acceptez cette Clause d'exclusion de responsabilité sans aucune réclamation possible auprès de Hisense à tout moment.

Entretien

- Ne touchez pas cet appareil lorsqu'il fonctionne ou dès sa mise sous tension, car il risque d'être chaud.
- N'essuyez pas cet appareil avec un produit huileux, car cela pourrait détériorer sa surface extérieure ou endommager son revêtement. Un contact prolongé avec des produits à base de caoutchouc ou d'éthylène peut provoquer des décolorations sur cet appareil.
- Si le revêtement du Laser Cinéma est sale, éteignez le Laser Cinéma et essuyez-le avec un chiffon doux humide.
- Ne touchez pas la lentille avec vos mains.
- Évitez de toucher ou d'essuyer la lentille avec un chiffon de nettoyage ordinaire. Servez-vous d'une soufflette pour éliminer la poussière de la lentille. La graisse, la saleté et les empreintes de doigts doivent être soigneusement nettoyées par un professionnel à l'aide d'un chiffon de nettoyage optique, d'un papier d'essuyage pour lentille ou de solutions de nettoyage professionnelles afin d'éviter toute dégradation de la pellicule optique et d'affecter la qualité de l'image.
- Pour éteindre cet appareil, appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande. Ne coupez pas directement l'alimentation pendant le fonctionnement de l'appareil.

Conseils de résolution rapide des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre Laser Cinéma, redémarrez-le. Si le problème n'est pas résolu, suivez les conseils ci-dessous.

Quand j'allume mon Laser Cinéma, il s'écoule quelques secondes avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal ?

Oui, c'est normal. Le Laser Cinéma est en phase d'initialisation et recherche les informations de réglage précédentes.

Pas de son ni d'image.

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation  de la télécommande pour activer le mode « Veille » de l'appareil.
3. Vérifiez si le voyant est allumé. Si c'est le cas, le Laser Cinéma est bien alimenté.

J'ai connecté un dispositif externe à mon Laser Cinéma et je n'obtiens aucune image ou aucun son.

1. Vérifiez que la connexion de sortie du dispositif externe est bien établie et que la connexion d'entrée du Laser Cinéma est également correcte.
2. Assurez-vous d'avoir fait la bonne sélection pour le signal d'entrée.

L'image est normale, mais il n'y a pas de son.

1. Vérifiez le réglage du volume.
2. Vérifiez si le mode « Muet » est activé.

Son sans image ou image en noir et blanc.

1. Si l'image est en noir et blanc, débranchez le Laser Cinéma de la prise secteur et rebranchez-le au bout de 60 s.
2. Vérifiez que le paramètre de couleur est réglé sur 50 ou plus.

L'image ou le son est déformé ou présente des ondulations.

1. Un appareil électrique peut perturber le Laser Cinéma. Éteignez tous les appareils qui se trouvent à proximité et éloignez-les du Laser Cinéma.
2. Insérez la fiche d'alimentation de l'ensemble Laser Cinéma dans une autre prise électrique.

Le coffret en plastique émet un son semblable à un déclic.

Le déclic se manifeste par un changement de température du Laser Cinéma. Ce changement entraîne la dilatation ou la contraction du coffret du Laser Cinéma, ce qui produit le son. C'est normal et le Laser Cinéma fonctionne correctement.

La télécommande ne fonctionne pas.

1. Assurez-vous que le Laser Cinéma est toujours alimenté et qu'il fonctionne.
2. Remplacez les piles de la télécommande.
3. Vérifiez si les piles sont correctement installées.

AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?

Une aide supplémentaire est disponible en ligne aux liens d'assistance. Vous trouverez des réponses aux questions fréquemment posées, des micrologiciels téléchargeables et d'autres informations. Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez-nous à l'un des numéros de téléphone ci-dessous.

ÉTATS-UNIS

<http://www.hisense-usa.com/support/>

Téléphone : 1-888-935-8880

Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h EST

Samedi et dimanche, de 9 h à 18 h EST

Courriel : Service@hisense-usa.com

MEXIQUE

<http://www.hisense.com.mx/support/>

Téléphone : 800-008-8880

Du lundi au vendredi : 9 h à 21 h

Samedi : 9 h à 15 h

Courriel : servicio@hisense.com.mx

CANADA

<http://www.hisense-canada.com/support/>

Téléphone : 1-855-344-7367

Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h EST

Samedi et dimanche, de 9 h à 18 h EST

Les jours fériés fédéraux sont exclus.

Courriel : canadasupport@hisense.com

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Spécifications du produit

NOM DU MODÈLE	PX3-PRO
DIMENSIONS (L X P X H)	21,7 x 11,7 x 4,8 pouces (550 x 296 x 120 mm)
POIDS	19,8 livres (9,0 kg)
TAILLE ACTIVE DE L'ÉCRAN (DIAGONALE)	80 à 150 pouces
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN	3 840 x 2 160
PUISSANCE AUDIO	2 x 15 W + 2 x 10 W
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	250 W
ALIMENTATION	120 à 240 V~ 50/60 Hz
CONNECTIVITÉ	Connectivité sans fil intégré (2 x 2, tribande)
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	Température : 41 à 95 °F (5 à 35 °C) Humidité : 20 à 80 % HR Pression atmosphérique : 86 à 106 kPa
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	5 à 113 °F (-15 à 45 °C)
HUMIDITÉ DE STOCKAGE	10 à 70 %, sans condensation

Clause d'exclusion de responsabilité : Tous les produits, leurs caractéristiques et leurs données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis afin d'améliorer la fiabilité, le fonctionnement, la conception ou autre.

Certification et conformité

Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou du Laser Cinéma, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/Laser Cinéma qualifié.

REMARQUE : LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE INTERFÉRENCE RADIO OU LASER CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE CE LASER CINÉMA. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER LE DROIT DE L'UTILISATEUR À FAIRE FONCTIONNER L'ÉQUIPEMENT.

Le module Wi-Fi est conforme aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration de conformité

Nom commercial : Hisense

Modèle : PX3-PRO

Partie responsable : Hisense USA Corporation

Adresse : 105 Satellite BLVD, Suite I, Suwanee, GA 30024

Numéro de téléphone : 1-888-935-8880

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Conforme aux dispositions applicables au manuel d'utilisation telles que spécifiées dans le sous-paragraphe 6.6.3 de la CEI 62471-5: Éd. 1 avec les mentions supplémentaires suivantes :

- a. Les enfants doivent être surveillés et ne doivent jamais être autorisés à fixer le faisceau du projecteur, quelle que soit la distance qui les sépare de ce dernier.
- b. La prudence est de rigueur lors de l'utilisation de la télécommande pour démarrer le projecteur si vous vous trouvez en face de l'objectif de projection.
- c. Les utilisateurs sont invités à ne pas utiliser d'aides optiques telles que des jumelles ou des télescopes à l'intérieur du faisceau.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Les appellations HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



FOR CONSULTER LES BREVETS DTS, rendez-vous sur <http://xperi.com/dts-patents/>. FABRIQUÉ AVEC L'AUTORISATION DE DTS, INC. ET SES FILIALES. DTS, LE SYMBOLE DTS, DTS ET LE SYMBOLE DTS, DTS:X, DTS-HD, DTS-HD MASTER AUDIO, NEURAL:X ET VIRTUAL:X, SONT DES MARQUES DÉPOSÉES OU COMMERCIALES DE DTS, INC. AUX ÉTATS-UNIS OU DANS D'AUTRES PAYS. © DTS, INC. ET SES FILIALES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.




Fabriqué avec l'autorisation d'IMAX Corporation. IMAX® est une marque déposée d'IMAX Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays. Pour les brevets DTS, voir le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué avec l'autorisation de DTS Licensing Limited. DTS et le logo DTS sont des marques déposées ou commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



© 2024. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Vue arrière

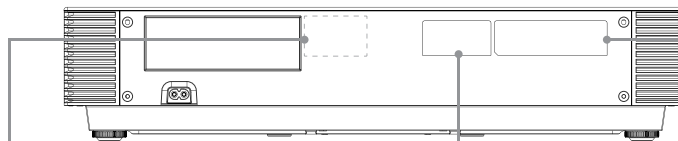

S/N: XXXXXXXXXX



mm dd, yyyy

HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO. 218, QIANWANGANG ROAD, ECONOMY & TECHNOLOGY
DEVELOPMENT ZONE, QINGDAO, P.R. CHINA

Hisense LASER CINEMA



1324415 ES-A2417Z8-1