


Hisense

GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE

Avant d'utiliser le téléviseur, s'il vous plaît lisez minutieusement ce guide et conservez-le pour une utilisation ultérieure.

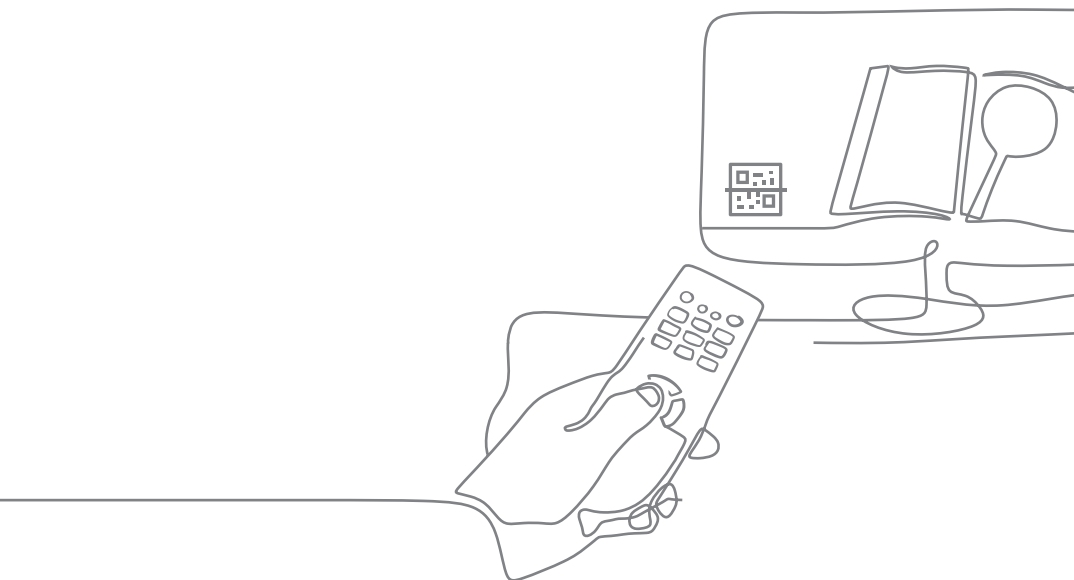

Félicitations pour l'achat de votre téléviseur Hisense ! Si vous souhaitez être au courant de toutes les actualités de Hisense, contactez-nous en utilisant les informations de support :

Le modèle et le numéro de série du téléviseur se trouvent au dos et/ou sur un côté du téléviseur. Nous vous recommandons d'enregistrer votre produit à l'aide de ce numéro en cas de besoin.

Pays	ÉTATS-UNIS	CANADA	MEXIQUE
Service à la clientèle	• Téléphone : 1-888-935-8880 • Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi : 9h00 à 21h00 HNE Samedi - Dimanche : 9h00 à 18h00 HNE • E-mail de service : Service@hisense-usa.com ÉTATS-UNIS : Hisense USA Corporation 105 Satellite BLVD Suite I, Suwanee, GA 30024	• Téléphone : 1-855-344-7367 • Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi : 8h00 à 20h00 HNE Samedi - Dimanche : 9h00 à 18h00 HNE, Jours fériés fédéraux exclus • E-mail de service : canadasupport@hisense.com CANADA : Hisense Canada Co., Ltd. 2550 Meadowvale Boulevard, Unit 1 Mississauga, ON, Canada L5N 8C2	• Téléphone : 800-008-8880 • Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi : 9h00 à 21h00 Samedi : 9h00 à 15h00 • E-mail de service : mxservicio@hisense.com IMPORTATEUR MEXIQUE : Hisense Mexico S. de R.L. de C.V. Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301 Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520
Page de support Hisense	http://www.hisense-usa.com/support/ 	http://www.hisense-canada.com/support/ 	https://hisense.com.mx/support/  *Parcourir pour télécharger le manuel d'utilisation
Enregistrez votre téléviseur	http://www.hisense-usa.com/support/register 	http://www.hisense-canada.com/support/productReg.asp 	https://hisense.com.mx/support/register 

Avertissement : Ce guide de configuration rapide est conçu comme un guide général pour vous aider à configurer votre téléviseur. Les images figurant dans le guide de configuration rapide sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Avertissement : Des abonnements ou autres paiements peuvent être requis pour accéder au contenu à travers certaines applications. Certains ou tous les services d'application inclus ou téléchargés sur cet appareil Hisense peuvent ne pas fonctionner en raison de la connexion Internet, des limitations locales des applications incluses ou d'autres raisons qui échappent au contrôle de Hisense. HISENSE DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT SERVICE D'APPLICATION DE FONCTIONNER À TOUT MOMENT, POUR LE CONTENU DE TOUT SERVICE D'APPLICATION, POUR DES PERTURBATIONS DE SERVICE, DES LIMITATIONS LOCALES OU RÉGIONALES, DES GARANTIES DE TITRE, DE CONTREFAÇON, ET POUR TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE IMPLICITE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. En achetant cet appareil, vous acceptez cette clause de non-responsabilité sans aucune réclamation sur Hisense à tout moment.

Trouvez ce que vous voulez

Ce téléviseur est équipé d'un guide de configuration rapide et d'un manuel électronique intégré (⚙️ > Réglages > Système > Système évolué > E-manuel).

Vous pouvez obtenir le manuel d'utilisation sur notre site Web (www.hisense.com).

Fonctions d'assistance du manuel électronique



Recherche

Trouvez l'aide que vous recherchez.



QR Code

Scannez le code QR pour ouvrir le manuel électronique sur votre appareil mobile.

REMARQUE : Si vous avez rencontré des difficultés lors de la configuration de votre téléviseur, nous vous conseillons de consulter les conseils de dépannage du manuel d'utilisation ou du manuel électronique.

Ce guide de configuration rapide vise les modèles suivants :

50M7SG / 50M75SG / 50M7QG / 50M75QG / 50QD8SG

55M7SG / 55M75SG / 55M7QG / 55M75QG / 55QD8SG

65M7SG / 65M75SG / 65M7QG / 65M75QG / 65QD8SG

75M7SG / 75M75SG / 75M7QG / 75M75QG / 75QD8SG

Contenu du carton

Votre téléviseur Hisense est fourni avec les éléments suivants :


- Téléviseur
- Guide de configuration rapide (ce document)
- cordon d'alimentation
- Un jeu de piles AA ou AAA (1,5 Vcc)
- télécommande
- Informations Importantes Sur la Sécurité et Carte de Garantie
- 2 socles
- 4 vis

REMARQUE :

- Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays/régions. Veuillez vous référer au sac d'accessoires réel fourni.

IMPORTANT :

Pour ne pas jeter par mégarde des objets fournis avec votre téléviseur, assurez-vous de **vérifier toutes les mousses** contenues dans le carton d'emballage.

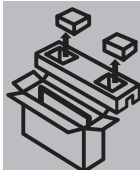

- Please check foam for accessories before discarding.
- Veuillez vérifier la mousse pour qu'il n'y ait pas d'accessoires avant de la jeter.
- Antes de desechar la espuma, asegúrese de retirar todos los accesorios.

Démarrer

Étape 1. Attacher le socle ou le support

Avant de commencer à utiliser votre téléviseur, attachez le socle du téléviseur ou attachez-le au mur.

ATTENTION :


- Débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer le socle ou le support mural.
- L'écran LED sur votre téléviseur est fragile. Assurez-vous que l'écran du téléviseur n'est pas rayé ou endommagé par des objets durs ou une pression trop importante.
- Une fois l'installation terminée, et avant de retirer le film protecteur, le cas échéant, assurez-vous que le téléviseur est posé de manière stable sur une table ou fermement fixé à un support mural.

Fixez le support du téléviseur

Pour fixer les pieds du support TV à votre téléviseur :


1. Placez soigneusement votre téléviseur sur une surface propre, douce et plane.
2. Insérez les pieds du support TV dans les fentes inférieures de votre téléviseur.
3. Utilisez les vis fournies pour fixer solidement chaque socle.

50"/55" (127,0 cm/139,7 cm)

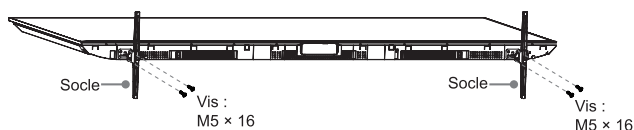

65"/75" (165,1 cm/190,5 cm)

Remarque : Si votre table est suffisamment longue pour placer le téléviseur sur le dessus, insérez les supports de la base dans les trous de vis « A » indiqués sur l'illustration. Si votre table n'est pas assez longue, insérez les supports dans les trous de vis « B » indiqués sur l'illustration. Veuillez noter que ces deux types de méthodes d'installation ne peuvent pas être utilisées en même temps.

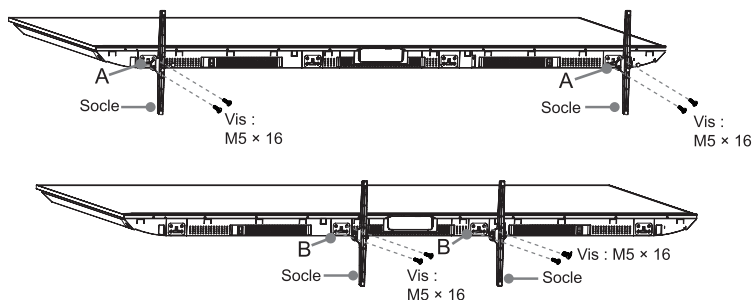


Fixez le support mural (non inclus)

Avant de monter le téléviseur, retirer le support du téléviseur si vous l'avez déjà fixé et assurez-vous que le support de montage mural supporte le poids de votre téléviseur.

ATTENTION :


- Suivez les instructions fournies avec le support mural. S'il n'est pas correctement installé, le téléviseur peut tomber et provoquer des dommages matériels ou des blessures.
- Lorsque vous fixez le support, veillez à utiliser les entretoises (fournies par le fabricant tiers) entre le téléviseur et le support.
- Pour éviter tout dommage interne au téléviseur et garantir une installation sécurisée, assurez-vous d'utiliser des vis de fixation (non incluses); les dimensions standard sont comme indiqué ci-dessous.

9,5 - 11,5 mm

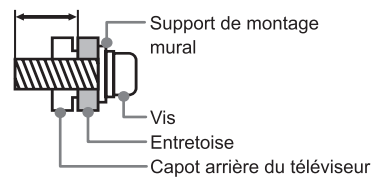

Gabarit de support mural (mm)	400 × 300 (50"/65") (127,0 cm/165,1 cm) 200 × 300 (55") (139,7 cm) 500 × 400 (75") (190,5 cm)
Taille des vis de montage mural	M6
Nombre de vis de montage mural	4

- Nous ne recommandons pas d'accrocher le téléviseur sur un mur incliné. Lorsque vous installez le téléviseur sur un mur, assurez-vous que votre téléviseur reste parallèle au mur et qu'il ne se penche pas vers l'avant.

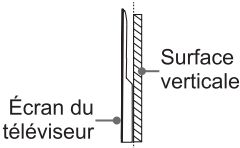

REMARQUES :

- Si le téléviseur est installé sur un plafond ou un mur incliné, ou si son positionnement n'est pas parallèle au mur, le téléviseur risque de tomber et entraîner des dommages matériels ou des blessures graves.
- Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter le fabricant du support mural ou le détaillant chez qui vous avez acheté le téléviseur.
- La longueur et le diamètre des vis diffèrent selon le modèle du support mural.

Étape 2. Connecter des appareils à votre téléviseur


Veillez à choisir les bons câbles pour les ports et à ce qu'ils soient correctement raccordés. Des connexions lâches peuvent affecter la qualité de l'image et de la couleur.

Avant du téléviseur



- Témoin d'alimentation
- Touche d'alimentation (Veille/Source)

Arrière du téléviseur

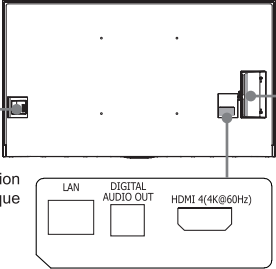

Alimentation électrique

LAN DIGITAL AUDIO OUT HDMI 4K(4K@60Hz)

Témoin d'alimentation	La lumière est blanche en mode veille.
Touche d'alimentation (Veille/Source)	Lorsque le téléviseur est en mode veille, appuyez rapidement sur la touche d'alimentation pour allumer le téléviseur. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez rapidement sur la touche d'alimentation pour appeler le menu : • Appuyez rapidement pour modifier la sélection. • Appuyez longuement pour confirmer votre sélection.
ANT/CABLE	Connecter une antenne extérieure ou câble VHF/UHF.
HDMI	Connectez un câble HDMI (Interface multimédia haute définition) à partir d'un appareil externe.
USB	Connectez un périphérique USB pour parcourir vos photos, musique et films. Les disques durs dont la consommation totale de courant ou la consommation de courant d'impulsion est supérieure à 500 mA ne sont pas pris en charge.
LAN	Connectez un câble Ethernet pour accéder à un réseau ou à Internet. Le téléviseur dispose également d'une fonctionnalité de connectivité Wi-Fi.
DIGITAL AUDIO OUT	Connectez un câble optique à partir d'un système audio numérique externe.

USB 1
DC 5V---0.5A(MAX)

HDMI 1
4K@60Hz

HDMI 2
4K@60Hz

HDMI 3(eARC)
4K@60Hz

ANT/CABLE

USB 2
DC 5V---0.5A(MAX)


REMARQUE :

- L'emplacement et les noms de la connectique du téléviseur peuvent varier en fonction du modèle de téléviseur et certains terminaux peuvent ne pas être disponibles sur votre modèle.

4

Étape 3. Préparer votre télécommande

Le tableau suivant montre les boutons de votre télécommande et décrit leur utilité.

TOUCHE	DESCRIPTION
	Marche / Arrêt
	Microphone / Indicateur
	Modifier la source d'entrée TV
	Assistant Google du téléviseur
	Comptes et connexion ou changement de profil
	Accédez aux réglages (directement ou via le tableau de bord dans GTV) depuis n'importe quel endroit du système
	D-pad (touches de navigation haut/bas/gauche/droite)
	Bouton de confirmation
	Revenir à l'emplacement précédent dans le menu ou l'application
	Appuyez pour afficher l'écran d'accueil
	Revenir à la TV en direct / Accéder à l'onglet Direct dans le lanceur / Afficher le guide électronique des programmes (si pris en charge) *
	Volume (haut/bas)
	Chaîne (haut/bas)
	Appuyez-y pour désactiver ou réactiver le son Maintenez cette touche enfoncée pour afficher le menu Accessibilité
	Appuyez pour accéder au Menu
	Appuyez pour accéder à Freeplay ou à TV en direct
	Saisissez les numéros de chaîne / entrée et les touches de fonction spéciales
	Touches d'accès rapide aux applications
	Touche personnalisée pour accéder rapidement à une entrée ou à des applications
	Accès rapide à toutes les applications

REMARQUES :

- Les boutons décrits ici sont donnés à titre de référence uniquement. La télécommande réelle peut varier en fonction du modèle, du pays/région.
- * Appuyer sur la touche dans différents scénarios aura des réponses différentes.

Insérez les piles

1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande.
2. Insérez deux piles de type AA ou AAA (1,5 Vcc). Veillez à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
3. Remplacez la porte du compartiment à piles.

Informations importantes concernant la télécommande et les piles

- Déposez vos piles usagées dans les lieux prévus à cet effet. Ne jetez pas les piles au feu.
- Retirez immédiatement les piles épuisées pour les empêcher de s'écouler dans le compartiment à piles.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, retirez les piles.
- Les produits chimiques qui peuvent s'écouler des piles pourraient entraîner une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, lavez-vous immédiatement.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- Ne continuez pas à utiliser la télécommande si elle devient tiède ou chaude.
- Appelez immédiatement notre Centre d'assistance sur le site Web.

Informations sur la portée de la télécommande

- La télécommande peut fonctionner à une distance allant jusqu'à 26 pieds (792,5 cm) devant le téléviseur.
- Elle peut fonctionner à un angle horizontal ou vertical de 30 degrés.

Associer la télécommande

1. Pour associer la télécommande Bluetooth au téléviseur après avoir allumé le téléviseur pour la première fois, des instructions sur la façon d'associer la télécommande apparaîtront à l'écran.
2. Si votre télécommande ne parvient pas à se jumeler avec le TV, maintenez-la à une distance inférieure à 10 pieds (304,8 cm) du TV. Vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes pour effectuer le jumelage :
 - Méthode 1 : Tout en maintenant la touche [], appuyez longuement sur la touche [] pendant 3 secondes.
 - Méthode 2 : Appuyez longuement sur la touche [MENU] pendant au moins 3 secondes pour démarrer le jumelage.

REMARQUE : Pour certaines télécommandes, cette fonction peut nécessiter une mise à jour du logiciel du TV.

3. Si la télécommande a été associée avec succès, un message de confirmation s'affichera à l'écran. Si l'association a échoué, un message d'échec s'affichera. Répétez l'étape 2, ou vous pouvez appuyer sur la touche [] pour sélectionner **Réglages > Télécommandes et Accessoires > Bluetooth** puis **Activer**.

REMARQUES :

- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, elle aurait pu être causée par une interférence. Essayez de supprimer ce qui provoque l'interférence et de l'associer à nouveau.
- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande bien que l'alimentation des piles soit normale, vous pouvez retirer les piles, appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes et les réinsérer. La télécommande doit fonctionner normalement.
- La télécommande ne peut pas être associée au téléviseur lorsque le téléviseur est en mode veille.

Étape 4. Allumer le téléviseur

Connectez votre cordon d'alimentation au téléviseur et branchez-le sur une prise de courant. Votre téléviseur affichera un écran de lancement avec le logo Hisense.

Étape 5. Effectuer la configuration initiale

La première fois que vous allumez votre téléviseur, vous serez guidé pour faciliter la connexion de votre téléviseur à Internet et pour configurer votre téléviseur.

La configuration est terminée, félicitations !

Maintenant que vous avez terminé la configuration initiale, vous pouvez profiter de votre téléviseur !

Fiche technique

Nom du modèle		50M7SG / 50M75SG / 50M7QG / 50M75QG / 50QD8SG	55M7SG / 55M75SG / 55M7QG / 55M75QG / 55QD8SG
Taille (L × H × P)	Sans pied	43,7 × 25,5 × 2,6 pouces (1 110 × 648 × 66 mm)	48,3 × 28,1 × 2,6 pouces (1 226 × 715 × 67 mm)
	Avec pied	43,7 × 27,1 × 9,7 pouces (1 110 × 688 × 247 mm)	48,3 × 29,8 × 11,7 pouces (1 226 × 756 × 298 mm)
Poids	Sans pied	22,3 lbs (10,1 kg)	29,8 lbs (13,5 kg)
	Avec pied	22,7 lbs (10,3 kg)	30,2 lbs (13,7 kg)
Largeur du socle du téléviseur (L × P)		37,2 × 9,7 pouces (944 × 247 mm)	38,7 × 11,7 pouces (984 × 298 mm)
Taille de l'écran active (Diagonale)		49,5 pouces (125,7 cm)	54,6 pouces (138,7 cm)
Puissance audio		3840 × 2160	3840 × 2160
Consommation électrique		10 W + 10 W	10 W × 2 + 20 W
Résolution de l'écran		160 W	180 W
Alimentation électrique		100 - 240 V~ 50/60 Hz	
Connectivité		Fonction intégrée de connexion sans fil (2 × 2 double bande)	
Réception des chaînes		VHF : 2 - 13, UHF : 14 - 69, CATV : 1 - 125 Télévision numérique terrestre (8VSB) : 2 - 69 Câble numérique (64/256 QAM) : 1 - 135	
Type de tuner		Par recherche de fréquence	
Systèmes de réception		Analogique : NTSC, PAL M/N Numérique : ATSC/QAM, ISDB-T, DVB-T2(6M)	
Spécifications du module LAN Wi-Fi	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pour les non-EU) 14 dBm	
	Normes	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
Spécifications du module Bluetooth	Versions/Profils	Bluetooth 5.4	
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm	
	Type de modulation	GFSK, π/4-DQPSK et 8-DPSK	
Température de fonctionnement		41°F - 95°F (5°C - 35°C)	
Taux d'humidité de fonctionnement		20% à 80% sans condensation	
Température de stockage		5°F à 113°F (-15°C à 45°C)	
Humidité d'entreposage		10% à 70%, sans condensation	

REMARQUE : Les « Systèmes de réception » peuvent différer selon votre modèle, pays et/ou région.

Avertissement : Tous les produits, spécifications du produit et données sont sujettes à modification sans préavis pour améliorer la fiabilité, fonction, design ou autrement.

Fiche technique

Nom du modèle		65M7SG / 65M75SG / 65M7QG / 65M75QG / 65QD8SG	75M7SG / 75M75SG / 75M7QG / 75M75QG / 75QD8SG
Taille (L × H × P)	Sans pied	56,9 × 33,0 × 2,6 pouces (1 445 × 837 × 66 mm)	65,7 × 37,9 × 2,6 pouces (1 668 × 963 × 67 mm)
	Avec pied	56,9 × 34,6 × 11,7 pouces (1 445 × 878 × 298 mm)	65,7 × 39,7 × 11,7 pouces (1 668 × 1 008 × 298 mm)
Poids	Sans pied	40,8 lbs (18,5 kg)	56,9 lbs (25,8 kg)
	Avec pied	41,2 lbs (18,7 kg)	57,3 lbs (26,0 kg)
Largeur du socle du téléviseur (L × P)		49,1 × 11,7 pouces / 15,2 × 11,7 pouces (1 246 × 298 mm / 386 × 298 mm)	54,3 × 11,7 pouces / 16,4 × 11,7 pouces (1 378 × 298 mm) / (416 × 298 mm)
Taille de l'écran active (Diagonale)		64,5 pouces (163,8 cm)	74,5 pouces (189,3 cm)
Puissance audio		3840 × 2160	3840 × 2160
Consommation électrique		10 W × 2 + 20 W	10 W × 2 + 20 W
Résolution de l'écran		220 W	250 W
Alimentation électrique		100 - 240 V~ 50/60 Hz	
Connectivité		Fonction intégrée de connexion sans fil (2 × 2 double bande)	
Réception des chaînes		VHF : 2 - 13, UHF : 14 - 69, CATV : 1 - 125 Télévision numérique terrestre (8VSB) : 2 - 69 Câble numérique (64/256 QAM) : 1 - 135	
Type de tuner		Par recherche de fréquence	
Systèmes de réception		Analogique : NTSC, PAL M/N Numérique : ATSC/QAM, ISDB-T, DVB-T2(6M)	
Spécifications du module LAN Wi-Fi	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pour les non-EU) 14 dBm	
	Normes	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
Spécifications du module Bluetooth	Versions/Profils	Bluetooth 5.4	
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm	
	Type de modulation	GFSK, π/4-DQPSK et 8-DPSK	
Température de fonctionnement		41°F - 95°F (5°C - 35°C)	
Taux d'humidité de fonctionnement		20% à 80% sans condensation	
Température de stockage		5°F à 113°F (-15°C à 45°C)	
Humidité d'entreposage		10% à 70%, sans condensation	

REMARQUE : Les « Systèmes de réception » peuvent différer selon votre modèle, pays et/ou région.

Avertissement : Tous les produits, spécifications du produit et données sont sujettes à modification sans préavis pour améliorer la fiabilité, fonction, design ou autrement.

Certification et conformité

REMARQUE : Les avertissements suivants s'appliquent uniquement aux produits bénéficiant d'une telle certification.

Cet appareil est conforme à la section 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Après avoir testé l'appareil, il a été déterminé que celui-ci est conforme aux normes relatives à un appareil numérique de classe B, selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Toutefois il n'existe aucune garantie que ces interférences n'interviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque effectivement des interférences préjudiciables à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce que l'on peut vérifier en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de les corriger en suivant l'une des procédures ci-dessous :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise sur un circuit d'alimentation différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultation du revendeur ou d'un technicien en télévision.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision causées par des modifications non autorisées apportées à cet appareil. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de [20] cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner de manière simultanée avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licences conformes aux exigences du ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences ;
- 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Ce dispositif est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences établies par le ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et l'utilisateur ou les passants.

Cet appareil ne doit pas être situé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration de conformité

Nom commercial : Hisense

Modèle : 50M7SG / 50M75SG / 50M7QG / 50M75QG / 50QD8SG
55M7SG / 55M75SG / 55M7QG / 55M75QG / 55QD8SG
65M7SG / 65M75SG / 65M7QG / 65M75QG / 65QD8SG
75M7SG / 75M75SG / 75M7QG / 75M75QG / 75QD8SG

Partie responsable : Hisense USA Corporation

Adresse de service : 105 Satellite BLVD Suite I, Suwanee, GA 30024

Numéro de téléphone du service : 1-888-935-8880



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabriqué sous licence de DTS, Inc. et/ou de ses affiliés. Pour toute information sur les brevets, consultez le site <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, le logo DTS, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques ou des marques déposées de DTS, Inc. et/ou de ses affiliés aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ est une marque commerciale de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Protection de l'environnement

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères, afin d'éviter d'endommager l'environnement ou la santé humaine en raison de l'élimination de déchets non contrôlés. Recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour disponibles dans votre ville ou contacter le vendeur où vous avez acheté votre produit. Il pourrait reprendre ce produit pour le recyclage et la protection de l'environnement.

© 2026. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres noms de marques et de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.