


# Harmony™

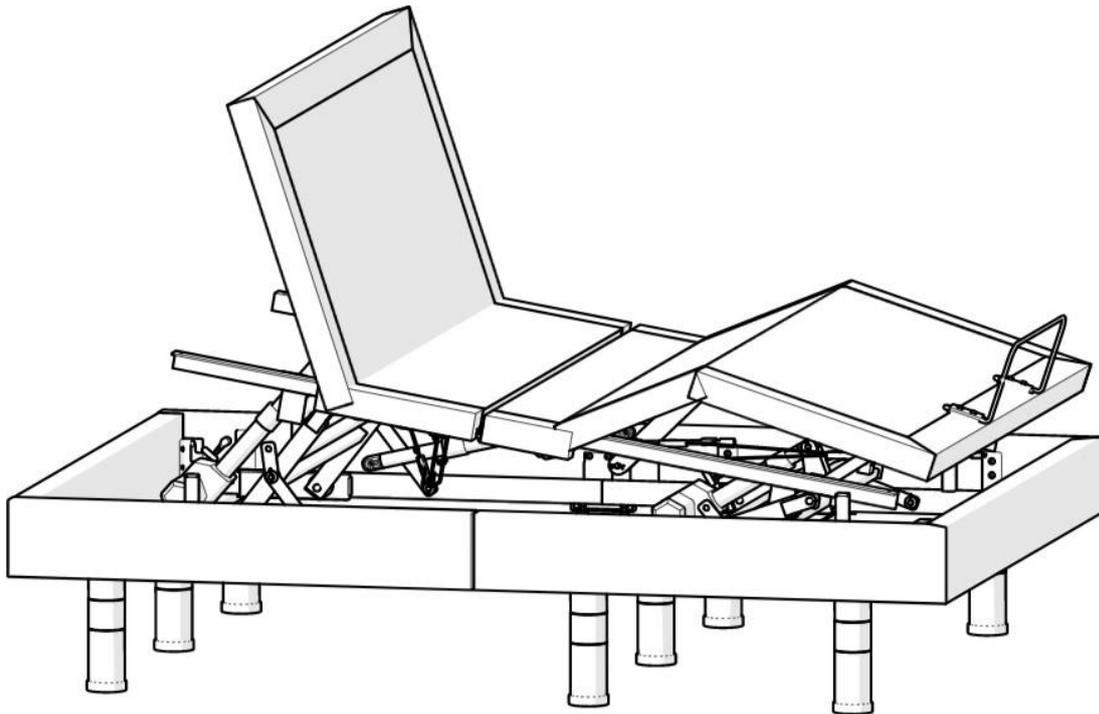

## **Base réglable Hi Lo Tilt HS**

## **Manuel de montage et d'utilisation**

## Spécifications

Capacité de poids	880 lb	Hauteur	14.5~23.5 pouces
Degré d'inclinaison	Dossier : 0°~65° Repose-jambes : 0°~35°	Accroche-mur	X
Alimentation électrique	AC 100-240 50/60 HZ	Transformateur de puissance Sortie	DC 29V 1.8A
Fréquence radio	2.4MHZ	Vibrateur de massage	✓
Chargeur USB	X	Contrôle Bluetooth	Intégré
Lampadaire	✓	Lampe flash sur télécommande	✓

## Table des matières

Précautions de sécurité et guide d'utilisation .....	2
Pour diminuer le risque de choc électronique .....	2
Performance de la base réglable.....	2
Restrictions de votre base réglable .....	4
Informations sur le système électronique .....	4
Liste des pièces.....	5
Aperçu de l'électronique .....	6
Guide de montage .....	7
Utilisation de votre base réglage .....	14
Bluetooth et APP .....	18
Fonctionnement du jumelage sans fil .....	22
Synchronisation de deux bases_ jumelage sans fil (Option).....	22
Synchronisation de deux bases_ jumelage filaire (Option) .....	23
Panne de courant ou défaillance de la télécommande .....	23
Dépannage .....	24

## GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS



# Précautions de sécurité et guide d'utilisation

## Attention : CONSERVER CES PRÉCAUTIONS ET CE GUIDE D'UTILISATION

. Votre nouvelle base réglable a été strictement testée et inspectée avant d'être expédiée. Il est fortement recommandé de lire attentivement ces instructions avant d'essayer votre nouvelle base réglable, afin de préserver ses performances de haute qualité tout au long de sa durée de vie, mais aussi de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de brûlures ou de toute autre blessure pour les utilisateurs.

### Pour réduire les risques de chocs électroniques, de brûlures ou de blessures pour les utilisateurs, enfants ou animaux domestiques, veuillez suivre ces instructions.

1. Après avoir déballé votre base réglable, faites attention à vos **jeunes enfants et à vos animaux domestiques**. Le matériau d'emballage peut mettre vos **enfants en bas âge** ou vos **animaux domestiques en danger d'étouffement**.
2. **Débranchez** le cordon d'alimentation de la prise de courant **avant d'installer des pièces** ou de **nettoyer** votre base réglable.
3. **Gardez** le cordon d'alimentation à l'**écart** de l'**eau** et des **zones chauffées**. Si votre base réglable est **mouillée** ou si le **cordon d'alimentation** est **effiloché**, veuillez ne pas l'utiliser.
4. Avant de **débrancher** le câble d'alimentation, veuillez remettre votre base réglable en **position à plat** et **arrêter toutes les opérations**.
5. **Débranchez** vos gadgets électroniques du port USB (en option) de votre base réglable s'ils sont **complètement chargés**.
6. **N'utilisez pas** votre base réglable si de **jeunes enfants** ou des **animaux domestiques** se trouvent en-dessous. Une **supervision** est nécessaire pour faire fonctionner votre base ajustable si de jeunes enfants ou des animaux domestiques se trouvent aux alentours. Les **jeunes enfants ne sont pas autorisés** à utiliser votre base ajustable sans la **supervision de parents** ou d'**un adulte**.
7. Réglez votre Base Hi-Lo à la **hauteur la plus basse** verticalement lorsque vous dormez pour éviter des blessures causées par des chutes.
8. Afin d'éviter les blessures par coincement lors de l'utilisation du mode Hi-Lo sur deux bases simples, utilisez un matelas avec au moins **20 cm d'épaisseur**.
9. Utilisez votre base réglable en respectant les **restrictions**.

**Pour que votre base réglable de haute qualité continue à bien fonctionner pendant toute sa durée de vie, veuillez suivre les instructions suivantes.**

1. Votre base réglable est uniquement conçue pour une **utilisation à l'intérieur de la maison**. Cette base réglable n'est pas conçue pour être utilisée à **l'extérieur** ou à l'intérieur. à des fins **commerciales**.
2. **Ne dévissez pas** et n'ouvrez pas le **boîtier de commande**, les **moteurs de levage**, les **vibrateurs de massage** (en option), **l'alimentation à découpage**, le **combiné filaire** ou la **télécommande** (en option) et les **autres composants électroniques** de votre base réglable, à l'exception de l'ouverture du compartiment à piles de votre télécommande ou de l'alimentation à découpage. La garantie sera annulée si l'un des composants est endommagé par les utilisateurs. Seul le **personnel de service autorisé** est autorisé à réparer ou à remplacer les pièces.
3. **Ne mélangez pas différents** types de **piles** ou des piles usagées avec des piles neuves pour votre combiné ou votre alimentation à découpage.
4. **Retirez les piles** de la **télécommande** (en option) et de **l'alimentation à découpage** si votre base réglable n'est pas utilisée pendant une longue période afin d'éviter tout dommage causé par une **fuite des piles**.
5. **Ne vous asseyez pas** sur la **section tête** ou **jambes** lorsqu'elle est en position haute. Cela peut endommager votre base réglable et réduire sa durée de vie.
6. **Ne soulevez pas** ou ne déplacez pas la base **pendant le fonctionnement**. Cela pourrait endommager votre système.
7. **Ne soulevez pas** ou ne déplacez pas votre base réglable en **saisissant** sa **plate-forme de matelas** ou son **cadre inférieur en bois (en option) garni de tissu**. S'il est nécessaire de soulever ou de déplacer votre base réglable, veuillez le faire en **saisissant** les **barres transversales** de son cadre métallique.
8. Votre base réglable doit être sur un **sol plat** pour éviter d'endommager votre produit.
9. Utilisez un **matelas compatible** avec votre base réglable. Un **matelas en mousse à mémoire de forme** ou un **matelas en latex** est recommandé. Certains matelas à ressorts ou matelas à ressorts ensachés, par exemple, peuvent ne pas convenir à votre base réglable. Consultez votre spécialiste en matelas pour vérifier que votre matelas est compatible.

## Restrictions de votre base réglable

1. Ne faites pas fonctionner les moteurs d'ascenseur au-delà du **cycle de service de 10 %**. Par exemple, après un fonctionnement continu de 2 minutes, un repos de 18 minutes est nécessaire.
2. Ne faites pas fonctionner les vibrateurs de massage (option) de manière continue ou intensive pendant plus de 2 heures sur une période de 6 heures.
3. **Restrictions de poids** : les limites de poids maximales sur votre base ajustable pour Twin, Twin XL, Full et Queen sont de **400kg/880lb** maximum (répartis uniformément sur la plateforme du matelas). Cette capacité comprend le matelas et les occupants. La garantie de votre base réglable sera annulée si un poids excessif de 400kg/880lb est chargé sur votre base réglable.

## Informations sur le système électronique

### Conformité aux fréquences radio :

Fréquence radio : 2,4

MHZ.

ID FCC :

Votre appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

### Attention :

Conformément aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, aucune modification ne doit être apportée à l'antenne ou à l'appareil sans autorisation. L'utilisateur peut être privé de son droit à l'appareil si ce dernier dépasse les exigences d'exposition aux FR en raison d'une modification de l'antenne.

### Puissance nominale :

Entrée : AC100-240V 50/60Hz 1.5A

Sortie : DC29V 1.8A




Classe de protection :





Classe II

## Liste des pièces



### NOTE IMPORTANTE :

Vérifiez et confirmez que les éléments suivants sont inclus dans le carton, AVANT de vous débarrasser des matériaux d'emballage.

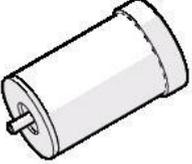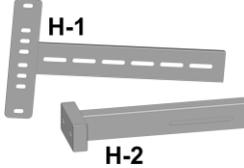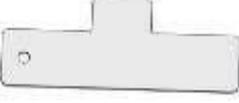	A. Télécommande * 1		B. Alimentation à découpage * 1 (Alimentation en mode commuté)
	C. Câble principal CA * 1		D Pile AAA * 3
	E. Jambe de support * 8		F. Moteur de tête et moteur de pied
	G. Clé hexagonale * 1		H. Supports de tête de lit * 2sets
	I. Clé à molette * 1		J. Boulon pour la tête de lit * 8
	K. Erou pour tête de lit * 8		L. Rondelle pour tête de lit* 16
	M. Support de matelas * 1		N. Connecteur KD *2
	O. Axe à épaulement * 8 (TXL *6)		P. Goupille fendue * 8 (TXL *6)

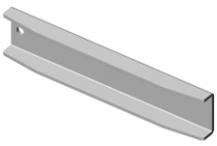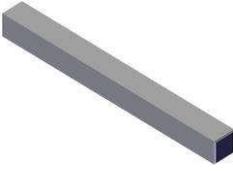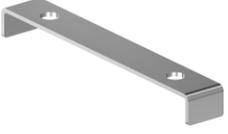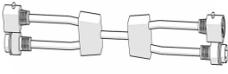	Q. Entretoise centrale * 2 ( TXL *1 )		R. Barre de connexion en forme de U *2
	S. Tige de connexion * 2		T. Boulon à ailettes * 8
	U. Support en forme de U * 4		V. Rondelle à ressort * 8
	W. Boulons pour l'entretoise centrale*4 ( TXL *2 )		X. Retenue latérale * 2
	Rail A & B		Rail C
	OPTIONNEL Câble de synchronisation * 1 (TXL UNIQUEMENT)		

# Aperçu de l'électronique

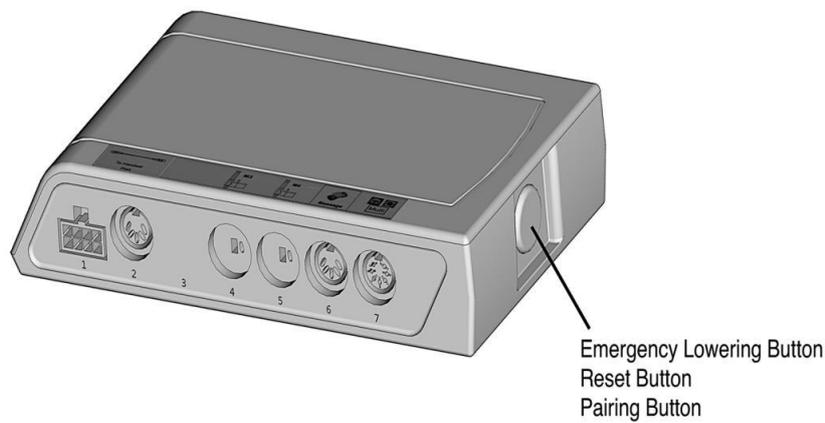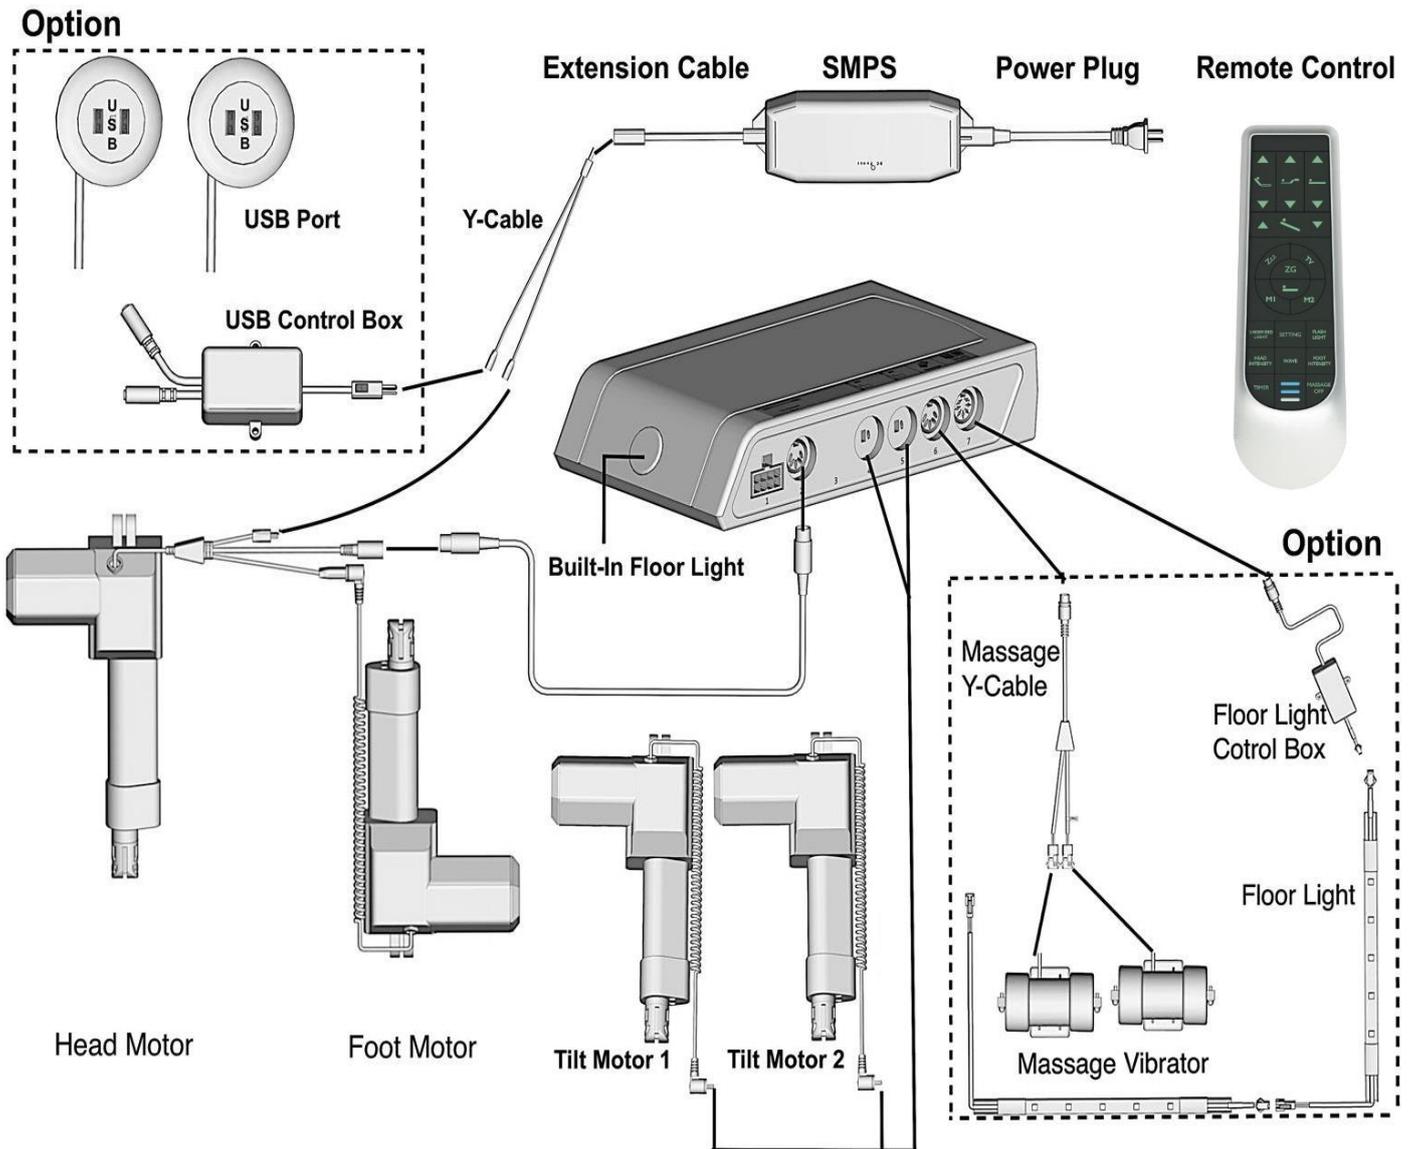


# Guide de montage

**NOTE IMPORTANTE :**



Deux personnes sont nécessaires pour installer votre base réglable.

## ÉTAPE 1

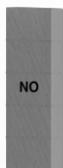


Laissez les 2\* cartons en position à plat.

Après avoir ouvert les cartons, déballez-les soigneusement.

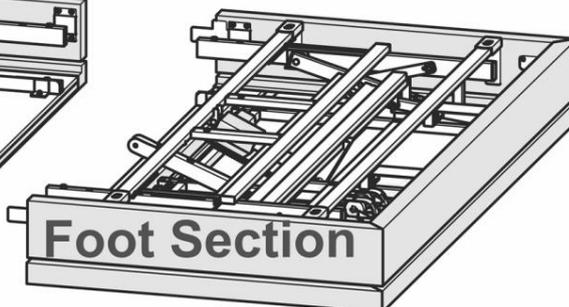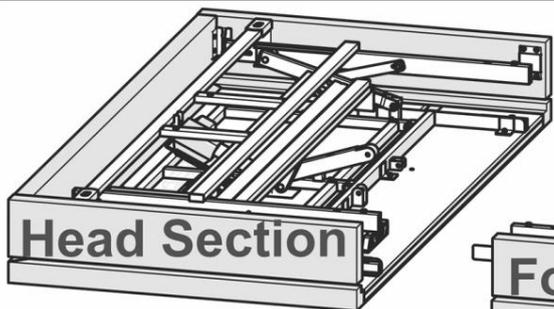


Laissez la section *tête* et la section  *pied* sur les cartons non emballés jusqu'à ce que vous ayez complètement installé votre base ajustable.

## ÉTAPE 2

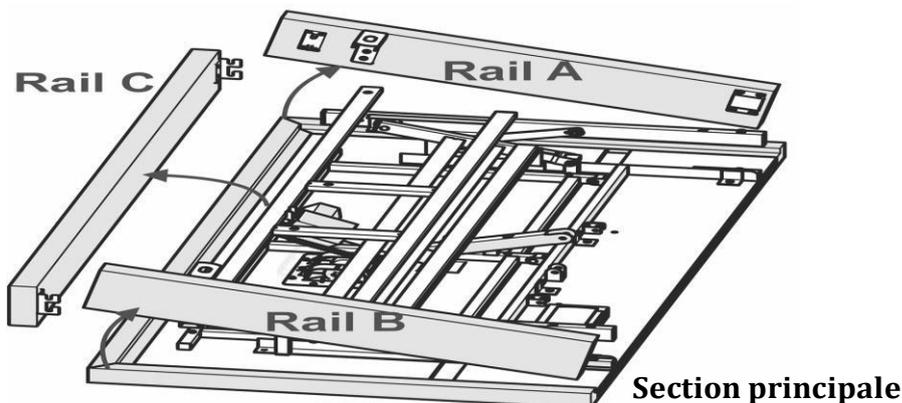

Retirez le rail A, le rail B et le rail C de la *section de tête*.


Mettez-les de côté et installez-les après avoir effectué les opérations suivantes.

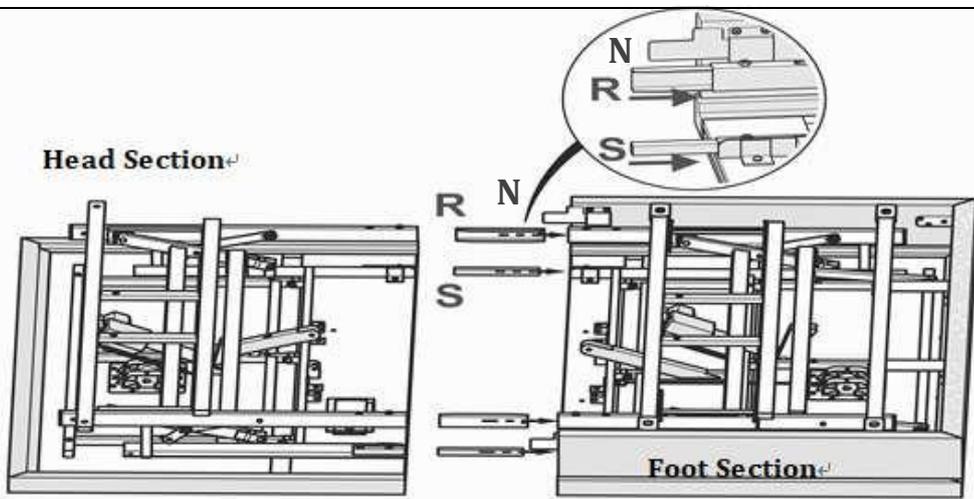


Sortez 2\* connecteurs KD (N), 2\* barres de connexion en U (R) et 2\* tiges de connexion (S) de la boîte d'accessoires et insérez-les dans la section de *tête*.

Faites glisser la section des  *pieds* sur l'autre côté.

### ÉTAPE 3

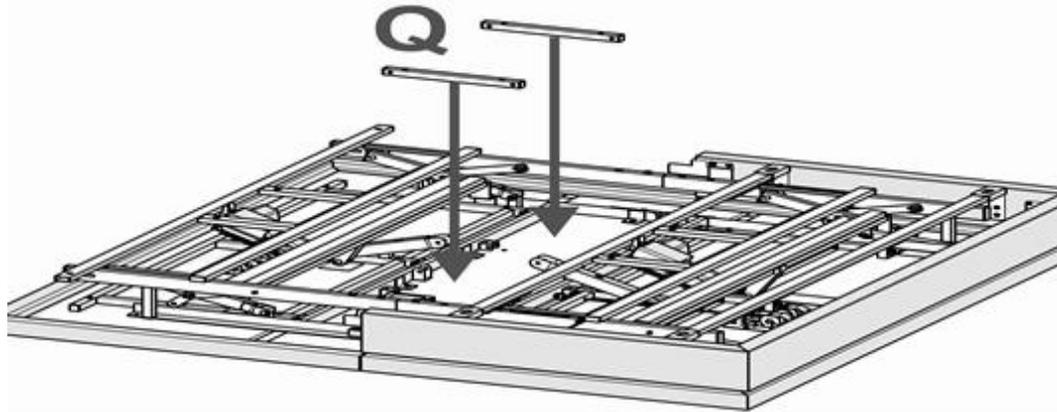

Sortez de la boîte d'accessoires 2\* Entretoises centrales (Q), 4\*Axes à épaulement (O), 4\*goupilles fendues (P), 4\*Boulons pour l'entretoise centrale (W).  
*\*Il n'y a qu'une seule entretoise centrale, axe à épaulement, deux goupilles fendues et deux boulons pour la base TXL.*

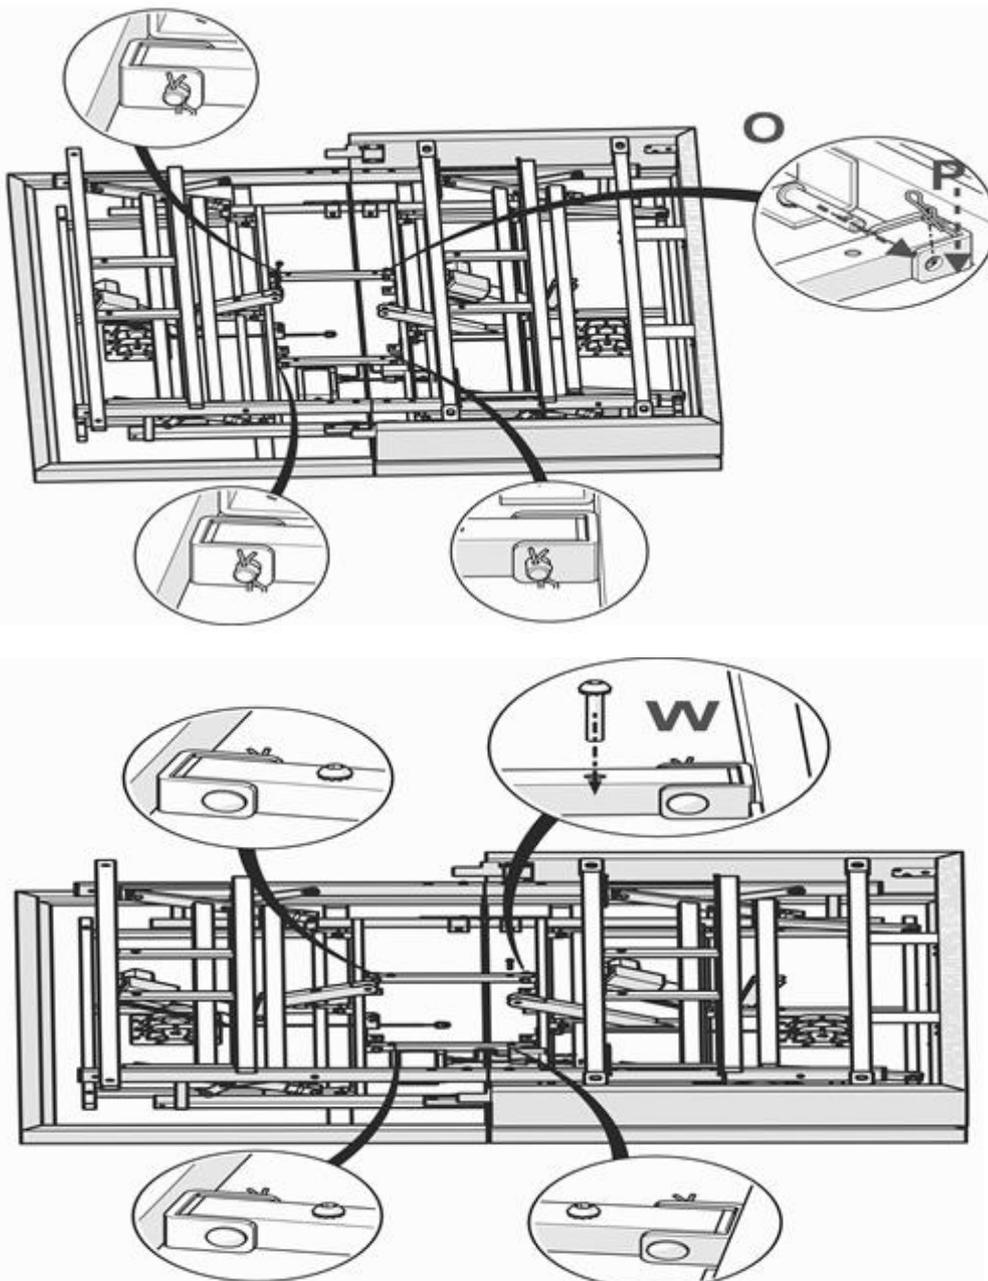


Mettre des entretoises centrales (Q) dans les supports correspondants des deux tubes transversaux (un sur la section de tête et l'autre sur la section de pied), comme indiqué sur l'image.

Insérez chaque axe à épaulement(O) dans les supports et les trous des entretoises centrales (Q). Ensuite, insérez chaque goupille (P) dans les trous de chaque axe à épaulement (O), comme indiqué sur l'image.

Pour que les entretoises centrales (Q) soient bien verrouillées, insérez les boulons des entretoises centrales (W) dans les trous prévus à cet effet.

## ÉTAPE 4

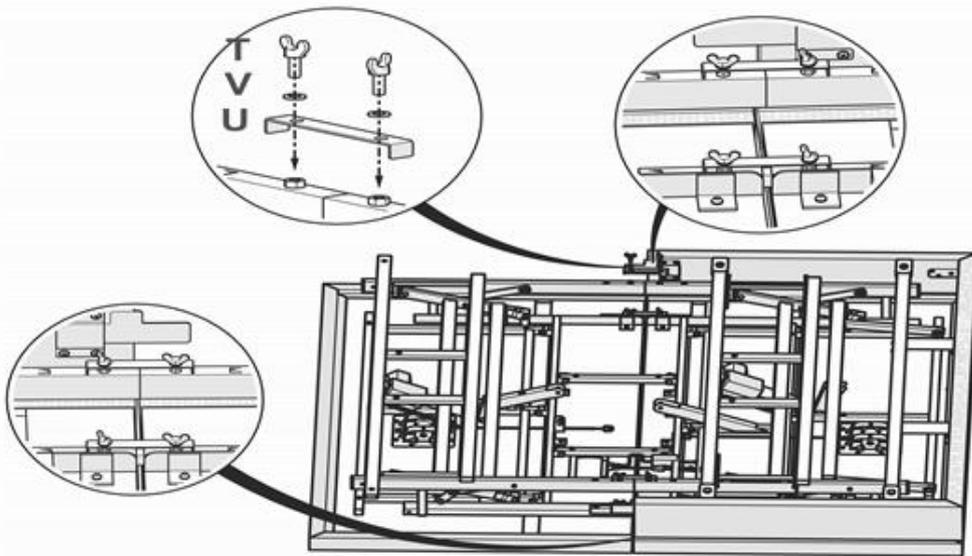


Sortez 8\* boulons à ailettes (T), 8\* rondelles à ressort (V) et 4\* supports en U (U) de votre boîte à accessoires.

Insérez chaque boulon à ailettes (T) dans chaque rondelle à ressort (V) et chaque trou des supports en U (U), comme indiqué sur l'image.

Serrez fermement ces composants et chaque jonction (deux jonctions sur le côté gauche et deux jonctions sur le côté droit) en tournant 8\* boulons à ailettes (T).

## ÉTAPE 5

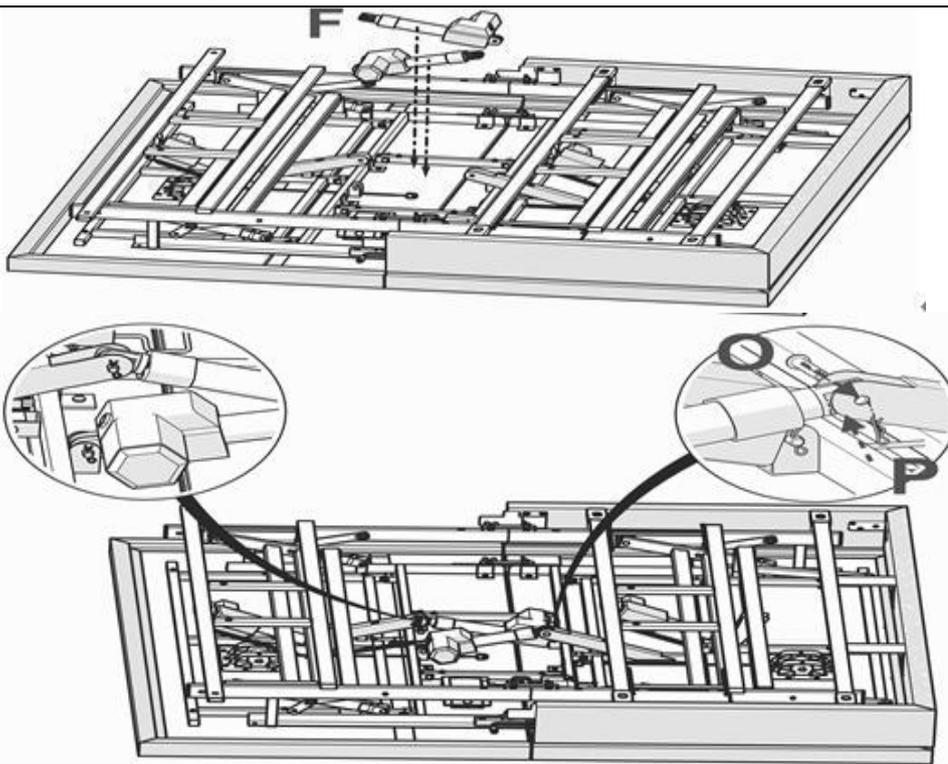


Sortez le moteur de tête et le moteur de pied (F), 4\* goupilles fendues (P) et 4\* axes à épaulement (O) de votre boîte d'accessoires.

Placez respectivement le moteur de tête et le moteur de pied (F) dans leurs supports correspondants sur votre base ajustable.

Insérez chaque goupille fendue (P) dans les trous de chaque axe à épaulement (O), comme indiqué sur l'image.


Assurez-vous que le moteur de la tête et le moteur du pied (F) sont correctement installés.

## Étape 6

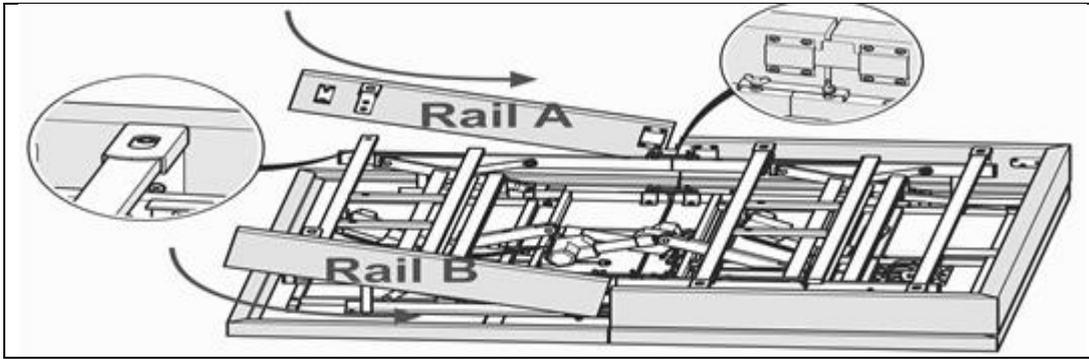


Suivez les instructions, illustrées sur la photo, pour installer le rail A et le rail B.

## ÉTAPE 7

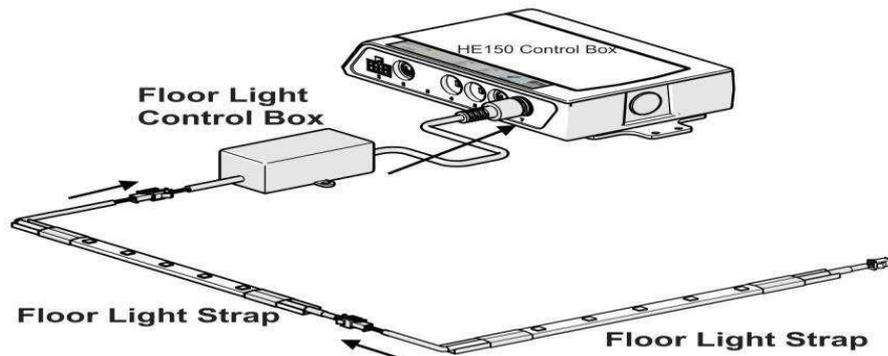


### Option :

Branchez la sangle de plancher au boîtier de commande de l'éclairage au sol et branchez le boîtier de commande de l'éclairage au sol dans le connecteur du boîtier HE150 Control, comme indiqué sur l'image.

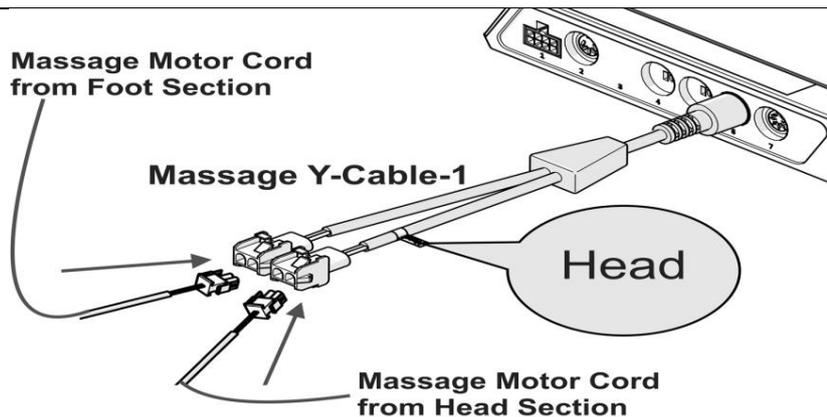

Branchez les cordons des moteurs de massage de la section tête et de la section pieds dans les connecteurs correspondants du câble en Y du boîtier de commande HE150, comme indiqué sur l'image.

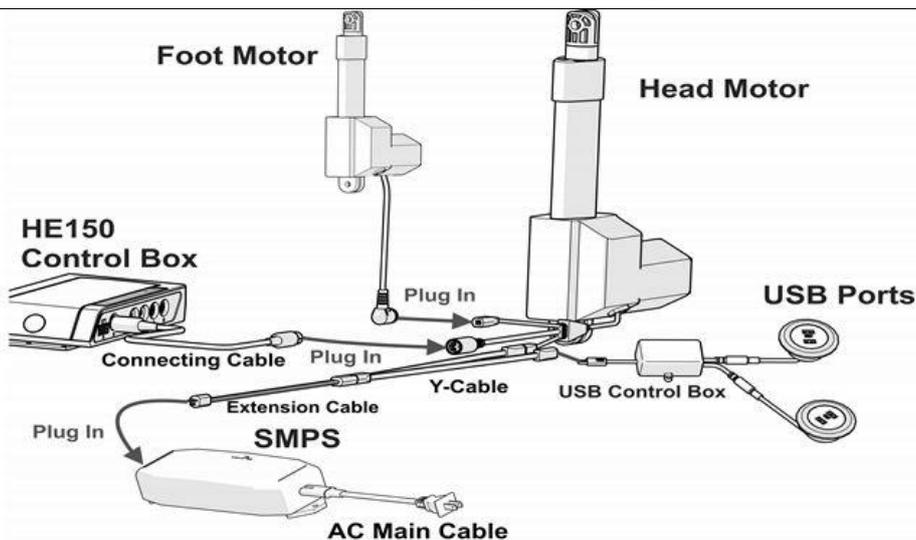


Trouvez le cordon du moteur à pied, le câble de connexion du moteur à pied et branchez-les dans les connecteurs correspondants du moteur de tête.

Trouvez la rallonge de la section tête de votre base réglable et branchez-la dans l'alimentation à découpage (B).

Sortez le câble principal CA (C) de la boîte d'accessoires et branchez-le sur le l'alimentation à découpage (B).


## Étape 8

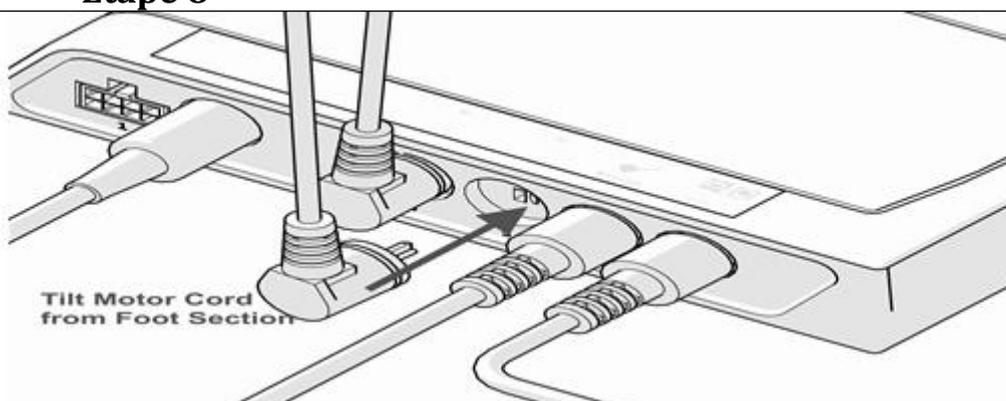

Trouvez le cordon du moteur d'inclinaison dans la section des pieds et branchez-le dans le port correspondant du boîtier de commande HE150, comme le montre l'image.

## ÉTAPE 9

Insérez trois piles AAA (D) dans le compartiment de la télécommande (A).

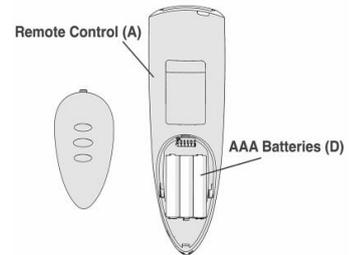


## ÉTAPE 10

Sortez 8\*Pieds de support (E) de la boîte d'accessoires.

Vous avez le choix de la hauteur et vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des trois hauteurs de pieds : 5", 2-1/2", 2".

Une fois la hauteur déterminée, serrez fermement les pieds sur votre base réglable et ne laissez aucun espace entre le pied et la base.

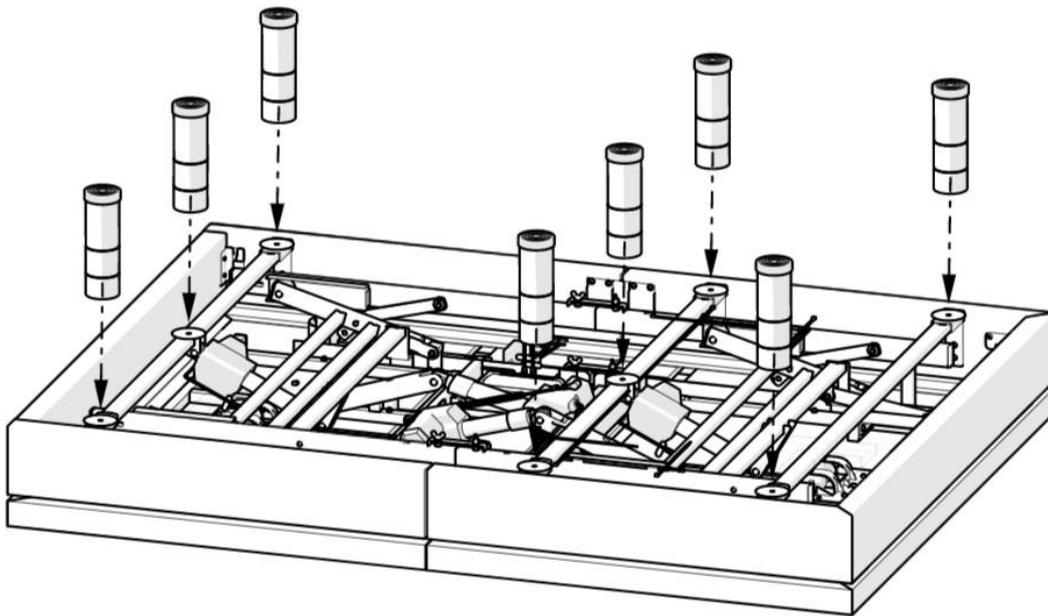

## ÉTAPE 11

Retournez avec précaution votre base ajustable à l'envers. Soulevez la base à l'endroit souhaité.

### NOTE IMPORTANTE :

Soyez prudent lorsque vous retournez votre base :

Les pieds installés peuvent être endommagés ou pliés par une pression excessive, si vous appuyez votre base réglable sur les pieds.


1. N'inclinez pas la base contre les pieds installés pour la retourner.
2. Ne traînez pas la base sur le sol.

## ÉTAPE 12

Branchez le câble principal CA (C) dans une prise électrique de 100-240V, 50/60 Hz. Un protecteur de surtension (non inclus) est recommandé pour prolonger la durée de vie de votre base réglable.

## ÉTAPE 13


Sortez 1\*support de matelas (M) et 2\*Rétenteurs latéraux (X). Insérez les éléments de retenue dans les trous correspondants de la fixation de la barre de retenue au chevet et au pied de votre base réglable.

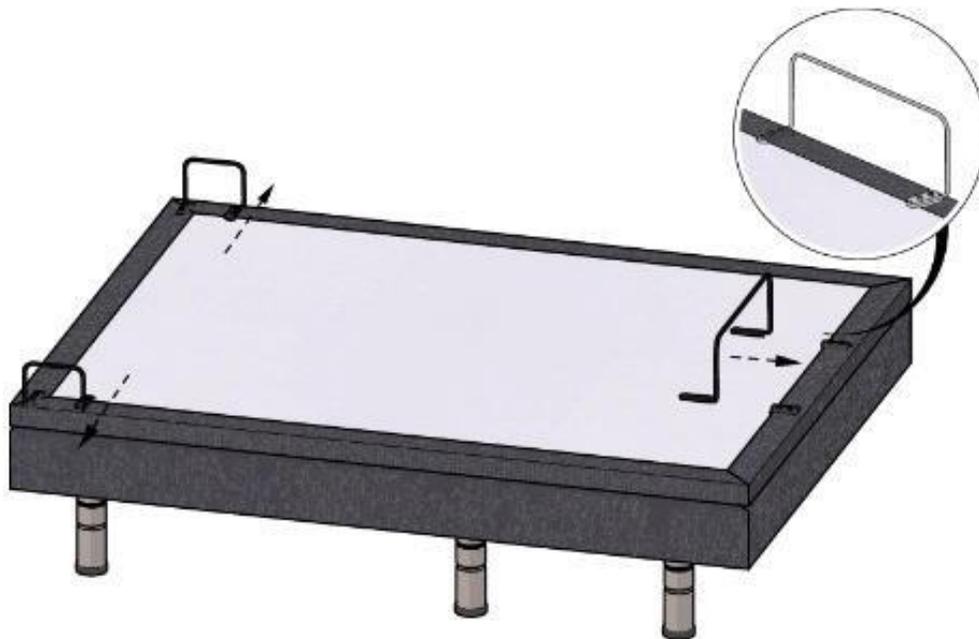

## ÉTAPE 14

### Scénario 1 : Pas d'installation de la tête de lit


Inclinez votre base ajustable à l'aide de la télécommande (A) et accrochez le rail C à votre base ajustable, en vous référant à l'image suivante.

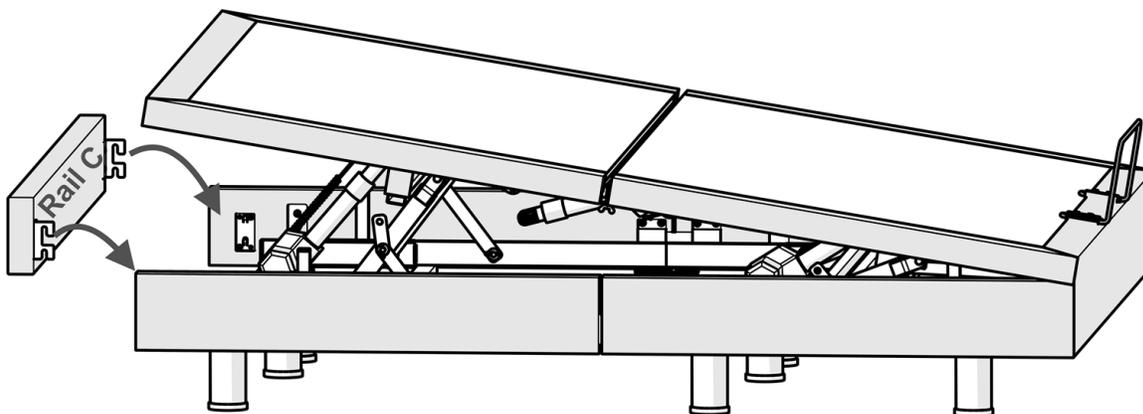


## Scénario 2 : Installation de la tête de lit

Relevez le dossier à l'aide de la télécommande (A) et retirez la barre de tête.

Sortez la clé (J), deux boulons (K), deux rondelles (M) et deux écrous (L) de la boîte d'accessoires. Reportez-vous à l'image suivante. Placez le support de tête de lit (H-2) sur le tube du côté droit de votre base ajustable. Insérez le boulon (K) avec sa rondelle (M) dans les trous pré-perçés sur le support (H-2) et le tube. Fixez les deux boulons (K) avec les deux rondelles (M) et les deux écrous (L) avec les deux rondelles (M) en utilisant la clé (J). Répétez cette étape sur le côté gauche de votre base ajustable.

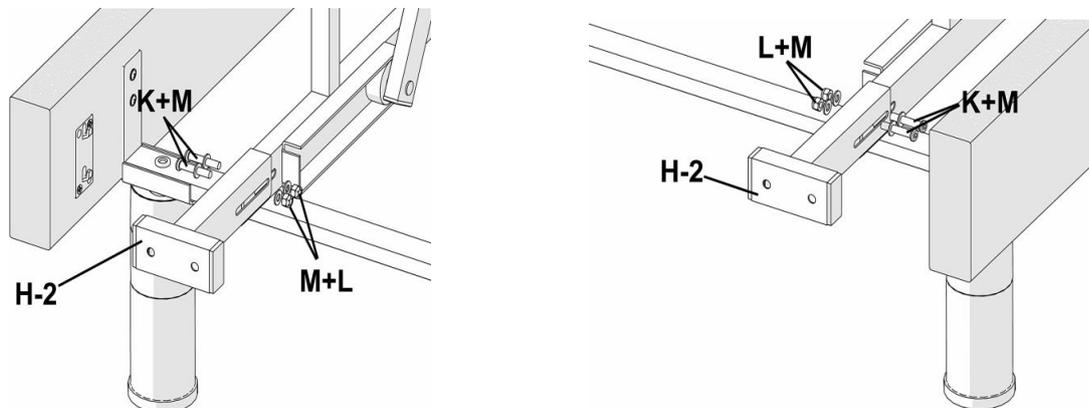


Le support (H-1) permet de s'adapter aux dimensions de la tête de lit de l'utilisateur (non incluse). Après avoir choisi les trous pré-perçés sur le support H-1, passez les boulons (K) avec les rondelles (M) dans les trous des supports H-1 et H-2. Fixer ces boulons (K), rondelles (M) et écrous (L) à l'aide de la clé (J).

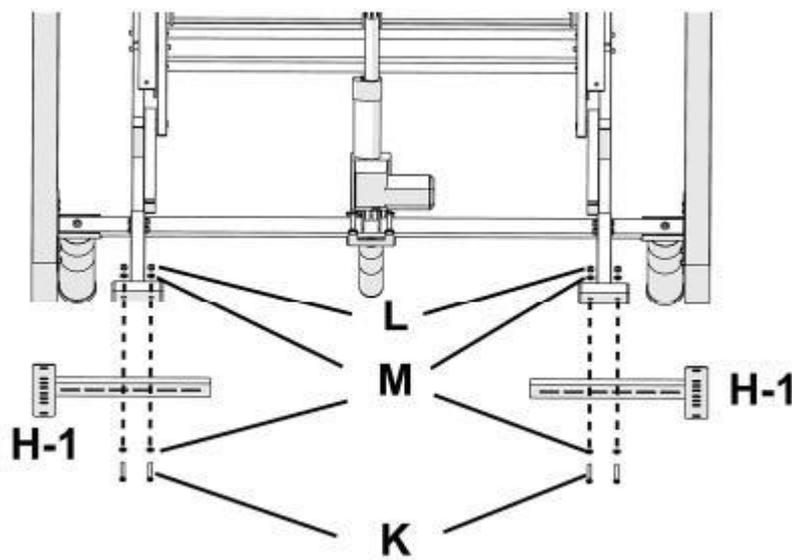

## Étape 15

Placez maintenant votre matelas sur votre base ajustable. Toutes les procédures d'installation sont terminées.

## Utilisation de votre base réglable

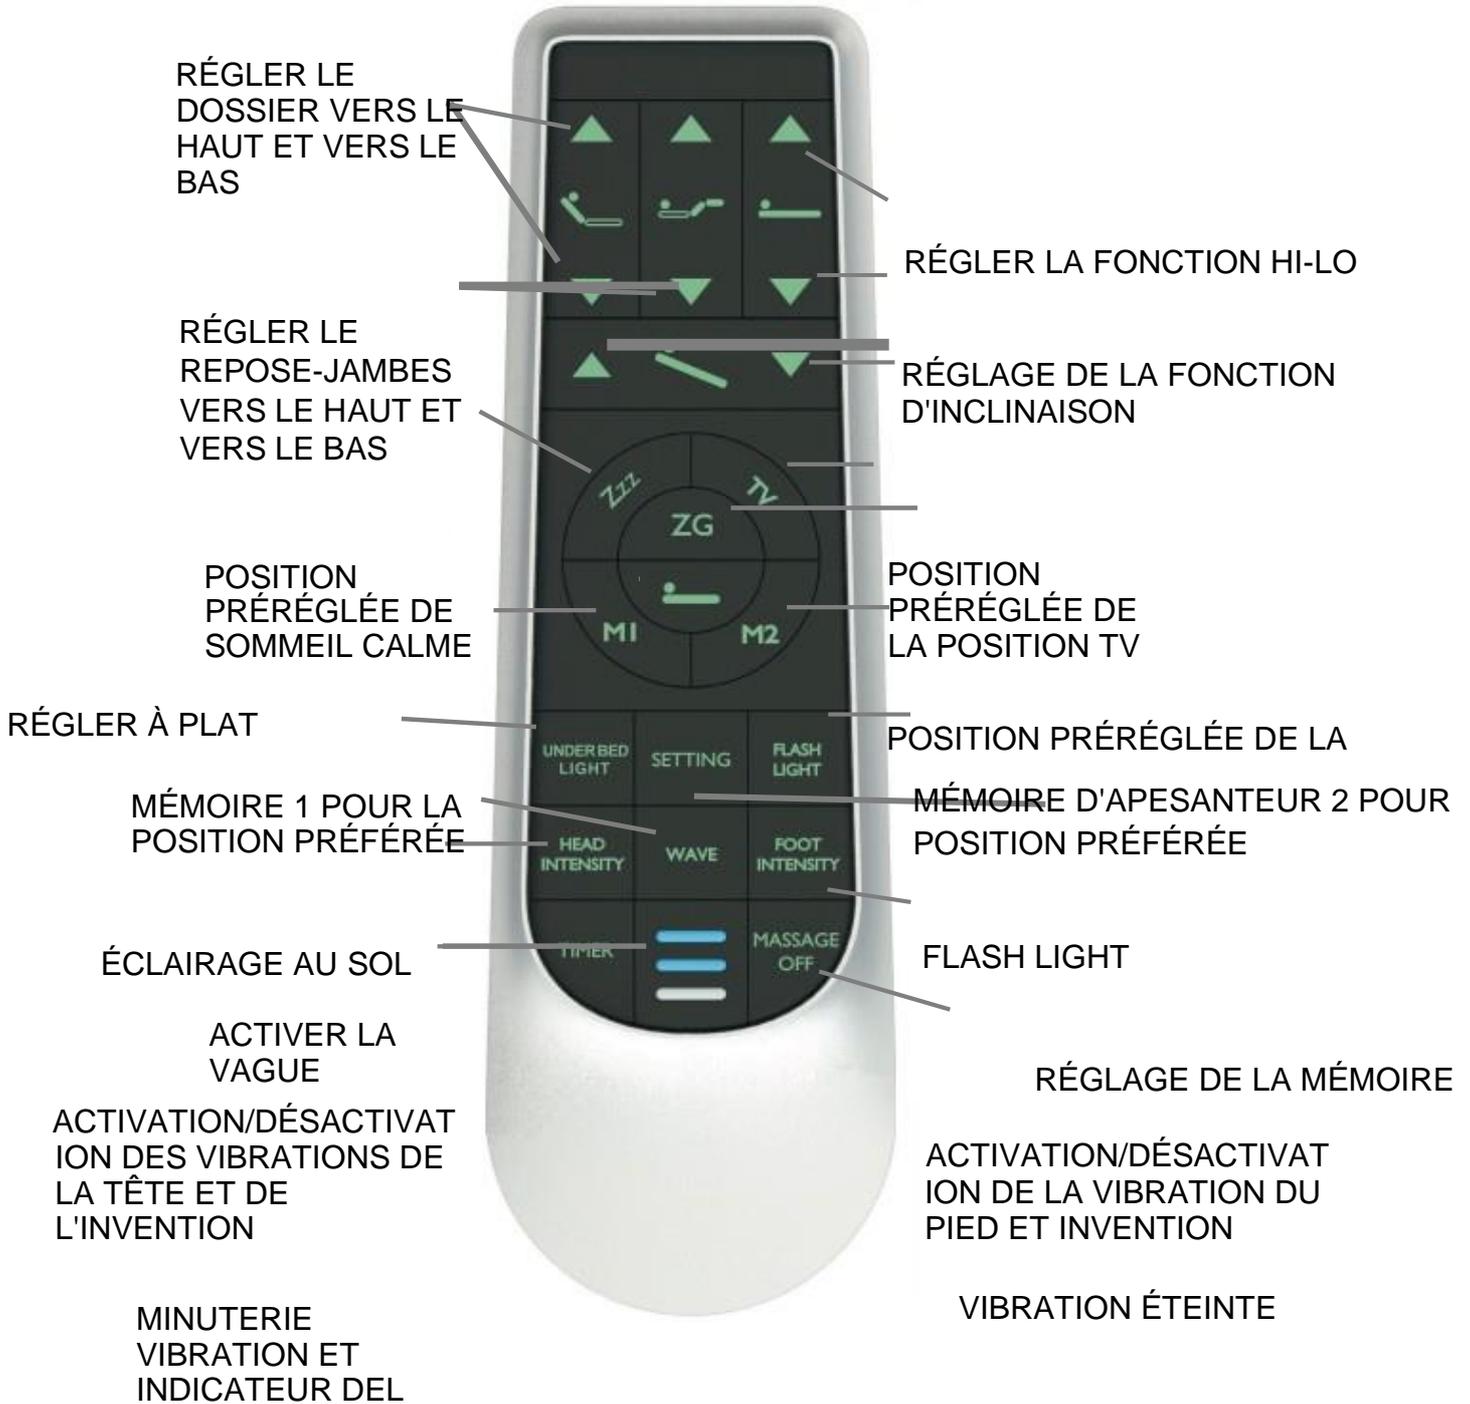

A.



Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour RELEVER ou ABAISSER LE DOSSIER. S'arrête lorsqu'on le relâche.

B.



Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour RELEVER ou ABAISSER LE REPOSE-JAMBES. S'arrête lorsque vous le relâchez.

C.



Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour RELEVER ou ABAISSER LE LIT. S'arrête lorsqu'on le relâche.

D.



Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour INCLINER le LIT. Il s'arrête lorsqu'on le relâche.

E.



Cliquez sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l'utilisateur en position de gravité zéro. S'arrête en cliquant sur n'importe quel bouton.

F.



Cliquez sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l'utilisateur en position PLAT. S'arrête en cliquant sur n'importe quel bouton.

G.



Cliquez sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l'utilisateur sur la position Mémoire 1 prédéfinie par l'utilisateur. S'arrête en cliquant sur n'importe quel bouton.

H.



Cliquez sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l'utilisateur sur la position Mémoire 2 prédéfinie par l'utilisateur. S'arrête en cliquant sur n'importe quel bouton.

I.



Cliquez sur le bouton pour régler automatiquement le lit de l'utilisateur en position de SOMMEIL SILENCIEUX. S'arrête en cliquant sur n'importe quel bouton.

J.



Cliquez sur le bouton pour ajuster automatiquement le lit de l'utilisateur à la position REGARDER TV. S'arrête en cliquant sur n'importe quel bouton.

K.




Cliquez sur le bouton pour allumer la LUMIÈRE de la télécommande ou cliquez pour l'éteindre. La LUMIÈRE reste allumée tant que le bouton est enfoncé. Après avoir relâché le bouton, la LUMIÈRE reste allumée pendant plusieurs secondes puis s'éteint simultanément lorsque le rétro-éclairage s'éteint.

L.



Cliquez sur le bouton pour allumer la LUMIÈRE DE SOL DEL ou appuyez dessus pour l'éteindre. La LUMIÈRE DE SOL DEL restera allumée pendant cinq minutes si vous ne cliquez pas à nouveau sur le bouton.

M.

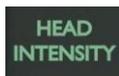

\* Cliquez sur le bouton pour activer/désactiver le VIBRATEUR DE TÊTE.

Le moteur de massage de la tête commencera par la vibration la plus forte, cliquez à nouveau pour régler les quatre niveaux d'INTENSITÉ du VIBRATEUR DE TÊTE.

FORT→MOYEN→FAIBLE→AUCUN→FORT→MOYEN....

\* Cliquez sur le bouton pour arrêter et sauvegarder l'état d'intensité lorsque vous quittez pour la prochaine activation.

N.



\* Cliquez sur le bouton pour activer/désactiver le VIBRATEUR DE PIED.

Le moteur de massage des pieds démarre à partir de la vibration la plus forte. Réglez les quatre niveaux d'INTENSITÉ du VIBRATEUR DE PIED.

\* FORT→MOYEN→FAIBLE→AUCUN→FORT→MOYEN....

\* Cliquez sur le bouton pour arrêter et sauvegarder l'état d'intensité lorsque vous quittez pour la prochaine activation.

O.



\* Cliquez sur le bouton pour activer/désactiver le VIBRATEUR MODE VAGUE.

Le mode d'onde commencera par la vibration la plus forte, cliquez à nouveau pour régler les quatre niveaux d'INTENSITÉ du VIBRATEUR DE PIED.

\* FORT→MOYEN→FAIBLE→AUCUN→FORT→MOYEN....


\* Cliquez sur le bouton pour arrêter et sauvegarder l'état d'intensité lorsque vous quittez pour la prochaine activation.

Q.



Cliquez sur le bouton pour ARRÊTER TOUS LES MOUVEMENTS, y compris les actionneurs et les massages vibrateurs.

R.

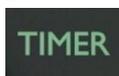

Cliquez sur le bouton pour configurer les périodes de vibration.



La DEL bleue du combiné s'allume pour répondre à votre sélection. La plus haute est de 10 minutes, la moyenne est de 20 minutes et la plus basse est de 30 minutes.

Si vous démarrez la vibration sans régler la MINUTERIE, la durée par défaut sera de 10 minutes et la DEL la plus haute s'allumera.


Lorsque la vibration est active, cliquez à nouveau sur MINUTERIE pour arrêter la vibration.

## Position de la mémoire prédéfinie

Étape 1 : Cliquez sur  pour aplatir le lit.

Étape 2 : Réglez la position de la tête et des pieds à la position souhaitée.


Étape 3 : Maintenez la  touche enfoncée jusqu'à ce que le rétroéclairage du combiné clignote deux fois.

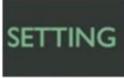Étape 4 : Relâchez et  cliquez sur le bouton  . Le boîtier de commande répondra avec un bip sonore et le témoin lumineux de l'étage clignote deux fois, ce qui indique que l'apprentissage de la mémoire est terminé avec succès.

Étape 5 : Pour réinitialiser la position préprogrammée, suivez l'étape 1 à

l'étape 3, puis appuyez sur  ou  ou  avant que DEL ne cesse de clignoter.


Étape 6 : Pour procéder à la mise en défaut de tous, appuyez et maintenez

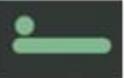 et sur  simultanément jusqu'à ce que le système réponde par un bip sonore.

# Bluetooth et APP


## ÉTAPE 1

Rendez-vous dans le APPLE STORE (iOS) ou le PLAY STORE (Android) pour télécharger et installer l'application **Comfort Enhancement 2**.

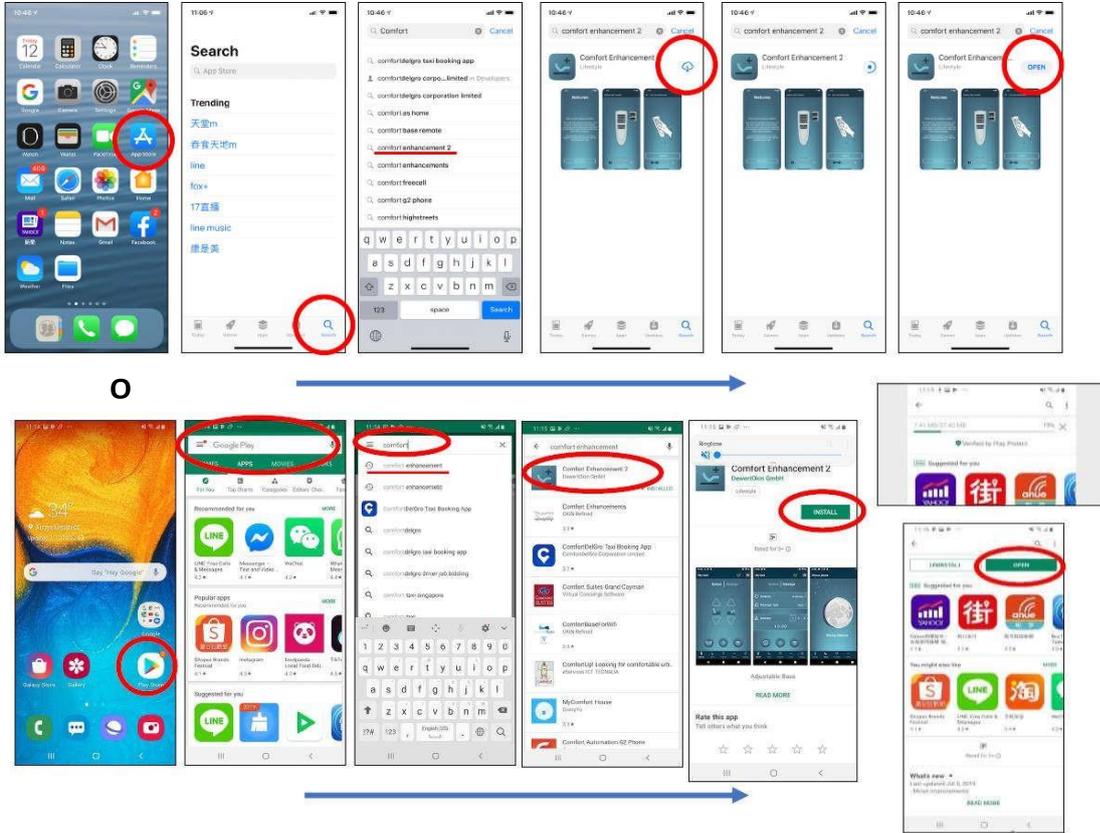

## ÉTAPE 2

Cliquez sur « COMMENCER LE JUMELAGE » et acceptez les « CONDITIONS D'UTILISATION » en cochant ci-dessous.

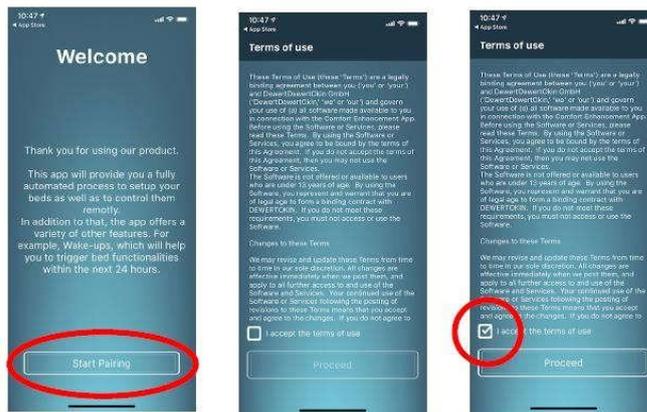


## ÉTAPE 3

Le boîtier de commande est équipé d'un contrôle FR et Bluetooth à l'intérieur. Par conséquent, le boîtier de commande effectuera d'abord le jumelage FR avec le combiné, puis le couplage Bluetooth lorsque vous commencerez le jumelage. Il y aura les scénarios suivants :


1. Le combiné et le mobile ne sont pas encore jumelés.
2. Le combiné est apparié. Le mobile n'est pas encore jumelé.
3. Le combiné n'est pas à proximité. Vous voulez utiliser votre téléphone portable pour contrôler votre lit réglable.

Pour toutes ces situations, veuillez suivre les procédures indiquées à la page suivante.

3. Start Pairing with Mobile Phone:  
Same for iOS & Android

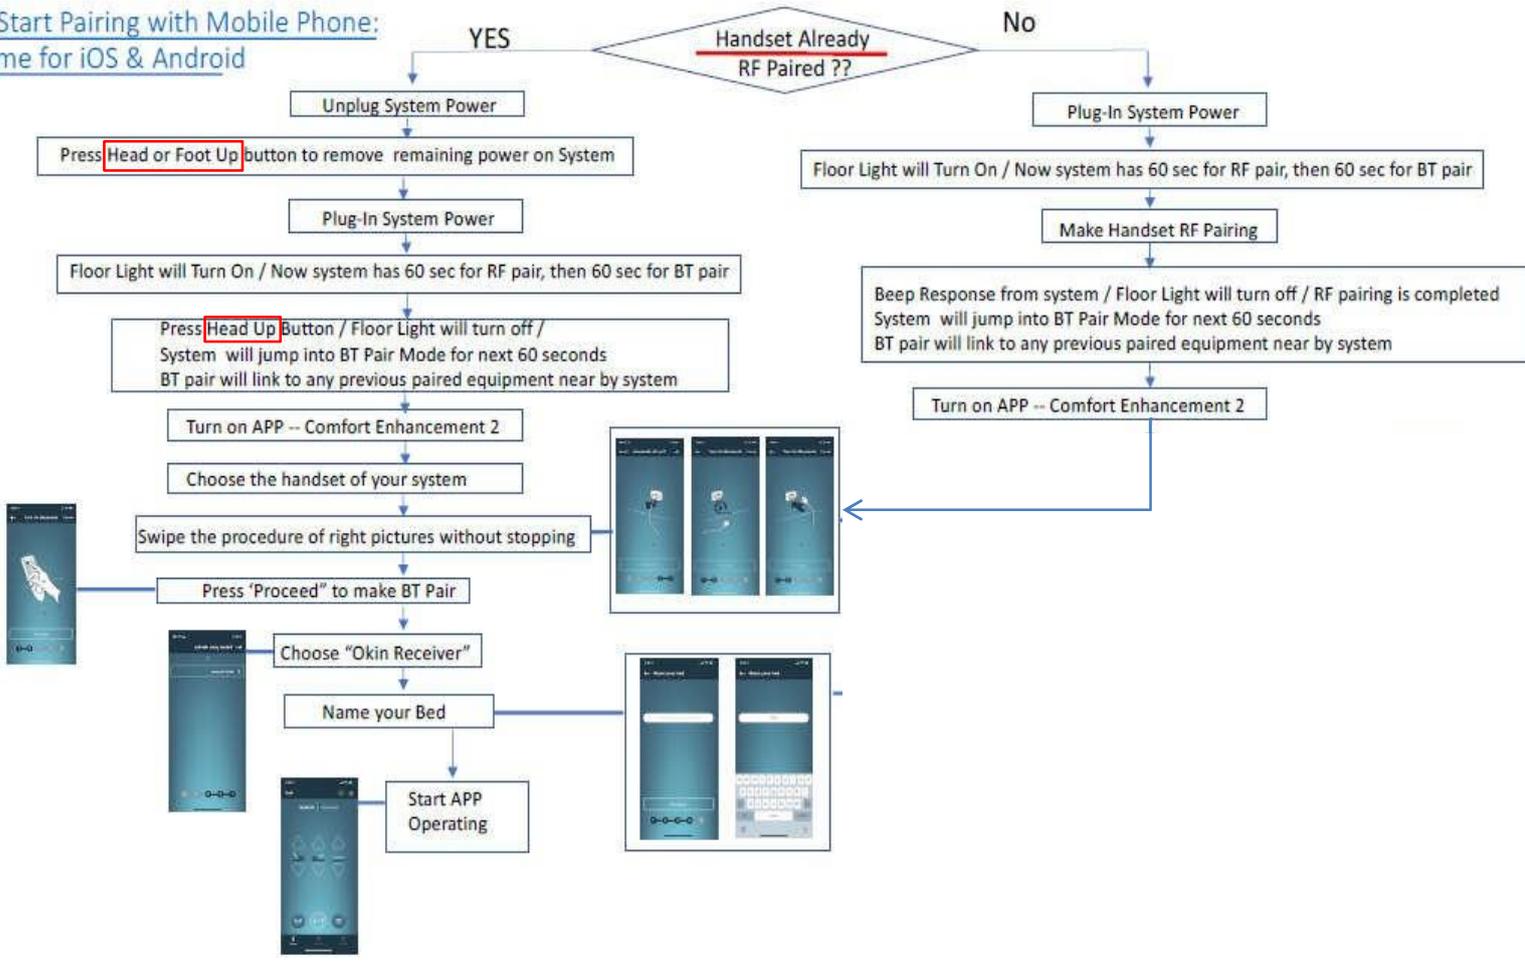

3. Start Pairing with Mobile Phone:  
Same for iOS & Android

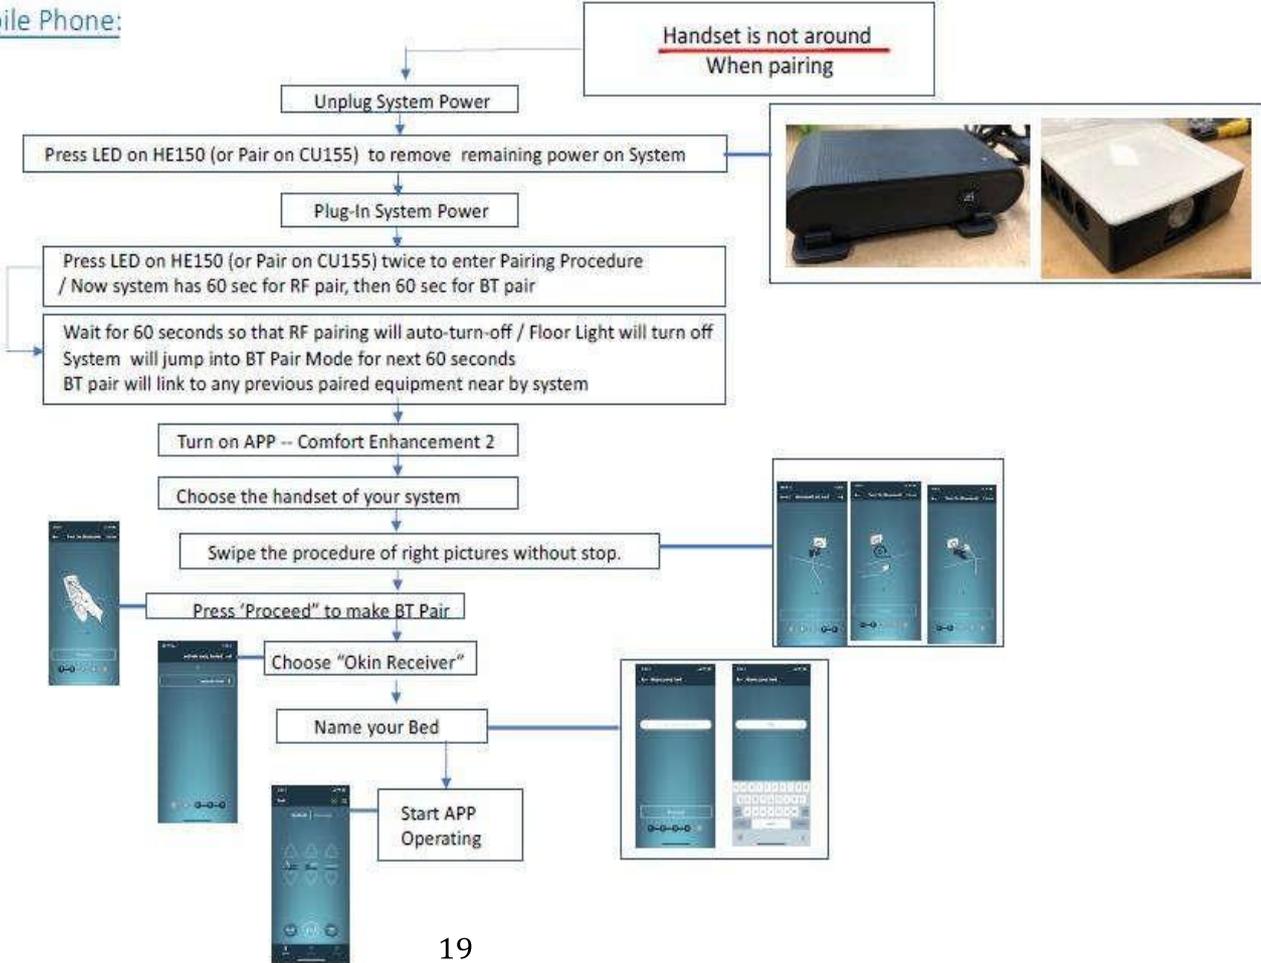

## ÉTAPE 4

L'APP vérifiera votre micrologiciel et le type de boîtier de commande pour décider si la fonction « Se réveiller » est disponible dans l'APP. Les règles de fonctionnement de la fonction « Se réveiller » sont les suivantes :

1. Pour le HE150 (92253 et versions ultérieures) - La fonction est disponible quel que soit le combiné choisi.
2. Pour le HE150 (89914&autres) - La fonction n'est PAS disponible ☐ Contactez votre fournisseur pour passer à un boîtier de commande HE150 de niveau supérieur.
3. Pour HE150 (91881) - APP(iOS) mettra à jour le boîtier de commande en HE150 (92253) ☐ Contactez votre fournisseur pour les instructions de la procédure de mise à jour / Recherchez 'HE150 Update via APP' sur Youtube pour plus de détails / Contactez votre fournisseur pour remplacer HE150 (92253).

L'APP (Android) ne fournit pas de mise à jour via la procédure APP ☐ Contactez votre fournisseur pour connaître la procédure de mise à jour appropriée.

4. Pour le contrôleur CU155 - La fonction n'est PAS disponible ☐ Utilisez HE150(92253 ou version ultérieure) si nécessaire.



## ÉTAPE 5

Après avoir lu la version de votre micrologiciel, l'APP affichera la page correspondante qui correspond au combiné que vous avez sélectionné à la page précédente.



## Mode d'emploi de APP

**Bed Select Result :** show the name of your selection

**Adding Bed :** Store & select your bed data here.

**Favorites :** ZG, and Memory Position can be active from here

**Under Bed Light :** Turn on/off by tapping here

**Extras :** Wake Up function (if available) & Reminder can be found by tapping here

**Flat :** One touch FLAT here

**Turn into white when at this page.**

**Connecting Condition :** Green Tick once the select & control box match

**List**

**Tap "List" to choose the previous BT pairing data.**

1. If the control box data is already inside Mobile, Green Tick will appear. System will connect.
2. If the control box data is not inside Mobile, Red Cross will appear, then tap "+" to add data


**If you want to BT connect to another bed through same mobile, please tap "+"**

After tapping "+", you will find the page of handset selecting, please refer to page 5-7 (Start Pairing). Then, Name the new data in your list.

20

20

You can setup Duration, Message Type and Intensity at message function.

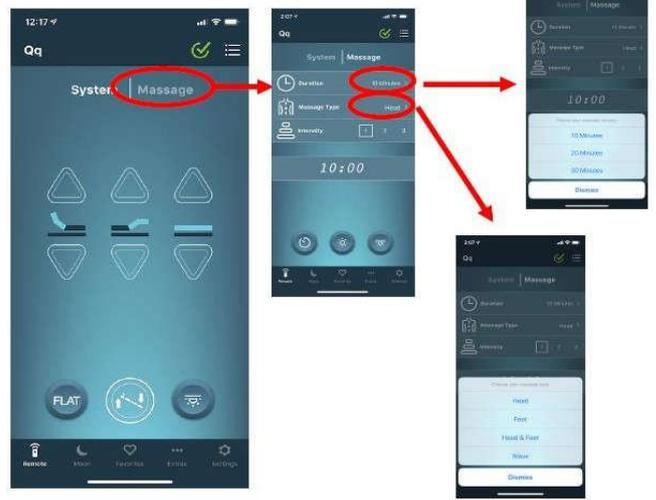

1. Tap "Favorite", enter this page, and move the bed into presetting and Memory position.
2. Tap "Edit", you can edit the Memory 1 / Memory 2 and name the memory. Tap Save to have the new memory name & data.
3. Preset Position (ZG & others) cannot be changed at APP.



1. Tap "+" to add your Reminder
2. Setup the Reminder
3. Name the "Reminder" and "Save"

1. Tap "+" to add your wake up time
2. Setup the time, decide if you want to turn on under bed light, and decide the position of wake up.
3. Name the "Wake Up" and "Save"

PS: "Wake Up" is available only at HE150 (92253) and later version.




To Show the Moon Condition of the date

To allow adjustment of the setting and show Terms of Use

## Fonctionnement du jumelage sans fil

Assurez-vous que le boîtier de commande est correctement connecté au moteur.

Cliquez deux fois sur le bouton de jumelage jusqu'à ce que le voyant s'allume. Vous avez maintenant 60 secondes

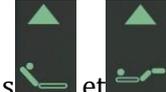

pour le processus de jumelage. Appuyez et maintenez simultanément les boutons  et  sur la télécommande (A) jusqu'à ce que la DEL clignote et que le système réponde par un bip. Veuillez répéter toutes les étapes ci-dessus si l'opération de jumelage a échoué.

\*Si la fréquence radio (FR) du combiné est perturbée par d'autres appareils électroniques à proximité, rebranchez l'alimentation électrique pour passer à une nouvelle FR et fonctionner à nouveau.



Notes importantes :

Pour le jumelage, la distance entre la télécommande (A) et le boîtier de commande doit être inférieure à 2 mètres.

**Remarque :** La lumière de sol DEL s'allumera et entrera en mode de jumelage FR lorsque

1. Bouton de jumelage à double clic
2. Branchez le CU155 sur le moteur après une longue période de coupure de courant.


Si le combiné est déjà apparié, après avoir rebranché l'alimentation électrique, même si la lumière de sol DEL est allumée, il s'éteindra lorsque vous appuierez sur le combiné.

## Synchronisation de deux bases\_ jumelage sans fil (Option)

Après avoir terminé le jumelage du 1<sup>er</sup> système, cliquez deux fois sur le bouton de jumelage du boîtier de commande




du 2<sup>e</sup> système. Appuyez et maintenez simultanément les boutons  et  sur la télécommande du 1<sup>er</sup> système jusqu'à ce que sa DEL s'allume en continu. La télécommande du 1<sup>er</sup> système permet maintenant le fonctionnement en parallèle.

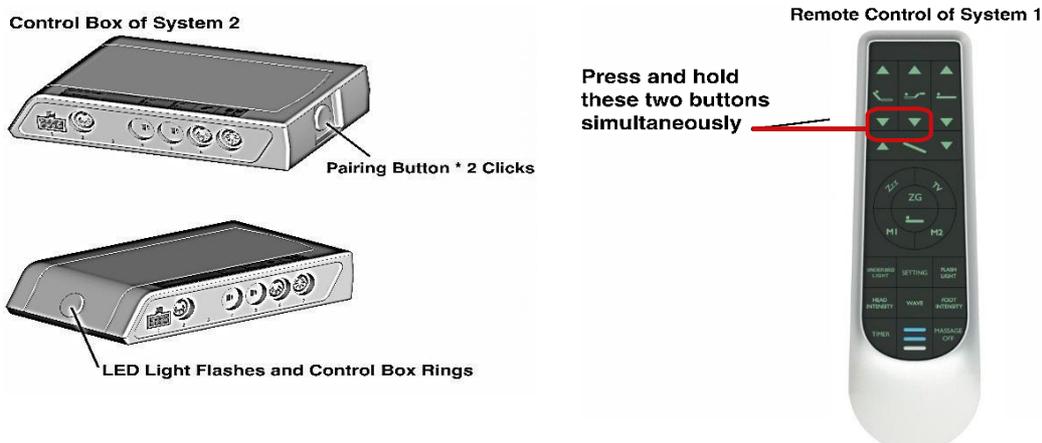

## Synchronisation de deux bases\_ jumelage filaire (en option)

Si le jumelage sans fil ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d'utiliser le câble de synchronisation.

1. Si vos lits sont équipés de lumières de sol externes, veuillez débrancher le boîtier de commande de la lumière de sol du boîtier de commande HE150 de votre première base réglable et répétez l'opération sur votre deuxième base réglable.
2. Insérez une extrémité mâle du câble de synchronisation dans le boîtier de commande HE150 de votre première base ajustable. Insérez l'autre extrémité mâle du câble de synchronisation dans le boîtier de commande HE150 de votre deuxième base ajustable.
3. Insérez les boîtes de commande de l'éclairage au sol de votre première base réglable dans l'extrémité femelle du câble de synchronisation et répétez l'opération sur votre deuxième base réglable.

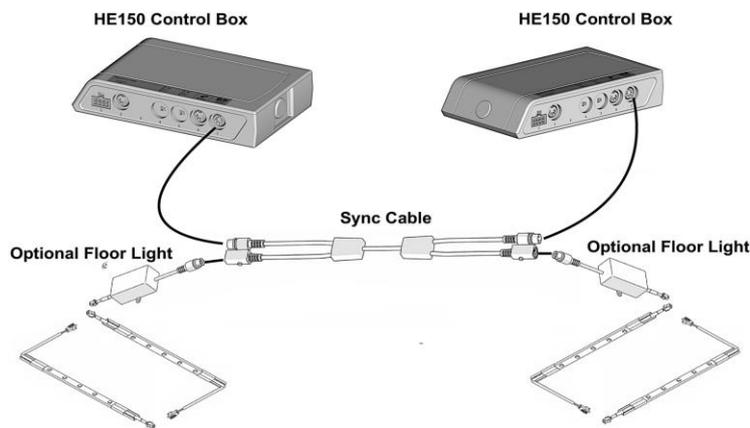


REMARQUE : Si vous utilisez les deux télécommandes en même temps, les deux bases ne seront pas actionnées tant que l'une des télécommandes n'aura pas été activée. Les boutons des télécommandes ne sont pas pressés en même temps.

## Panne de courant ou défaillance de la commande à distance

En cas de défaillance de la télécommande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'urgence sur le boîtier de commande HE150 pour aplatir votre base réglable. Lorsque vous relâchez le bouton d'urgence, tout mouvement s'arrête immédiatement.



En cas de panne de courant, insérez deux piles 9V (non incluses) dans le compartiment à piles situé à l'arrière du SMPS. Elles peuvent être utilisées comme alimentation de secours. Elle ne sert qu'à mettre la base à plat sans charge. N'utilisez pas les vibrateurs de massage lorsque vous utilisez l'alimentation de secours.

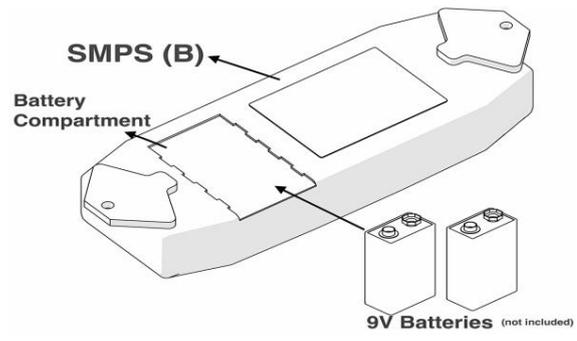

## Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Il n'y a aucune caractéristique de la base qui puisse être activée.	<p>La télécommande s'illumine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réinitialisez les composants électroniques en débranchant votre base pendant 30 secondes. Rebranchez-la sur la prise de courant.</li> <li>• Assurez-vous que le dispositif de protection contre les surtensions ou la prise de courant fonctionne. Testez-la en branchant un autre appareil électronique qui fonctionne.</li> <li>• La prise de courant qui ne fonctionne pas peut être due au déclenchement du disjoncteur électrique. Vérifiez la boîte du disjoncteur du service électrique.</li> <li>• Réappariez la télécommande (voir Fonctionnement du jumelage sans fil).</li> </ul> <p>La télécommande ne s'allume pas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacez les piles de la télécommande.</li> <li>• Installez correctement 3 piles AAA.</li> </ul>
La base ne peut pas revenir à la position à plat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la base n'est pas obstruée. Retirez l'obstruction.</li> <li>• Assurez-vous qu'il y a un espace suffisant entre le mur ou la tête de lit et le bord du matelas. Le manque d'espace peut entraver le mouvement de la base.</li> </ul>
Bruit excessif de la fonction de massage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placez des parties d'un tapis ou un matériau souple sous chaque pied de la base.</li> <li>• Si la tête de lit est équipée, assurez-vous que les ferrures des supports de la tête de lit sont bien serrées.</li> <li>• Veillez à ce que la base soit éloignée des murs, des tables de nuit ou de tout autre objet.</li> </ul>
Interférence mineure avec les fonctions des ascenseurs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacez les piles de la télécommande si nécessaire.</li> <li>• Veillez à ce que le cycle de fonctionnement soit de 10 % (voir les restrictions de votre base réglable).</li> <li>• Appuyez sur les boutons de réglage de manière franche et précise.</li> <li>• Le boîtier de commande peut être soumis à la fréquence radio commune d'autres appareils. Reprogrammez la télécommande et le boîtier de commande sur une autre fréquence radio. si nécessaire (voir Fonctionnement du jumelage sans fil).</li> </ul>
Les ports USB ne permettent pas de charger les gadgets électroniques.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez un autre câble USB qui fonctionne bien.</li> <li>• Débranchez tous les câbles USB pendant 10 minutes pour réinitialiser et réessayez.</li> </ul>

# GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS

Votre nouvelle base réglable bénéficie d'une garantie limitée de 20 ans, sous réserve des conditions énoncées dans le présent document.

L'acheteur doit présenter la preuve d'achat originale pour que la garantie soit valide.

La décision de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses dans le cadre de cette garantie limitée relève de l'option et de la seule discrétion du fabricant.

## **Année 1 : couverture complète des pièces et de la main-d'œuvre**

Cette base réglable est garantie par le fabricant contre les défauts de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat.

Pendant cette période, le fabricant réparera ou remplacera, sans frais pour l'acheteur initial, toute pièce sous garantie jugée défectueuse par le fabricant.

## **Années 2 et 3 : Couverture complète des pièces uniquement**

Pendant 2 à 3 ans à compter de la date d'achat initiale, le fabricant offrira des pièces de rechange pour toute pièce de la base réglable jugée défectueuse par le fabricant.

La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des pièces électriques et mécaniques défectueuses.

L'acheteur doit supporter tous les frais de transport des pièces et de la main-d'œuvre d'installation liés à la livraison et au remplacement des pièces défectueuses.

## **Années 4 à 20 : Couverture complète du remplacement des pièces mécaniques**

Pendant 4 à 20 ans, le fabricant offrira des pièces de rechange mécaniques pour toute pièce de base mécanique jugée défectueuse à 1/16 du prix des pièces de rechange actuelles multiplié par le nombre d'années à partir de la date d'achat initiale.

La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des pièces mécaniques défectueuses. Ceci ne s'applique pas aux tissus, aux composants électriques, aux moteurs de lavage, aux moteurs de massage ou aux composants en bois.

L'acheteur doit supporter tous les frais de transport des pièces et de la main-d'œuvre d'installation liés à la livraison et au remplacement de la pièce défectueuse.

## **Modalités et conditions supplémentaires :**

Cette garantie est nulle et ne s'applique pas :

- Pour tout dommage causé par l'utilisateur
- Si des dommages sont survenus pendant le transport ou en cas de mauvaise manipulation.
- Soumis à un abus ou à une mauvaise utilisation physique ou électrique
- Dépassé la capacité de charge recommandée par le fabricant dans votre manuel du propriétaire.

La réparation ou le remplacement des pièces de la base réglable sera le seul recours de l'acheteur. Le fabricant et ses sociétés mères, filiales, divisions ou affiliées respectives ne peuvent être tenus responsables de tout dommage spécial, indirect, accessoire ou consécutif ou de tout autre dommage, réclamation ou perte non expressément couverts par les conditions de la présente garantie limitée.

Pour toute assistance supplémentaire, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre base réglable.