

Sommaire

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	12
1.1 Définition	12
1.2 Fin prévue	12
1.3 Avertissements d'installation	12
1.4 Avertissements d'utilisation	13
1.5 Avertissements d'utilisation	14
1.6 Avertissement de mise au rebut	15
2 Description	16
2.1 Plaque chauffante en fonte	16
3 Utilisation	16
3.1 Instructions	16
3.2 Positionnement	17
3.3 Utilisation de la plaque chauffante	17
4 Nettoyage et entretien	18
4.1 Instructions	18

AVERTISSEMENT : Si les consignes contenues dans ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, une explosion ou un feu peuvent en résulter, entraînant des dommages matériels, des blessures ou un décès.

LISEZ ET GARDEZ CES DIRECTIVES

Déclaration de l'Avertissement sur la proposition 65 de l'État de la Californie



AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chlorure de vinyle, reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour obtenir plus de renseignements, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Nous conseillons de lire attentivement ce manuel puisqu'il contient toutes les instructions nécessaires pour préserver les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles de l'appareil acheté.

Pour plus de détails sur ce produit : www.smeg.com



1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1.1 Définition



DANGER :

le non-respect des directives peut entraîner un décès ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT :

le non-respect des directives peut entraîner un décès ou des blessures graves.



PRÉCAUTION :

indique une situation potentiellement risquée qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



REMARQUE :

Renseignements importants.

1.2 Fin prévue

- Cet accessoire est conçu pour un usage domestique en intérieur seulement.
- Cet accessoire n'est conçu que pour cuire et réchauffer des aliments.
- Cet accessoire n'est pas conçu ni fabriqué pour un usage professionnel.
- Cet accessoire peut être utilisé avec les modèles suivants :
 - Série CPF30UG*

1.3 Avertissements d'installation



AVERTISSEMENT

- Ne rangez pas ou n'utilisez pas cet accessoire :
 - à l'extérieur;
 - dans des maisons préfabriquées (mobiles), des véhicules de plaisance ou des bateaux;
 - près d'un appareil de chauffage ou d'un matériau inflammable;
 - dans une pièce où il existe un risque de gel;
 - à la lumière directe du soleil ou exposée à la chaleur des fours.
- Respectez toutes les lois et les ordonnances en vigueur.



- Seul un personnel qualifié devrait effectuer des réparations.
- N'essayez pas de réparer ou de remplacer toute pièce de cet appareil à moins qu'il soit spécifiquement recommandé dans ce manuel. Toute autre réparation devrait être effectuée par un technicien qualifié.
- Ne dispersez pas les matériaux d'emballage. Triez les déchets et apportez-les à l'installation de récupération de déchets spécialisée le plus près.
- N'utilisez pas d'instrument pointu, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour enlever la colle. Essuyez avec de l'eau tiède seulement.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance :
 - les enfants ne devraient pas être laissés seuls ou sans surveillance à l'endroit où l'accessoire est utilisé. Ne permettez jamais aux enfants de s'asseoir ou de se mettre debout sur toute partie de l'appareil.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'accessoire.
- Cet accessoire devient très chaud pendant l'utilisation.
- Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'accessoire vous-même.
- N'utilisez pas d'équipement électrique sur l'accessoire.
- Utilisez un nettoyant ininflammable.
- Ne grimpez pas, ne vous tenez pas ou ne vous suspendez pas sur l'accessoire. Cela pourrait entraîner des blessures graves ou endommager l'accessoire.
- Assurez-vous que l'accessoire est complètement refroidi avant d'utiliser des produits de nettoyage à base de produits chimiques. Les éléments chimiques pourraient, en présence de chaleur, s'enflammer ou provoquer la corrosion des pièces métalliques.

1.4 Avertissements d'utilisation



AVERTISSEMENT

- Lisez toutes les instructions.
- Cet accessoire n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances à moins d'être supervisé ou qu'une personne responsable de leur sécurité leur ait donné des directives.



Instructions

- Ne rangez pas de substances explosives ou inflammables, comme de l'essence dans ou près de cet accessoire, et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables près de ce produit ou de tout autre produit similaire.
- Ne rangez pas ou n'utilisez pas de l'essence ou d'autres vapeurs inflammables près de cet accessoire ou d'autres accessoires.
- Ne rangez pas de substances inflammables, explosives ou volatiles.
- Pendant l'utilisation, ne placez pas d'objet métallique, comme des couverts ou des couvercles, sur l'accessoire.
- **LA GRAISSE EST INFLAMMABLE :** Ne laissez pas l'accessoire sans surveillance pendant les opérations de cuisson qui pourraient libérer des graisses ou des huiles.
- N'utilisez pas de l'eau pour éteindre un feu de graisse – Étouffez le feu ou la flamme, ou utilisez des produits chimiques secs ou un extincteur à mousse.
- Les composés organiques, les acides et les huiles essentielles peuvent corroder les joints s'ils sont laissés en contact avec eux pendant des périodes prolongées.
- N'utilisez jamais toute partie de l'accessoire à des fins de rangement. Les matières inflammables peuvent s'enflammer et les objets en plastique peuvent fondre ou s'enflammer.

1.5 Avertissements d'utilisation



Avertissement

- Portez des vêtements appropriés. Les vêtements amples ou qui pendent ne devraient jamais être portés pendant l'utilisation de cet accessoire.
- Lors de la cuisson, utilisez des ustensiles en bois pour ne pas endommager l'accessoire.
- **LA GRAISSE EST INFLAMMABLE :** Laissez la graisse chaude se refroidir avant de la manipuler. Ne permettez pas l'accumulation de dépôts de graisse.
- Ne permettez pas aux vêtements, aux mitaines et aux autres matériaux inflammables d'entrer en contact direct ou indirect avec l'accessoire jusqu'à ce qu'il ait complètement refroidi.
- Ne laissez pas le papier d'aluminium entrer en contact avec l'accessoire lorsqu'il est chaud.



1.6 Avertissement de mise au rebut



DANGER

- Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout matériau de recouvrement externe immédiatement après avoir déballé le réfrigérateur. Les enfants NE doivent JAMAIS utiliser ces objets pour jouer. Ils peuvent causer l'étouffement et la mort.
- Ne laissez pas les matériaux d'emballage dans la maison. Triez les déchets et apportez-les à l'installation de récupération de déchets spécialisée le plus près.

FR


**CONSERVEZ CES
CONSIGNES**



Description

2 Description

2.1 Plaque chauffante en fonte

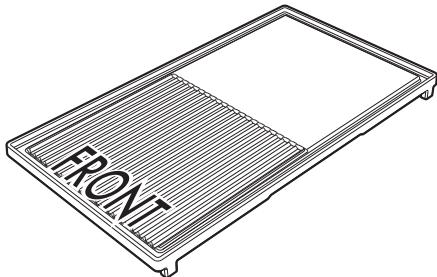

Utile pour les grillades, les gratins ou la cuisson au barbecue, cherchant à exalter les saveurs naturelles et les arômes des aliments tout en préservant les éléments nutritifs.

Utilisation



3 Utilisation

3.1 Instructions



AVERTISSEMENT

- Ne rangez pas de substances explosives ou inflammables, comme de l'essence, dans ou près de cet accessoire, et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables près de ce produit ou de tout autre produit similaire.
- Ne grimpez pas, ne vous tenez pas ou ne vous suspendez pas sur l'accessoire. Cela pourrait entraîner des blessures graves ou endommager l'accessoire.
- Protégez vos mains en portant des gants de cuisine lorsque vous déplacez des aliments.
- Ne versez pas d'eau directement sur la plaque chauffante.
- Gardez les enfants âgés de moins de 8 ans loin de la plaque chauffante pendant son utilisation.



AVERTISSEMENT

- La plaque chauffante doit être placée dans le périmètre de la table de cuisson.
- N'utilisez pas la plaque chauffante pendant plus de **60 minutes**.
- Les brûleurs situés sous la plaque chauffante peuvent être allumés en même temps au réglage le plus élevé possible ne dépassant pas 10 minutes. Après cette période, ils doivent être réglés au minimum.
- Même si vous n'utilisez qu'un seul brûleur, la règle ci-dessus doit être suivie.




3.2 Positionnement


AVERTISSEMENT

- Positionnez soigneusement la plaque chauffante dans son cadre afin de ne pas en endommager les surfaces ou la plaque chauffante elle-même.


La plaque chauffante ne doit être placée que sur la grille centrale de l'appareil, comme indiqué sur la figure.

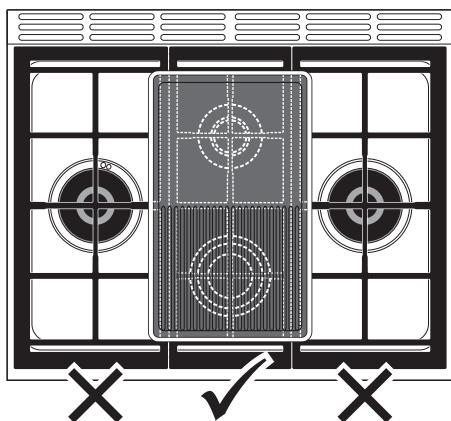

Sous la plaque chauffante se trouvent quatre pattes qui agissent comme des blocs de sécurité pour l'empêcher de glisser.

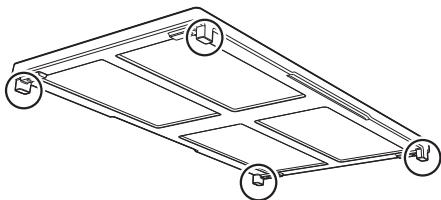

- Posez délicatement la plaque chauffante sur la grille centrale en veillant à ce que ses pattes soient positionnées à l'extérieur de la grille.

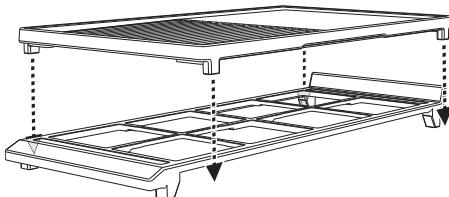

FR

3.3 Utilisation de la plaque chauffante

DANGER

- LES MATERIAUX INFLAMMABLES NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE CONSERVÉS SUR OU PRÈS DE CET ACCESSOIRE PENDANT SON UTILISATION.

- Les brûleurs situés sous la plaque chauffante peuvent être allumés en même temps au réglage le plus élevé possible ne dépassant pas **10 minutes** maximum. Après cette période, ils doivent être réglés au minimum.



N'utilisez pas la plaque chauffante pendant plus de **60 minutes** et ce, en toute circonstance.

- Après la cuisson, les brûleurs doivent être éteints et laissés à refroidir pendant au moins 60 minutes. Le ou les fours de l'appareil sur lequel la plaque chauffante est utilisée peuvent être allumés en même temps que la plaque chauffante pendant un maximum de 60 minutes tout en suivant les directives décrites dans le manuel d'utilisation de l'appareil.
- Après l'utilisation, attendez au moins 15 minutes avant de retirer la plaque chauffante de l'appareil.



4 Nettoyage et entretien

4.1 Instructions



AVERTISSEMENT

- Utilisez un nettoyant ininflammable.
- Assurez-vous que l'accessoire est complètement refroidi avant d'utiliser des produits de nettoyage à base de produits chimiques. Les éléments chimiques pourraient, en présence de chaleur, s'enflammer ou provoquer la corrosion des pièces métalliques.



AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de jet de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant du chlore, de l'ammoniac ou du javellisant sur les pièces avec des finitions de surface métalliques (par ex. : l'anodisation, le nickel ou le chromage).
- N'utilisez pas de matériaux râches ou abrasifs, ni de racloirs métalliques tranchants.
- Ne lavez pas au lave-vaisselle.



Nous conseillons d'utiliser les produits de nettoyage distribués par le fabricant.

Pour une bonne conservation des surfaces, nettoyez-les régulièrement après chaque utilisation. Laissez-les refroidir d'abord.

Nettoyage ordinaire quotidien

N'utilisez que des produits spécifiques ne contenant pas de substances abrasives ni acides à base de chlore.

Versez le produit sur un chiffon humide et passez-le sur la surface, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux ou en microfibre.

Taches d'aliments ou résidus

N'utilisez pas des éponges en acier et des racloirs tranchants susceptibles d'endommager les surfaces.

Utilisez les produits normalement préconisés et non abrasifs en vous servant d'ustensiles en bois ou en plastique au besoin. Rincez et essuyez soigneusement avec un chiffon doux ou en microfibre.

Évitez de laisser sécher des résidus à base de sucre (tels de la confiture) à l'intérieur du four. Ces résidus pourraient endommager l'émail qui recouvre le four s'ils séchaient trop longtemps.



Un contact continu entre la plaque et la flamme peut modifier l'émail au fil du temps dans ces zones exposées à la chaleur. Ce phénomène est tout à fait naturel et ne compromet en aucun cas la fonctionnalité de ce composant.

La plaque chauffante en fonte est plus facile à nettoyer lorsqu'elle est encore tiède.

- Utilisez des détergents spécifiques classiques pour l'acier inoxydable et des éponges non abrasives. Les incrustations restantes ou les résidus d'aliments peuvent être facilement éliminés en tremplant la plaque pendant un moment. Séchez-la soigneusement.



Ne trempez pas la plaque chauffante dans l'eau immédiatement après l'utilisation. Attendez qu'elle refroidisse.