



EN      USER INTERFACE

FR      GROUPE DE COMMANDES


ES      GRUPO DE MANDOS

PT      GRUPO DE COMANDOS

## GROUPES DES COMMANDES

Pour une utilisation optimale et efficace du produit, on conseille de démarrer la hotte quelques minutes avant de commencer à cuisiner et de prolonger le fonctionnement pendant au moins 15 minutes après la fin de la cuisson ou du moins jusqu'à la disparition complète des vapeurs et des odeurs. Sur la partie avant de la hotte, les types de commandes suivants sont présents :

### Panneau de commande 6 touches

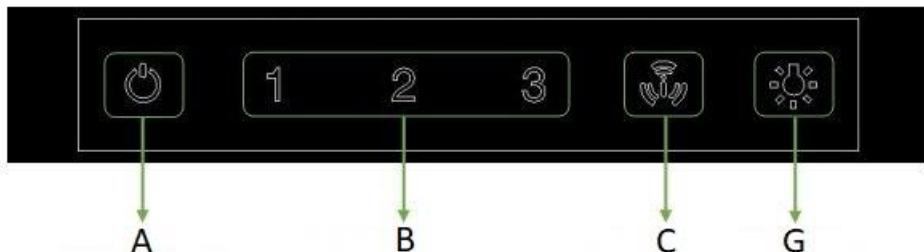

## Panneau de commande 6 touches

---

- A) Minuterie d'arrêt**
- B) Sélection de la vitesse**
- C) Fonction Turbo**
- G) Réglage de l'intensité des lumières**

Réglage du ton des lumières



### Technologie tactile

L'appareil a la particularité de détecter tout contact avec les zones des boutons sur le panneau avant en verre en utilisant la méthode de détection capacitive.

### Allumage

---

Lorsque l'appareil est allumé, il est en mode arrêt. Seul le bouton est éclairé (à faible luminosité). Après avoir touché le bouton , l'appareil passe en mode veille et tous les boutons s'allument à faible luminosité. En mode Stand-by, l'utilisateur peut activer toute fonction autorisée par la logique de travail. Le bouton de la fonction active s'allume avec une forte luminosité.

## Fonctions des boutons

- 
-  Bouton d'arrêt total de la hotte. (Si le moteur et les lampes sont allumés).
- 1** Bouton pour la 1<sup>ère</sup> vitesse. S'allume lorsque le moteur tourne à la vitesse 1.
- 2** Bouton pour la 2<sup>ème</sup> vitesse. S'allume lorsque le moteur tourne à la vitesse 2.
- 3** Bouton pour la 3<sup>ème</sup> vitesse. S'allume lorsque le moteur tourne à la vitesse 3.
-  Bouton pour la vitesse Turbo. S'allume lorsque le moteur tourne à la vitesse 4. Le moteur passe de la 4<sup>ème</sup> à la 3<sup>ème</sup> vitesse après environ 7 minutes. Lorsque la fonction Turbo est active, pendant cette période, le bouton clignote et la fonction de minuterie n'est pas active.
-  Bouton On/Off lampes. Éclairé quand la lampe est allumée.
- 1** - **2** - **3** Si vous appuyez deux fois sur ces boutons, la minuterie est activée. La fonction de minuterie ne peut être activée que lorsque le moteur est en marche. Une fois activée, une minuterie de 10 minutes démarre, au terme de laquelle le moteur s'arrête et la lampe s'éteint. Pendant ce temps, le bouton clignote. La minuterie de fonctionnement peut être annulée en touchant le même bouton.



## Réglage de l'intensité des lumières

Une brève pression sur le bouton  permet d'allumer ou d'éteindre les lampes immédiatement et rapidement. Si vous appuyez sur ce bouton et le maintenez enfoncé pendant plus d'une seconde, le niveau de lumière augmentera progressivement jusqu'au niveau maximum, puis diminuera jusqu'au niveau minimum, et ce de manière répétée tant que le bouton sera maintenu enfoncé. Relâchez le bouton une fois que le niveau de lumière souhaité est atteint. Ce niveau de lumière sera enregistré dans une mémoire non volatile, de sorte que chaque fois que la lampe sera allumée en touchant une fois le bouton, ce niveau de lumière sera valide. Une double pression sur le bouton de la lampe lorsque celle-ci est éteinte permet d'obtenir une luminosité maximale. Le réglage d'usine est le niveau de lumière maximal.



## Réinitialisation de l'alarme des filtres

Après 100 heures de fonctionnement de la hotte, les boutons **1**, **2**, **3**, se mettent à clignoter pour vous rappeler de nettoyer les filtres. Pour réinitialiser l'avertissement, appuyez sur le bouton On/Off pendant 5 secondes, l'éclairage du bouton On/Off clignote une fois pour indiquer que le temps de filtrage a été réinitialisé.



## Fonction de l'échange d'air 24 h

La fonction de l'échange d'air 24 h permet de purifier l'air de la pièce. Pour lancer la fonction 24 heures, maintenez le bouton  enfoncé pendant 3 secondes. La hotte fonctionnera pendant une durée de 10 minutes toutes les heures (jusqu'à un maximum de 24 heures) à la vitesse minimale. Les boutons **1** et  s'allument et clignotent tant que la fonction est en cours. Une brève pression de n'importe quel bouton désactive la fonction (bouton  exclu).

## Fonction GHOST

---

Quand ce produit est éteint, seul le bouton  est éclairé (avec une intensité basse). Si vous appuyez sur le bouton  , la hotte sera en stand-by et tous les boutons s'éclaireront avec une intensité de 5 %. En stand-by, si une fonction est activée, le bouton relatif s'éclairera avec une intensité de 100 %. Pendant cette période, si vous appuyez sur le bouton  , la hotte retournera en stand-by et tous les boutons s'éclaireront avec une intensité de 5 %.