

# QUICK START GUIDE WHIRLPOOL® DRYER

## OPERATING INSTRUCTIONS

## CONTROL PANEL AND FEATURES

**⚠ WARNING**



**Fire Hazard**

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

**⚠ WARNING**



**Explosion Hazard**

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).


Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

**Step 1. Clean lint screen**




**Step 2. Load clothes**

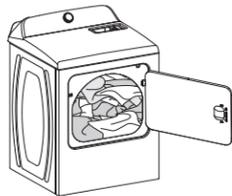

**Step 3. Press Power Button**



**Step 4. Select the desired cycle for your load\***

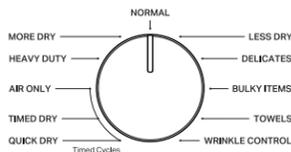


**Step 5. Adjust cycle settings and options, if desired**



**Step 6. Press, hold, and release Start Button**



**NOTE:** Start button must be held for 1 second to start cycle. Once the bottom line of lights left of the Start button are illuminated, release the Start button.

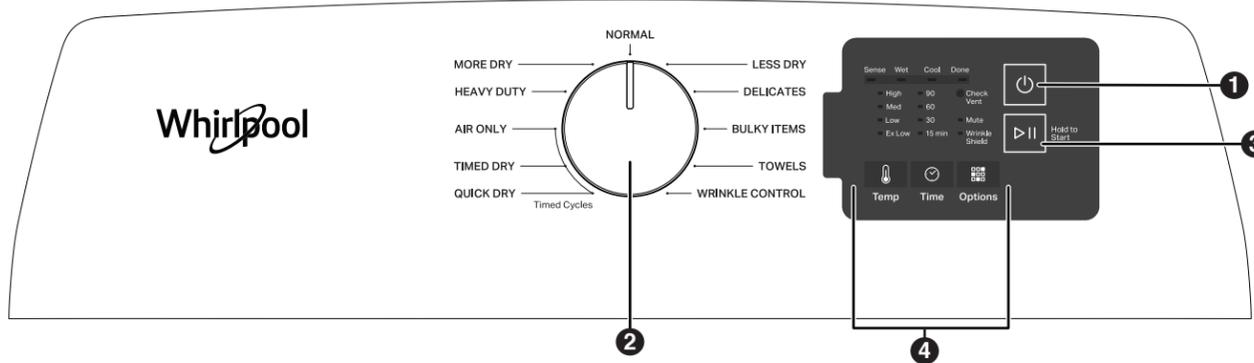

\*Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

**1. POWER**

Press to turn On/Off or to stop/cancel a cycle.

**2. CYCLE KNOB**

Turn knob to select desired cycle.

**NOTE:** Your dryer comes with two types of cycles-Sensor drying cycles and Timed drying cycles.

**SENSOR DRYING CYCLES:**

Use Sensor Cycles for better fabric care and energy savings. The dryer senses air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Note that you cannot adjust the time with these cycles.

**TIMED DRYING CYCLES:**

In these cycles, you can specify the drying time. Time options available are 15, 30, 60 and 90 minutes. For a complete list of all cycles, please refer to the online Product Guide document.

**3. START/PAUSE**

Press and hold the Start/Pause button for 1 second until all status lights are illuminated, then release to start cycle. Press during a cycle to pause.

**NOTE:** These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Timed Dry Cycle, Maximum Drying Temperature and Maximum Dry Time Settings. The as-shipped defaults of Normal Dryness, Medium Temp, Wrinkle Shield off, were used.

**4. CYCLE MODIFIERS** (Not all modifiers are available on all cycles)

**TEMP**

Press to modify the cycle's available temperature. (Extra Low, Low, Medium, and High)

**TIME** (Air Only, Timed Dry, and Quick Dry Only)

Press to modify the time for the timed cycle between 15, 30, 60, and 90 minutes.

**OPTIONS**

Press to add or remove options for each cycle. Press once to activate Mute and twice to activate Wrinkle Shield.

**CHECK VENT**

The Check Vent will light up when lint has accumulated and needs to be cleared from the dryer vent. Keeping this clean will improve the drying performance. Steps to clean the vent can be found in the online product guide.

**MUTE**

Use this option to turn the end of drying cycle signal on or off.


**WRINKLE SHIELD**

If you will be unable to remove a load immediately, activate this option to add 150 minutes of periodic tumbling to help reduce wrinkles from forming after the cycle completes.

**WRINKLE ASSIST**

If you will be unable to remove a load immediately, activate this option to add 30 minutes of periodic tumbling to help reduce wrinkles from forming after the cycle completes.

### CHOOSING THE RIGHT CYCLE

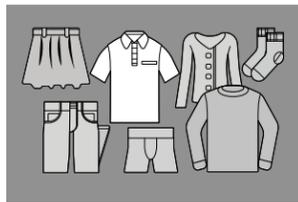

A Product Guide with cycle guide information for your dryer can be found online at [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners). The document will help identify which cycle to choose for various load types as well as the default cycle options. For example we recommend using the NORMAL cycle with Medium temperature for cottons, linens and mixed-garment loads.

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the "Owner's Manual" included with your machine.

### SPECIALITY CYCLE

**WRINKLE CONTROL**

This cycle is designed to help remove or reduce wrinkles, this cycle is great for permanent press clothing. The dryer cycle uses low heat and a cool down period to keep clothes from wrinkling or creasing.

### ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

For information on any of the following items, a full product guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) or in Canada [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). This may save you the cost of a service call.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories
		<p>To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at <b>1-866-698-2538</b> or in Canada call <b>1-800-807-6777</b>.</p> <p>You can write with any questions or concerns at:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Centre 200-6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> </div> </div> <p>Please include a daytime phone number in your correspondence.</p>				

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR LA SÉCHEUSE WHIRLPOOL®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

## ⚠ AVERTISSEMENT



**Risque d'incendie**

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.

Ne jamais faire sécher d'articles tachés d'huile (huiles de cuisson comprises).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

## ⚠ AVERTISSEMENT



**Risque d'explosion**


Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de la sècheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.


**Étape 1. Nettoyer le filtre** **Étape 2. Charger les vêtements à charpie**

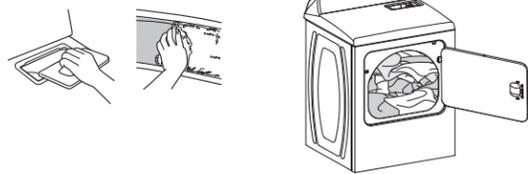

**Étape 3. Appuyer sur le bouton Power (Alimentation)**



**Étape 4. Sélectionner le programme souhaité pour la charge\***

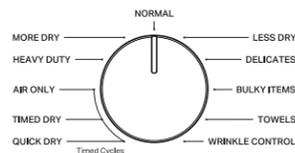

**Étape 5. Modifier les réglages et options du programme si désiré**




**Étape 6. Maintenir enfoncé, puis relâcher le bouton Start (Mise en marche)**



**REMARQUE :** Le bouton Start (Mise en marche) doit être maintenu enfoncé pendant 1 seconde pour démarrer le programme. Une fois que la ligne inférieure des témoins situés à gauche du bouton Start (Mise en marche) est allumée, relâchez le bouton Start (Mise en marche).

## CHOISIR LE BON PROGRAMME

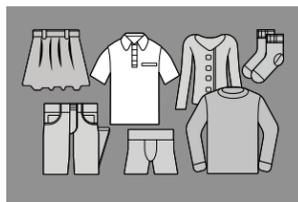


Un guide du produit contenant des informations sur les programmes de votre sècheuse est accessible en ligne au : [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners). Le document aidera à identifier le programme à choisir pour les différents types de charge ainsi que les options de programme par défaut. Par exemple, nous recommandons d'utiliser le programme NORMAL (NORMAL) avec de l'eau à température moyenne pour les charges de cotons, de linge de maison et de vêtements mixtes.

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le « Manuel d'utilisation » inclus avec votre machine.

## ASSISTANCE OU SERVICE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Enregistrement du produit	Prendre rendez-vous	Comment faire et FAQ	Manuels et téléchargements	Ajouter un plan de service	Pièces	Accessoires
<p>Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide du produit complet, garantie et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le <a href="http://www.whirlpool.com/owners">www.whirlpool.com/owners</a> ou au Canada le <a href="http://www.whirlpool.ca/proprietaire">www.whirlpool.ca/proprietaire</a>. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage.</p>			<p>Pour communiquer avec un représentant du service à la clientèle ou si vous avez des questions, appelez-nous sans frais au <b>1 866 698-2538</b> ou au <b>1 800 807-6777</b> si vous résidez au Canada.</p> <p>Vous pouvez adresser tous commentaires ou toutes questions à :</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Centre 200-6750 Century Ave. Mississauga (Ontario) L5N 0B7</p> <p>Indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.</p>			

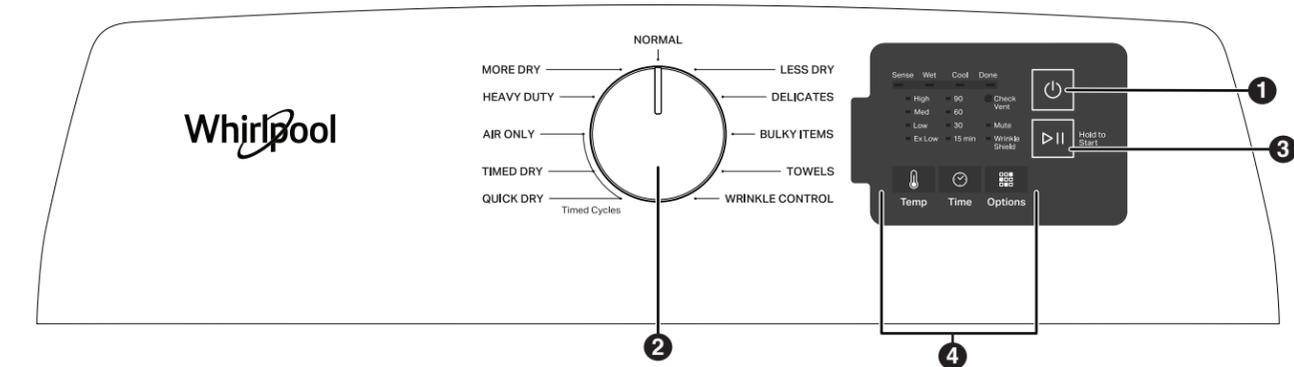

\*Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.

### 1. POWER (MISE SOUS TENSION)

Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

### 2. BOUTON DE PROGRAMME

Tourner ce bouton pour sélectionner le programme souhaité.  
**REMARQUE :** Cette sècheuse est livrée avec deux types de programmes : les programmes Sensor drying (Séchage par détection) et les programmes Timed drying (Séchage minutés).  
**PROGRAMMES SENSOR DRYING (SÉCHAGE PAR DÉTECTION) :** Utiliser des programmes de détection pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie. La sècheuse détecte la température de l'air et s'arrête lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Noter qu'il est impossible de régler la minuterie de ces programmes.

### TIMED DRYING CYCLES (PROGRAMMES DE SÉCHAGE MINUTÉ) :

Ces programmes permettent de spécifier la durée de séchage. Options de durée : 15, 30, 60 et 90 minutes. Pour une liste complète de tous les programmes, se référer au document du guide des produit en ligne.

### 3. START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE)

Appuyer sur le bouton Start/Pause (Mise en marche/Pause) pendant 1 seconde jusqu'à ce que tous les témoins d'état soient allumés, puis relâcher pour démarrer le programme. Appuyer pendant un programme en cours pour le mettre en pause.

**REMARQUE :** La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur Timed Dry Cycle (Programme de Séchage minuté), les réglages de Maximum Drying temperature (température de Séchage maximum) et de Maximum Dry Time (durée de Séchage maximum). Les réglages utilisés sont : Normal Dryness (Séchage normal), Medium Temp (Température moyenne) avec Wrinkle Shield (Antifroissement) désactivé (réglages par défaut configurés à l'usine).

### 4. MODIFICATEURS DE PROGRAMME (les modificateurs ne sont pas tous accessibles avec tous les programmes)

#### TEMP (TEMPÉRATURE)

Appuyer sur ce bouton pour modifier les températures offertes sur le programme. (Extra Low [Très basse], Low [Basse], Medium [Moyenne] et High [Élevée])

#### TIME (DURÉE) (Air Only [Air seulement], Timed Dry [Séchage minuté] et Quick Dry [Séchage rapide] seulement)

Appuyer sur ce bouton pour modifier la durée d'un programme minuté et passer entre 15, 30, 60 et 90 minutes.

#### OPTIONS

Appuyer sur ce bouton pour ajouter ou supprimer des options pour chaque programme. Appuyer une fois pour activer la sourdine et deux fois pour activer l'option Wrinkle Shield (Antifroissement).

#### CHECK VENT (VÉRIFIER LE CONDUIT D'ÉVACUATION)

Le témoin Check Vent (Vérifier le conduit d'évacuation) s'allume lorsque de la charpie s'accumule et doit être retirée de la conduite de la sècheuse. En le maintenant propre, les performances de séchage seront améliorées. La marche à suivre pour nettoyer le conduit est décrite dans le guide du produit en ligne.

#### MUTE (SOURDINE)

Utiliser cette option pour activer/désactiver le signal sonore de fin d'un programme de séchage.

#### WRINKLE SHIELD (ANTIFROISSEMENT)

Si l'on n'est pas en mesure de retirer la charge immédiatement, activer cette option pour ajouter jusqu'à 150 minutes de culbutage périodique afin d'aider à réduire le froissement après la fin du programme.

#### WRINKLE ASSIST (ANTIFROISSEMENT)

Si l'on n'est pas en mesure de retirer la charge immédiatement, activer cette option pour ajouter jusqu'à 30 minutes de culbutage périodique afin d'aider à réduire le froissement après la fin du programme.

## PROGRAMME SPÉCIALITÉ

### WRINKLE CONTROL (ANTIFROISSEMENT)

Ce programme est conçu pour aider à éliminer ou réduire les plis; ce programme est idéal pour les vêtements à pressage permanent. Ce programme de séchage utilise une chaleur faible et une période de refroidissement pour empêcher les vêtements de se froisser.