

ES-A2315Z0-1



Hisense

Guide de configuration rapide

Avant d'utiliser le mini projecteur intelligent, veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour toute consultation future.

Français

© 2023 Hisense Company Ltd. Tous droits réservés.

Tout le contenu de ce guide de configuration rapide est la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales, et est protégé par les lois américaines, canadiennes, mexicaines et internationales sur les droits d'auteur ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. La reproduction ou la transmission du contenu, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique, par impression ou autre, sans le consentement écrit préalable de Hisense Company Ltd. représente une violation des droits de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique ou autre, que ce soit à titre onéreux ou non, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd.

Les demandes d'autorisation de stockage, de reproduction, de transmission ou de distribution de contenus peuvent être déposées à l'une des adresses suivantes :

États-Unis Hisense USA Corporation

105 Satellite BLVD, Suite I, Suwanee, GA 30024

IMPORTATEUR MEXICAIN :

Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301

Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada

Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

RFC : HME110512IY3

TÉL. : (52) (55) 5531-3515

CANADA

Hisense Canada Co., Ltd

2283 Argentia Road, Unit 16

Mississauga, ON, Canada

L5N 5Z2

Hisense, et tous les autres noms de produits, logos, slogans ou marques Hisense sont des marques déposées de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Enregistrez votre appareil !

Nous apprécions votre entreprise et nous voulons vous tenir au courant de « tout ce qui concerne Hisense ». À l'aide de votre téléphone mobile, scannez le code QR de la page d'inscription pour enregistrer votre appareil. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, vous devrez éventuellement télécharger une application de lecture de codes QR.

États-Unis



<http://www.hisense-usa.com/support/register>

Mexique



<https://hisense.com.mx/support/register>

Canada



<http://www.hisense-canada.com/support/productReg.asp>

Clause d'exclusion de responsabilité :

Des abonnements ou d'autres paiements sont éventuellement nécessaires pour accéder au contenu de certaines applications. Certains ou tous les services d'application inclus ou téléchargés dans cet appareil Hisense sont susceptibles de ne pas fonctionner en fonction de la connexion Internet, des limitations locales des applications incluses ou d'autres raisons hors de la responsabilité de Hisense. HISENSE DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE D'APPLICATION À TOUT MOMENT, DE CONTENU D'UN SERVICE D'APPLICATION, DE PERTURBATIONS DU SERVICE, DE LIMITATIONS LOCALES OU RÉGIONALES, DE GARANTIES DE TITRE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET DE GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Avec l'achat de cet appareil, vous acceptez cette Clause d'exclusion de responsabilité sans aucune réclamation possible auprès de Hisense à tout moment.

Informations importantes sur la sécurité



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne regardez pas directement la lentille lorsque cet appareil est allumé !

- Ce produit est équipé d'un module laser. Ne tentez pas de rompre ou de modifier cet appareil de quelque manière que ce soit, sous peine de vous blesser.

RG1 CEI 62471-5: 2015

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 CEI 60825-1: 2014

Comme pour toute source de lumière vive, NE REGARDEZ PAS EN DIRECTION DU FAISCEAU.

$\lambda = 458\sim 472\text{ nm}/519\sim 531\text{ nm}/635\sim 651\text{ nm}$

Longueur d'onde $458\sim 472\text{ nm}/519\sim 531\text{ nm}/635\sim 651\text{ nm}$

Attention — L'utilisation de commandes ou réglages, ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

L'appareil est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11 à l'exception de la conformité en tant que projecteur à éclairage laser du groupe de risque [0,1 ou 2 - sélectionnez le groupe de risque approprié] tel que défini dans la norme CEI 62471-5 : Ed.1.0. Pour plus d'informations, voir l'avis laser n° 57, daté du 8 mai 2019.

- Si cet appareil doit être réparé, veuillez porter une protection oculaire pour laser dont la densité optique OD est de 4 ou supérieure et dont la longueur d'onde est de 458 à 651 nm.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau sur cet appareil, comme des cosmétiques ou des médicaments liquides.
- Si un objet ou de l'eau pénètre dans cet appareil, veuillez le débrancher et contacter le personnel de service de Hisense.
- Ne placez aucune source de flamme nue (par exemple, une bougie allumée) sur cet appareil. Tenez-le à l'écart des températures élevées et de la chaleur.
- N'exposez pas la pile à la lumière directe du soleil ou de la bougie.
- Veillez à ce que les ouvertures d'aération des deux côtés ne soient pas obstruées par des objets afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
- Pour éviter un court-circuit, des dommages au produit ou une électrocution, n'utilisez pas d'objet pointu ou métallique pour toucher les ports ou autres ouvertures de l'appareil.
- Si cet appareil se trouvait dans un environnement chaud, laissez d'abord s'évaporer toute condensation accumulée AVANT d'allumer l'appareil.
- Ne permettez pas à un enfant de se tenir sur ou de grimper sur cet appareil.
- Ne placez aucun objet au-dessus ou en face de la lentille, car la lumière laser pourrait rendre l'objet inflammable.
- Nettoyez périodiquement la lentille avec un chiffon propre et assurez-vous d'avoir éteint l'appareil avant de commencer.

Faible teneur en lumière bleue

- L'exposition à long terme à la lumière bleue peut nuire à vos yeux, en particulier à la rétine, et provoquer une fatigue visuelle ou une fatigue oculaire. Les enfants sont particulièrement fragiles à l'excès de lumière bleue et les dommages qu'ils subissent peuvent se révéler irréversibles. Le produit est en mesure de diminuer le rayonnement de lumière bleue pour limiter les risques liés à la lumière bleue.

Recommandations en matière de santé

- Évitez de vous exposer à une utilisation prolongée et continue du produit, prévoyez des temps de pause suffisants.
- Regardez des objets éloignés ou pratiquez des exercices pour les yeux après l'utilisation du produit.


Contenu de l'emballage

- Mini projecteur intelligent
- 1 télécommande
- 2 piles AAA
- 1 cordon d'alimentation
- 1 adaptateur d'alimentation
- Guide de configuration rapide
- Informations importantes sur la sécurité et carte de garantie
- 1 adaptateur d'extension HDMI

REMARQUE :


- Les accessoires peuvent différer de la liste ci-dessus en fonction des modèles, des pays et des régions. Veuillez vous référer au sac d'accessoires réel.
- L'écran n'est pas inclus.

Diagramme du mini-projecteur intelligent

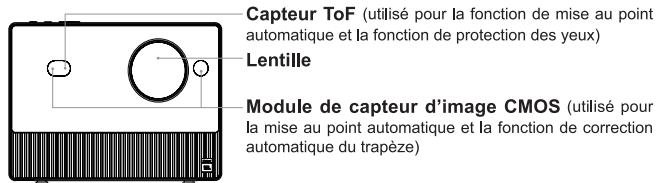



Plage de détection :

1. Module de capteur d'image CMOS : Champ de vision diagonal (DFOV) : 78°, champ de vision horizontal (HFOV) : 70°, champ de vision vertical (VFOV) : 43°
2. Capteur de temps de vol : 400 mm-2 000 mm, champ de vision (FOV) : 27°

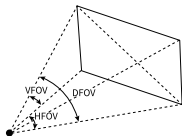


REMARQUE :

- La plage de détection nominale des capteurs peut varier en fonction de l'environnement et des conditions d'essai, selon le produit testé.
- Les risques sont inévitables lors de l'utilisation du projecteur, même si la fonction de protection des yeux est activée. Les enfants doivent être accompagnés d'adultes lorsqu'ils l'utilisent.
- L'image du produit n'est qu'une référence, l'apparence du produit réel peut varier.

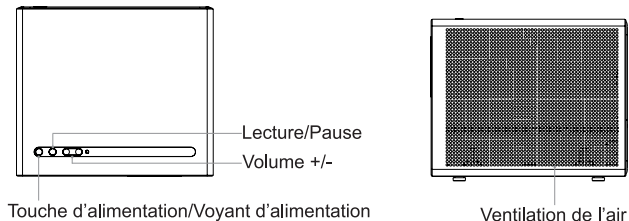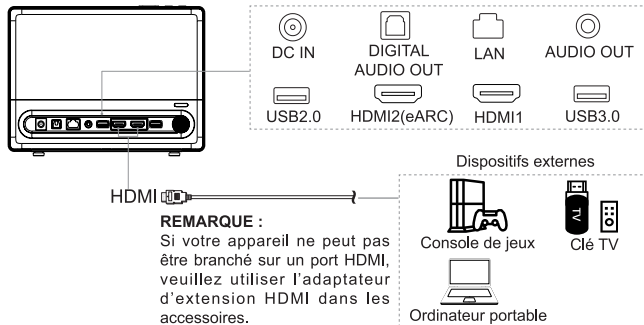

Utilisation de la télécommande

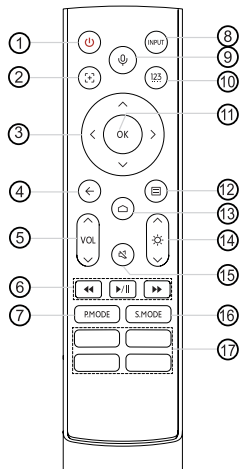

- ① Mise en marche/Veille
- ② Une pression de ce bouton pour activer la mise au point automatique
- ③ Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite)
- ④ Revenir à l'entrée précédente dans le menu ou l'application
- ⑤ Volume (augmenter/diminuer)
- ⑥ Touches de fonction du contrôle de contenu multimédia
- ⑦ Accès rapide au mode photo
- ⑧ Modification de la source d'entrée
- ⑨ Activer le microphone
- ⑩ Numéros d'entrée et touches de fonctions spéciales
- ⑪ Touche de confirmation
- ⑫ Appuyer pour accéder au menu
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour appairer la télécommande Bluetooth
- ⑬ Permet d'afficher l'écran d'accueil
- ⑭ Réglage de la luminosité
- ⑮ Appuyer pour couper ou réactiver le son
- ⑯ Accès rapide au mode audio
- ⑰ Touches d'accès rapide aux applications

REMARQUE :

- La télécommande fournie varie selon les modèles, les pays et les régions. Consultez les informations en fonction de la télécommande actuelle dans le sac d'accessoires.
- Insérez deux piles de type AAA. Veillez à ce que les bornes (+) et (-) des piles correspondent aux marques (+) et (-) du compartiment à piles.
- La télécommande fonctionne à une distance maximale de 8 m devant l'appareil.

1 Fonctionnement de base

Allumer ou éteindre l'appareil


1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.
2. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer l'appareil. Lorsque vous l'allumez pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran et configurez les paramètres de base de l'appareil.

REMARQUE :


- Lorsque l'appareil est démarré, vous pouvez appuyer sur la touche  de la télécommande pour le mettre en mode veille ; lorsque l'appareil est en mode veille, vous pouvez appuyer sur la touche  de la télécommande pour l'allumer.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- Veuillez attendre au moins 10 secondes avant de rallumer l'appareil lorsqu'il est éteint.

⚠ AVERTISSEMENT : un espace insuffisant de ventilation entraîne un risque de surchauffe ou de dommages de l'appareil.

- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation et ne placez aucun objet sur cet appareil.
- Ne placez pas cet appareil dans un espace étroit, fermé ou mal ventilé.

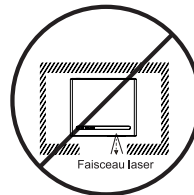

- Prévoyez au moins l'espace indiqué dans le schéma ci-dessous pour que cet appareil soit correctement ventilé.

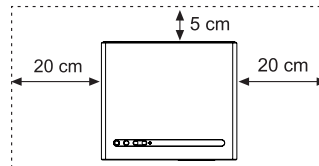

2 Mise au point automatique

Lorsque la fonction de mise au point automatique est activée, l'appareil peut régler automatiquement la mise au point pour que l'image du projecteur soit nette.

- Activez la fonction de mise au point automatique en appuyant sur la touche  de la télécommande.
- Vous pouvez activer la fonction de mise au point manuelle en maintenant la touche  enfoncée, et régler manuellement la mise au point en appuyant sur les touches de navigation de la télécommande.

3 Correction automatique

Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande, puis sélectionnez .

Paramètres > Projecteur > Correction automatique.

L'appareil peut effectuer une correction automatique du trapèze sur l'écran projeté et transforme automatiquement la forme de l'écran en rectangle.

4 Plus de paramètres


Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande, sélectionnez .

Paramètres pour accéder au menu Paramètres pour configurer votre appareil.

REMARQUE :

- Pour des instructions détaillées, reportez-vous au manuel électronique.
- Certaines fonctions du logiciel sont modifiées lors de la mise à niveau du système.

5 Taille de l'image et distance de projection

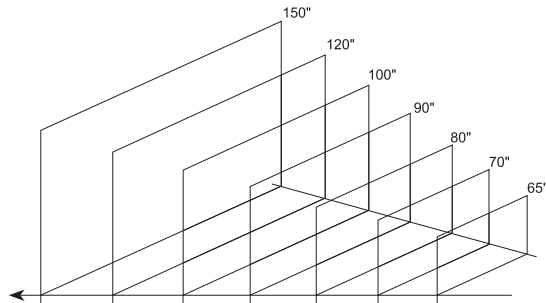

Taille de l'écran	150"	120"	100"	90"	80"	70"	65"
Distance de projection							
mm	3 985	3 188	2 657	2 391	2 125	1 860	1 727
pouce	157	126	105	94	84	73	68

Synthèse vocale (TTS)

La synthèse vocale (TTS) peut vous aider à naviguer dans les menus à l'écran. La synthèse vocale permet de convertir un texte écrit en texte vocal pour aider les personnes souffrant de déficience visuelle à écouter les informations qui leur échappent.

1. Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande.
2. Sélectionnez ensuite  **Paramètres** pour accéder au menu des paramètres.
3. Sélectionnez **Accessibilité > Guide vocal**.

Lorsque le guide vocal est activé, le contenu de chaque menu affiché peut être diffusé.

<https://www.hisense-usa.com/hisense-laser-cinema-c1-text-to-speech>



Entretien

- Ne touchez pas cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou tout juste éteint, car il risque d'être chaud.
- N'essuyez pas cet appareil avec un produit huileux, car cela pourrait détériorer sa surface extérieure ou endommager son revêtement. Un contact prolongé avec des produits à base de caoutchouc ou d'éthylène peut provoquer des décolorations sur cet appareil.
- Si le revêtement de l'appareil est sale, éteignez-le, puis essuyez-le avec un chiffon doux humide.
- Ne touchez pas la lentille avec vos mains.
- Ne touchez pas ni n'essuyez la lentille avec un chiffon de nettoyage ordinaire. Servez-vous d'une soufflette pour éliminer la poussière de la lentille. La graisse, la saleté et les empreintes de doigts doivent être soigneusement nettoyées par un professionnel à l'aide d'un chiffon de nettoyage pour optique, d'un papier d'essuyage pour lentille ou de solutions de nettoyage professionnelles afin d'éviter toute dégradation de la pellicule optique et d'affecter la qualité de l'image.
- Pour éteindre cet appareil, appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande. Ne coupez pas directement l'alimentation lors du fonctionnement de l'appareil.

Conseils de résolution rapide des problèmes

Lorsque vous rencontrez un problème avec votre projecteur, éteignez-le et rallumez-le. Si le problème n'est pas résolu, suivez les conseils ci-dessous.

1. Lorsque j'allume mon projecteur, un délai de quelques secondes s'écoule avant que l'image

- Ceci est normal, car votre projecteur est en train de s'initialiser et de rechercher les informations relatives aux réglages précédents.

2. Aucun son ou image

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise secteur.
- Appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande pour activer le mode « Veille » de l'appareil.
- Vérifiez les réglages du volume ou si le mode « Sourдинe » est activé.

3. Des ombres irrégulières apparaissent sur le bord de l'image après la correction de la distorsion trapézoïdale

- Les projecteurs Hisense utilisent la correction numérique, de sorte que la résolution réelle s'étend sur la zone d'affichage réelle et laisse une partie de la zone environnante inutilisée après la correction de la distorsion trapézoïdale.

4. Lorsque le projecteur est déplacé, la fonction de correction automatique de la distorsion trapézoïdale ne fonctionne pas correctement

- Assurez-vous que la fonction de correction automatique du décalage est activée dans les paramètres du projecteur.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve devant l'objectif de projection ou le module de la caméra.

5. La télécommande ne fonctionne pas correctement

- Vérifiez que la charge des piles est normale.
- Retirez les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes, puis remettez-les en place.
- Dans des cas particuliers, maintenez la touche [] enfoncée pour procéder à l'appariement.

Si vous avez d'autres questions, veuillez vous connecter au site web suivant et trouver le service d'assistance téléphonique du CENTRE CLIENTÈLE local pour obtenir de l'aide.

<https://global.hisense.com/support/customer-center/>

Spécifications du produit

Nom du modèle	C1
Dimensions (L x H x P)	9,6 x 8,5 x 7 pouces (245 x 216 x 179 mm)
Poids	10,1 lbs (4,6 kg)
Taille de l'écran actif (diagonale)	65 à 150 pouces
Résolution de l'écran	3 840 x 2 160
Puissance audio	2 × 10 W
Consommation électrique	179,93 W
Alimentation électrique	100-240 V~ 60/50 Hz 2,5 A max.
Alimentation électrique	19 V = 9,47 A
Conditions environnementales	Température : 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humidité : 25 % - 75 % HR Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa
Température de rangement	5 à 113 °F (-15 à +45 °C)
Humidité de rangement	10 à 70 %, sans condensation

Clause d'exclusion de responsabilité :

Tous les produits, leurs caractéristiques et leurs données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis afin d'améliorer la fiabilité, le fonctionnement, la conception ou autre.

Certification et conformité

Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou du mini projecteur intelligent, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/mini projecteur qualifié.

Le module Wi-Fi est conforme aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES DE LA RADIO OU DU MINI PROJECTEUR INTELLIGENT CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE CET ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER LE DROIT DE L'UTILISATEUR À FAIRE FONCTIONNER L'ÉQUIPEMENT.

Déclaration de conformité

Nom commercial : Hisense

Modèle : C1

Partie responsable : Hisense USA Corporation

Adresse : 105 Satellite BLVD, Suite I, Suwanee, GA 30024

Numéro de téléphone : 1-888-935-8880

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2023. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.