


Adjustable Base setup guide

Sectional Base

■ ENGLISH ■ ESPAÑOL ■ FRANÇAIS

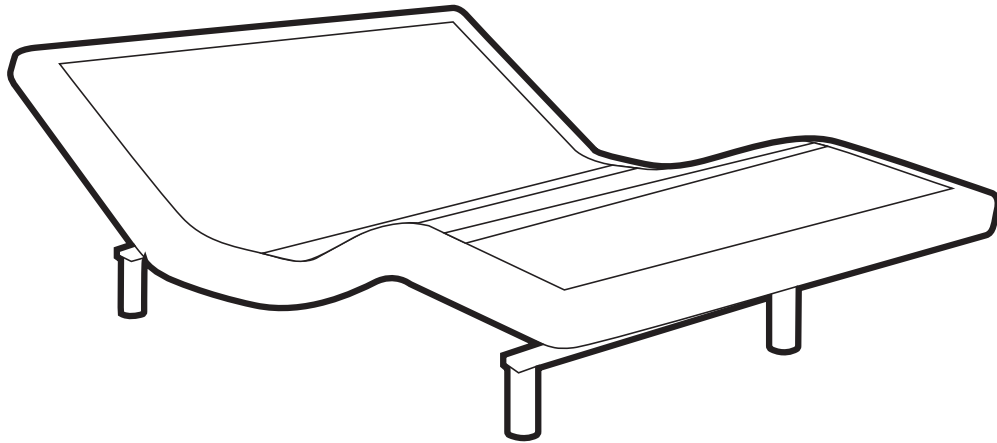

STEP 1


Remove top of shipping carton. Verify contents; inspect for damage.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.




WARNING


DUE TO RISK OF INJURY, TWO ADULTS ARE REQUIRED TO HANDLE AND MOVE ADJUSTABLE BASE.

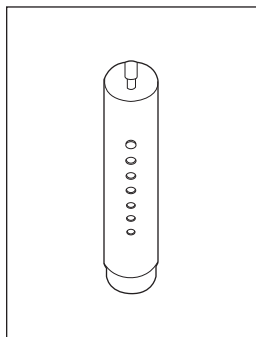


x6 - Legs (leg type may vary)

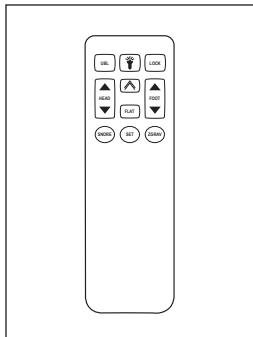


x1 - Remote Control (varies according to base type)

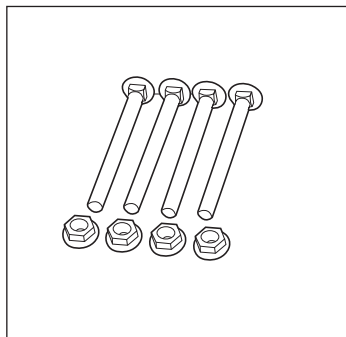


x4 - 3-Inch Carriage Bolts and Nuts

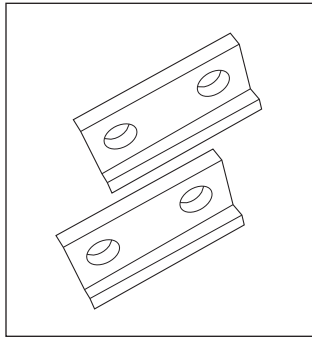


x2 - T-Spacers

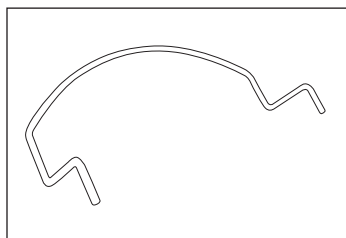


x1 - Mattress Retainer

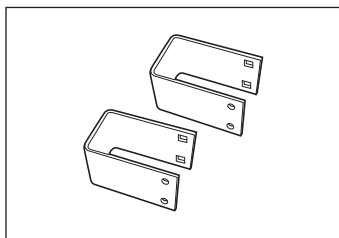

x2 - Center Support Brackets

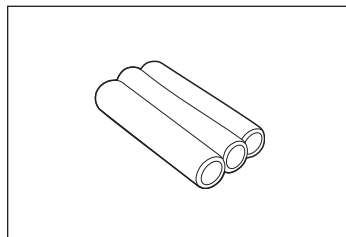

AAA Batteries (quantity & type varies according to base type)

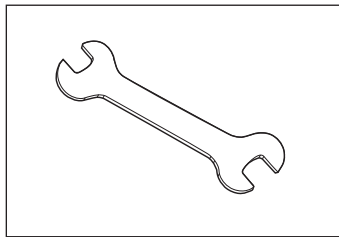

x1 - WRENCH

SETUP

STEP 2

Cut zip-tie from electrical power supply. Cut (2) zip-ties and remove mattress retainer (set aside) (FIGURE 1).



CAUTION

BE CAREFUL USING SHARP INSTRUMENTS. INJURY IS POSSIBLE IF TOOLS ARE NOT USED PROPERLY.

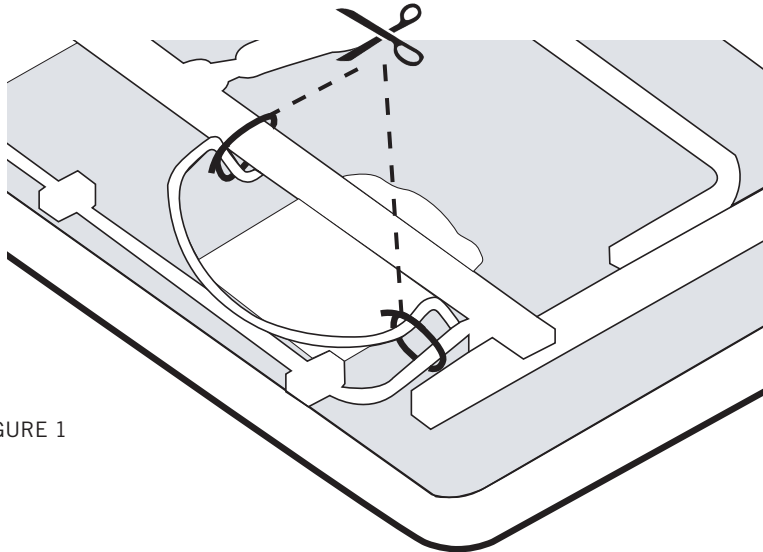


FIGURE 1



WARNING

PINCH POINT WARNING!
KEEP HANDS AND FINGERS CLEAR WHEN SLIDING
BASES TOGETHER.

STEP 3

Carefully lift base head section out of shipping carton and place on clean surface (FIGURE 2).

Remove the divider from shipping carton.

Carefully lift base foot section out of shipping carton and place adjacent to head section (FIGURE 2).

Slide head and foot sections together making sure to align mounting holes (center of base sections) (FIGURE 2).

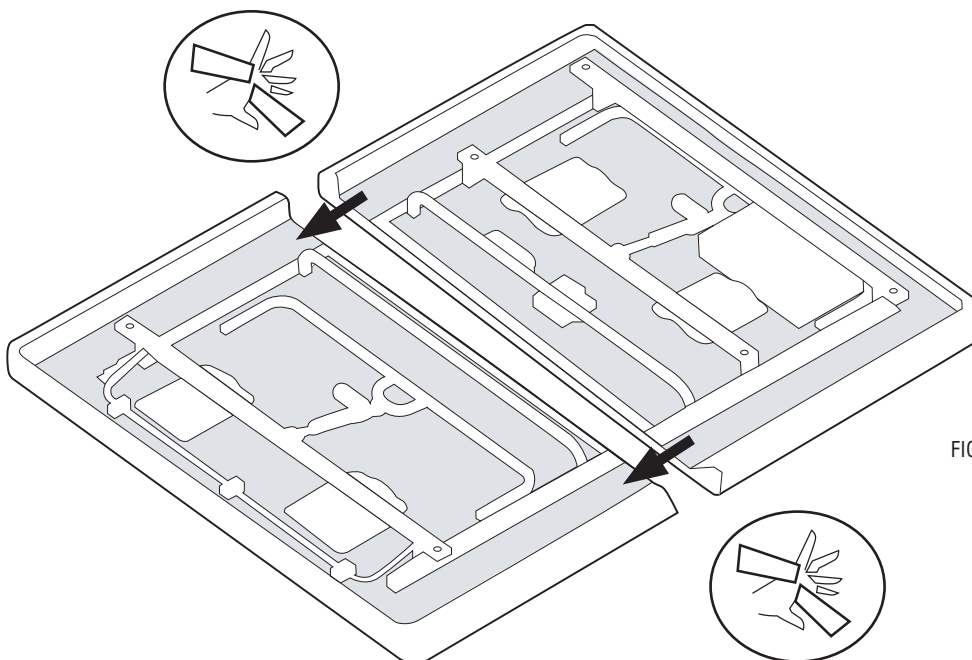


FIGURE 2

SETUP


STEP 4

Place a T-Spacer in between the mounting points (each side of base). Line up the holes in the T-Spacers with the holes in the mounting points (FIGURE 3).

Place a center support bracket over the mounting points on each side of base. Insert carriage bolts through the square holes in the center support bracket. Install nuts on carriage bolts (FIGURE 3). **HAND TIGHTEN.**

After all hardware is installed, tighten all nuts using provided wrench.

FIGURE 3

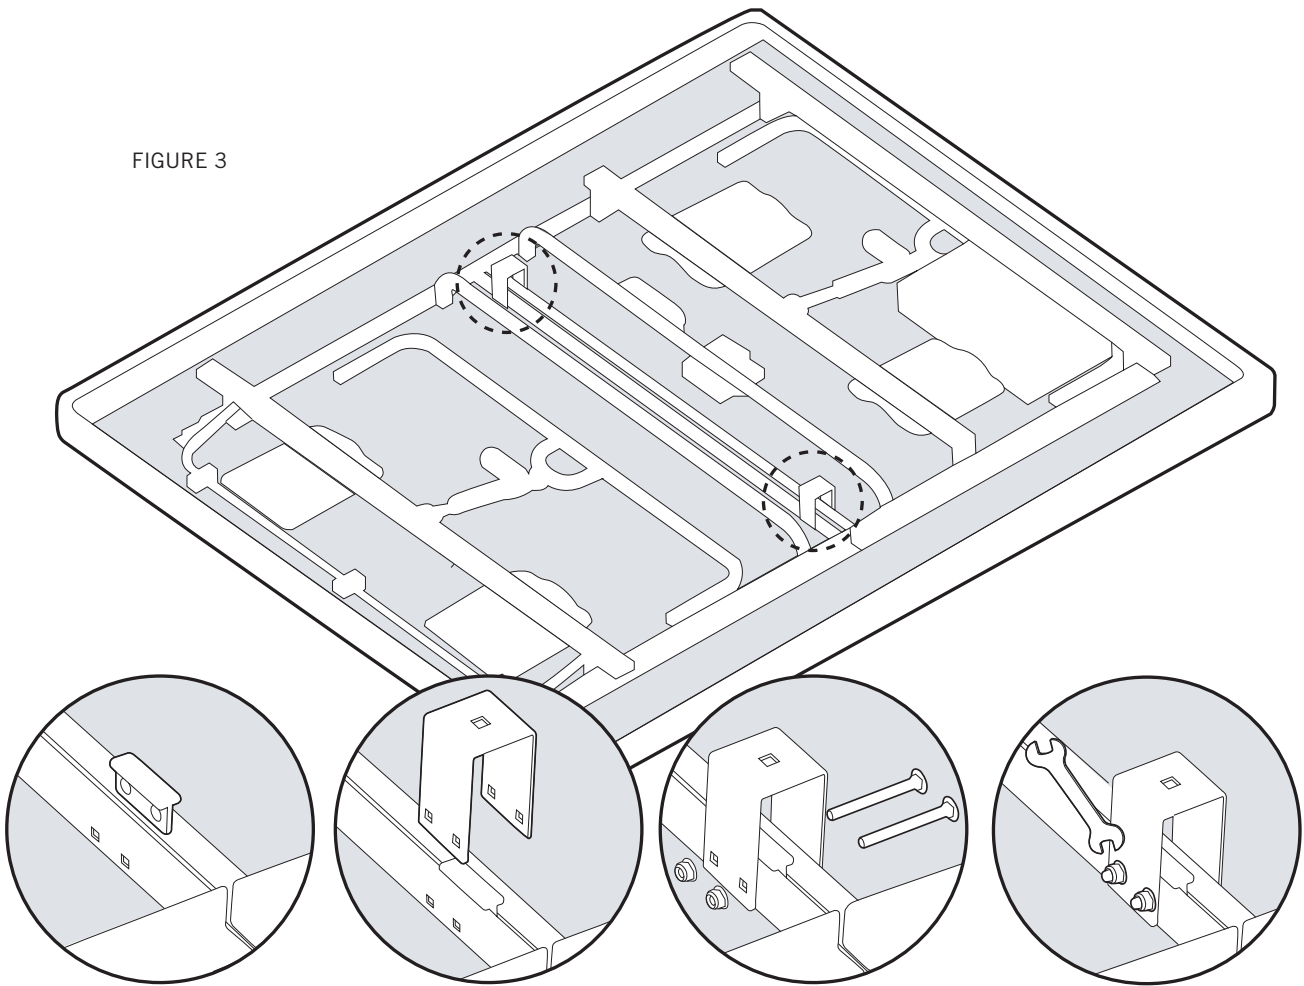

SETUP

STEP 5

Route FOOT MOTOR CABLE (A) underneath base frame and connect to HEAD MOTOR CABLE (B) (FIGURE 4).

OPTIONAL - If massage equipped, route FOOT MESSAGE CABLE (C) underneath base frame and plug into control box (FIGURE 4).

Extend electrical power cord out head end of base.



WARNING

POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH ANY ADJUSTABLE BASE MECHANISMS.

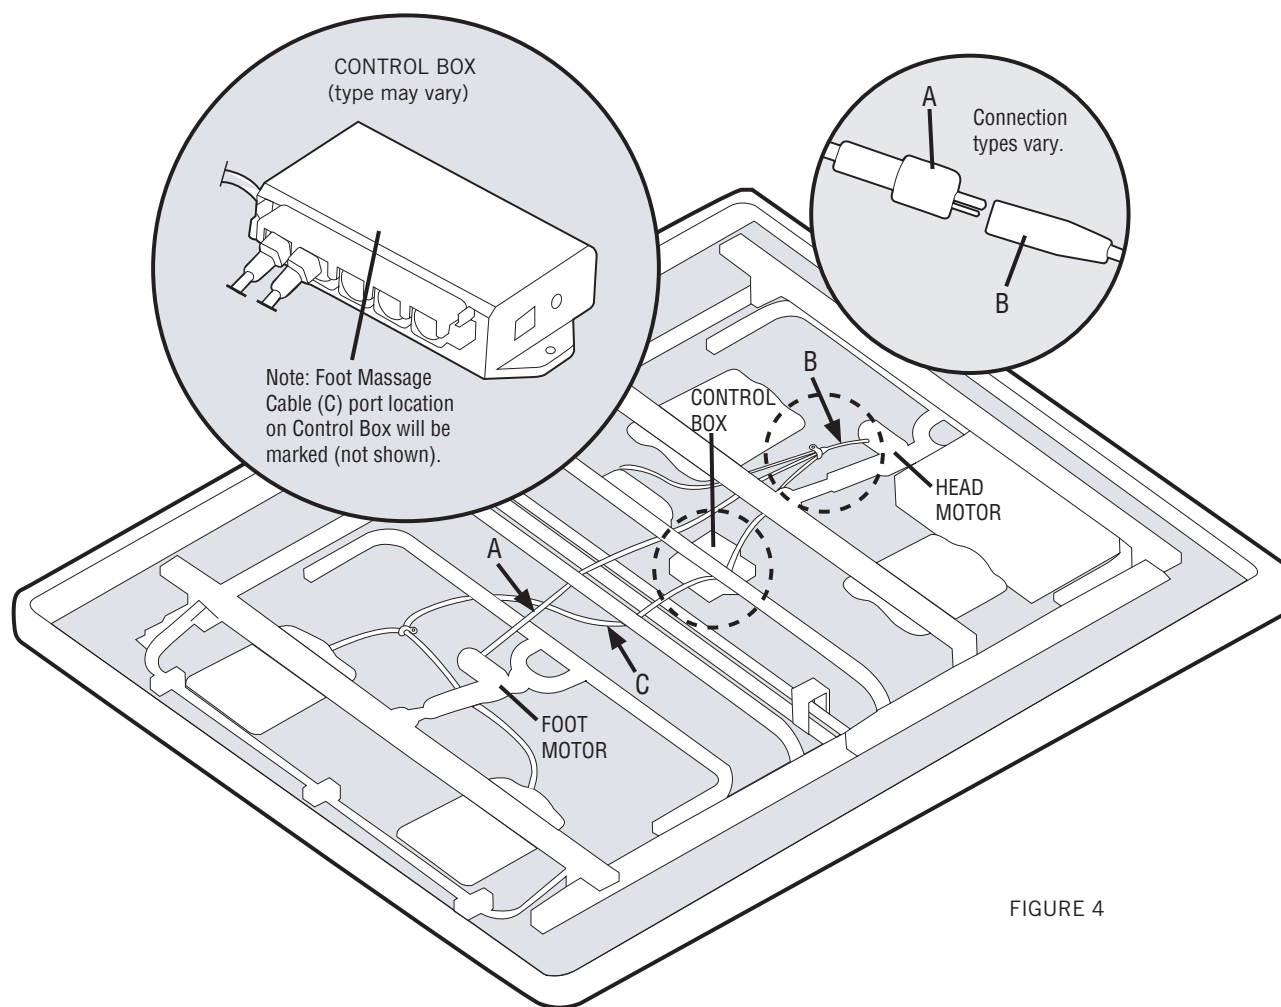


FIGURE 4

SETUP

STEP 6

Screw (4) legs into the threaded inserts at the corners of the base frame (FIGURE 5).

Screw (2) legs into the threaded inserts of the center support brackets (FIGURE 5).

If base has pin-adjust legs, push pin in to adjust to desired height. Note: If adjusting legs, make sure base sets level on floor.

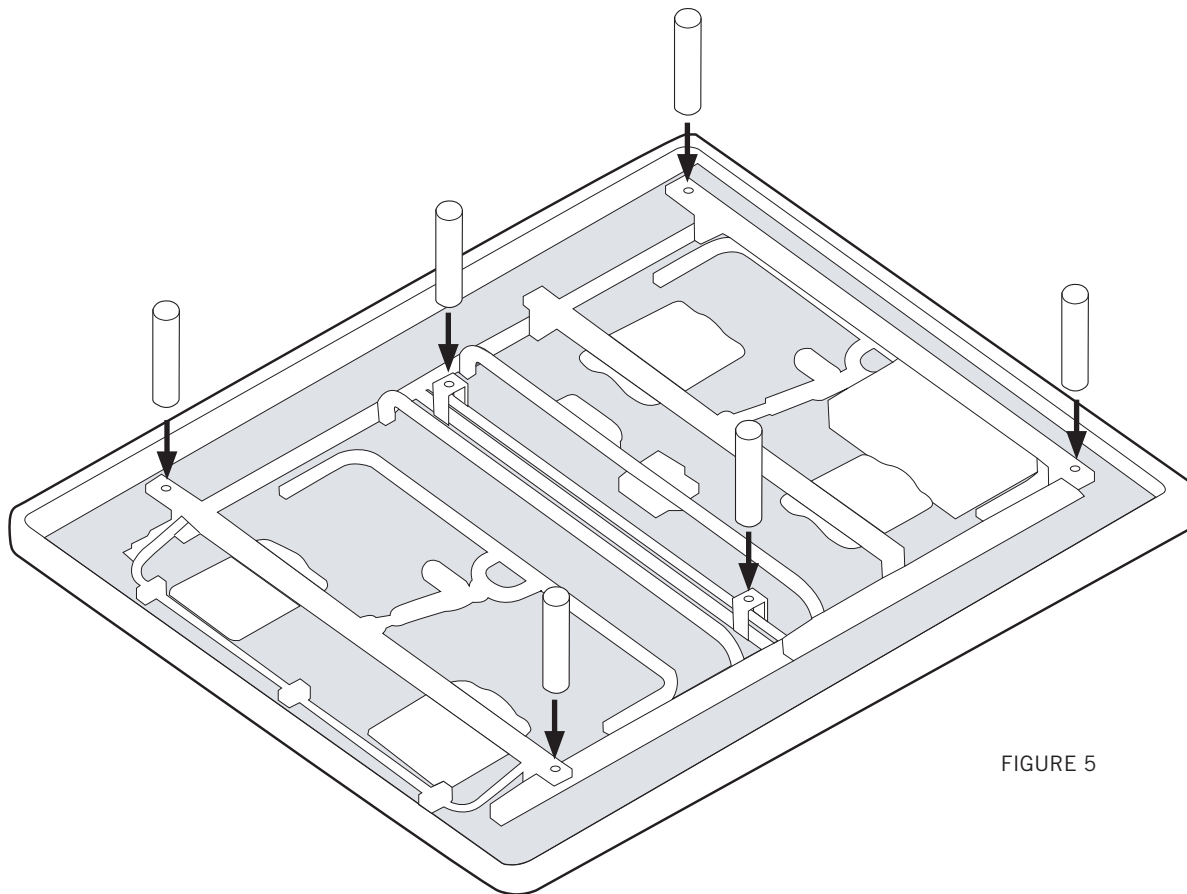


FIGURE 5

STEP 7

Rotate base over onto its legs.

Remove remaining packaging.



WARNING

DUE TO RISK OF INJURY, TWO ADULTS ARE
REQUIRED TO HANDLE AND MOVE ADJUSTABLE BASE.

SETUP

STEP 8

Install batteries in remote control.

Plug power cord into power outlet. Note: An electrical surge protection device is recommended (not included).

Operate remote control to test base functions. See Remote Control User Guide for programming instructions (FIGURE 6).

STEP 9

Lower base to flat position.



FIGURE 6

STEP 10a (OPTIONAL)

Your base may be equipped with a Micro-Hook™ system to hold the mattress in place (FIGURE 7), but a wire mattress retainer can still be used.

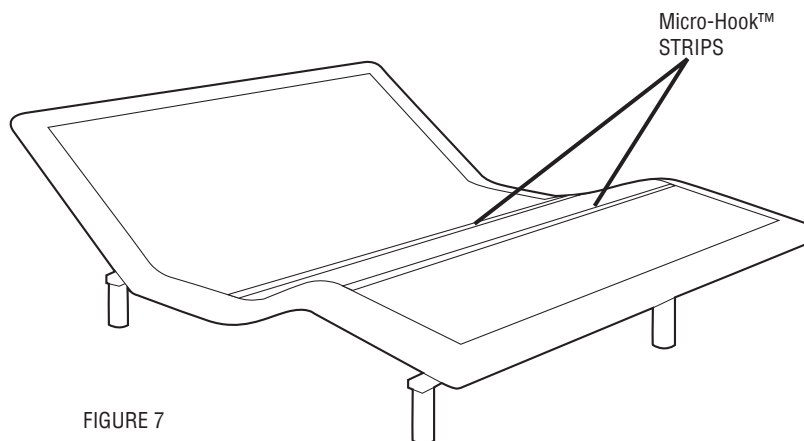


FIGURE 7

SETUP

STEP 10b (OPTIONAL)

Insert the mattress retainer into the holes at the foot end of the base (FIGURE 8).

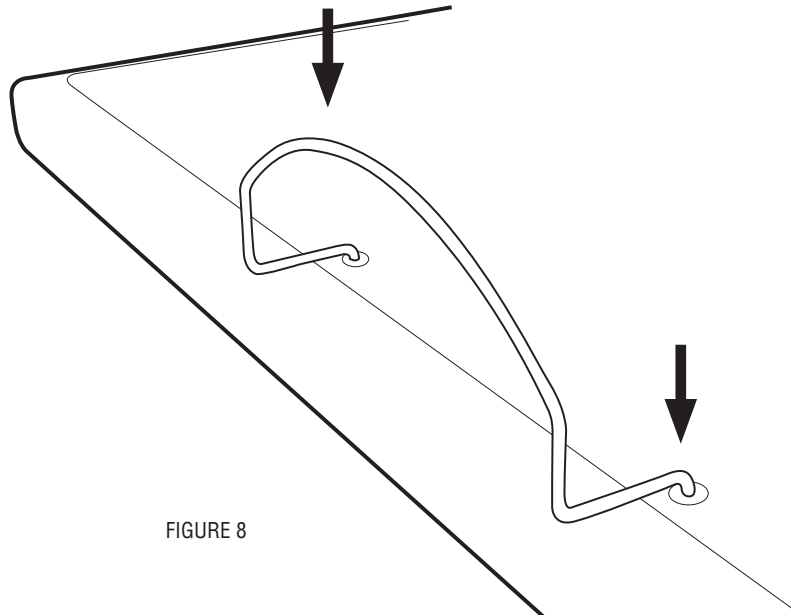


FIGURE 8

STEP 11


Place mattress on base to complete assembly.

Note: If adjustable base will not operate, refer to the Troubleshooting section of the Remote Control User Guide.

Base ajustable Guide d'installation

Base modular

■ ENGLISH ■ ESPAÑOL ■ FRANÇAIS

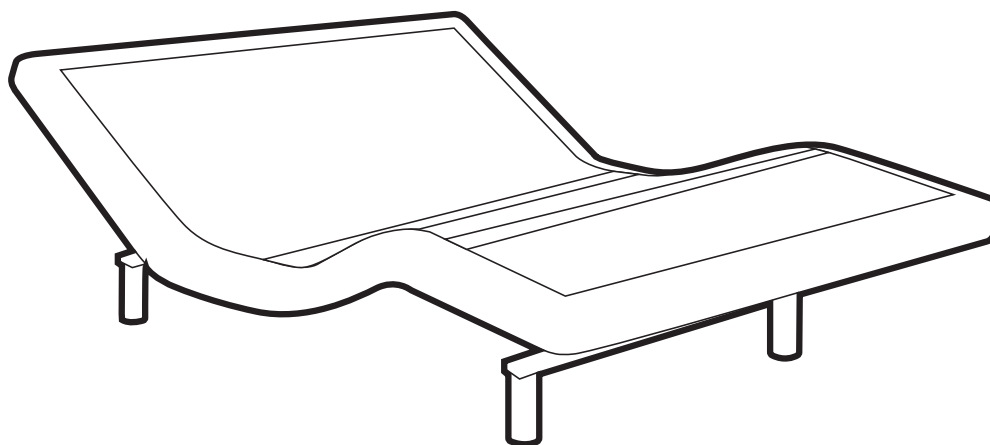

PASO 1


Remove top of shipping carton. Verifique el contenido; compruebe que no haya daños.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.




ADVERTENCIA


DEBIDO AL RIESGO DE LESIONES, SE REQUIERE DE DOS ADULTOS PARA MANIPULAR Y MOVER LA BASE AJUSTABLE.

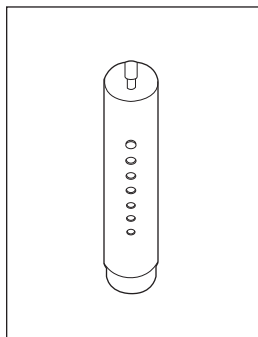


x6 - Patas
(tipo pueden variar)

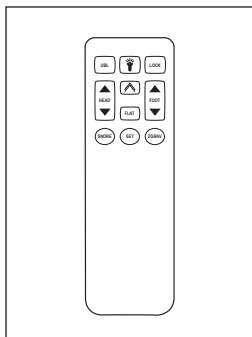


x1 - Control remoto
(Varía según el tipo de base)

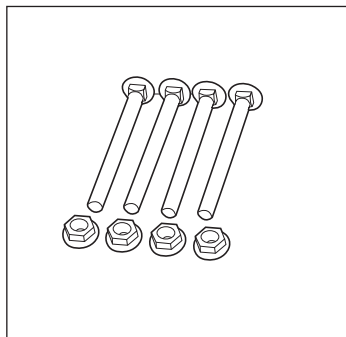


x4 - 3-Inch
Carriage Bolts
and Nuts

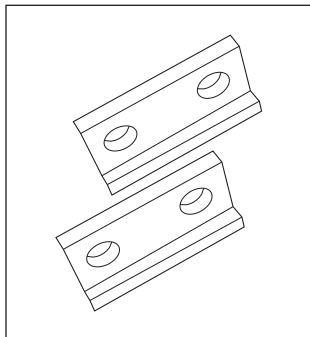


x2 - Espaciadores T

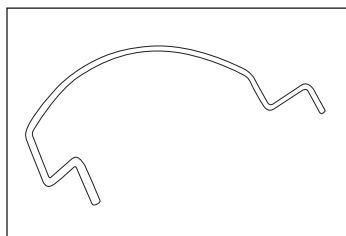


x1 - Retenedor
de Colchón

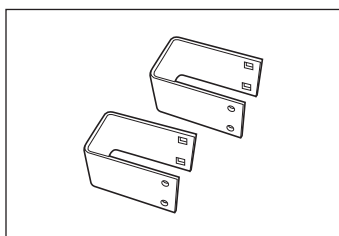

x2 - Soportes centrales

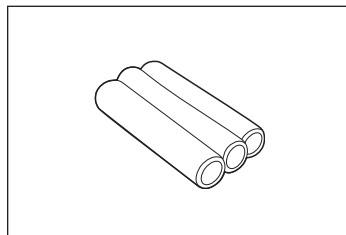

Baterías AAA (la
cantidad y el tipo
varían según el
tipo de base)

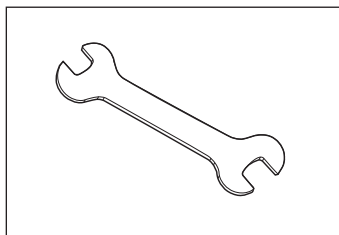

x1 - Llave Inglesa

CONFIGURACIÓN

PASO 2

Corte el precinto de la fuente de alimentación eléctrica. Corte los (2) precintos y quite el retenedor del colchón (póngalo aparte) (FIGURA 1).



PRECAUCIÓN

TENGA CUIDADO AL UTILIZAR INSTRUMENTOS AFILADOS. PUEDE HABER RIESGO DE LESIONES SI NO USA ADECUADAMENTE LAS HERRAMIENTAS.

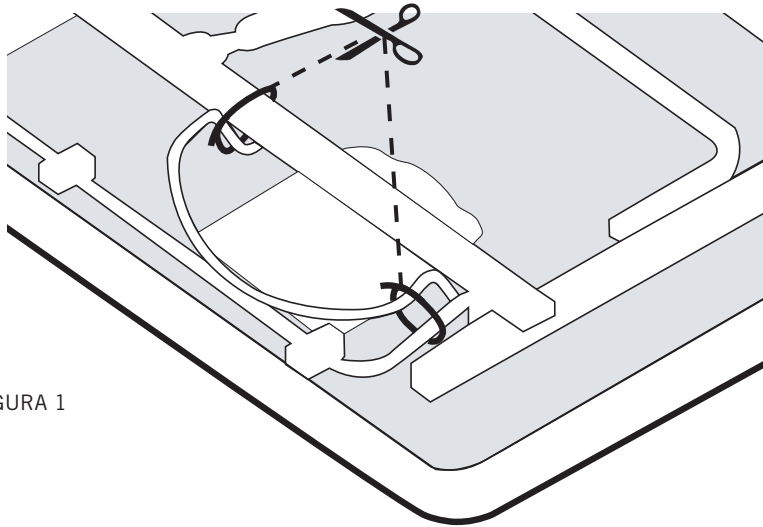


FIGURA 1



AVERTISSEMENT

POINT DE PINCEMENT!

TENGA CUIDADO CON LAS MANOS Y LOS DEDOS CUANDO UNA LAS BASES.

PASO 3

Cuidadosamente levante la sección de la cabecera de la base de la caja de envío y colóquela en una superficie limpia (FIGURA 2).

Quite el divisor de la caja de envío.

Cuidadosamente levante la sección del pie de la base de la caja de envío y colóquela junto con la sección de la cabecera (FIGURA 2).

Una la sección de la cabecera con la sección del pie y asegúrese de alinear los orificios de montaje (centro de secciones de la base) (FIGURE 2).

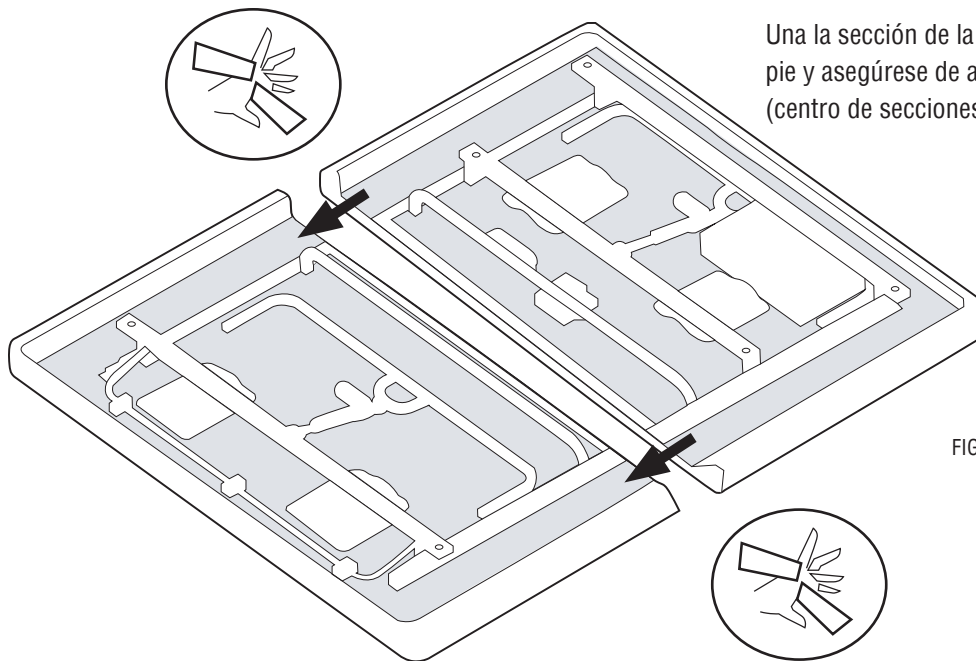


FIGURA 2

CONFIGURACIÓN


PASO 4

Coloque el espaciador T entre los puntos de montaje (cada lado de la base). Alinee los orificios en el espaciador T con los orificios en los puntos de montaje (FIGURA 3).

Coloque un soporte central sobre los puntos de montaje en cada lado de la base. Inserte los tornillos de cabeza redonda en los orificios cuadrados en el soporte central. Ajuste las tuercas a los tornillos de cabeza redonda (FIGURA 3). **APRIETE CON LA MANO.**

Luego de que instaló todos los accesorios, apriete todas las tuercas con la llave inglesa proporcionada.

FIGURA 3

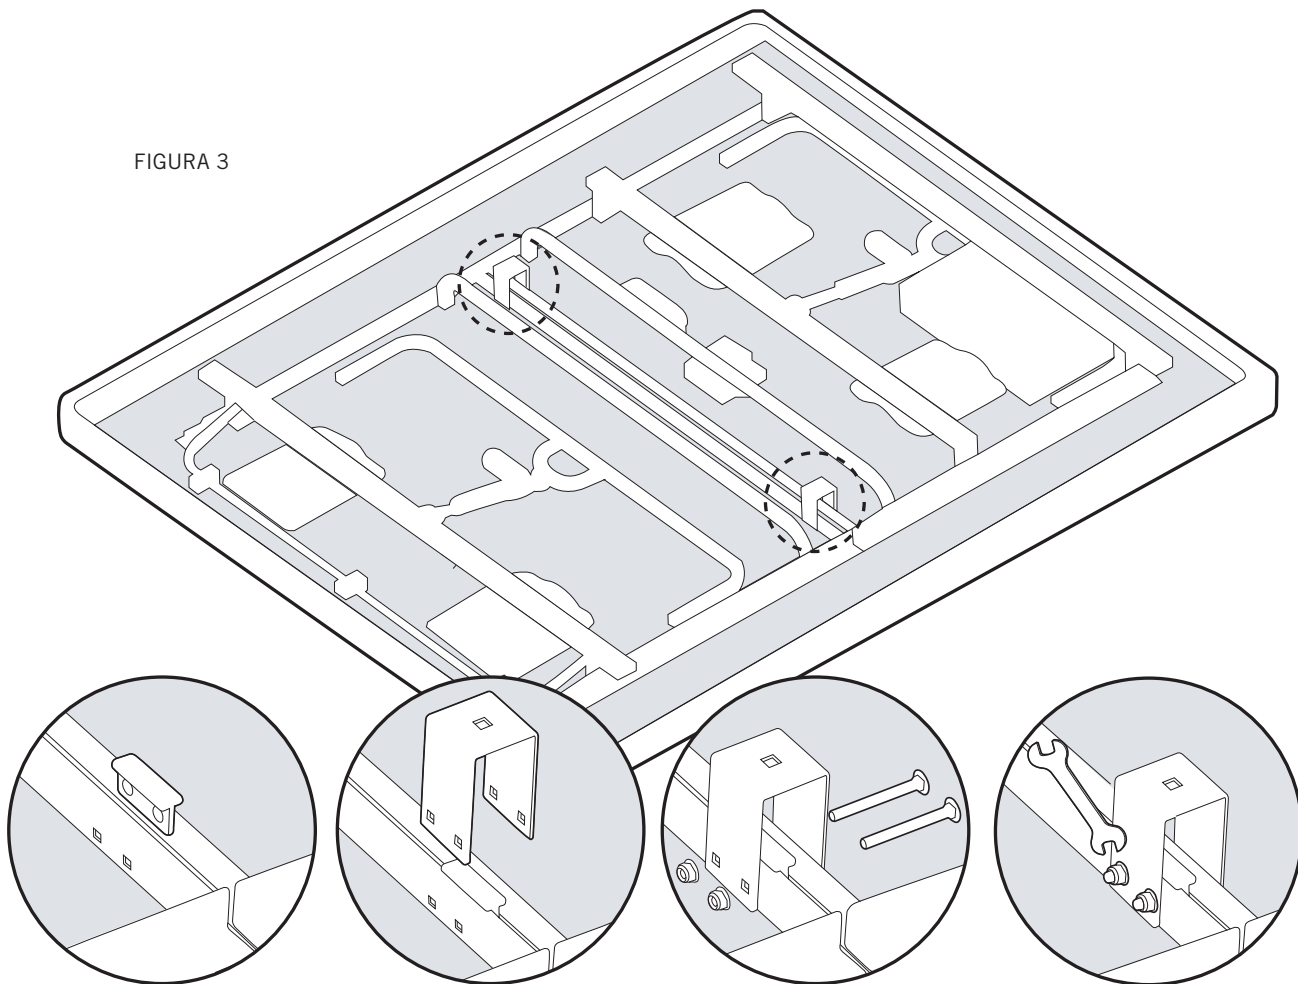

CONFIGURACIÓN

PASO 5

Pase el CABLE DEL MOTOR DEL PIE (A) debajo del bastidor de la base y conéctelo al CABLE DEL MOTOR DE LA CABECERA (B) (FIGURA 4).

OPCIONAL- Si está equipado con función de masaje, pase el cable de MASAJE DE PIES (C) debajo del bastidor de la base y conéctelo a la caja de control (FIGURA 4).

Extienda el cable de alimentación eléctrica desde el extremo de la cabecera de la base.



ADVERTENCIA

LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NO DEBEN INTERFERIR CON NINGÚN MECANISMO DE LA BASE AJUSTABLE.

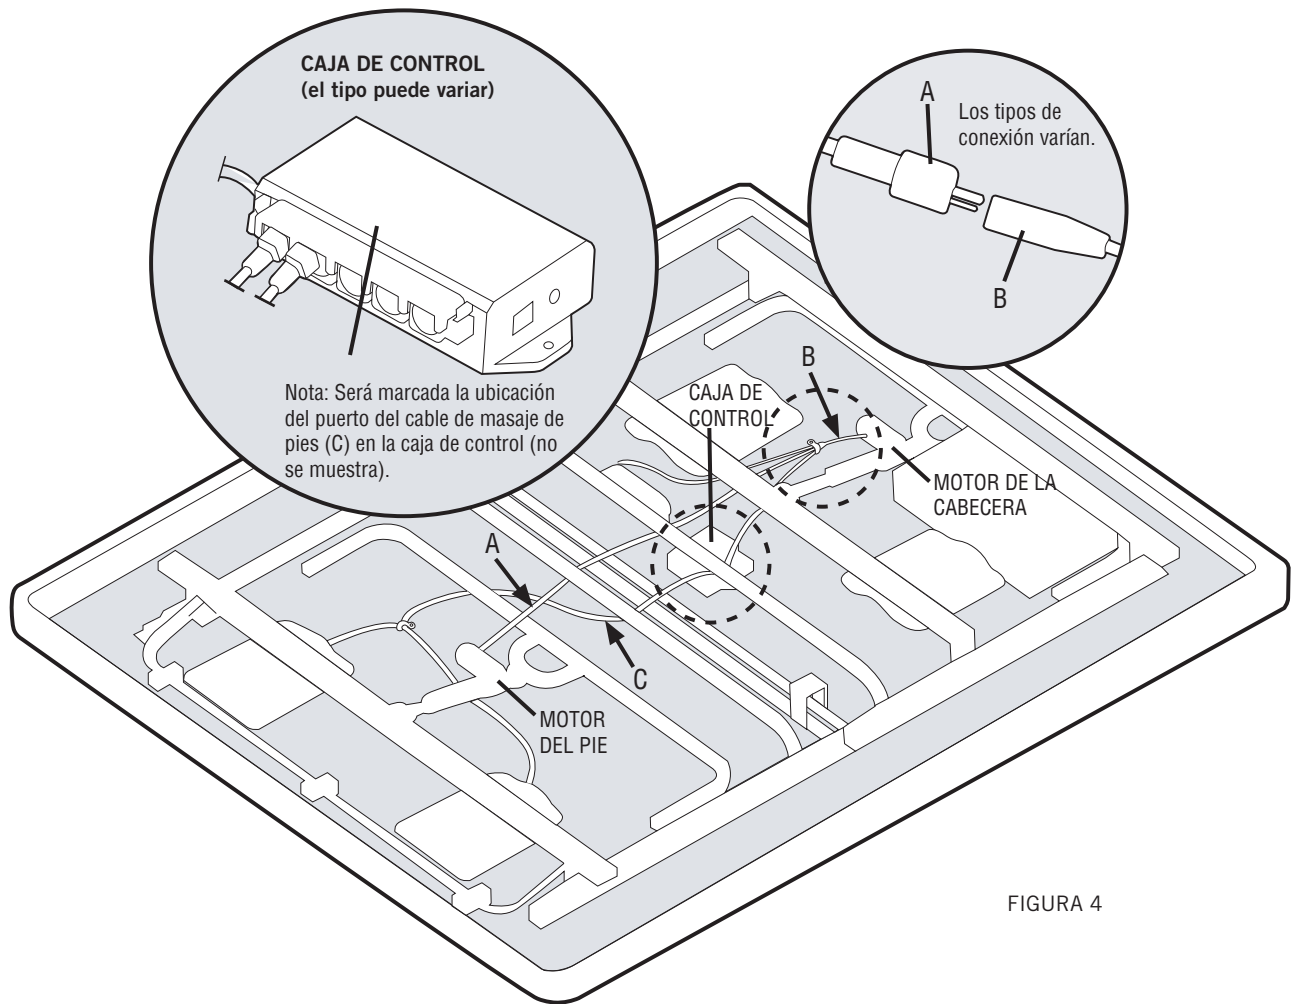


FIGURA 4

CONFIGURACIÓN

PASO 6

Atornille (4) patas a los insertos roscados en las esquinas del bastidor de la base (FIGURA 5).

Atornille (2) patas a los insertos roscados de los soportes centrales (FIGURA 5).

Si la base tiene patas ajustables con pasador, presione el pasador para ajustar la altura deseada. Nota: Si ajusta las patas, asegúrese que la base esté alineada con el suelo.

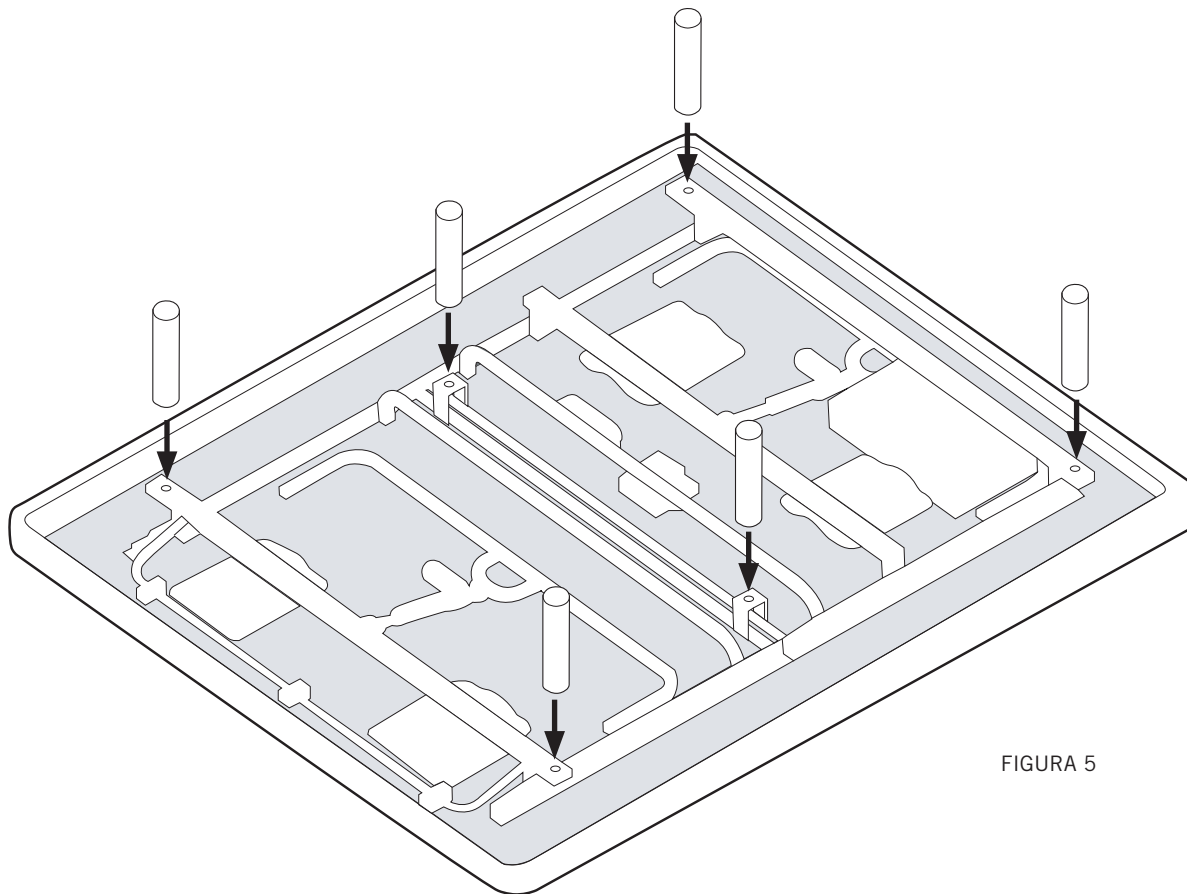


FIGURA 5

PASO 7

Gire la base sobre sus patas.

Quite el embalaje restante.



ADVERTENCIA

DEBIDO AL RIESGO DE LESIONES, SE REQUIERE DE DOS ADULTOS PARA MANIPULAR Y MOVER LA BASE AJUSTABLE.

CONFIGURACIÓN

PASO 8

Instale las baterías en el control remoto.

Conecte el cable de alimentación eléctrica al tomacorriente. Nota: Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobrevoltaje (no incluido).

Accionar el control remoto para probar las funciones de la base. Consulte la Guía del Usuario del control remoto para obtener instrucciones de programación (FIGURA 6).

PASO 9

Baje la base hasta que quede en posición plana.



FIGURA 6

PASO 10a (OPCIONAL)

Su base puede estar equipada con un sistema Micro-Hook™ para mantener el colchón en su lugar (FIGURA 7), pero aún se puede usar un retenedor de colchón de alambre.

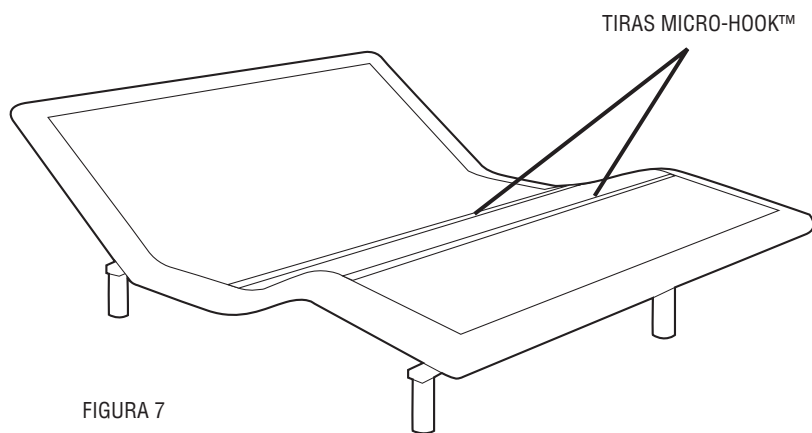


FIGURA 7

CONFIGURACIÓN

PASO 10b (OPTIONAL)

Instale retenedor de colchón colocando los extremos del retenedor de colchón en los orificios que se encuentran al pie de la base (FIGURA 8).

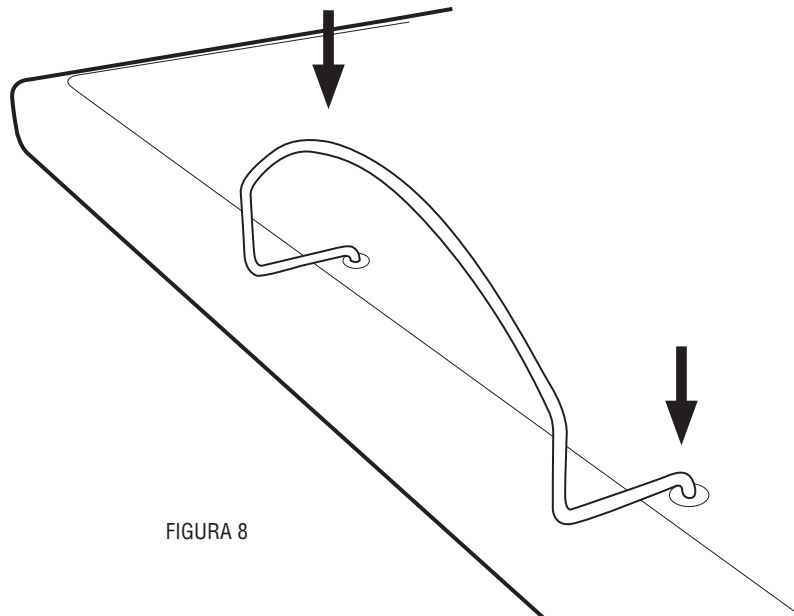


FIGURA 8

PASO 11


Coloque el colchón sobre la base para completar el montaje.

Nota: Si la base ajustable no funciona, vea la sección de Resolución de problemas de la Guía de usuario del control remoto.

Base ajustable Guide d'installation

Base sectionnelle

■ ENGLISH ■ ESPAÑOL ■ FRANÇAIS

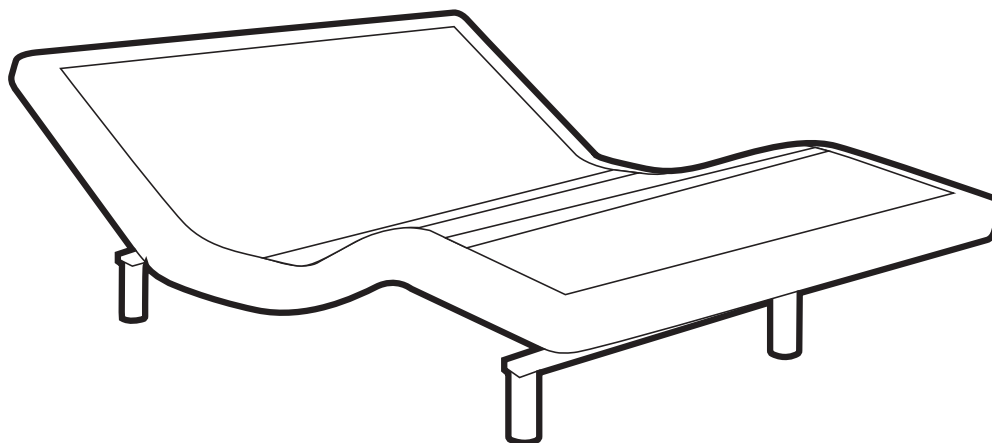

ÉTAPE 1


Retirer la partie supérieure de la boîte d'expédition. Vérifier le contenu et s'assurer qu'il n'y a pas de dommage.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT
D'UTILISER LA BASE.




AVERTISSEMENT


EN RAISON DU RISQUE DE BLESSURE, DEUX
ADULTES DOIVENT ÊTRE PRÉSENTS POUR
MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE.

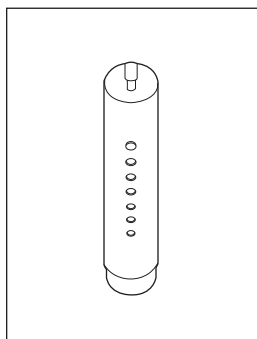


x6 - Pattes
(le modèle de patte
peut varier)

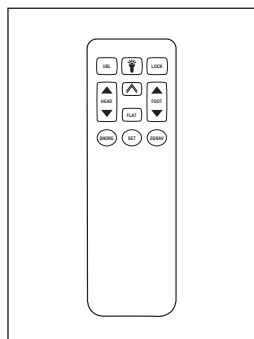


x1 - Télécommande
(varie selon le
modèle de base)

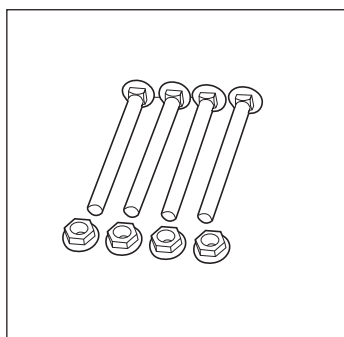


x4 - Boulons de
carrosserie de 3
po et écrous

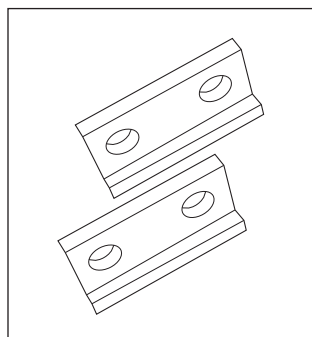


x2 - Espaceurs

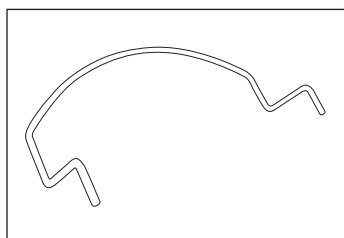


x1 - Dispositif de
retenue de matelas

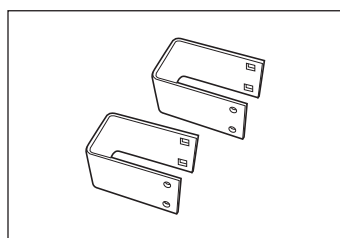

x2 - Ferrures de
supports de centre

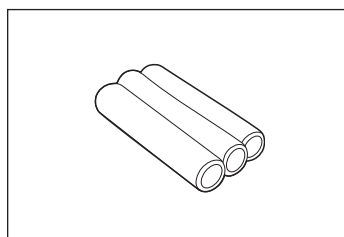

Piles AAA (le
nombre et le
modèle varient
en fonction du
modèle de base)

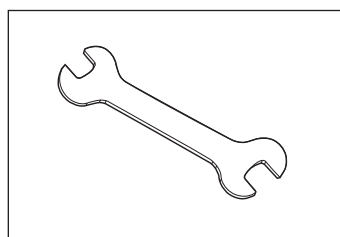

x1 - Clé

INSTALLATION

ÉTAPE 2

Couper les attaches mono-usage de la source d'alimentation électrique. Couper les (2) attaches mono-usage et retirer le dispositif de retenue du matelas (mettre de côté). (FIGURE 1).

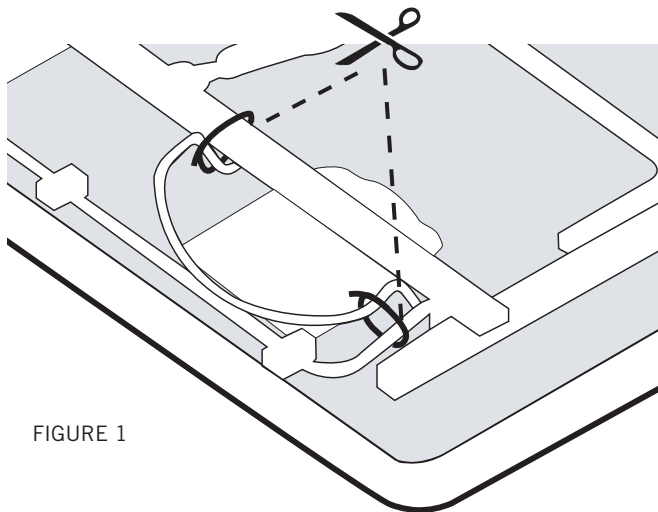


FIGURE 1



MISE EN GARDE

FAIRE PREUVE DE PRUDENCE EN UTILISANT DES OBJETS TRANCHANTS. RISQUE DE BLESSURE SI LES OUTILS NE SONT PAS UTILISÉS CORRECTEMENT.



AVERTISSEMENT

POINT DE PINCEMENT!
GARDER LES MAINS ET LES
DOIGTS LOIN DES CHARNIÈRES EN
GLISSANT LES BASES ENSEMBLE.

ÉTAPE 3

Retirer doucement la section de la tête de la base de la boîte d'expédition et placer la section sur une surface propre (FIGURE 2).

Retirer le séparateur de la boîte d'expédition.

Retirer doucement la section du pied de la base de la boîte d'expédition et placer la section à côté de la section de la tête (FIGURE 2).

Faire glisser les sections ensemble en s'assurant d'aligner les trous de montage (centre des sections de la base) (FIGURE 2).

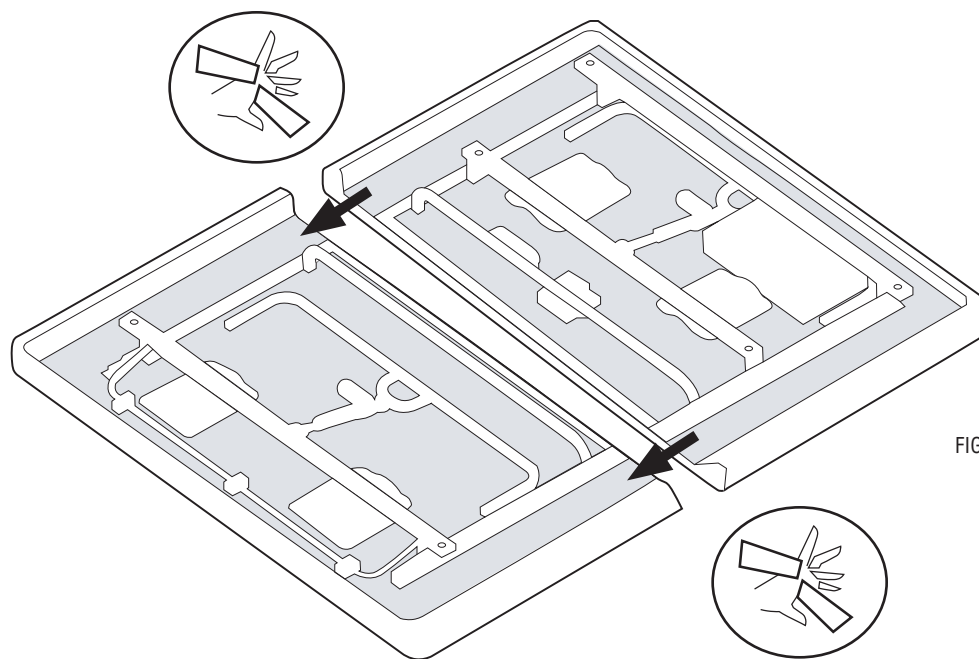


FIGURE 2

INSTALLATION

ÉTAPE 4

Placer un espaceur entre les points de montage (chaque côté de la base). Aligner les trous dans les espaceurs aux trous dans les points de montage (FIGURE 3).


Placer la ferrure du support de centre au-dessus des points de montage de chaque côté de la base.

Insérer les boulons de carrosserie dans les trous carrés de la ferrure du support de centre.

Installer les écrous sur les boulons de carrosserie (FIGURE 3). **SERRER À LA MAIN.**

Une fois que toute la quincaillerie est installée, serrer tous les écrous à l'aide de la clé fournie.

FIGURE 3

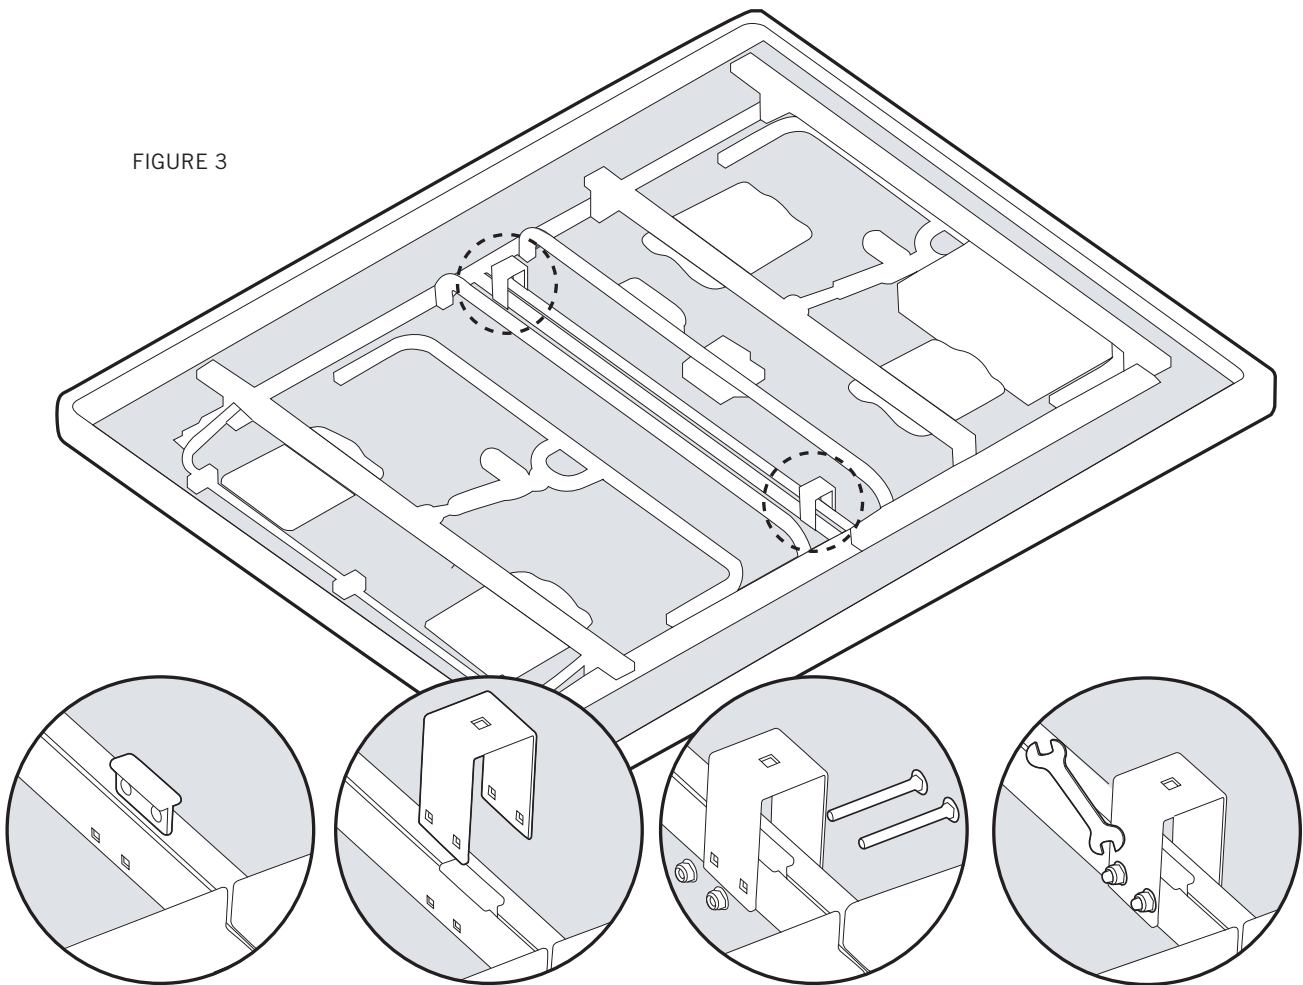

INSTALLATION

ÉTAPE 5

Faire passer le CÂBLE DU MOTEUR DE LA SECTION DU PIED (A) sous le cadre de la base et le relier au CÂBLE DU MOTEUR DE LA SECTION DE LA TÊTE (B) (FIGURE 4).

FACULTATIF - Si la base est équipée d'un moteur de massage, faire passer le CÂBLE DU MOTEUR DE MASSAGE AU NIVEAU DU PIED (C) sous le cadre de la base et brancher le câble dans la boîte de commande (FIGURE 4).

Faire passer le cordon d'alimentation électrique à travers l'extrémité de la base.



AVERTISSEMENT

LES CORDONS D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS NUIRE AUX MÉCANISMES DE LA BASE AJUSTABLE.

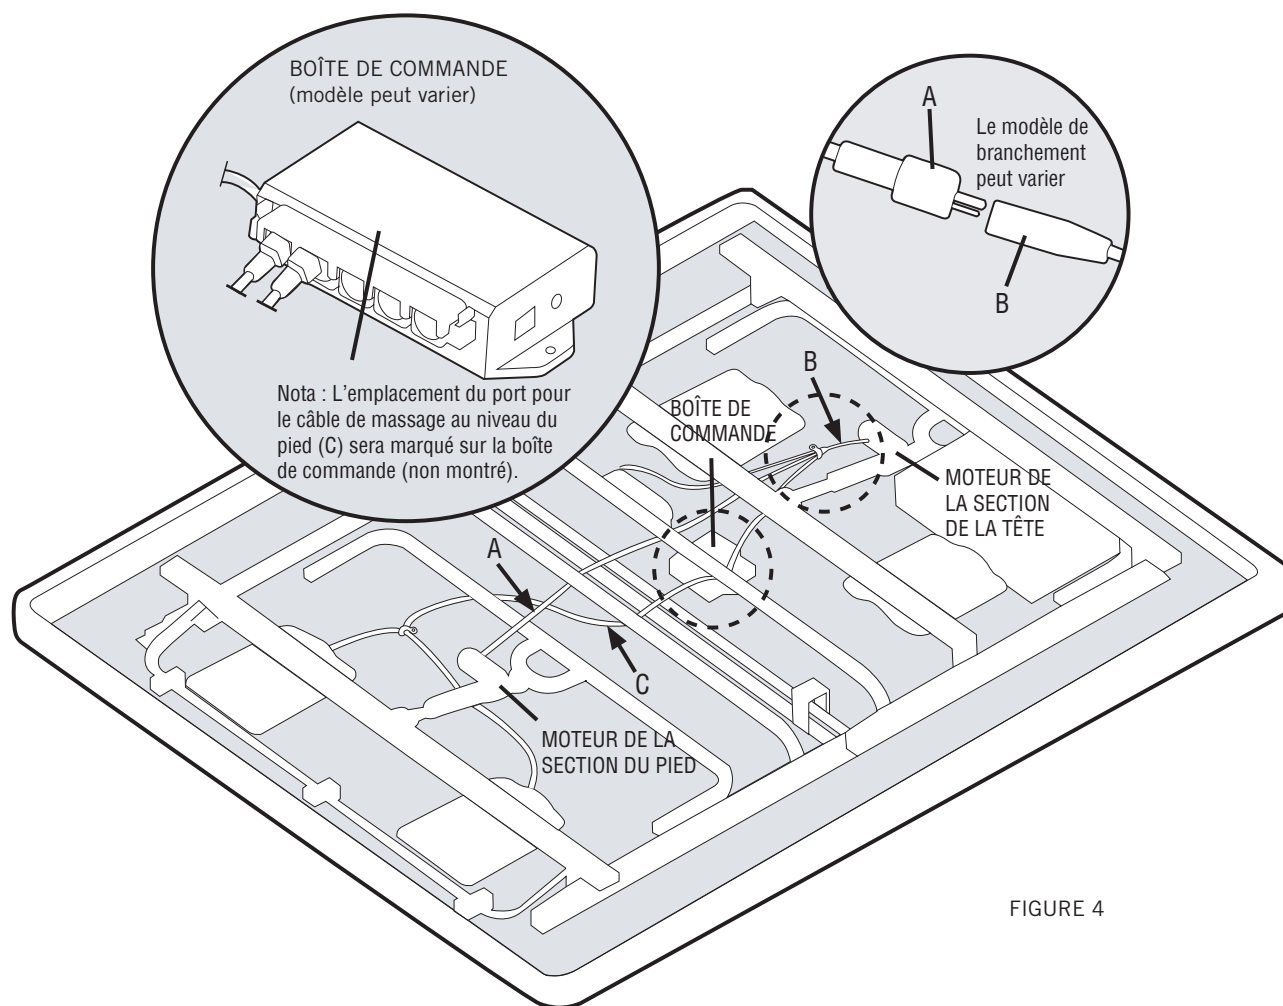


FIGURE 4

INSTALLATION

ÉTAPE 6

Visser les (4) pattes dans les inserts filetés dans chaque coin du cadre de la base (FIGURE 5).

Visser les (2) pattes dans les inserts filetés des ferrures du support de centre (FIGURE 5).

Si la base est équipée de pattes réglables par goupille, pousser la goupille vers l'intérieur pour régler la hauteur désirée.

Nota : Pour ajuster les pattes, s'assurer que la base est de niveau sur le plancher.

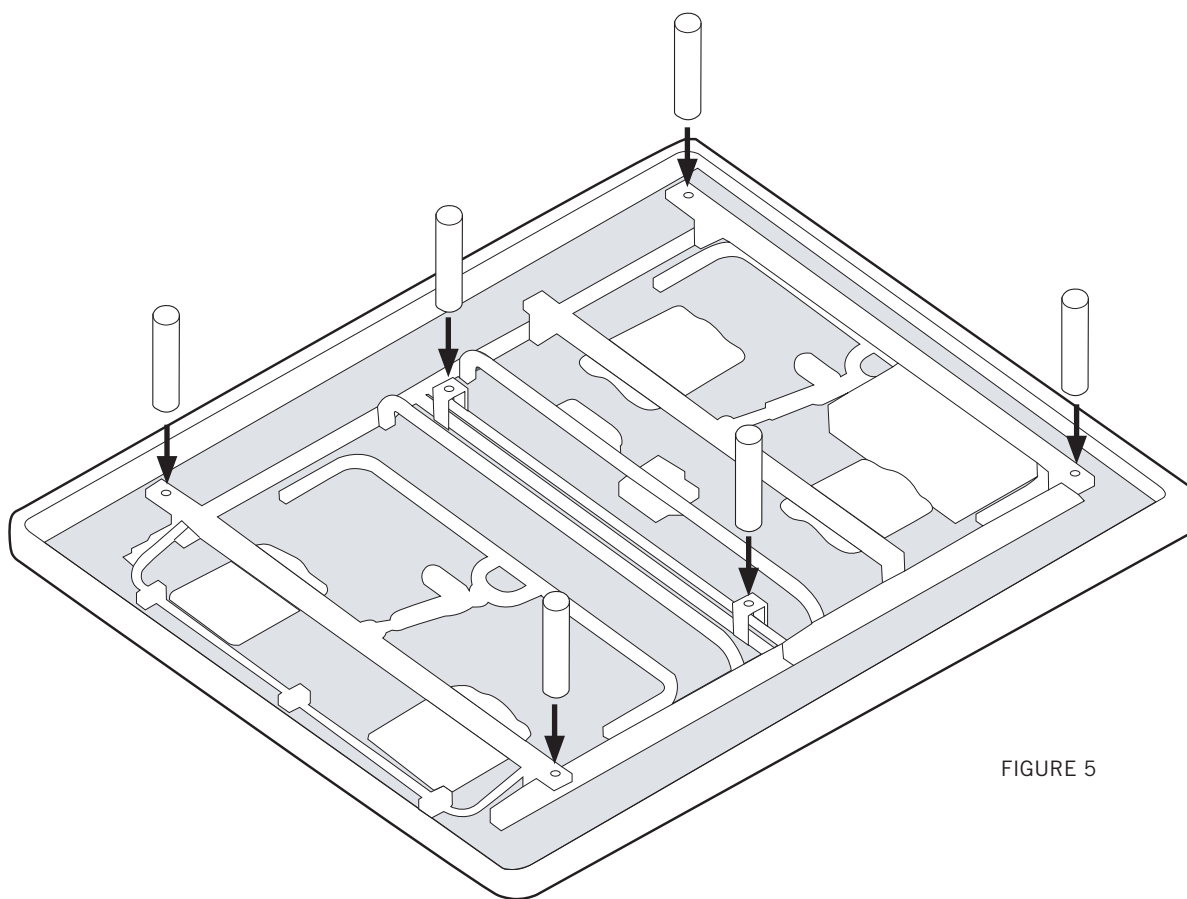


FIGURE 5

ÉTAPE 7

Retourner la base sur ses pattes.

Retirer les restes d'emballage.



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, DEUX ADULTES DOIVENT ÊTRE PRÉSENTS POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE.

INSTALLATION

ÉTAPE 8

Insérer les piles dans la télécommande.

Brancher le cordon d'alimentation électrique dans la prise de courant. Nota : un dispositif de protection contre les surtensions électriques est recommandé (non inclus).

Activer la télécommande pour s'assurer que la base fonctionne correctement. Consulter le Guide d'utilisation de la télécommande pour obtenir les instructions de programmation (FIGURE 6).

ÉTAPE 9

Abaisser la base à la position horizontale.



FIGURE 6

ÉTAPE 10a (FACULTATIF)

La base peut être équipée d'un dispositif Micro-Hook™ pour maintenir le matelas en place (FIGURE 7), mais un dispositif de retenue du matelas filaire peut aussi être utilisé.

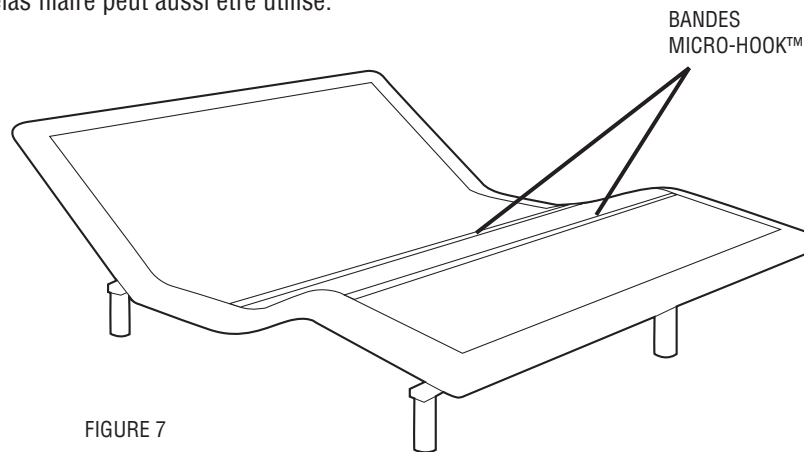


FIGURE 7

INSTALLATION

ÉTAPE 10b (FACULTATIF)

Insérer le dispositif de retenue du matelas dans les trous au pied de la base (FIGURE 8).

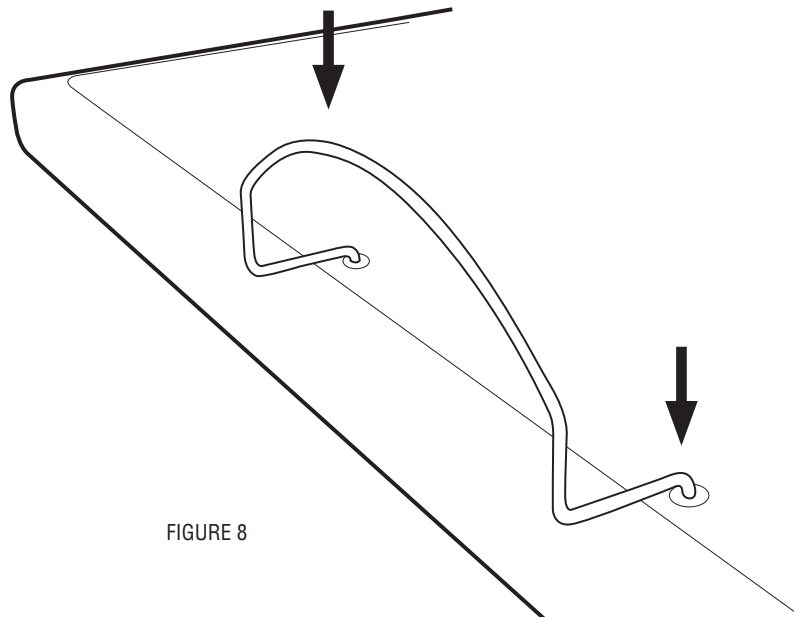


FIGURE 8

ÉTAPE 11

Placer le matelas sur la base pour terminer l'installation.

Nota : Si la base ajustable ne s'active pas, consulter la section Résolution de problèmes dans le guide d'utilisation de la télécommande.

Leggett & Platt
ADJUSTABLE BEDS