

---

# FOUR À VAPEUR COMBINÉ DE 30 PO

## PREMIÈRE UTILISATION

---

|   |    |
|---|----|
| Apprenez à connaître votre appareil ménager                   | 25 |
| Configurer le four  | 28 |
| Ajuster les étagères  | 29 |
| Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson               | 30 |
| Utiliser les méthodes et les fonctions de cuisson à la vapeur | 32 |
| Remplissez le réservoir d'eau                                 | 33 |
| Régler la minuterie   | 34 |
| Régler la cuisson différée ou l'arrêt automatique             | 35 |
| Utilisez le capteur de température                            | 36 |
| Utilisez le mode Étagères multiples                           | 37 |
| Connexion au Wi-Fi  | 38 |
| Activer le mode À distance                                    | 39 |
| Activer le mode Sabbat  | 40 |
| Activer la voix pour ouvrir le four                           | 41 |
| Méthodes et fonctions de cuisson                              | 42 |
| Nettoyer et entretenir votre four                             | 43 |

**FISHER & PAYKEL**

**US CA**

## **FOUR À VAPEUR COMBINÉ DE 30 PO**

---

### **MINIMAL**

OS30SMUB3, OS30SMUG3,  
OS30SMUNB3, OS30SMUNG3

### **CONTEMPORARY**

OS30SCUDX3

### **PROFESSIONNEL**


OS30SPUX3

# APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER



## Comment obtenir les meilleurs résultats de votre four


- Téléchargez l'application pour utiliser le mode À distance et obtenir des mises à jour.
- Configurez et conditionnez le four avant de l'utiliser.
- Effectuez des CYCLES DE NETTOYAGE réguliers.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.

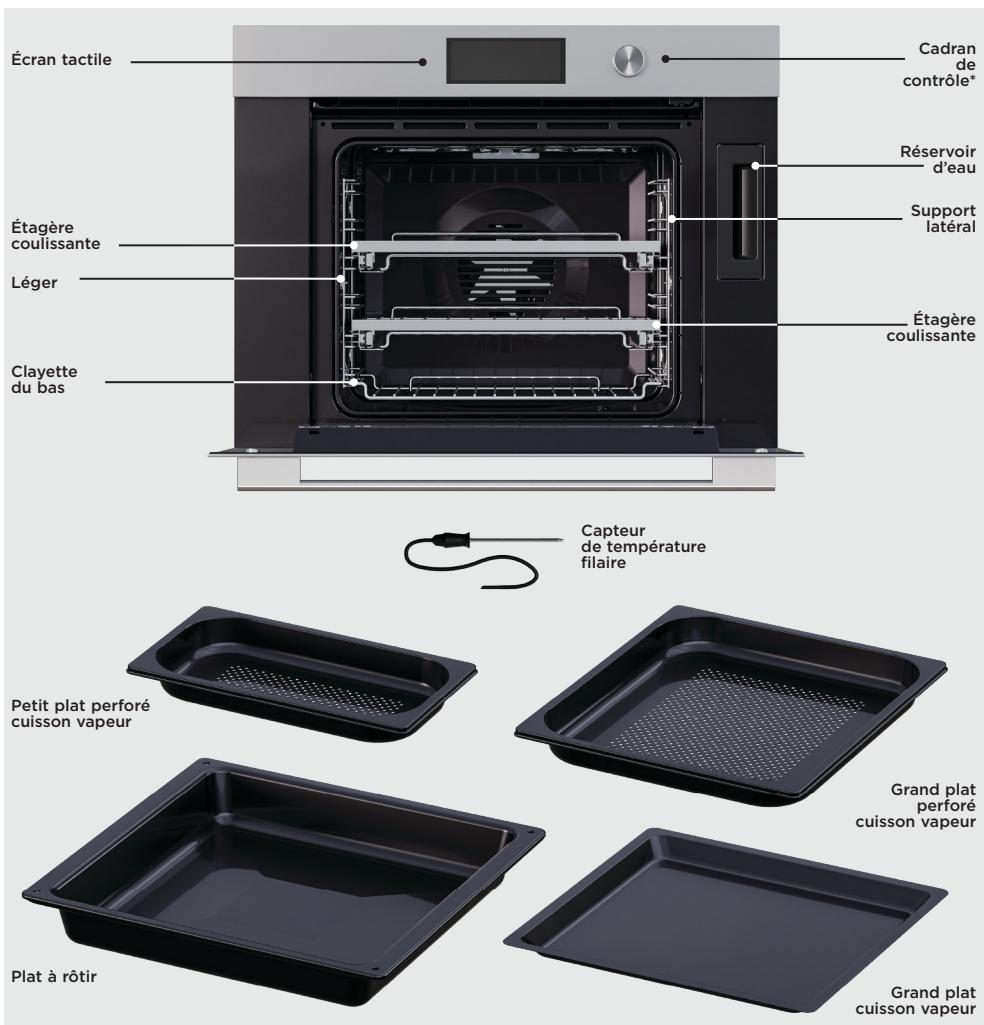

Outil d'ouverture de porte pour modèles sans poignée, grille de cuisson et plateau de cuisson sans fumée non illustrés.

\*quelques modèles seulement

# APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER

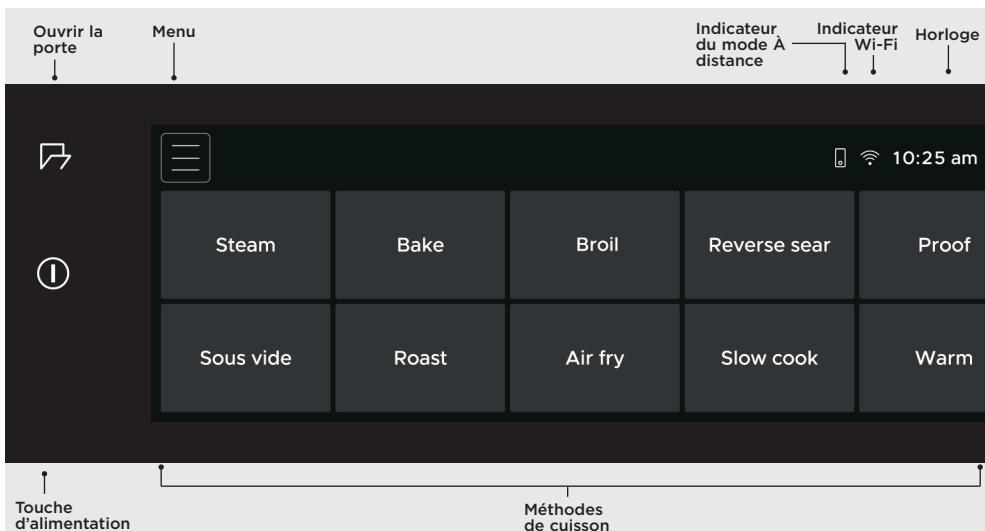


## ÉCRAN D'ACCUEIL

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Cadran de contrôle*      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tournez le cadran pour faire défiler.</li><li>• Appuyez pour sélectionner.</li><li>• Maintenez la pression pour revenir en arrière.</li></ul>  |
| Bouton Ouvrir la porte** | Maintenez appuyé pour ouvrir ou fermer la porte du four.   |
| Touche d'alimentation    | Maintenez appuyé pour allumer l'écran lorsque le four est en veille.<br>Le four se mettra en veille après une période d'inactivité, et l'affichage et l'horloge s'éteindront.<br>Le bouton d'alimentation clignotera si le mode à distance est activé. |
| Menu                     | Appuyez pour accéder aux caractéristiques et réglages supplémentaires.   |
| Méthodes de cuisson      | Choisissez parmi une gamme de modes de cuisson optimisés ou de fonctions traditionnelles.  |

\*Modèles contemporains uniquement

\*\*Modèles sans poignée uniquement

# APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER

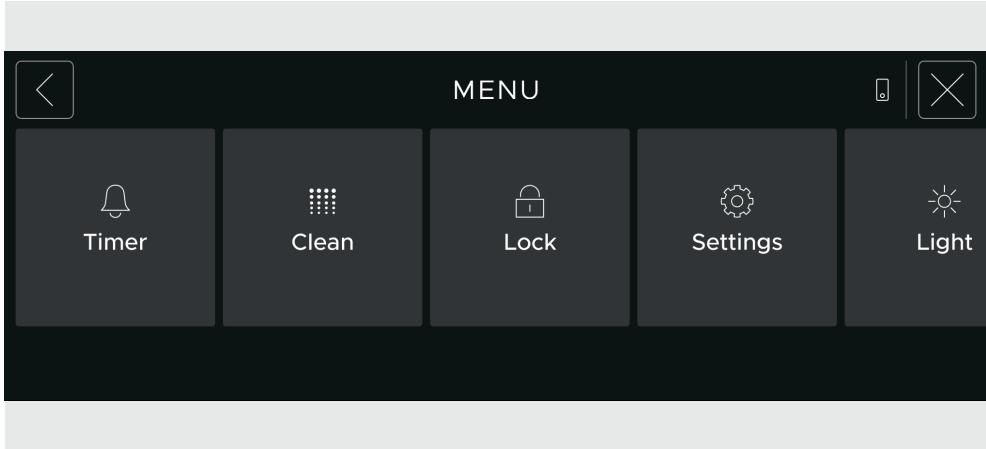

## MENU

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | <b>MINUTERIE</b>   | Réglez une minuterie pour suivre les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.  |
|  | <b>NETTOYER</b>    | Réglez un <b>CYCLE DE NETTOYAGE</b> pour nettoyer l'intérieur du four.<br>Reportez-vous au guide d'entretien et de maintenance pour obtenir les instructions complètes.  |
|  | <b>VERROUILLER</b> | Verrouillez les commandes pour éviter toute utilisation accidentelle. Lorsqu'il est verrouillé, les commandes ne répondent pas et l'appareil ne s'allume pas.<br>Appuyez et maintenez à n'importe quel endroit sur l'écran pour déverrouiller. |
|  | <b>RÉGLAGES</b>    | Ajustez les réglages selon vos préférences ou configurez une connexion Wi-Fi.  |
|  | <b>LUMIÈRE</b>     | Appuyez sur <b>L'ÉCLAIRAGE</b> pour allumer ou éteindre les lumières du four.  |
|  | <b>SEC</b>         | Paramétrez un <b>CYCLE DE SÉCHAGE</b> pour sécher l'intérieur du four après une cuisson à la vapeur.   |
|  | <b>À DISTANCE</b>  | Connectez l'appareil à votre appareil mobile pour le faire fonctionner à distance via l'application.   |
|  | <b>RETOUR</b>      | Retournez au niveau précédent.   |
|  | <b>QUITTER</b>     | Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.  |


## CONFIGURER LE FOUR

Nous vous recommandons de conditionner votre four pendant 1 heure avant la première utilisation pour éliminer tout résidu de fabrication. Une petite quantité de fumée peut se dégager Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée.



### Retirez les attaches de câble

Retirez tout emballage ainsi que les colliers serre-câble qui maintiennent les étagères et les plateaux.

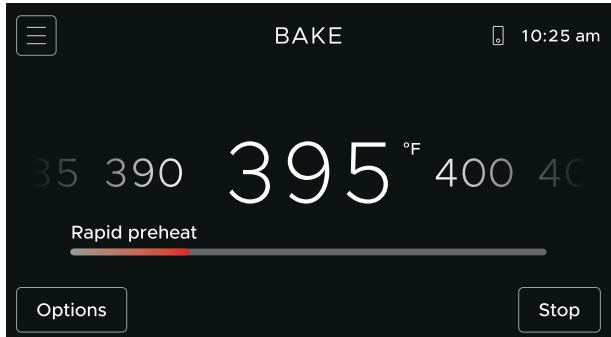

### Conditionner le four

Sélectionnez CUISSON AU FOUR, puis IGNORER, et réglez le four à 200 °C pendant 30 minutes.

Sélectionnez LES OPTIONS, MODIFIEZ la fonction et réglez SUR AERO CUISSON AU GRIL pendant 5 minutes, puis AERO PURE pendant 20 minutes.

Essuyez une fois le four refroidi.


| DURETÉ DE L'EAU (PPM) | NIVEAU |
|-----------------------|--------|
| 0 - 100               | ZÉRO   |
| 100 - 250             | UN     |
| 250 - 350             | DEUX   |
| 350 - 450             | TROIS  |

### Régler le niveau de dureté de l'eau

Dans PARAMÈTRES, sélectionnez DÉTARTRAGE DE L'EAU et réglez le niveau de dureté avant la première utilisation des fonctions à vapeur.


Joindre le fournisseur d'eau local pour confirmer le niveau.

## AJUSTER LES ÉTAGÈRES

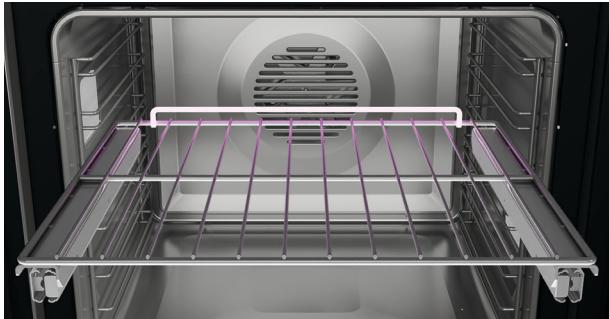


### Étagères glissantes


1. Pour retirer l'étagère, saisissez-la à l'avant, en tenant ensemble la clayette et le cadre, puis inclinez et tirez vers l'extérieur.

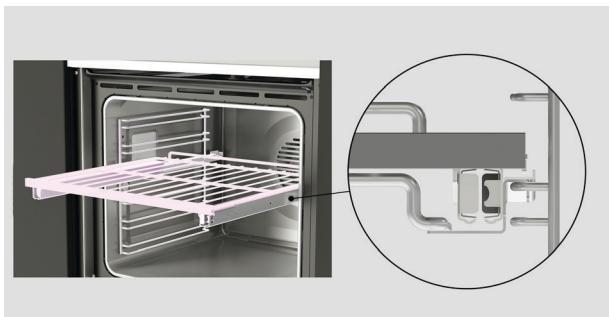

2. Pour remettre l'étagère en place, placez-la sur les supports latéraux et poussez-la dans le four, avec la barre de retenue à l'arrière.

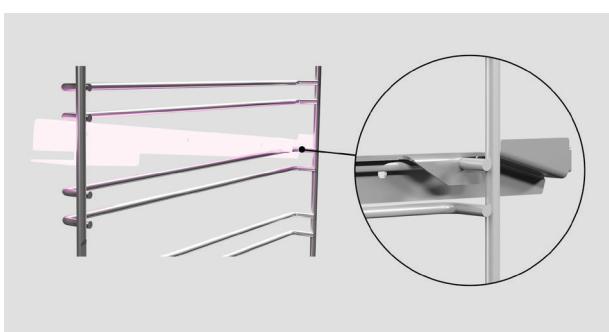

3. Assurez-vous que les étiquettes arrière sont accrochées aux grilles latérales des deux côtés.

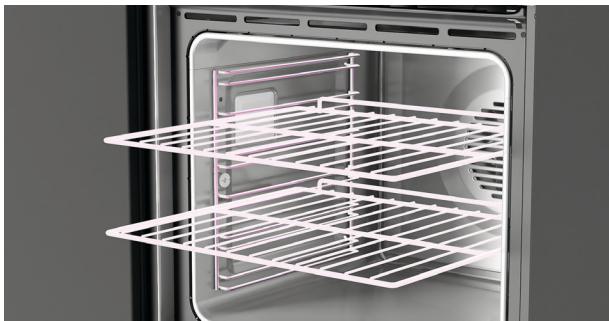

### Grilles


Inclinez et tirez pour retirer. Pour réinstaller, faites glisser la grille entre les rails sur les supports latéraux. Assurez-vous que la barre de retenue est à l'arrière.

## SÉLECTIONNEZ UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON

Sélectionnez un mode de cuisson et suivez les instructions à l'écran pour un environnement de cuisson optimisé, ou choisissez parmi une gamme de fonctions de cuisson traditionnelles.




1. Placez les étagères à la hauteur souhaitée.

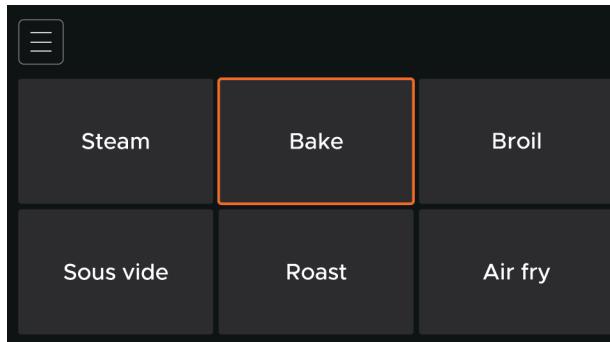


2. Sélectionnez un mode de cuisson ou faites défiler pour sélectionner les **FONCTIONS TRADITIONNELLES**.

Pour les sélections de cuisson à la vapeur, on vous indiquera de remplir le réservoir d'eau.

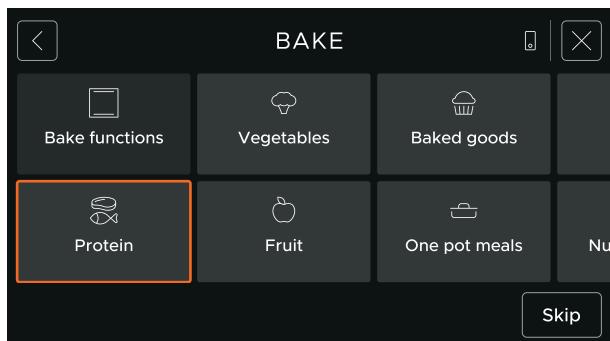


3. Sélectionnez un type d'aliment ou une fonction selon les besoins.

## SÉLECTIONNEZ UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON

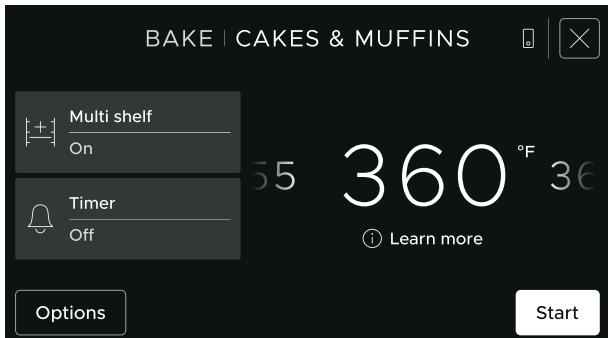


**4.** Ajustez la température au besoin et ajoutez des minuteries ou des options de cuisson supplémentaires, puis appuyez sur **DÉMARRER**.

Appuyez sur **STOP** à n'importe quel moment pendant la cuisson pour éteindre le four.

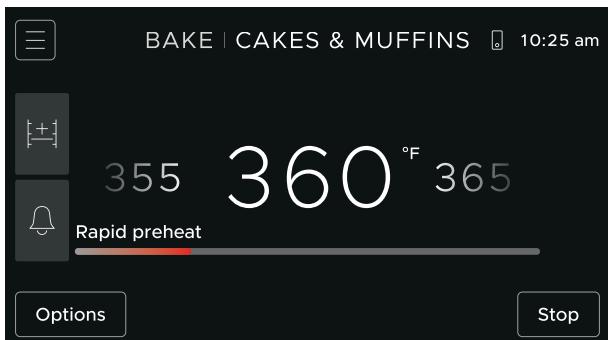

### Modes avec préchauffage

Une barre de progression s'affiche pendant le chauffage du four. Pour éviter les brûlures, placez les aliments dans le four une fois que celui-ci a atteint la température de cuisson.

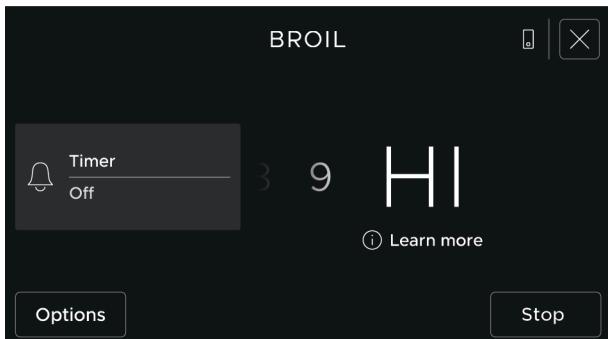

### Modes sans préchauffage

S'il n'y a pas de barre de progression, placez les aliments dans le four lorsque vous démarrez la cuisson.


Appuyez sur **ARRÊTER** à n'importe quel moment pour éteindre le four.

## UTILISER LES MÉTHODES ET LES FONCTIONS DE CUISSON À LA VAPEUR




Utilisez les modes et les fonction de cuisson À LA VAPEUR pour ajouter de l'humidité à l'environnement de cuisson et améliorer les performances de cuisson. Le niveau de vapeur s'ajuste automatiquement en fonction du mode de cuisson et du type d'aliment.


Remplissez d'abord le réservoir avec de l'eau fraîche. Voir « Remplir le réservoir d'eau ».

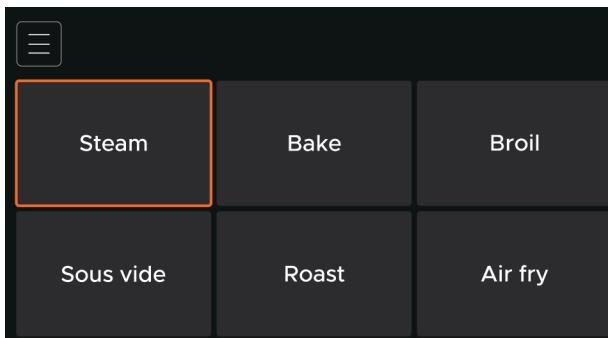

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson à la vapeur selon vos préférences.

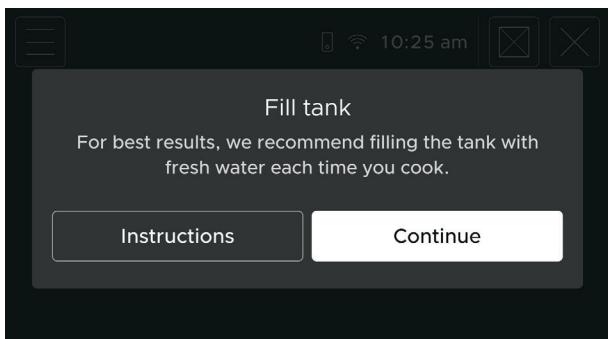

2. Remplissez le réservoir d'eau avant de commencer une cuisson à la vapeur ou lorsque cela est indiqué.

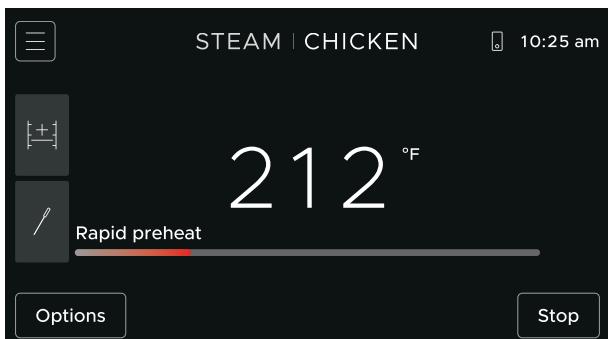

3. Ajustez la température au besoin et ajoutez des minuteries ou des options de cuisson supplémentaires, puis appuyez sur DÉMARRER.

Appuyez sur Stop à tout moment pendant la cuisson pour éteindre le four.

## REMPLEISSEZ LE RÉSERVOIR D'EAU



Avant d'utiliser les modes ou les fonctions de cuisson à la vapeur, vous devez remplir le réservoir d'eau. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de remplir le réservoir avec de l'eau fraîche avant de cuisiner.



1. Ouvrez la porte du four et retirez le réservoir d'eau de son compartiment.



2. Utilisez de l'eau douce, en prenant soin de ne pas remplir au-delà de la ligne MAX.




3. Remettez le réservoir dans le compartiment.


## RÉGLER LA MINUTERIE



Utilisez la minuterie pour vérifier les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.

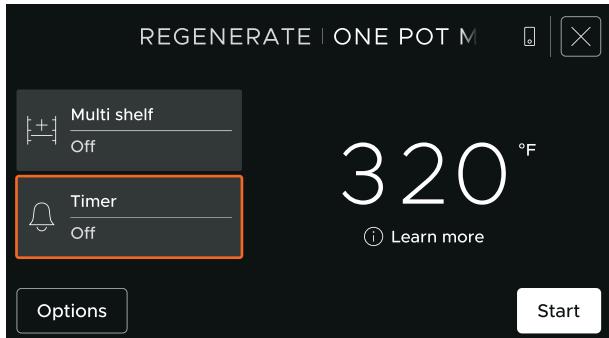

1. Sélectionnez **MINUTERIE** dans le menu ou depuis l'écran de cuisson.

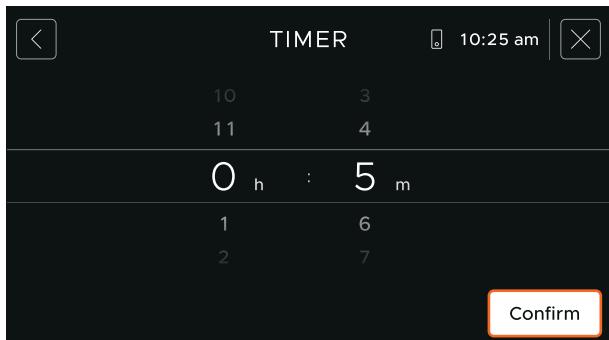

2. Faites défiler pour définir la durée souhaitée, puis appuyez sur **CONFIRMER** pour démarrer le compte à rebours.



3. Le temps restant s'affichera à l'écran. Appuyez dessus pour ajuster ou annuler la minuterie. Lorsque la minuterie sera terminée, une alerte retentira et un message s'affichera à l'écran. Appuyez sur **TERMINÉ** pour fermer le message.

# RÉGLER LA CUISSON DIFFÉRÉE OU L'ARRÊT AUTOMATIQUE



Vous pouvez configurer **LA CUISSON DIFFÉRÉE** ou **L'ARRÊT AUTOMATIQUE** lors de l'utilisation de la plupart des modes ou fonctions de cuisson. Utilisez **LA CUISSON DIFFÉRÉE** pour que le four s'allume plus tard, cuise pendant une durée déterminée et s'éteigne à une heure précise. Utilisez **L'ARRÊT AUTOMATIQUE** pour que le four s'éteigne après une durée déterminée.

**OPTIONS**

|                 |              |          |      |
|-----------------|--------------|----------|------|
| Change function | Delayed cook | Auto off | Temp |
| Bake            | Off          | Off      | Off  |

Appuyez sur **OPTIONS** sur l'écran de cuisson, puis sélectionnez **CUISSON DIFFÉRÉE** ou **ARRÊT AUTOMATIQUE**.

**DELAYED COOK**

|       |   |   |   |   |   |      |    |   |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|------|----|---|----|----|
| Cook: | 2 | h | : | 0 | m | End: | 11 | : | 00 | am |
|       | 3 |   |   | 1 |   |      | 12 |   | 01 | pm |
|       | 4 |   |   | 2 |   |      | 1  |   | 02 |    |

**Confirm**

## Cuisson différée

Définissez une durée de cuisson et une heure de fin de cuisson, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

Couvrez les aliments ou placez-les sur une étagère inférieure du four pour éviter qu'ils ne brûlent pendant le préchauffage du four.

Non recommandé avec les modes **GRILL**, **AERO CUISSON AU GRIL**, **LEVAGE**, **DÉGIVRAGE** ou **FRITURE À L'AIR CHAUD**.

**AUTO OFF**

|       |   |   |   |   |      |    |   |    |    |
|-------|---|---|---|---|------|----|---|----|----|
| Cook: | 2 | h | 0 | m | End: | 11 | : | 00 | am |
|       | 3 |   | 1 |   |      |    |   |    |    |
|       | 4 |   | 2 |   |      |    |   |    |    |

**Confirm**

## Arrêt automatique


Réglez une durée de cuisson, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

Le four s'éteindra après la durée définie.


## UTILISEZ LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE




Utilisez le capteur de température filaire ou un capteur sans fil compatible pour surveiller votre cuisson afin d'atteindre le degré de cuisson souhaité. Insérez le capteur dans la partie la plus épaisse de la protéine, en évitant la graisse et les os, et assurez-vous que la pointe ne dépasse pas et ne touche pas les ustensiles de cuisine.

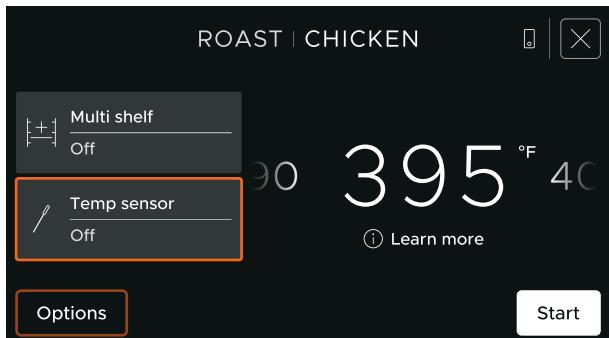

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur **OPTIONS** ou **CAPTEUR DE TEMPÉRATURE**.

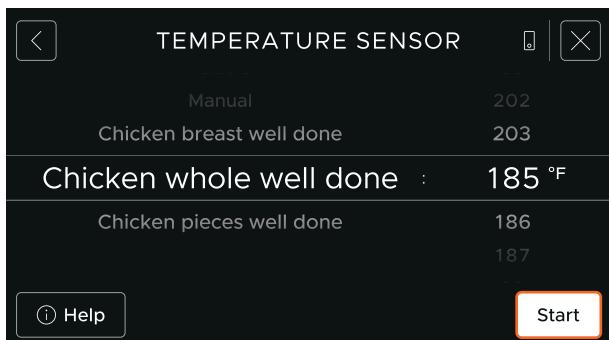

2. Sélectionnez la protéine concernée et la température de retrait souhaitée, puis appuyez sur **DÉMARRER**. Laissez votre four préchauffer si nécessaire.

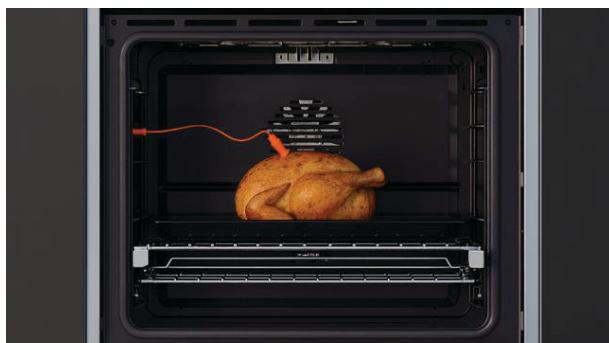


3. Placez les aliments dans le four. Si vous utilisez le capteur filaire, branchez-le dans la prise à l'intérieur gauche du four jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Laissez reposer la viande avant de servir pour permettre à la température interne d'augmenter.


## UTILISEZ LE MODE ÉTAGÈRES MULTIPLES




Utilisez l'option **ÉTAGÈRES MULTIPLES** pour que la chaleur soit répartie uniformément lorsque vous faites cuire des aliments sur plus d'une étagère à la fois. Vous pouvez l'activer ou la désactiver avant et pendant la cuisson.

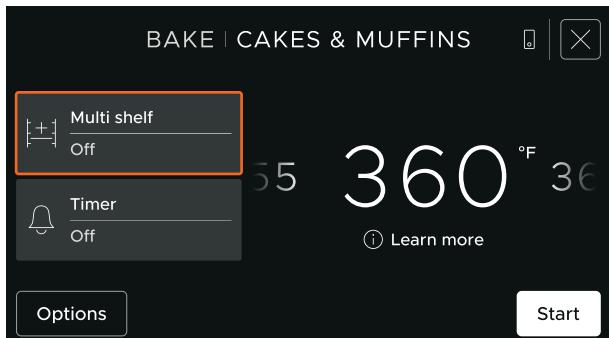

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur **ÉTAGÈRES MULTIPLES**.

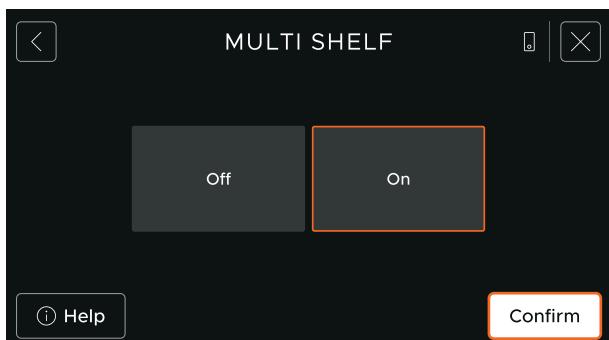

2. Appuyez sur **ACTIVÉ**, puis **CONFIRMER**.

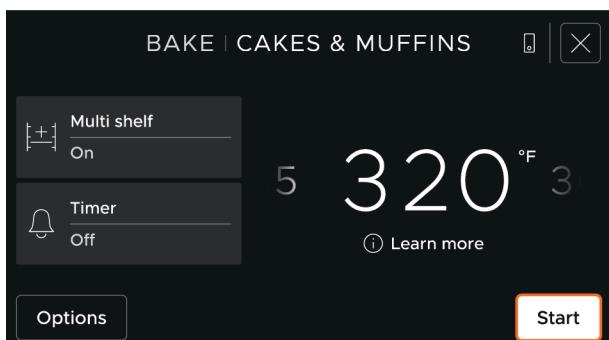

3. Appuyez sur **DÉMARRER**, et laissez votre four préchauffer si nécessaire avant d'y mettre les aliments.

Appuyez à nouveau sur **ÉTAGÈRES MULTIPLES** pour désactiver la fonction.

## CONNEXION AU WI-FI



Connectez votre appareil ménager au réseau sans fil de votre domicile pour recevoir les mises à jour et vous connecter à l'appli.  
La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.

◀ DOWNLOAD APP □ X

 To connect your appliance, get the app for your mobile device by scanning the QR code or visit [FISHERPAYKEL.COM/connect](http://FISHERPAYKEL.COM/connect)

Next

◀ MENU □ X

Timer Lock Light  
Settings Remote Dry

### Sur votre appareil mobile

Scannez le code QR pour télécharger l'appli, puis créez un compte et ajoutez votre appareil ménager.

◀ SETTINGS □ X

Wi-Fi Clock Format Units  
Connected Set time  
12:00am  
12 hour  
Celsius

### Sur votre appareil


1. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé, puis allez dans MENU et sélectionnez PARAMÈTRES.

2. Sélectionnez WI-FI et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter.


## ACTIVER LE MODE À DISTANCE




Activez LE MODE À DISTANCE pour faire fonctionner votre appareil ménager à distance à l'aide de l'appli.

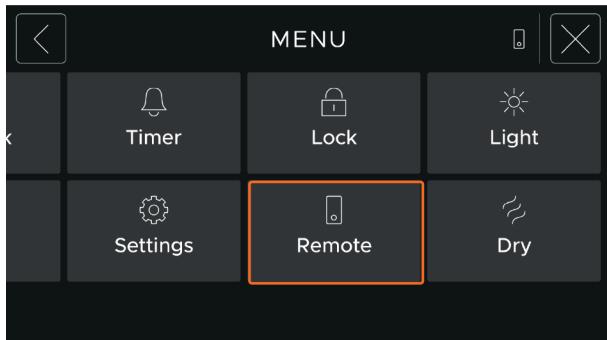

1. Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE.

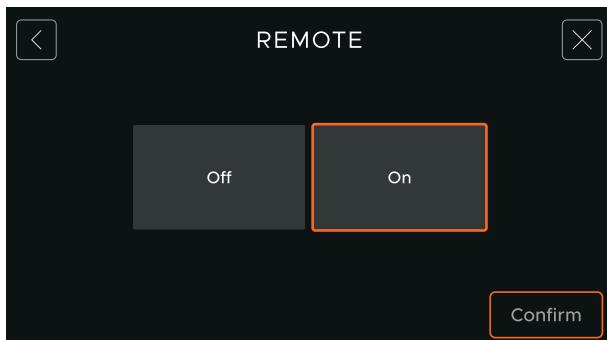

2. Sélectionnez ACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.

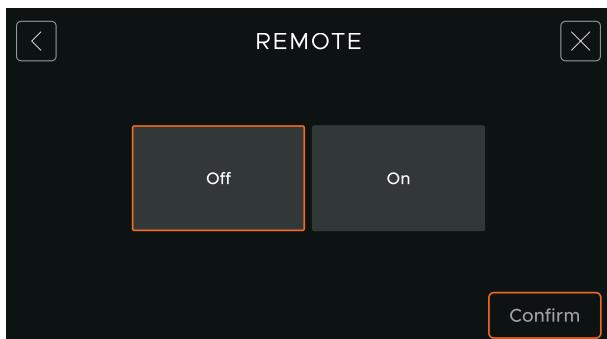

Désactiver le mode à distance  
Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE. Sélectionnez DÉSACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.


## ACTIVER LE MODE SABBAT

Pour les personnes observant le sabbat. Réglez votre four afin qu'il chauffe de façon continue aussi longtemps que nécessaire. L'affichage ne répondra pas et aucune tonalité ou alerte ne retentira. Votre four restera en mode Sabbath jusqu'à ce qu'il soit annulé. Utilisez l'outil d'ouverture de porte fourni pour ouvrir les modèles sans poignée lorsque le Mode Sabbath est activé.


BAS  
Garder la nourriture  
chaude au chaud

MODÉRÉ  
Réchauffer les aliments  
froids


ÉLEVÉ  
Cuire les aliments crus

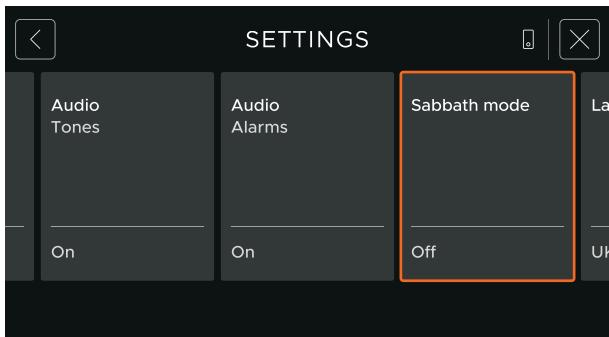

1. Allez dans les PARAMÈTRES et sélectionnez MODE SABBAT.

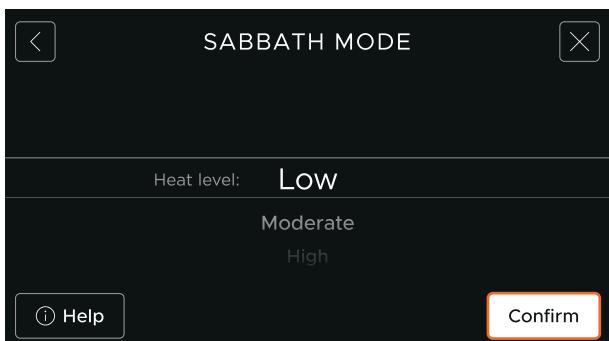

2. Sélectionnez un niveau de chaleur et appuyez sur CONFIRMER. Suivez les instructions à l'écran pour allumer ou éteindre l'éclairage du four et pour définir la DURÉE DU MODE SABBAT.

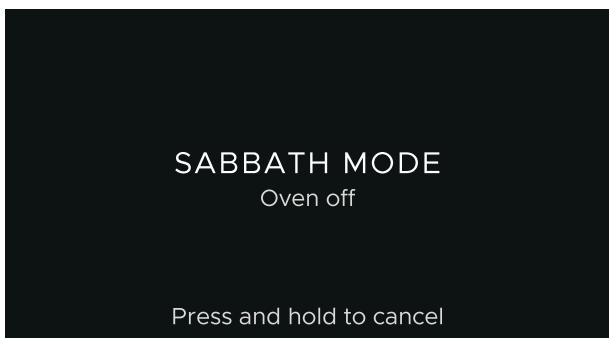


3. Le four restera en MODE SABBAT jusqu'à ce que la durée définie soit écoulée ou annulée. Appuyez et maintenez l'écran pour annuler le MODE SABBAT.


## ACTIVER LA VOIX POUR OUVRIR LE FOUR

Activez la fonction « Voix pour ouvrir » sur les modèles sans poignée pour ouvrir la porte du four. Votre appareil doit être connecté au Wi-Fi et avoir le mode À distance activé. La commande vocale nécessite également une enceinte intelligente ou votre appareil mobile pour contrôler la porte du four.

N'utilisez la commande vocale que lorsque vous voyez le four et que l'ouverture de la porte est sécuritaire.

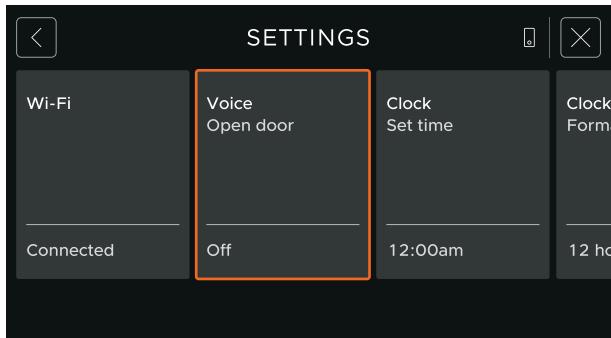

**1.** Allez dans les PARAMÈTRES et sélectionnez OUVRIR LA PORTE AVEC LA VOIX

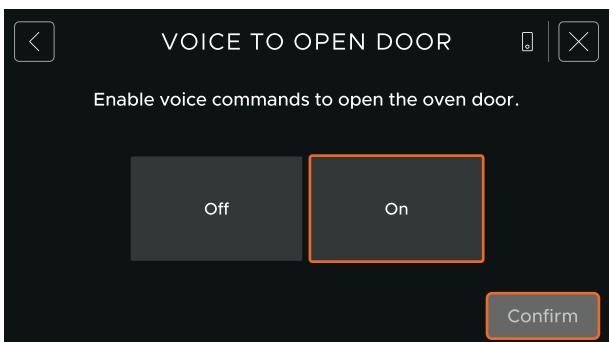

**2.** Sélectionnez ACTIVER, puis CONFIRMER.

Suivez les instructions à l'écran et dans l'appli pour terminer la configuration.

# MÉTHODES ET FONCTIONS DE CUISSON

Le mode de cuisson vous permet de sélectionner ce que vous voulez cuisiner et comment vous voulez le faire. Votre four recommandera alors la température et le type de chaleur optimaux pour des résultats de cuisson parfaits. Explorez la gamme complète des méthodes et fonctions disponibles.

## Modes

Les modes de cuisson vous permettent d'obtenir le résultat souhaité pour une grande variété d'aliments. Chacun peut être assisté par une ou plusieurs fonctions.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Friture à l'air chaud | Saisie inversée |
| Cuisson au four       | Rôtissage       |
| Grillade              | Cuisson lente   |
| Dégivrer              | Sous vide       |
| Levage                | Vapeur          |
| Régénérer             | Chaud           |

## Fonctions

Les fonctions offrent des environnements de cuisson particuliers. Elles produisent une chaleur constante et peuvent consister en une seule étape ou en une séquence d'étapes.

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Aero Cuisson au gril       | Cuisson lente              |
| Friture à l'air chaud      | Sous vide                  |
| Cuisson Aero               | Vapeur                     |
| Cuisson au four            | Régénération à la vapeur   |
| Grillade                   | Aero pure                  |
| Cuisson classique          | Aero Pure + vapeur élevée  |
| Ventilateur classique      | Aero Pure + vapeur basse   |
| Régénération croustillante | Aero Pure + vapeur moyenne |
| Rôtissage                  | Cuisson ventilée           |

## NETTOYER ET ENTREtenir VOTRE FOUR

Intégrer ces étapes à votre routine de nettoyage pour maximiser les résultats de votre appareil ménager.

### **Nettoyez la porte en verre après chaque utilisation**

Essuyez le verre de la porte après chaque utilisation et avant d'exécuter un cycle d'auto-nettoyage par pyrolyse pour éviter que les taches ne s'incrustent.

### **Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation**

Nettoyez tous les déversements, aliments ou taches de graisse faciles à atteindre dans le four pour éviter qu'ils ne s'incrustent.

### **Exécutez régulièrement des cycles de nettoyage à la vapeur**

Exécutez un CYCLE DE NETTOYAGE À LA VAPEUR avant d'essuyer le four pour décoller les résidus tenaces.

### **Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux**

Exécutez un cycle de détartrage à la vapeur lorsque vous y êtes invité(e) pour nettoyer les accumulations de minéraux dans votre four et maintenir les performances de cuisson.



### **Informations sur les précautions, l'entretien et le dépannage**

Scannez le code QR ou visitez [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) et recherchez votre code de modèle.

OS30MUB3, OS30MUG3, OS30MUNB3, OS30MUNG3, OS30CUDX3, OS30PUX3

