

Television

Téléviseur


Televisor digital a color con pantalla de diodo organico de emision de luz (OLED)

Reference Guide

Manuel de référence

Guía de referencia

K-77XR80 / 77XR80C / 77XR8B / 77XR8C
K-65XR80 / 65XR80C / 65XR8B / 65XR8C
K-55XR80 / 55XR80C / 55XR8B / 55XR8C

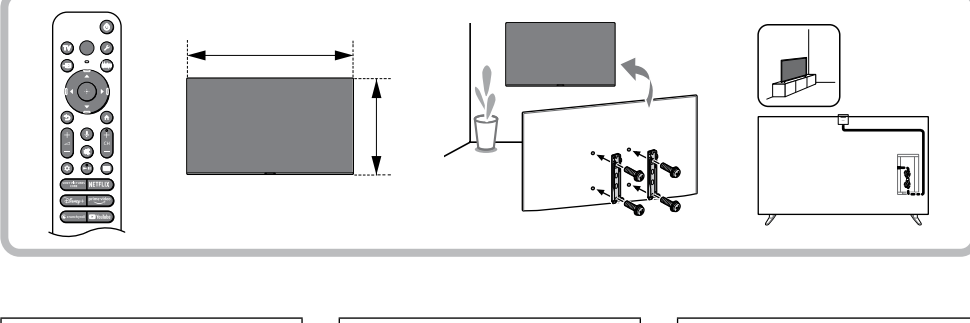

Read this manual before using this product Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit Lea este manual antes de usar el producto

Sony Customer Support
U.S.A.:
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<https://www.sony.ca/support>
U.S.A. Canada
1.800.222.SONY (7669) 1.877.899.SONY (7669)
Call the telephone number that appears on your warranty card/policy.
Please do not return the product to the store.

Service à la clientèle Sony
Canada:
<https://www.sony.ca/support>
États-Unis:
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada États-Unis
1.877.899.SONY (7669) 1.800.222.SONY (7669)
Appelez le numéro de téléphone qui apparaît sur votre carte/police de garantie.

Centro de Asistencia de Sony
<https://esupport.sony.com/ES/LA/>
Llame al número de teléfono que aparece en su tarjeta/póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

Appelez le numéro de téléphone qui apparaît sur votre carte/police de garantie.
Ne retournez pas le produit au magasin.



© 2024 Sony Corporation

Dimensions and weight (without Table-Top Stand) / Dimensions et poids (sans support de table) / Dimensiones y peso (sin soporte de sobremesa)

	(mm)/[inches/pouces/pulgadas]*1			(kg)/[lb.]*1	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
	K-77XR80 / 77XR80C / 77XR8B / 77XR8C	1713 / 67 1/2 1713 / 67 1/2	984 / 38 1/2 984 / 38 1/4	38 1/16 38 1/16	32.3 / 71.2 32.3 / 71.2
	K-65XR80 / 65XR80C / 65XR8B / 65XR8C	1442 / 56 1/8 1442 / 56 1/8	829 / 32 1/4 829 / 32 1/4	37 1/16 37 1/16	22.3 / 49.2 22.3 / 49.2
K-55XR80 / 55XR80C / 55XR8B /	1223 / 48 1/4 1223 / 48 1/4	706 / 27 1/8 706 / 27 1/8	37 1/16 37 1/16	17.1 / 37.7 17.1 / 37.7	

*1 (Approx. / Environ / Aprox.)

Dimensions and weight (with Table-Top Stand) / Dimensions et poids (avec support de table) / Dimensiones y peso (con soporte de sobremesa)


		
		

*1 (Approx. / Environ / Aprox.)

	(mm)/(inches/pouces/pulgadas) ^{*1}						(kg)/(lb. ^{*1})
	A	B	B/2	C	D1	D2	W
K-77XR80 / 77XR80C / 77XR8B / 77XR8C	1713 / 67 1/2 1713 / 67 1/2	1012 / 39 1/8 1012 / 39 1/8	1066 / 42 1066 / 42	405 / 16 405 / 16	1258 / 49 3/8 1258 / 49 3/8	596 / 23 1/2 596 / 23 1/2	34 / 74.9 34 / 74.9

*1 (Approx. / Environ / Aprox.)

The length of the screw for Wall-Mount Bracket differs depending on the Wall-Mount Bracket thickness / La longueur des vis pour le support de fixation murale (à l'arrière du support de fixation murale) / La longitud del tornillo para el soporte de montaje mural varía dependiendo del espesor del soporte de montaje mural

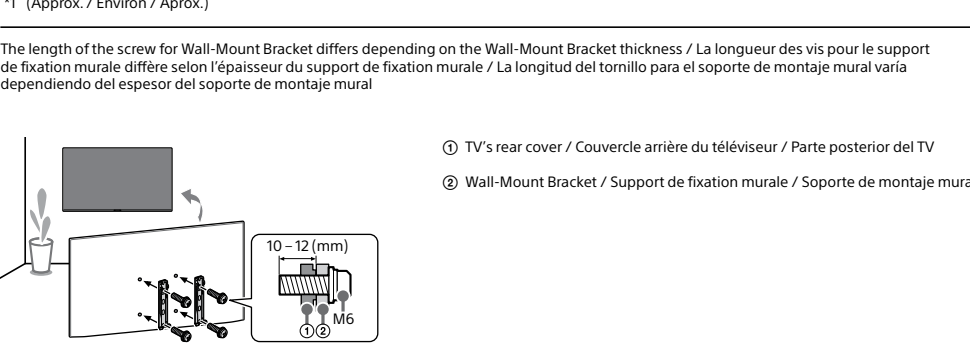

① TV's rear cover / Couvercle arrière du téléviseur / Parte posterior del TV
② Wall-Mount Bracket / Support de fixation murale / Soporte de montaje mural

1-057-736-12(1)



Optional Camera and Microphone Unit (not supplied) / Câble Management / Gestion du câble de la caméra avec microphone en option (non fourni) / Manejo del cable de la cámara y micrófono opcional (no suministrado)



K-77XR80 / 77XR80C / 77XR8B / 77XR8C / 65XR80 / 65XR80C / 65XR8B / 65XR8C
K-55XR80 / 55XR80C / 55XR8B / 55XR8C

WLAN: 2.4 GHz (2,4000 GHz ~ 2,4835 GHz) 5 GHz (5,150 GHz ~ 5,850 GHz) 6 GHz (5,925 GHz ~ 6,425 GHz) Bluetooth*: 2.4 GHz (2,4000 GHz ~ 2,4835 GHz)

Information for the remote control with voice command included with this product: Model: RMF-TX920U* Brand: Sony

Note: Uses the following device for wireless functionalities: Model: UE87B Brand: UEI

*1 To see the model name of the remote control, open the remote control cover and see the label on the remote control.

Safety Information

Notice for customers in the U.S.A.

Supplier's Declaration of Conformity
Model: K-77XR80 / K-77XR80C / K-77XR8B / K-77XR8C / K-65XR80 / K-65XR80C / K-65XR8B / K-65XR8C / K-55XR80 / K-55XR80C / K-55XR8B / K-55XR8C
Responsible Party: Sony Electronics Inc. 6600 Via Espirito, San Diego, CA 92121 U.S.A.
Telephone Number: 858-942-2230

Compatible Wall-Mount Bracket Information
Use the following Sony Wall-Mount Bracket with your TV model.

Sony TV Model No.	Compatible Wall-Mount Bracket Model No.
K-77XR80 / K-77XR80C / K-77XR8B / K-77XR8C / K-65XR80 / K-65XR80C / K-65XR8B / K-65XR8C / K-55XR80 / K-55XR80C / K-55XR8B / K-55XR8C	SU-WL855*

Use with other Wall-Mount Brackets** may cause instability and could result in property damage or injury.

Remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV settings.

TV: (Power)
Press TV channel list or switch to input.

Quick settings: Display Quick Settings.

Display menu: Control and select the input source, etc.

MENU (Control menu): Display the Control menu.

On screen menu navigation and selection.

Home
Use Google Assistant / Microphone: Use Google Assistant**.

Volume
Use Google Assistant / Microphone: Use Google Assistant**.

Channel
Use Google Assistant / Microphone: Use Google Assistant**.

Dashboard: Display Dashboard.

Guide: Display the digital program guide TV or Cable/satellite box only.

App buttons
1. RMF-TX920U only. To see the model name of the remote control, open the remote control cover and see the label on the remote control.

2. The remote control backlight will illuminate when the light sensor detects the ambient light is low. Automatic illumination of the backlight can be turned off.

3. The remote control is rechargeable. The LED indicator will show charging status (red). Use the supplied USB cable to charge the remote control using your own USB AC adapter.

4. The buzzer will emit a sound either when you use the remote control firing function or when you press the power button on the remote control when the battery is low. Refer to the online Help Guide for details.

5. Only for limited region/country/model.

6. Google Assistant requires an internet connection.

7. Accessibility shortcut is available by pressing and holding the Mute button.

8. Cable/Satellite box setup (Setup).

Notes
1. Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.

2. Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label
Labels for the TV Model No. and Power Supply rating are located on the rear of the TV. They can be found by removing the terminal cover.

IMPORTANT NOTICE

Owner's Record
The model and serial numbers are located at the side and/or rear of the TV. Record these numbers in the spaces provided below so that when whenever you call upon your Sony dealer regarding this TV.

Model Name: Serial No.

Recommended Measures to Secure the TV
Consider the following measures when securing your TV to a Stand (not supplied).

1. Secure the Stand on the rear of the TV. Tighten the screws until they are snug. Do not over-tighten.

2. Use two angle braces to support the weight of the TV. Use two angle braces (not supplied) to secure the Stand. For each angle brace, use the supplied hardware to:

• Attach one side of the angle brace to the wall stud.

• Attach the other side to the Stand.

For information related to the certificate number, refer to the package label and/or product.

Note: This product uses the following mode for wireless functionalities: Model: 120H03 Brand: FOXCONN

1. Only for limited region/country/model.

2. Secure the TV to the Stand. Use the optional hardware listed as follows (not supplied):

• M6 machine screws (screwed into the TV's rear cover).

• A screw or similar (attach to the Stand).

• Rope or chain (strong enough to support the weight of the TV). Make sure that there is no excess slack in the rope or chain.

• Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.

• The screws for installing the Wall-Mount Bracket to the TV are not supplied.

• Refer to the following table for the wall-mount hole pattern.

	(mm)
K-77XR80 / 77XR80C / 77XR8B / 77XR8C	300 300 140.2
K-65XR80 / 65XR80C / 65XR8B / 65XR8C	300 300 140.2
K-55XR80 / 55XR80C / 55XR8B / 55XR8C	300 300 140.2

The length of the M6 machine screw differs depending on the rope or chain diameter. Please refer to below illustration.

10 ~ 12 (mm)

3. Anchor the TV to the wall by using bolts, wall anchor and chain (or rope).

• Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from children.

The remote control password has been forgotten.

• Enter 4387 for the PIN and enter the new PIN.

The screen becomes darker while watching TV.

• If the whole image or part of the image remains still, the screen brightness will be gradually reduced to prevent image retention. This is not a malfunction of the TV.

You are concerned about image retention.

• If the same image is displayed repeatedly over long periods of time, image retention may occur. To reduce image retention, we recommend that you turn off the TV normally by pressing the power button on the remote control or the TV.

Note
• Read the supplied safety documentation for additional safety information.

• For more detailed information, visit Sony Customer Support website.

1. Only for limited region/country/model.

2. Remove the stand covers and terminal covers.

The message "Panel refresh not done" is displayed.

• When the TV is turned on or if the AC power cord is unplugged during the Panel refresh, the Panel refresh is not completed. Please avoid the above two conditions during the Panel refresh.

• For more information, refer to the Help Guide.

• Press [Exit] (Input) on the remote control and select [Help] (Help) (does not exist, select [Edit] and add [Help]).

2. Remove the screws from the rear of the TV.

Specifications

System
TV system: ATSC: National Television System Committee ATSC: 8VSB terrestrial ATSC: 3.0 compliant (Single Stream)

QAM on cable: ANSI/SC17 07 2000 (Does not include CableCARD functionality)

Channel coverage: Analog terrestrial: 2 ~ 69 / Digital terrestrial: 2 ~ 69*

Cable/ANTENNA: 135 / Digital terrestrial: 135 Panel system: OLED (Organic Light Emitting Diode) Panel

Wireless technology: Protocol IEEE 802.11a/g/n/a/ax Bluetooth® Version 5.3

Input/Output jacks
CABLE/ANTENNA: 75 ohm external terminal for RF input S-CENTER SPEAKER IN: HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI B 3 ARC/ARC)

HDMI IN 3 and 4 support 120 Hz DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL): Two channel linear PCM 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, DTS

USB 1/2: USB 2.0, 500 mA, USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX) REMOTE (RS-232C, IR IN)

Power requirements: 110 V ~ 240 V AC, 50/60 Hz (U.S.A./Canada)

Power consumption: In use (W): K-77XR80 / 77XR80C / 77XR8B / 77XR8C: 597 K-65XR80 / 65XR80C / 65XR8B / 65XR8C: 438 K-55XR80 / 55XR80C / 55XR8B / 55XR8C: 340

Standby power consumption: Less than 0.5 W with 120 V AC and less than 0.5 W with 240 V AC

Screen size (measured diagonally) (Approx.): 194.7 / 76.7 (77 class)

Resolution (horizontal x vertical) (pixels): 3840 x 2160

Output rating: 500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Others
Operating temperature: 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F Remote control charging temperature (during charging): 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F

Optional accessories: Power supply cord: SU-WL855 Camera and Microphone Unit: CMU-BC1

*1 Available only when region/country is set to U.S.A.

*2 2 ~ 36 for NEXTGEN TV scanning range in U.S.A.

*3 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal process.

*4 Standby power consumption will increase when your TV is connected to the network.

Using the optional Wall-Mount Bracket (except SU-WL855) (not supplied)

This TV's instruction manual only provides the steps to prepare the TV for Wall-Mount installation before it is installed on the wall.

Your TV can be mounted to a wall using a suitable Wall-Mount Bracket (not supplied). If the Table-Top Stand is attached to the TV, the TV may require detaching the Table-Top Stand; see "Detaching the Table-Top Stand from the TV". Prepare the TV for the Wall-Mount Bracket before making cable connections.

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV on the wall be performed by qualified professionals. Do not attempt to install it yourself.

• Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.

• The screws for installing the Wall-Mount Bracket to the TV are not supplied.

• Refer to the following table for the wall-mount hole pattern.

	(mm)
K-77XR80 / 77XR80C / 77XR8B / 77XR8C	300 300 140.2
K-65XR80 / 65XR80C / 65XR8B / 65XR8C	300 300 140.2
K-55XR80 / 55XR80C / 55XR8B / 55XR8C	300 300 140.2

The length of the M6 machine screw differs depending on the rope or chain diameter. Please refer to below illustration.

10 ~ 12 (mm)

3. Anchor the TV to the wall by using bolts, wall anchor and chain (or rope).

• Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from children.

The remote control password has been forgotten.

• Enter 4387 for the PIN and enter the new PIN.

The screen becomes darker while watching TV.

• If the whole image or part of the image remains still, the screen brightness will be gradually reduced to prevent image retention. This is not a malfunction of the TV.

You are concerned about image retention.

• If the same image is displayed repeatedly over long periods of time, image retention may occur. To reduce image retention, we recommend that you turn off the TV normally by pressing the power button on the remote control or the TV.

Note
• Read the supplied safety documentation for additional safety information.

• For more detailed information, visit Sony Customer Support website.

1. Only for limited region/country/model.

2. Remove the stand covers and terminal covers.

The message "Panel refresh not done" is displayed.

• When the TV is turned on or if the AC power cord is unplugged during the Panel refresh, the Panel refresh is not completed. Please avoid the above two conditions during the Panel refresh.

• For more information, refer to the Help Guide.

• Press [Exit] (Input) on the remote control and select [Help] (Help) (does not exist, select [Edit] and add [Help]).

2. Remove the screws from the rear of the TV.

Specifications

System
TV system: ATSC: National Television System Committee ATSC: 8VSB terrestrial ATSC: 3.0 compliant (Single Stream)

QAM on cable: ANSI/SC17 07 2000 (Does not include CableCARD functionality)

Channel coverage: Analog terrestrial: 2 ~ 69 / Digital terrestrial: 2 ~ 69*

Cable/ANTENNA: 135 / Digital terrestrial: 135 Panel system: OLED (Organic Light Emitting Diode) Panel

Wireless technology: Protocol IEEE 802.11a/g/n/a/ax Bluetooth® Version 5.3

Input/Output jacks
CABLE/ANTENNA: 75 ohm external terminal for RF input S-CENTER SPEAKER IN: HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI B 3 ARC/ARC)

HDMI IN 3 and 4 support 120 Hz DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL): Two channel linear PCM 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, DTS

USB 1/2: USB 2.0, 500 mA, USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX) REMOTE (RS-232C, IR IN)

Power requirements: 110 V ~ 240 V AC, 50/60 Hz (U.S.A./Canada)

Power consumption: In use (W): K-77XR80 / 77XR80C / 77XR8B / 77XR8C: 597 K-65XR80 / 65XR80C / 65XR8B / 65XR8C: 438 K-55XR80 / 55XR80C / 55XR8B / 55XR8C: 340

Standby power consumption: Less than 0.5 W with 120 V AC and less than 0.5 W with 240 V AC

Screen size (measured diagonally) (Approx.): 194.7 / 76.7 (77 class)

Resolution (horizontal x vertical) (pixels): 3840 x 2160

Output rating: 500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Others
Operating temperature: 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F Remote control charging temperature (during charging): 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F

Optional accessories: Power supply cord: SU-WL855 Camera and Microphone Unit: CMU-BC1

*1 Available only when region/country is set to U.S.A.

*2 2 ~ 36 for NEXTGEN TV scanning range in U.S.A.

*3 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal process.

*

WLAN:
2.4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
5 GHz (5,150 GHz – 5,850 GHz)
6 GHz (5,925 GHz – 6,425 GHz)
Bluetooth®
2.4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Información del control remoto con comando de voz incluido con este producto:
Modelo: RMF-TX920U*
Marca: Sony

Nota: Utiliza el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:
Modelo: UE878
Marca: UEI

*1 Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

Información sobre seguridad

Aviso a los clientes en los E.U.A.

Declaración de conformidad del proveedor
Nombre de la marca: SONY
Modelo: K-77XR80 / K-77XR80C / K-77XR8B / K-77XR8C / K-65XR80 / K-65XR80C / K-65XR8B / K-65XR8C / K-55XR80 / K-55XR80C / K-55XR8B / K-55XR8C
Parte responsable: Sony Electronics Inc.
Dirección: 16535 Via Espirillo, San Diego, CA 92127 E.U.A.
Teléfono: 858-942-2230

Información de compatibilidad del soporte de montaje de mural
Utilice el siguiente soporte de montaje mural Sony especificado para su modelo de TV.

Nº de modelo del soporte de montaje mural Sony	Nº de modelo del TV Sony
SU-WL555**	K-77XR80 / K-77XR80C / K-77XR8B / K-77XR8C / K-65XR80 / K-65XR80C / K-65XR8B / K-65XR8C / K-55XR80 / K-55XR80C / K-55XR8B / K-55XR8C

Si se utiliza con otros soportes de montaje mural** podría quedar inestable y provocar daños a la propiedad o lesiones.

*1 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*2 Para obtener instrucciones acerca del uso del soporte de montaje mural para su modelo de TV visite <https://www.sony.com/am/support> y descargue "Soporte de montaje mural".

Información para clientes

Para la instalación del televisor especificado se requieren conocimientos y experiencia suficientes. Asegúrese de obtener servicios de instalación de un distribuidor o contratista autorizado por Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación.

Antes de configurar su TV

Algunos modelos de TV se entregan con un soporte de sobremesa desmontable de modo que pueda instalar el TV en la pared. Consulte la "Instalación del TV en la pared" si desea montar su TV en la pared. Si decide no montar el TV en la pared, tendrá que instalar el soporte de sobremesa (consulte la Guía de configuración).

Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el TV:


- Desconecte todos los cables para transportar el TV.

- Antes de transportar el TV, retire las cubiertas de los terminales.

- Para trasladar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o más personas.

- Es muy importante la colocación correcta de las manos para trasladar el TV, por seguridad y para evitar cualquier daño.

- Cuando maneje o monte el TV, no acueste el TV (solo para el modelo de TV aplicable).

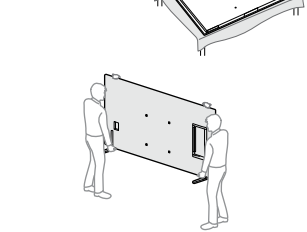

Fijación del TV

Sony recomienda tomar medidas especiales para evitar que el televisor se caiga. Los televisores que no están instalados de manera segura pueden caerse y provocar daños a la propiedad, causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Medidas para evitar que se caiga el TV

- Instale el TV de modo que quede fijo a la pared o base.

- No permita que los niños jueguen o se cuelguen del mueble o del TV.

- Evite colocar o colgar objetos en el TV.

- No instale nunca el TV en:

- superficies resbaladizas, inestables o irregulares.

- muebles que pueden utilizarse fácilmente como escalones, como una cómoda.

- Instale el TV donde no puedan deslizarlo, empujarlo o hacerlo caer.

- Instale el televisor de manera que el soporte de sobremesa del televisor no sobresalga de la superficie de la mesa. Si el soporte de sobremesa sobresale de la superficie de la mesa, esto podría hacer que el televisor se caiga, vuelque y provoque lesiones personales o daños en el TV.



- Coloque todos los cables de alimentación ca y cables de conexión de modo que no estén al alcance de los niños.

Medidas recomendadas para la instalación del TV


Preste atención a las siguientes medidas de seguridad cuando instale un TV en el soporte de TV (no suministrado).

1 Fije la base de soporte donde se apoyará el TV.

Asegúrese de que la base de soporte tolere correctamente el peso del TV. Utilice dos soportes en ángulo (no suministrados) para fijar la base de soporte. Para cada soporte en ángulo, utilice el herraje adecuado a fin de

- Sujetar un lado del soporte en ángulo a la pared.

- Sujetar el otro lado a la base de soporte.

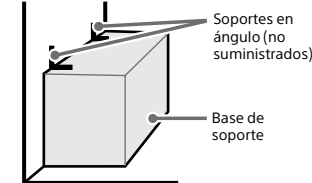


2 Fije el TV a la base de soporte.

Utilice los herrajes opcionales que se enumeran a continuación (no suministrados):


- El tornillo M6 (atornillado a la cubierta trasera del TV).

- Un tornillo o elemento similar (sujetado a la base de soporte del TV).

- Cuerda o cadena (lo suficientemente fuerte para tolerar el peso del TV). Asegúrese de que no haya demasiada longitud sobrante de cuerda o cadena.

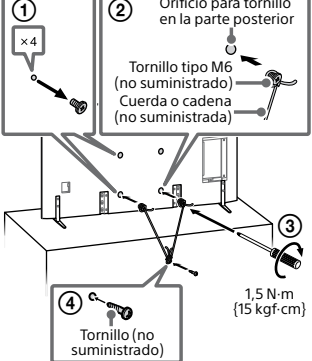


La longitud del tornillo M6 difiere según el grosor de cuerda o cadena utilizada. Consulte la siguiente ilustración.

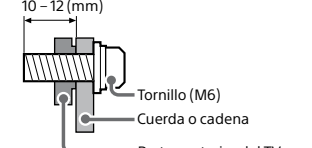


Parte posterior del TV

3 Sujete el TV a la pared mediante pernos, tornillos de anclaje y cadenas (lo sog).


Orificios para montaje de pared

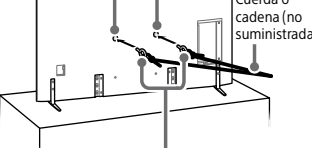

Armillas roscadas M6 (no suministradas)

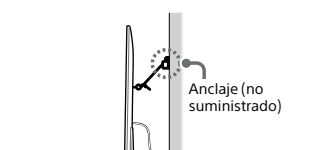

Observe la siguiente ilustración para saber la longitud de las armillas roscadas M6.

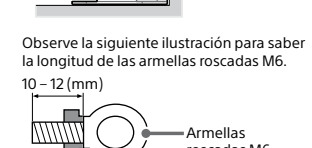

Armillas roscadas M6

Parte posterior del TV

Nota

- Junto con el TV se incluyen tornillos que se encuentran instalados en la parte posterior del TV dependiendo del modelo de TV. (Están fijados a los orificios de los tornillos para el montaje mural.) Asegúrese de quitar los dos tornillos superiores antes de anclar el TV en la pared.

- Fijar el TV al soporte sin sujetar correctamente el TV ni el soporte a la pared no es garantía suficiente para evitar que el TV se caiga. Para una mayor protección, siga las tres medidas recomendadas anteriormente.

La experiencia de TV BRAVIA® 4K
(Gracias por elegir a Sony! Su nuevo TV BRAVIA® le abre la puerta hacia la "Experiencia de TV 4K". Este documento le ayudará a aprovechar su TV al máximo.

Este TV muestra todas las señales de entrada de video en una resolución de 3 840 puntos x 2 160 líneas.

Nota

- Para los formatos de PC compatibles, consulte la Guía de ayuda en línea.

Referencia de funciones y traducciones

En este manual se incluyen ciertos términos en inglés. A continuación encontrará su traducción y explicación.

Texto en el manual	Español
2K	Imágenes de 1 920 x 1 080 píxeles
4K	Imágenes de 3 840 x 2 160 píxeles
8VSB	Modulación de banda lateral Nivel-8
APK	Formato de archivo. Archivo ejecutable para Android
APPS	Aplicaciones
ARC	Canal de Retorno de Audio
ATSC	Marca comercial registrada**
AUDIO OUT	Salida de audio
AV	Audio/Video
BACK	Volver
Blu-ray Disc	Marca comercial registrada**
BRAVIA	Marca comercial registrada**
Signage Free	
BRAVIA Sync	Marca comercial registrada**
ca	Corriente alterna
CABLE / ANTENNA	Cable/Antena
CableCARD	Marca comercial**
CENTER SPEAKER IN	Entrada del altavoz central
CH +/-	Canal +/-
DIGITAL AUDIO OUT	Salida de audio digital
Disney	Disney Plus**
DISPLAY	Mostar
DVR	Grabador de video digital
eARC	Canal de retorno de audio mejorado

Texto en el manual	Español
FAT	Tabla de asignación de archivos
FCC	Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de América
GREEN	Verde
GUIDE	Guía de programación
HD	Alta definición
HDCP	Protección de contenido digital de ancho de banda alto
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
HELP	Ayuda
HOME	Inicio
IC	Identificador de Industry Canada (departamento del gobierno canadiense), indica que el dispositivo cumple con ciertos estándares de radio establecidos
IN, INPUT	Entrada
Internet	Red Mundial de Información
IR	Infrarrojo
JUMP	Alternador de canales
L/R	Izquierda/Derecha
LAN	Red de área local
LE-LAN	Excento de licencia - Red de área local
LED	Diodo emisor de luz
MIC	Microfono
MUTE	Silenciador
NFTS	Comité nacional de sistema de televisión
NTSC	Comité nacional de sistema de televisión
OLED	Diodo orgánico de emisión de luz
OPTICAL	Óptica
PC	Computadora personal
PCM	Modulación por codificación de pulsos
PIN	Código de identificación Personal
Prime Video	Marca registrada**
Pro	Profesional
QAM	Modulación de la amplitud en cuadratura
REC	Grabar
RED	Rojo
REMOTE	Control remoto
REMOTE IR IN	Entrada del control remoto infrarrojo
RSS	Estándar de Especificaciones de Radio en Canadá
S-CENTER	Salida del altavoz central
OUT	
S-CENTER SPEAKER IN	Entrada del altavoz central
Smartphone	Teléfono inteligente
SUBTITLE/CC	Subtítulos/Despliegue del audio en forma de texto
TV	Televisor
TV NEXTGEN	Formato de señal de televisión que cumple con ATSC 3.0
USB	Puerto Serial Universal
VIDEO IN	Entrada de video
VOL +/-	Volumen +/-
WLAN	Red de área local inalámbrica
YELLOW	Amarillo

1	2	3
Orificio para tornillo en la parte posterior	Tornillo tipo M6 (no suministrado)	1.5 N·m (15 kgf·cm)
1	2	3
Orificio para tornillo en la parte posterior	Tornillo (no suministrado)	1.5 N·m (15 kgf·cm)

1	2	3
Orificio para tornillo en la parte posterior	Tornillo tipo M6 (no suministrado)	1.5 N·m (15 kgf·cm)
1	2	3
Orificio para tornillo en la parte posterior	Tornillo (no suministrado)	1.5 N·m (15 kgf·cm)

1	2	3
Orificio para tornillo en la parte posterior	Tornillo tipo M6 (no suministrado)	1.5 N·m (15 kgf·cm)
1	2	3
Orificio para tornillo en la parte posterior	Tornillo (no suministrado)	1.5 N·m (15 kgf·cm)

1	2	3
Orificio para tornillo en la parte posterior	Tornillo tipo M6 (no suministrado)	1.5 N·m (15 kgf·cm)
1	2	3
Orificio para tornillo en la parte posterior	Tornillo (no suministrado)	1.5 N·m (15 kgf·cm)


1	2	3
Orificio para tornillo en la parte posterior	Tornillo tipo M6 (no suministrado)	1.5 N·m (15 kgf·cm)
1	2	3
Orificio para tornillo en la parte posterior	Tornillo (no suministrado)	1.5 N·m (15 kgf·cm)

*1 Comité de Sistemas de Televisión Avanzada.
*2 Medio óptico para el almacenamiento de datos de super alta resolución.
*3 Tecnología que permite reproducir películas e imágenes fijas almacenadas en un soporte de almacenamiento USB.
*4 Tecnología que permite comunicación entre productos Sony por medio de una conexión de HDMI.
*5 Proporciona a los usuarios de cable acceso a canales codificados digitalmente sin la necesidad de usar un receptor de televisión digital.
*6 Es un servicio de suscripción de transmisión de video en línea. Se requiere conexión a Internet. Es posible que el servicio de transmisión requiera una suscripción de pago y no esté disponible en todos los países.

Algunas indicaciones para el Control remoto IR

- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo que tiene el TV.

- Asegúrese de que ningún objeto obstruya la comunicación entre el control remoto y el sensor infrarrojo del TV.

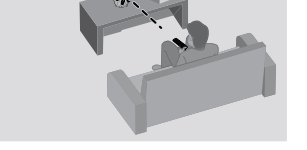

- Las lámparas fluorescentes pueden interferir con el funcionamiento del control remoto; se recomienda apagarlas.

- Si tiene problemas con el control remoto, vuelva a colocar las baterías o reemplácelas (excepto RMF-TX920U).

Instalación del TV en la pared

Uso del soporte de montaje mural (solo SU-WL555) (no suministrado)**
Información para clientes:
Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que la instalación del televisor en la pared sea realizada por profesionales calificados. No trate de instalarlo usted mismo.

Información para distribuidores de Sony y contratistas:

Preste atención a la seguridad durante la instalación, el mantenimiento periódico y la inspección de este producto.

Información para la instalación del soporte de montaje mural

Para obtener instrucciones para la instalación del soporte de montaje mural, consulte la información de instalación (Soporte de montaje mural) correspondiente a su modelo de televisor en el Sitio web de atención al cliente de Sony.

<https://www.sony.com/am/support>

- Siga el manual de instrucciones proporcionado con el soporte de montaje mural para su modelo. Se requiere experiencia suficiente en la instalación de este TV, especialmente para determinar la fortaleza de la pared que soportará el peso.

- Sony no se hace responsable por daños o lesiones causados por una manipulación indebida o una instalación incorrecta.

- Guarde los tornillos no utilizados y el soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté listo para fijarlo. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños.

Nota

- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.

- *1 Solo para regiones/países/modelos limitados.

Uso del soporte de montaje mural (excepto SU-WL855) (no suministrado)

El manual de instrucciones del TV solo proporciona los pasos para preparar el TV para la instalación en la pared antes de que se instale en la pared.

Su TV se puede montar en la pared con un soporte de montaje mural adecuado (no suministrado). Para algunos modelos de TV de mayor tamaño, es necesario desmontar el soporte de sobremesa; consulte la "Desinstalación del soporte de sobremesa del TV".

Prepare el TV para el soporte de montaje mural antes de conectar los cables.


Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que la instalación del televisor en la pared sea realizada por profesionales calificados. No trate de instalarlo usted mismo.

- Siga el manual de instrucciones proporcionado con el soporte de montaje mural para su modelo. Se requiere experiencia suficiente en la instalación de este TV, especialmente para determinar la fortaleza de la pared que soportará el peso.

- No se suministran los tornillos para instalar el soporte de montaje mural al TV.

- Consulte la siguiente tabla para conocer el patrón de orificios de montaje mural.

	1	2	3
K-77XR80 / 77XR80C / 77XR8B / 77XR8C	300	300	140.2
K-65XR80 / 65XR80C / 65XR8B / 65XR8C	300	300	140.2
K-55XR80 / 55XR80C / 55XR8B / 55XR8C	300	300	140.2

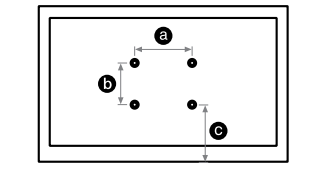

- Guarde los tornillos no utilizados y el soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté listo para fijarlo. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños.







Nota

- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.

- Para obtener información más detallada, visite el sitio web de Centro de asistencia de Sony.**

- *1 Solo para regiones/países/modelos limitados.



1 Retire las cubiertas del soporte y las cubiertas del terminal.

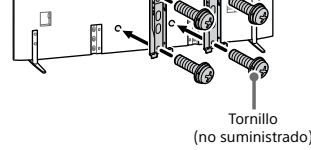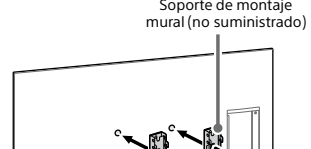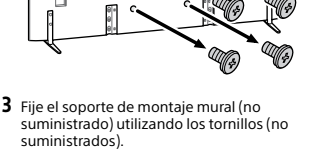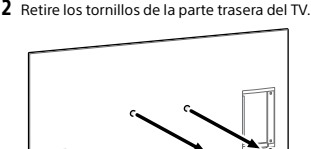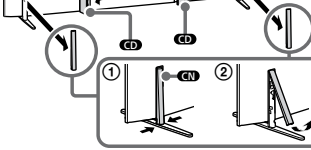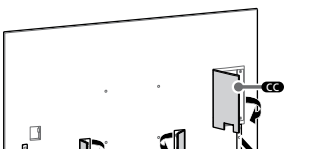

Soporte de montaje mural (no suministrado)



Tornillo (no suministrado)

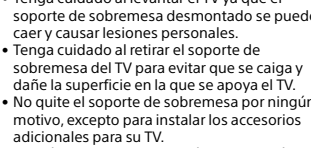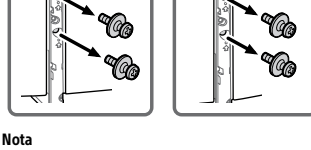

Nota
• Tenga cuidado al levantar el TV ya que el soporte de sobremesa desmontado se puede caer y causar lesiones personales.
• Tenga cuidado al retirar el soporte de sobremesa del TV para evitar que se caiga y dañe la superficie en la que se apoya el TV.
• No quite el soporte de sobremesa por ningún motivo, excepto para instalar los accesorios adicionales para su TV.
• Asegúrese de que el TV esté en la posición vertical antes de encenderlo. Para evitar deformaciones de la imagen no encienda el TV con la pantalla apuntando hacia abajo.
• Cuando vuelva a instalar el soporte de sobremesa, asegúrese de fijar los tornillos (retirados previamente) en los orificios originales de la parte posterior del TV.

Solución de problemas

Para la solución de problemas en general como: pantalla negra, ausencia de sonido, imagen congelada, el TV no responde o se pierde la red, realice los siguientes pasos.

1 Vuelva a encender el TV pulsando el botón de encendido en el control remoto durante aproximadamente cinco segundos. El TV se volverá a encender. Si el TV no se recupera, intente desenchufar el cable de alimentación de ca. Luego pulse el botón de encendido en el TV y suéltelo. Espere durante dos minutos, y enchufe el cable de alimentación de ca.

2 Consulte el menú Ayuda que se muestra a continuación.

3 Conecte el TV a Internet y realice una actualización de software. Sony recomienda que mantenga actualizado el software del TV. Las actualizaciones de software proporcionan nuevas funciones y mejoras de rendimiento.

4 Visite el sitio web de soporte de Sony (información proporcionada en la portada de este manual).

5 Realice el restablecimiento de la configuración de fábrica.

Al conectar el TV, es posible que el TV no pueda encenderse durante un cierto tiempo aunque pulse el botón de encendido del control remoto o del TV.

El sistema tarda un tiempo en inicializarse. Espere aproximadamente un minuto y vuelva a intentarlo.

Cómo restablecer el TV a los ajustes de fábrica

ADVERTENCIA: El restablecimiento borrará todas sus configuraciones personalizadas incluyendo la configuración de control parental.

- Puede restablecer el TV a los ajustes de fábrica al seleccionar [Restablecer config. de fábrica].

- Para forzar el restablecimiento de la configuración de fábrica, desenchufe el cable de alimentación de ca. Pulse y mantenga pulsado el botón **Q** en el TV, luego enchufe el cable de alimentación de ca.

- Para propósitos de seguridad, asegúrese de borrar toda la información personal y de cuentas antes de deschar, vender o entregar su TV a otra persona mediante la desvinculación/anulación del registro, desconexión de la sesión y desactivación de todos los servicios de red así como también el restablecimiento del modo de fábrica del TV.

El control remoto no funciona.

- Reemplace las baterías (excepto RMF-TX920U).

- Revise si la capa de protección se ha retirado del control remoto (solo para RMF-TX920U).

- Cargue el control remoto y confirme que el control remoto esté conectado por Bluetooth® (solo para RMF-TX920U).

Se olvidó la contraseña de control parental.

- Ingrese 4357 como PIN e ingrese el nuevo PIN.

La pantalla se vuelve más oscura mientras mira el televisor.

- Si toda la imagen o parte de la imagen permanece fija, el brillo de la imagen se reduce gradualmente para evitar la retención de imagen. Esto no implica un mal funcionamiento del TV.

Está preocupado por la retención de imagen.

Si la misma imagen se muestra repetidamente o durante un período prolongado, es posible que se produzca una retención de imagen. Para reducir la retención de imagen, le recomendamos que apague el televisor normalmente presionando el botón de encendido en el control remoto del televisor.

Nota

- Realice la actualización del panel solamente cuando la retención de imagen sea especialmente perceptible. Evite realizar la actualización del panel más de una vez por año porque puede afectar la vida útil del panel.

- Las imágenes que incluyen logotipos y colores brillantes (incluido el blanco) pueden causar retención de imagen fácilmente. Evite mostrar estos tipos de imágenes durante períodos prolongados, de lo contrario, puede producirse una retención de imagen.

Aparece el mensaje [No se completó la actualización del panel...]

- Cuando il el televisor no está encendido o il el cable de alimentación de ca está desenchufado durante la actualización del panel, no es posible completar la actualización del panel. Evite las anteriores dos condiciones durante la actualización del panel.

¿?

Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda.
Presione **Q** (Entrada) en el control remoto y seleccione [Ayuda]. Si [Ayuda] no existe, seleccione [Modificar] y añada [Ayuda].

Especificaciones

Sistema

Sistema de TV

NTSC: Comité del sistema de televisión nacional

ATSC: 8VSB terrestre

TV NEXTGEN: Cumple con ATSC 3.0 (sintonizador simple)**

QAM por cable: ANSI/SCTE 07 2000 (No incluye la funcionalidad CableCARD)

Cobertura de canales

Terrestre analógico: 2 - 69 / Terrestre digital: 2 - 69**

Cable analógico: