

# LG StanbyME Installation



www.lg.com  
 Printed in Korea  
 Imprimé en Corée



User Install Guide




Guide d'installation de l'utilisateur

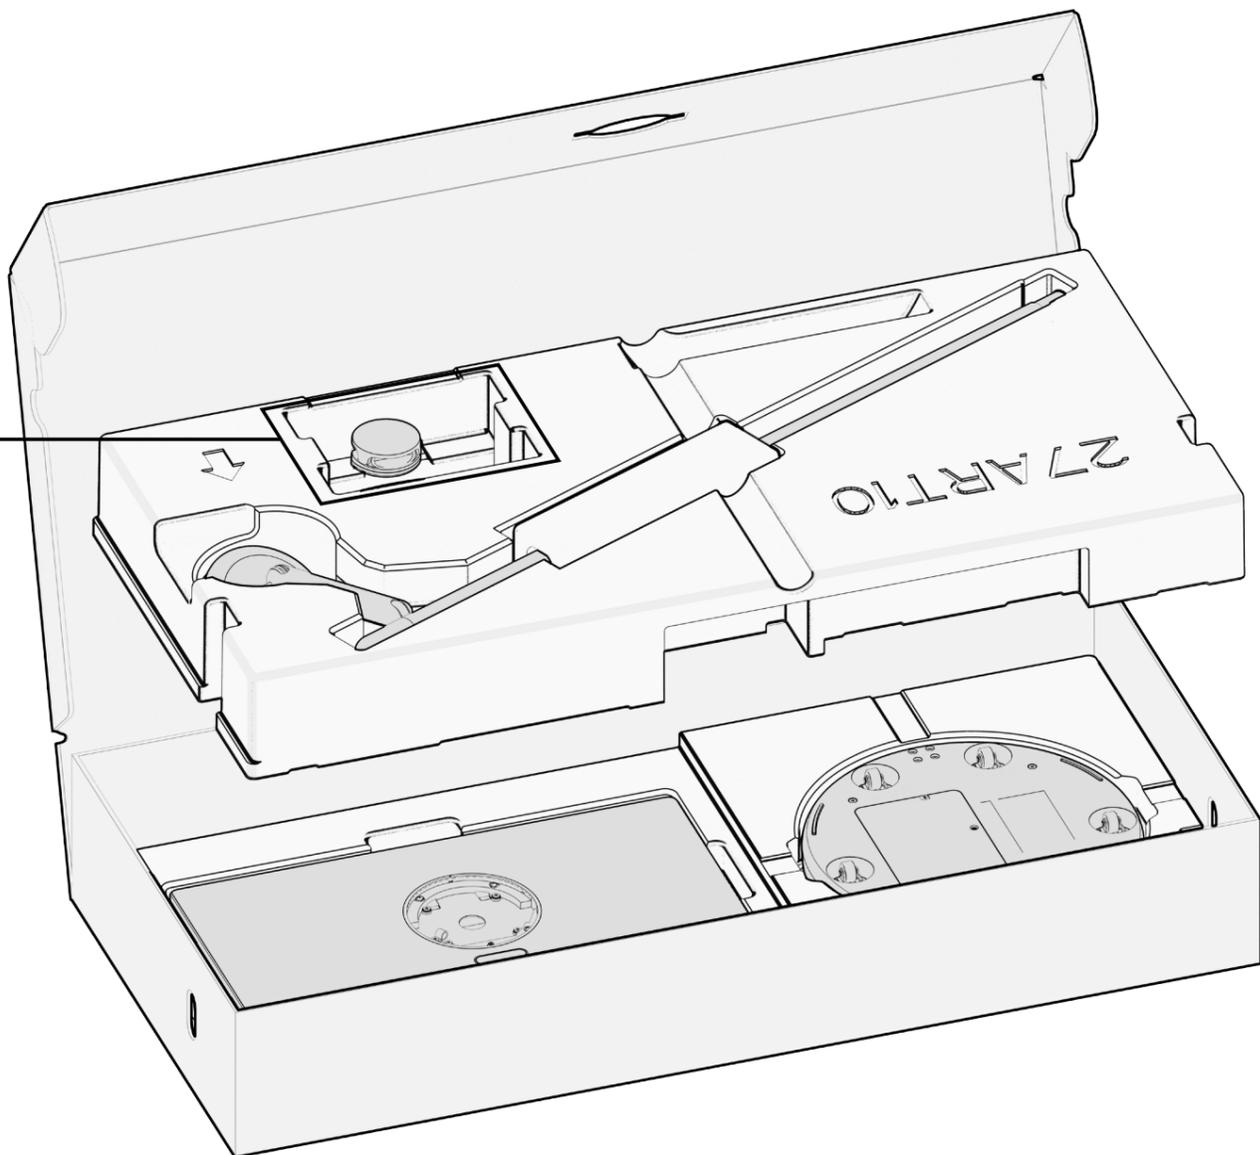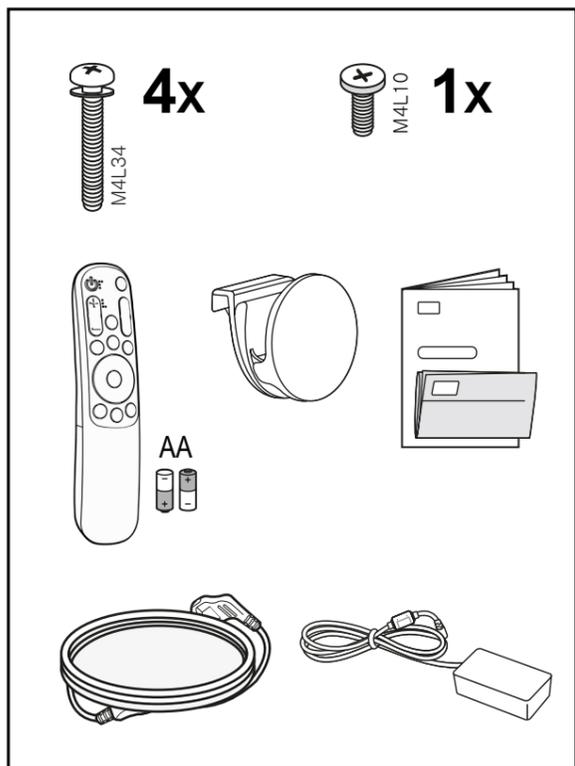

**1**




- A Insert the stand base into the styrofoam groove as shown in the figure.
- B Insert the bar into the hole of the stand base along the groove until it reaches the parting line.
- C Secure the four screws.

- A Insérez la base du socle dans la rainure en polystyrène, comme il est illustré sur l'image.
- B Insérez la barre dans l'orifice de la base du socle en la faisant glisser le long de la rainure, jusqu'à ce qu'elle atteigne la ligne de joint.
- C Fixez les quatre vis.

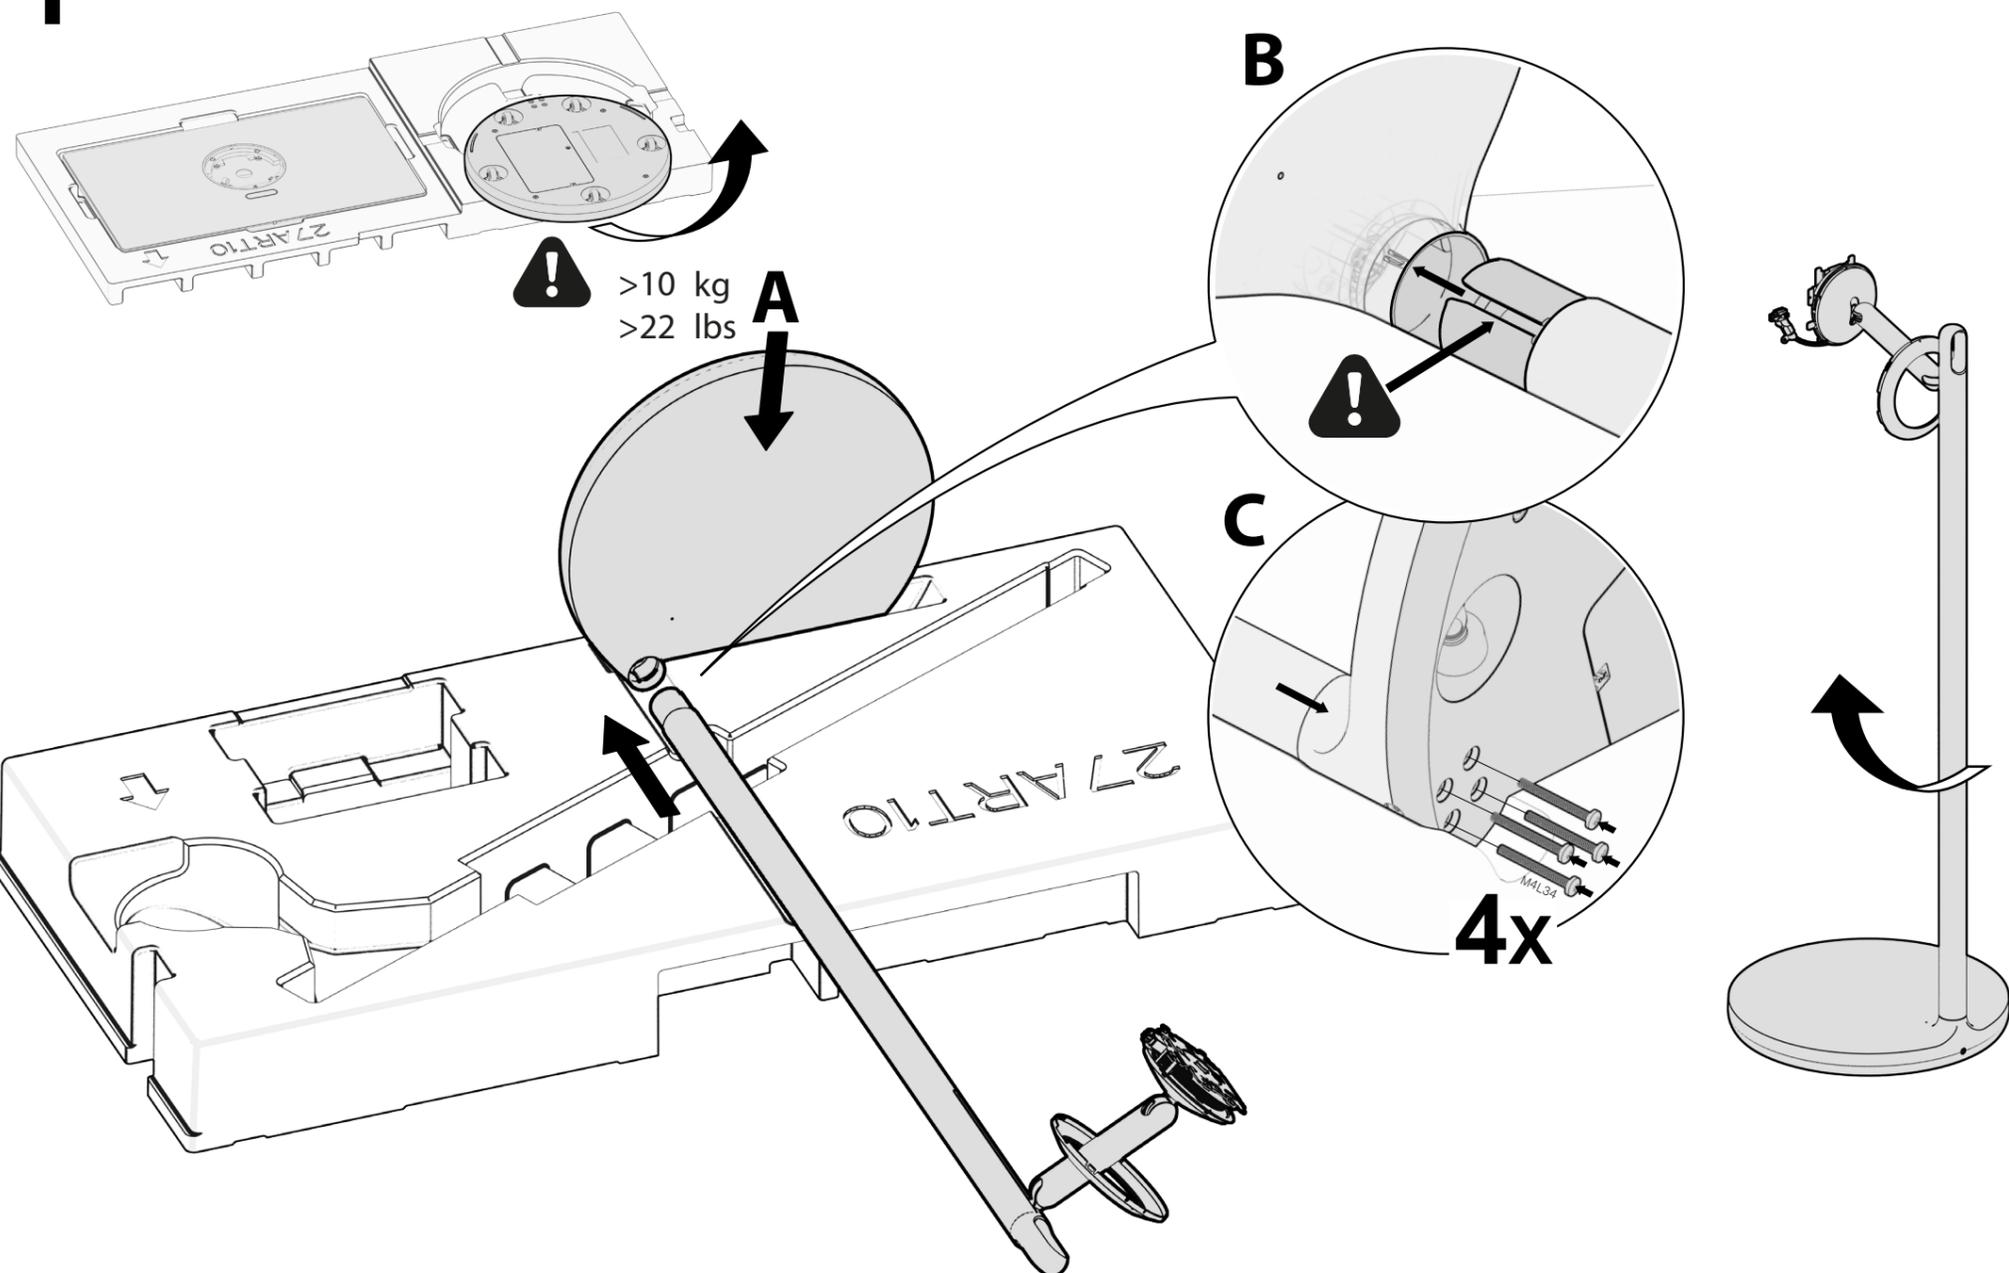

# 2


Check the orientation of the power cable and cable holder.  
 Vérifiez l'orientation du fil de la fiche d'alimentation et du serre-câbles.

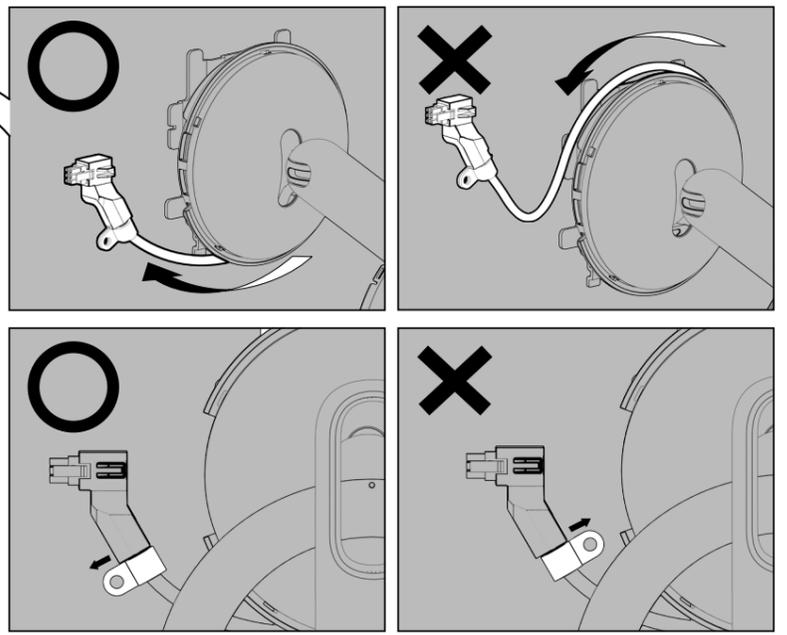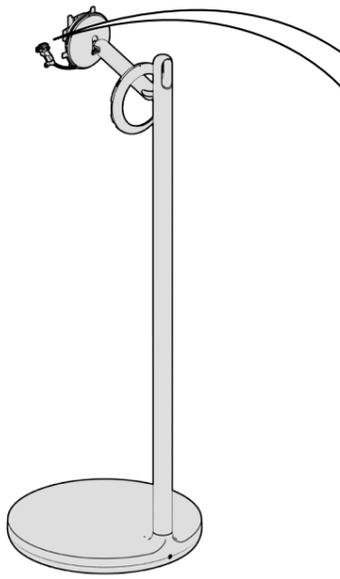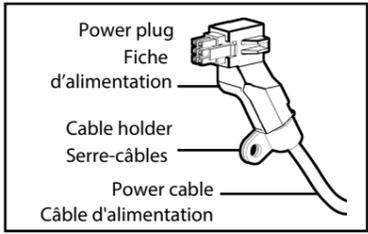

# 3

Hold the screen and secure the power plug.  
 A Check the position of the power plug on the back cover of the screen.  
 B Secure it tightly to the back cover side.


Tenez l'écran et connectez la fiche d'alimentation.  
 A Vérifiez la position de la fiche d'alimentation à la hauteur du couvercle arrière de l'écran.  
 B Connectez-la fermement sur le côté du couvercle arrière de l'écran.

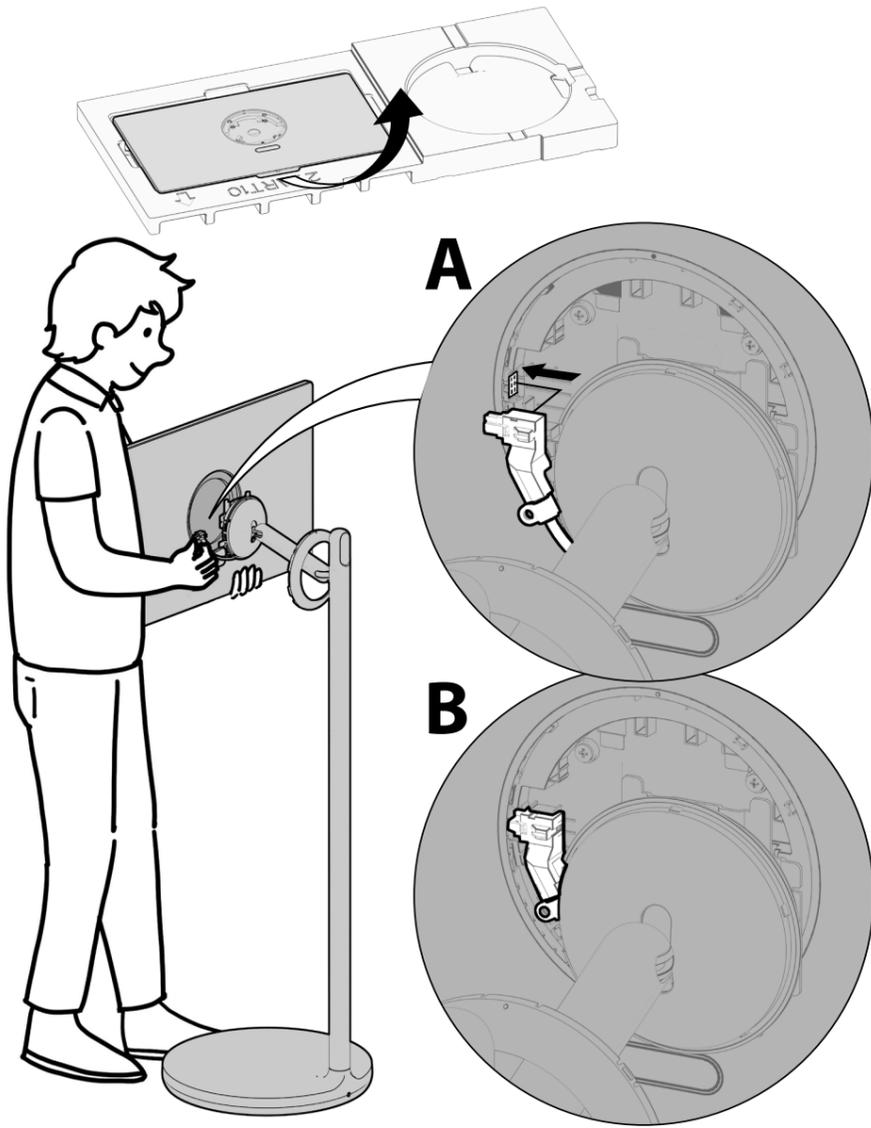

# 4

Secure the screen to the stand.  
 A Insert the stand hook into the back cover groove and tighten while pushing the lower part, as shown in the figure. (Push it until you hear a [click] sound.)  
 B Secure one screw to the cable holder.


Fixez l'écran au socle.  
 A Insérez les crochets du socle dans la rainure du couvercle arrière et serrez tout en poussant la partie inférieure, comme il est illustré sur l'image. (Poussez jusqu'à ce que vous entendiez un [clic].)  
 B Fixez une vis au serre-câbles.

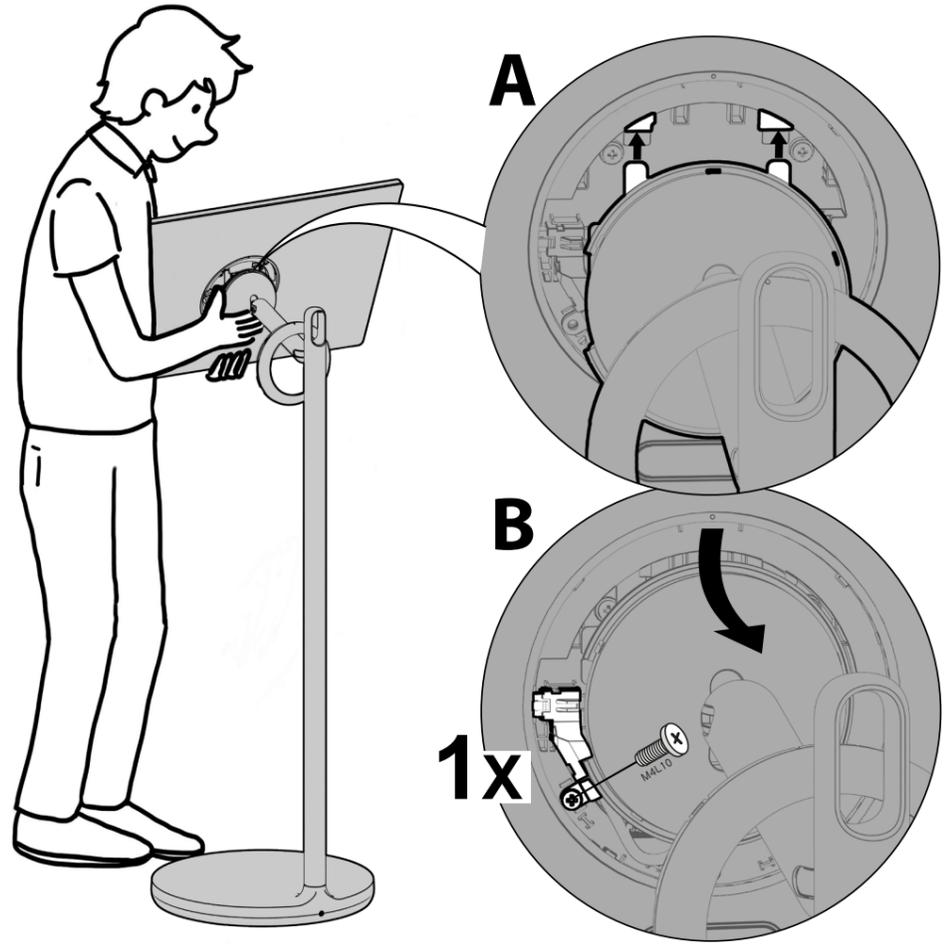

# 5

Secure the ring cover of the stand.  
 A Align the screen back cover and ring cover [●mark] and install them.  
 B Check if it sits tightly as shown in the figure.

Fixez le couvercle en forme d'anneau du socle.  
 A Alignez le couvercle arrière de l'écran et le couvercle en forme d'anneau [marque ●] et installez-les.  
 B Vérifiez s'ils sont bien en place comme il est illustré sur l'image.

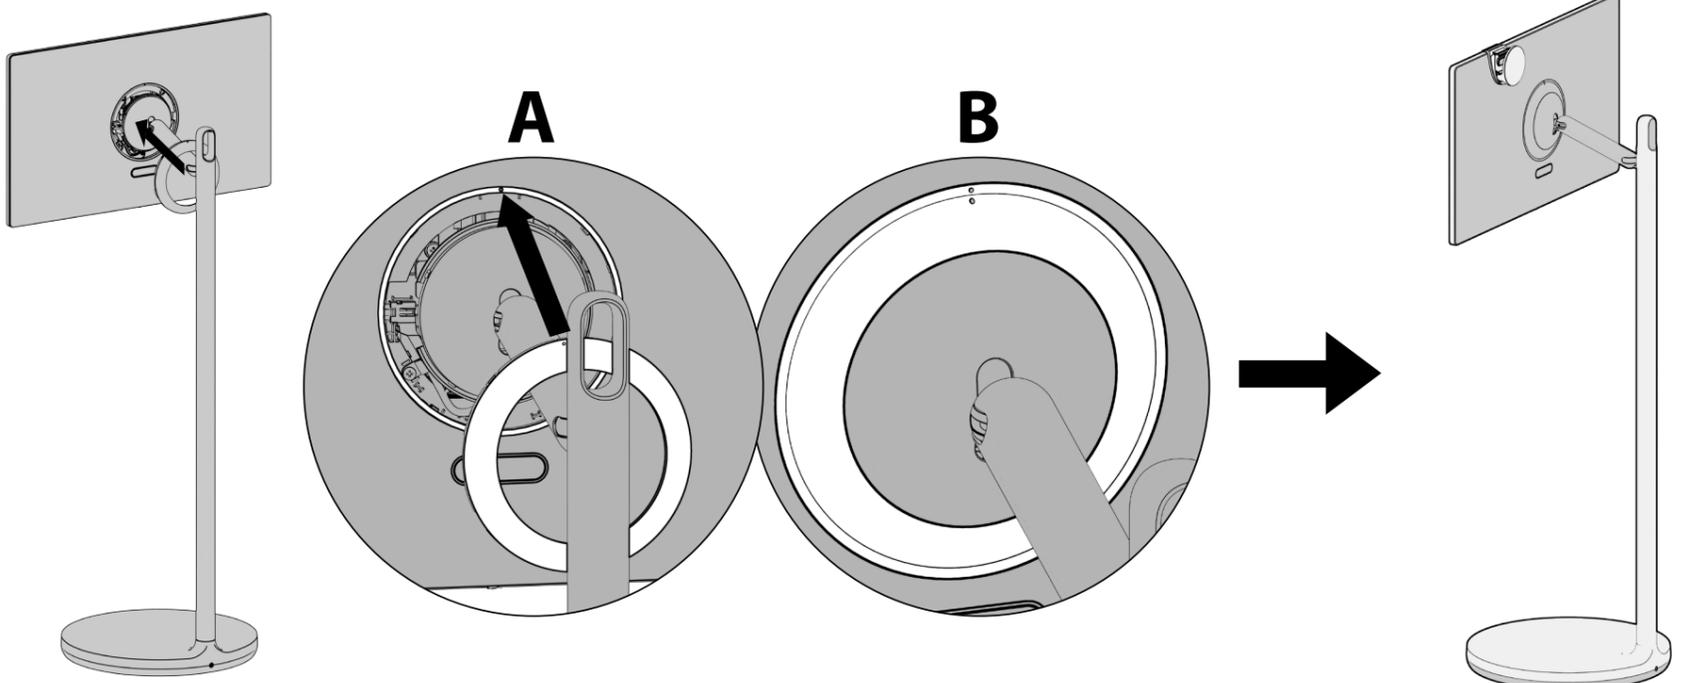




Printed in Korea  
Imprimé en Corée

27ART10AKPL


# Disassembly Démontage



**1** Position the screen vertically.  
Positionnez l'écran à la verticale.

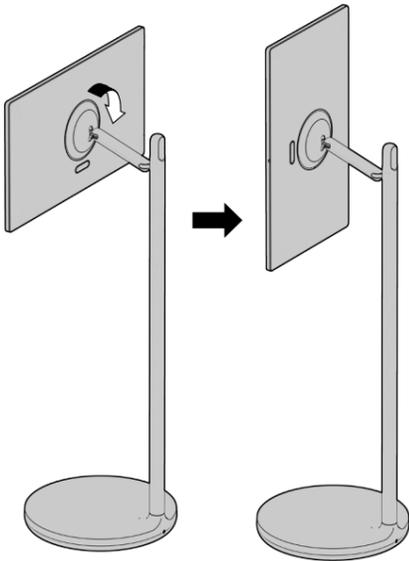


**2** Push the top of the screen lightly in the direction of the arrow to disassemble a part of the cover space.  
Poussez légèrement le haut de l'écran dans le sens de la flèche pour démonter une partie du couvercle.

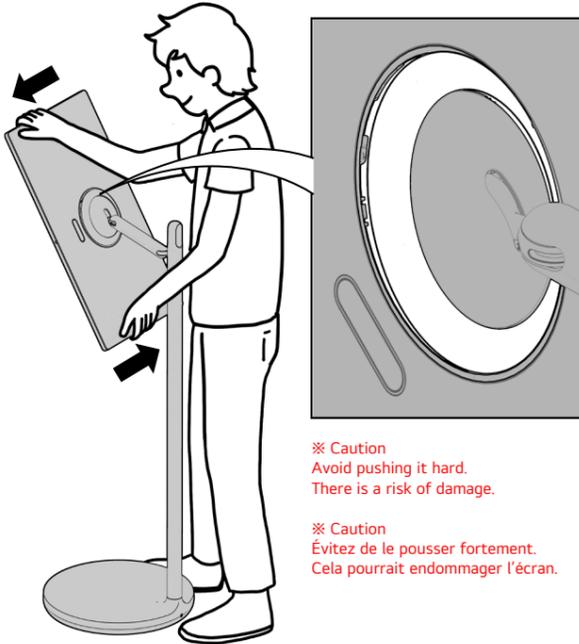


※ Caution  
Avoid pushing it hard.  
There is a risk of damage.

※ Caution  
Évitez de le pousser fortement.  
Cela pourrait endommager l'écran.

**3** Use a wedge or pull it with your hand to completely disassemble the cover.  
Utilisez une cale ou tirez-le avec la main pour démonter complètement le couvercle en forme d'anneau.

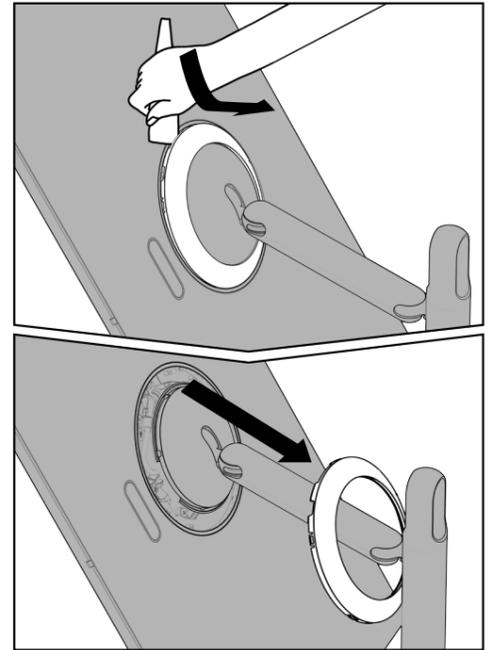


**4** Position the screen horizontally and disassemble the cable holder screw.  
Positionnez l'écran à l'horizontale et démontez la vis du serre-câbles.

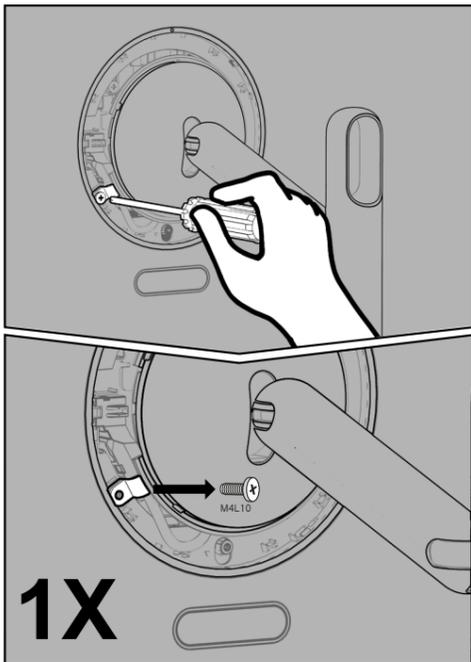


**1X**

**5** Lower the rear lever and push the bottom of the screen forward, as shown in the figure.  
Abaissez le levier arrière et poussez le bas de l'écran vers l'avant, comme il est illustré sur l'image.

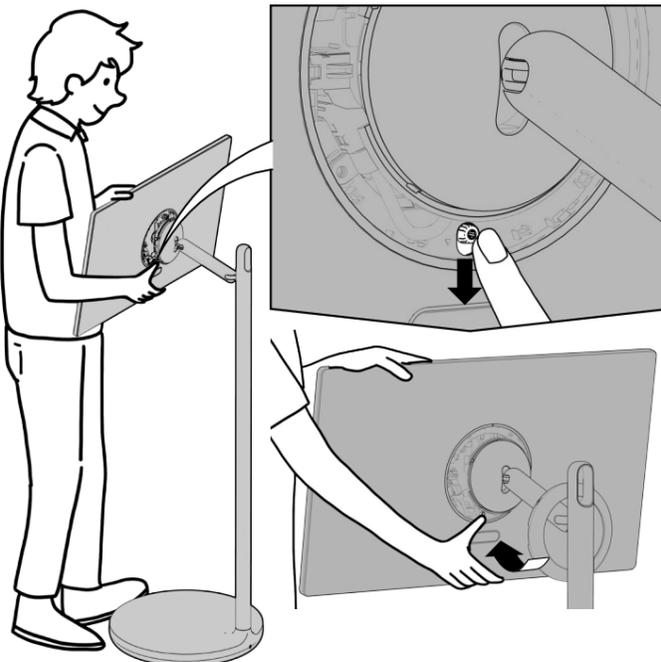


**6** Lift the screen, separate the top of the screen, and hold the screen.  
Soulevez l'écran, séparez le haut de l'écran et tenez l'écran.

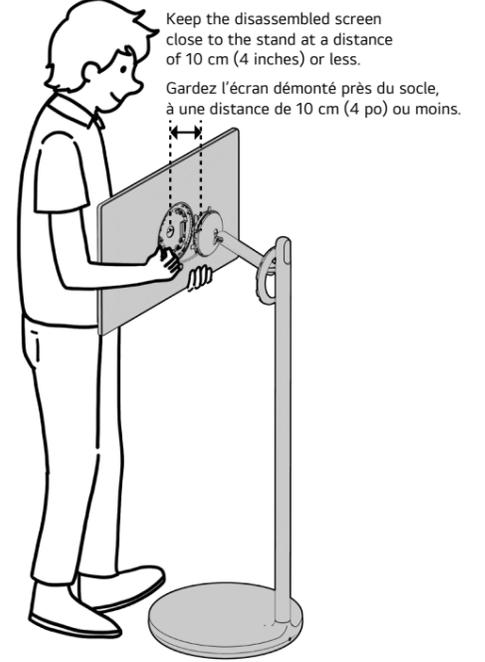

Keep the disassembled screen close to the stand at a distance of 10 cm (4 inches) or less.  
Gardez l'écran démonté près du socle, à une distance de 10 cm (4 po) ou moins.


**7** Press the plug lock, push it in the direction of the arrow, and then disassemble the screen completely.  
Appuyez sur la fiche verrouillable, poussez-la dans le sens de la flèche, puis démontez complètement l'écran.

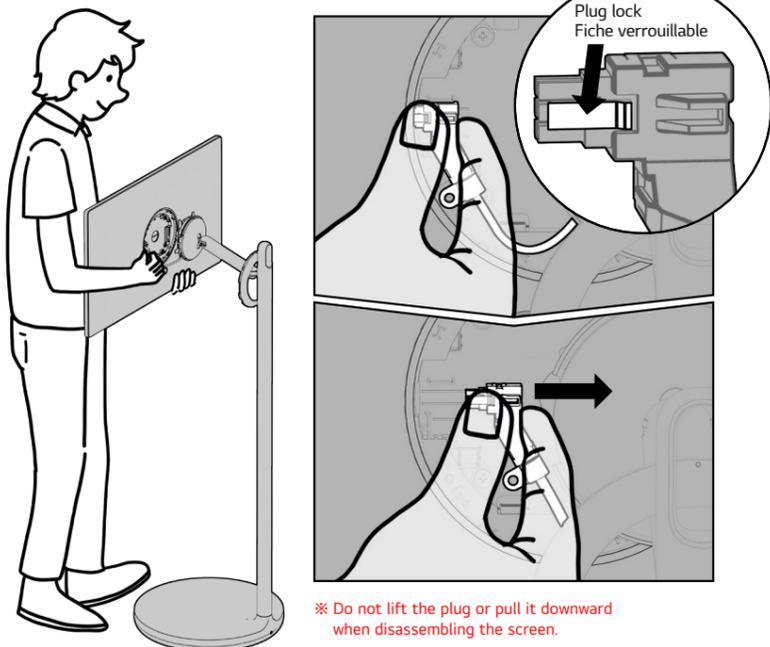


※ Do not lift the plug or pull it downward when disassembling the screen.







※ Ne soulevez pas la fiche et ne la tirez pas vers le bas lorsque vous démontez l'écran.

**8** Lay the stand on the box packaging, remove the four screws, and then disassemble the stand bar.  
Posez le socle sur la boîte d'emballage, retirez les quatre vis, puis démontez la barre du socle.

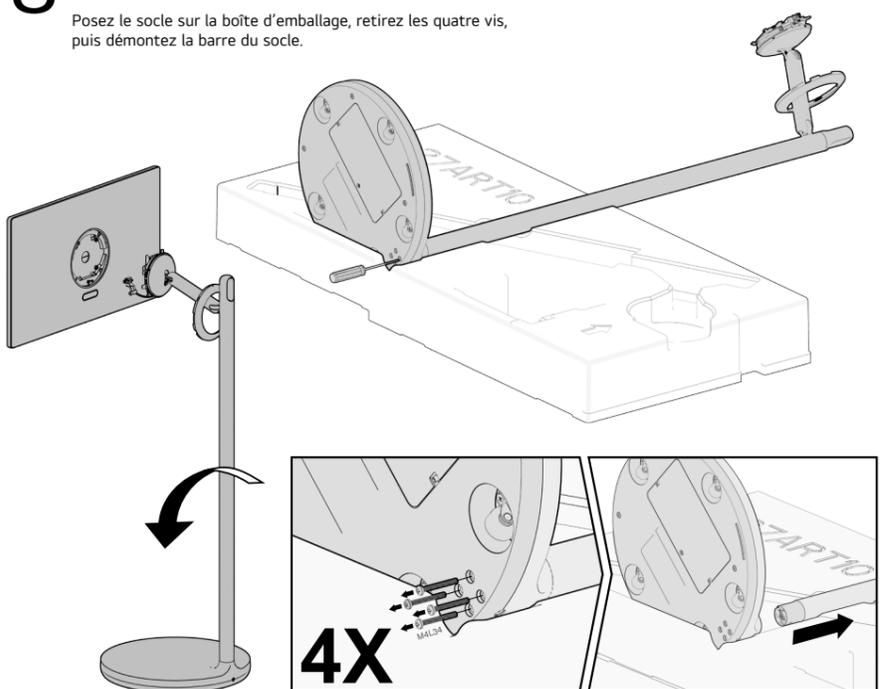


**4X**



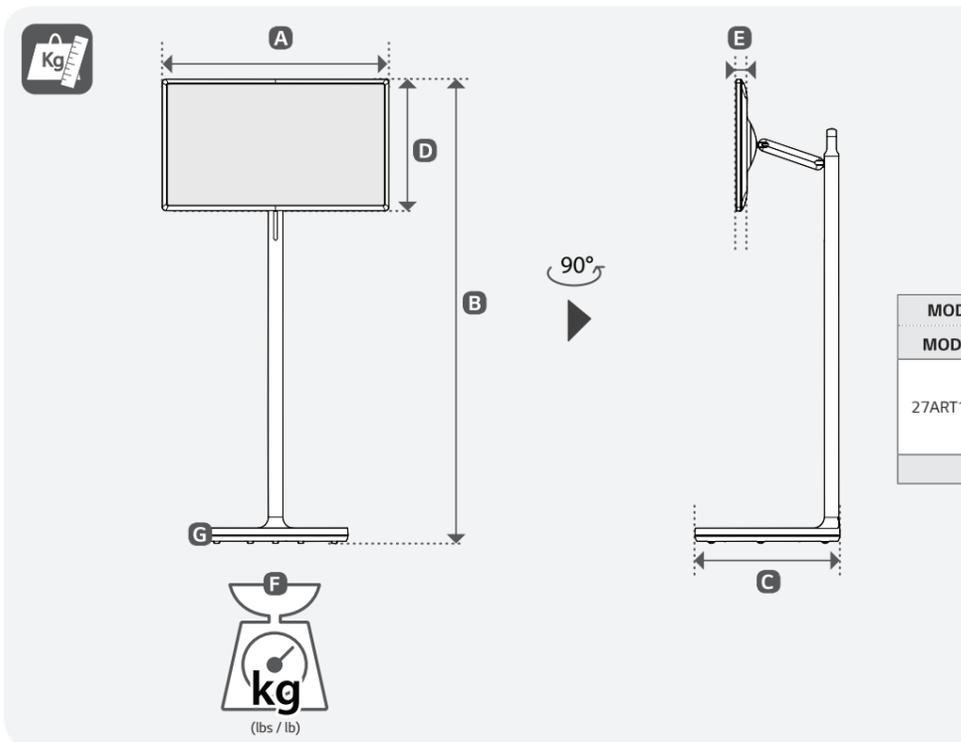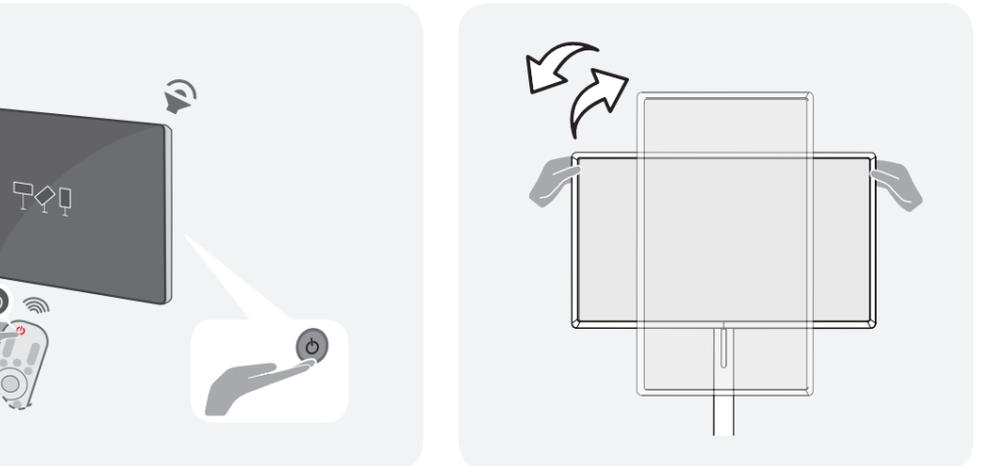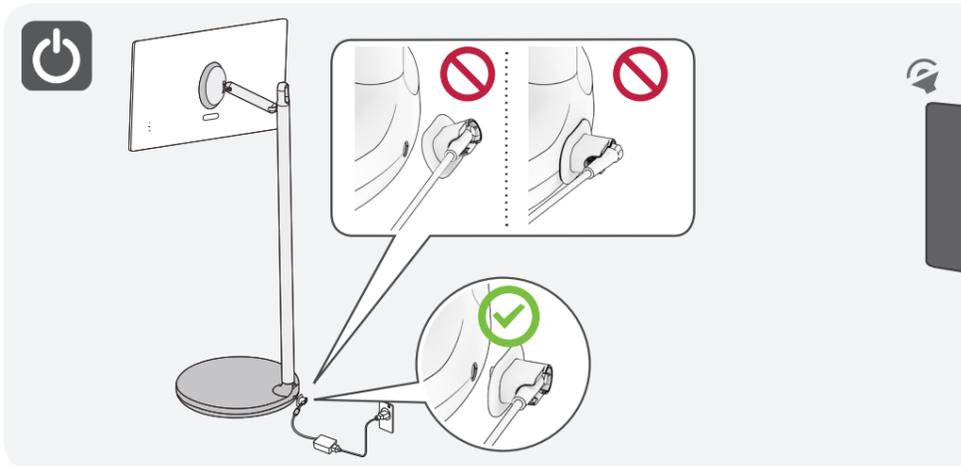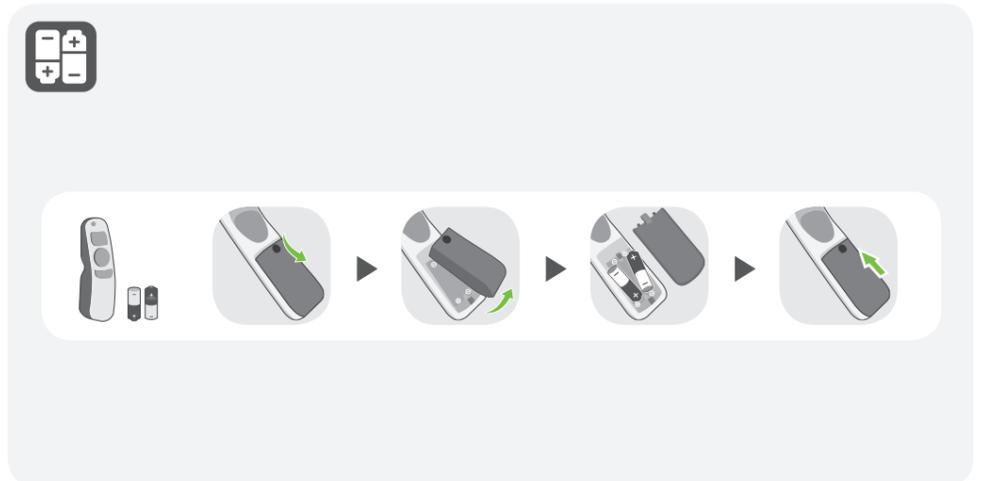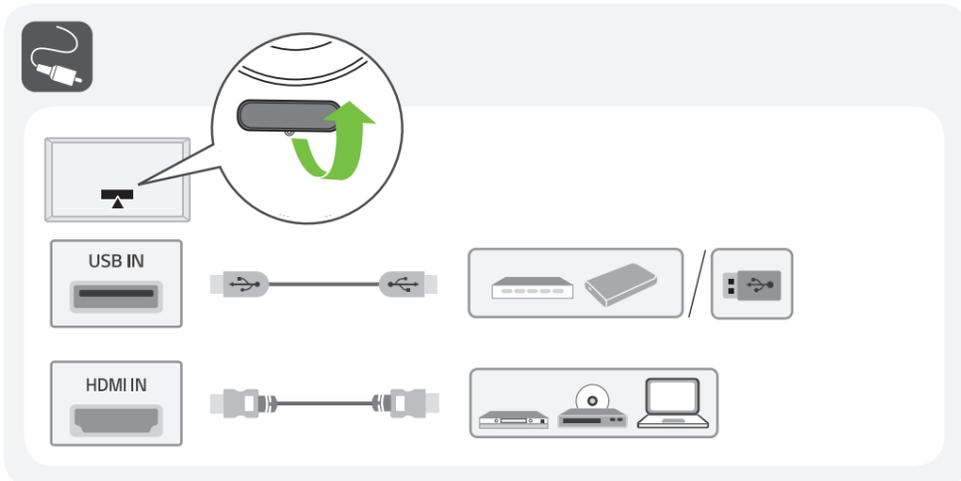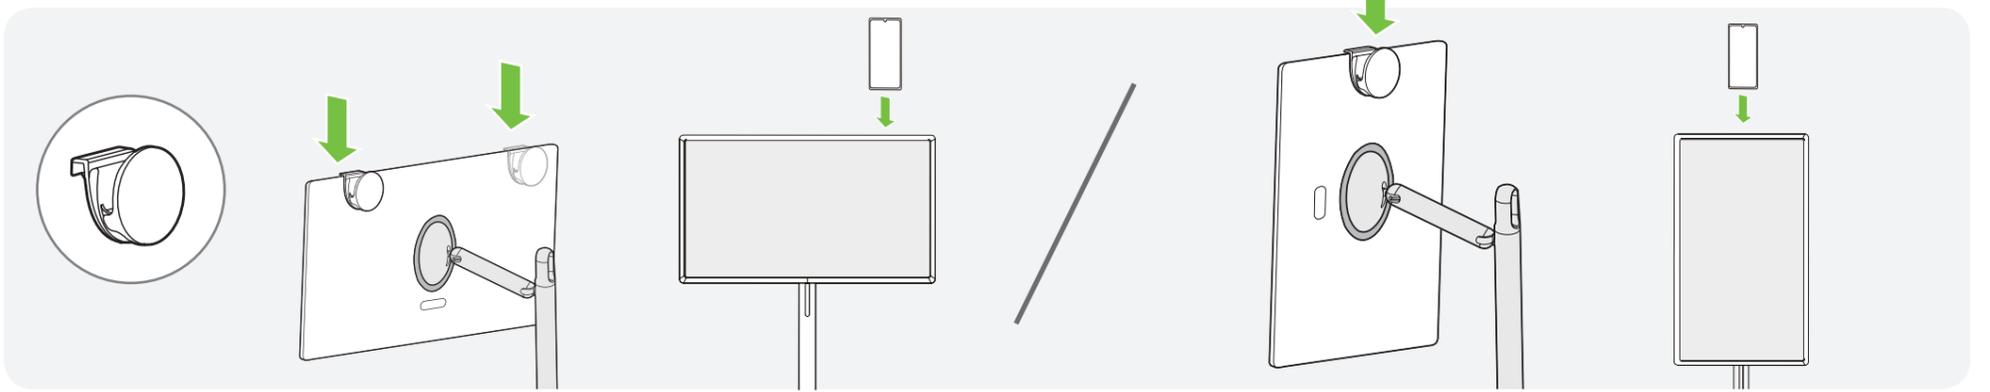

A, B, C, D, E : mm (inches / po)  
F, G : kg (lbs / lb)

MODELS MODÈLES	A		B		C		D		E		F		F-G	
27ART10AKPL	621	621	1,077	1 077	397	397	361	361	299	299	17,5	17,5	4,8	4,8
	(24,4)	(24,4)	(42,4)	(42,4)										
Power requirement / Alimentation									19 V ~ 4.0 A				19 V ~ 4.0 A	

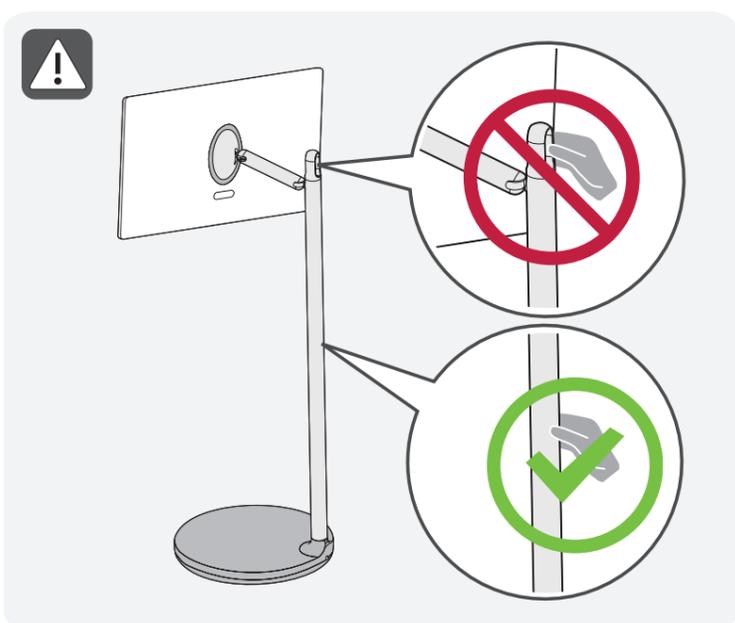

**ENGLISH** Read **Safety and Reference**.  
**FRANÇAIS** Lisez **Sécurité et références**.

**ENGLISH**  
**Easy Setup Guide**  
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

**FRANÇAIS**  
**Guide de configuration rapide**  
Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

⊕ : Depending upon model / Selon le modèle