



FRANÇAIS

# TÉLÉVISEUR À DEL\*

## MANUEL D'UTILISATION

### Sécurité et références

\* La mention « Téléviseur à DEL de LG » s'applique à l'écran ACL avec rétroéclairage à DEL.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

43QNED82AAA	55QNED80AUA	65QNED85AAA	75QNED85AYA
43QNED80AUA	55QNED82AUA	65QNED85AUA	86QNED82AAA
43QNED82AUA	55QNED85AAA	65QNED85AYA	86QNED80AUA
50QNED82AAA	55QNED85AUA	75QNED82AAA	86QNED82AUA
50QNED80AUA	55QNED85AYA	75QNED80AUA	86QNED85AUA
50QNED82AUA	65QNED82AAA	75QNED82AUA	100QNED85AU
50QNED85AAA	65QNED80AUA	75QNED85AAA	
55QNED82AAA	65QNED82AUA	75QNED85AUA	
43NANO80AUA	50NANO90AUA	65NANO80AUA	75NANO90AUA
43NANO90AUA	55NANO80AUA	65NANO90AUA	86NANO80AUA
50NANO80AUA	55NANO90AUA	75NANO80AUA	
43UA7000PUB	50UA7700AUA	55UA8000AUA	75UA7700AUA
43UA7100AUB	50UA7750AUA	65UA7000PUB	75UA7700AUC
43UA7500ZUA	50UA7900YUA	65UA7100AUB	75UA7750AUA
43UA7700AUA	55UA7000PUB	65UA7500ZUA	75UA7900YUA
43UA7750AUA	55UA7100AUB	65UA7700AUA	86UA9000AUA
43UA7900YUA	55UA7500ZUA	65UA7750AUA	86UA9000PUA
50UA7000PUB	55UA7700AUA	65UA7900YUA	
50UA7100AUB	55UA7750AUA	75UA7000PUB	
50UA7500ZUA	55UA7900YUA	75UA7100AUB	

Les numéros de modèle et de série du produit sont situés à l'arrière et sur l'un de ses côtés. Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin d'un service d'entretien ou de réparation.

Modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2025 LG Electronics inc.

Tous droits réservés.

### Service à la clientèle LG

Pour toute question ou tout commentaire, visitez le [www.lg.com](http://www.lg.com) ou appelez :

1-888-542-2623 CANADA

Enregistrez votre produit en ligne!

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces consignes.
- Conservez ces consignes.
- Soyez attentif à tous les avertissements.
- Suivez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil en respectant les consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur comme les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours et tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne contournez pas la fonctionnalité sécuritaire de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est munie de deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une broche de mise à la terre. La lame plus large ou la broche de mise à la terre sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer votre prise.
- Protégez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit ni piétiné ni pincé, particulièrement près de la fiche, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les articles ou les accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez uniquement avec une table, un chariot, un socle, un trépied ou un support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous déplacez l'appareil à l'aide d'un chariot, faites preuve de prudence afin de prévenir les blessures causées par un basculement.



S312SA

- Débranchez cet appareil pendant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Confiez l'ensemble des réparations à du personnel qualifié. Une intervention est nécessaire dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

## Avant de lire ce manuel

- Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre téléviseur et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Sur le site Web, vous pouvez télécharger le manuel qui comprend des renseignements sur l'installation, l'utilisation, le dépannage, les caractéristiques, la licence, etc., et consulter son contenu sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.
- **Guide d'utilisation :** Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce téléviseur, lisez le GUIDE D'UTILISATION fourni avec le produit (selon le modèle).
  - Pour ouvrir le GUIDE D'UTILISATION (☞) → ([☞]) → [Assistance] → [Guide d'utilisation]

## Articles supplémentaires offerts en option

- Les articles supplémentaires offerts en option peuvent être remplacés ou modifiés à des fins d'amélioration de la qualité, sans préavis. Communiquez avec votre détaillant pour vous procurer ces articles. Ces dispositifs ne fonctionnent qu'avec certains modèles.
- Le nom ou la conception du modèle peuvent être modifiés selon les conditions ou les politiques du fabricant.
- Télécommande Magic :  
Vérifiez si le modèle de votre téléviseur prend en charge la technologie Bluetooth dans la section Caractéristiques techniques du module sans fil pour confirmer qu'il peut être utilisé avec la télécommande Magic.
- Un câble pour connecter des antennes et des périphériques externes doit être acheté séparément.

### ✓ Remarques

- Les caractéristiques du produit ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis à des fins de mise à niveau des fonctionnalités du produit.
- Les articles fournis avec votre produit peuvent varier selon le modèle.
- L'image présentée peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

# Avertissements! Consignes de sécurité



MISE EN GARDE
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



**MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.**

 Ce symbole vise à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil qui pourrait être d'une puissance suffisante pour causer une décharge électrique.

 Ce symbole vise à alerter l'utilisateur de la présence de consignes d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

**AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.**

• **POUR ÉVITER LA PROPAGATION DES FLAMMES, MAINTENEZ TOUJOURS CE PRODUIT LOIN DES BOUGIES OU D'AUTRES ÉLÉMENTS À FLAMMES NUES.**

• **N'installez pas le téléviseur ni la télécommande dans les environnements suivants :**

- En exposition directe à la lumière du soleil.
- Dans une zone avec une forte humidité comme une salle de bains.
- À proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil produisant de la chaleur.
- À proximité des comptoirs de cuisine ou des humidificateurs où ils peuvent facilement être exposés à de la vapeur ou à de l'huile.
- Dans une zone exposée à la pluie ou au vent.
- Dans une zone présentant un risque d'écoulement ou d'éclaboussure. Évitez de poser des objets contenant du liquide (p. ex. vase, tasse) sur l'appareil ou au-dessus de celui-ci (p. ex. sur une tablette).
- À proximité d'objets inflammables comme de l'essence ou des bougies, ou en exposition directe à un système de climatisation.
- Dans un endroit très poussiéreux.

Cela pourrait entraîner des risques d'incendie, de décharge électrique, de combustion, d'explosion, de mauvais fonctionnement ou d'altération du produit.

• **Aération**

- Installez votre téléviseur à un endroit où l'aération est suffisante. Ne l'installez pas dans un espace restreint comme une bibliothèque.
- N'installez pas le produit sur un tapis ou un coussin.
- N'obstuez pas les ouvertures de l'appareil et ne le recouvrez pas avec du tissu ou tout autre matériau lorsqu'il est branché.
- Prenez soin de ne pas toucher aux ouvertures d'aération. Lorsque le téléviseur fonctionne pendant une longue période, les ouvertures d'aération peuvent devenir chaudes.
- Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages physiques ou mécaniques. Veillez notamment à ce qu'il ne soit pas tordu, déformé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Soyez particulièrement attentif aux fiches, aux prises de courant murales et à l'emplacement de sortie du cordon sur l'appareil.
- Ne déplacez pas le téléviseur lorsque le cordon d'alimentation est branché.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou desserré.

• Assurez-vous de bien saisir la fiche lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le téléviseur.

• Ne branchez pas trop d'appareils dans une même prise électrique c.a., car cela pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.

• **Débranchement de l'appareil de la source d'alimentation principale**

- La fiche d'alimentation permet de débrancher l'appareil. La fiche d'alimentation doit rester accessible en tout temps afin de pouvoir débrancher l'appareil en cas d'urgence.
- Ne laissez pas vos enfants grimper sur le téléviseur ou s'agripper dessus. Autrement, le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures graves.
- **Mise à la terre d'antennes extérieures** (peut varier selon le pays) :
- Si une antenne extérieure est installée, prenez les précautions ci-dessous. Un système d'antennes extérieures ne devrait pas se trouver à proximité des lignes aériennes d'électricité, d'autres circuits électriques d'éclairage ou d'alimentation, ou à un endroit où il peut entrer en contact avec de telles lignes électriques ou de tels circuits d'alimentation; cela pourrait entraîner de graves blessures ou la mort.

Assurez-vous que le système d'antennes est mis à la terre afin qu'il soit protégé dans une certaine mesure contre les surtensions et les accumulations d'électricité statique.

L'article 810 du Code national de l'électricité (NEC) des États-Unis fournit des renseignements relatifs à la procédure conforme de mise à la terre du mât et de la structure d'appui ainsi que de mise à la terre du câble de connexion au dispositif de décharge de l'antenne, en plus de renseignements relatifs au format des conducteurs de terre, à la position du dispositif de décharge de l'antenne, au branchement des électrodes de masse et aux exigences de mise à la terre de l'électrode.

Mise à la terre de l'antenne selon le Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70.

- Ne touchez jamais cet appareil ou l'antenne en cas d'orage. Vous pourriez recevoir une décharge électrique.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché au téléviseur et à la prise murale. Sinon, la fiche et la prise peuvent être endommagées, et, dans des cas extrêmes, un incendie peut se produire.
- N'insérez pas d'objets métalliques ou inflammables dans le produit. Si un corps étranger tombe dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le service à la clientèle.
- Ne touchez pas l'extrémité du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché. Vous pourriez recevoir une décharge électrique.

- Si l'une des situations énoncées ci-dessous se produit, débranchez immédiatement le produit et communiquez avec le service à la clientèle de votre région.
  - Si le produit a été endommagé.
  - Si de l'eau ou une autre substance s'infiltra dans le produit (dans l'adaptateur c.a., le cordon d'alimentation ou le téléviseur).
  - Si une odeur de fumée ou une odeur étrange se dégage du téléviseur.
  - En cas d'orage ou de périodes d'inutilisation prolongées.
 Si elle n'est pas débranchée, la source d'alimentation électrique reste connectée à l'appareil, même lorsque le téléviseur a été éteint au moyen de la télécommande ou du bouton.
- Utilisez pas d'appareils électriques à haute tension à proximité du téléviseur (p. ex. tue-mouches électrique). Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Ne tentez en aucun cas de réaliser des modifications sur cet appareil sans avoir obtenu l'autorisation écrite de LG Electronics. Cela pourrait entraîner des risques d'incendie ou de décharge électrique. Si vous désirez effectuer un entretien ou une réparation, communiquez avec le service à la clientèle de votre région. Une modification non autorisée pourrait entraîner la révocation de l'autorisation d'utiliser cet appareil.
- Utilisez que des pièces supplémentaires ou des accessoires approuvés par LG Electronics. Sinon, cela pourrait entraîner des risques d'incendie, de décharge électrique, de mauvais fonctionnement ou d'altération du produit.
- Ne démontez jamais l'adaptateur c.a. ou le cordon d'alimentation. Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Manipulez l'adaptateur avec soin pour éviter de l'échapper ou de le frapper contre d'autres objets. Un impact pourrait l'endommager.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, ne touchez pas le téléviseur si vous avez les mains mouillées. Si les broches de la fiche du cordon d'alimentation sont mouillées ou couvertes de poussière, séchez ou époussetez la fiche soigneusement.

## Installation

### Soulèvement et déplacement du téléviseur

Lorsque vous désirez déplacer ou soulever le téléviseur, lisez tout d'abord ce qui suit pour éviter de rayer ou d'endommager le téléviseur ainsi que pour effectuer un transport sécuritaire sans égard au type ni à la taille du téléviseur.

- Il est recommandé de déplacer le téléviseur en utilisant la boîte ou le matériel d'emballage d'origine.
- Avant de déplacer ou de soulever le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles.
- Lorsque vous manipulez le téléviseur, veillez à ce que l'écran ne soit pas orienté vers vous pour éviter de l'endommager.
- Tenez fermement le haut et le bas du cadre du téléviseur. Assurez-vous de ne pas tenir la partie transparente, le haut-parleur ou la grille du haut-parleur.
- La présence d'au moins deux personnes est requise pour déplacer un téléviseur de grande taille.
- Lorsque vous transportez le téléviseur, évitez de l'exposer à des chocs ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le téléviseur, maintenez-le à la verticale; ne le tournez jamais sur le côté et ne le penchez ni à gauche ni à droite.
- Lors de la manipulation du téléviseur, veillez à ne pas endommager les boutons en saillie.

#### Piles

- Rangez les accessoires (piles ou autres) dans un lieu sûr et hors de la portée des enfants.
- Ne court-circuitez pas les piles, ne les démontez pas et ne les laissez pas surchauffer. Ne jetez pas les piles dans le feu. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive.
- Mise en garde : Il existe un risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type de pile incompatible.

#### Déplacement

- Lorsque vous déplacez l'appareil, assurez-vous qu'il est éteint et débranché et que tous les câbles ont été retirés. La présence d'au moins deux personnes peut être requise pour déplacer un téléviseur de grande taille. N'exercez aucune pression sur le panneau avant du téléviseur. Cela pourrait endommager le produit ou entraîner des risques d'incendie ou de blessures.
- Conservez le matériel d'emballage anti-humidité ou l'emballage en vinyle hors de la portée des enfants.
- Évitez de heurter l'appareil et assurez-vous qu'aucun objet ne tombe dans celui-ci ou n'entre en contact avec l'écran.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran avec votre main ou un objet pointu (p. ex. ongle, crayon, stylo) et évitez de rayer l'écran. Cela pourrait l'endommager.

#### Nettoyage

- Lors du nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. Ne nettoyez pas votre téléviseur à l'aide de produits chimiques qui peuvent l'endommager ou endommager son panneau, y compris du nettoyant pour vitres, tout type de purificateur d'air, de l'insecticide, du lubrifiant, de la cire (pour voiture ou industrielle), des nettoyants abrasifs, du diluant, du benzène, de l'alcool, etc. Cela pourrait entraîner des risques de décharge électrique ou endommager le produit.



- Évitez de toucher l'écran, car cela pourrait l'endommager.
- Ne déposez pas le produit sur le plancher si la partie avant n'est pas posée sur une surface coussinée. Cela pourrait endommager l'écran.
- Pour fixer le socle au téléviseur, placez l'écran face contre une table ou une surface plane matelassée afin de le protéger contre les rayures.

### Installation sur une table

- 1 Soulevez et placez le téléviseur en position verticale sur une table.
  - Laissez un espace d'au moins 10 cm (4 po) entre le mur et le téléviseur pour assurer une aération adéquate (selon le modèle).
- 2 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.



- Lors de l'assemblage du produit, n'utilisez pas de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis. (Cela peut endommager le produit.)
- Afin de garantir la sécurité et la durée de vie de l'appareil, n'utilisez pas de composants non approuvés.
- Tout dommage ou toute blessure résultant de l'utilisation d'un composant non approuvé n'est pas couvert par la garantie.
- Si vous installez le téléviseur sur un socle, vous devez prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'il ne se renverse. Autrement, le produit pourrait tomber et causer des blessures.
- Lors de l'assemblage du socle, assurez-vous d'utiliser toutes les vis fournies. Si les vis ne sont pas bien serrées, le produit peut s'incliner ou basculer vers l'avant et subir des dommages. Si vous serrez les vis trop fort, elles risquent de se desserrer en raison de l'abrasion du joint des vis.

## Fixation du téléviseur au mur

- 1 Insérez et serrez les boulons à œil ou les supports et les boulons à l'arrière du téléviseur.
  - Si des boulons sont déjà insérés dans les emplacements des boulons à œil, retirez-les d'abord.
- 2 Fixez les supports de fixation murale au mur à l'aide des boulons. À l'arrière du téléviseur, alignez les boulons à œil sur les emplacements correspondants de la fixation murale.
- 3 Fixez fermement les boulons à œil aux supports de fixation murale à l'aide d'une corde solide. Veillez à ce que la corde soit parallèle à la surface du téléviseur.
  - Utilisez une plateforme ou un meuble suffisamment solide et grand pour soutenir le téléviseur de manière sécuritaire.
  - Les supports, les boulons et les cordes ne sont pas fournis. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant local.

## Installation sur un mur


Un support de fixation murale offert en option peut être utilisé pour installer votre téléviseur de LG. Consultez votre détaillant local afin de trouver un support de fixation murale qui correspond aux normes VESA de votre modèle de téléviseur. Fixez soigneusement le support de fixation murale au dos de votre téléviseur. Installez-le sur un mur solide qui est perpendiculaire au sol. Si vous installez le téléviseur sur des matériaux de construction autres que ceux indiqués dans cette section, veuillez faire appel à du personnel qualifié pour installer le support de fixation murale. Des consignes détaillées seront incluses avec le support de fixation murale. Nous vous recommandons d'utiliser un support de fixation murale de marque LG. Le support de fixation murale de LG est facile à ajuster, et les câbles s'y branchent aisément. Si vous n'utilisez pas un support de fixation murale de LG, utilisez un support permettant de poser l'appareil au mur de façon sécuritaire et offrant suffisamment d'espace pour la connexion de périphériques externes. Si vous utilisez un support de fixation non réglable, installez-le sur le mur. Branchez d'abord les câbles sur le téléviseur, puis placez le téléviseur sur le support.



- Avant d'installer le téléviseur sur un support de fixation murale, retirez son socle en suivant la procédure inverse de son installation.
- Pour obtenir de plus amples renseignements sur les vis et le support de fixation murale, consultez le manuel fourni avec la fixation murale achetée séparément.
- Si vous avez l'intention d'installer le produit sur un mur, fixez l'interface de fixation VESA (pièces en option) à l'arrière du produit. Si vous souhaitez fixer l'appareil à un mur à l'aide d'un support de fixation murale (pièces en option), fixez-le soigneusement pour qu'il ne tombe pas.
- Lors de l'installation du téléviseur au mur, assurez-vous de ne pas le suspendre à l'aide du câble de signal ou du cordon d'alimentation qui se trouve à l'arrière du téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur sur un mur où il pourrait être exposé à de l'huile ou à un brouillard d'huile. Cela peut endommager le produit et provoquer sa chute.
- Lors de l'installation du support de fixation murale, il est recommandé de couvrir les orifices de fixation du socle avec du ruban adhésif pour éviter l'intrusion de poussière ou d'insectes (selon le modèle).

## Antenne/câble

Pour regarder la télévision, raccordez le téléviseur à une antenne, au câble ou à un décodeur de câblodistribution en vous reportant aux instructions suivantes. Les illustrations peuvent différer des articles réels, et l'utilisation d'un câble RF est facultative.




- Assurez-vous de ne pas plier le fil de cuivre du câble RF.
- Pour éviter d'endommager votre téléviseur, faites d'abord toutes les connexions entre les appareils, puis branchez le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation.
- Utilisez un dispositif d'aiguillage de signaux pour utiliser deux téléviseurs ou plus.
- Codecs audio TVN pris en charge : MPEG, Dolby Digital
- Ce téléviseur ne peut pas recevoir de contenu diffusé en ultra-HD (3 840 x 2 160 pixels) directement parce que les normes correspondantes n'ont pas été confirmées (selon le pays).

# Démarrage du téléviseur

## Mise sous tension du téléviseur

Vous pouvez simplement utiliser les fonctions du téléviseur à l'aide du bouton.

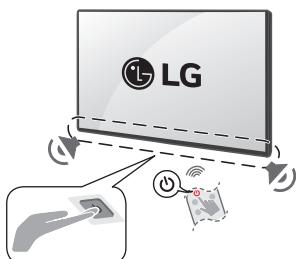

- Mise sous tension (appuyez)
- Mise hors tension<sup>1)</sup> (maintenez enfoncé)
- Commande du menu (appuyez<sup>2)</sup>)
- Sélection du menu (maintenez enfoncé<sup>3)</sup>)

- 1) Toutes les applications actives seront fermées.
- 2) Vous pouvez accéder au menu et le régler en appuyant sur le bouton lorsque le téléviseur est allumé.
- 3) Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous accédez à la commande du menu.

### Remarques

- Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois après sa sortie de l'usine, son initialisation peut prendre environ une minute.
- L'affichage à l'écran de votre téléviseur peut différer légèrement des illustrations du présent manuel (selon le modèle).
- L'appareil doit être branché près d'une prise électrique facilement accessible. Certains appareils ne doivent pas être allumés ou éteints au moyen d'un bouton, mais en éteignant l'appareil et en débranchant le cordon d'alimentation (selon le modèle).

# Connexions

Vous pouvez connecter différents périphériques externes sur le téléviseur. Pour obtenir plus de renseignements sur la connectivité des périphériques externes, consultez le manuel fourni avec chaque appareil.

## HDMI

- Lors de la connexion du câble HDMI, l'appareil et les périphériques externes doivent être éteints et débranchés.

### Remarques

- Si l'appareil branché au port d'entrée prend également en charge le mode HDMI Deep Color, l'image pourrait être plus claire. Par contre, si l'appareil ne le prend pas en charge, ce mode pourrait ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, désactivez le paramètre [HDMI Deep Color] du téléviseur (selon le modèle).
- → → [Général] → [Appareils externes] → [Paramètres HDMI] → [HDMI Deep Color] (selon le modèle).
- Utilisez un câble certifié portant le logo HDMI. Si vous n'utilisez pas un câble HDMI certifié, l'image peut ne pas s'afficher, ou un problème de connexion peut se produire.
- Type de câble HDMI recommandé (3 m (9,84 pi) ou moins):
  - Câble HDMI®/™ ultra-haute vitesse

## USB

Certains concentrateurs USB pourraient ne pas fonctionner. Si un dispositif USB connecté à l'aide d'un concentrateur USB n'est pas détecté, connectez-le directement au port USB du téléviseur (selon le modèle).

### ✓ Remarques

- Pour que la connexion soit optimale, les connecteurs des câbles HDMI et des dispositifs USB devraient avoir un rebord de moins de 10 mm (0,39 po) d'épaisseur et de moins de 18 mm (0,7 po) de largeur (selon le modèle).
- Si le câble ou la clé USB ne rentre pas dans le port USB du téléviseur, servez-vous d'un câble de rallonge compatible avec USB 2.0.

## Émetteur infrarouge

Commandez le décodeur (câble/satellite/IP/service par contournement), le lecteur Blu-ray/DVD, la barre de son, les consoles de jeu, etc., en utilisant l'émetteur infrarouge (selon le pays et les modèles).

### ✓ Remarques

- Connectez le câble de l'émetteur infrarouge au port de l'émetteur infrarouge situé sur le téléviseur.
- Utilisez les paramètres de commande universelle pour commander l'appareil.
- Fixez l'émetteur infrarouge à l'aide du ruban 3M fourni.
- Afin de commander des périphériques externes par l'intermédiaire du « Commandes vocales mains libres », une connexion à l'émetteur infrarouge est requise.

## Pérophériques externes

Les périphériques externes suivants sont pris en charge : lecteurs Blu-ray, récepteurs HD, lecteurs DVD, magnétoscopes, systèmes audio, dispositifs de stockage USB, ordinateurs, consoles de jeu et autres périphériques externes. Pour obtenir plus de renseignements sur la connectivité des périphériques externes, consultez le manuel fourni avec chaque appareil.

### ✓ Remarques

- La connexion au périphérique externe peut différer légèrement des illustrations présentées dans le manuel.
- En mode ordinateur, il peut y avoir du bruit associé à la résolution, au motif vertical, au contraste ou à la luminosité. S'il y a du bruit, changez la résolution de la sortie ordinateur ou la fréquence de rafraîchissement, ou réglez la luminosité et le contraste dans le menu [Image] pour obtenir une image nette. Selon votre carte graphique, il est possible que certains réglages de résolution ne permettent pas le positionnement correct de l'image sur l'écran.
- Lorsque vous vous connectez à un réseau local câblé, utilisez un câble CAT 7 avec une transmission Internet haute vitesse. (Uniquement lorsqu'un port LAN est fourni.)
- Il est possible que le téléviseur fonctionne sans décodeur à partir d'un distributeur multicanal de programmes audiovisuels (MVPD).

## Configuration de la télécommande RS-232C

Pour obtenir les instructions de configuration de la télécommande externe RS-232C, rendez-vous au [www.lg.com](http://www.lg.com). Téléchargez et lisez le manuel (selon le modèle).



- Ne laissez pas le produit tomber ou basculer lorsque vous connectez des périphériques externes. Sinon, cela peut entraîner des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque vous connectez des périphériques externes comme des consoles de jeu vidéo, assurez-vous que les câbles de connexion sont suffisamment longs. Autrement, le produit pourrait tomber, ce qui pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.

## Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison de la mise à niveau des fonctions du produit.

La consommation d'énergie annuelle estimée indiquée sur l'étiquette FTC est mesurée conformément aux procédures de test pour les téléviseurs (États-Unis seulement).

La consommation d'énergie réelle dépend de l'environnement d'utilisation (le contenu visionné, les réglages du téléviseur, etc.).

- Pour obtenir des renseignements sur l'alimentation et la consommation d'énergie, consultez l'étiquette apposée sur le produit.
  - La consommation électrique typique est mesurée conformément à la norme CEI 62087 ou aux réglementations énergétiques de chaque pays.
    - Sur certains modèles, l'étiquette se trouve à l'intérieur du couvercle du terminal de connexion du périphérique externe.
    - En fonction du modèle ou du pays, la consommation électrique typique peut ne pas être indiquée sur l'étiquette.

<b>Alimentation</b>	120 V c.a.~ 50/60 Hz
---------------------	----------------------

(Selon le pays)

<b>Caractéristiques de diffusion</b>	
<b>Système télévisuel</b>	Téléviseur à transmission numérique terrestre / par câble / par satellite
<b>Impédance de l'antenne externe</b>	75 Ω

- Certaines normes de décodage/d'entrée 8K peuvent ne pas être prises en charge. Un appareil supplémentaire peut être nécessaire pour prendre en charge certaines normes 8K. Les images haute qualité et optimisées au format 8K varient en fonction du contenu source (selon le modèle).

<b>Conditions de l'environnement</b>			
Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)	Température d'entreposage	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	Moins de 80 %	Humidité d'entreposage	Moins de 85 %

<b>Conditions relatives à l'installation d'un support mural</b>	
Angle d'inclinaison	De 0° à 15°

\* Cette spécification s'applique uniquement aux produits dont l'angle de montage mural est réglable.

## Renseignements sur le produit

### Renseignements sur l'avis de logiciel libre

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

### Licences



(Uniquement pour les modèles prenant en charge la télécommande Magic)

# Dépannage

Dans l'entrée TV/HDMI, appuyez trois fois sur le bouton  de la télécommande pour afficher le nom du modèle et le numéro de série à l'écran.

Pour obtenir des informations détaillées ou des vidéos, visitez le site [www.lg.com](http://www.lg.com) pour la page de dépannage.

<b>La télécommande ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que rien n'a été placé sur le récepteur (p. ex. ruban adhésif).</li><li>Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la communication entre l'appareil et la télécommande.</li><li>Remplacez les piles par des piles neuves.</li></ul>
<b>L'appareil ne produit pas d'images ni de son.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que l'appareil est allumé.</li><li>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise murale.</li><li>Vérifiez que la prise murale fonctionne en y branchant d'autres appareils.</li></ul>
<b>Le téléviseur s'éteint brusquement.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez les réglages de l'alimentation. Il y a peut-être eu une interruption de l'alimentation.</li><li>Vérifiez si la fonctionnalité d'arrêt automatique est activée dans les réglages liés à l'heure.</li><li>La fonction d'arrêt automatique peut avoir fonctionné. Le produit est doté d'une fonction d'arrêt automatique qui éteint automatiquement l'appareil si la télécommande n'est pas utilisée pendant 15 minutes sans signal d'entrée.</li></ul>
<b>L'affichage est abnormal.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Si le produit est froid au toucher, il peut y avoir un léger scintillement lors de la mise sous tension. C'est normal; l'écran n'est pas défectueux.</li><li>Cet écran est un produit de haute technologie qui contient des millions de pixels. De petits points noirs ou de couleur brillante (rouge, bleu ou vert) d'une taille de 1 ppm peuvent apparaître sur l'écran. Cela n'indique aucun mauvais fonctionnement et ne nuit aucunement à la performance ni à la fiabilité de l'appareil. Ce phénomène se produit également chez des produits tiers et ne fait pas l'objet d'échange ni de remboursement.</li><li>La luminosité et la couleur de l'écran peuvent être différentes en fonction de la position à partir de laquelle vous regardez l'écran (gauche/droite/haut/bas). Ce phénomène se produit en raison des caractéristiques de l'écran. Cela n'est pas lié à la performance de l'appareil et ne constitue pas un mauvais fonctionnement.</li><li>Évitez de toucher l'écran ou de mettre vos doigts dessus pendant une longue période. Cela pourrait produire un effet de distorsion à l'écran.</li><li>L'affichage d'une image fixe pendant une longue période peut entraîner la rémanence de l'image. Évitez de laisser une image fixe affichée à l'écran pendant une période prolongée.</li></ul>
<b>Des sons se produisent.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Craquement</b> : un craquement survenant pendant le fonctionnement ou la mise hors tension du téléviseur est le résultat d'une contraction thermique du plastique causée par la chaleur ou l'humidité. Ce bruit est courant dans les produits où une déformation thermique est requise.</li><li><b>Bourdonnement du circuit ou du panneau électrique</b> : un bruit très faible est produit par un circuit commutateur haute vitesse fournissant une grande quantité de courant pour faire fonctionner un appareil. Il varie selon l'appareil. Ce son ne nuit aucunement à la performance ni à la fiabilité de l'appareil.</li></ul>



- Lorsque vous nettoyez le produit, assurez-vous de ne laisser aucun liquide ou corps étranger pénétrer entre les parties du haut, de gauche ou de droite du panneau et le guide (selon le modèle).
- Assurez-vous d'essorer l'excès d'eau ou de produit de nettoyage du chiffon.
- Ne vaporisez pas d'eau ni de produit nettoyant directement sur l'écran du téléviseur.
- Assurez-vous de vaporiser juste assez d'eau ou de nettoyant sur un chiffon sec pour nettoyer l'écran.

# Réglementation

## Avis d'Industrie Canada

(Pour le Canada)

[Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

(Pour le Canada)

[Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre la source de rayonnement et votre corps.

**REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE Fonctionner L'APPAREIL.**

## Exigences du CNR-247

(Pour le Canada)

[Pour les produits ayant la fonction sans fil utilisant des bandes de fréquences de 5 GHz]

- (1) Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- (2) Pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.r.e;
- (3) Pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée, selon le cas;
- (4) [pour des dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 250 à 5 350 MHz ayant une p.i.r.e. de plus de 200 mW], les types d'antennes (s'il y en a plusieurs), les numéros de modèle de l'antenne et les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, énoncée à la CNR-247 section 6.2.2.3, doivent être clairement indiqués.

Les utilisateurs doivent également savoir que les radars de grande puissance sont attribués en tant qu'utilisateurs principaux (c'est-à-dire les utilisateurs prioritaires) des bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 650 à 5 850 MHz et que ces radars peuvent causer des interférences avec les appareils LE-LAN et/ou les endommager.

## Pour les produits dotés de la fonctionnalité sans fil utilisant des bandes de fréquences de 6 GHz

(Pour le Canada)

- (1) Les dispositifs ne doivent pas servir à contrôler des systèmes d'aéronefs sans pilote ni à communiquer avec de tels systèmes.
- (2) Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur des plateformes pétrolières.
- (3) Les dispositifs ne doivent pas être utilisés à bord d'aéronefs, sauf pour les points d'accès intérieurs de faible puissance, les dispositifs subordonnés intérieurs, les dispositifs clients de faible puissance et les dispositifs de très faible puissance fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 925 à 6 425 MHz, autorisés à bord des grands aéronefs, comme il est défini par le Règlement de l'aviation canadien, lors des vols au-dessus de 3 048 m (10 000 pieds).
- (4) Les dispositifs ne doivent pas être utilisés dans des automobiles.
- (5) Les dispositifs ne doivent pas être utilisés dans des trains.
- (6) Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur des navires maritimes.

## **REMARQUE À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR DU TÉLÉVISEUR/CÂBLE**

(Pour le Canada)

Cette remarque a pour but d'attirer l'attention des installateurs de réseaux câblés sur l'article 820-40 du Code national de l'électricité (NEC) des États-Unis. Ce code donne des lignes directrices concernant la mise à la terre appropriée de tels réseaux et, en particulier, il précise que le câble doit être relié à l'installation de mise à la terre du bâtiment, et ce, aussi près que possible de son point d'entrée.

## **AVERTISSEMENTS! (DANGERS LIÉS À LA STABILITÉ)**

Le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures importantes, pouvant aller jusqu'à la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme les suivantes :

- TOUJOURS utiliser des meubles, des supports ou des méthodes de montage recommandés par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qui le supporte.
- TOUJOURS sensibiliser les enfants aux dangers que représente le fait de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- TOUJOURS acheminer les cordons et les câbles reliés au téléviseur de façon à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus, tirer dessus ou les saisir.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble élevé (une armoire ou une bibliothèque, par exemple) sans ancrer le meuble et le téléviseur à un support adéquat.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou tout autre matériau inséré entre le téléviseur et le meuble qui le supporte.
- Ne JAMAIS placer d'objets, tels que des jouets et des télécommandes, qui peuvent donner envie aux enfants de grimper sur le téléviseur ou sur le meuble sur lequel le téléviseur est placé.

Si le téléviseur actuel doit être déplacé, les mêmes précautions s'appliquent.

## **Symboles**

	Se rapporte au courant alternatif (c.a.).		Se rapporte à la mise en veille.
	Se rapporte au courant continu (c.c.).		Se rapporte à la mise en marche (alimentation).
	Se rapporte à un équipement de classe II.		Se rapporte à une tension dangereuse.

# Utilisation de la télécommande Magic

	<b>Marche/Arrêt</b> Allume ou éteint le téléviseur.		<b>Microphone</b>	
	<b>Plateforme pour maison intelligente</b> Permet d'accéder à la [Plateforme pour maison intelligente].		<b>Accessibilité</b> Permet d'accéder à l'application [Accessibilité].	
	<b>Plateforme pour maison intelligente</b> Permet de changer la source d'entrée.		<b>Accessibilité</b> Permet d'accéder au [Raccourci d'accessibilité].	
	<b>Accueil</b> Permet d'accéder au menu d'accueil.			<b>LIST**</b> Permet d'accéder à la fonctionnalité [Guide].
	<b>Accueil</b> La fonction de zoom écran est activée.			<b>AI (IA)</b> Une connexion réseau est requise pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale.
	<b>Molette (OK)</b> Appuyez sur le centre de la molette  pour sélectionner un menu. Vous pouvez changer de chaîne à l'aide de la molette .			Recherchez du contenu recommandé. (Certains services recommandés peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.)
	<b>Haut/bas/gauche/droite</b> Appuyez sur les boutons de navigation haut, bas, gauche ou droite pour naviguer le menu. Si vous appuyez sur les boutons  alors que le pointeur est activé, ce dernier disparaîtra de l'écran et la télécommande Magic fonctionnera comme une télécommande normale. Pour afficher de nouveau le pointeur à l'écran, secouez la télécommande Magic de gauche à droite.			<b>AI (IA)</b> Parlez en maintenant le bouton enfoncé afin d'utiliser la fonctionnalité de reconnaissance vocale.
	<b>Précédent</b> Revient à l'écran précédent.			<b>Plus d'actions</b> Permet d'afficher plus de fonctions de la télécommande.
	<b>Précédent</b> Ferme l'écran affiché sur le téléviseur et affiche le menu d'accueil.			La fonctionnalité SAP (seconde piste audio) peut également être activée en appuyant sur le bouton .
	<b>Boutons de volume</b> Règlent le volume.			<b>Réglages rapides</b> Permet d'accéder aux réglages rapides.
	<b>Boutons de volume</b> Désactive tous les sons.			<b>Réglages rapides</b> Permet d'afficher le menu Tous les paramètres.
				<b>Boutons des chaînes</b> Parcourent les chaînes enregistrées.
				<b>Bouton de divers services</b> Permet de se connecter à divers services tels que la diffusion en continu et la recherche vocale.

Les descriptions qui figurent dans le présent manuel font référence aux boutons qui se trouvent sur la télécommande. Veuillez lire le présent manuel attentivement et utiliser le téléviseur correctement.

Cette télécommande fonctionne au moyen de la lumière infrarouge. Assurez-vous d'orienter la télécommande vers le capteur de télécommande du téléviseur.

(Certains boutons et services peuvent ne pas être offerts selon le modèle ou la région.)

## Enregistrement de la télécommande Magic

Avant de pouvoir utiliser la télécommande Magic, vous devez la jumeler au téléviseur.

- 1 Insérez des piles dans la télécommande Magic et allumez le téléviseur.
- 2 Pointez la télécommande Magic vers votre téléviseur et appuyez sur Molette (OK) sur la télécommande.

\* Si vous n'arrivez pas à jumeler la télécommande Magic au téléviseur, éteignez et rallumez le téléviseur, puis réessayez.

## Annulation de l'enregistrement de la télécommande Magic

Maintenez enfoncés les boutons (Précédent) et (Accueil) pendant cinq secondes pour annuler le jumelage entre votre téléviseur et la télécommande Magic.

\* Maintenez enfoncés les boutons (Accueil) et (Réglages rapides) pendant au moins cinq secondes pour déconnecter et réenregistrer simultanément la télécommande Magic.



- Il est conseillé de placer le point d'accès à plus de 0,2 m (0,65 pi) du téléviseur. Si le point d'accès est installé à moins de 0,2 m (0,65 pi) du téléviseur, la télécommande Magic pourrait ne pas fonctionner correctement en raison d'interférences de fréquences.

## Utilisation du mode Toujours prêt

(Selon le modèle)

Vous pouvez faire fonctionner le téléviseur et vous connecter au Bluetooth avec la reconnaissance vocale directe lorsque le téléviseur est éteint.

- \* → [] → [Général] → [Toujours prêt], paramètre [Activer la fonction] sur Activé.
- \* Appuyez sur le bouton pendant que vous regardez la télévision pour faire basculer l'écran en mode [Toujours prêt] et appuyez sur le bouton à nouveau pour désactiver le mode [Toujours prêt].
- \* Appuyez sur le bouton (Accueil) ou sur le bouton (Précédent) pour regarder la télévision lorsque l'écran est en mode [Toujours prêt].
- \* Appuyez sur Molette (OK) pour afficher le fond d'écran lorsque l'écran en mode [Toujours prêt] est éteint, et appuyez sur le bouton pour regarder la télévision.


### ✓ Remarques

- L'utilisation du mode Toujours prêt peut augmenter la consommation d'énergie.
- Pour obtenir plus de renseignements sur la fonctionnalité, reportez-vous à → [] → [Assistance] → [Guide d'utilisation] → [Dépannage] → [En savoir plus sur Toujours prêt].

# Utilisation de la télécommande



- Marche/Arrêt** Allume ou éteint le téléviseur.  
Affiche l'information sur l'émission en cours.  
Active les sous-titres dans la langue de votre choix en mode numérique.  
**Tiret** Insère un — entre des chiffres, comme 2-1 et 2-2.  
**■** Affiche la programmation en fonction du programmeur.  
**LIST** Permet d'afficher la liste de chaînes enregistrées.  
**QUICK ACCESS** Permet d'accéder à la fonction [Modifier l'accès rapide].  
- [Modifier l'accès rapide] est une fonctionnalité qui vous permet d'accéder directement à une application ou à la télévision en direct en maintenant enfoncés les boutons numériques.  
**Boutons de volume** Permettent de régler le volume.  
**Boutons des chaînes** Permettent de parcourir les chaînes enregistrées.  
**Accueil** Permet d'accéder au menu d'accueil.  
**Accueil** Permet d'activer la fonction de zoom d'écran.  
**OK** Permet de sélectionner des menus ou des options et de confirmer votre choix.  
**Précédent** Permet de revenir à l'écran précédent.  
**Précédent** Permet de fermer l'écran affiché sur le téléviseur et d'afficher le menu d'accueil.  
**LIST** Permet d'afficher la liste de chaînes enregistrées.  
**GUIDE** Permet d'accéder à la fonctionnalité [Guide].  
**●** Commence à enregistrer et affiche le menu d'enregistrement. (Uniquement pour le modèle prenant en charge la fonction Time Machine<sup>Ready</sup>).  
**Boutons de commande** Boutons de commande pour la lecture du contenu multimédia.  
**■, □, ▲, ▼, ▶, ▶▶** Permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.  
**Bouton rouge** Permet d'exécuter la fonction d'enregistrement.

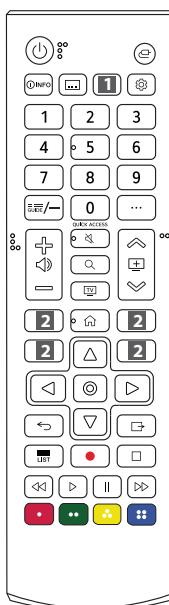

- Entrée** Permet de changer la source d'entrée.  
**Entrée** Permet d'accéder à la [Plateforme pour maison intelligente].  
Permet d'activer la fonction SAP (seconde piste audio).  
Permet de redimensionner une image.  
**Réglages rapides** Permet d'accéder aux réglages rapides.  
**Réglages rapides** Permet d'afficher le menu Tous les paramètres.  
**Boutons numériques** Permettent de saisir des chiffres.  
Permet d'accéder à la fonctionnalité [Aide rapide].  
**Plus d'actions** Permet d'afficher plus de fonctions de la télécommande.  
**Plus d'actions** Les fonctions de description audio seront activées.  
**Sourdine** Permet de désactiver tous les sons.  
**Sourdine** Permet d'accéder à [Raccourcis d'accessibilité].  
**Recherche** Recherchez du contenu recommandé. (Certains services recommandés peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.)  
Affiche le mode de recherche.  
Vous pouvez regarder la télévision ou LG Channels.  
**2**  
**Bouton de divers services** Permet de se connecter à divers services tels que la diffusion en continu.  
**Boutons de navigation (haut/bas/gauche/droite)** Permettent de faire défiler les menus ou les options.  
Efface ce qui est affiché à l'écran et permet d'accéder au menu Accueil.

## Remarque

\*\* Pour utiliser cette fonction, maintenez le bouton enfoncé pendant plus d'une seconde.

Les descriptions qui figurent dans le présent manuel font référence aux boutons qui se trouvent sur la télécommande. Veuillez lire le présent manuel attentivement et utiliser le téléviseur correctement.

(Certains boutons et services peuvent ne pas être offerts selon le modèle ou la région.)

(Selon le modèle)