

CAUTION:

USE WITH INCA PRO PLUS ONLY

(INPL3619SS, INPL3622SS, INPL4219SS, INPL4819SS and INPL4822SS ONLY) REFER TO INCA PRO PLUS INSTRUCTIONS AND CUSTOMER SUPPLIED GENERIC IN-LINE BLOWER FOR MORE INFORMATION ON INSTALLATION


ATTENTION : UTILISATION AVEC L'INCA PRO PLUS SEULEMENT (INPL3619SS, INPL3622SS, INPL4219SS, INPL4819SS et INPL4822SS SEULEMENT).

RÉFÉREZ-VOUS À L'INCA PRO PLUS DES INSTRUCTIONS POUR PLUS D'INFORMATION SUR L'INSTALLATION ET VENTILATEUR INTÉGRÉ GÉNÉRIQUE FOURNI PAR CLIENT POUR PLUS D'INFORMATION SUR L'INSTALLATION

INLBKIT is used to connect the Inca Pro Plus hood to any generic in-line blower rated max 4.2 Amps suitable for use with solid state variable speed control, Customer supplies own in-line blower

INLBKIT est employé pour relier l'Inca pro plus le capot à n'importe quel ventilateur intégré générique évalué des 4.2 ampères maximum appropriés pour l'usage à la commande de vitesse variable à semi-conducteur, client que les approvisionnements possèdent le ventilateur intégré.

KIT COMPONENTS / COMPOSANTS DE KIT

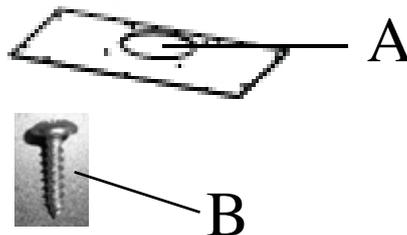

A) Ducting plate for Inca Pro Plus with wiring box and cables (See Inca Pro Plus instructions for more information)

B) Installation Screws for Mounting Plate

A) Le plat de canalisation pour le pro plus d'Inca avec la boîte de câblage et l'installation de câbles (voir l'Inca pro plus des instructions pour plus d'information)

B) visse pour le plat de support