

Laundry Combo

Manuel d'utilisation

WD80H53*H*

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Remarques importantes sur les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
Consignes de sécurité importantes	5
AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE	6
Avertissements importants concernant l'installation	6
Mises en garde concernant l'installation	9
Avertissements importants concernant l'utilisation	9
Mises en garde concernant l'utilisation	11
Avertissements importants concernant le nettoyage	15
Précautions pour prévenir le gel	15
Notification de réglementation	16
Avis concernant la FCC	16
Notification IC	18
Installation	19
Déballage de votre Laundry Combo	19
Ce qui est inclus	20
Conditions d'installation	22
Installation étape par étape	26
Avant de démarrer	31
Configuration initiale	31
Calibrage	31
Instructions relatives à la préparation du linge	32
Instructions relatives au distributeur à détergent	35
SmartThings	40
Enregistrement de l'appareil sur l'application SmartThings	40
Services pris en charge sur l'application SmartThings	40
Activation de la télécommande	41
Dépannage	41
Diagnostic hors ligne de l'appareil	41
Spécifications du réseau sans fil pris en charge	41
Déclaration de logiciel open source	42
Informations relatives aux mises à jour de sécurité	42

Opérations	43
Présentation du panneau de commande	43
Présentation des cycles	46
Tableau des cycles	49
Utilisation des options du supplémentaires	54
Utilisation de l'écran Paramètres	57
Maintenance	60
Vidange d'urgence	60
Nettoyage	62
Décongélation de l'appareil	72
Mesures en cas de non-utilisation prolongée	72
Dépannage	73
Contrôles à effectuer	73
Codes d'erreur	79
Annexe	81
Tableau des symboles textiles	81
Protection de l'environnement	82
Déclaration de conformité	82
Caractéristiques techniques	83

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau Laundry Combo Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire le présent manuel pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre Laundry Combo.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement le présent manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez le présent manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du présent manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs. Il relève de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre Laundry Combo.

Étant donné que les consignes d'utilisation suivantes couvrent plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre Laundry Combo diffèrent légèrement de celles décrites dans le présent manuel ; ainsi, certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre Laundry Combo. Pour toute question ou doute, communiquez avec votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles graves voire mortelles et/ou des dommages matériels**.

ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles et/ou des dommages matériels**.

REMARQUE

Indique qu'il existe un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle, aussi bien pour vous et d'autres personnes.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Lisez toutes les consignes avant d'utiliser cet appareil.
2. NE lavez et NE faites sécher AUCUN article ayant été en contact de quelque manière que ce soit (nettoyage, lavage, trempage ou tache) avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
3. N'utilisez PAS l'appareil pour faire sécher des vêtements comportant des traces de substances inflammables telles que de l'huile végétale, de l'huile de cuisson, de l'huile de machine, des produits chimiques inflammables, des diluants, etc. ou des objets comportant des traces de cire ou de produits chimiques. Ils risqueraient de prendre feu.
4. N'entrez pas NI N'utilisez JAMAIS de matériaux combustibles, d'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de l'unité. Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'entrée d'air à l'avant de l'unité.
5. Risque d'asphyxie et de blessures en cas d'enfermement : Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
6. Avant la mise hors service ou au rebut de l'appareil, retirez le hublot du compartiment de lavage ou de séchage.
7. NE tentez PAS d'ouvrir l'appareil lorsque le tambour ou l'agitateur est en mouvement.
8. N'installez et N'entrez pas JAMAIS cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
9. NE jouez PAS avec les commandes de l'appareil.
10. NE procédez PAS à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même, sauf si le manuel d'entretien ou de réparation contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
11. N'ajoutez JAMAIS d'essence, de solvant de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives dans l'eau de lavage. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
12. Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut être dégagé dans les systèmes d'eau chaude qui n'ont pas été utilisés depuis au moins 2 semaines. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre réseau d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant au moins deux semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude de votre maison et laissez l'eau couler plusieurs minutes avant d'utiliser votre lave-linge. Cela permettra d'éliminer l'éventuelle accumulation d'hydrogène. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et ne créez aucune flamme ni étincelle pendant cette opération.
13. N'utilisez AUCUN adoucissant ou produit antistatique sauf si cela est recommandé par le fabricant de l'adoucissant ou du produit.
14. Nettoyez le filtre avant ou après chaque utilisation.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

15. NE sélectionnez PAS une température élevée pour faire sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matériaux dont la texture est similaire à celle du caoutchouc.
16. Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation et des zones proches autour.
17. L'intérieur de l'appareil doit être nettoyé régulièrement par un technicien de maintenance qualifié.
18. NE faites PAS sécher du linge ayant été en contact avec de l'huile de cuisson. Le linge ayant été contaminé par de l'huile de cuisson peut entraîner une réaction chimique et il risquerait de s'enflammer. Pour réduire le risque d'incendie dû à du linge contaminé, la phase finale d'un cycle du sèche-linge se fait sans chaleur (période de refroidissement). Évitez d'arrêter un sèche-linge avant la fin de son cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
19. Cet appareil doit être mis à la terre. Consultez les parties « Normes électriques » et « Mise à la terre » dans la section « Installation ».
20. La mise à la terre du panneau de commande, de la vanne d'arrivée d'eau et des moteurs n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution (lors de l'entretien uniquement).
 - NE touchez PAS ces pièces lorsque l'appareil est sous tension.
21. N'utilisez PAS cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou s'il y a des parties manquantes ou cassées, y compris un câble ou une fiche endommagé(e).
22. Débranchez l'appareil ou désactivez le disjoncteur avant toute opération d'entretien. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt NE coupe PAS l'alimentation électrique.
23. N'utilisez PAS de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par ex. des pièces faites maison à l'aide d'une imprimante 3D).

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE

AVERTISSEMENT

Risque de cancer ou de troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

Avertissements importants concernant l'installation

AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien qualifié ou une société de réparation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Branchez correctement le câble d'alimentation à une prise électrique murale qui est conforme aux spécifications électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Éliminez régulièrement toutes les substances étrangères, telles que de la poussière ou de l'eau, au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol.

- Si vous branchez la fiche d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble risquent d'être endommagés et d'entraîner une électrocution ou un incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Lorsque l'appareil, la fiche d'alimentation ou le cordon d'alimentation est endommagé(e), communiquez avec votre centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'installez pas l'appareil en extérieur.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Consignes de sécurité

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et ne nouez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets et ne coincez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

Suite à la réparation de l'appareil par un prestataire de services non agréé, par soi-même ou par une personne non professionnelle, Samsung ne saura être tenue pour responsable de tout dommage survenant sur l'appareil, de toute blessure ou autre problème de sécurité lié à l'appareil découlant d'une tentative de réparation de l'appareil d'une manière ne respectant pas scrupuleusement les présentes instructions de réparation et d'entretien. Tous les dommages survenant sur l'appareil suite à une tentative de réparation de l'appareil par toute personne autre qu'un prestataire de services certifié par Samsung ne seront pas couverts par la garantie.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Mises en garde concernant l'installation

ATTENTION

Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Avertissements importants concernant l'utilisation

AVERTISSEMENT

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et communiquez avec votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet un bruit anormal ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et communiquez avec votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Retirez toutes les poignées de hublot avant de mettre l'appareil au rebut

- S'ils venaient à se retrouver piégé à l'intérieur de l'appareil, les enfants risqueraient de s'asphyxier.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du Laundry Combo avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

Pendant l'utilisation de l'appareil, n'ouvrez pas le hublot en forçant.

- Si de l'eau fuit du Laundry Combo, cela pourrait entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil ou des blessures.

Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne vous appuyez pas contre les hublots.

- L'appareil risque de basculer et de provoquer des blessures graves.

Ne faites sécher que du linge préalablement essoré dans un lave-linge.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des substances inflammables (ex. : essence, kérosène, benzène, solvant, alcool, etc.) ;

- vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation si vous avez les mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

Lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement, ne l'éteignez pas en débranchant le cordon d'alimentation.

- Le fait de rebrancher le cordon d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le Laundry Combo pendant son utilisation.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la prise et tirez-la tout droit de la prise murale.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, communiquez avec votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec votre service client Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Tenez vos animaux de compagnie à distance de l'appareil afin d'éviter qu'ils ne mordillent les pièces du Laundry Combo, ce qui pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Mises en garde concernant l'utilisation

ATTENTION

Lorsque le Laundry Combo est contaminé par des corps étrangers comme de la lessive, des saletés, des déchets alimentaires, etc., débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez le Laundry Combo à l'aide d'un chiffon doux et humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

Les parties vitrées peuvent se briser en cas d'impact fort. Utilisez le Laundry Combo avec précaution.

- Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation, après une coupure d'eau ou lorsque vous rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut endommager une pièce de l'appareil ou provoquer une fuite d'eau.

En cas de vidange défaillante durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- Si le Laundry Combo est utilisé lors d'une inondation due à un problème de vidange, il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le Laundry Combo afin qu'il ne reste pas coincé dans le hublot.

- Si du linge se coince dans le hublot, lui ou l'appareil risque d'être endommagé, ou une fuite d'eau peut survenir.

Coupez l'alimentation en eau lorsque le Laundry Combo n'est pas en cours d'utilisation.

- Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des corps étrangers (comme des déchets, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot ou si ce dernier est mal fermé, il existe un risque de fuite d'eau.

Avant d'utiliser l'appareil, ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, des fuites peuvent se produire.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation de l'appareil à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme de celui-ci. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une telle utilisation non conforme.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (par exemple linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de substances volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du Laundry Combo.

- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant d'un dysfonctionnement.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Le temps de vidange peut varier en fonction de la température de l'eau. Si la température de l'eau est trop élevée, le processus de vidange démarre une fois que l'eau a refroidi.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (*), sauf si votre modèle possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

(*) : Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Il existe un risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels sur le Laundry Combo, les murs, le sol ou le linge.
- Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillassons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le Laundry Combo sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner une électrocution ou des blessures résultant d'une fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour pendant ou juste après le séchage, car il est chaud.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

Ne touchez pas l'intérieur du hublot vitré et du tambour après un cycle de lavage et de séchage, car ces pièces peuvent devenir chaudes et pourraient infliger des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.

Retirez le compartiment à lessive liquide (modèles applicables uniquement) lors de l'utilisation de lessive en poudre.

- Si vous ne le faites pas, de l'eau risque de fuir par l'avant du tiroir à lessive.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Ne placez pas d'objets (comme des chaussures, des déchets alimentaires ou des animaux) autres que du linge dans le Laundry Combo.

- Ceci pourrait endommager le Laundry Combo ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne lancez pas un cycle de lavage ou de séchage pour du linge qui est entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions généralement utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques comme des épingles de sûreté ou à cheveux dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des problèmes avec le Laundry Combo.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le Laundry Combo.

- Si le savon durcit et s'accumule à l'intérieur du Laundry Combo, il peut provoquer des problèmes avec l'appareil, une décoloration, une oxydation ou le dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans le filet de lavage.

- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.

N'utilisez pas de détergent solidifié.

- S'il s'accumule à l'intérieur du Laundry Combo, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver ou de faire sécher des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la teinture et sélectionnez le cycle, la température de l'eau et les fonctions supplémentaires recommandés.

- Cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot en le fermant.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Pour éviter les mauvaises odeurs et les moisissures, laissez le hublot ouvert après la fin d'un cycle afin de laisser le tambour sécher.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, laissez le tiroir à lessive ouvert après un cycle de lavage et séchez l'intérieur du tiroir.

Ne faites pas sécher de linge contenant des élastiques (latex) ou d'autres matériaux semblables au caoutchouc.

- Le caoutchouc pourrait s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

Si nécessaire, utilisez un filet à linge pour les articles légers et de petite taille, tels que des ceintures en tissu, des liens de tablier et des soutiens-gorge avec armatures, susceptibles de se casser pendant un cycle.

Les feuilles pour sèche-linge sont compatibles avec ce modèle et sont recommandées pour obtenir de meilleures performances de séchage.

Les feuilles pour sèche-linge permettent également de réduire l'électricité statique produite au cours d'un cycle du séchage. L'électricité statique pourrait endommager le linge ainsi que l'appareil.

N'utilisez pas le Laundry Combo à proximité de poussières explosives, comme de la poussière de charbon, de la farine de blé, etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

Ne touchez pas l'arrière de l'appareil lors du séchage ou juste après qu'il soit terminé.

- L'appareil reste chaud et peut occasionner des brûlures.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Avertissements importants concernant le nettoyage

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas d'agent nettoyant acide agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Nettoyez le compartiment du filtre avant et après chaque utilisation du Laundry Combo.

Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil en faisant appel à un technicien de maintenance agréé.

Précautions pour prévenir le gel

AVERTISSEMENT

Installez le Laundry Combo dans un endroit où la température ne chute pas en dessous de la température de gel de l'eau.

Si la vidange se fait directement à l'aide d'un long tuyau de vidange, l'eau qu'il reste à l'intérieur du tuyau peut geler en hiver. Assurez-vous qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur du tuyau après utilisation.

Si le tuyau de vidange a gelé, entourez-le d'une serviette trempée dans de l'eau tiède pendant environ dix minutes pour lui permettre de fondre.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Notification de réglementation

Avis concernant la FCC

ATTENTION

Tous les changements ou modifications non expressément approuvé(e)s par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications par signal radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Espacer davantage l'appareil du récepteur
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui de la radio ou de la télévision.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(ses) antenne(s) ne doivent pas être co-implantés ni utilisés à proximité d'un(e) autre antenne ou émetteur.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Déclaration de conformité FCC (modèles applicables uniquement)

Modèle	WD80H53BHW
Modèle de variante	WD80H53B** 1er * : les lettres A à Z indiquent une fonctionnalité spécifique. 2e * : les lettres A à Z indiquent la couleur de l'appareil.
Partie responsable - Coordonnées aux États-Unis	Samsung Electronics America, Inc. 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632 Téléphone : 1-800-SAMSUNG (726-7864) Internet : www.samsung.com

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Notification de réglementation

Notification IC

Le terme « IC » précédant le numéro d'homologation radio signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été respectées. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la norme IC RSS-102 pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(ses) antenne(s) ne doivent pas être co-implantés ni utilisés à proximité d'un(e) autre antenne ou émetteur.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Installation


Respectez attentivement ces instructions pour garantir une installation correcte du Laundry Combo et éviter tout accident lorsque vous faites la lessive.

⚠ AVERTISSEMENT

La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution mais uniquement lors de l'entretien. Technicien de maintenance – Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande, dissipateur thermique, moteur, vanne d'alimentation en eau et pompe.


Déballage de votre Laundry Combo

Déballiez votre Laundry Combo et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Vérifiez que vous disposez de tous les éléments illustrés en page suivante. Si votre Laundry Combo a été endommagé pendant le transport, ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, appelez le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864). Afin de prévenir tout risque de blessures, munissez-vous de gants de protection pour soulever ou porter le lave-linge. AVERTISSEMENT — Les emballages peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les matériaux d'emballage (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

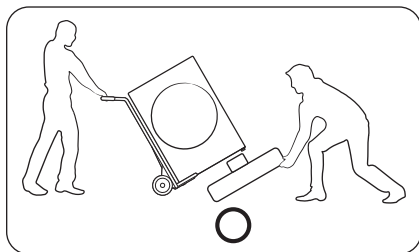

⚠ ATTENTION

Deux personnes minimum sont nécessaires pour déballer le Laundry Combo. Pour retirer le cache du bas des matériaux d'emballage, n'inclinez pas le Laundry Combo sur l'avant. Lorsque vous couchez le Laundry Combo sur le sol pour retirer le fond en carton, protégez le côté du Laundry Combo et déposez-le doucement. Ne posez jamais le Laundry Combo sur sa façade avant ou arrière.

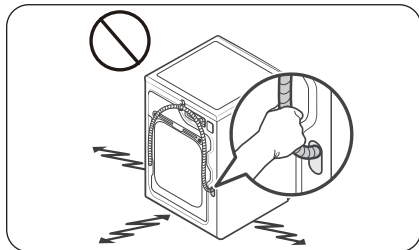

⚠ ATTENTION

Pour faire glisser l'appareil afin de le déplacer, n'attrapez pas et ne tirez pas sur le tuyau de vidange.


Installation

Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou les pièces, contactez un centre de service Samsung local ou le magasin vous ayant vendu l'appareil.

REMARQUE

L'apparence de l'appareil réel peut différer de l'image affichée.

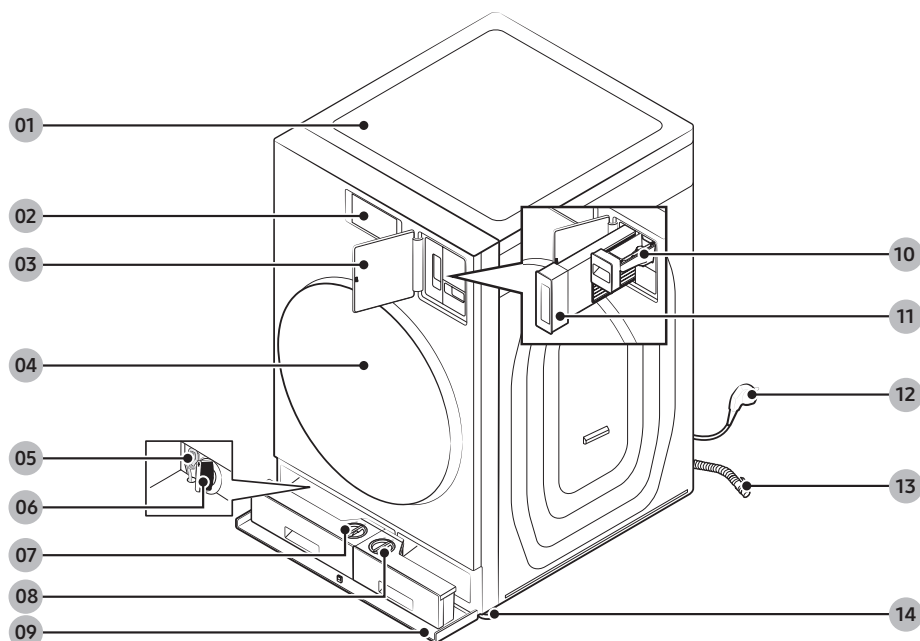

01 Dessus du sèche-linge

02 Panneau de commande

03 Capot du filtre à peluches

04 Hublot

05 Tuyau de vidange d'urgence

06 Filtre de vidange

07 Distributeur automatique

08 Distributeur automatique flexible

09 Cache du compartiment

10 Distributeur manuel d'adoucissant

11 Filtre à peluches

12 Fiche d'alimentation

13 Tuyau de vidange

14 Pieds réglables

Accessoires (fournis)

	Clé Pour enlever les boulons de transport et mettre à niveau de l'appareil.		Cache-boulons Pour couvrir les trous après avoir enlevé les boulons de transport.
	Guide du tuyau Pour suspendre le tuyau de vidange dans la conduite d'eau ou le lavabo.		Serre-câble
	Bac Aqua Pebble		


REMARQUE

- Le nombre et le type d'accessoires fournis peuvent varier en fonction du modèle.
- Pour acheter un accessoire ou une pièce égarée, communiquez avec un centre de réparation Samsung local ou avec le magasin vous ayant vendu l'appareil.

Accessoires vendus séparément

	Tuyaux d'eau Pour alimenter l'appareil en eau.		Brosse de l'appareil Achetez une brosse de nettoyage souple conçue pour se courber afin de nettoyer l'échangeur de chaleur. (Longueur minimale : 680 mm) • Les brosses de l'appareil ne sont pas vendues au sein du centre de réparation Samsung ou dans les magasins de vente d'appareils.
---	--	---	--

Outils requis pour l'installation

	Tournevis cruciforme		Dispositif de mise à niveau
	Pince réglable		Mètre ruban

ATTENTION

- Ne réutilisez pas de vieux tuyaux d'arrivée d'eau car ils risquent de fuir ou d'éclater, provoquant alors une inondation et/ou des dégâts matériels.
- Assurez-vous que les rondelles en caoutchouc sont insérées sur chaque raccord des deux tuyaux d'arrivée d'eau.

Installation

Conditions d'installation

Alimentation électrique et mise à la terre

- Un fusible ou disjoncteur de 120 V CA / 60 Hz / 15 A est requis.
- Utilisez un circuit de branchement individuel. Raccordez uniquement le Laundry Combo à ce circuit.

Pour assurer une mise à la terre correcte, le Laundry Combo est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'une fiche à trois broches avec conducteur de terre, destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

AVERTISSEMENT

- N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation qui est fourni avec le Laundry Combo.
- NE RELIEZ PAS un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une canalisation d'eau chaude.
- Un branchement incorrect des conducteurs de terre peut créer un risque d'électrocution.
- En cas de doute concernant la mise à la terre, demandez à un électricien ou un réparateur qualifié de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre.
- Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne correspond pas à la prise secteur, faites installer une prise correctement reliée à la terre par un électricien qualifié.
- Pour prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle, l'intégralité du câblage et de la mise à la terre doit être réalisée conformément aux réglementations locales ou, en l'absence de ces dernières, au code électrique national (National Electrical Code), à la dernière révision de la norme ANSI/NFPA n°70 (pour les États-Unis) ou aux dispositions canadiennes sur l'électricité CSA C22.1 (dernières révisions) et aux réglementations locales. Il relève de votre responsabilité de fournir un service électrique adapté à votre Laundry Combo.

Précautions lors de l'utilisation d'un adaptateur 1-1 pour cordon d'alimentation (de 240 V à 120 V)

- Branchez toujours le cordon d'alimentation et l'adaptateur correctement. N'altérez ou ne modifiez pas le branchement.
- N'utilisez pas l'adaptateur si les fiches de l'adaptateur ou du cordon d'alimentation risquent d'être exposées à l'eau.
- Utilisez des cordons d'alimentation et adaptateurs certifiés, qui sont conformes aux normes de sécurité.
- Utilisez uniquement des prises et adaptateurs qui sont spécifiquement conçus pour les sèche-linge électriques.
 - Spécifications recommandées : NEMA 14-30P à NEMA 5-15R.
- Si nécessaire, faites appel à un électricien qualifié pour garantir la sécurité.
- Les problèmes dus à des facteurs externes, comme les adaptateurs utilisés, ne sont pas couverts par la garantie de l'appareil.

Arrivée d'eau

Pour ce Laundry Combo, la pression d'eau doit être comprise entre 20 et 116 psi (137 et 800 kPa). Une pression inférieure à 20 psi (137 kPa) risque d'empêcher la vanne d'arrivée d'eau de se fermer correctement et la durée de remplissage du tambour risque d'augmenter, entraînant ainsi l'arrêt du Laundry Combo. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 4 pi (122 cm) de l'arrière du Laundry Combo afin que les tuyaux d'arrivée d'eau puissent atteindre le Laundry Combo.

Pour réduire le risque de fuite :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque vous n'utilisez pas le Laundry Combo.
- Vérifiez régulièrement l'absence de toute fuite au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

ATTENTION

Avant d'utiliser le Laundry Combo pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords de la vanne d'arrivée d'eau et des robinets.

Vidange

Samsung conseille d'utiliser un conduit vertical de 18 po (460 mm) de hauteur. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans le conduit vertical et ce dernier doit entièrement recouvrir le tuyau de vidange.

Sol

Pour garantir des performances optimales, le Laundry Combo doit être installé sur un sol solide. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et/ou les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles ne permet pas une bonne résistance aux vibrations et peut entraîner un léger déplacement du Laundry Combo durant l'essorage.

ATTENTION


N'installez PAS le Laundry Combo sur une plateforme ou sur une structure fragile.

Température de l'eau

N'installez pas le Laundry Combo dans une pièce où l'eau risque de geler, car il reste toujours un peu d'eau dans les vannes d'arrivée d'eau, les pompes et/ou les tuyaux du Laundry Combo. Si de l'eau venait à geler, les courroies, la pompe et d'autres composants du Laundry Combo pourraient être endommagés.

Installation

Dimensions

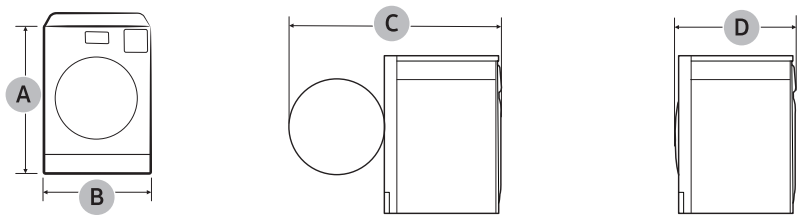


A. Hauteur totale	43,7 po (1 110 mm)
B. Largeur	27 po (686 mm)
C. Profondeur avec hublot ouvert	56,3 po (1 430 mm)
D. Profondeur	34,4 po (875 mm)

Dégagement requis

Encastrement dans une niche ou installation dans un placard


Dégagement minimal pour une stabilité optimale

Côtés	Haut	Arrière	Avant
1 po (25 mm)	1 po (25 mm)	2 po (50 mm)	1 po (25 mm)

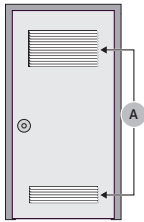

A : Si le Laundry Combo est installé au même endroit qu'un autre lave-linge ou sèche-linge, le panneau avant de la niche ou du placard doit être doté de deux ouvertures non obstruées ; assurez-vous d'avoir une surface totale combinée d'au moins 72 po² (465 cm²).

Installation côte à côte dans un meuble sur mesure

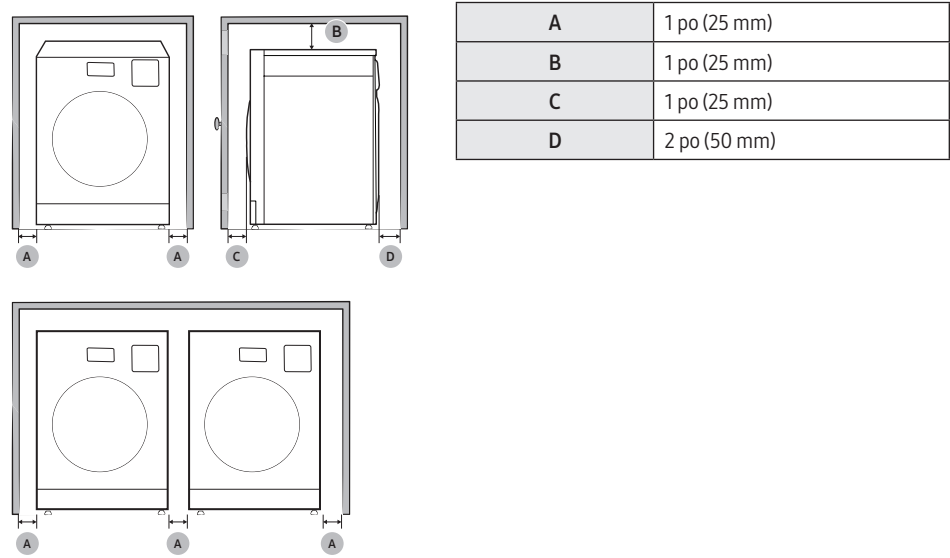

ATTENTION

Veillez noter ce qui suit lorsque vous installez et utilisez l'appareil.

- Après avoir branché la fiche d'alimentation, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas comprimé ou pincé par l'appareil pendant que vous le poussez dans sa position finale d'installation.
 - Cela pourrait causer un incendie ou une électrocution.
- L'appareil doit être installé à un endroit où il peut être facilement branché. Dans le cas contraire, une fuite de courant risquerait de survenir et aboutir à une électrocution ou un incendie.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise à 3 broches mise à la terre.
 - Ne coupez jamais la troisième broche (de mise à la terre) sur le cordon d'alimentation et ne le retirez en aucune circonstance.

Installation


Installation étape par étape

ÉTAPE 1 Choisir un emplacement

Choix de l'emplacement :

- une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- une absence d'exposition à la lumière directe du soleil ;
- une pièce dont la ventilation et le câblage sont appropriés ;
- une température ambiante toujours supérieure au point de gel (32 °F / 0 °C) ;
- éloigné de sources de chaleur.


ÉTAPE 2 Enlever les vis de transport

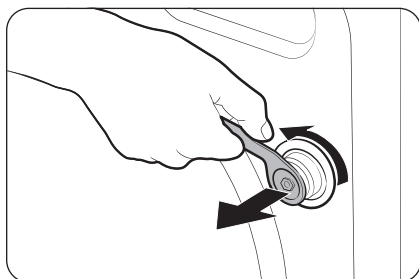

1. Après avoir déballé l'appareil, retirez toutes les vis de transport.

REMARQUE

Utilisez l'extrémité fermée de la clé fournie pour retirer les boulons de transport.

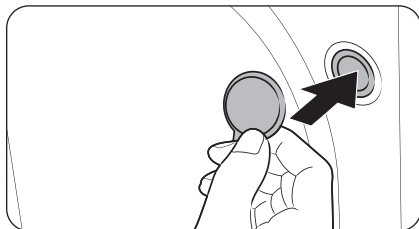


2. Bouchez les trous avec les cache-boulons en plastique fournis.
Conservez les boulons de transport pour une prochaine utilisation.

AVERTISSEMENT


- Les boulons de transport maintiennent le tambour en place pendant le transport de l'appareil et réduisent le risque de dommages pour le système de suspension. Retirez les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil et réinsérez-les uniquement si vous devez déplacer l'appareil.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

ÉTAPE 3 Ajuster les pieds réglables

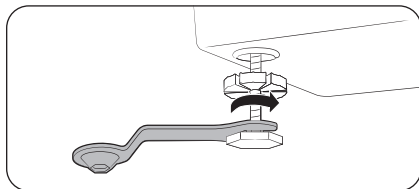

1. Faites glisser doucement le Laundry Combo à jusqu'à son emplacement d'installation. Procédez doucement afin d'éviter d'endommager les pieds réglables.

2. À l'aide d'une clé, tournez les pieds réglables dans le sens horaire ou antihoraire pour ajuster la hauteur jusqu'à ce que le Laundry Combo soit de niveau.

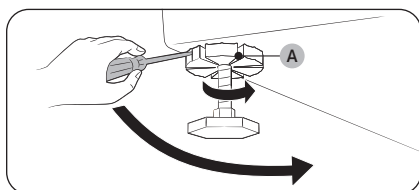


3. À l'aide d'un tournevis à tête plate, serrez les **écrous de blocage (A)**.

REMARQUE

Utilisez l'extrémité ouverte de la clé fournie pour ajuster les pieds réglables.


ÉTAPE 4 Raccorder le tuyau d'eau

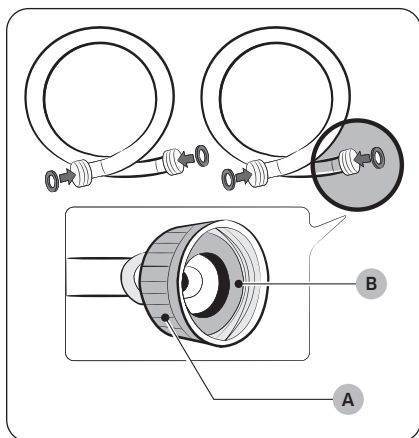


ATTENTION

- Veillez à utiliser des tuyaux d'eau neufs et assurez-vous que les **joints en caoutchouc (B)** se trouvent à l'intérieur des **raccords (A)** aux deux extrémités des tuyaux. En l'absence de joints, les tuyaux d'eau peuvent fuir.
- Laissez un espace de 5 po (127 mm) entre l'arrière du Laundry Combo et le mur, afin d'éviter que les tuyaux d'eau se soient entortillés. S'ils sont entortillés, les tuyaux peuvent provoquer des fuites d'eau.
- En cas de fuite d'eau, arrêtez d'utiliser le Laundry Combo et communiquez avec un centre de réparation Samsung local. Une fuite d'eau peut provoquer une électrocution.
- Ne tendez pas les tuyaux d'eau en forçant. Si un tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau plus long.


Installation

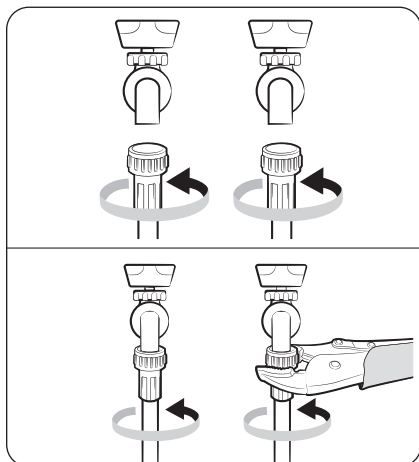

1. Branchez les tuyaux d'eau sur les robinets d'eau chaude et d'eau froide, puis serrez à la main les raccords des tuyaux d'eau jusqu'à ce qu'ils soient serrés. Ensuite, utilisez une pince pour serrer les raccords de deux tiers de tour supplémentaires. Pour éviter d'endommager les raccords, ne les serrez pas excessivement.
2. Tirez sur les tuyaux d'eau pour vérifier s'ils sont fermement branchés.

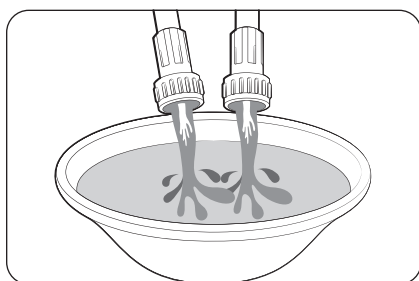


3. Placez les autres extrémités des tuyaux dans un seau, puis ouvrez les robinets d'eau pendant 10 à 15 secondes afin d'évacuer les impuretés. Une fois terminé, fermez les robinets.

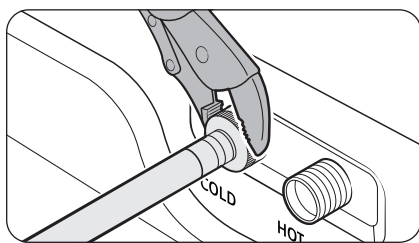

4. Reliez les tuyaux d'eau aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide à l'arrière du Laundry Combo, puis serrez à la main les raccords des tuyaux d'eau jusqu'à ce qu'ils soient serrés. Ensuite, utilisez une pince pour serrer les raccords de deux tiers de tour supplémentaires.


REMARQUE

Si vous ne souhaitez pas utiliser le tuyau d'arrivée d'eau chaude, installez le bouchon d'arrivée d'eau sur l'arrivée d'eau chaude. Lorsque vous lancez un cycle de lavage, appuyez doucement sur **Temp.** pour sélectionner **Eau froide** du robinet.

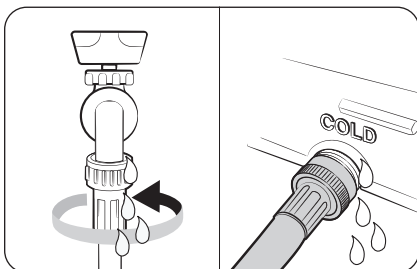

5. Ouvrez les robinets d'eau, puis vérifiez l'absence de fuites.

ÉTAPE 5 Positionner le tuyau de vidange

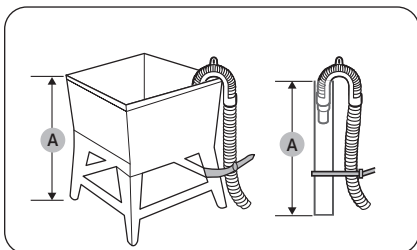


Sur un bac à laver ou un tuyau d'évacuation

1. Vérifiez la **hauteur (A)** de votre système d'évacuation et assurez-vous que les hauteurs minimale et maximale indiquées ci-dessous sont respectées.

Minimale	18 po (46 cm)
Maximale	96 po (245 mm)


REMARQUE

- Veillez à mesurer la hauteur en partant du sol sur lequel le Laundry Combo se trouve.
- L'efficacité d'évacuation peut être détériorée si le système d'évacuation est à la hauteur maximale.
- Pour éviter que le Laundry Combo ne siphonne l'eau, n'utilisez pas de système d'évacuation en dessous de la hauteur minimale.

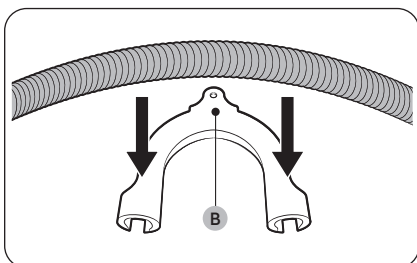


2. Branchez le tuyau de vidange sur le **guide du tuyau de vidange en plastique (B)**.

Installation

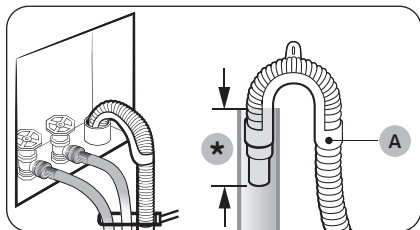

(*) : minimum 6 po (152 mm), maximum 8 po (203 mm)

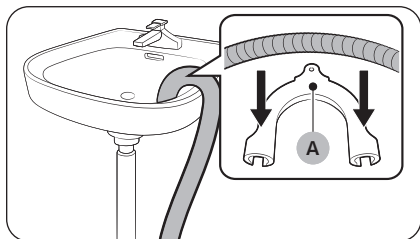

3. Faites passer le tuyau de vidange dans le système d'évacuation.

⚠ ATTENTION

- En cas d'utilisation d'un conduit vertical, assurez-vous que le raccordement entre le conduit vertical et le tuyau de vidange n'est pas étanche à l'air.
 - En cas d'utilisation d'un conduit vertical, assurez-vous que le tuyau de vidange est inséré d'au moins 6 po (152 mm) mais de maximum 8 po (203 mm) dans le conduit vertical.
4. Fixez le tuyau de vidange en place à l'aide de serre-câble.

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être placé au plus bas à 24 po (60 cm) et au plus haut à 35 po (90 cm) au-dessus du sol. Afin que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le **guide en plastique (A)**. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet afin d'assurer une évacuation optimale.

ÉTAPE 6 Mettre l'appareil sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique agréée de 120 V CA / 60 Hz / 15 A, protégée par un fusible ou un disjoncteur. Ensuite, appuyez doucement sur  pour mettre le Laundry Combo sous tension.

Avant de démarrer

Configuration initiale

- Lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois, l'écran affiche le processus de configuration initiale. Suivez les instructions affichées à l'écran pour l'effectuer.
- La configuration initiale inclut la sélection de la langue et un court tutoriel.
- Une fois que vous aurez sélectionné une langue, l'écran de sélection de la langue ne réapparaîtra pas.
 - Vous pouvez changer la langue dans le menu Settings (Réglages). Appuyez doucement sur , puis sélectionnez **Paramètres** > **Langue** pour changer la langue.

REMARQUE

Si l'écran de configuration initiale n'apparaît pas lors de la première utilisation de l'appareil, cela ne signifie pas que l'appareil a un problème. Pour réinitialiser l'appareil et démarrer le processus de configuration initiale, appuyez doucement sur , puis sélectionnez **Paramètres** > **Redémarrer et réinitialiser** > **Réinitialiser tous les paramètres**.

Calibrage

Le calibrage permet au Laundry Combo de détecter avec précision le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'effectuer le calibrage.

1. Appuyez doucement sur  pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Appuyez doucement sur , puis sélectionnez **Paramètres** > **Calibrage**.
3. Sélectionnez **Démarrer** pour démarrer le calibrage.

Avant de démarrer

Instructions relatives à la préparation du linge

ÉTAPE 1 Trier le linge

Triez le linge en fonction de ces critères :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnées.
- Couleurs : séparez le blanc des couleurs.
- Taille : mélangez ensemble des articles de différentes tailles dans le tambour pour améliorer les performances de lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément. Vérifiez les étiquettes des articles neufs en laine vierge, des rideaux et des articles en soie.

REMARQUE

Assurez-vous d'avoir vérifié l'étiquette de tous les vêtements et triez-les en conséquence avant de commencer le lavage.

ÉTAPE 2 Préparer les articles pour le lavage

Videz toutes les poches des vêtements à laver.

- Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les épingles et les boucles sur les vêtements sont susceptibles d'endommager les autres articles de votre lessive ainsi que le tambour.

Retournez les vêtements ayant des boutons et des broderies.

- Veillez à fermer les fermetures éclair des pantalons et des vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures éclair doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil.
- Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

ÉTAPE 3 Utiliser un filet à linge

- Les soutiens-gorge (lavables à l'eau) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des soutiens-gorge peuvent en effet sortir du soutien-gorge et déchirer le linge.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer autour du hublot. Placez-les dans un filet à linge fin.
- Ne lavez pas le filet à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs du Laundry Combo, ainsi que des blessures.

ÉTAPE 4 Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le Laundry Combo. Une surcharge peut empêcher le Laundry Combo de laver correctement.

REMARQUE

Lorsque vous lavez des draps ou des housses de couette, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre. Pour ce type d'articles, la capacité maximale conseillée est de 3,0 kg.

ATTENTION

- Le linge mal équilibré peut réduire la performance d'essorage.
- Assurez-vous que le linge est entièrement inséré dans le tambour et qu'il n'y a rien de coincé dans le hublot.
- Ne claquez pas le hublot. Fermez le hublot doucement. Sinon, le hublot risque de ne pas être correctement fermé.

ÉTAPE 5 Sélectionner le détergent approprié

Le type de détergent à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Assurez-vous d'utiliser du détergent de linge qui est conçu pour les lave-linges automatiques.

REMARQUE

- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous n'êtes pas sûr de la dureté de votre eau, communiquez avec les autorités locales.
- N'utilisez pas un détergent qui a tendance à se durcir ou se solidifier. Ce type de lessive peut subsister après le cycle de rinçage et bloquer la sortie de vidange.

ATTENTION

Lorsque vous lavez des articles en laine en utilisant le cycle Laine, utilisez un détergent dédié aux articles en laine. Si vous utilisez du détergent en poudre avec le cycle Laine, celle-ci risque de laisser des traces sur le linge et de le décolorer.

Avant de démarrer

Utilisez uniquement une lessive HE.



Pour des résultats de lavage optimaux, utilisez une lessive haute efficacité telle que Tide HE, Wisk HE, Cheer HE ou Gain HE*. Les lessives haute efficacité contiennent des agents anti-mousse chargés de réduire, voire d'éliminer la mousse. Lorsqu'il y a moins de mousse, la charge tourne plus efficacement et le lavage est optimisé. (* Les noms de marque sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.)




AVERTISSEMENT

Pour un résultat optimal, utilisez uniquement une lessive HE. N'utilisez pas de lessive non labellisée HE, de lessive organique, de lessive naturelle ou de lessive HE avec des ingrédients naturels (comme du vinaigre ou du bicarbonate de soude).

Instructions relatives au distributeur à détergent

REMARQUE

Grâce aux distributeurs automatiques, il est plus facile de faire votre lessive. En effet, ils distribuent la quantité prédéfinie d'agents nettoyants sans avoir à la verser à chaque fois. Cela pourrait être plus économique car la quantité exacte sera distribuée à chaque utilisation, ce qui aidera à réduire le gaspillage d'agents nettoyants.

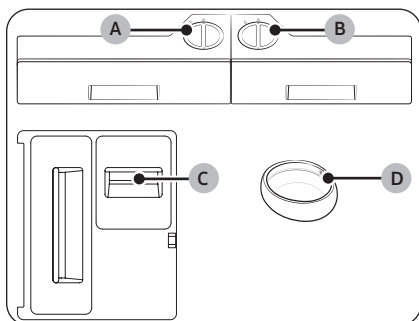

A. Distributeur automatique

- Vous pouvez utiliser de la lessive générale dans ce compartiment.
- Utilisez uniquement de la lessive liquide. N'utilisez pas de lessive ou d'adoucissant en poudre.

B. Distributeur automatique flexible

- Vous pouvez régler ce distributeur de sorte qu'il distribue **Adoucissant**, **Détergent général** ou **Lessive spéciale**.
- Ne versez pas de lessive en poudre.

C. Compartiment manuel d'adoucissant

- Vous pouvez utiliser ce compartiment pour ajouter de l'adoucissant manuellement lorsque le **distributeur automatique flexible** est réglé pour distribuer du détergent au lieu de l'adoucissant.
- Utilisez uniquement de l'adoucissant liquide. Ne versez pas de détergent liquide ou en poudre dans ce compartiment.

D. Bac Aqua Pebble

- Vous pouvez utiliser le bac Aqua Pebble pour ajouter du détergent manuellement au lieu d'utiliser les distributeurs automatiques.
- Assurez-vous de désactiver les distributeurs automatiques avant d'utiliser le bac Aqua Pebble.
- N'utilisez pas le bac Aqua Pebble pour de l'eau de Javel ou de l'adoucissant.

Avant de démarrer


ATTENTION

- N'utilisez pas le Laundry Combo sans les distributeurs.
 - Une fuite d'eau peut provoquer une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez pas les types de détergent suivants dans les distributeurs.
 - Tablettes, capsules ou pour boule ou filet de lavage.
- N'utilisez pas de détergent/d'adoucissant gélifié ou visqueux dans les distributeurs car ils risquent de ne pas s'écouler correctement.
 - Lisez les instructions du fabricant de la lessive/l'adoucissant avant de les utiliser dans le Laundry Combo.
- Une fois que vous avez retiré le distributeur de l'appareil, ne le transportez pas. Remettez le distributeur en place.
 - Sinon, le distributeur risque de bouger et son contenu risque de se déverser.
- Pour éviter que leur contenu ne se déverse sur le sol, videz les distributeurs avant de déplacer l'appareil.
- N'utilisez pas d'eau de Javel chlorée car elle pourrait abîmer le linge.
- Avant chaque lavage, nettoyez le bac Aqua Pebble avant d'ajouter de la lessive neuve.
- N'insérez pas le bac Aqua Pebble dans un article plié ou entre plusieurs articles.
- N'utilisez pas d'eau de Javel chlorée liquide ou en poudre.
- Ne placez pas et ne rangez pas de produits de nettoyage, tels que de la lessive, de l'eau de Javel ou de l'adoucissant, sur le dessus de votre Laundry Combo. Essayez immédiatement tout déversement pour éviter d'endommager le Laundry Combo, en particulier sa surface et son panneau de commande.

REMARQUE


- Si le message « **Remplissage nécessaire** » s'affiche à l'écran, remplissez le distributeur correspondant.
- Pour distribuer le détergent automatiquement dans les cycles **Laine**, **Délicat** et **Sport**, vous devez régler **Type de lessive** sur **Lessive spéciale** pour **Distributeur automatique flexible**.
 - Sinon, vous devez utiliser le bac Aqua Pebble pour verser le détergent manuellement dans le tambour.
- Ne dépassez pas le trait de remplissage maximum lorsque vous ajoutez de la lessive et de l'adoucissant.

Ajout manuel d'un adoucissant

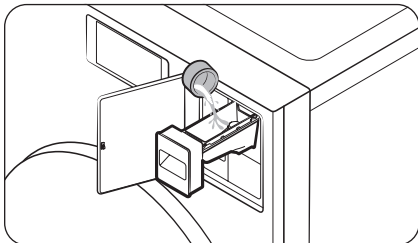

- Ajoutez de l'adoucissant dans le compartiment manuel d'adoucissant.
- Versez l'adoucissant directement en respectant le dosage recommandé par le fabricant de détergent.
- Ne dépassez pas le trait de remplissage MAX lorsque vous ajoutez de l'adoucissant.

Ajout manuel du détergent

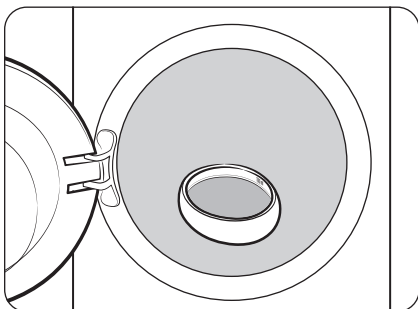

- Versez la quantité recommandée de détergent liquide ou en poudre dans le bac Aqua Pebble, puis déposez le bac Aqua Pebble directement dans le tambour.
 - Vous verrez deux traits de guidage à l'intérieur du bac Aqua Pebble pour indiquer 50 ml (1,69 oz liq.) et 100 ml (3,38 oz liq.). Ne dépassez pas le trait de 100 ml.



ATTENTION

Faites attention lorsque vous déposez le bac Aqua Pebble, car il est censé être équilibré sur le dessus du linge au début du cycle de lavage. Si le bac Aqua Pebble bascule avant le début d'un cycle de lavage, des résidus de détergent peuvent subsister sur le linge à la fin du cycle de lavage, entraînant la décoloration du linge ou la réduction des performances de lavage.


Avant de démarrer

Remplir les distributeurs automatiques


REMARQUE

Si le message « **Remplissage nécessaire** » s'affiche à l'écran, remplissez le distributeur correspondant.


- Le délai de détection peut varier selon le type de détergent ou d'adoucissant utilisation.

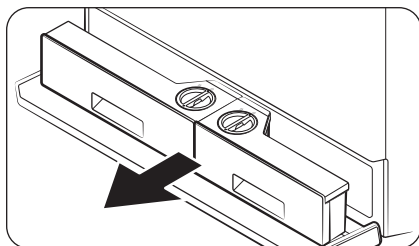


1. Appuyez sur le cache du compartiment pour l'ouvrir.
2. Tirez les distributeurs automatiques vers l'extérieur.

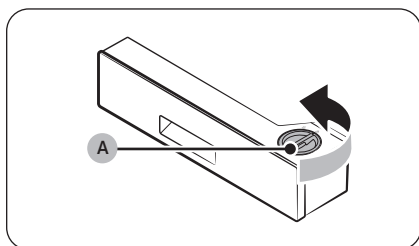


3. Tournez le **bouchon du distributeur automatique (A)** dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

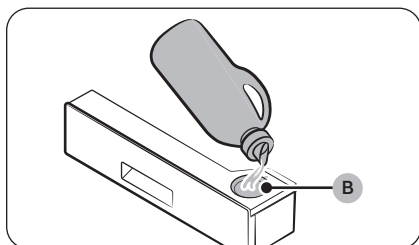


4. Versez une quantité appropriée de détergent dans le **distributeur automatique (B)**.
 - Une fois que vous avez terminé, réinstallez le bouchon et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer.

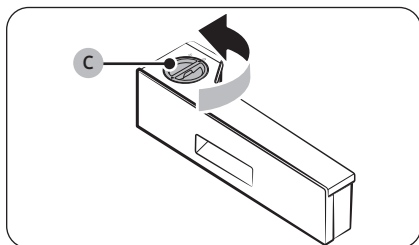

5. Tournez le **bouchon du distributeur automatique flexible (C)** dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

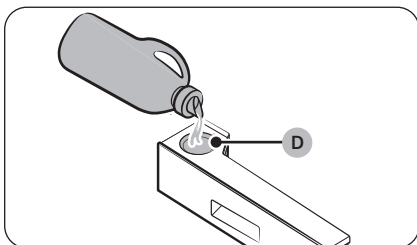

6. Versez une quantité appropriée de détergent (détergent général ou lessive spéciale) ou d'adoucissant dans le **distributeur automatique flexible (D)**.
- Une fois que vous avez terminé, réinstallez le bouchon et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer.

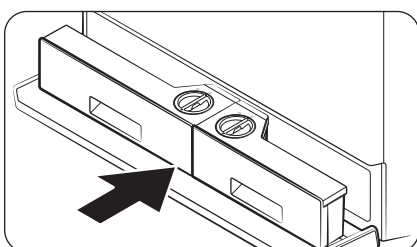

7. Remettez les distributeurs automatiques en place.
8. Fermez le cache du compartiment.

SmartThings

Scannez le code QR situé dans la zone supérieure gauche ou droite sur le devant de l'appareil, puis ajoutez l'appareil en suivant instructions affichées à l'écran. Pour plus de détails, reportez-vous aux informations ci-dessous.

Enregistrement de l'appareil sur l'application SmartThings

Installation de l'application

- Recherchez « SmartThings » dans Google Play Store ou Apple App Store.
- Téléchargez et installez l'application SmartThings fournie par Samsung Electronics sur votre appareil mobile.

Connexion à un compte Samsung

- Pour utiliser l'application, vous devez disposer d'un compte Samsung. Si vous ne possédez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées à l'écran pour en créer un.
- Les utilisateurs de smartphones Samsung ayant enregistré un compte Samsung sur l'application Settings (Paramètres) sont connectés automatiquement sans processus de connexion séparé.

Ajout de l'appareil

- Allumez l'appareil que vous souhaitez connecter.
- Si l'appareil est doté d'un code QR, vous pouvez ajouter l'appareil à l'aide de la fonctionnalité de balayage de code QR de l'application de la caméra.
- Ou, lorsque vous ouvrez l'application SmartThings et une fenêtre contextuelle apparaît indiquant qu'un nouvel appareil a été trouvé, sélectionnez « **Ajouter** ».
- Si l'appareil n'est pas ajouté à l'aide des méthodes précédentes, ajoutez l'appareil via le menu « **Ajouter un appareil** » sur l'application SmartThings, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

REMARQUE

Reportez-vous aux informations de l'application fournies sur App Store pour les exigences en matière d'appareil mobile de l'application SmartThings.

Services pris en charge sur l'application SmartThings

- Pour afficher comment utiliser l'application SmartThings pour l'appareil, appuyez doucement sur la carte de l'appareil sur l'application.
 - Vous pouvez surveiller et gérer l'état de l'appareil.
 - Vous pouvez commander l'appareil à distance.
 - Vous pouvez configurer la routine d'automatisation.
 - Vous pouvez vérifier la consommation d'énergie.

REMARQUE

- Les fonctionnalités SmartThings prises en charge par l'appareil peut varier en fonction du modèle de l'appareil et la version de l'application.



Activation de la télécommande

- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de commande à distance en appuyant sur le bouton Smart Control de l'appareil.

Dépannage

Lorsque l'appareil connecté ne fonctionne pas

- Vérifier l'état de l'appareil sur l'application SmartThings.
S'il apparaît comme « **Hors ligne** » sur la carte de l'appareil, l'appareil n'est pas connecté au réseau.
- Fermez l'application SmartThings puis rouvrez-la.
- Redémarrez le routeur.
- Supprimez l'appareil depuis l'application SmartThings puis enregistrez-le à nouveau.
- Si le problème persiste, communiquez avec l'assistance en utilisant « **Rapports d'erreurs** ».

Diagnostic hors ligne de l'appareil

- Essayez d'utiliser la fonctionnalité « **Diagnostic hors ligne** » sur l'application SmartThings.
- Cette fonctionnalité aide à identifier la cause du problème et de résoudre le problème.

Spécifications du réseau sans fil pris en charge

- WPA3-Personal (AES) ou WPA2/WPA3-Personal (AES) est recommandé pour les paramètres de sécurité du routeur sans fil. Si ces paramètres ne sont pas pris en charge, utilisez WPA2-PSK (AES).
- Les protocoles de communication sans fil basés sur les normes IEEE 802.11 (a/b/g/n) sont pris en charge. La prise en charge des bandes de fréquence (2,4 GHz ou 5 GHz) et des protocoles IEEE 802.11ac/ax peuvent varier selon le modèle.

REMARQUE

- La qualité du réseau sans fil peut varier en fonction du routeur sans fil et de l'environnement ambiant.
- Si des paramètres du pare-feu ou l'enregistrement de l'adresse MAC sont nécessaires, communiquez avec votre fournisseur d'accès à Internet.



SmartThings

Déclaration de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel de source libre (open source). Vous pouvez obtenir l'intégralité du code source correspondant pendant une période de trois ans après le dernier envoi de cet appareil en communiquant avec notre équipe d'assistance sur <http://opensource.samsung.com> (veuillez utiliser le menu « Inquiry » (Demande).)

Il est également possible d'obtenir le code source complet correspondant sur un support physique, tel qu'un CD-ROM ; des frais minimum seront facturés.



L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 conduit à la page d'informations relatives aux licences du logiciel libre pour cet appareil. Cette offre est valable pour toute personne ayant reçu ces informations.

Informations relatives aux mises à jour de sécurité

Des mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos informations personnelles.

Pour en savoir plus sur les mises à jour de sécurité, consultez le site Web <https://security.samsungda.com>.


* Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

Opérations

⚠️ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles, lisez la section **Consignes de sécurité** avant d'utiliser cet appareil.

Présentation du panneau de commande

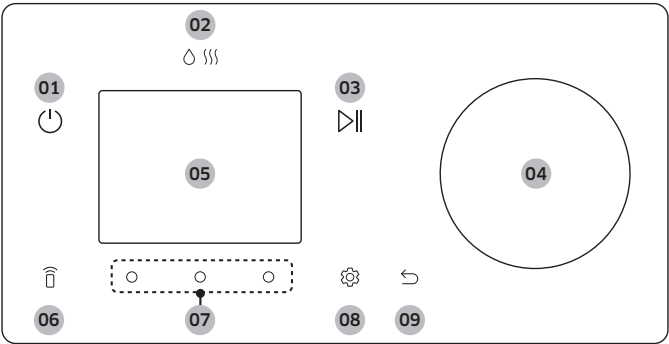

01	Bouton Marche/Arrêt	Appuyez doucement sur le bouton pour mettre l'appareil hors ou sous tension. • Si aucun bouton n'est actionné pendant 10 minutes alors que l'appareil est sous tension, l'appareil s'éteint automatiquement.
02	Bouton Mode	Appuyez doucement sur le bouton pour sélectionner le mode de votre choix. • Lavage+Séchage : exécute un processus de lavage suivi d'un processus de séchage. • Laver : exécute un processus de lavage suivi d'un processus de séchage. • Sécher : exécute un processus de séchage uniquement.
03	Bouton Démarrer/Pause	Appuyez doucement sur le bouton pour mettre un cycle en pause.
04	Molette de navigation	Tournez la molette de navigation ou appuyez dessus pour parcourir et sélectionner des objets affichés à l'écran. • Tournez la molette de navigation vers la gauche ou la droite pour parcourir les menus. • Appuyez sur la molette de navigation pour confirmer votre sélection.
05	Écran	Fournit les informations relatives au fonctionnement du produit, y compris son état actuel.


Opérations

06	Bouton Commande intelligente	Appuyez doucement sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction Commande intelligente. Lorsque la fonction Commande intelligente est activée, vous pouvez commander cet appareil à distance à l'aide de l'application SmartThings sur votre smartphone ou votre tablette (Android ou iOS).
07	Bouton Options	Appuyez doucement sur le bouton pour sélectionner les options indiquées au-dessus de chaque bouton. Les options disponibles peuvent varier selon le cycle sélectionné.
08	Bouton Paramètres	Appuyez doucement sur le bouton pour accéder aux options et paramètres supplémentaires. Les options disponibles peuvent varier selon le cycle sélectionné.
09	Bouton Retour	Appuyez doucement sur le bouton pour revenir à l'écran précédent.

Description des icônes

	Commande intelligente	Cette icône indique que la fonction Smart Control (Commande intelligente) est activée.
	Wi-Fi	Cette icône indique la puissance du signal lorsque la connexion Internet est active.
	Verrouillage du hublot	- Cette icône indique que le hublot est verrouillé et qu'il ne peut pas être ouvert. - Le hublot se verrouille automatiquement pendant un cycle et cette icône s'allume. - Vous pouvez ouvrir le hublot lorsque cette icône disparaît.

Utilisation d'un cycle

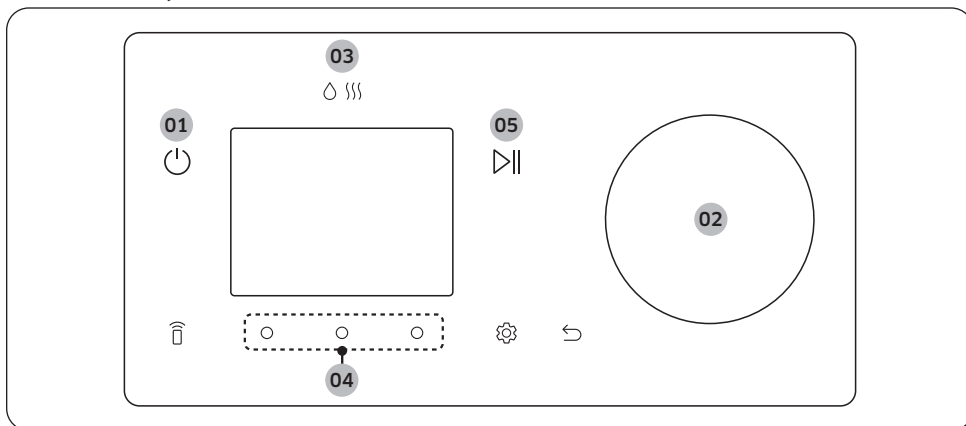

1. Appuyez doucement sur ⏻ pour mettre l'appareil sous tension.
2. Utilisez la **molette de navigation** pour sélectionner le cycle souhaité.
 - Reportez-vous à la section **Présentation des cycles** pour une description détaillée de chaque cycle.
3. Appuyez doucement sur △ ∞ pour sélectionner le mode de votre choix.
 - **Lavage+Séchage** : exécute un processus de lavage suivi d'un processus de séchage.
 - **Laver** : exécute un processus de lavage suivi d'un processus de séchage.
 - **Sécher** : exécute un processus de séchage uniquement.
4. Appuyez doucement sur le bouton **Options** pour modifier les options par défaut du cycle.
 - Jusqu'à trois options s'affichent selon la priorité. Pour voir plus d'options disponibles, appuyez doucement sur ⚙.
 - Les options disponibles peuvent varier selon le cycle sélectionné.
 - En fonction du cycle sélectionné, certaines options sont désactivées pour une performance optimisée et ne peuvent pas être modifiées.
5. Appuyez doucement sur ▶|| pour démarrer le cycle.
 - Vous pouvez doucement appuyer sur ▶|| une nouvelle fois pour mettre le cycle en pause.
 - Une fois le cycle mis en pause, vous pouvez modifier les options en appuyant doucement sur le bouton **Options** ou ⚙ ou annuler le cycle en appuyant doucement sur ↶.

Opérations

Présentation des cycles

REMARQUE

- Les économies d'énergie varieront en fonction de la charge et des cycles utilisés.
- Si vous avez terminé le cycle de lavage avec un paramètre d'essorage inférieur, le linge risque de ne pas être totalement sec à la fin du cycle de séchage. Dans ce cas, exécutez le cycle Minuterie en plus.
- Pour garantir des résultats de séchage homogènes, vous devrez peut-être repositionner les éléments dans le tambour.
- Utilisez le cycle Serviettes si vous devez ne faire sécher que des serviettes.

Cycle	Description
Normal	• Pour les vêtements en coton, le linge de lit, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes ou les T-shirts. La durée de lavage et le nombre de cycles de rinçage s'adaptent automatiquement à la charge. • Cycle d'économies d'énergie par défaut pour le séchage : Normal
AI Opti Wash & Dry +	• L'appareil détecte le type, le poids et le degré de salissure de votre linge, puis sélectionne en conséquence les paramètres du cycle de lavage. Par exemple, l'appareil augmentera la quantité de détergent*, le temps de lavage et le nombre de rinçages si votre linge est très sale. De plus, il sélectionnera les paramètres appropriés pour les articles délicats. - * : nous vous recommandons d'activer la fonction Distribution automatique si vous utilisez le cycle AI Opti Wash & Dry +. Activez la fonction Distribution automatique si vous souhaitez que l'appareil ajuste automatiquement la quantité de détergent en fonction du degré de salissure de votre linge. - D'après les tests effectués en interne avec le cycle AI Opti Wash & Dry + sur une charge CEI de 8 livres. La fonction de détection de tissu ne fonctionne que pour les charges de 8 livres ou moins. En revanche, la fonction de détection de niveau de salissure fonctionne bien quel que soit le poids du linge. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation individuelle.
Super rapide	• La durée réduite peut varier selon la charge/les options. • Pour des performances optimales, la charge maximale recommandée est de 10 lb (4,5 kg).
Grande capacité	• Linge très sale et textiles épais grand teint.
Petite charge	• Linge peu sale dont vous avez besoin rapidement. • Pour des performances optimales, la charge maximale recommandée est de 4 lb (2,0 kg).

Cycle	Description
Tide POD froid	- Le cycle Tide POD froid effectue un nettoyage en profondeur, car la lessive se dissout efficacement même dans de l'eau froide. - Approprié pour le linge de maison en cas d'utilisation de capsules Tide Power PODS. - Ce cycle a été co-développé avec une entreprise partenaire et il se peut qu'il soit remplacé par un cycle similaire ou qu'il disparaisse en fonction des conditions du contrat conclu avec le partenaire.
Délicat	- Textiles extra-fins, soutien-gorge, lingerie (soie) et autres tissus non lavables en machine. - Il est recommandé d'utiliser de la lessive spéciale dans le bac Aqua Pebble ou dans le distributeur automatique Flex.
Vapeur blanc	Linge blanc. Vous pouvez l'utiliser avec ou sans eau de Javel.
Vap. assain.	- Pour les tissus grand teint et le linge très sale, ce cycle chauffe l'eau alimentée à plus de 60 °C (140 °F) afin de nettoyer en profondeur. - Si vous arrêtez le cycle en cours pendant que l'appareil chauffe l'eau, le hublot reste verrouillé pour votre sécurité.
Vap. normal	Pour laver les vêtements quotidiens avec de la vapeur.
Serviettes	Pour les serviettes et tapis de bain, gants de toilette.
Draps	- Articles volumineux, comme les couettes, les couvertures et les draps. - Pour des résultats optimaux, lavez 1 seul type de draps à la fois. - Pour les articles volumineux, utilisez de la lessive liquide et n'enroulez pas les articles dans le tambour car ils pourraient s'y coincer.
Sport	- Vêtements de sport comme les maillots, shorts, T-shirts/débardeurs, etc. Ce cycle permet d'éliminer efficacement la saleté du linge délicat avec une rotation contrôlée du tambour. - Il est recommandé d'utiliser de la lessive spéciale dans le bac Aqua Pebble ou dans le distributeur automatique Flex.
Laine	- Spécifique aux vêtements en laine lavables en machine pour les charges inférieures à 4 lb (2,0 kg). Le cycle Laine se caractérise par de petites vibrations et un temps de trempage afin d'éviter que les fibres de laine ne se froissent/déforment. - Il est recommandé d'utiliser de la lessive spéciale dans le bac Aqua Pebble ou dans le distributeur automatique Flex.
Couleurs	Ce cycle permet de laver des articles avec une eau à basse température pour éviter toute décoloration.
Infroissable	Tissus synthétiques, infroissables et linge peu à moyennement sale.

Opérations

Cycle	Description
Éco froid	• Pour le linge normalement et peu sale. Ce cycle utilise uniquement de l'eau froide pour économiser de l'énergie. L'eau froide évite également d'endommager le tissu.
Moins microf.	• Utilisez ce cycle pour réduire la quantité de microfibrilles générées pendant le lavage de vêtements synthétiques.
Essorage uniquement	• Pour effectuer uniquement le cycle d'essorage.
Rinçage+Essorage	• Permet d'effectuer un rinçage supplémentaire après l'application d'adoucissant sur le linge.
Minuterie	• Vous pouvez régler le temps de cycle entre 20 minutes et 240 minutes.
Brise d'air	• Fait tourner le linge avec de l'air à température ambiante.
Entretien de l'appareil	Un cycle d'entretien de l'appareil qui nettoie et sèche l'entrée et l'intérieur du tambour soigneusement pour maintenir la propreté. • Sélectionner le mode Laver (Nettoyage tambour +) permet de nettoyer l'intérieur du tambour avec de l'eau. Sélectionner le mode Sécher (Auto-séchage) permet de sécher l'intérieur du tambour. Sélectionner le mode Lavage+Séchage permet d'effectuer le nettoyage et le séchage en un seul cycle.  ATTENTION Assurez-vous que le tambour est vide avant d'utiliser ce cycle. N'ajoutez jamais de détergent car cela peut provoquer des dysfonctionnements.  REMARQUE • Un message d'alerte apparaît lorsque ce cycle doit être effectué. Le message apparaît régulièrement jusqu'à ce que le cycle soit exécuté et disparaît automatiquement une fois le cycle effectué. • Après avoir exécuté un cycle comprenant le cycle de séchage, laissez le hublot ouvert pour ventilation pour aider à maintenir l'hygiène à l'intérieur du tambour.

Tableau des cycles

Utilisez ce tableau afin de définir les cycles et les options les mieux adaptés à votre linge.

Tableau des cycles de lavage

● : paramètre par défaut, ○ : peut être sélectionné

Cycle	Fonctions				
	Temp.				
	Très chaude	Chaude	Tiède	Froide	Eau froide du robinet
Normal	○	○	●	○	○
AI Opti Wash & Dry +		○	●	○	○
Superrapide		○	●		
Grande capacité	○	●	○	○	○
Petite charge		○	●	○	○
Tide POD froid				○	●
Délicat			○	○	●
Vapeur blanc		●			
Vap. assain.	●				
Vap. normal		●			
Serviettes		○	●	○	○
Draps			●	○	○
Sport			●	○	○
Laine			●	○	○
Couleurs				●	
Infroissable			●	○	○
Éco froid				○	●
Moins microf.				○	●
Rinçage+Essorage					
Essorage uniquement					
Entretien de l'appareil	●				

Opérations

Cycle	Fonctions										
	Essorage										
	Lavage uniquement							Lavage et séchage			
	Très élevée	Élevée	Moyenne	Faible	Très faible	Vidange et sans essorage	Arrêt cuve pleine et sans essorage	Très élevée	Élevée	Moyenne	Faible
Normal	○	●	○	○		○	○	●			
AI Opti Wash & Dry +	○	●	○	○	○	○	○	●			
Super rapide	○	●	○	○	○	○	○	●			
Grande capacité	●	○	○	○	○	○	○	●			
Petite charge	●	○	○	○	○	○	○	●			
Tide POD froid	○	●	○	○	○	○	○	●			
Délicat			●	○	○	○	○			●	
Vapeur blanc	○	●	○	○	○	○	○	●			
Vap. assain.	○	●	○	○	○	○	○	●			
Vap. normal	○	●	○	○	○	○	○	●			
Serviettes	○	●	○	○	○	○	○	●			
Draps			○	●	○	○	○			●	
Sport				●	○	○	○				●
Laine				●	○	○	○				●
Couleurs	○	●	○	○	○	○	○	●			
Infroissable		○	○	●	○	○	○		●		
Éco froid	○	●	○	○	○	○	○	●			
Moins microf.			○	●	○	○	○			●	
Rinçage+Essorage	○	●	○	○	○	○	○	●			
Essorage uniquement	○	○	○	○	○	●		●			
Entretien de l'appareil	●							●			

Cycle	Fonctions						
	Degré de salissure					Anti-tache	Rinçage supplémentaire
	Très intense	Sale	Normal	Faible	Très faible		
Normal	○	○	●	○	○	○	○
AI Opti Wash & Dry +			●			○	○
Superrapide	○	○	●	○	○		○
Grande capacité	●	○	○	○	○	○	○
Petite charge	○	○	○	○	●		○
Tide POD froid	○	○	●	○	○	○	○
Délicat	○	○	●	○	○		○
Vapeur blanc	○	○	●	○	○	○	○
Vap. assain.	○	○	●	○	○	○	○
Vap. normal	○	○	●	○	○	○	○
Serviettes	○	○	●	○	○	○	○
Draps	○	○	●	○	○	○	○
Sport	○	○	●	○	○	○	○
Laine			●				
Couleurs	○	○	●	○	○	○	○
Infroissable	○	○	●	○	○	○	○
Éco froid	○	○	●	○	○	○	○
Moins microf.	○	○	●	○	○	○	
Rinçage+Essorage							○
Essorage uniquement							
Entretien de l'appareil			●				

Opérations

Tableau des cycles de séchage

REMARQUE

Pour un résultat optimal, respectez ces recommandations de volume de charge pour chaque cycle de séchage.

- Charge importante : Remplissez le tambour aux $\frac{3}{4}$ environ. Au-delà de cette limite, n'ajoutez pas d'articles supplémentaires afin que le linge tourne librement.
- ◐ Charge moyenne : Remplissez le tambour aux $\frac{1}{2}$ environ.
- Petite charge : Remplissez le tambour avec 3 à 5 articles (pas plus du $\frac{1}{4}$).

Cycle	Articles recommandés	Volume de charge	Niveau de séchage
Normal	Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.	●	Normal
AI Opti Wash & Dry +	Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.	◐	Normal
Superrapide	Tissus synthétiques	○	Normal
Grande capacité	Tissus lourds, tels que les jeans, les velours côtelés ou les vêtements de travail lourds	◐	Normal
Petite charge	Petites charges	○	Normal
Tide POD froid	Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.	◐	Normal
Délicat	Sous-vêtements, lingerie	○	Moins
Vapeur blanc	Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.	◐	Plus
Vap. assain.	Literie, rideaux, vêtements d'enfant	◐	Plus
Vap. normal	Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.	◐	Plus
Serviettes	Serviettes et linge de bain	◐	Normal
Draps	Couvertures, draps, couettes, oreillers	◐	Normal
Sport	Vêtements de sport, maillots	○	Moins
Laine	Pour lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge uniquement.	○	Humide
Couleurs	Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.	◐	Normal
Infroissable	Tissus infroissables en coton, synthétique	○	Moins
Éco froid	-	◐	Normal
Moins microf.	Le processus de séchage est désactivé par défaut.	-	-
Minuterie	Toute charge	◐	-
Brise d'air	Tous les types de tissus	○	-
Entretien de l'appareil	-	-	-

● : paramètre par défaut, ○ : peut être sélectionné

Cycle	Fonctions						
	Niveau de séchage				Temps de séchage	Préparation au séchage	Anti-pli
	Plus	Normal	Moins	Humide			
Normal	○	●	○	○		○	○
AI Opti Wash & Dry +	○	●	○	○		○	○
Super rapide	○	●	○	○		○	○
Grande capacité	○	●				○	○
Petite charge	○	●	○	○		○	○
Tide POD froid	○	●	○	○		○	○
Délicat		○	●	○		○	○
Vapeur blanc	●					○	○
Vap. assain.	●					○	○
Vap. normal	●					○	○
Serviettes	○	●				○	○
Draps	○	●				○	○
Sport		○	●	○		○	○
Laine				●		○	
Couleurs	○	●	○	○		○	○
Infroissable		○	●	○		○	○
Éco froid	○	●	○	○		○	○
Moins microf.	○	●	○	○		○	○
Minuterie					○	○	○
Brise d'air					○	○	○
Entretien de l'appareil					○		

Opérations

Utilisation des options du supplémentaires

Après avoir sélectionné un cycle, appuyez doucement sur  pour régler les options supplémentaires.

 REMARQUE

Les options disponibles peuvent varier selon le cycle sélectionné.

Options	Descriptions
Ajouter un vêtement	Lorsque cette option s'affiche dans la liste, vous pouvez ajouter un vêtement après le début du cycle. Appuyez sur la molette de navigation pour mettre le cycle en pause et déverrouillez le hublot pour que vous puissiez ajouter le vêtement. Une fois le vêtement ajouté, appuyez doucement sur  pour reprendre le cycle.
Essorage	Vous pouvez sélectionner le niveau d'essorage souhaité. Les niveaux d'essorage disponibles peuvent varier selon le cycle sélectionné.
Anti-tache	Vous pouvez activer ou désactiver l'option Anti-tache. - Lorsque cette option est activée, le linge est trempé dans des bulles avant de les laver pour mieux retirer les taches difficiles. - Cette option peut ne pas être disponible selon le cycle sélectionné.
Anti-pli	Vous pouvez activer ou désactiver l'option Anti-pli. - Vous pouvez utiliser cette option si le linge ne peut pas être retiré immédiatement après le processus de séchage. - Lorsque cette option est activée, le tambour tourne régulièrement après la fin du processus de séchage afin de limiter la formation de plis. - Cette option reste active pendant 3 heures maximum après la fin du processus de séchage et vous pouvez retirer le linge à tout moment pendant que cette option est activée. - Cette option peut ne pas être disponible selon le cycle sélectionné.
Alerte humidité	Vous pouvez activer ou désactiver l'option Alerte humidité. - Vous pouvez utiliser cette option pour recevoir une notification lorsque le linge adapté au repassage est prêt pendant le processus de séchage. - Lorsqu'un signal sonore retentit pendant le processus de séchage, appuyez doucement sur  pour mettre le cycle en pause. Ouvrez le hublot, retirez le linge que vous souhaitez repasser, fermez le hublot puis appuyez doucement sur  pour continuer le séchage du linge restant.

Options	Descriptions
Détergent général	Vous pouvez sélectionner la quantité de détergent qui est automatiquement distribuée.  REMARQUE L'option affichée peut varier en fonction du cycle sélectionné et des paramètres Distributeurs automatiques.
Lessive spéciale	
Adoucissant	Vous pouvez sélectionner la quantité d'adoucissant qui est automatiquement distribuée.  REMARQUE Cette option ne s'affiche que lorsque Type de Distributeur automatique flexible est réglé sur Adoucissant dans Paramètres > Distributeurs automatiques.
Préparation au séchage	Vous pouvez activer ou désactiver l'option Préparation au séchage. • Une fois le processus de lavage terminé et avant le début du processus de séchage, l'appareil est mis en pause pour que vous puissiez retirer les articles qui ne conviennent pas au séchage en machine. • Des articles volumineux ou plats, tels que les serviettes, peuvent adhérer à la paroi du tambour après l'essorage ou bloquer les orifices à l'arrière du tambour (orifices de circulation de l'air). Répartissez le linge avant le début du processus de séchage. • Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné le mode Lavage+Séchage. • Si aucune sélection n'est faite dans un délai de 10 minutes après qu'une fenêtre contextuelle s'affiche, le processus de séchage démarre automatiquement.
Fin différée	Vous pouvez régler l'heure de fin du cycle. • L'heure de fin réelle peut varier en fonction des conditions d'alimentation en eau et de la température de l'eau. • Cette option est annulée si vous modifiez le cycle sélectionné après l'avoir réglé.

Opérations

Options	Descriptions
Verrouiller	Vous pouvez activer ou désactiver l'option Verrouiller pour empêcher tout fonctionnement involontaire. • Lorsque cette option est activée, les commandes et le hublot sont verrouillés à des fins de sécurité. • Vous pouvez activer ou désactiver l'option pour tout cycle sélectionné.  REMARQUE • Pour ajouter du linge pendant que cette option est activée, désactivez d'abord l'option. • Lorsque cette option est activée, le hublot ne s'ouvre pas même après la fin du cycle. Appuyez sur la molette de navigation et suivez les instructions affichées à l'écran pour désactiver l'option, puis sortez le linge.
Éclairage du tambour	Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage à l'intérieur du tambour.

Utilisation de l'écran Paramètres

1. Appuyez doucement sur  pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez doucement sur , puis tourner la **molette de navigation** pour sélectionner **Paramètres**.
3. Appuyez sur la **molette de navigation** pour accéder au menu Settings (Paramètres).
4. Sélectionnez le menu souhaité, puis modifiez le paramètre ou démarrez la fonction.

REMARQUE

L'ordre des paramètres peut varier en fonction du modèle et les fonctions sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour améliorer la performance.

Menu	Descriptions
Distributeurs automatiques	Vous pouvez modifier les paramètres relatifs au distributeur automatique et au distributeur automatique flexible. • Activé/Désactivé : vous pouvez activer ou désactiver le distributeur sélectionné. - En cas de réglage sur Désactivé, le détergent ou adoucissant correspondant n'est pas distribué automatiquement. • Type : vous pouvez vérifier ou sélectionner le type de détergent pour les distributeurs. - Distributeurs automatiques : le type est réglé sur Détergent général et ne peut pas être modifié. - Distributeur automatique flexible : vous pouvez sélectionner le type de détergent ou adoucissant souhaité. • Concentration : vous pouvez changer le niveau de concentration du détergent ou de l'adoucissant sélectionné.  REMARQUE Après avoir terminé de définir les paramètres pour chaque distributeur, vous pouvez régler la quantité de distribution dans les options du cycle.
Nettoyage de la pompe	Vous pouvez utiliser cette fonction pour nettoyer l'accumulation de résidus de lessive ou d'adoucissant dans la pompe. • Vous pouvez sélectionner le(s) distributeur(s) dans la liste. • Utilisez cette fonction après avoir vidé et nettoyé le distributeur. • Versez de l'eau jusqu'au trait de remplissage MAX, puis appuyez doucement sur .  REMARQUE Pendant le processus de nettoyage de la pompe, le tambour tourne pour vidanger l'eau. Lorsque le processus de nettoyage de la pompe est terminé, l'eau à l'intérieur du ou des distributeurs sera vidangée automatiquement.

Opérations

Menu	Descriptions
Modèle d'IA	Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il recommande automatiquement les cycles adaptés en fonction des habitudes d'utilisation, des conditions météorologiques et de la saison. • L'appareil apprend vos habitudes d'utilisation et se rappelle des cycles utilisés fréquemment ainsi que des réglages détaillés des options. • Si vous désactivez cette fonction puis la réactivez, le cycle appris précédemment et les données d'options sont restaurés automatiquement.
Mes cycles	Vous pouvez modifier la liste des cycles pour n'afficher que les cycles souhaités. • Certains cycles ne peuvent pas être supprimés de la liste.
Protection antigel	Vous pouvez utiliser cette fonction pour protéger l'intérieur de l'appareil contre le gel pendant la saison froide. • Cette fonction ne fonctionne pas si le hublot est ouvert ou s'il y a du linge dans le tambour. • Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé à l'appareil et au robinet d'eau. • L'appareil fournit et évacue l'eau de manière répétitive pendant 16 heures puis s'arrête automatiquement.  ATTENTION • Les performances de protection antigel peuvent diminuer en fonction de l'environnement ambiant. • Si le froid dure longtemps, vous devez également veiller à l'évacuation car elle peut geler et se boucher. - En cas de refoulement de la vidange, débranchez tous les tuyaux et retirez l'eau du filtre de vidange.
Calibrage	Vous pouvez calibrer le capteur de poids pour une détection précise de la charge. • La fonction ne démarre pas si le hublot est mal fermé. • Videz le tambour avant d'utiliser cette fonction.
Wi-Fi	Vous pouvez activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. • Une fois que vous activez la connexion Wi-Fi de l'appareil et que vous connectez l'appareil à un réseau, l'appareil reste connecté au réseau même si vous le mettez hors tension.
Connexion facile	Vous pouvez facilement installer l'application SmartThings à l'aide du code QR affiché à l'écran. • Vous pouvez connecter l'application SmartThings et commander l'appareil à distance.
Volume	Vous pouvez ajuster le volume pour les sons système et les sons multimédia. • Le signal sonore n'est pas mis en sourdine même si vous réglez le volume sur Sourdine.
Langue	Vous pouvez sélectionner la langue du système.

Menu	Descriptions
Redémarrer et réinitialiser	Vous pouvez réinitialiser les paramètres du réseau, réinitialiser les paramètres du système entier ou redémarrer l'appareil.
Assistance à distance	Vous pouvez démarrer le service d'assistance à distance. Le service d'assistance à distance permet au service clientèle Samsung de vérifier l'appareil à distance et d'aider à résoudre des problèmes qui se sont produits.

Maintenance


Veillez à ce que le Laundry Combo reste propre afin d'éviter de dégrader ses performances et pour préserver sa durée de vie.

⚠️ AVERTISSEMENT


- La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution mais uniquement lors de l'entretien. Technicien de maintenance – Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande, dissipateur thermique, moteur, vanne d'alimentation en eau et pompe.
- Présence d'arêtes saillantes : pour réduire le risque de blessures, faites attention lors du nettoyage du condensateur ou des ailettes de la bobine de l'évaporateur.

Vidange d'urgence



En cas de coupure de courant, vidangez l'eau à l'intérieur du tambour avant de retirer le linge.

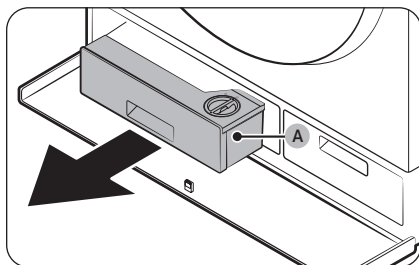

1. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Appuyez sur le cache du compartiment pour l'ouvrir.
3. Tirez le **distributeur automatique (A)** vers l'extérieur.

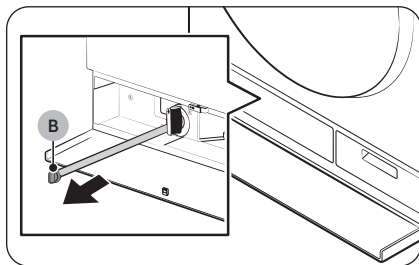

4. Maintenez le **bouchon du tuyau (B)** et retirez le tuyau de vidange d'urgence de son logement.

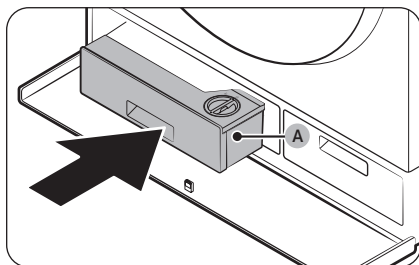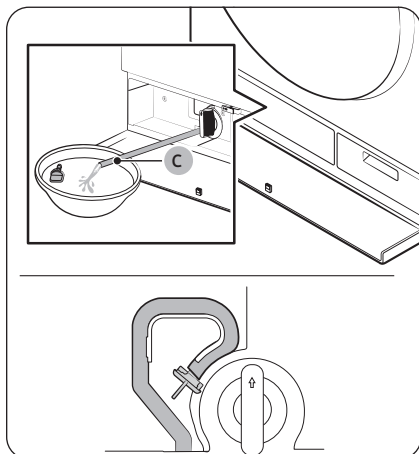

5. Placez un grand bac vide sous le **tuyau de vidange d'urgence (C)**, puis retirez le bouchon du tuyau pour vider l'eau dans le bac.
 - Pour retirer le bouchon du tuyau plus facilement, tournez-le délicatement pendant que vous le retirez
6. Lorsque la vidange est terminée, réinsérez le bouchon du tuyau et remettez le tuyau de vidange d'urgence dans le logement.

7. Remettez le **distribution automatique (A)** en place.
8. Fermez le cache du compartiment.

REMARQUE

Utilisez un grand bac vide car la quantité d'eau dans le tambour peut être plus importante que vous ne le pensez.

Maintenance

Nettoyage


Veillez à ce que l'appareil reste propre afin de maintenir des performances optimales et de prolonger sa durée de vie.

Surface de l'appareil


Utilisez un chiffon doux avec un produit d'entretien ménager non abrasif. Ne pulvérisez pas d'eau sur l'appareil.

Filtre à maille

Nettoyez les filtres à maille des arrivées d'eau une fois ou deux par an.

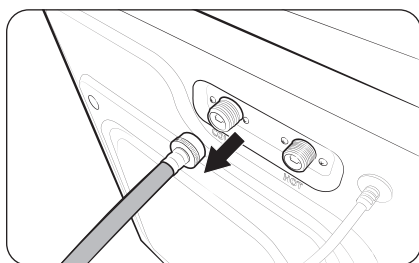

1. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'eau en le desserrant de l'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil.
 - Recouvrez l'extrémité de chaque tuyau d'un chiffon ou d'une serviette pour éviter les projections d'eau.

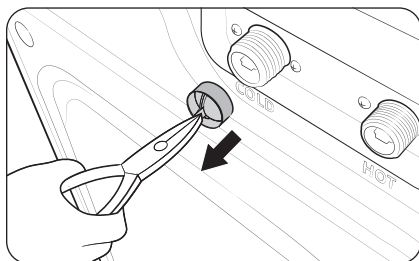


4. Utilisez une pince pour retirer le filtre à maille de l'arrivée d'eau.
5. Trempez le filtre à maille dans de l'eau et nettoyez-le délicatement avec une brosse douce.
6. Séchez le filtre à maille complètement à l'ombre.
7. Réinstallez le filtre à maille dans l'arrivée d'eau et rebranchez le tuyau d'eau sur cette dernière.
8. Ouvrez le robinet d'eau.

REMARQUE


- Si le filtre à maille est obstrué, le code d'information « 4C » apparaît sur l'écran.
- Nettoyez plus fréquemment le filtre à maille si l'eau est alimentée par un système d'eau ancien ou un puits.

Filtre de vidange


Nettoyez le filtre de vidange tous les 2 mois pour prévenir obstruction.

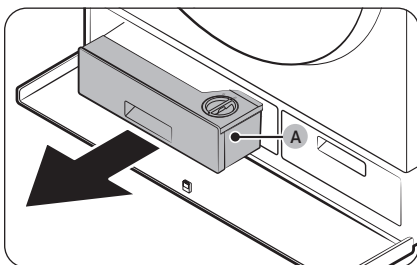


1. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Appuyez sur le cache du compartiment pour l'ouvrir.
3. Tirez le **distribution automatique (A)** vers l'extérieur.
4. Vidangez le reste d'eau contenu dans le tambour. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Vidange d'urgence** à la page 60.)

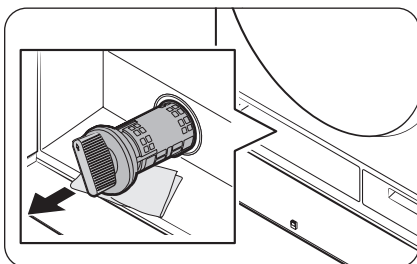

5. Tournez le bouton du filtre de vidange vers la gauche et retirez-le.
 - Placez un chiffon ou un bac peu profond au sol pour recueillir l'eau restante.

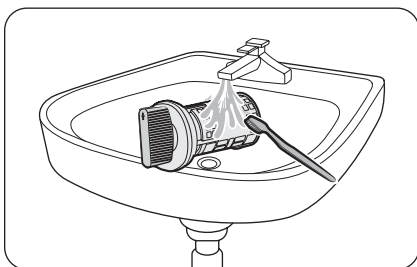

6. Nettoyez le filtre de vidange à l'aide d'une brosse souple. Lors du retrait du filtre de vidange, assurez-vous que le ventilateur à l'intérieur de la pompe de vidange est exempt d'impuretés.

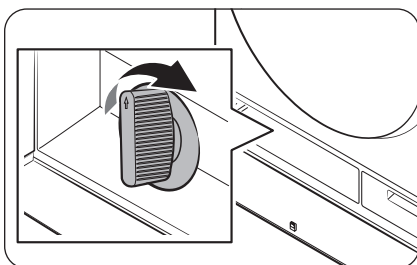


7. Réinsérez le filtre de vidange et tournez le bouton du filtre vers la droite.

REMARQUE

Certains filtres de vidange sont dotés d'un bouton de sécurité conçu pour éviter les accidents impliquant des enfants. Pour ouvrir le bouton de sécurité du filtre de vidange, enfoncez le bouton et tournez-le vers la gauche. Le mécanisme de ressort du bouton de sécurité aide à ouvrir le filtre.

Maintenance

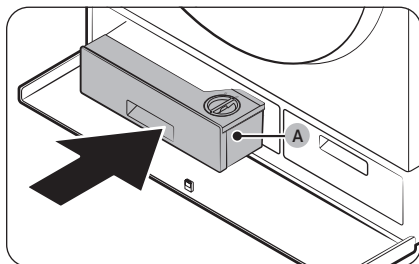

8. Remettez le **distributeur automatique (A)** en place.
9. Fermez le cache du compartiment.

REMARQUE

Si le filtre de vidange est obstrué, le code d'information « 5C » apparaît sur l'écran.

ATTENTION


Assurez-vous que le filtre est correctement inséré après l'avoir nettoyé. Dans le cas contraire, cela peut causer une défaillance opérationnelle ou une fuite.

Distributeurs automatiques


Pour éviter l'accumulation de résidus de lessive dans les distributeurs automatiques, nettoyez les distributeurs et leurs composants une ou deux fois par mois, et dès que vous ajoutez ou changez la lessive ou l'adoucissant.

ATTENTION


- Veillez à éteindre l'appareil et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, videz les distributeurs et nettoyez-les soigneusement.

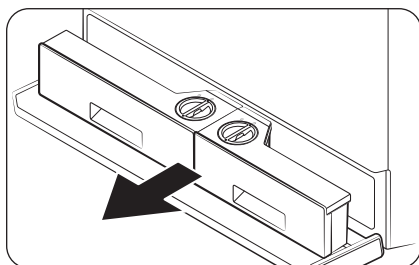

1. Appuyez sur le cache du compartiment pour l'ouvrir.
2. Tirez les distributeurs automatiques vers l'extérieur.

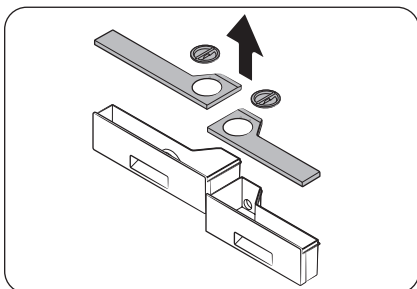


3. Retirez les couvercles des deux distributeurs.

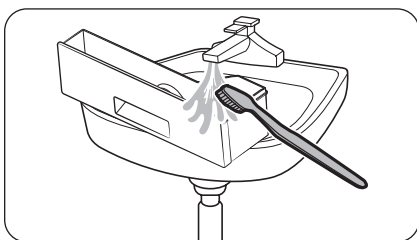


4. Nettoyez les distributeurs et tous leurs composants à l'eau courante tiède à l'aide d'une brosse souple.

- Une fois le nettoyage terminé, essuyez tous les composants avec une serviette sèche ou un chiffon sec.

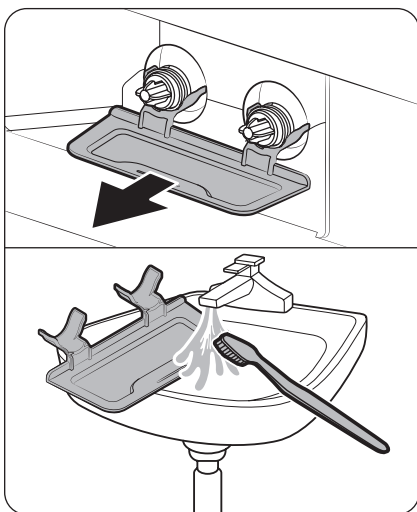

5. Retirez le bac du distributeur et nettoyez-le à l'eau courante pour éliminer le détergent ou l'adoucissant qui a fui. Ensuite, réinstallez le bac.

Maintenance

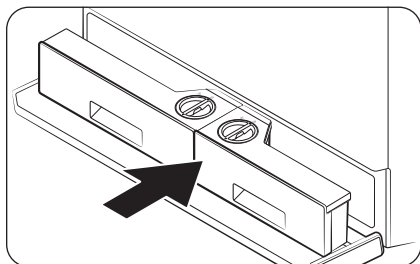

6. Remettez les distributeurs automatiques en place.

⚠ ATTENTION


- Vérifiez que le logement du distributeur est complètement sec avant d'insérer les distributeurs automatiques.
 - Attachez fermement les couvercles des deux distributeurs avant de les réinsérer.
 - Si le cache du compartiment n'est pas correctement fermé, de la lessive risque de fuir. Assurez-vous que les distributeurs automatiques sont complètement enfoncés.
7. Fermez le cache du compartiment.

⚠ ATTENTION


Ne pulvérisez pas d'eau dans le logement du distributeur. Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Distributeur manuel d'adoucissant


- Nettoyez le distributeur manuel d'adoucissant régulièrement pour éviter l'accumulation de résidus.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, videz le distributeur manuel d'adoucissant et nettoyez-le soigneusement.

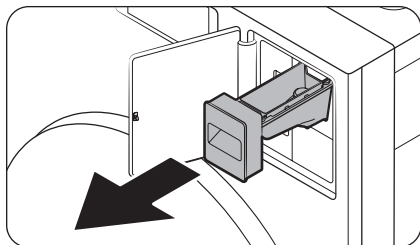

1. Ouvrez le capot du filtre à peluches et retirez le distributeur manuel d'adoucissant.
- Tirez le distributeur manuel d'adoucissant complètement vers l'extérieur. Puis, soulevez-le légèrement pour le détacher de l'unité.

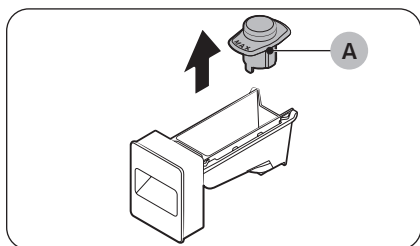

2. Détachez le **bouchon MAX (A)** du distributeur manuel d'adoucissant.

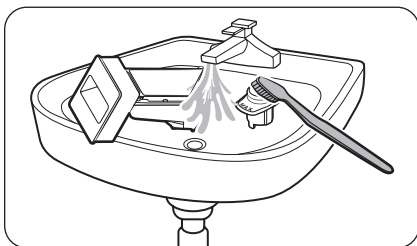


3. Nettoyez le distributeur manuel d'adoucissant et le bouchon MAX soigneusement avec de l'eau.


REMARQUE

Pour des résultats de nettoyage optimaux, trempez-les dans de l'eau tiède avant le nettoyage pour dissoudre tout adoucissant ayant durci.

4. Attachez à nouveau le bouchon MAX sur le distributeur manuel d'adoucissant.
5. Remettez le distributeur manuel d'adoucissant dans l'unité et fermez le capot du filtre à peluches.

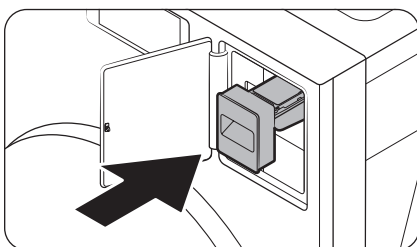

Diaphragme du hublot

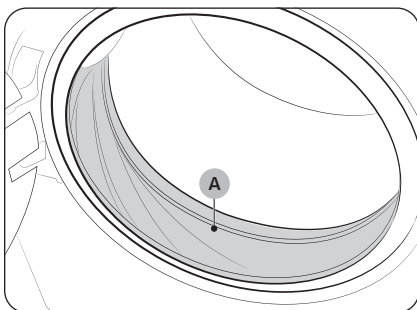

1. Ouvrez le hublot puis videz le tambour.
2. Mélangez 3/4 de tasse d'eau de Javel chlorée liquide à 1 gallon d'eau tiède du robinet.
3. Après vous être équipé de gants, utilisez un chiffon doux et propre imprégné de la solution d'eau et d'eau de Javel pour nettoyer le joint.
4. Laissez agir 5 minutes, puis essuyez et séchez bien.

ATTENTION

Utilisez l'eau de Javel avec prudence et veillez à bien suivre les instructions d'utilisation et d'entretien fournies par le fabricant de l'eau de Javel.


Maintenance

Échangeur de chaleur


Un échangeur de chaleur sale empêchera le bon fonctionnement du produit et doit être nettoyé régulièrement. Un message d'alerte apparaît toutes les 180 utilisations pour vous informer de nettoyer l'échangeur de chaleur. Nettoyez l'échangeur de chaleur lorsque vous voyez le message d'alerte.

REMARQUE


- Des gouttelettes d'eau peuvent se former autour de l'échangeur de chaleur en raison de la condensation due à une différence de température. Ceci est normal et n'est pas un signe de fuite.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une durée prolongée, ouvrez le capot du filtre à peluches pour aération.

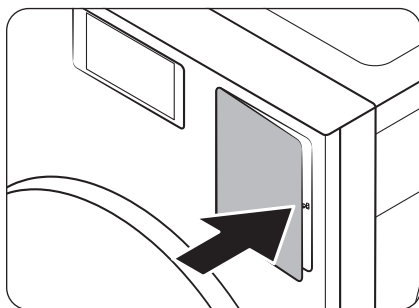

1. Appuyez sur le côté droit du capot du filtre à peluches pour l'ouvrir.

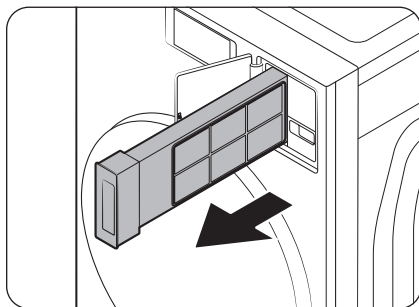

2. Tirez le filtre à peluches vers l'extérieur.

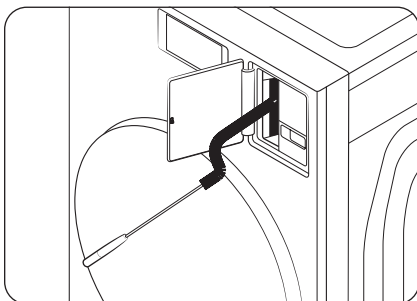


3. Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide de la brosse de l'appareil.
 - Après l'avoir nettoyé à l'aide de la brosse, utilisez un aspirateur équipé d'un embout plat pour éliminer débris restants. Ensuite, essuyez la surface extérieure à l'aide d'un chiffon humide.

⚠ ATTENTION

- Afin d'éviter de vous blesser ou de vous brûler, ne touchez pas et ne nettoyez pas l'échangeur de chaleur à mains nues.
- Lors du nettoyage de l'échangeur de chaleur, veillez à ne pas endommager les ailettes.

📖 REMARQUE

Si l'échangeur de chaleur est difficile à nettoyer du fait qu'il soit complètement sec, pulvérisez un peu d'eau dessus et utilisez une brosse pour le nettoyer.

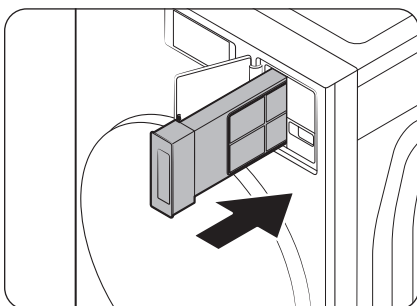


4. Réinsérez le filtre à peluches, puis fermez le capot du filtre à peluches.


Maintenance

Filtre à peluches


Vous devez nettoyer le filtre à peluches après chaque cycle de séchage. Si vous ne nettoyez pas le filtre à peluches, cela pourrait dégrader les performances de séchage et impacter le temps de séchage.

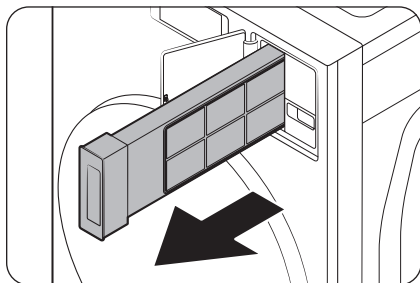


1. Ouvrez le capot du filtre à peluches.
2. Tirez le filtre à peluches vers l'extérieur.
 - Ne retirez pas le joint en caoutchouc sur le filtre à peluches.

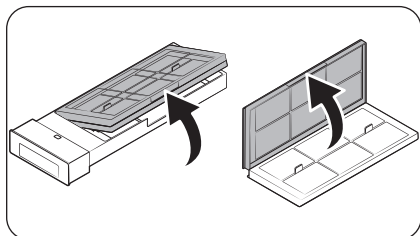

3. Ouvrez le filtre extérieur, puis retirez le filtre intérieur.

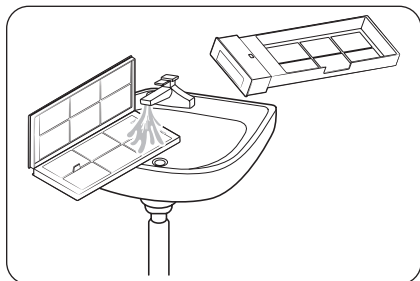

4. Retirez les peluches aussi bien du filtre intérieur que du filtre extérieur. Ensuite, lavez les filtres à l'eau courante et faites-les sécher complètement à l'ombre.

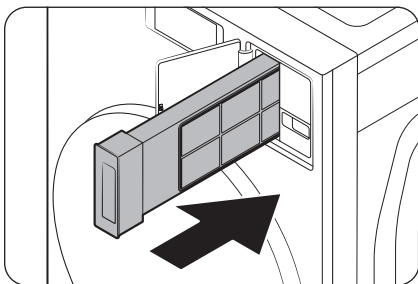

5. Placez le filtre intérieur dans le filtre extérieur dans le sens correct.
6. Remettez le filtre à peluches assemblé en place.

ATTENTION

- Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle. Si vous ne le faites pas, les performances de séchage risquent de se dégrader.
- Si la surface du filtre est mouillée, laissez-la sécher complètement avant toute utilisation.
 - Insérer le filtre alors qu'il est mouillé peut entraîner le développement de moisissures, le dégagement de mauvaises odeurs ou la dégradation de l'efficacité de séchage.
- Lors du nettoyage ou du retrait du filtre à peluches, ne secouez pas ou ne tapez pas le filtre. Le contraire risquerait d'endommager le filtre.
- L'ouverture sans précautions et avec une force excessive des filtres extérieur et intérieur est susceptible de les endommager.

Maintenance

Décongélation de l'appareil

L'appareil peut geler lorsque la température ambiante descend en-dessous de 0 °C.

1. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau tiède sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'eau et trempez-le dans de l'eau tiède.
4. Versez de l'eau tiède dans le tambour et laissez-la agir pendant environ 10 minutes.
5. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau.

REMARQUE

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement, recommencez les étapes ci-dessus.

Mesures en cas de non-utilisation prolongée

Évitez de laisser l'appareil inutilisé pendant une période prolongée. Toutefois, si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une durée prolongée, respectez les consignes suivantes :

1. Appuyez doucement sur .
2. Sélectionnez le cycle **Rinçage+Essorage**.
3. Videz le tambour, puis appuyez doucement sur .
4. Lorsque le cycle est terminé, fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'eau.
5. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
6. Ouvrez le hublot pour faire circuler l'air dans le tambour.

Dépannage

Si un problème persiste, communiquez avec un centre de réparation. Le numéro du centre de réparation figure sur l'étiquette apposée sur l'appareil.

Contrôles à effectuer

Si vous rencontrez un problème avec l'appareil, consultez tout d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
L'appareil ne démarre pas.	- Assurez-vous que l'appareil est branché. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. - Appuyez doucement sur > pour démarrer le cycle. - Assurez-vous que la fonction Verrouiller n'est pas activée. - Avant de se remplir, le Laundry Combo émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. - Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. - Vérifiez si l'alimentation électrique est correctement fournie. - Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché. - Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot. - Nettoyez le filtre.
L'arrivée d'eau est insuffisante ou interrompue.	- Ouvrez entièrement le robinet d'eau. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé. - Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé ou obstrué. - Assurez-vous que la pression de l'eau est suffisante. - Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés. - Nettoyez le filtre à maille car il peut être obstrué.

Dépannage

Problème	Action
Le lave-linge vibre d'une manière excessive ou émet du bruit.	- Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol plan et solide, non glissant. Si le sol n'est pas plan, utilisez les pieds réglables pour ajuster la hauteur de l'appareil. - Assurez-vous que les boulons de transport ont été retirés. - Assurez-vous que l'appareil n'est en contact avec aucun autre objet. - Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée. - Le moteur peut générer du bruit lors du fonctionnement normal. - Des salopettes ou des vêtements comportant des décorations métalliques peuvent produire du bruit lors du lavage. Ceci est tout à fait normal. - Des objets métalliques tels que des pièces de monnaie peuvent provoquer du bruit. Après le lavage, retirez ces objets du tambour ou du filtre de vidange. - Le processus d'essorage ne fonctionne pas correctement, car il n'y a pas assez de linge ou parce que la charge est mal répartie. - Ajoutez plus de linge ou répartissez à nouveau les articles, puis appuyez doucement sur Démarrer pour redémarrer le lave-linge. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.
L'appareil ne se vidange pas ou n'essore pas.	- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas entortillé entre l'appareil et le système de vidange. Si vous rencontrez un problème de vidange, appelez le centre de dépannage. - Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou obstrué. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange non obstrué. - Si l'alimentation électrique de l'appareil n'est pas suffisante, l'appareil ne fera pas de vidange ni d'essorage temporairement. Dès que l'alimentation électrique sera à nouveau suffisante, l'appareil fonctionnera normalement. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement. - Nettoyez le filtre de vidange car il peut être obstrué.
Le hublot ne s'ouvre pas.	- Appuyez doucement sur > pour arrêter l'appareil. - Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes. - Vérifiez que toute l'eau dans le tambour a été vidangée. - Le hublot ne s'ouvre pas s'il reste de l'eau dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez le hublot manuellement. - Vérifiez que l'icône  est éteinte. Le hublot ne s'ouvre pas si l'icône  est allumée. - Redémarrez l'appareil.

Problème	Action
Quantité de mousse trop importante.	- Assurez-vous d'utiliser les types de lessive recommandés. - Utilisez une lessive haute efficacité (HE) pour empêcher la surproduction de mousse. - Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce, les petites charges ou pour le linge peu sale. - Il est vivement conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité.
L'appareil s'arrête.	- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne. - Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. - Fermez le hublot et appuyez doucement sur  pour démarrer l'appareil. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne tourne et n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. - Avant de se remplir, votre appareil émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. - Le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. Attendez jusqu'à ce que l'appareil reprenne son fonctionnement. - Assurez-vous que les filtres à maille dans l'arrivée d'eau ne sont pas obstrués. Nettoyez le filtre à maille régulièrement. - Si l'alimentation électrique de l'appareil n'est pas suffisante, l'appareil ne fera pas de vidange ni d'essorage temporairement. Dès que l'alimentation électrique sera à nouveau suffisante, l'appareil fonctionnera normalement.
La température de l'eau lors du remplissage n'est pas correcte.	- Ouvrez entièrement les deux robinets. - Vérifiez le choix de la température. - Assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau. - Assurez-vous que le chauffe-eau est réglé de sorte d'alimenter le robinet en eau chaude dont la température est de 49 °C minimum. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau. - Débranchez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille peut être obstrué. - Lors du remplissage de l'appareil, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction de contrôle automatique de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal. - Lors du remplissage de l'appareil, vous pouvez remarquer que seule de l'eau chaude et/ou froide passe par le distributeur alors que des températures froides ou tièdes sont sélectionnées. Ceci est tout à fait normal ; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température qui est chargée de déterminer la température de l'eau.

Dépannage

Problème	Action
Le linge n'est pas essoré correctement.	- Utilisez la vitesse d'essorage High (Élevée) ou Extra High (Très élevée). - Utilisez une lessive haute efficacité (HE) pour réduire la surproduction de mousse. - La charge n'est pas assez importante. De petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas entortillé ou obstrué.
De l'eau fuit du lave-linge.	- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Vérifiez que tous les raccords des tuyaux sont bien serrés. - Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange. - Éviter toute surcharge. - Utilisez une lessive haute efficacité (HE) pour empêcher la surproduction de mousse. - Vérifiez le tuyau de vidange. - Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas placée sur le sol. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas obstrué.
Les articles sont encore froissés après l'exécution de la fonction Anti-pli (Défroissage, Élimination des faux plis)	- Chargez entre 1 et 4 articles pour plus d'efficacité. - Allégez la charge. Faites sécher des articles similaires. - Retirez les articles immédiatement après la fin du cycle de séchage.
Les vêtements comportent des peluches.	- Vérifiez toujours que le filtre à peluches est propre avant de mettre des articles dans l'appareil. Lorsque vous faites sécher des articles qui génèrent de grosses quantités de peluches, il se peut que vous deviez nettoyer le filtre à peluches pendant le cycle. - Certains tissus (comme les serviettes blanches) produisent plus de peluches et doivent être séchés séparément des tissus sur lesquels les peluches se déposent facilement (comme les pantalons noirs en lin). - Vérifiez l'intérieur des poches pour vous assurer qu'elles sont vides avant de lancer un cycle de séchage.
Le linge n'est pas sec.	Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus. De plus : - Ne surchargez pas l'appareil. En cas de surcharge, le temps nécessaire pour sécher le linge risque d'être plus long. - Séchez les tissus épais séparément des tissus légers. - Les articles sont trop petits et peuvent ne pas bénéficier d'un essorage suffisant à l'intérieur du tambour. - Nettoyez le filtre. - Nettoyez l'échangeur de chaleur. - Vérifiez que l'eau vidange correctement.

Problème	Action
Le linge n'a pas été séché uniformément.	• Les coutures, poches et autres parties des vêtements sont plus difficiles à sécher que d'autres. Ceci est tout à fait normal. • Triez les articles lourds et légers séparément.
Présence de mauvaises odeurs.	• De la mousse trop importante s'accumule dans les renforcements et peut entraîner de mauvaises odeurs. • Utilisez le cycle Entretien de l'appareil régulièrement pour que le tambour reste propre. • Nettoyez le joint (diaphragme) du hublot. • N'essayez pas de faire sécher des articles mouillés après les avoir laissés dans le Laundry Combo pendant une période prolongée. • Afin de refroidir le système, l'appareil fait circuler l'air ambiant à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil durant le processus de séchage. En fonction de l'environnement de fonctionnement, l'utilisation du cycle de séchage dans un endroit mal aéré peut augmenter le taux d'humidité ambiante et provoquer l'apparition d'une odeur de moisissure. Veillez à une bonne aération lors de l'utilisation du cycle de séchage. • Séchez l'intérieur du tambour après avoir fini un cycle.
Le message « Remplissage nécessaire » ne disparaît pas une fois le remplissage de lessive/d'adoucissant effectué.	• Après avoir rempli les distributeurs automatiques, attendez que l'appareil détecte le détergent ou l'adoucissant car cela peut prendre du temps. - Le délai de détection peut varier selon le type de détergent ou d'adoucissant.

Dépannage

Problème	Action
La distribution de lessive/d'adoucissant ne se fait pas.	- Assurez-vous que les distributeurs automatiques sont activés. - Appuyez doucement sur , puis sélectionnez Paramètres > Distributeurs automatiques. Puis sélectionnez Distributeur automatique ou Distributeur automatique flexible et activez-le. - Assurez-vous que l'option de quantité n'est pas désactivée. - Appuyez doucement sur , puis sélectionnez Détergent général / Lessive spéciale ou Adoucissant. Puis modifiez le paramètre s'il est réglé sur Désactivé. - Le détergent n'est pas distribué automatiquement dans certains cycles sauf si le paramètre Type pour Distributeur automatique flexible est réglé sur Lessive spéciale. - Utilisez le bac Aqua Pebble pour verser le détergent. - Pour utiliser le distributeur automatique, appuyez sur , puis sélectionnez Paramètres > Distributeurs automatiques > Distributeur automatique flexible > Type > Lessive spéciale. - Vérifiez si l'option Quantité pour Distributeur automatique ou Distributeur automatique flexible est réglée sur Désactivé. Les distributeurs automatiques ne distribuent pas la lessive si l'option est réglée sur Désactivé. - Appuyez doucement, sélectionnez Distributeur automatique ou Distributeur automatique flexible, puis modifiez l'option Quantité. - Les distributeurs automatiques sont désactivés avec les cycles Délicat, Sport ou Laine. Pour distribuer de la lessive pendant ces cycles, appuyez doucement sur Paramètres, sélectionnez Distributeur automatique ou Distributeur automatique flexible, puis modifiez l'option Quantité.
La quantité de détergent/d'adoucissant distribuée est excessive ou insuffisante.	- Réglez l'option de la quantité. - Appuyez doucement sur , puis sélectionnez Détergent général / Lessive spéciale ou Adoucissant. Puis, modifiez le paramètre selon les besoins.
La fonction de protection de l'écran se déclenche lors de l'utilisation de l'écran LCD.	Lorsque la température autour de l'appareil est basse, la fonction de protection de l'écran peut se déclencher lors de l'utilisation de l'écran LCD. L'appareil fonctionnera normalement une fois que la température sera remontée.

Si un problème persiste, communiquez avec un centre de réparation. Le numéro du centre de réparation figure sur l'étiquette apposée sur l'appareil.

Codes d'erreur

En cas de problème, vérifiez le message d'information sur l'écran LCD et suivez les instructions affichées à l'écran.

Problème	Code	Action
Vérifiez le processus de vidange	5C	- Le Laundry Combo ne vidange pas correctement. - Nettoyez le filtre de vidange, puis appuyez doucement sur Démarrer pour redémarrer le Laundry Combo. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.  REMARQUE Si vous exécutez la fonction Condenser Cleaning (Nettoyage du condensateur) sans avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau, il se peut que vous voyiez le code 5C s'afficher sur l'écran LCD. Dans ce cas, veuillez vérifier le statut de la vidange et de l'arrivée d'eau.
Vérifiez l'arrivée d'eau	4C	- L'alimentation en eau ne se fait pas correctement. - Vérifiez les robinets, puis appuyez doucement sur Démarrer pour redémarrer le Laundry Combo. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.
Branchez correctement le tuyau d'eau chaude/froide	4C2	- L'eau est trop chaude. Certains tissus doivent être protégés. - Vérifiez si les tuyaux d'arrivée d'eau sont correctement raccordés, puis appuyez doucement sur Démarrer pour redémarrer le Laundry Combo. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.
État incorrect du bouton	BC2	- Un bouton sur le Laundry Combo est encore enfoncé. - Mettez le Laundry Combo hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayez.
Ouvrez le hublot et distribuez uniformément la charge	UB	- Le processus d'essorage ne fonctionne pas correctement, car il n'y a pas assez de linge ou parce que la charge est mal répartie. - Ajoutez plus de linge ou répartissez à nouveau les articles, puis appuyez doucement sur Démarrer pour redémarrer le lave-linge. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.
Articles imperméables détectés	UB1	- Votre linge comporte des articles imperméables. - Retirez ces articles, puis appuyez doucement sur Démarrer pour redémarrer le Laundry Combo. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.

Dépannage

Problème	Code	Action
Le hublot est ouvert	DC	Le hublot est ouvert. Fermez-le et réessayez.
Le verrouillage/déverrouillage de l'interrupteur du hublot ne fonctionne pas correctement.	DC1	Mettez le Laundry Combo hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayez.
		- L'interrupteur du hublot ne fonctionne pas correctement. - Vérifiez la présence de substances étrangères autour du hublot, puis appuyez sur le hublot pour bien le fermer, et ensuite réessayez.
Vérifiez que le filtre bien est inséré	NF	Vérifiez que le filtre est bien inséré, puis appuyez doucement sur Démarrer pour redémarrer le Laundry Combo. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service Samsung local.

Annexe

Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au séchage et repassage ou au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Suivez les directives figurant sur l'étiquette d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter des problèmes de lavage.

Cycle de lavage

	Normal
	Infroissables/Infroissable/Anti-froissage
	Gentle/Délicat
	Lavage main

Température de l'eau

	Très chaude
	Chaude
	Tiède
	Froide

Agent de blanchiment

	Tout type (si nécessaire)
	Agent de blanchiment non chloré (non décolorant) uniquement (si nécessaire)
	Séchage en machine

Normal

	Infroissables/Infroissable/Anti-froissage
	Gentle/Délicat

Instructions spéciales

	Séchage en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Température

	Élevée
	Moyenne
	Basse
	Toutes températures
	Sans chaleur/À l'air libre

Annexe

Températures de repassage facile ou vapeur

	Élevée
	Moyenne
	Basse

Symboles d'avertissement pour le lavage

	Ne pas laver
	Ne pas tordre
	Pas de chlorage
	Séchage en machine interdit
	Pas de vapeur (ajoutée au fer à repasser)
	Pas de repassage

Nettoyage à sec

	Nettoyage à sec
	Pas de nettoyage à sec
	Séchage sur corde/en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter les normes locales en matière de traitement des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le couvercle pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas de nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du cycle utilisé).

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la norme UL2157.

Caractéristiques techniques

* : l'astérisque indique un caractère variable pouvant représenter (0-9) ou (A-Z) en fonction de la variante du modèle.

Type			Lave-linge à chargement frontal
			WD80H53*H*
Capacité (en pieds cubes)			5,3
Pression d'eau (psi (kPa))			20 à 116 (137 à 800)
Poids NET (lb (kg))			317 (144,0)
Vitesse d'essorage			1 200 tr/min
Puissance de chauffe			900 W
Consommation d'énergie	Lavage	120 V	200 W
	Lavage et chauffage		1 400 W
	Essorage		550 W
	Vidange		80 W

REMARQUE

- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.
- Vous pouvez remplir le tambour de vêtements secs non pliés, mais NE LE SURCHARGEZ PAS.

Garantie (CANADA)

LAVE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, tel que fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant une période limitée de :

Pièces et main-d'œuvre : un (1) an

Pièces du moteur DIT (moteur de l'inverseur numérique) de lavage (pièces uniquement) :

- Dix (10) ans

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au Canada. Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat. SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les produits sont couverts pour la période restante de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours, si la période de garantie est inférieure à 90 jours. La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, de maintenance et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Garantie (CANADA)

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-Samsung (726-7864)

www.samsung.com/support

Les visites des techniciens de maintenance destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation n'est pas couverte par la garantie.

Veuillez contacter votre agent d'appel Samsung pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.

AVIS AUX CONSOMMATEURS DU QUÉBEC concernant la garantie de la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements sur l'entretien et la réparation

Pièces de rechange

Bien que Samsung Canada déploie des efforts raisonnables pour mettre les pièces de rechange à la disposition des clients (sous réserve de la disponibilité et des délais d'approvisionnement applicables), Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des pièces de rechange au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

Pour acheter des pièces de rechange et des outils pour effectuer vous-même les réparations, accédez au : samsung.com/ca_fr/support/buy-certified-parts

Services de réparation

Bien que Samsung Canada offre des services de réparation pour les produits Samsung par l'intermédiaire de centres de service autorisés Samsung situés dans la plupart des grands centres urbains (définis comme une ville au Canada avec une population égale ou supérieure à 50 000 habitants) au Canada, Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des services de réparation au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec dans tous les endroits, villes, ou des régions du Québec.

Pour trouver le centre de service autorisé Samsung le plus proche de vous, veuillez visiter : samsung.com/ca_fr/support/service-center

Renseignements pour l'entretien ou la réparation

Bien que Samsung Canada fournisse des renseignements sur l'entretien et/ou la réparation des marchandises pour certains produits Samsung (veuillez visiter samsung.com/ca_fr/support/self-repair pour plus de renseignements), Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation des produits Samsung au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :

Samsung n'est pas responsable de toute défaillance ou de tout dommage déterminé comme étant causé par une réparation par un fournisseur de services non autorisé, une autoréparation ou une réparation non professionnelle du produit. Samsung n'est pas responsable des dommages qui en résultent au produit, à la personne ou à la propriété, ou de toute blessure ou de tout autre problème de sécurité du produit causé par ou résultant de toute réparation, ou toute tentative de réparation, toute évaluation, l'entretien, ou la modification effectuée par toute personne, y compris les dommages suivants : (i) tout dommage indirect, consécutif ou particulier, (y compris les dommages ou la perte de biens personnels ou commerciaux, une atteinte à la réputation, la perte d'utilisation, le coût d'achat des produits de remplacement, etc.); (ii) toute perte de données, de cote d'estime, de confidentialité, de profits ou d'occasions d'affaires; (iii) toute incapacité d'utilisation du produit ou une fonctionnalité réduite de celui-ci. Toute défaillance du produit ou tout dommage au produit résultant d'une réparation ou d'une tentative de réparation du produit par toute personne (autre qu'un fournisseur de services certifié Samsung) n'est pas couvert par la garantie. La responsabilité de Samsung est limitée dans toute la mesure permise par la loi.

Samsung fournit ces manuels aux consommateurs individuels à des fins d'autoréparation et à des entités de réparation indépendantes.

L'ensemble des textes, graphiques, interfaces utilisateur, interfaces visuelles, photographies, marques de commerce et logos (collectivement, le « contenu »), y compris la conception, la structure, la sélection, la coordination, l'« aspect et la convivialité » et la disposition de ce contenu, contenus dans le présent manuel, sont détenus, contrôlés ou accordés sous licence par ou à Samsung, et sont protégés par les lois sur l'habillage commercial, les droits d'auteur, les brevets et les marques de commerce, et divers autres droits de propriété intellectuelle et lois sur la concurrence déloyale.

Aucune partie de ce manuel ou du contenu ne peut être copiée, reproduite, republiée, téléversée, publiée, affichée publiquement, codée, traduite, transmise ou distribuée de quelque manière que ce soit (y compris par « reproduction en miroir ») à quiconque, à toute entité, à tout autre ordinateur, serveur, site Web ou autre support à des fins de publication ou de distribution ou à des fins commerciales, sans le consentement écrit préalable exprès de Samsung.

Garantie (CANADA)

Limitation de responsabilité. BIEN QUE SAMSUNG DÉPLOIE TOUS LES EFFORTS RAISONNABLES POUR S'ASSURER QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL SONT EXACTS, SAMSUNG N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE OU À L'EXHAUSTIVITÉ DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL. SAMSUNG VOUS FOURNIT LES RENSEIGNEMENTS ET LES CONTENUS DE CE MANUEL « EN L'ÉTAT » SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE. SAMSUNG EXCLUT DISTINCTEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU PARTICULIER LIÉ OU INHÉRENT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À VOTRE ACCÈS OU À VOTRE UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL, Y COMPRIS TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR VOTRE CONFIANCE EN LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS PAR CE MANUEL. Les autorités de certains territoires n'autorisent pas les exclusions ou les limitations des garanties implicites, de sorte que les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La responsabilité de Samsung en tout état de cause est limitée dans toute la mesure permise par la loi.

Samsung se réserve le droit discrétionnaire exclusif de changer, de modifier, d'ajouter ou de supprimer des parties de toute partie de ce manuel à tout moment. Il est de votre responsabilité de vérifier périodiquement le manuel pour détecter les changements. Votre utilisation du manuel signifie que vous acceptez les conditions générales énoncées dans ce manuel. Si vous n'acceptez pas de vous conformer aux conditions générales de ce manuel, en tout ou en partie, veuillez cesser d'utiliser ce manuel immédiatement.

Mémo

Mémo

Mémo

SAMSUNG

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
CANADA	1-800-Samsung (726-7864)	www.samsung.com/support