


Step 4. Select the Desired Cycle for your Load.

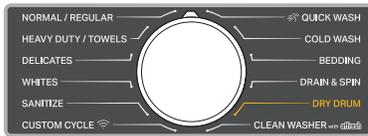

Step 5. Adjust Cycle Setting, if desired.



Step 6. Touch Additional Options.



Step 7. Touch and Hold Start/Pause to Begin Cycle.



CYCLE GUIDE

Settings and options shown in **bold** are default settings for that wash cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being washed. Always read and follow fabric care labels and laundry product instructions. Avoid tightly packing the washer. The washer will not rinse well or spin correctly if tightly packed. Not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together. Not all options are available on all models.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Items to Wash	Cycle	Soil Level	Wash Temp	Spin Speed	Wash Options	Description
Normally soiled cottons, linens, sheets, and mixed-garment loads	Normal/ Regular	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Fast Medium Off	Extra Rinse: On or Off PreSoak: On or Off FanFresh: On or Off Steam Clean: On or Off	This cycle combines medium-speed tumbling and an extra-high-speed spin. This cycle is designed to provide the most energy efficiency.
Sturdy colorfast fabrics and heavily soiled garments	Heavy Duty/ Towels	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Fast Medium Slow Off	Extra Rinse: On or Off PreSoak: On or Off FanFresh: On or Off Steam Clean: On or Off	This cycle uses fast-speed tumbling and warmer water temperatures to help provide optimal cleaning.
Sheer fabrics, lingerie, sweaters, and lightly soiled dress clothes	Delicates	Extra Heavy Heavy Normal Light	Hot Warm Cool Cold	Fast Medium Slow Off	Extra Rinse: On or Off PreSoak: On or Off FanFresh: On or Off Steam Clean: On or Off	This cycle combines cooler water temperatures and slow-speed tumbling for gentle fabric care.
Soiled white fabrics and garments	Whites	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Fast Medium Slow Off	Extra Rinse: On or Off PreSoak: On or Off FanFresh: On or Off Steam Clean: On or Off	This cycle uses a longer wash time with fast-speed tumbling to clean white garments.

Items to Wash	Cycle	Soil Level	Wash Temp	Spin Speed	Wash Options	Description
Clothing, bedding, and towels requiring sanitization	Sanitize	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot	Fast Medium	Extra Rinse: On or Off PreSoak: On or Off FanFresh: On or Off Steam Clean: On or Off	The Sanitize cycle uses increased water temperature to eliminate 99.9% of common household bacteria. Check recommended wash temperature of your items. NOTE: Bacteria tested were K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus.
Customized Cycle	Custom Cycle	NA	NA	NA	NA	Create customized cycles in just a few steps for commonly used cycles.
Small loads of 2–4 lightly soiled garments	Quick Wash	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Fast Medium Slow Off	Extra Rinse: On or Off PreSoak: On or Off FanFresh: On or Off Steam Clean: On or Off	This cycle uses moderate tumbling and warm wash temperatures to clean items quickly.
Bright or darkly colored casual and mixed loads	Cold Wash	Extra Heavy Heavy Normal Light	Hot Warm Cool Cold	Fast Medium Slow Off	Extra Rinse: On or Off PreSoak: On or Off Fan Fresh: On or Off	This cycle utilizes cold water with additional wash action to help lift stains while caring for fabrics.
Large items such as sleeping bags, small comforters, and jackets	Bedding	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Fast Medium Slow Off	Extra Rinse: On or Off PreSoak: On or Off FanFresh: On or Off Steam Clean: On or Off	This cycle uses a specific tumbling pattern, warm water and medium spin speed to accommodate bulky items. NOTE: Do not tightly pack the basket.
Wet loads	Drain & Spin	NA	NA	Fast Medium Slow Off	Extra Rinse: On or Off Fan Fresh: On or Off	This cycle removes excess water from the load. NOTE: If you touch no spin, the machine will perform a drain only.
No clothes in washer	Drum Dry	NA	NA	NA	NA	This cycle reduces access moisture in the drum. After a wash cycle ends, transfer clothes to the dryer and select the Dry Drum cycle. A built-in fan and tumbling will reduce the excess moisture from the washer drum and door, helping reduce odor.

Items to Wash	Cycle	Soil Level	Wash Temp	Spin Speed	Wash Options	Description
No clothes in washer	Clean washer with affresh®	NA	NA	NA	FanFresh: On or Off	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle should not be interrupted. See "Washer Maintenance and Care" in the Product Guide. IMPORTANT: Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. Use this cycle with an empty wash tub.
Custom Cycle						
Lightly soiled shirts, blouses, trousers, pants, and dresses	Wrinkle Control	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Fast Medium Slow Off	Extra Rinse: On or Off PreSoak: On or Off FanFresh: On or Off Steam Clean: On or Off	This cycle combines low-speed tumbling and medium-speed spin for gentle fabric care and reduced wrinkling.
Workout wear, athletic uniforms or synthetic garments	Active Wear	Extra Heavy Heavy Normal Light	Hot Warm Cool Cold	Fast Medium Slow Off	Extra Rinse: On or Off PreSoak: On or Off FanFresh: On or Off Steam Clean: On or Off	This cycle uses slow tumbling and medium spin to gently clean athletic wear.
Jeans and denim	Jeans	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Fast Medium Slow Off	Extra Rinse: On or Off PreSoak: On or Off FanFresh: On or Off	This cycle uses cooler water temperatures and lower spin speeds to care for jeans. This cycle uses cooler water temperatures in combination with moderate tumbling to clean denim items.
Sturdy towels and wash clothes	Towels	Extra Heavy Heavy Normal Light	Extra Hot Hot Warm Cool Cold	Fast Medium Slow Off	Extra Rinse: On or Off PreSoak: On or Off Fan Fresh: On or Off Steam Clean: On or Off	This cycle provides extra water for absorbent loads, long wash time and an extra fast spin speed to shorten drying time.
Swimwear	Swimwear	Extra Heavy Heavy Normal Light	Hot Warm Cool Cold	Fast Medium Slow Off	Extra Rinse: On or Off PreSoak: On or Off FanFresh: On or Off	This cycle is designed to gently clean swimwear.

NOTE: All rinses are cold.

NOTE: Spin speed varies by model.

NOTE: Normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certifications were based on the Normal/Regular with Fast Spin, Medium Soil and all wash temperature selections offered in the cycle. It was tested as an Automatic Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Normal/Regular cycle, Warm Wash Temp and Auto Water level. Cycles that are available for post-sale download may use more energy than the Normal/Regular cycle, which the energy use rating of this washer is based upon.

⚠WARNING




Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

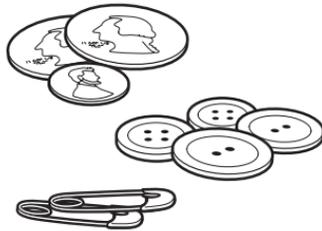

Sort and Prepare Your Laundry

- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled. Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Treat stains promptly and check for colorfastness by testing stain remover products on an inside seam.
- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can plug pumps and may require a service call.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.
- When washing waterproof or water-resistant items, load evenly.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.
- Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and prevent rusting of metal hooks, zippers, and snaps.
- Do not dry garments if stains remain after washing because heat can set stains into fabrics.

NOTE: Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your items.

GUIDE DES PROGRAMMES

Les réglages et options indiqués en **gras** sont les réglages par défaut pour ce programme de lavage. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la charge à laver. Toujours lire et suivre les instructions figurant sur les étiquettes de soin des tissus et sur les produits de lessive. Éviter de tasser les vêtements dans la laveuse. La laveuse ne rince ou n'essore pas bien si les vêtements sont tassés. Les réglages ne sont pas tous offerts sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Articles à laver	Programme	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Spin Speed (Vitesse essor)	Options de lavage	Description
Charges d'articles en coton, de linge de maison, de draps et de vêtements mixtes présentant un niveau de saleté normal	Normal/ Regular (Normal/ Ordinaire)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé) Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Ce programme combine un culbutage à vitesse moyenne et un essorage à vitesse très élevée. Ce programme est conçu pour fournir la meilleure efficacité écoénergétique.
Vêtements robustes, aux couleurs grand teint et très sales	Heavy Duty/ Towels (Service intense/ Serviettes)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé) Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Ce programme utilise un culbutage rapide et des températures d'eau plus chaudes pour aider à fournir un nettoyage optimal.

Articles à laver	Programme	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Spin Speed (Vitesse essor)	Options de lavage	Description
Tissus transparents, lingerie, pulls et vêtements habillés légèrement sales	Delicates (Articles délicats)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé) Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Ce programme combine une eau plus fraîche et un culbutage à basse vitesse pour assurer un soin délicat des tissus.
Tissus et vêtements blancs sales	Whites (Blancs)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé) Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Ce programme utilise un temps de lavage plus long avec un culbutage rapide pour nettoyer les vêtements blancs.
Vêtements, articles de literie et serviettes nécessitant un assainissement	Sanitize (Assainissement)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé) Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Le programme Sanitize (Assainissement) utilise une eau plus chaude pour éliminer 99,9 % des bactéries de maison communes. Vérifier la température de lavage recommandée pour les articles à laver. REMARQUE : Les tests portaient sur les bactéries K. pneumoniae, P. aeruginosa et S. aureus.
Customized Cycle (Programme personnalisé)	Custom Cycle (Programme personnalisé)	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	Créer des programmes personnalisés en quelques étapes seulement pour les programmes couramment utilisés.

Articles à laver	Programme	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Spin Speed (Vitesse essor)	Options de lavage	Description
Petites charges de 2 à 4 vêtements légèrement sales	Quick Wash (Lavage rapide)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé) Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Ce programme utilise un culbutage moyen et une eau tiède pour laver rapidement les articles.
Vêtements tout aller de couleurs vives ou foncées et charges mixtes	Cold Wash (Lavage à l'eau froide)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Ce programme utilise de l'eau froide avec une action de lavage supplémentaire pour aider à éliminer les taches tout en prenant soin des tissus.
Articles de grande taille comme les sacs de couchage, les petits duvets et les vestes	Bedding (Lingerie)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé) Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Ce programme utilise un modèle de culbutage spécifique, de l'eau tiède et une vitesse d'essorage moyenne pour accueillir les articles volumineux. REMARQUE : Ne pas tasser le linge dans le panier.
Charges mouillées	Drain & Spin (Vidange et essorage)	N. D.	N. D.	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Ce programme enlève toute l'eau restée dans la charge. REMARQUE Si aucun essorage n'est sélectionné, la machine n'effectuera qu'une vidange.

Articles à laver	Programme	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Spin Speed (Vitesse essor)	Options de lavage	Description
Pas de vêtements dans la laveuse	Drum Dry (Tambour sec)	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	Ce programme réduit l'excès d'humidité dans le tambour. À la fin d'un programme de lavage, transférez les vêtements dans la sècheuse et sélectionnez le programme Dry Drum (Tambour sec). Un ventilateur intégré et le culbutage réduisent l'excès d'humidité dans le tambour et sur la porte de la laveuse, ce qui contribue à réduire les odeurs.
Pas de vêtements dans la laveuse	Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®)	N. D.	N. D.	N. D.	FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé. Utiliser une tablette de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. Ce programme ne doit pas être interrompu. Voir « Entretien de la laveuse » dans le Guide du produit. IMPORTANT : Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®). Utiliser ce programme avec une cuve de lavage vide.
Custom Cycle (Programme personnalisé)						
Les chemises, chemisiers, pantalons et robes légèrement sales	Wrinkle Control (Antifroissement)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé) Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Ce programme combine un culbutage à basse vitesse avec un essorage à vitesse moyenne pour assurer un soin délicat des tissus et réduire le froissement.

Articles à laver	Programme	Soil Level (Niveau de saleté)	Wash Temp (Température de lavage)	Spin Speed (Vitesse essor)	Options de lavage	Description
Vêtements de travail, tenues de sport ou vêtements synthétiques	Active Wear (Vêtements de sport)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Refroidissement) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé) Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Ce programme utilise un culbutage lent et un essorage moyen pour nettoyer en douceur les vêtements de sport.
Jeans et denims	Jeans	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Ce programme utilise une eau plus fraîche et une vitesse d'essorage plus lente pour prendre soin des jeans. Ce cycle utilise une eau plus fraîche et une vitesse de culbutage modéré pour nettoyer les articles en denim.
Serviettes et débarbouillettes résistantes	Towels (Serviettes)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Extra Hot (Très chaude) Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé) Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Ce programme ajoute plus d'eau pour les charges absorbantes, prolonge la durée de lavage et utilise une vitesse d'essorage très rapide pour réduire la durée de séchage.
Swimwear (Maillots)	Swimwear (Maillots)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger)	Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide)	Fast (Rapide) Medium (Moyenne) Slow (Lente) Off (Désactivée)	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) : On (Activé) ou Off (Désactivé) PreSoak (Prétrempage) : On (Activé) ou Off (Désactivé) FanFresh : On (Activé) ou Off (Désactivé)	Ce programme est conçu pour nettoyer en douceur les maillots de bain.

REMARQUE : Tous les rinçages se font à l'eau froide.

REMARQUE: La vitesse d'essorage varie selon le modèle.

REMARQUE : Le programme Normal (Normal) est recommandé pour laver des vêtements en coton ou en lin avec un degré de saleté normal. Les certifications énergétiques gouvernementales de cette laveuse étaient basées sur le programme Normal/Regular (Normal/Ordinaire) avec essorage rapide, saleté moyenne et toutes les sélections de température de lavage offertes dans le programme. La laveuse a été testée en tant que laveuse de vêtements avec système de commande de remplissage d'eau automatique. Les réglages livrés sont les programmes Normal/Regular (Normal/Ordinaire), température de lavage Warm (Tiède) et niveau Auto Water (Eau automatique). Les programmes disponibles pour le téléchargement après-vente peuvent consommer plus d'énergie que le programme Normal/Regular (Normal/Ordinaire), sur lequel la cote de consommation d'énergie de cette laveuse est basée.

⚠ AVERTISSEMENT




Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

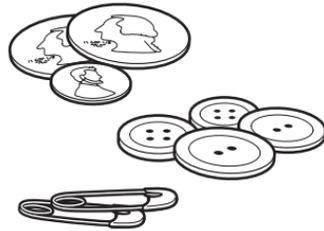

Trier et préparer les articles

- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales. Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Traiter les taches sans délai et contrôler la solidité des teintures pour tester les produits d'élimination de taches sur une couture intérieure.
- Vider les poches. Les pièces de monnaie, boutons et autres petits objets peuvent obstruer les pompes et nécessiter une intervention de dépannage.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.
- Lors du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau, charger la machine de façon uniforme.
- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricotés pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui retiennent la charpie des articles qui la transmettent. Les articles synthétiques, tricotés et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenille.
- Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour empêcher la formation d'odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage car la chaleur pourrait fixer les taches sur les tissus.

REMARQUE : Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette de soin des tissus pour éviter d'endommager les articles.