

# Assembly Instruction For / Instruction D'assemblage Pour

60" TV STAND / 70" TV STAND WITH SLIDING DOOR

MEUBLE TV 60" / MEUBLE TV 70" AVEC PORTE COULISSANTE

LA-6460-3-TV1 / LA-6460-3-TV2

LA-6460-4-TV1 / LA-6460-4-TV2

LA-6460-5-TV1 / LA-6460-5-TV2

Caution : Please read instructions thoroughly before unpacking assembly parts. Sharp, exposed staple tips can cause injury, therefore, for your protection, please remove any exposed staples used in packing.

1. We recommend that you should assemble this product with the assistance of another person; this will make assembly easier, and will help to eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
2. Be sure to check all packing materials carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.
3. Please do not over tighten screws or bolts.
4. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

Attention: S'il vous plait lire attentivement les instructions avant de débarrasser les pièces d'assemblage. Pour votre protection et éviter les blessures, s'il vous plait retirer les agrafes exposés utilisés pour l'emballage.

1. Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne; cela facilitera le montage, et aidera à éliminer les dommages au produit ou des blessures lors de l'assemblage.
2. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces qui peuvent avoir été lâche à l'intérieur du carton pendant le transport.
3. Nous vous demandons de ne pas trop serrer les vis ou des boulons.
4. Il est recommande' de mettre toutes les pièces d'assemblage sur un sol non abrasif avant l'assemblage et de suivre les étapes d'assemblage une par une pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.


PART LIST FOR TV STAND LISTE DES PIÈCES POUR MEUBLE TV			
NO.	PART DESC / LISTE DES PIÈCES	CODE	Q'TY
A	 60" TV STAND / 70" TV STAND	LA-6460-3-TV1 LA-6460-3-TV2 LA-6460-4-TV1 LA-6460-4-TV2 LA-6460-5-TV1 LA-6460-5-TV2	1
B	 LEGS	PLA-6460-3-TV1LEG PLA-6460-4-TV1LEG PLA-6460-5-TV1LEG	4
C	 CENTER SUPPORT LEG	PLA-6460-3-TV1SPL PLA-6460-4-TV1SPL PLA-6460-5-TV1SPL	1
D	 ADJUSTABLE SHELF	PLA-6460-3-TV1SHF1 PLA-6460-3-TV2SHF1 PLA-6460-4-TV1SHF1 PLA-6460-4-TV2SHF1 PLA-6460-5-TV1SHF1 PLA-6460-5-TV2SHF1	2

HARDWARE LIST FOR TV STAND LISTE DE MATÉRIEL POUR MEUBLE TV			
NO.	HARDWARE DESC / LISTE DE QUINCAILLERIE	CODE	Q'TY
1	 FLAT WASHER (1/4" x 5/8")	PLA-6460-TVHW	8
2	 SPRING WASHER (1/4")		8
3	 JCBB BOLT (1/4" x 1-3/4")		8
4	 ALLEN KEY (5/32")		1
5	 SHELF PIN		8


\*HARDWARE LOCATED IN LEG BOX / MATÉRIEL SITUÉ DANS LA BOÎTE DE JAMBES

⚠ Only tighten all bolts when all bolts aligned with bolt inserts /  
Ne serrez tous les boulons que lorsque tous les boulons sont alignés avec les inserts de boulon.

STEP 1  
Étape 1

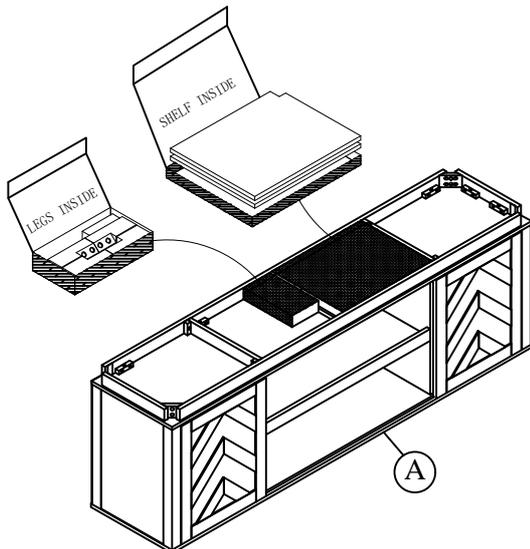

STEP 2  
Étape 2

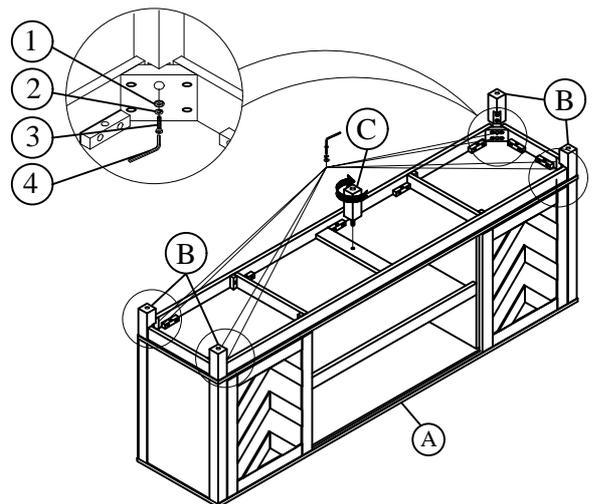

# Assembly Instruction For / Instruction D'assemblage Pour

60" TV STAND / 70" TV STAND WITH SLIDING DOOR



MEUBLE TV 60" / MEUBLE TV 70" AVEC PORTE COULISSANTE

LA-6460-3-TV1 / LA-6460-3-TV2


LA-6460-4-TV1 / LA-6460-4-TV2

LA-6460-5-TV1 / LA-6460-5-TV2

STEP 3  
Étape 3

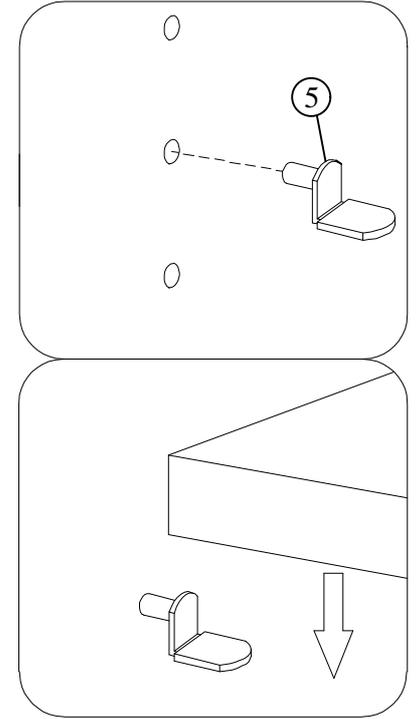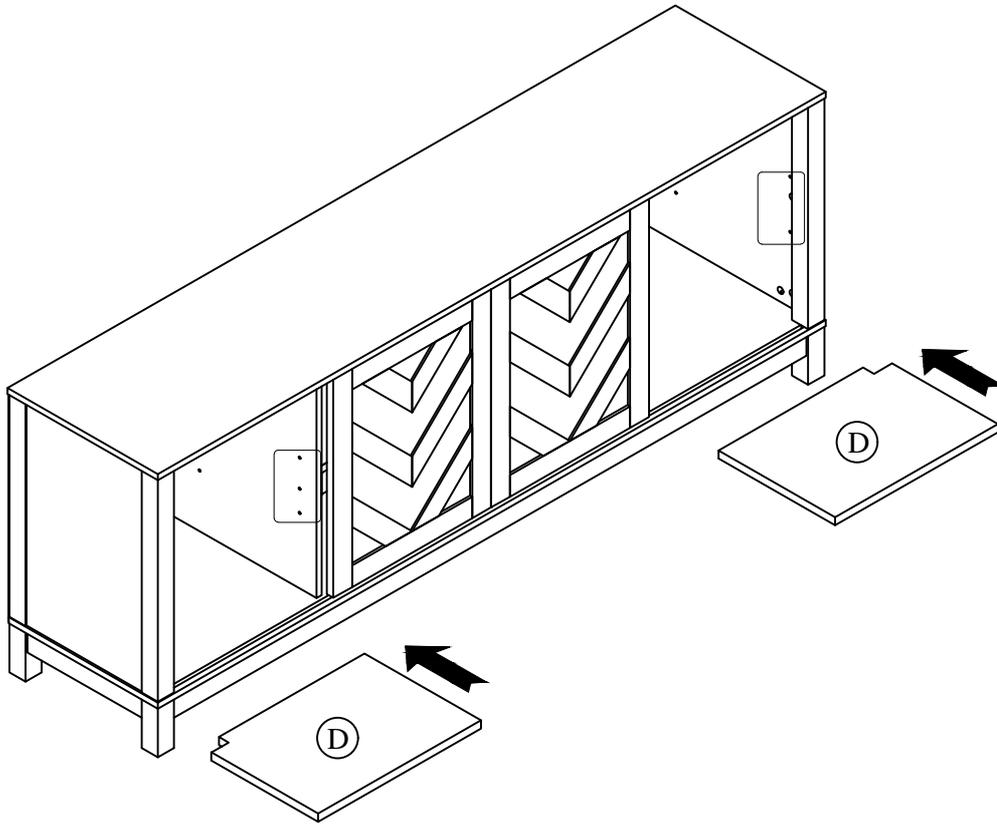

COMPLETED  
ACHEVÉE  
60" TV STAND  
MEUBLE TV 60"

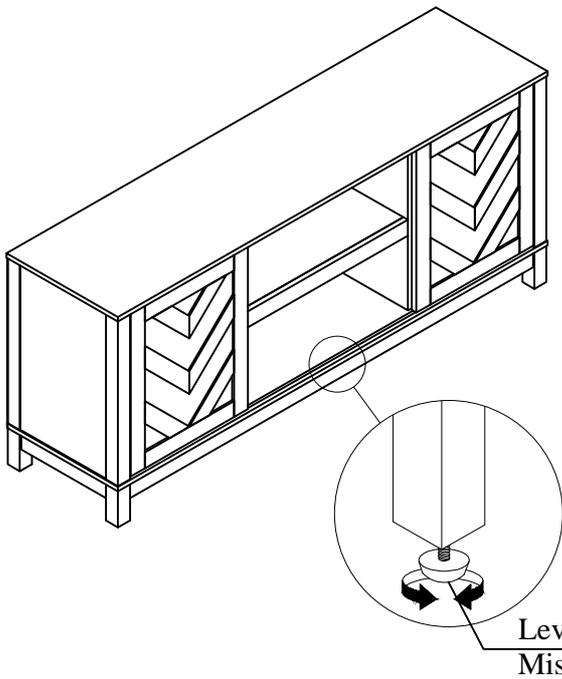

COMPLETED  
ACHEVÉE  
70" TV STAND  
MEUBLE TV 70"

