


PESCARA

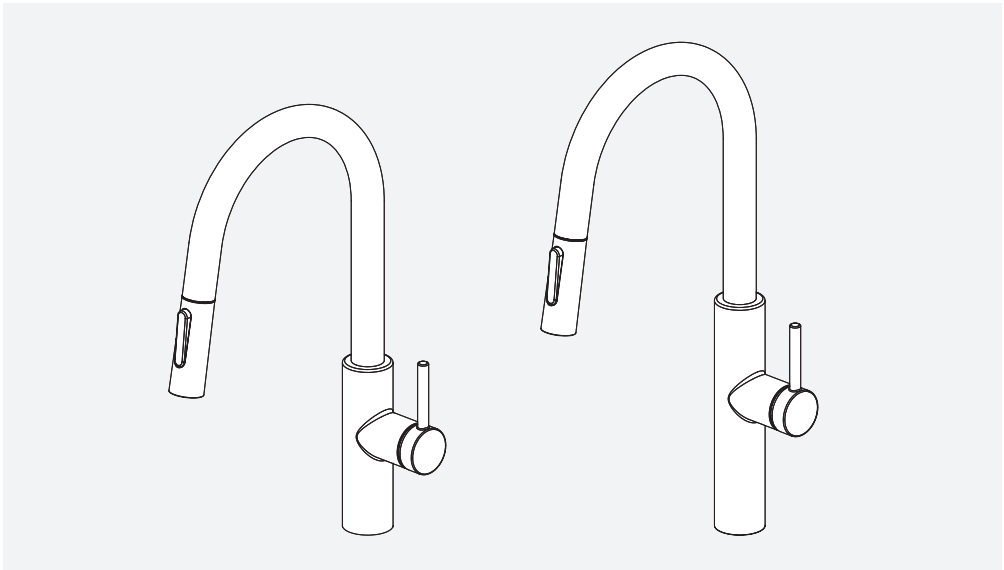

PULL DOWN

FF4700 FF4720 FF4780 FF4800 FF4880

EN Installation manual
ES Manual de instalación
FR Manuel d'installation

Kitchen Faucet
Grifo de cocina
Robinet de cuisine

*Make
it
Wonderful*

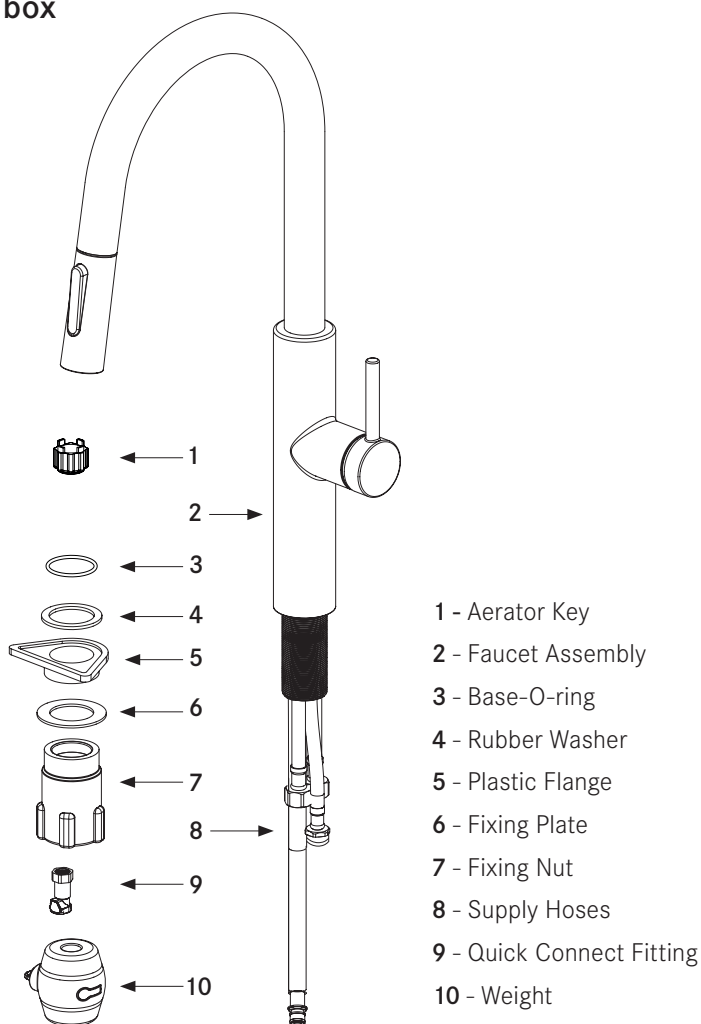


TABLE OF CONTENTS

Overview	3
Contents in box	3
Technical data	4
Installation instructions	4
Cleaning and maintenance	6
Replacing the cartridge	6
General maintenance	6
Spare/replacement list	6
Limited lifetime warranty	7

OVERVIEW

Contents in box



⚠ NOTE: Contact us immediately if you see inconsistencies.

phone: (1- 800-626-5771)

website: www.franke.us/ks

email: ks-customerservice.us@franke.com

Technical data


Operating data	Value		
Operating pressure (ideal)	45 PSI	3 bar	300 kPa
Operating pressure (max.)*	70 PSI	5 bar	500 kPa
Operating pressure (min.)*	14.5 PSI	1 bar	100 kPa
Water temperature (ideal)	140°F	60°C	
Water temperature (max.)	158°F	70°C	
Hole Size For Faucet	1 3/8"	35mm	



Certifies this faucet complies with ASME A112.18.1 / CSA B125.1 & NSF 61, NSF 372 and AB1953. **The faucet also complies with water usage requirements of the California Energy Commission and the US Department of Energy.**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove all contents from the package and check for completeness.
2. Turn off water supply.
3. Cut a mounting hole 1 3/8" diameter (35mm) in the desired mounting surface (if one isn't available).
4. Ensure Base O-ring (2) is in place in the Faucet Base (1) (fig. 2A).

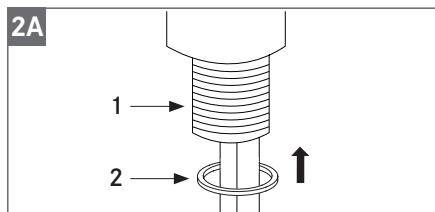


5. Insert the faucet into the hole, hoses first (fig. 2B)

ATTENTION: Base-O-Ring (2) should be sitting between the countertop and faucet base.




DO NOT use putty or other sealant at this location.

NOTES: Solid surface installation: The countertop mounting surface needs to be

flat and free of debris; otherwise the faucet may not sit properly and could leak.

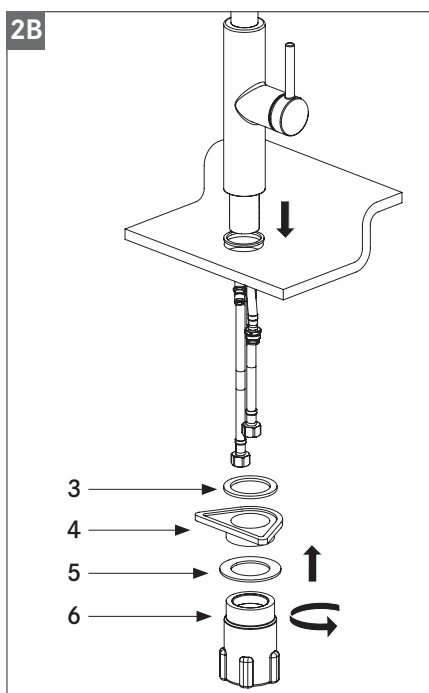


6. Install the mounting hardware to the mounting shank of the Faucet Base (1) underneath the mounting surface in the following order: Rubber Washer (3), Plastic Flange (4) and Fixing Plate (5) (fig. 2B).
7. Secure the faucet by tightening the Fixing Nut (6) onto the mounting shank of the Faucet Base (1) hand tight (fig. 2B).
8. Thread the Quick Connect Fitting (7) to the Spray Supply Hose (8) BY HAND - NO TOOLS (fig. 2C).

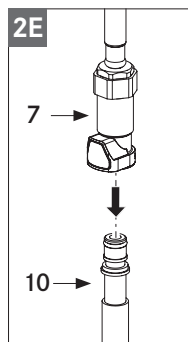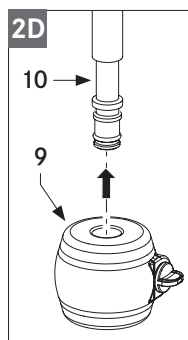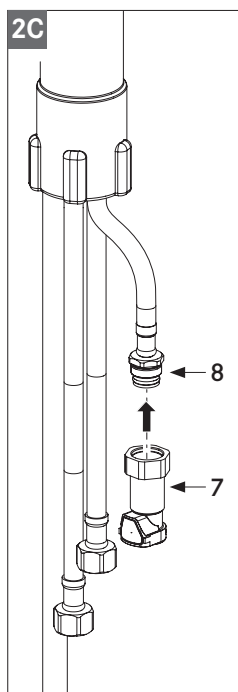


9. Slide the Weight (9) onto the Spray Hose (10) and leave it loose (fig. 2D).
10. Connect the other end of the Quick Connect Fitting (7) to the end of the Spray Hose (10) simply by pressing it in until it clicks. To disconnect, press the button on the side of the Quick Connect Fitting (7) (fig. 2E).



11. Secure the Weight (9) approximately 2" above the bend in the bottom of the Spray Hose (10) by turning the adjustment knob clockwise by hand until it is snug (fig. 2F).

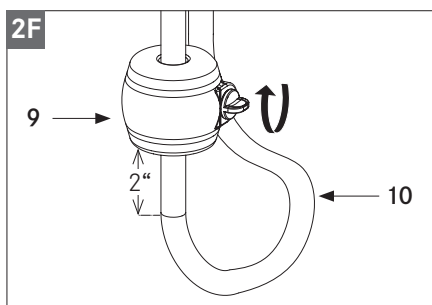

12. Connect the Flexible Supply Hoses (11) to the water supply in the home (fig. 2G).

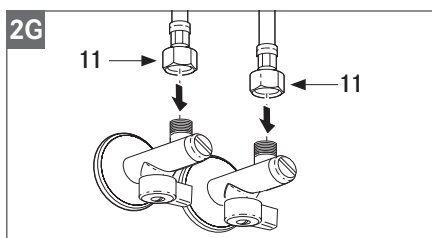

13. Remove the Aerator (12) using the Aerator Key (13) (fig. 2H).

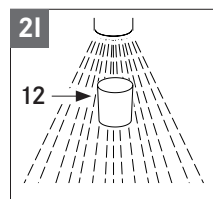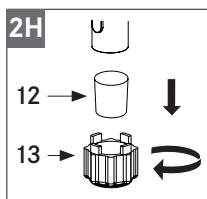

14. Turn on water, flush the faucet and Aerator (12) to remove any debris and check for leaks (fig. 2I).
15. Reinstall the Aerator (12) and ensure everything is functioning properly.

CLEANING AND MAINTENANCE

Replacing the cartridge

1. Shut off the water supply to the faucet.
2. Turn on the faucet briefly to relieve any pressure inside the faucet.
3. Move the faucet handle to the “OFF” position.
4. Remove handle set screw cover from the handle assembly.
5. Remove the set screw from the handle assembly using a 2.5 mm hex key.
6. Pull the lever handle **A** and cartridge cap **B** from the faucet body.
7. Unscrew the cartridge lock nut **C**.
8. Lift ceramic disc cartridge **D** from the body and replace it with a new one. Ensure the two lugs on bottom of the cartridge sit properly in the allocated holes at the base of the body.
9. Re-assemble faucet in reverse order.
10. Test for leakage.

General maintenance

Clean aerator periodically for any buildup.


Do not use harsh detergents, solvents, chemical agents, metallic sponges, etc. that could harm the surface and damage the finish. Clean only with a soft sponge and soapy water.

Do not store chemicals or cleaning agents in the immediate vicinity of the faucet and connection hoses. Chemical vapors could cause damage.

Spare/replacement list

A	F4701*	Handle Assembly
B	F4702*	Cartridge Cap
C	F4703	Lock Nut
D	F4704	Cartridge Assembly
E	F4705	Spout Bushing Kit
F	F4706	Pull Out Hose
G	F4712*	Spray Head Assy
H	F4707	Check Valve
J	F4402	Inner Aerator
K	F4312	Aerator Key
L	F4708	Quick Connect Fitting
M	F4709	Adjustable Weight
N	F4710	Fixing Kit
P	F4711	Mounting Kit

* Must Specify Finish

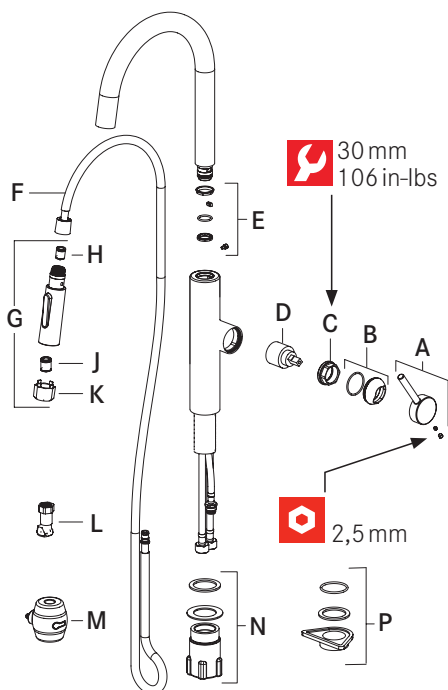

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Franke Kitchen Systems LLC extends the following warranty to the original purchaser of its faucets effective January 1, 2003.

All faucets installed in a private residence will carry a limited lifetime warranty on all mechanical parts to be free of manufacturing defects in material and workmanship under normal usage. All chrome finishes carry a limited lifetime warranty; all other finishes are warranted for five (5) years from the original date of purchase.

Marine and Outdoor Installation: Franke faucets are NOT warranted for Marine and Outdoor installations.

This warranty applies only to the original owner, providing the product has been installed in accordance with our installation instructions, used as recommended and in a normal residential application. In the event of a warranty claim, the owner will be required to provide proof of purchase - save sales receipt. This warranty covers all components which make the product operational. Franke, at its option, may repair or replace the product or components necessary to restore the product to good working condition. Franke reserves the right to inspect the installation prior to the actual replacement of the product or component part. This warranty does not cover misuse or abuse, accidental damages, scuffs or scratches, improper installation, abnormal usage, negligence

or damage caused by improper maintenance or cleaning. Normal wear of parts is excluded from the warranty. Damage caused by impurities or acts beyond our control are not covered. Any product or part which has been repaired or altered in any manner outside of Franke's factory, unless previously authorized in writing by Franke, will void warranty.

Any replacement excludes transportation and any labor re-installation costs. This warranty does not allow recovery of incidental or consequential damages such as loss of use, delay, property damage or other consequential damage, and Franke accepts no liability for such damages.

The Franke warranty is limited to the above conditions and to the warranty period specified herein and is exclusive. Franke DISCLAIMS all other warranties, expressed or implied, including IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. This warranty gives you specific legal rights that may vary from state to state.

Further information

For any further information about our products, about the installation of them or about the guarantee, please contact our customer service department:


Franke Kitchen Systems
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167, USA
Phone: 800-626-5771
Email: ks-customerservice.us@franke.com

ÍNDICE

Descripción general	9
Contenido de la caja	9
Datos técnicos	10
Instrucciones de instalación	10
Limpieza y mantenimiento	12
Sustitución del cartucho	12
Mantenimiento general	12
Lista de partes/refacciones	12
Garantía limitada de por vida	13

DESCRIPCIÓN GENERAL

Contenido de la caja

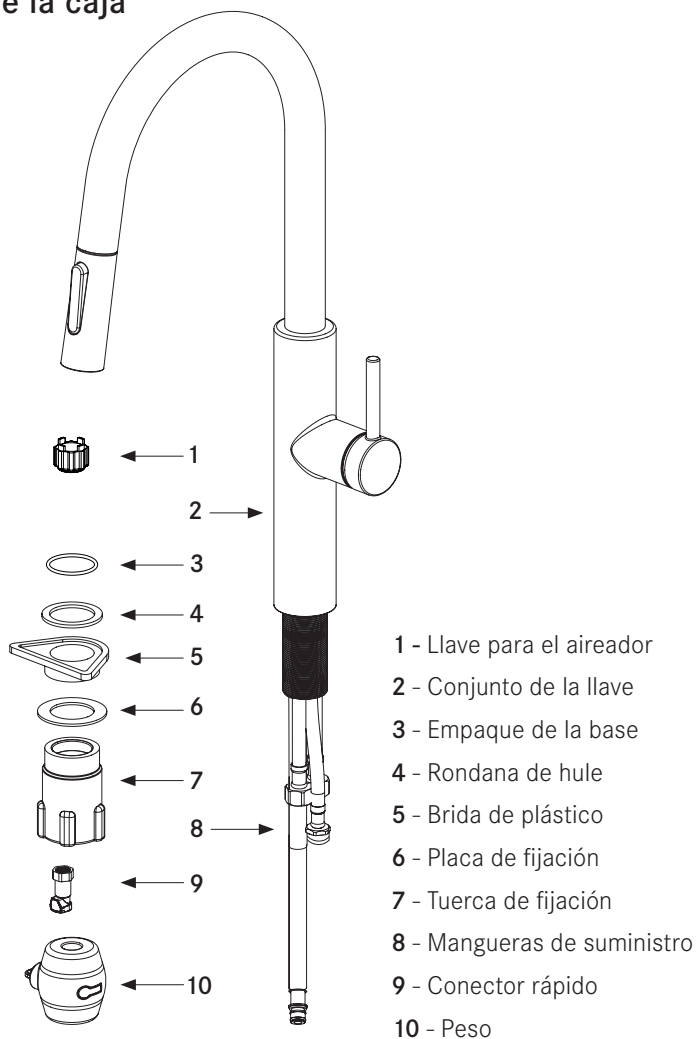

⚠ NOTA: Póngase en contacto con nosotros inmediatamente si detecta inconsistencias.

teléfono: (1- 800-626-5771)

internet: www.franke.us/ks

correo electrónico: ks-customerservice.us@franke.com

Datos técnicos


Datos de operación	Valor		
Presión de operación (ideal)	45 PSI	3 bar	300 kPa
Presión de operación (máx.)*	70 PSI	5 bar	500 kPa
Presión de operación (mín.)*	14.5 PSI	1 bar	100 kPa
Temperatura del agua (ideal)	140°F	60°C	
Temperatura del agua (máx.)	158°F	70°C	
Tamaño de la perforación para la llave	1 3/8"	35 mm	



Certifica que esta llave cumple con ASME A112.18.1 / CSA B125.1, NSF 61, NSF 372 y AB1953. **La llave también cumple con los requisitos de uso del agua de la Comisión de Energía de California y del Departamento de Energía de los EE. UU.**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Saque todo el contenido de la caja y compruebe que esté completo.
2. Interrumpa el suministro de agua.
3. Realice una perforación de 1 3/8" de diámetro (35 mm) en la superficie de montaje deseada (si no se encuentra una disponible).
4. Asegúrese de que el empaque de la base (2) se encuentre colocado en la base de la llave (1) (fig. 2A).

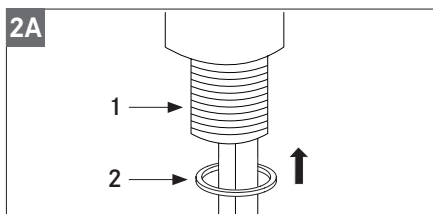


5. Inserte la llave en la perforación, introduciendo primero las mangueras (fig. 2B)

ATENCIÓN: El empaque de la base (2) debe quedar asentado entre la cubierta y la base de la llave.

NO use masilla ni ningún otro sellador en este lugar.


NOTAS: Instalación en una superficie sólida: la superficie de montaje en la cubierta debe ser plana y estar libre de elementos extraños o, de lo contrario, la llave podría no quedar asentada adecuadamente y tener fugas.

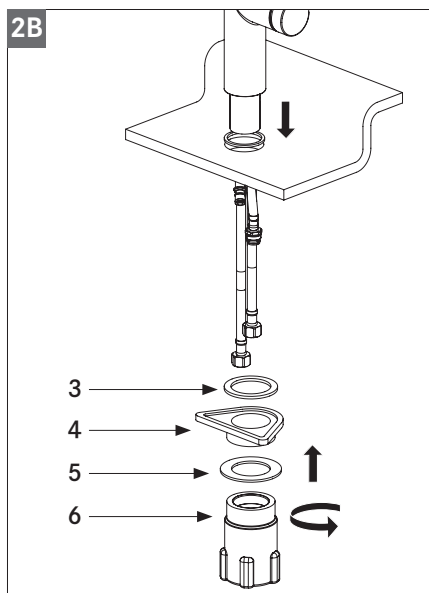

6. Instale los accesorios de montaje en el vástago de montaje de la base de la llave (1) por debajo de la superficie de montaje en el siguiente orden: rondana de hule (3), brida de plástico (4) y placa de fijación (5) (fig. 2B).

7. Asegure la llave colocando y apretando con la mano la tuerca de fijación (6) en el vástago de montaje de la base de la llave (1) (fig. 2B).


8. Enrosque el conector rápido (7) a la manguera de suministro de rocío (8) APRETÁNDOLO CON LA MANO, SIN USAR HERRAMIENTAS (fig. 2C).

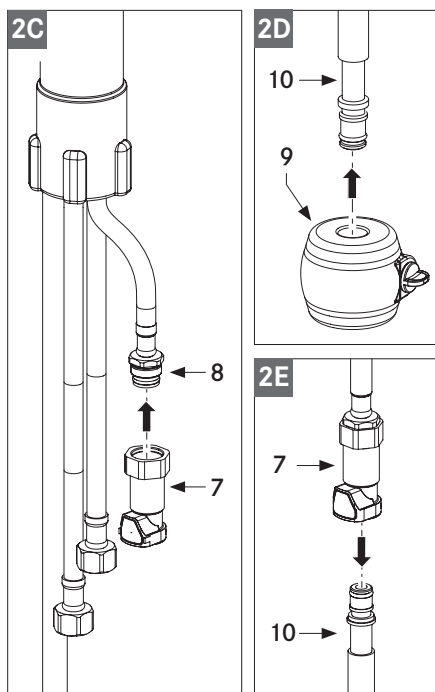


9. Deslice el peso (9) en la manguera de rocío (10) y déjelo suelto (fig. 2D)

10. Conecte el otro extremo del conector rápido (7) al extremo de la manguera de rocío (10) simplemente presionándolo hasta escuchar un "clic". Para desconectarlo, presione el botón que se encuentra en el lado del conector rápido (7) (fig. 2E).


11. Asegure el peso (9) aproximadamente 2" (51 mm) por encima del doblez inferior de la manguera de rocío (10), girando con la mano la perilla de ajuste en sentido de las manecillas del reloj hasta que quede bien ajustada (fig. 2F).

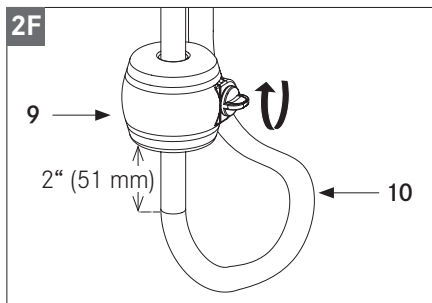

12. Conecte las mangueras de suministro flexibles (11) al suministro de agua de la casa (fig. 2G).

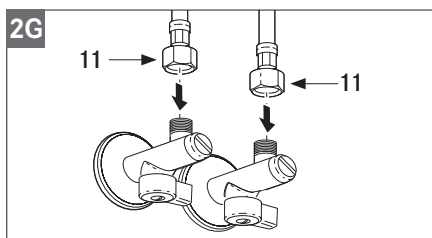

13. Retire el aireador (12) usando la llave para el aireador (13) (fig. 2H).

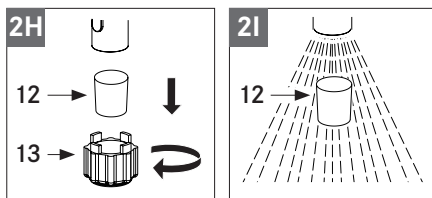

14. Abra la llave, deje correr el agua para retirar cualquier elemento extraño de la llave y el aireador (12) y compruebe que no haya fugas (fig. 2I).

15. Vuelva a colocar el aireador (12) y asegúrese de que todo funcione correctamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Sustitución del cartucho

1. Interrumpa el suministro de agua a la llave.
2. Abra momentáneamente la llave para liberar cualquier presión residual de la llave.
3. Gire la palanca de la llave a la posición de "CERRADO".
4. Retire la cubierta del tornillo de sujeción de la palanca del conjunto de la palanca.
5. Retire el tornillo de sujeción del conjunto de la palanca usando una llave hexagonal de 2.5 mm.
6. Quite la palanca **A** y el capuchón del cartucho **B** del cuerpo del grifo.
7. Desenrosque la tuerca de fijación del cartucho **B**.
8. Extraiga el cartucho de disco cerámico del cuerpo y sustitúyalo por uno nuevo. Asegúrese de que las dos lengüetas de la base del cartucho embonen adecuadamente en los agujeros de la parte inferior del cuerpo.
9. Vuelva a ensamblar la llave en orden inverso.
10. Compruebe la presencia de fugas.

Mantenimiento general

Limpie la acumulación del aireador periódicamente.


No use detergentes fuertes, solventes, agentes químicos, esponjas metálicas, etc. que pudieran perjudicar la superficie y dañar el acabado. Limpie solamente con una esponja suave y agua jabonosa.

No guarde productos químicos ni agentes de limpieza en las inmediaciones de la llave y sus mangueras de conexión. Los vapores químicos podrían causar daños.

Lista de partes/refacciones

A	F4701*	Conjunto de la palanca
B	F4702*	Capuchón del cartucho
C	F4703	Tuerca de bloqueo
D	F4704	Conjunto del cartucho
E	F4705	Kit de bujes de la salida
F	F4706	Manguera deslizable
G	F4712*	Conjunto del cabezal de rocío
H	F4707	Válvula de no retorno
J	F4402	Aireador interno
K	F4312	Llave para el aireador
L	F4708	Conector rápido
M	F4709	Peso ajustable
N	F4710	Kit de fijación
P	F4711	Kit de montaje

* Es necesario especificar el acabado

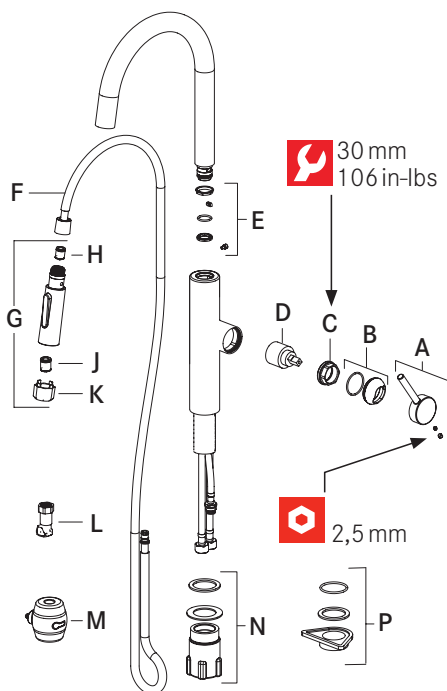

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Franke Kitchen Systems LLC extiende la siguiente garantía al comprador original de sus llaves de agua vigente a partir del 1 de enero de 2003.

Todas las llaves instaladas en una residencia privada cuentan con garantía de por vida en todas las partes mecánicas, de que estas se encuentran libres de defectos de fabricación en materiales y mano de obra bajo un uso normal. Todos los acabados cromados cuentan con garantía limitada de por vida; todos los demás acabados cuentan con garantía de cinco (5) años a partir de la fecha original de compra.

Instalación marina y en exteriores: las llaves de Franke NO cuentan con garantía para instalaciones marinas ni en exteriores.

Esta garantía solamente es aplicable para el propietario original, siempre y cuando el producto se haya instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación y se haya usado según se recomienda en un entorno residencial. En caso de una reclamación en garantía, se requerirá al propietario presentar el comprobante de compra. Guarde la nota de venta. Esta garantía ampara todos los componentes que hacen funcionar al producto. Franke, a su discreción, podrá reparar o sustituir el producto o los componentes necesarios para restaurar el producto a su condición de funcionamiento normal. Franke se reserva el derecho de inspeccionar la instalación antes de llevar a cabo el reemplazo del producto o componente. Esta garantía no ampara el mal uso, abuso, perjuicios accidentales, rayones o raspaduras, instalación inadecuada, uso anormal, negligencia ni daño causado por mantenimiento o limpieza inadecuados.

El desgaste normal de las partes se encuentra excluido de la garantía. No se encuentra amparado el daño causado por impurezas o actos fuera de nuestro control. Se invalidará la garantía para cualquier producto o parte que haya sido reparado o alterado de cualquier manera fuera de la fábrica de Franke, a menos que Franke haya autorizado la reparación o alteración por escrito previamente.

Cualquier reemplazo excluye los costos por transporte y la mano de obra de reinstalación. Esta garantía no permite el resarcimiento de daños fortuitos o consiguientes, como son la pérdida del uso, los daños a las instalaciones u otros daños consiguientes, y Franke no aceptará responsabilidad por dichos daños.

La garantía de Franke se limita a las condiciones ya mencionadas y al período especificado aquí, y es exclusiva. Franke RECHAZA todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo las GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y/O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. Esta garantía le otorga derechos legales particulares que pueden variar de un estado a otro.

Información adicional

Para cualquier información adicional acerca de nuestros productos, acerca de la instalación o de la garantía, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente:


Franke Kitchen Systems
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167, EE. UU.
Teléfono: 800-626-5771
Correo electrónico:
ks-customerservice.us@franke.com

SOMMAIRE

Vue d'ensemble	15
Contenu de l'emballage	15
Caractéristiques techniques	16
Consignes d'installation	16
Nettoyage et entretien	18
Remplacement de la cartouche	18
Entretien général	18
Liste des pièces détachées/de rechange	18
Garantie à vie limitée	19

VUE D'ENSEMBLE

Contenu de l'emballage

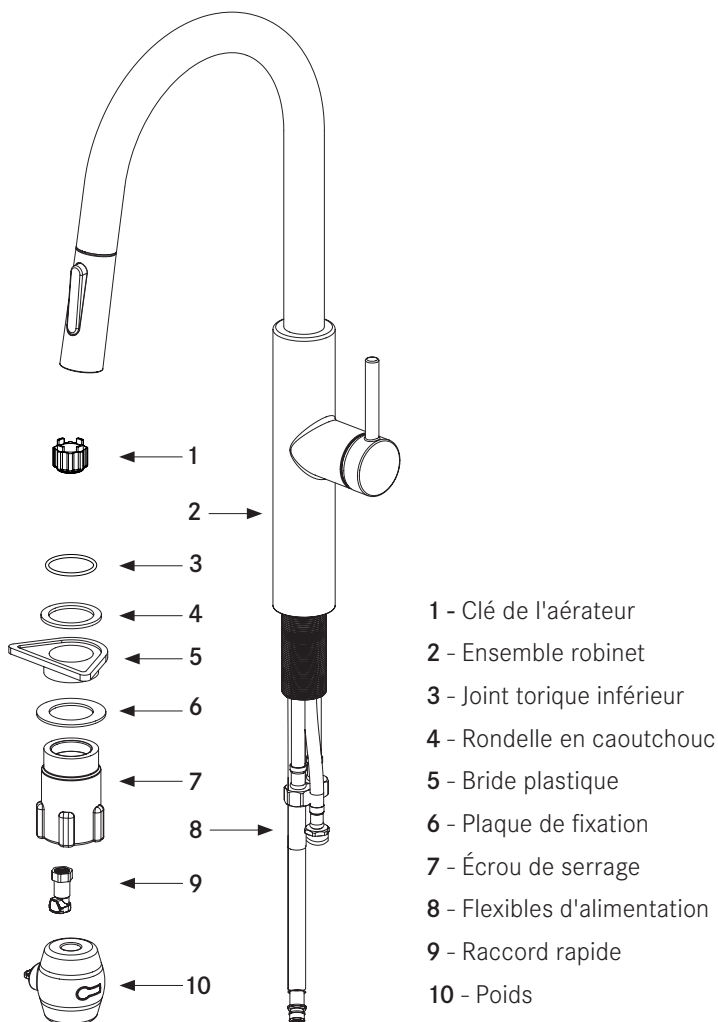

⚠ REMARQUE: veuillez nous contacter immédiatement en cas d'incohérences.

Téléphone: (1- 800-626-5771)

Site web: www.franke.us/ks

Courriel: ks-customerservice.us@franke.com

Caractéristiques techniques


Caractéristiques d'exploitation	Valeur		
Pression de service (idéale)	45 PSI	3 bar	300 kPa
Pression de service (max.)*	70 PSI	5 bar	500 kPa
Pression de service (min.)*	14,5 PSI	1 bar	100 kPa
Température de l'eau (idéale)	140 °F	60 °C	
Température de l'eau (max.)	158 °F	70 °C	
Taille du trou de robinet	1 3/8"	35 mm	



Atteste que ce robinet est conforme aux normes ASME A112.18.1/CSA B125.1 & NSF 61, NSF 372 et AB1953. **Le robinet est également conforme aux exigences d'utilisation définies par la Commission de l'énergie de Californie et le Département américain de l'Énergie.**

CONSIGNES D'INSTALLATION

- Sortir tous les éléments de l'emballage et en vérifier l'intégralité.
- Couper l'alimentation en eau.
- Percer un trou de montage d'un diamètre de 1 3/8 po (35 mm) dans la surface de montage désirée (le cas échéant).
- S'assurer que le joint torique inférieur (2) est en place dans la base du robinet (1) (Fig. 2A).

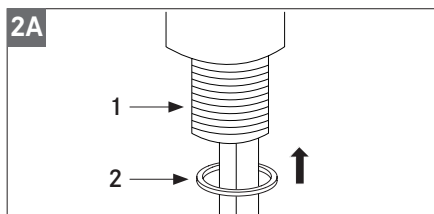


- Insérer le robinet dans l'orifice en faisant passer les flexibles premièrement (Fig. 2B)

ATTENTION : Le joint torique inférieur (2) doit se trouver entre le comptoir et la base du robinet.

NE PAS utiliser de mastic ou autre produit d'étanchéité à cet endroit.


REMARQUES : Installation sur surface solide : la surface de montage sur le comptoir doit être plane et exempte de tout débris, sans quoi, le robinet ne pourra pas être installé correctement et pourrait fuir.

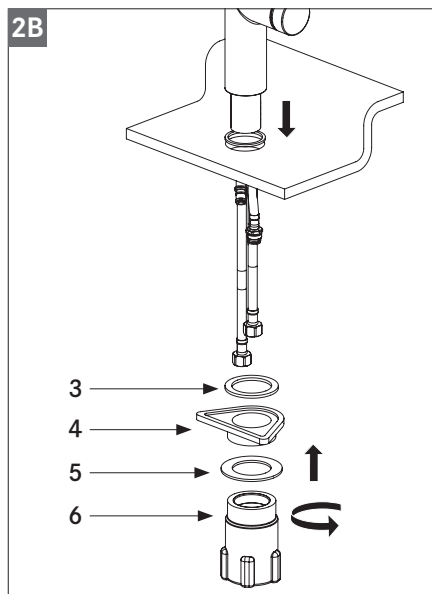

6. Installer la quincaillerie de montage sur la tige de montage de la base robinet (1) sous la surface de montage en procédant dans l'ordre suivant, tel qu'illustré : rondelle de caoutchouc (3), bride plastique (4) et plaque de fixation (5) (Fig. 2B).

7. Fixer le robinet en serrant l'écrou de serrage (6) sur la tige de montage de la base du robinet (1) et bien serrer à la main (Fig. 2B).

8. Enfiler le raccord rapide (7) sur le flexible d'alimentation de pulvérisation (8) À LA MAIN - SANS OUTIL (Fig. 2C).

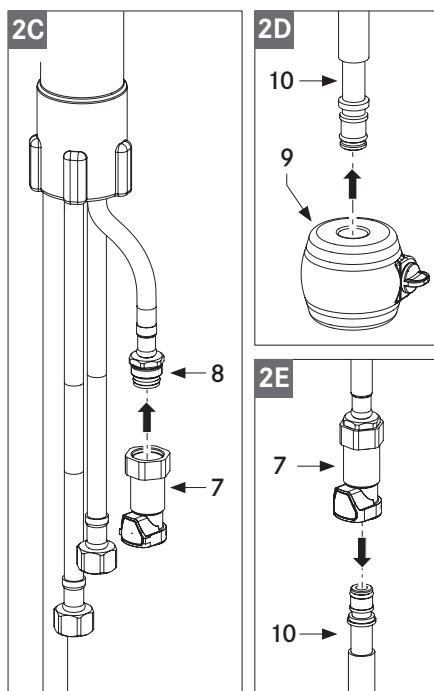


9. Glisser le poids (9) sur le flexible de pulvérisation (10) et le laisser libre (Fig. 2D)


10. Raccorder l'autre extrémité du raccord rapide (7) à l'extrémité du flexible de pulvérisation (10) en appuyant simplement dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour débrancher, appuyer

sur le bouton situé sur le côté du raccord rapide (7) (Fig. 2E).


11. Fixer le poids (9) à environ 2 po au-dessus du coude en bas du flexible de pulvérisation (10) en tournant à la main le bouton de réglage dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien serré (Fig. 2F).

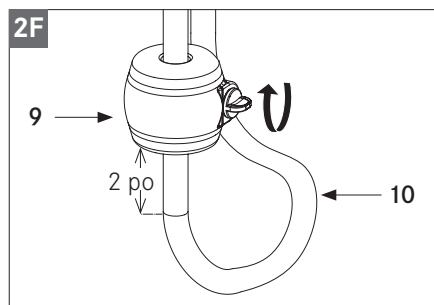

12. Raccorder les flexibles d'alimentation (11) à l'alimentation en eau domestique (Fig. 2G).

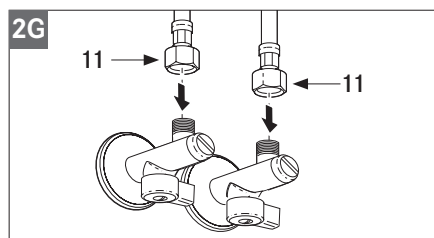

13. Démonter l'aérateur (12) à l'aide de la clé de l'aérateur (13) (Fig. 2H).

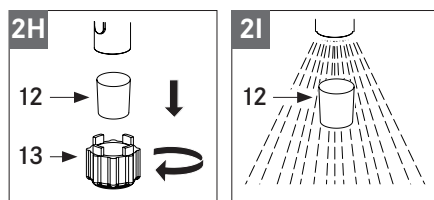

14. Ouvrir l'eau, faire couler le robinet et l'aérateur (12) pour éliminer les éventuels débris et vérifier l'absence de fuites (Fig. 2I).

15. Réinstaller l'aérateur (12) et s'assurer que tout fonctionne correctement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Remplacement de la cartouche

1. Couper l'alimentation d'eau vers le robinet.
2. Ouvrir brièvement le robinet pour éliminer la pression à l'intérieur.
3. Placer la poignée du robinet en position « OFF ».
4. Démonter le couvercle vissé de l'assemblage de poignée.
5. Démonter la vis de pression de l'assemblage de poignée à l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm.
6. Soulever la poignée **A** et le capuchon de cartouche **B** du corps du robinet.
7. Dévisser l'écrou de blocage de cartouche **B**.
8. Soulever la cartouche à disque céramique du corps et la remplacer par une pièce neuve. S'assurer que les deux ergots en bas de la cartouche sont bien installés dans les trous correspondants sur la base du corps.
9. Remonter le robinet en procédant dans l'ordre inverse.
10. Vérifier l'absence de fuites.

Entretien général

Nettoyer régulièrement l'aérateur pour éliminer les dépôts.


Ne pas utiliser de détergents agressifs, de solvants, produits chimiques, éponges métalliques etc. qui pourraient attaquer la surface et endommager la finition. Toujours nettoyer avec une éponge douce et de l'eau savonneuse.

Ne pas stocker de produits chimiques ou détergents à proximité immédiate du robinet et des tuyaux de raccord. Les vapeurs des produits chimiques peuvent être à l'origine de dommages.

Liste des pièces détachées/ de rechange

A	F4701*	Ensemble poignée
B	F4702*	Capuchon de cartouche
C	F4703	Écrou de blocage
D	F4704	Ensemble cartouche
E	F4705	Kit de douilles d'embout
F	F4706	Flexible d'évacuation
G	F4712*	Ensemble tête
H	F4707	Vérifier le robinet
J	F4402	Aérateur interne
K	F4312	Clé de l'aérateur
L	F4708	Raccord rapide
M	F4709	Poids réglable
N	F4710	Kit de fixation
P	F4711	Kit de montage

* Doit spécifier le fini

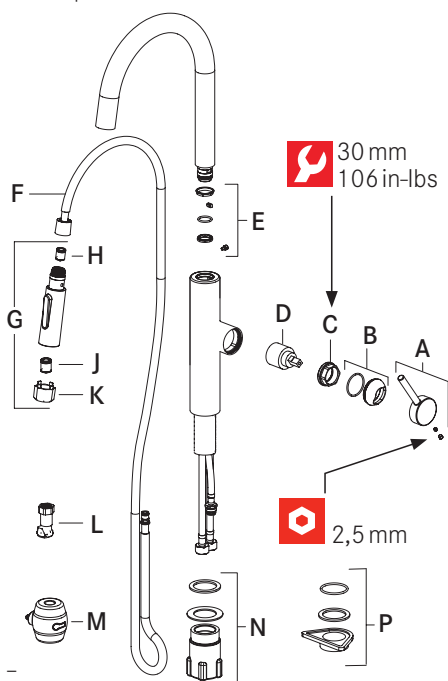

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Franke Kitchen Systems LLC étend la garantie ci-après à l'acheteur original de ses robinets à compter du 1er janvier 2003.

Tous les robinets installés chez des particuliers disposent d'une garantie à vie limitée sur toutes les pièces mécaniques quant à l'absence de vices de fabrication et de main d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale. Toutes les finitions chromées sont dotées d'une garantie à vie limitée; toutes les autres finitions sont garanties pendant cinq (5) ans à partir de la date initiale d'achat.

Installation maritime et extérieure : les robinets FRANKE ne sont pas garantis pour des installations maritimes et extérieures.

Cette garantie vaut uniquement pour le premier propriétaire dans la mesure où le produit a été installé conformément à nos consignes d'installation, où il a été utilisé selon les préconisations et dans une application résidentielle normale. En cas de réclamation portant sur la garantie, le propriétaire doit fournir un justificatif d'achat. Conservez le ticket de caisse. Cette garantie couvre tous les composants qui rendent le produit opérationnel. Franke peut, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit ou les composants requis afin de rétablir le bon fonctionnement du produit. Franke se réserve le droit d'inspecter l'installation avant le remplacement du produit ou de l'un de ses composants. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation incorrecte ou les abus, les dommages accidentels, les rayures et traces d'usure, l'installation non conforme, l'usage anormal, la négligence ou les dommages causés par un entretien ou un nettoyage

incorrects. L'usure normale des pièces est exclue de la présente garantie. Les dommages causés par des impuretés ou actions hors de notre contrôle ne sont pas couverts. Les réparations ou les modifications de tout produit ou de toute pièce, de quelque manière que ce soit, en dehors de l'usine Franke annule la garantie, sauf autorisation écrite préalable de Franke.

Les remplacements s'entendent hors frais de port et les éventuels frais de main d'œuvre de réinstallation.

La présente garantie ne prévoit pas de dommages et intérêts pour les dommages indirects ou consécutifs tels que la perte d'usage, les retards, les dommages matériels ou les autres dommages consécutifs. Franke décline toute responsabilité concernant ce type de dommages.

La garantie Franke se limite aux conditions énumérées plus haut et à la période de garantie spécifiée. Franke DÉCLINE toute autre forme de garantie expresse ou implicite, y compris les GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET/OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. La présente garantie vous accorde des droits spécifiques légaux qui varient selon les États.

Informations complémentaires

Pour de plus amples informations sur nos produits, leur installation et la garantie, veuillez contacter notre service clients :

Franke Kitchen Systems
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167, États-Unis
Téléphone: 800-626-5771
Courriel: ks-customerservice.us@franke.com

Argentina

Industrias Spar San Luis S.A.
Buenos Aires 1008
Phone +54 11 4311 7655

Belgium

Franke N.V.
9400 Ninove
Phone +32 54 310 111

Brazil

Franke Sistemas de
Cozinhas do Brasil Ltda.
89219-512 Joinville, SC
Phone +55 47 3431 0501

Canada

Franke Kindred Canada Ltd.
Midland, ON L4R 4K9
Phone +1 866 687 7465

China

Franke (China) Kitchen
Systems Co., Ltd.
Heshan, Guangdong,
529700
Hotline 400 882 9898

Czech Republic

Franke s.r.o.
190 00 Praha 9
Phone +420 281 090 411

Denmark

Franke KS Denmark
8520 Lystrup
Phone +45 8624 9024

Egypt

Franke Kitchen Systems
Egypt S.A.E.
6th of October City
Hotline 16828

Finland

Franke Finland Oy
76850 Naarajärvi
Phone +358 15 341 11

France

Franke France S.A.S.
60230 Chambly
Phone +33 130 289 400

Germany

Franke GmbH
79713 Bad Säckingen
Phone +49 7761 52 0

Greece

Franke Hellas S.A.
19003 Markopoulo Attikis
(Athens)
Phone +30 22991 500 00

Hong Kong SAR

Franke Asia Hong Kong
Causeway Bay
Phone +852 3184 1900

India

Franke Faber India Pvt Ltd.
Aurangabad - 431 136
Phone 1800 209 3484

Italy

Franke S.p.A.
37019 Peschiera del Garda
Numero Verde 800 359 359

Kazakhstan

Franke Kazakhstan Ltd.
040918 Almaty City
Phone +7 727 297 3812

Morocco

Franke Kitchen System SARL
21 000 Casablanca
Phone +212 522 674 200

Norway

Franke KS Norway
8520 Lystrup, Denmark
Phone +47 35 566 450

Poland

Franke Polska Sp. z o.o.
05-090 Raszyn
Phone +48 22 711 6700

Portugal

Franke Portugal S.A.
2735-531 Cacém
Phone +351 21 426 9670

Romania

Franke Romania SRL
Pantelimon 077145
Phone +40 21 350 1550

Russia

Franke Russia GmbH
199106 St. Petersburg
Phone +7 812 703 1540

Slovak Republic

Franke Slovakia s.r.o.
010 01 Žilina
Phone +421 41 733 6200

South Africa

Franke South Africa
Durban 4052
Phone +27 31 450 6300

Spain

Franke España S.A.U.
08174 Sant Cugat del Vallès
Phone +34 93 565 3535

Sweden

Franke Futurum AB
930 47 Byske
Phone +46 912 405 00

Switzerland

Franke Küchentechnik AG
4663 Aarburg
Phone +41 800 583 243

Thailand

Franke (Thailand) Co., Ltd.
Bangkok 10110
Phone +66 2 013 7900

The Netherlands

Franke Nederland B.V.
5700 AD Helmond
Phone +31 492 585 111

Turkey

Franke Mutfak ve Banyo
Sistemleri Sanayi ve
Ticaret A.S.
41400 Gebze Kocaeli
Phone +90 262 644 6595

Ukraine

Franke Ukraina LLC
02081 Kyiv
Phone +38 044 492 0015

United Arab Emirates

Franke LLC
Ras Al Khaimah
Phone +971 7 203 4700

United Kingdom

Franke UK Ltd.
Manchester M22 5WB
Phone +44 161 436 6280

USA

Franke Kitchen Systems LLC
Smyrna, TN 37167
Phone 800 626 5771



*Make
it
Wonderful*