

Instructions d'utilisation et d'installation Cave à vin



Veillez lire **impérativement** le mode d'emploi avant l'installation, la configuration et la mise en service de l'appareil.
Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager l'appareil.

Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	5
Développement durable et protection de l'environnement	13
Protection de l'environnement	13
Comment réaliser des économies d'énergie?.....	15
Prise en main	16
Description de l'appareil	16
Écran.....	17
Mode Réglages 	18
Éclairage de présentation 	18
Fonction verrouillage  / 	18
Arrêt de la cave à vin 	18
Mode Sabbat 	18
Informations sur le mode Sabbat i	18
Délai avant le déclenchement de l'alarme de porte 	18
Miele@home 	18
Bip de touches  / 	19
Alarmes et signaux sonores  / 	19
Luminosité de l'écran 	19
Unité de température °C/°F.....	19
Mode démo 	19
Réglages d'usine 	19
Informations sur la cave à vin i	19
Affichage filtre Active AirClean 	20
Accessoires fournis	20
Sécurité.....	20
Alarme de température	20
Désactivation de l'alarme de température	20
Alarme de porte	21
Ajustement des pièces intérieures	21
Retrait et réinstallation des clayettes en bois	21
Adaptation de la clayette en bois (CadreFlexi) à la taille de la bouteille.....	22
Capacité maximale	22
Étiquetage de la réglette d'identification (TableauNotes)	22
Mise en service	24
Avant la première utilisation	24
Raccordement de la cave à vin	24
Activation du filtre à charbon actif (filtre Active AirClean) 	24
Positionnement des entretoises sur les clayettes en bois	24
Mise en place de l'aide à l'empilage.....	24
Mise en marche de la cave à vin	24
Arrêt de la cave à vin.....	25
Éteindre l'appareil en cas d'absence prolongée	25

Table des matières

Fonctionnement	26
Réglage de la température	26
Plage de températures	26
Affichage de température	26
Régler l'humidité de l'air (ActiveHumidity) dans la zone inférieure de mise en température du vin δ - Δ	26
Valeurs de réglage possibles pour l'humidité de l'air	27
Paramètres de personnalisation	28
Nettoyage et entretien	33
Détergents.....	33
Préparation de la cave à vin pour le nettoyage.....	33
Nettoyage de l'intérieur de l'appareil	34
Remplacement du filtre Active AirClean	34
Nettoyage du joint de la porte	35
Nettoyer les fentes d'aération	35
Après le nettoyage.....	35
Dégivrage automatique	35
Correction des anomalies	36
Service à la clientèle Miele	42
Contact en cas d'erreur	42
Garantie	42
Accessoires en option	43
Installation	44
Lieu d'installation.....	44
Plage de température.....	45
Ventilation.....	45
Installation côte à côte	46
Inverser les charnières de la porte.....	46
Panneau de porte sur mesure	47
– Espace.....	47
Poids du panneau de porte	48
Restriction de l'angle d'ouverture de la porte de l'appareil.....	48
Dimensions d'installation.....	49
Vue niche/latérale	49
Raccords et dimensions du panneau de porte.....	50

Table des matières

Installation de la cave à vin	51
Pour installer la cave à vin, vous aurez besoin des outils suivants :.....	51
Préparation de la cave à vin.....	51
Insertion de la cave à vin	52
Mise à niveau de la cave à vin.....	53
Alignement de la cave à vin avec des portes d'armoire plus grandes.....	55
Sécurisation de la cave à vin dans la niche.....	56
Installation du panneau de porte.....	56
Raccordement électrique.....	59
Déclaration de conformité	61
Droit d'auteur et licences	62

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette cave à vin est conforme à l'ensemble des réglementations de sécurité locales et nationales en vigueur. Néanmoins, une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures et des dommages matériels.

Lisez attentivement les instructions d'utilisation avant de vous servir de la cave à vin pour la première fois. Elles contiennent en effet des informations importantes relatives à l'installation, à la sécurité, à l'utilisation et à la maintenance de l'appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre cave à vin.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele conseille vivement et expressément de lire et de suivre les instructions du chapitre relatif à l'installation de la cave à vin, ainsi que les « CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ».

Miele ne peut pas être tenue pour responsable des blessures et des dommages causés par le non-respect de ces instructions.

Conservez ce mode d'emploi et ces instructions d'installation en lieu sûr et remettez-les au prochain propriétaire de l'appareil, le cas échéant.

 Risque de blessure par bris de verre.

À des altitudes au-dessus de 1500 m (4900 pi), il y a un risque d'éclatement de la porte de verre dû à la variation de la pression atmosphérique.

Les éclats de verre peuvent causer des blessures graves.

Utilisation conforme

► Cette cave à vin est destinée à un usage domestique ou pour être utilisée dans des lieux résidentiels et des milieux de travail similaires :

- coins cuisine du personnel dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail
- maisons de ferme et chambres d'hôtels et de motels, et autres lieux résidentiels
- gîtes touristiques
- restauration et applications similaires non commerciales

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette cave à vin n'est pas conçu pour un usage extérieur ou dans des endroits humides exposés à la pluie.

► La cave à vin est destinée exclusivement à un usage domestique pour le stockage du vin.

La cave à vin ne convient pas pour congeler des aliments.

La cave à vin est adaptée à une installation intégrée sous un comptoir.

Toute utilisation à d'autres fins peut être dangereuse et le propriétaire de l'appareil doit en assumer toutes les conséquences.

► La cave à vin ne convient ni au stockage ni au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de tout autre matériel ou produit similaire. L'utilisation non conforme de cette cave à vin risque d'altérer ou de détruire les produits stockés. Par ailleurs, l'appareil ne convient pas à une utilisation dans des zones potentiellement explosives.

Miele décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou inappropriée.

► Ce réfrigérateur à vin peut être utilisée par des personnes (dont des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance uniquement si elles sont supervisées au moment de le faire.

Ces personnes ne devraient pas utiliser le réfrigérateur à vin sans supervision à moins d'avoir été formées pour l'utiliser de façon sécuritaire et s'ils peuvent reconnaître et comprendre les conséquences d'une utilisation inadéquate.

Sécurité des enfants

► Ne laissez pas les enfants s'approcher de la cave à vin sans surveillance.

► Les enfants peuvent utiliser la cave à vin sans surveillance uniquement s'ils ont appris à l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être capables de comprendre et de reconnaître les dangers potentiels liés à une utilisation incorrecte.

► Il faut toujours surveiller les enfants lorsqu'ils sont à proximité de la cave à vin. Ils ne doivent jamais jouer avec l'appareil.

► Risque d'asphyxie ! Les enfants pourraient s'emmêler dans les emballages (comme la pellicule plastique) en jouant ou, encore, en recouvrir leur tête et ainsi suffoquer. Tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Sécurité technique

► L'étanchéité du circuit de gaz frigorigène a été vérifiée. Le réfrigérateur à vin est conforme à toutes les normes de sécurité réglementaires.



► Avertissement : risque d'incendie / matériaux inflammables. Ce symbole est situé sur le compresseur et indique la présence de matériaux inflammables. Ne retirez pas l'autocollant.

Le fluide frigorigène à l'intérieur de l'appareil (détails sur la plaque signalétique) est écologique mais inflammable.

Toutefois, l'utilisation de ce fluide frigorigène entraîne parfois une légère augmentation du niveau sonore de l'appareil. En plus du bruit du compresseur, l'écoulement du fluide frigorigène dans le circuit de refroidissement pourrait être audible. Malheureusement, ce phénomène est inévitable mais il n'affecte en rien les performances de la cave à vin.

Lors du transport et de l'installation de la cave à vin, vérifiez qu'aucune partie du circuit de refroidissement n'est endommagée. Des éclaboussures de fluide frigorigène peuvent causer des lésions oculaires et la fuite de fluide frigorigène peut déclencher un feu.

En cas de dommage :

- évitez les flammes nues ou toute autre source d'étincelles;
- débranchez la cave à vin du réseau électrique;
- aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve la cave à vin;
- contactez le service à la clientèle Miele.

► Plus une cave à vin contient de fluide frigorigène, plus la pièce dans laquelle elle est installée doit être grande. Si l'appareil est installé dans une petite pièce, un mélange gaz inflammable-air risque de s'accumuler en cas de fuite. Ainsi, 8 g de fluide frigorigène nécessitent un espace d'au moins 1 m³. La quantité de fluide frigorigène que contient la cave à vin est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

► Pour éviter le risque d'endommager la cave à vin, assurez-vous que les données de raccordement (calibre du fusible, fréquence et tension) sur la plaque signalétique correspondent à celles du réseau électrique.

Comparez ces données avant de brancher l'appareil. En cas de doute, consultez un électricien.

► La sécurité électrique de la cave à vin ne peut être garantie que lorsqu'elle est convenablement mise à la terre. Il est très important de respecter cette réglementation de sécurité élémentaire.

En cas de doute, demandez à un électricien qualifié de vérifier l'installation électrique.

► Un fonctionnement permanent ou temporaire est possible sur un système d'alimentation électrique autonome ou un système d'alimentation qui n'est pas synchronisé avec l'alimentation électrique du réseau (par ex. réseaux insulaires, systèmes auxiliaire). Pour faire fonctionner l'appareil, le système d'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou d'une norme locale équivalente.

La fonction et le fonctionnement des mesures préventives fournies dans l'installation électrique domestique et dans ce produit Miele doivent être conservés en fonctionnement ponctuel ou en fonctionnement non synchronisé avec l'alimentation électrique du réseau, ou alors les mesures doivent être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme le décrit par exemple la version actuelle de la norme VDE-AR-E 2510-2 ou une norme locale équivalente.

► La prise de courant ne doit pas être dissimulée derrière le réfrigérateur à vin et doit être facilement accessible afin qu'elle puisse être débranchée rapidement de la source d'alimentation électrique en cas d'urgence.

► Ne faites remplacer un câble endommagé que par un câble d'origine afin de prévenir tout danger pour l'utilisateur. Seule l'utilisation de pièces d'origine permet à Miele de garantir la conformité de l'appareil aux exigences de sécurité. Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le service à la clientèle Miele peut se charger du remplacement.

► La prise électrique doit être mise à la terre correctement.

► N'utilisez pas de barre d'alimentation ou de rallonge pour brancher l'appareil. Ceux-ci présentent un risque d'incendie et ne garantissent pas le niveau de sécurité requis de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- ▶ N'utilisez pas l'appareil dans une pièce présentant des risques d'humidité ou d'éclaboussures (p. ex., un garage ou une buanderie). L'humidité pourrait atteindre les composants électriques et causer un court-circuit.
- ▶ Cette cave à vin ne doit pas être utilisée dans des lieux mobiles (p. ex., sur un bateau).
- ▶ N'utilisez pas un appareil endommagé; cela pourrait être dangereux. Vérifiez la présence de signes visibles de dommages.
- ▶ Afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité, utilisez la cave à vin uniquement une fois qu'elle est installée.
- ▶ La cave à vin doit être débranchée de la source d'alimentation électrique pendant les travaux d'installation, d'entretien et de réparation. L'appareil est isolé de la source d'alimentation électrique seulement lorsque :
 - le disjoncteur est déclenché;
 - les fusibles à visser ont été retirés du panneau électrique;
 - le cordon d'alimentation a été débranché. Tirez sur la fiche et non sur le cordon lorsque vous le débranchez de la prise.
- ▶ Les travaux d'installation, de réparation et d'entretien devraient être effectués par un technicien agréé de Miele. Des travaux effectués par des personnes non compétentes peuvent être dangereux et pourraient invalider la garantie.
- ▶ Les travaux de réparation ou tout autre type de travaux effectués par des personnes non compétentes pourraient entraîner des dangers et, par ailleurs, invalider la garantie.
- ▶ Ne remplacez les pièces défectueuses que par des pièces de rechange d'origine. Seule l'utilisation de pièces de rechange Miele permet de garantir la conformité de l'appareil aux exigences de sécurité.
- ▶ Cette cave à vin est équipée d'une ampoule spéciale adaptée à des conditions particulières (par ex. température, humidité, résistance chimique, résistance aux frottements et vibration). Cette ampoule convient uniquement à l'utilisation prévue. Cette ampoule ne convient pas à l'éclairage de pièces. Les ampoules de rechange doivent uniquement être remplacées par un technicien agréé ou par le service à la clientèle Miele. Cette cave à vin contient plusieurs sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique G au minimum.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Installation conforme

- ▶ Lors de l'installation de l'appareil de froid, il est obligatoire de suivre les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- ▶ Portez toujours des gants de protection lors du transport et de l'installation de la cave à vin.
- ▶ Deux personnes sont nécessaires pour installer la cave à vin.
- ▶ Changez la charnière de la porte (si nécessaire) en suivant les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

Utilisation conforme

- ▶ L'appareil est conçu pour être utilisé dans certaines conditions climatiques (température ambiante) et ne devrait pas être utilisé dans des conditions qui ne respectent pas cette plage de température. La catégorie de climats pour votre appareil figure sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil. Le fonctionnement dans une pièce trop froide comme un garage entraînera l'arrêt du compresseur pendant des périodes de temps prolongées. Par conséquent, l'appareil ne pourra maintenir la température requise.
- ▶ **MISE EN GARDE !** Ne recouvrez pas et n'obstruez pas les grilles d'aération de l'appareil. Cela pourrait nuire à l'efficacité de l'appareil, l'endommager et augmenter la consommation électrique.
- ▶ Si des aliments contenant de la graisse ou de l'huile sont conservés dans la cave à vin, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne coule pas sur les éléments en plastique de la cave à vin. En cas de contact avec de la graisse ou de l'huile, le plastique risque de se fissurer et, par conséquent, se briser ou se fendre.
- ▶ Risque d'incendie et d'explosion. Ne conservez pas de produits explosifs ou d'aérosols dans le réfrigérateur à vin. Des mélanges de gaz inflammables pourraient prendre feu en raison de certains composants électriques.
- ▶ Risque d'explosion. N'utilisez pas d'appareils électriques dans le réfrigérateur à vin. Risque d'étincelles et d'explosion.

Accessoires et pièces de rechange

- ▶ N'utilisez que des pièces de rechange d'origine Miele. Si vous utilisez des pièces ou des accessoires d'autres fabricants, cela pourrait invalider la garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Nettoyage et entretien

- ▶ N'appliquez pas d'huile ou de graisse sur les joints des portes, car cela pourrait les détériorer au fil du temps.
- ▶ N'utilisez jamais un nettoyeur à vapeur pour nettoyer la cave à vin. La vapeur pourrait atteindre les composantes électriques et causer un court-circuit.
- ▶ **MISE EN GARDE ! RISQUE de blessures et de dommages !** Ne vous servez pas d'outils mécaniques ou autres, non recommandés par le fabricant, pour accélérer le processus de dégivrage.
- ▶ Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager l'évaporateur, ce qui causerait des dommages irréversibles à la cave à vin. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour
 - enlever le givre ou la glace;
 - décoller les étiquettes, autocollants, etc.

Transport

- ▶ La cave à vin doit toujours être transportée à la verticale et dans son emballage afin de ne subir aucun dommage.
- ▶ Risque de blessures et de dommages. La cave à vin étant très lourde, transportez-la à deux.

Mise au rebut de votre ancien appareil

- ▶ Les enfants qui jouent peuvent rester coincés dans la cave à vin et s'étouffer.
 - Retirez la porte de l'appareil.
 - Laissez les clayettes en bois/métal dans la cave à vin pour que les enfants ne puissent pas y grimper.
 - Si la cave à vin est équipée d'un verrouillage de porte, assurez-vous que les enfants ne peuvent pas s'enfermer à l'intérieur en jouant. Leur vie pourrait être mise en danger.
 - ▶ Risque de décharge électrique!
 - Coupez la fiche du cordon d'alimentation.
 - Coupez le cordon d'alimentation de l'appareil à mettre au rebut.
- Jetez la fiche et le cordon d'alimentation séparément de l'appareil à mettre au rebut.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- ▶ Assurez-vous durant la mise au rebut et après celle-ci que l'appareil n'est pas stocké près d'une source d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables.
- ▶ **MISE EN GARDE !** Vérifier que les tuyaux du fluide frigorigène ne sont pas endommagés lors de la mise au rebut, afin d'éviter toute fuite incontrôlée d'huile et de fluide frigorigène (voir la plaque signalétique pour connaître le type du fluide frigorigène).
- ▶ L'éclaboussure du fluide frigorigène peut causer des lésions oculaires. Veillez à ne pas endommager les conduits de l'appareil avant qu'il soit mis au rebut, par exemple en :
 - perçant les conduits de l'évaporateur qui contiennent du fluide frigorigène;
 - pliant les tuyaux;
 - égratignant le revêtement de surface.

Symbole sur le compresseur (selon le modèle)

Cette information concerne seulement la mise au rebut. Il n'y a aucun risque lors d'une utilisation normale.



- ▶ L'huile contenue dans le compresseur peut être fatale si avalée ou respirée.

Protection de l'environnement

Élimination des produits d'emballage

La boîte de carton et les produits d'emballage protègent l'appareil durant le transport. Ils ont été conçus afin d'être biodégradables et recyclables.

Le recyclage de l'emballage réduit l'utilisation de matières premières dans le processus de fabrication ainsi que la quantité de déchets.

Mise au rebut de votre ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux. Ils contiennent également des substances, des composés et des éléments essentiels pour leur fonctionnement adéquat et sécuritaire. Une manipulation ou la mise au rebut inadéquate de ces matériaux dans vos ordures ménagères peut poser un risque pour votre santé et l'environnement. Par conséquent, veuillez ne pas disposer de vos vieux appareils dans les ordures ménagères et respectez les règlements locaux pour la mise au rebut appropriée.



Veuillez consulter les centres de recyclage de votre localité, votre revendeur ou Miele pour savoir comment mettre au rebut et recycler les appareils électriques et électroniques. Miele décline toute responsabilité de supprimer les données personnelles laissées sur l'appareil mis au rebut.

Veuillez à ne pas endommager les conduits du circuit frigorifique de l'appareil avant ou durant le transport vers un point de collecte autorisé écologique.

On évitera ainsi que le fluide frigorigène contenu dans le circuit et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'atmosphère.

Veuillez vous assurer que votre vieil appareil ne pose aucun risque pour les enfants lorsqu'il est entreposé avant la mise au rebut. Consultez la section

Développement durable et protection de l'environnement


« INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ » pour de plus amples renseignements.

Comment réaliser des économies d'énergie?

- Lieu d'installation** La cave à vin doit refroidir plus souvent à des températures ambiantes élevées et consomme donc plus d'énergie pour le processus. Par conséquent :
- installez la cave à vin dans une pièce bien aérée;
 - n'installez pas la cave à vin à proximité d'une source de chaleur (élément de chauffage, cuisinière);
 - protégez la cave à vin de la lumière directe du soleil;
 - veillez à maintenir une température ambiante idéale de 20 °C (68 °F);
 - assurez la propreté des orifices d'aération et nettoyez-les régulièrement pour les dépoussiérer.
- Réglage de la température** Plus la température est basse, plus la consommation électrique est élevée. Il est recommandé d'effectuer les réglages suivants :
- 12 à 14 °C (54 à 57 °F).
- Utilisation** La consommation d'énergie augmente avec l'arrivée de chaleur et une mauvaise circulation de l'air. Par conséquent :
- ouvrez la porte de l'appareil seulement lorsque cela est nécessaire et le moins longtemps possible. Rangez les bouteilles de vin de manière à les trouver facilement dans l'appareil;
 - refermez bien la porte de l'appareil après ouverture;
 - conservez l'agencement des clayettes de bois dans l'appareil tel qu'il était au moment de la livraison;
 - ne surchargez pas les clayettes en bois pour que l'air puisse circuler;
 - veillez à ce que les conduites d'évacuation d'air du ventilateur de la cave à vin soient dégagées.

Prise en main


Description de l'appareil

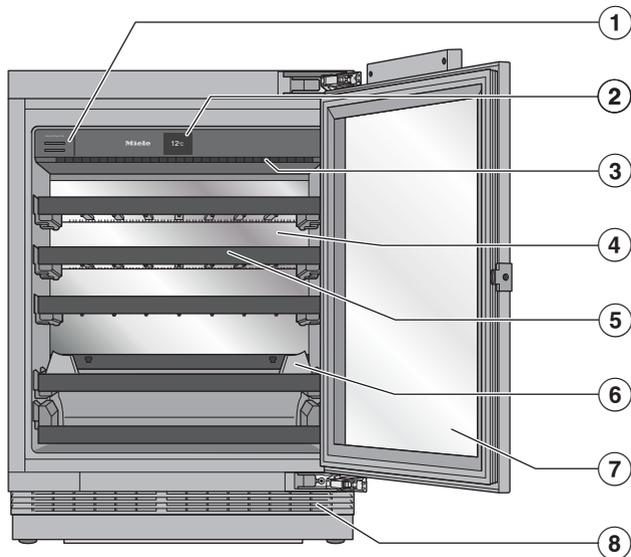

- ① Filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)
- ② Écran
- ③ Éclairage intérieur et éclairage de présentation  : grâce à l'utilisation des DEL, le vin ne sera pas affecté par la chaleur ou la lumière UV.
- ④ Paroi arrière sèche pour prévenir la condensation
- ⑤ Clayettes en bois avec réglettes d'identification (TableauxNotes)
- ⑥ Aide à l'empilage pour un stockage optimisé des bouteilles
- ⑦ Porte vitrée : la porte en verre de sécurité avec filtre UV protège votre vin des rayons UV nocifs.
- ⑧ Grille d'aération

Écran

L'écran peut être rayé par des objets pointus ou durs, comme des stylos.
Ne touchez l'écran qu'avec le bout des doigts.
Il est possible que l'écran ne réagisse pas au contact des doigts si ces derniers sont froids.

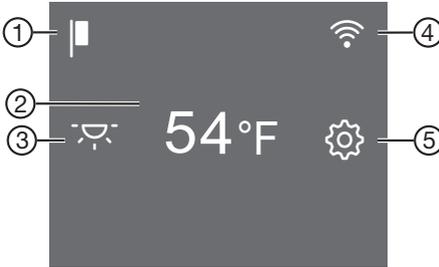

- ① Affichage mode Démo
(visible uniquement lorsque la fonction mode Démo a été activée)
- ② Affichage de température avec touche sensitive pour régler la température
- ③ Touche sensitive pour éclairage de présentation ☀️
Pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur lorsque la porte de l'appareil se ferme
- ④ Affichage de l'état de la connexion de Miele@home
(visible uniquement lorsque la fonction Miele@home a été configurée)
- ⑤ Touche sensitive du mode Réglages ⚙️
pour ajuster différents paramètres dans le mode Réglages

Utilisation de la cave à vin via l'écran

- Sélectionnez la zone ou le symbole souhaité sur l'écran d'état.
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la valeur ou le symbole souhaité s'affiche au milieu.
- Appuyez sur l'option souhaitée à l'écran pour confirmer.

La valeur ou le symbole sélectionné s'allume en orange (à quelques exceptions près).

- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur ↩️ ou OK.

Prise en main

Mode Réglages

Éclairage de présentation

L'éclairage intérieur peut être réglé pour rester actif lorsque la porte de l'appareil est fermée, afin que vos bouteilles restent visibles à tout moment.

La touche sensitive  sur l'écran permet d'allumer et d'éteindre l'éclairage de présentation. Lorsque l'éclairage de présentation est allumé, la touche sensitive  s'allume en orange.

L'éclairage de présentation peut être réglé à différents niveaux de luminosité ou complètement désactivé (voir « Personnalisation des réglages »).

Fonction verrouillage /

L'activation de la fonction verrouillage empêche les personnes non autorisées (notamment les enfants) d'éteindre la cave à vin ou de modifier ses réglages.

Si, par exemple, vous souhaitez simplement régler rapidement la température, vous pouvez désactiver la fonction verrouillage de manière temporaire (voir « Ajustement des réglages »).

Arrêt de la cave à vin

Vous pouvez arrêter la cave à vin ici (voir « Mise en service – Arrêt de la cave à vin »).

Mode Sabbat

La cave à vin offre un mode Sabbat afin de respecter les pratiques religieuses (voir « Personnalisation des réglages »). Lorsque le mode Sabbat est activé, les éléments suivants sont temporairement désactivés :

- l'éclairage intérieur lorsque la porte de l'appareil est ouverte;

- l'éclairage de présentation lorsque la porte de l'appareil est fermée;
- l'écran;
- tous les signaux sonores et visuels;
- toute connexion Wi-Fi active;
- les rappels (par ex. écran filtre Active AirClean) : l'intervalle défini est mis en pause.

Toutes les autres fonctions activées précédemment restent activées.

Lorsque le mode Sabbat est activé, vous ne pouvez modifier aucun réglage sur votre cave à vin.

Informations sur le mode Sabbat

La version du mode Sabbat peut être consultée ici.

Délai avant le déclenchement de l'alarme de porte

Vous pouvez définir le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte de l'appareil ici (voir « Personnalisation des réglages »).

Miele@home

Votre cave à vin est équipée d'un module Wi-Fi intégré.

La mise en réseau est désactivée en usine.

Vous pouvez ici configurer la fonction Miele@home pour la première fois, désactiver et activer le Wi-Fi, ou réinitialiser la configuration réseau (voir « Personnalisation des réglages »).

Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous faut :

- un réseau Wi-Fi;
- l'application Miele;

- un compte utilisateur Miele que vous pouvez créer via l'application Miele.

L'application Miele vous guidera lors de la connexion de votre cave à vin à votre réseau Wi-Fi domestique.

Une fois que votre cave à vin est connectée à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez utiliser l'application par ex. pour les activités suivantes :

- consulter les informations sur l'état de fonctionnement de votre cave à vin;
- changer les réglages de votre cave à vin.

La connexion de votre cave à vin à votre réseau Wi-Fi augmentera la consommation d'énergie, même lorsque la cave à vin est éteinte.

Assurez-vous d'avoir un signal de réseau Wi-Fi suffisamment fort à l'endroit où vous souhaitez installer votre cave à vin.

Bip de touches

Vous pouvez activer ou désactiver le bip de touches ici (voir « Personnalisation des réglages »).

Alarmes et signaux sonores

Vous pouvez régler le volume des alarmes et des signaux sonores ici (par ex. pour l'alarme de porte ou un message d'erreur). Vous pouvez également désactiver complètement les alarmes et les signaux sonores s'ils vous dérangent (voir « Personnalisation des réglages »).

Luminosité de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran selon l'éclairage de la pièce ici (voir « Personnalisation des réglages »).

Unité de température °C/°F

Vous pouvez sélectionner l'unité de température requise (°Celsius ou °Fahrenheit) ici (voir « Personnalisation des réglages »).

Mode démo

Si le mode démo a été activé par défaut, vous pouvez le désactiver ici (le symbole  s'affiche à l'écran) (voir « Personnalisation des réglages »).

Le mode démo permet de présenter la cave à vin dans une salle d'exposition sans activer le système de refroidissement. N'activez pas ce réglage pour un usage domestique.

Réglages d'usine

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine de la cave à vin ici (voir « Personnalisation des réglages »).

Conseil : Rétablissez les réglages d'usine lorsque vous vous débarrassez de votre cave à vin, la vendez ou mettez en service une cave à vin d'occasion. La configuration du réseau sera ainsi réinitialisée de manière à ce que vos données personnelles soient supprimées de la cave à vin. Cela garantira également qu'un ancien propriétaire ne puisse plus accéder à la cave à vin.

Informations sur la cave à vin

Vous pouvez consulter le numéro de modèle et le numéro de série de votre cave à vin ici.

Conservez les données d'appareil à portée de main, vous en aurez besoin pour :

- intégrer la cave à vin à votre réseau Wi-Fi (voir « Personnalisation des réglages – Première configuration de Miele@home »);

Prise en main

- signaler une erreur de l'appareil au service à la clientèle Miele (voir « Service à la clientèle »);
- récupérer des informations depuis la base de données EPREL (voir « Service à la clientèle »).

Affichage filtre Active AirClean

Le filtrage de l'air à travers le filtre Active AirClean garantit que l'air reste exempt de poussière et d'odeurs.

Tous les 12 mois environ, l'affichage du filtre Active AirClean  vous rappellera que le filtre Active AirClean doit être remplacé (voir « Nettoyage et entretien – Remplacer le filtre Active AirClean (filtre à charbon actif) »).

Vous pouvez activer l'affichage filtre Active AirClean  ici (voir « Personnalisation des réglages »).

Accessoires fournis

Filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)

Le filtre Active AirClean assure un renouvellement optimal de l'air et donc une excellente qualité de l'air dans la cave à vin.

Marqueur à craie

Utilisez le marqueur à craie fourni pour étiqueter le TableauNotes sur les clayettes en bois. Étiqueter les TableauxNotes vous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble des types de vins stockés.

Sécurité

Alarme de température

La cave à vin est équipée d'une alarme de température pour éviter que la température augmente ou baisse et ne vienne altérer le vin.

Si la température augmente ou baisse trop,  s'allume en rouge sur l'affichage de température du réfrigérateur. Une alarme retentit jusqu'à ce que le problème soit résolu ou que vous éteigniez l'alarme.

La température définie correspond au niveau à partir duquel l'appareil considère la température comme trop élevée ou trop basse.

Les signaux sonores et visuels se déclenchent dans les situations suivantes :

- si une quantité trop élevée d'air chaud pénètre dans la cave à vin lorsque vous rangez ou sortez des bouteilles de vin;
- un grand nombre de bouteilles de vin est stocké;
- une panne de courant s'est produite;
- la cave à vin rencontre une erreur.

Désactivation de l'alarme de température

Avant d'arrêter l'alarme de température, identifiez et résolvez le problème.

Si l'alarme vous gêne, elle peut être désactivée rapidement.

■ Appuyez sur .

 disparaît et l'alarme s'arrête.

Sur l'affichage, la température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la zone de mise à température du vin clignote pendant environ 1 minute à l'écran. Ensuite, l'affichage de température passe à la température actuelle dans la zone de mise à température du vin.

Alarme de porte

La cave à vin est munie d'une alarme de porte qui retentit lorsque la porte est restée ouverte longtemps pour éviter la perte d'énergie et pour empêcher les bouteilles de vin stockées d'être affectées par les variations de température.

Si la porte de l'appareil reste ouverte de manière prolongée,  s'allume en jaune sur l'écran. Un signal sonore retentit également et l'éclairage intérieur clignote.

Le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte peut être modifié (voir « Personnalisation des réglages – Modification du délai avant le déclenchement de l'alarme de porte  »).

Le signal sonore de l'alarme de porte peut également être désactivé (voir « Personnalisation des réglages – Modification du volume des alarmes et des signaux sonores /  »).

L'alarme s'arrête et  disparaît de l'écran dès que vous fermez la porte.

Désactivation prématurée de l'alarme de porte


■ Appuyez sur .

L'alarme s'arrête,  disparaît et l'éclairage intérieur ne clignote plus.

Si la porte de l'appareil n'est pas fermée, l'alarme de porte retentit à nouveau après un court instant.

Ajustement des pièces intérieures

Retrait et réinstallation des clayettes en bois

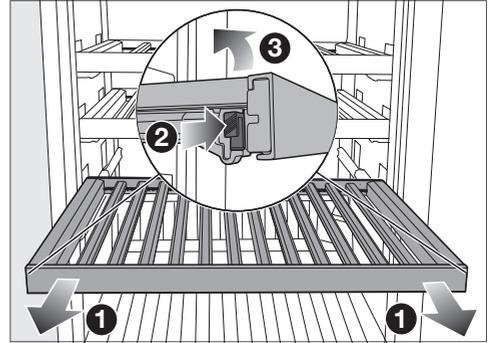

- Tirez la clayette en bois jusqu'à ce qu'elle s'arrête **1**.
- Appuyez sur les ergots **2** des deux côtés de la clayette en bois et soulevez la clayette en bois vers le haut **3**.
- Pour réinsérer la clayette en bois, placez-la tout d'abord sur les rails télescopiques de manière à ce qu'elle s'enclenche.
- Appuyez sur la partie avant de la clayette en bois sur les rails télescopiques afin que les ergots s'enclenchent.

Prise en main

 Risque de blessures en cas de chute de bouteilles de vin.

Les bouteilles de vin peuvent être coincées sur les clayettes en bois et tomber de la cave à vin / appareil frigorifique lorsque vous sortez les clayettes.


Sortez toujours les clayettes en bois lentement en faisant attention.

 Risque de blessure et de dommages par bris de verre.

Si des clayettes en bois et des bouteilles dépassent trop à l'avant, cela risque d'endommager la porte en verre lorsqu'elle se ferme.

Assurez-vous que les clayettes en bois et les bouteilles ne dépassent pas.

Adaptation de la clayette en bois (CadreFlexi) à la taille de la bouteille

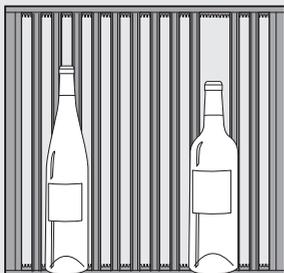


- Vous pouvez retirer ou déplacer les entretoises individuelles de la clayette en bois selon vos besoins.

Il est ainsi possible d'ajuster facilement la clayette en bois à la taille de vos bouteilles de vin.

Les entretoises de la clayette inférieure ne peuvent pas être réglées.

Capacité maximale

KWTUS 7172

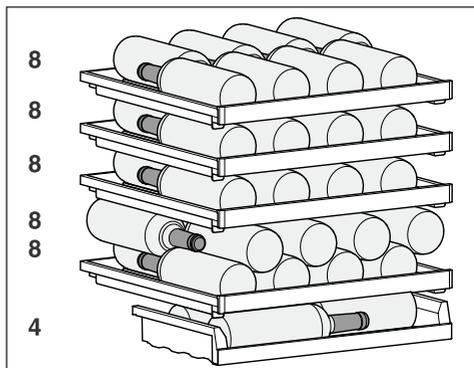

Un maximum de 44 bouteilles de type Bordeaux (0,75 l) peuvent être stockées.

 Risque de dommages dus à une surcharge.


Le dépassement de la capacité maximale recommandée peut endommager les clayettes en bois.

Chaque clayette en bois supporte une charge maximale de 25 kg (55 lb) qu'il ne faut pas dépasser.

N'empilez pas plus de deux rangées de bouteilles sur une même clayette en bois.

Étiquetage de la réglette d'identification (TableauNotes)

Pour reconnaître facilement les types de vins stockés, vous pouvez écrire sur les TableauxNotes des clayettes en bois.

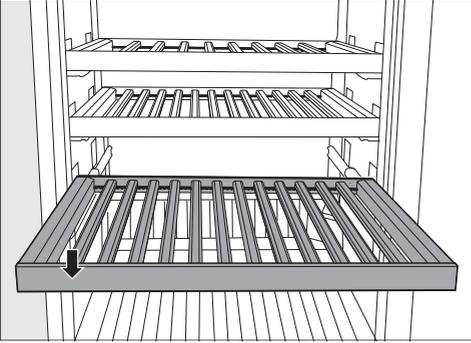

- Tirez légèrement la clayette en bois vers l'avant.
- La réglette d'identification peut être nettoyée à l'aide d'un linge humide.

⚠ Risque de dommages dus à des méthodes de nettoyage inappropriées.

Nettoyer les réglottes d'identification (TableauNotes) avec un détergent peut endommager leur revêtement. N'utilisez que de l'eau propre pour nettoyer les TableauxNotes.

- Étiqueter le TableauNotes avec le marqueur à craie fourni. Nous recommandons les autres produits suivants pour l'étiquetage :
 - marqueurs à craie liquide, par ex. le marqueur à craie edding 4095;
 - craie classique pour tableau noir.

⚠ Risque d'endommagement en cas d'écriture avec des produits inappropriés.

N'écrivez jamais sur le TableauNotes avec un stylo à bille, un crayon, un crayon de couleur, un stylo correcteur, un crayon gras, une craie grasse ou un feutre (par ex. un marqueur permanent, un surligneur, un stylo à encre métallique, etc.). Ils sont difficiles, voire impossibles à retirer du TableauNotes.

Utilisez uniquement les produits recommandés pour écrire sur le TableauNotes car ceux-ci s'effacent facilement.

Mise en service

Avant la première utilisation

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les films protecteurs.

Les entretoises courtes et croisées ne servent qu'à fixer les entretoises restantes à la clayette en bois.

Les entretoises courtes peuvent être retirées et mises au rebut en toute sécurité avec les ordures ménagères. Ces entretoises proviennent d'un surplus de production et sont utilisées comme sécurités de transport dans un souci de durabilité.

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires (voir « Nettoyage et entretien »).

Raccordement de la cave à vin


- Branchez la cave à vin à l'alimentation électrique comme décrit dans le chapitre intitulé « Installation – Raccordement électrique ».

Miele s'affiche alors sur l'écran de l'appareil, suivi de .

Activation du filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)

- Activez l'affichage filtre Active AirClean  (voir « Personnalisation des réglages – Activation de l'affichage filtre Active AirClean  »).

Positionnement des entretoises sur les clayettes en bois

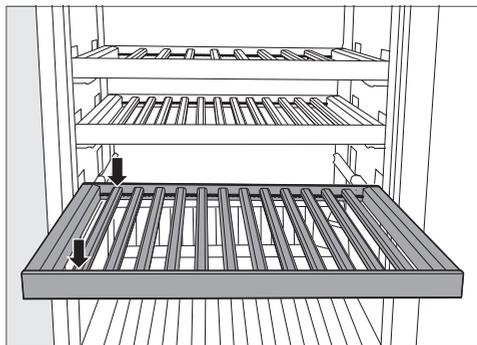


- Positionnez les entretoises à intervalles réguliers sur la clayette en bois et verrouillez-les.

Cela permet de disposer d'un espace sur la clayette en bois pour ranger un maximum de bouteilles (0,75 l; bouteilles de type Bordeaux).

Mise en place de l'aide à l'empilage

L'aide à l'empilage permet d'optimiser la capacité de la cave à vin.

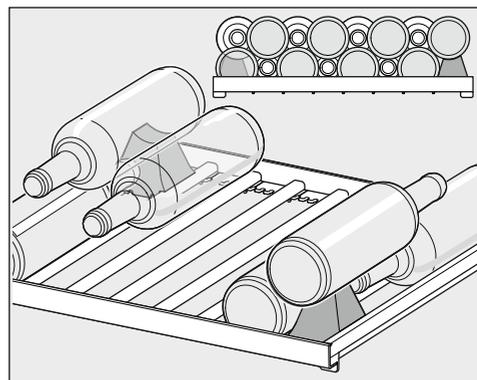

- Insérez l'aide à empilage à droite et à gauche entre les deux entretoises extérieures de la clayette en bois.

Mise en marche de la cave à vin

- Appuyez sur  à l'écran.

Si l'écran reste inactif pendant un certain temps, il passe en mode d'économie d'énergie et s'assombrit.

La cave à vin commence à se refroidir et l'éclairage intérieur est activé lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

Selon la température ambiante et les réglages, il faut parfois plusieurs heures avant que la température sélectionnée soit atteinte et s'affiche de manière permanente à l'écran.

Arrêt de la cave à vin

- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

L'éclairage intérieur est désactivé et la réfrigération s'arrête.

Le message  s'affiche à l'écran.

Veuillez noter que la cave à vin n'est pas débranchée de l'alimentation électrique lorsque vous l'éteignez.

Éteindre l'appareil en cas d'absence prolongée

Si la cave à vin est éteinte, mais n'est pas nettoyée et que la porte est laissée fermée pendant une longue absence, il y a un risque de prolifération de bactéries à l'intérieur de l'appareil. La cave à vin doit être nettoyée.

Si vous n'allez pas utiliser la cave à vin pendant une longue période, procédez comme suit :

- Arrêtez la cave à vin.
- Débranchez l'appareil ou déclenchez le disjoncteur.

Fonctionnement

Réglage de la température

Pour la conservation à long terme de vos vins, une température comprise entre 12 et 14 °C (54 et 57 °F) est recommandée.

- Appuyez sur l'affichage de température à l'écran.
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche au milieu.
- Appuyez sur la température souhaitée pour confirmer.
- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur ↵.

L'affichage de température retourne ensuite à la température actuelle dans la zone de mise à température du vin.

La température dans la cave à vin augmente :

- si la porte de l'appareil est souvent ouverte et reste ouverte longtemps;
- si le nombre de bouteilles de vin stockées augmente;
- si les nouvelles bouteilles stockées sont plus chaudes;
- si la température ambiante dans la pièce dans laquelle la cave à vin est installée est élevée. La cave à vin est conçue pour un usage dans une plage de température ambiante spécifique. N'utilisez pas l'appareil dans une pièce où la température ambiante ne se situe pas dans la plage de température indiquée.

Plage de températures

La température peut être réglée de 5 à 20 °C (40 à 70 °F).

Affichage de température

Pendant le fonctionnement normal, l'affichage de température indique la **température actuelle moyenne** à l'intérieur de la cave à vin.

Selon la température ambiante et les réglages, il faut parfois plusieurs heures avant que la température sélectionnée soit atteinte et s'affiche de manière permanente à l'écran.

Régler l'humidité de l'air (ActiveHumidity) dans la zone inférieure de mise en température du vin ◦...Δ

Pour que le réglage de l'humidité de l'air fonctionne correctement, une température ambiante de 19 à 28 °C (66 à 82 °F) est nécessaire.

- Effleurez l'affichage de température.
- Balayez vers la gauche pour que ◦...Δ s'affiche au centre.
- Appuyez sur ◦...Δ.
- Balayez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que le taux d'humidité de l'air souhaité (Δ ou ΔΔΔ) s'affiche au centre.
- Effleurez le réglage souhaité pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur ↵.

Selon la température ambiante et l'humidité de l'air réglée, il peut s'écouler quelques jours avant que l'humidité de l'air réelle ne soit atteinte.

Valeurs de réglage possibles pour l'humidité de l'air

Vous pouvez régler l'humidité de l'air sur 2 niveaux et l'adapter ainsi à vos besoins individuels.

- Δ : faible humidité de l'air
- ΔΔΔ : humidité de l'air élevée

N'oubliez pas que la consommation d'énergie augmente légèrement avec le niveau d'humidité réglé.

Si vous souhaitez utiliser la zone de mise à température du vin inférieure pour stocker à long terme des bouteilles de vin avec des bouchons en liège naturel, nous vous conseillons de choisir une humidité élevée ΔΔΔ.

Paramètres de personnalisation

L'alarme de porte et d'autres messages d'anomalie sont automatiquement désactivés lorsque l'appareil est en mode Réglages .

Réglage de la luminosité de l'éclairage de présentation

L'éclairage de présentation peut être réglé à différents niveaux de luminosité ou complètement désactivé.

- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Sélectionnez la luminosité de votre choix en faisant défiler la barre à segments vers la gauche ou la droite (niveau 1–7).
- Si vous souhaitez désactiver complètement l'éclairage de présentation, faites glisser vers la gauche jusqu'à ce que la barre à segments se vide complètement.
- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.
- Autre possibilité : confirmez le réglage souhaité en appuyant sur .
- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .
- Fermez la porte de l'appareil.

Le réglage modifié sera visible uniquement une fois la porte de l'appareil fermée.

Activation de la fonction verrouillage /

- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.

- Appuyez sur .

Lorsque la fonction verrouillage est activée,  s'allume en orange.

- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .
- Fermez la porte de l'appareil. La fonction verrouillage  s'active à la fermeture de la porte.

Désactivation temporairement de la fonction verrouillage /

Si, par exemple, vous souhaitez régler la température, vous pouvez désactiver la fonction verrouillage de manière temporaire :

- Appuyez sur l'affichage de température.
- Appuyez sur  pendant environ 6 secondes.

L'écran bascule vers le réglage de la température.

- Sélectionnez les réglages souhaités.

La fermeture de la porte de l'appareil réactive la fonction verrouillage .

Désactivation de la fonction verrouillage / de manière permanente

- Appuyez sur .
- Appuyez sur  pendant environ 6 secondes.
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Lorsque la fonction verrouillage est désactivée,  s'allume en blanc.

- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

Paramètres de personnalisation

Activation du mode Sabbat

Lorsque le mode Sabbat  est activé, vous ne pouvez modifier aucun réglage.

- Appuyez sur .
 - Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
 - Appuyez sur .
-  s'allume en orange.
- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

Si le mode Sabbat  est activé, il est affiché sur l'écran pendant environ 3 secondes.

Ensuite, l'écran s'éteint.

Assurez-vous que la porte de l'appareil est complètement fermée étant donné que les alarmes sonores et optiques sont désactivées.

Désactivation du mode Sabbat

La fonction mode Sabbat  se désactive automatiquement au bout d'environ 80 heures.

Vous pouvez également désactiver prématurément le mode Sabbat .

- Appuyez sur l'écran vide.
- Le message  s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur .
-  s'allume en orange.
- Appuyez à nouveau sur le symbole .

Lorsque le mode Sabbat est désactivé,  s'allume en blanc.

- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

Modification du délai avant le déclenchement de l'alarme de porte

- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la durée souhaitée (entre 30 secondes et 3 minutes 30 secondes) s'affiche au milieu.
- Appuyez sur le réglage souhaité pour confirmer.
- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

Première configuration de Miele@home

- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Sélectionnez la méthode de connexion à utiliser (appli ou WPS).

Une fois la connexion établie,  s'affiche sur l'écran.

Si aucune connexion n'a pu être créée,  s'affiche.

- Dans ce cas, recommencez le processus.
- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

Désactivation de la connexion Wi-Fi

- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.

Paramètres de personnalisation

- Appuyez sur .
- Appuyez sur  pour désactiver la connexion Wi-Fi.

Le message  s'affiche à l'écran.

- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

Activation de la connexion Wi-Fi

- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  pour activer la connexion Wi-Fi.

Le message  s'affiche à l'écran.

- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

Lorsque la connexion Wi-Fi est établie, le symbole  s'affiche sur l'écran.

Réinitialisation de la configuration du réseau

- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur .
- Appuyez sur .
- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

Tous les réglages et valeurs saisis pour Miele@home sont réinitialisés sur les réglages par défaut.

La connexion Wi-Fi est maintenant désactivée. Le symbole  disparaît de l'écran d'état.

Réinitialisez la configuration du réseau avant de jeter ou de vendre votre appareil frigorifique et avant d'utiliser un appareil frigorifique d'occasion pour la première fois. Toutes les données personnelles seront ainsi supprimées de l'appareil frigorifique. Cela permet également de s'assurer que le propriétaire précédent ne pourra plus accéder à l'appareil frigorifique.

Désactivation du bip de touches

- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Lorsque le bip de touches est désactivé,  s'allume en blanc.

- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

Activation du bip de touches

- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Lorsque le bip de touches est activé,  s'allume en orange.

- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

Modification du volume des alarmes et des signaux sonores

- Appuyez sur .

Paramètres de personnalisation

- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Sélectionnez le volume de votre choix en faisant défiler la barre à segments vers la gauche ou la droite (niveau 1–7).
- Si vous souhaitez désactiver complètement les alarmes et les signaux sonores, faites glisser vers la gauche jusqu'à ce que la barre à segments se vide complètement.
- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.

Lorsque les alarmes et les signaux sonores sont désactivés,  s'allume en blanc.

Lorsque les alarmes et les signaux sonores sont activés,  s'allume en orange.

- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

Modification de la luminosité de l'écran

- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .
- Sélectionnez la luminosité de votre choix en faisant défiler la barre à segments vers la gauche ou la droite (niveau 1–7).
- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.
- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

Modification de l'unité de température °C/°F

- Appuyez sur .
 - Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que °C ou °F s'affiche au milieu.
 - Appuyez sur °C ou °F pour modifier l'unité de température.
- °C ou °F s'affiche à l'écran.
- Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

Désactivation du mode démo

- Appuyez sur .
- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Après la désactivation du mode démo , l'appareil frigorifique s'éteint et doit être rallumé.

Réinitialisation des réglages d'usine

- Appuyez sur .
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.
- Appuyez sur .

Le message  s'affiche à l'écran.

- Appuyez sur .

L'appareil frigorifique s'éteint et doit être rallumé.

Activation de l'affichage filtre Active AirClean

- Appuyez sur .

Paramètres de personnalisation

■ Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu.

■ Appuyez sur .

Si l'affichage filtre Active AirClean est activé,  s'allume en orange.

■ Pour quitter le menu Réglages, appuyez sur .

La plaque signalétique située à l'intérieur de la cave à vin ne doit pas être retirée. Elle comporte des renseignements importants qui seront utiles en cas d'appel au service à la clientèle.

Ne laissez pas l'eau s'infiltrer dans le système électronique ou d'éclairage.

 Risque de dommages dus à la pénétration d'humidité.

La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut endommager les composants en plastique et électriques.

N'utilisez jamais un nettoyeur à vapeur pour nettoyer la cave à vin.

 Risque pour la santé dû à la pénétration de salissures dans l'appareil.

Les salissures qui pénètrent dans l'appareil depuis l'extérieur (telles que des résidus alimentaires ou de boissons) peuvent favoriser la prolifération de champignons dans la cave à vin en raison de l'augmentation de la température et du taux d'humidité.

Placez uniquement des bouteilles de vin propres et des accessoires propres dans la cave à vin.

Détergents

Les détergents et produits d'entretien utilisés à l'intérieur de la cave à vin ne doivent présenter aucun risque pour les aliments.

Pour éviter d'endommager les surfaces de l'appareil, **ne pas utiliser** :

- de détergents à base de soude, d'ammoniaque, d'acide ou de chlorure;
- de détartrants;

- détergents abrasifs, comme la poudre ou la crème à récurer, ou les pierres ponces;
- de détergents contenant des solvants;
- nettoyeurs inox;
- de détergents de lave-vaisselle;
- de vaporisateurs pour four;
- détergents pour surfaces de cuisson en vitrocéramique (sauf pour le nettoyage de la façade en verre);
- nettoyeurs pour vitres (sauf pour nettoyer la façade en verre : vous pouvez utiliser un nettoyeur pour vitres contenant un peu d'alcool, mais sans acide citrique ni additifs similaires)
- d'éponges ou des brosses à récurer dures, comme des tampons à récurer;
- tampons effaceurs;
- grattoirs en métal.

Nous recommandons d'utiliser une éponge propre et de l'eau tiède peu savonneuse afin de nettoyer les surfaces de l'appareil.

Préparation de la cave à vin pour le nettoyage

- Arrêtez la cave à vin.

Le symbole  s'affiche à l'écran et le système de refroidissement est éteint.

- Sortez toutes les bouteilles de vin de la cave à vin et conservez-les dans un endroit frais.
- Si nécessaire, sortez toutes les pièces amovibles pour les nettoyer (voir « Familiarisation – Préparation de l'intérieur »).

Nettoyage et entretien

Nettoyage de l'intérieur de l'appareil

Nettoyez la cave à vin régulièrement ou au moins une fois par mois.

Les salissures incrustées sont plus difficiles, voire parfois impossibles à éliminer.

Les surfaces peuvent être endommagées ou décolorées.

Nettoyez immédiatement les salissures.

- Nettoyez l'intérieur avec une éponge propre, de l'eau tiède et un peu de liquide à vaisselle.
- Rincez toutes les pièces à la main. Ne les mettez pas au lave-vaisselle.
- Les clayettes en **bois** doivent seulement être essuyées avec un chiffon légèrement humide bien essoré. Elles ne doivent **pas** être mouillées.

⚠ Risque de dommages dus à des méthodes de nettoyage inappropriées.


Nettoyer les réglettes d'identification (TableauNotes) avec un détergent peut endommager leur revêtement.

N'utilisez que de l'eau propre pour nettoyer les TableauxNotes.


- Après le nettoyage, rincez à l'eau propre et séchez avec un chiffon doux.
- Laissez la porte de la cave à vin ouverte pendant un certain temps afin de l'aérer suffisamment et d'éviter les odeurs.
- Nettoyez la porte de l'appareil avec un produit à vitres.

Remplacement du filtre Active AirClean


Vous pouvez vous procurer les filtres Active AirClean auprès du service à la clientèle Miele sur le site Web de Miele.

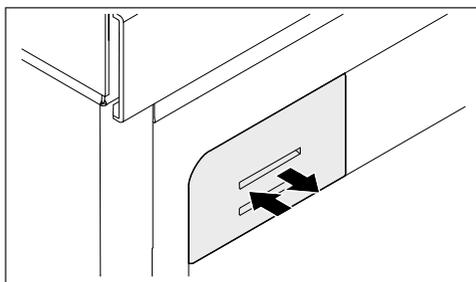


- Appuyez sur le porte-filtre, relâchez-le, puis retirez-le.

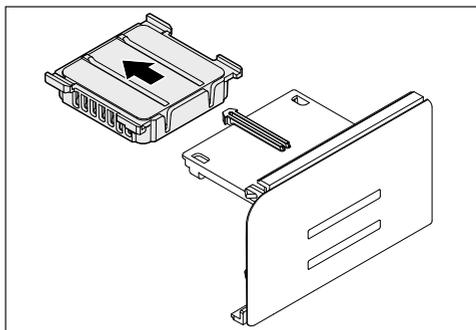

- Retirez le filtre Active AirClean usagé.
- Les filtres Active AirClean usagés peuvent être mis au rebut avec les ordures ménagères normales.

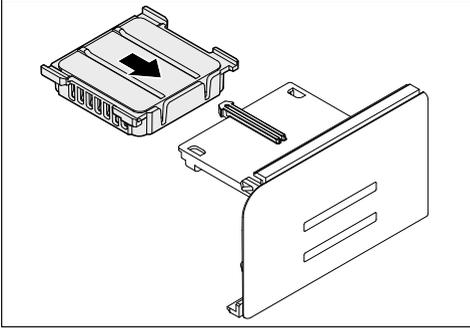

- Insérez le nouveau filtre Active AirClean.

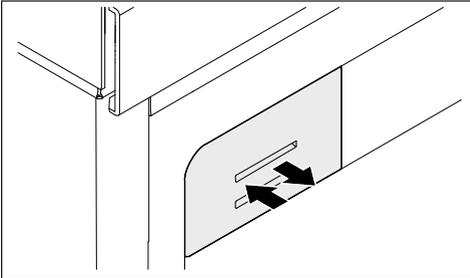

- Veillez à ce que le cache du filtre soit inséré le plus loin possible.

Nettoyage du joint de la porte

⚠ Risque de dommages causés par un nettoyage incorrect.

Lorsque vous graissez ou lubrifiez le joint de la porte, ce dernier devient poreux.

N'utilisez pas d'huile ou de graisse sur le joint de porte.

- Les joints de porte doivent être nettoyés régulièrement avec de l'eau propre puis essuyés avec un chiffon doux.

Nettoyer les fentes d'aération

L'accumulation de poussière augmente la consommation d'énergie de l'appareil.

- Les fentes d'aération doivent être nettoyées régulièrement à l'aide d'une brosse ou de l'aspirateur (utilisez par exemple la brosse à meuble des aspirateurs Miele).

Après le nettoyage

- Remettez toutes les pièces dans la cave à vin.
- Allumez la cave à vin.
- Placez les bouteilles de vin dans la cave à vin, puis fermez la porte de l'appareil.

Dégivrage automatique

La cave à vin se dégivre automatiquement.

Correction des anomalies

De nombreux dysfonctionnements et anomalies peuvent être facilement résolus. Dans bon nombre de cas, cela vous permet d'économiser du temps et de l'argent, car vous n'avez pas besoin de faire appel au service à la clientèle.

Retrouvez de plus amples informations pour vous aider à résoudre les anomalies sur <https://www.miele.ca/fr/support/customer-assistance>.



Pour éviter la perte d'air froid, ouvrez les portes de l'appareil le moins possible jusqu'à ce que le problème ait été corrigé.

Problème	Cause et solution possibles
Le compresseur s'enclenche de plus en plus fréquemment et de plus en plus longtemps. La température baisse à l'intérieur de la cave à vin.	Les orifices d'aération sont obstrués ou poussiéreux. ■ Ne bouchez pas les orifices d'aération. ■ Nettoyez régulièrement les orifices d'aération pour les dépoussiérer.
	la porte de l'appareil a été ouverte trop souvent; Un grand nombre de bouteilles de vin a été placé dans l'appareil. ■ Ouvrez la porte de l'appareil seulement lorsque cela est nécessaire et le moins longtemps possible. La température reviendra d'elle-même à la normale au bout d'un moment.
	La porte de l'appareil n'est pas bien fermée. ■ Fermez la porte de l'appareil. La température reviendra d'elle-même à la normale au bout d'un moment.
	La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps. ■ Consultez les informations figurant dans « Installation – Lieu d'installation ».
	La température réglée de la cave à vin est trop basse. ■ Corrigez le réglage de la température.

Problèmes d'ordre général concernant la cave à vin

Problème	Cause et solution possibles
Aucune alarme ne sonne même si la porte de l'appareil est ouverte depuis un certain temps.	<p>Il ne s'agit pas d'une erreur. L'alarme a été désactivée dans le mode Réglages. Pour réactiver l'alarme sonore, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur . ■ Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu. ■ Appuyez sur . ■ Sélectionnez le volume de votre choix en faisant défiler la barre à segments vers la droite. ■ Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments. <p>Lorsque les alarmes et les signaux sonores sont activés,  orange s'affiche.</p>

Messages affichés

Message	Cause et solution possibles
 s'allume à l'écran et la cave à vin ne refroidit pas. L'appareil et l'éclairage intérieur fonctionnent toutefois correctement.	<p>Le mode démo est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur . ■ Appuyez sur . ■ Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que  s'affiche au milieu. ■ Appuyez sur . <p>Après la désactivation du mode démo , la cave à vin s'éteint et doit être rallumée.</p>
Rien ne s'affiche à l'écran. L'écran est complètement noir.	<p>Le mode Sabbat  est activé : l'éclairage intérieur est éteint et la cave à vin refroidit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur l'écran vide. <p>Le message  s'affiche à l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur . <p> s'allume en orange.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez à nouveau sur le symbole . <p>Lorsque le mode Sabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.</p> <hr/> <p>Le mode économie d'énergie est activé : si l'écran reste inactif pendant un certain temps, il passe en mode d'économie d'énergie et s'assombrit.</p>

Correction des anomalies

Message	Cause et solution possibles
 s'allume à l'écran et la cave à vin ne peut pas être utilisée.	<p>La fonction verrouillage est activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Déverrouillez temporairement la cave à vin ou désactivez complètement la fonction verrouillage (voir « Personnalisation des réglages »).
 s'allume à l'écran et un signal sonore retentit.	<p>L'affichage du filtre Active AirClean  vous rappelle que le filtre Active AirClean doit être remplacé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Remplacez le filtre Active AirClean (voir « Nettoyage et entretien – Remplacement du filtre Active AirClean » (filtre à charbon actif) »). Confirmez le remplacement du filtre Active AirClean en appuyant sur  à l'écran. <p>Le symbole  disparaît de l'écran.</p>
L'écran affiche  en jaune, un signal sonore retentit également et l'éclairage intérieur clignote.	<p>L'alarme de porte s'est activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur . <p>L'alarme s'arrête,  disparaît et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière permanente.</p>
 s'allume en rouge à l'écran et une alarme retentit.	<p>L'alarme de température s'est activée; la température est supérieure ou inférieure à la température définie. Les raisons peuvent être :</p> <ul style="list-style-type: none"> – la porte de l'appareil a été ouverte trop souvent; – les orifices d'aération ont été bloqués; – en cas de panne de courant prolongée. <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur . <p> disparaît et l'alarme s'arrête.</p> <p>La température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la cave à vin clignote pendant environ 1 minute à l'écran. Ensuite, l'affichage de température passe à la température actuelle.</p> <p>Il est possible de quitter rapidement l'affichage de température clignotant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur l'affichage de température. <p>L'affichage de température le plus élevé disparaît. La température réelle s'affiche ensuite à nouveau telle qu'elle règne actuellement dans la cave à vin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Corrigez le problème à l'origine du déclenchement de l'alarme.

Message	Cause et solution possibles
<p> s'allume en rouge à l'écran et une alarme retentit.</p>	<p>Indication d'une panne de courant : la température à l'intérieur de la cave à vin a atteint un niveau trop élevé au cours des derniers jours ou des dernières heures à la suite d'une panne de courant ou d'une interruption de l'alimentation électrique.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur . <p> disparaît et l'alarme s'arrête.</p> <p>La température la plus chaude qui régnait jusqu'à présent dans la cave à vin clignote pendant environ 1 minute à l'écran. Ensuite, l'affichage de température passe à la température actuelle.</p> <p>Il est possible de quitter rapidement l'affichage de température clignotant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur l'affichage de température. <p>L'affichage de température le plus élevé disparaît. L'écran revient à la température actuelle. La température de la cave à vin repassera au dernier réglage lorsque le courant reviendra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Corrigez le problème à l'origine du déclenchement de l'alarme.
<p> s'allume en rouge sur l'écran et un code d'erreur F comportant des chiffres peut apparaître. Un signal sonore retentit également.</p>	<p>Une erreur s'est produite.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur  sur l'écran pour désactiver l'alarme. ■ contactez le service à la clientèle Miele. <p>Pour signaler l'erreur, le code d'erreur, le numéro de modèle et le numéro de série de la cave à vin sont nécessaires. Ces informations sont disponibles sur l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour y accéder, appuyez sur  à l'écran. <p>Les données de l'appareil requises s'affichent à l'écran. Confirmez en appuyant sur  pour quitter l'écran d'informations. Le code d'erreur s'affiche alors à nouveau à l'écran.</p> <p>La cave à vin peut être éteinte directement depuis l'écran des messages d'erreur.</p> <hr/> <p>L'appareil rencontre une erreur : cet affichage a toujours une priorité immédiate sur tous les réglages qui viennent d'être sélectionnés.</p> <p>Une erreur de l'appareil a priorité sur toute alarme actuelle de porte ou de température affichée.</p>

Correction des anomalies

Éclairage intérieur

Problème	Cause et solution possibles
 Risque d'électrocution dû à des composants électriques sous tension non protégés. Lorsque vous soulevez le cache de l'éclairage, vous risquez d'entrer en contact avec des composants électriques sous tension. Ne retirez pas le cache de l'éclairage. L'éclairage DEL ne peut être réparé ou remplacé que par le service technique Miele.	
 Risque de blessure par l'éclairage DEL. Cet éclairage appartient au groupe de risque GR 2. Si le cache est défectueux, il existe un risque de blessure oculaire. Si le cache de l'éclairage est défectueux, ne regardez pas directement ni de près l'éclairage à l'aide d'instruments optiques (par ex. une loupe ou un objet similaire).	

Problème	Cause et solution possibles
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	<p>La cave à vin n'est pas allumée.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Allumez la cave à vin. <p>Le mode Sabbat  est activé : l'écran est vide et la cave à vin refroidit.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Appuyez sur l'écran vide. <p>Le message  s'affiche à l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Appuyez sur . <p> s'allume en orange.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Appuyez à nouveau sur le symbole . <p>Lorsque le mode Sabbat est désactivé,  s'allume en blanc.</p> <p>Pour éviter toute surchauffe, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après 15 minutes environ si la porte de l'appareil reste ouverte. S'il s'agit d'une autre cause, c'est qu'il y a une erreur.</p> <ul style="list-style-type: none">■ contactez le service à la clientèle Miele.

Correction des anomalies

Problème	Cause et solution possibles
L'éclairage intérieur est activé même si la porte de l'appareil est fermée.	<p>Il ne s'agit pas d'une erreur. L'éclairage de présentation est activé.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pour éteindre l'éclairage de présentation, appuyez sur la touche sensitive d'éclairage de présentation  sur l'écran. <p>La touche sensitive  ne s'allume plus en orange.</p>

Service à la clientèle Miele

Vous pouvez trouver des informations sur les pièces de rechange Miele et des informations vous aidant à résoudre des dysfonctionnements sur www.miele.com/service.

Contact en cas d'erreur

Si vous n'êtes pas en mesure de corriger une erreur, veuillez contacter votre détaillant Miele ou le service à la clientèle Miele.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec le service à la clientèle Miele en ligne à l'adresse www.miele.com/service.

Les coordonnées du service à la clientèle Miele sont indiquées à la fin de ce document.

Lorsque vous contactez le service à la clientèle Miele, veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série (NS) de votre appareil. Ces deux numéros figurent sur la plaque signalétique située dans l'appareil frigorifique ou, en fonction du modèle, dans le mode Réglages, sous Informations **i**.

Garantie

Pour plus d'informations reportez-vous aux conditions de garantie fournies.

Chiffon tout usage en microfibres

Le chiffon en microfibres aide à éliminer les traces de doigts et les salissures légères sur les surfaces en acier inoxydable, les panneaux des appareils, les fenêtres, les meubles, les vitres de voiture, etc.

Jeu MicroCloth

Le jeu MicroCloth contient un chiffon universel, un essuie-verres et un chiffon à lustrer.

Ces tissus sont extrêmement résistants aux déchirures et sont très robustes. Grâce à de très fines microfibres, ces chiffons nettoient formidablement.

MicroCloth HyClean

Le MicroCloth HyClean est un chiffon antibactérien polyvalent, particulièrement durable et résistant aux déchirures. Il peut être utilisé humide ou sec, avec ou sans produit de nettoyage.

Filtre à charbon actif (filtre Active AirClean)

Le filtre Active AirClean assure un renouvellement optimal de l'air et donc une excellente qualité de l'air dans la cave à vin.

Il est possible de commander les accessoires en option sur la boutique en ligne de Miele. Ces articles peuvent également être commandés auprès de Miele (voir la fin de ce mode d'emploi) ou du revendeur Miele.

Installation

Lieu d'installation

 Risque de dommages et de blessures dus au basculement de la cave à vin.

La cave à vin est très lourde et peut basculer vers l'avant lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

N'ouvrez pas la porte de la cave à vin avant de l'avoir encastrée et de l'avoir fixée dans sa niche selon les présentes instructions d'utilisation et d'installation.

 Risque d'incendie et de dommages dus à des appareils dégageant de la chaleur.

Les appareils qui dégagent de la chaleur peuvent s'enflammer et la cave à vin peut prendre feu.

La cave à vin ne doit pas être installée sous une surface de cuisson.

 Risque de dommages causés par une humidité élevée.

Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut se former sur les panneaux externes de la cave à vin.

Cette condensation peut engendrer une corrosion sur les panneaux extérieurs de l'appareil.

Installez la cave à vin dans une pièce suffisamment bien aérée à l'abri de l'humidité et/ou climatisée.

Après l'installation, assurez-vous que la porte de l'appareil ferme correctement et que les orifices d'aération spécifiés sont respectés.

 Risque de dommages causés par les appareils dégageant des vapeurs. L'installation d'appareils dégageant des vapeurs derrière la cave à vin risque de l'endommager.

N'installez pas d'appareils dégageant de l'air ou des vapeurs derrière la cave à vin. Prévoyez un déflecteur d'air séparé ou installez une cloison entre les appareils.

 Risque d'incendie et de dommages provoqués par des flammes nues.

Les flammes nues peuvent mettre le feu à la cave à vin.

Maintenez la cave à vin éloignée des flammes nues (par ex. des bougies).

Cet appareil doit être installé dans une pièce bien aérée et à l'abri de l'humidité.

Lors du choix du lieu d'installation de votre cave à vin, sachez que la consommation d'énergie augmente si l'appareil est installé près d'un chauffage, d'une cuisinière ou d'un autre appareil qui dégage de la chaleur. Il faut également éviter de l'exposer directement au soleil. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur doit fonctionner longtemps et plus la consommation d'énergie sera importante.

Au moment d'installer la cave à vin, tenez compte des points suivants :

- la prise électrique doit être facilement accessible en cas d'urgence et ne pas être dissimulée derrière l'appareil;
- la prise et le câble d'alimentation ne doivent pas toucher l'arrière de la cave à vin, car ses vibrations peuvent les endommager;

- ne branchez pas d'autres appareils à des prises situées derrière la cave à vin;
- lors de l'installation de la cave à vin, veillez à ne pas coincer ou endommager le câble d'alimentation;
- ne positionnez pas ou n'utilisez pas de multiprises, de réglettes de distribution ou tout autre appareil électronique (comme des transformateurs halogènes) à l'arrière de l'appareil;
- le sol du lieu d'installation doit être horizontal, plat et au même niveau que le sol environnant.

 Risque de blessure par bris de verre !

Risque de blessure par bris de verre. À des altitudes au-dessus de 4 900 pi (1 500 m), il y a un risque d'éclatement de la porte de verre dû à la variation de la pression d'air ! Les éclats de verre peuvent causer des blessures graves si on agit négligemment !

Plage de température

Cette cave à vin est conçue pour être utilisée dans une plage de températures ambiantes spécifique. N'utilisez pas l'appareil dans une pièce où la température ambiante ne se situe pas dans la plage de température indiquée. La plage de température est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la cave à vin.

Plage de température	Température ambiante
SN	10 à 32 °C (50 à 90 °F)
N	16 à 32 °C (61 à 90 °F)
ST	16 à 38 °C (61 à 100 °F)
T	16 à 43 °C (61 à 109 °F)
SN-ST	10 à 38 °C (50 à 100 °F)
SN-T	10 à 43 °C (50 à 109 °F)

Si l'appareil est utilisé à une température ambiante plus basse, le compresseur cesse de fonctionner pendant de plus longues périodes, empêchant ainsi la cave à vin de maintenir la température requise dans certaines circonstances.

Ventilation

La cave à vin est ventilée à travers une grille d'aération dans le socle.

Installation

 Risque d'incendie et de dommages dus à un manque d'aération. Si l'aération de la cave à vin est insuffisante, le compresseur fonctionnera plus souvent et plus longtemps. Cela augmentera la consommation d'énergie et la température du compresseur, ce qui pourrait l'endommager. Assurez une ventilation adéquate autour de la cave à vin. Il est essentiel de contrôler les orifices d'aération. N'obstruez en aucun cas les orifices d'aération. Nettoyez-les régulièrement pour les dépoussiérer.

Installation côte à côte

Cette cave à vin peut être installée à côté d'un autre appareil de réfrigération.

Conseil : Informez-vous auprès de Miele pour savoir quelle combinaison est possible avec votre appareil.

Inverser les charnières de la porte

 Risque de blessures et de dommages en raison d'une porte lourde. Il existe un risque important de blessures et de dommages si une seule personne installe la charnière de porte. Inversez toujours les charnières de la porte avec l'aide d'une seconde personne.

 Risque d'écrasement au niveau de la charnière. Les doigts peuvent se coincer dans ou autour de la charnière. Ne mettez pas les mains dans la charnière lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte.

La cave à vin est munie d'une porte dont les charnières sont à droite. Pour l'ouverture à gauche, il faut inverser les charnières de porte (voir instructions d'installation) avant d'installer la cave à vin dans la niche.

Conseil : Placez une couverture sur le plancher devant la cave à vin pour protéger la porte de l'appareil et le plancher de tout dommage pendant l'inversion des charnières.

 Risque de blessures et de dommages! La porte vitrée peut tomber. Lorsque vous remplacez la charnière de porte, assurez-vous que toutes les pièces de fixation sont bien vissées.

Veillez à ne pas abîmer le joint de porte. Si le joint de porte est endommagé, la porte de l'appareil risque de ne pas se fermer adéquatement et le refroidissement serait donc insuffisant.

 Effectuez l'inversion des charnières de porte conformément aux instructions d'installation (voir le code QR).



M.-Nr. 12 849 660

Panneau de porte sur mesure

– Espace

Selon le style du mobilier de cuisine, l'épaisseur et le rayon de bords du panneau de porte ainsi que l'espace vertical sont spécifiés.


Il est indispensable de prêter attention aux points suivants :

Si l'espace entre le panneau de porte de la cave à vin et le mur ou la façade de l'armoire adjacente est trop petit, la porte de l'appareil peut heurter le mur ou la façade du meuble adjacent lors de son ouverture.

Il est nécessaire de laisser un espace adapté à l'épaisseur et au rayon de bords du panneau de porte.

Conseil : Il convient d'en tenir compte lors de la conception de la cuisine et lors du remplacement d'une ancienne cave à vin par une nouvelle, afin de garantir que les conditions d'installation requises sont remplies.

Épaisseur du panneau de porte A [mm/po]	Espace X [mm/po] pour différents rayons de bords B			
	R0	R1.2	R2	R3
≥ 16–19 (5/8–3/4)	min. 3 (1/8)			
20 (13/16)	5 (3/16)	4 (3/16)	4 (3/16)	3,5 (1/8)
21 (13/16)	5,5 (3/16)	5 (3/16)	4,5 (3/16)	4 (3/16)
22 (7/8)	6,5 (1/4)	6 (1/4)	5,5 (3/16)	5 (3/16)

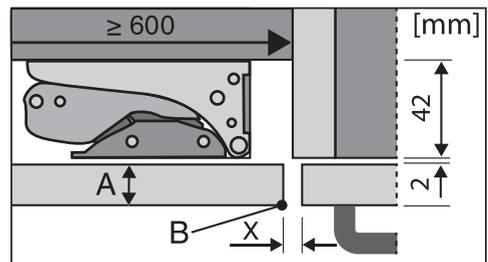

≥ 600 (23 5/8)


Façade de l'armoire adjacente

A = Épaisseur du panneau de porte

B = Rayon de bords

X = Espace

Installation

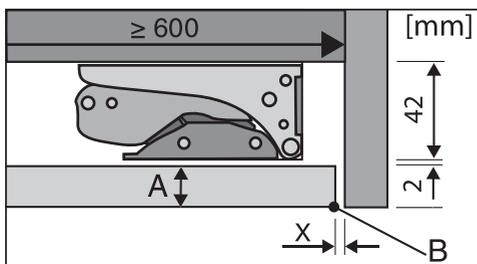

≥ 600 (23 5/8)

Mur du meuble contigu

A = Épaisseur du panneau de porte

B = Rayon de bords

X = Espace

Conseil : Placez une entretoise entre le corps de l'armoire et la paroi latérale. Ainsi, on obtient un espace suffisamment large.

Poids du panneau de porte

⚠ Risque de dommages dus à une porte de meuble trop lourde.

Le montage d'une porte de meuble dont le poids dépasse la limite autorisée peut endommager les charnières. Cela peut entraîner des problèmes fonctionnels.

Avant d'installer la porte de meuble, assurez-vous que son poids ne dépasse pas la limite autorisée.


Le poids maximal autorisé du panneau de porte est 10 kg (22 lb).

Restriction de l'angle d'ouverture de la porte de l'appareil

Les charnières ont été ajustées en usine de façon à ce que la porte de l'appareil s'ouvre en grand.

S'il faut limiter l'angle d'ouverture de la porte de l'appareil à environ 90°, la charnière peut être réglée à cette fin.

Les goupilles de verrouillage qui limitent l'ouverture de la porte doivent être fixées avant d'installer la cave à vin.

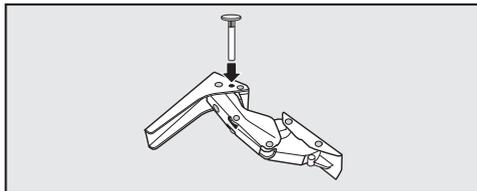

- Insérez par le dessus les goupilles fournies à cet effet dans les charnières.


L'angle d'ouverture de la porte de l'appareil est à présent réduit à environ 90°.

Dimensions d'installation

Vue niche/latérale

Toutes les dimensions sont indiquées en pouces (mm).


L'appareil frigorifique fonctionne correctement si les orifices d'aération indiqués sont maintenus libres.

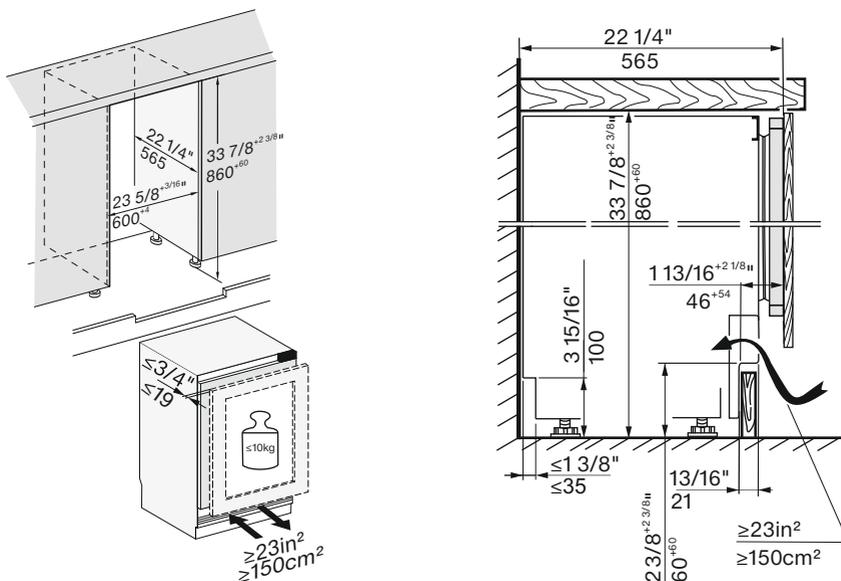

Installation

Raccords et dimensions du panneau de porte


Toutes les dimensions sont indiquées en pouces (mm).

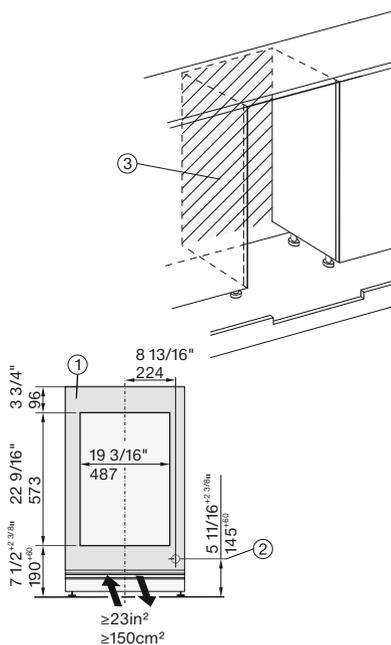

- ① Vue de face
- ② Câble d'alimentation, longueur = 2200 mm (86 po)
Vous pouvez commander un câble plus long auprès du service à la clientèle Miele.
- ③ Ne pas effectuer de raccordement sur le panneau arrière

Installation de la cave à vin

Pour installer la cave à vin, vous aurez besoin des outils suivants :

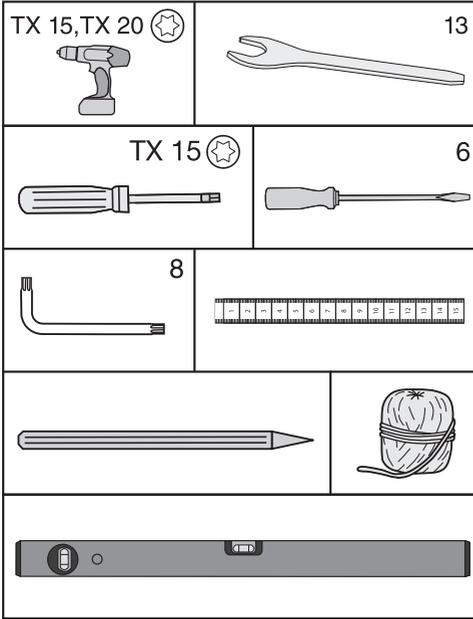

Conseil : Conservez la tige métallique fournie dans un endroit sûr. Celle-ci est nécessaire pour régler les pieds arrière de l'appareil.

Préparation de la cave à vin

- Positionnez la cave à vin directement en face de la niche.
- Saisissez le panneau de socle par le côté et tirez-le vers l'avant.


Vous pouvez sécuriser votre cave à vin de deux manières différentes :

1. Fixation par le haut
Cette méthode convient pour fixer l'appareil sous un plan de travail en plastique, par exemple un stratifié. Le plan de travail doit convenir au vissage d'un support de fixation.

Les pieds complètement sortis, la cave à vin devrait rentrer « juste à peine » entre le sol et le plan de travail.


2. Fixation par les côtés
Cette méthode convient pour fixer l'appareil sous un plan de travail solide, par exemple en granite. Les parois latérales de l'armoire situées à droite et à gauche de la cave à vin doivent convenir au vissage de supports de fixation.

Les pieds complètement sortis, la cave à vin doit rentrer en dessous du plan de travail.

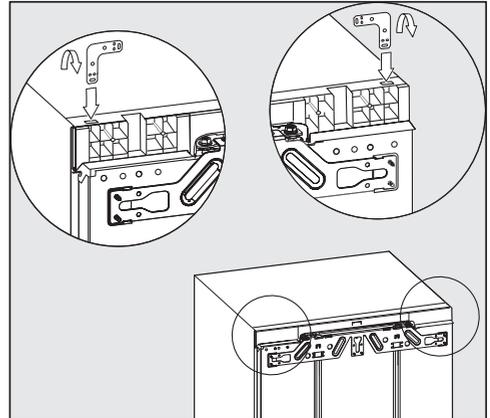

1. Fixation par le haut
 - Insérez le support dans la fente située en haut de l'appareil.
 - Pliez le support le long de la marque perforée.

Installation

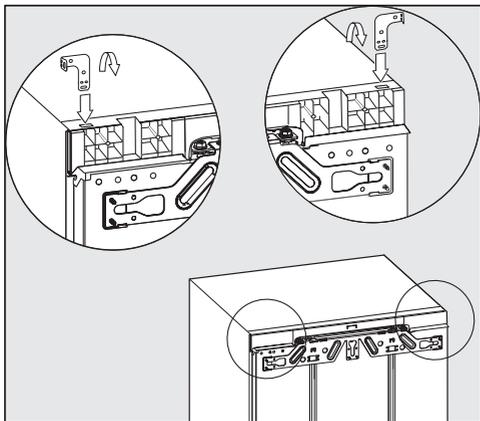

2. Fixation par les côtés

Il faut plier les deux extrémités du support.

- Insérez le support dans la fente située en haut de l'appareil.
- Pliez le support le long de la marque perforée.
- Retirez le support de la fente et insérez l'extrémité droite du support.
- Pliez maintenant cette extrémité du support le long de la marque perforée.

Insertion de la cave à vin

⚠ Risque de dommages sur le câble d'alimentation.

Lorsque vous glissez la cave à vin dans sa niche, le câble d'alimentation peut se coincer et s'en trouver endommagé.

Poussez la cave à vin dans la niche avec précaution.

⚠ Risque de dommages au niveau du sol.

Le sol peut être endommagé suite au déplacement de la cave à vin.

Déplacez la cave à vin prudemment sur les sols susceptibles d'être rayés.

⚠ Risque de dommages au niveau des pieds réglables.

Les pieds réglables peuvent casser.

Ne glissez la cave à vin dans sa niche qu'après avoir presque entièrement vissé ses pieds réglables.

Conseil : Avant de glisser l'appareil dans sa niche, desserrez les deux pieds arrière d'un demi-tour. Il sera ainsi plus facile de régler les pieds depuis l'avant une fois l'appareil en place (voir « Mise à niveau de la cave à vin »).

- Disposez le câble d'alimentation de sorte qu'il soit facile de brancher la cave à vin une fois en place.

Conseil : Attachez un morceau de fil à la prise pour « prolonger » le câble d'alimentation. Cela vous aidera à positionner l'appareil à sa place.

Tirez le câble d'alimentation dans l'armoire par l'autre bout du fil.

Si la cave à vin est encastrée trop profondément dans la niche, sa porte peut ne pas se fermer correctement une fois que le panneau de porte a été installé. De la glace et de la condensation peuvent se former et entraîner une défaillance de l'appareil. Ces problèmes peuvent entraîner une augmentation de la consommation énergétique.

Encastrez la cave à vin dans la niche en vous assurant qu'un écart de **42 mm (1 5/8 pouce)** est conservé tout autour entre l'appareil et l'avant des parois latérales du meuble.

- Poussez l'appareil frigorifique dans la niche jusqu'à ce que les bords avant des charnières en haut et en bas affleurent le bord avant de la paroi latérale de l'armoire.

Vous obtiendrez ainsi, tout autour, un écart de **42 mm (1 5/8 po)** par rapport aux bords avant des parois latérales de l'armoire.

Pour les **armoires comportant des éléments de porte (boutons, joints, etc.)**, il faut prendre en compte leurs dimensions pour vous assurer que l'écart de **42 mm (1 5/8 po)** est respecté tout autour.

- Tirez la cave à vin vers l'avant de la distance correspondant à la dimension en question.
- Assurez-vous une nouvelle fois qu'il y a un écart de **42 mm (1 5/8 po)** tout autour des bords avant des éléments de porte.


Conseil : Retirez, si possible, les éléments de porte et poussez la cave à vin dans la niche jusqu'à ce que tous les supports de fixation inférieurs et supérieurs soient alignés avec le rebord avant de la paroi latérale de l'armoire.

Mise à niveau de la cave à vin

Lors de l'encastrement de la cave à vin dans la niche, elle devrait rentrer « juste à peine » entre le sol et le plan de travail.

- Dévissez les pieds avant et arrière en alternance en fonction de la hauteur de la niche et assurez-vous que la cave à vin est à niveau.

Procédez de la façon suivante :

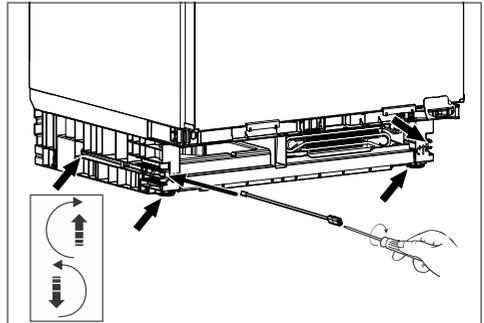


- Réglez la hauteur des deux pieds arrière à l'aide des vis placées à droite et à gauche sur la partie avant du socle à l'aide de la tige fournie et d'un tournevis à tête plate.
- Dévissez les deux pieds avant et les pieds arrière en alternance. La plage de réglage maximale est de 6 cm (2 3/8 po).

Conseil : Dès que les pieds sont quelque peu dévissés, il est également possible de les régler avec un tournevis, dans la partie inférieure du pied.

Installation


La mousse ① attachée à la grille d'aération permet d'assurer une circulation d'air optimale et d'éviter ainsi une anomalie de l'appareil.

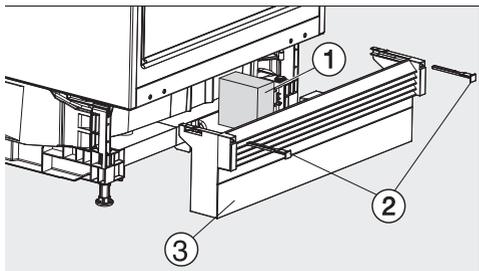

- Mettez le panneau de socle et la grille d'aération ③ en position, mais ne les fixez pas encore.

Sans panneau de socle continu :

- Tirez le panneau de socle ③ vers l'avant de sorte que les fentes d'aération et les plinthes des meubles adjacents soient alignées.

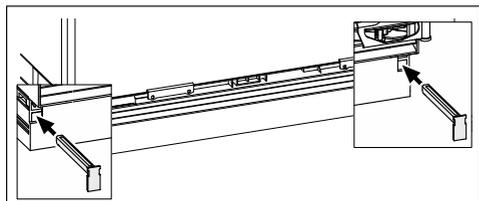


- Maintenez fermement le panneau de socle en place et fixez-le à droite et à gauche à l'aide des boulons fournis ②.

Lorsque le panneau de socle est fixé, les pieds arrière peuvent être réglés uniquement lorsque le panneau de socle est complètement inséré. Le cas échéant, la tige n'est pas assez longue.

Avec un panneau de socle continu :


- Poussez le panneau de socle et la grille d'aération ③ contre la cave à vin et fixez-la à droite et à gauche à l'aide des boulons fournis ②.

Si vous deviez poser un panneau de socle continu, il faudrait y découper un morceau correspondant à la grille d'aération de la cave à vin.

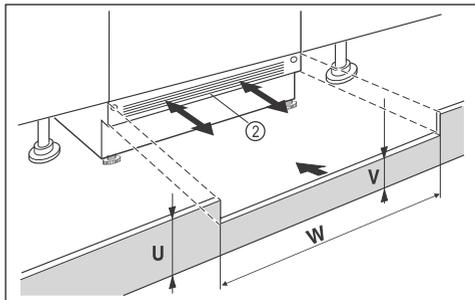


- Coupez le panneau de socle (U) à la bonne hauteur.
- Ajustez la hauteur (V) le long de la largeur de la niche (W) sous le panneau de socle de l'appareil ②.

Alignement de la cave à vin avec des portes d'armoire plus grandes


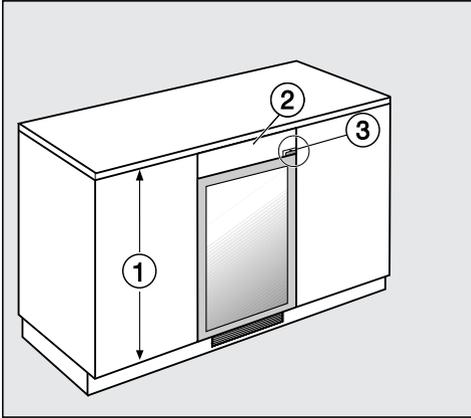


Si les façades des armoires adjacentes ① sont plus hautes que la porte de la cave à vin, celle-ci peut être alignée avec les façades des armoires adjacentes à l'aide d'un bandeau de rattrapage ②.

Le bandeau de rattrapage doit être fabriqué exactement sur mesure. Veuillez également tenir compte de la charnière de porte ③ lors de la fabrication du bandeau de rattrapage (selon le modèle).

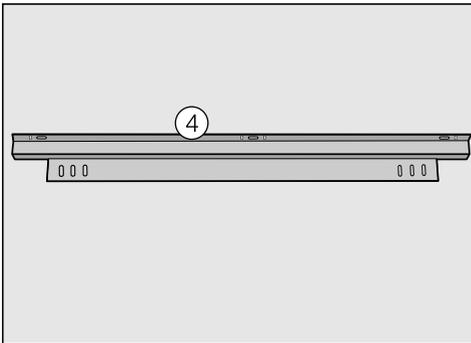


Un support de fixation ④ est nécessaire pour fixer le bandeau de rattrapage. Il est disponible auprès du service à la clientèle Miele ou de détaillants. Le support de fixation est fixé sur la cave à vin :

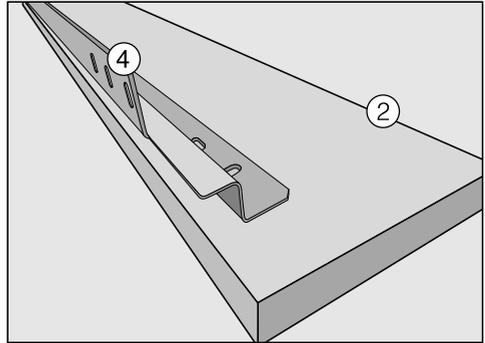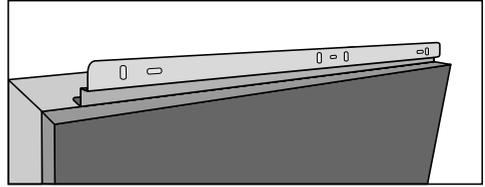

- Fixez le support de fixation ④ à l'arrière du bandeau de rattrapage ②.
- Tirez la cave à vin autant que nécessaire hors de la niche afin de pouvoir l'incliner vers vous.
- Vissez sans serrer le support de fixation ④ et le bandeau de rattrapage ② à la cave à vin.
- Alignez le bandeau de rattrapage avec la porte de la cave à vin afin d'obtenir une finition à fleur de plan.
- Serrez maintenant les vis.
- Vous pouvez maintenant pousser la cave à vin dans la niche.


Installation

Sécurisation de la cave à vin dans la niche

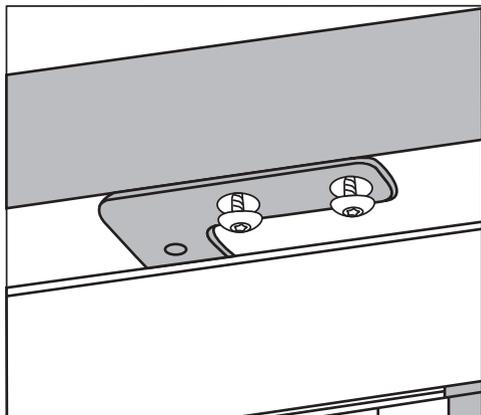

1. Fixation par le haut


- Fixer la cave à vin sous le plan de travail avec deux vis de chaque côté.

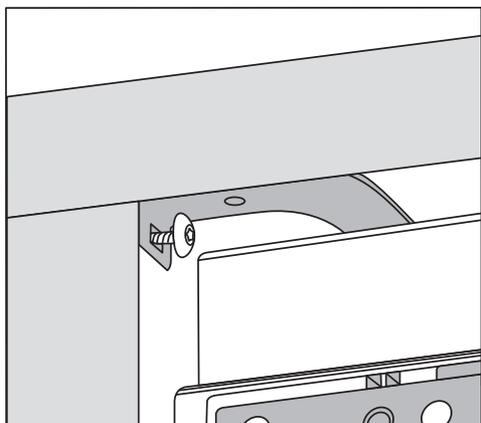


2. Fixation par les côtés

- Vissez la cave à vin dans la niche à droite et à gauche à l'aide d'une vis de chaque côté.


Installation du panneau de porte

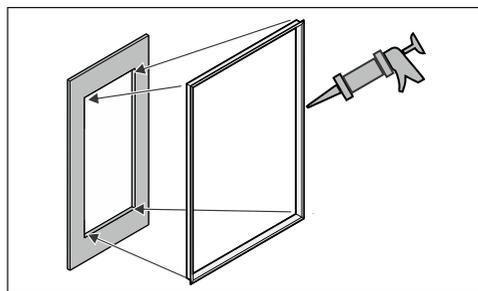


- Ajoutez un cadre profilé optionnel à la découpe.
- Installez la poignée sur le panneau de porte. Cette opération n'est plus possible ultérieurement.

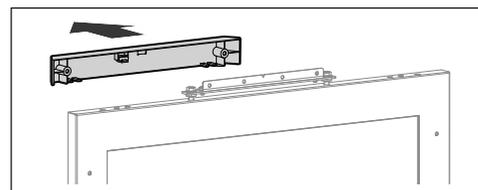


- Enlevez le cache.

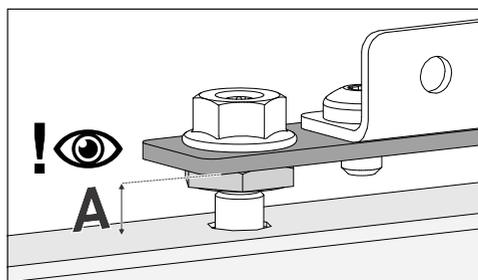


- Vérifiez l'écart entre la porte de l'appareil et le bas du panneau de fixation (A) et assurez-vous qu'il est de 8 mm (5/16 po).
- Ajustez l'écart si nécessaire.

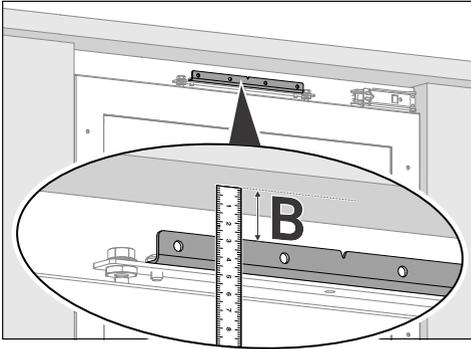


- Mesurez l'espace (B) entre le bas du plan de travail et le haut du support de fixation.

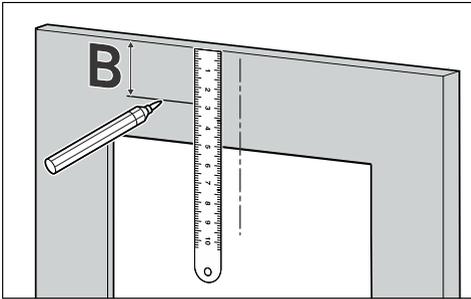

- Marquez l'écart (B) sur la contreporte du panneau de porte.

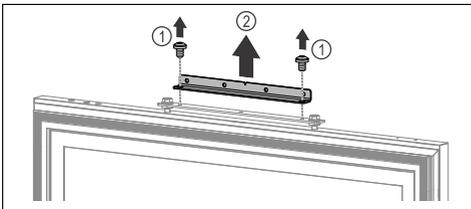


- Retirez les vis et le support de fixation.

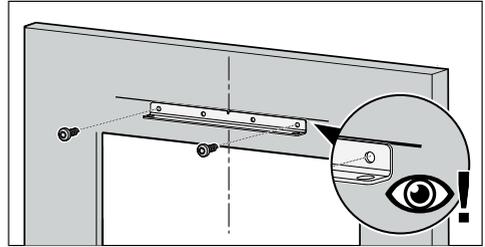


Conseil : Vérifiez la longueur des vis.

- Alignez le support de fixation avec l'espace marqué et vissez-le au centre du panneau de la porte.

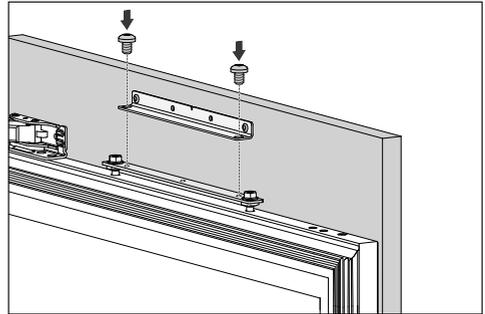

- Fixez le panneau de porte à l'appareil.
- Fermez la porte.

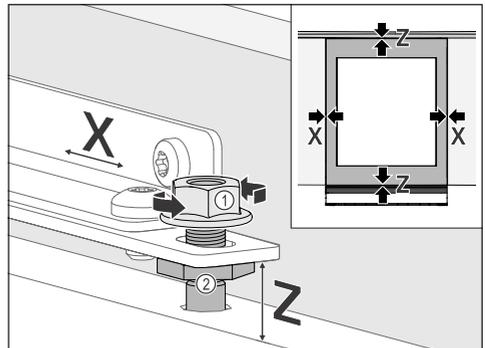


- Vérifiez l'écart avec les portes d'armoire adjacentes.
- Alignez le panneau de porte latéralement en desserrant les contre-écrous ① et en déplaçant le panneau dans la direction X.


Installation

- Serrez les contre-écrous ①.
- Alignez le panneau de porte à niveau verticalement **Z** et en termes d'inclinaison latérale en ajustant le boulon de réglage ②.

Le panneau de porte affleure les façades des armoires adjacentes.

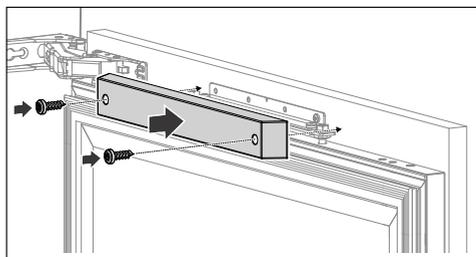

- Fixez le couvercle supérieur et serrez les vis pour vous assurer que la porte se ferme correctement.

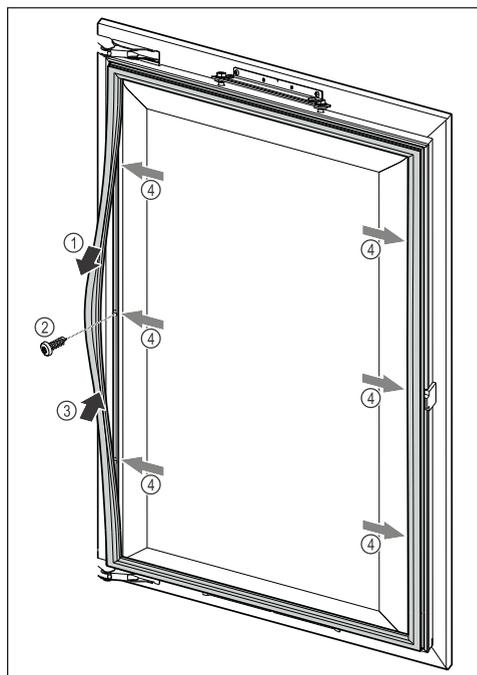

Conseil : Vérifiez la longueur des vis.

- Détachez le joint à l'endroit indiqué ① et vissez le panneau de porte à l'aide du trou percé en dessous ②.
- Repositionnez ensuite le joint ③.
- Répétez ces étapes pour tous les autres points de fixation ④.

Raccordement électrique



Risque de décharge électrique!

L'appareil doit être mis en marche seulement s'il a été installé selon les instructions d'installation.

Branchez l'appareil à une prise reliée à la terre.

L'appareil ne doit pas être raccordé à un circuit de mise à terre par une conduite de gaz.

En cas de doute, veuillez demander à un électricien qualifié de vérifier que l'installation électrique est conforme aux règlements locaux.

N'installez pas un fusible dans un circuit de courant neutre ou de mise à la terre.

N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateurs sans mise à la terre (2 broches).

N'utilisez pas un cordon d'alimentation effiloché ou endommagé.



Risque de décharge électrique!

Pour éviter une décharge électrique, l'appareil est muni d'une fiche sans pôle qui est protégée contre les inversions de polarité. La prise électrique doit être mise à la terre correctement.

Ne coupez pas et ne retirez pas la broche de mise à la terre de la fiche.

Utilisez seulement un adaptateur de prise avec mise à la terre.

Après avoir installé l'appareil, attendez 1 heure avant de le raccorder à l'alimentation électrique. Cela permet au fluide frigorigène et à l'huile de se déposer conformément aux règlements.

Assurez-vous que la tension de l'alimentation électrique correspond à la tension de connexion de l'appareil. Pour faire fonctionner l'appareil, une alimentation électrique de 110 à 120 V, 60 Hz et 10 à 16 A, protégée par un interrupteur d'alimentation ou un fusible est nécessaire.

Le fabricant recommande de brancher l'appareil sur un circuit séparé pour éviter de surcharger le circuit électrique.

Toutes les exigences réglementaires pertinentes en matière d'électricité, de sécurité incendie et de bâtiment doivent être observées au moment d'installer la prise électrique et/ou l'appareil.

Dans certains pays, les appareils doivent être branchés à l'alimentation électrique au moyen d'un interrupteur Marche/Arrêt au mur.

Pour éviter un risque d'incendie, une électrocution ou autres blessures, le raccordement électrique de l'appareil doit être effectué par un électricien qualifié, conformément aux normes nationales et locales, y compris celles en matière de prévention des incendies.

La prise de courant ne doit pas être dissimulée derrière l'appareil et doit être facilement accessible afin qu'elle puisse être débranchée rapidement de la source d'alimentation électrique en cas d'urgence.

Installation

Si la prise n'est plus accessible après l'installation, un dispositif supplémentaire de coupure de courant doit être prévu pour chaque pôle. Les sectionneurs avec dispositif de coupure présentant un écartement d'au moins 3 mm (1/8 po) entre les contacts omni-polaires constituent un moyen de coupure approprié. Exemples : disjoncteurs, fusibles et relais.

La fiche et le cordon d'alimentation ne doivent pas toucher l'arrière de l'appareil, car les vibrations de celui-ci pourraient les endommager. Cela pourrait entraîner un court-circuit.


Ne branchez pas d'autres appareils à l'arrière de cet appareil.

Un fonctionnement permanent ou temporaire est possible sur un système d'alimentation électrique autonome ou sur un système d'alimentation électrique qui n'est pas synchronisé avec l'alimentation électrique du réseau (par ex. réseaux insulaires, systèmes auxiliaires). Pour faire fonctionner l'appareil, le système d'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou d'une norme équivalente.

La fonction et le fonctionnement des mesures préventives fournies dans l'installation électrique domestique et dans ce produit Miele doivent être conservés en fonctionnement ponctuel ou en fonctionnement non synchronisé avec l'alimentation électrique du réseau, ou alors ces mesures doivent être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation.

Tout remplacement du cordon d'alimentation électrique doit être effectué par un technicien qualifié.

Branchement de l'appareil

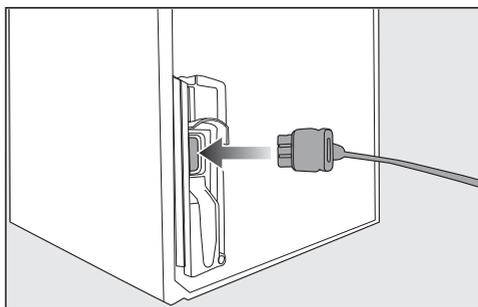

- Brancher la fiche électrique à l'arrière de l'appareil de réfrigération.

Vérifier que la fiche électrique est bien insérée.

- Brancher la fiche électrique de l'appareil de réfrigération dans la prise.

L'appareil de réfrigération est maintenant relié à l'alimentation électrique.

Déclaration de conformité

Bande de fréquence	2,412 GHz – 2,462 GHz
--------------------	--------------------------

Puissance de transmission maximale	< 100 mW
------------------------------------	----------

Droit d'auteur et licences

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence source libre pour faire fonctionner et contrôler le module de communication. Ce logiciel / les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

De plus, ce module de communication intégré contient des composants logiciels distribués sous licence source libre. Vous pouvez consulter localement les composants open source inclus dans l'appareil avec les avis de droits d'auteurs associés, les copies des conditions de licence applicables et toutes les informations additionnelles avec une IP en utilisant un navigateur web ([http\[s\]://<adresse ip>/Licenses](http[s]://<adresse ip>/Licenses)). Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.

Veillez indiquer le modèle et le numéro de série de votre appareil lorsque vous contactez le service à la clientèle.

Canada
Importateur
Miele limitée

Siège social au Canada et Centre Miele

161 Four Valley Drive
Vaughan, ON L4K 4V8
www.miele.ca

Service à la clientèle

Téléphone : 1-800-565-6435
customercare@miele.ca

Allemagne

Fabricant

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KWTUS 7172 ...

fr-CA

M.-Nr. 12 794 550 / 01