

Hisense

Modèle PT1



Guide de configuration rapide

Avant d'utiliser le cinéma laser, veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour toute consultation future.

Clause d'exclusion de responsabilité :Ce guide d'installation rapide est destiné à servir de guide général pour vous aider à configurer votre cinéma laser.Les images figurant dans ce document sont fournies uniquement à titre d'illustration et sont susceptibles de différer du produit réel.

© 2025 Hisense Company Ltd. Tous droits réservés.

Tout le contenu de ce guide de configuration rapide est la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales, et est protégé par les lois américaines, canadiennes, mexicaines et internationales sur les droits d'auteur ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. La reproduction ou la transmission du contenu, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique, par impression ou autre, sans le consentement écrit préalable de Hisense Company Ltd. représente une violation des droits de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique ou autre, que ce soit à titre onéreux ou non, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd.

Les demandes d'autorisation de stockage, de reproduction, de transmission ou de distribution de contenus peuvent être déposées à l'une des adresses suivantes :

États-Unis Hisense USA Corporation

105 Satellite BLVD, Suite I, Suwanee, GA 30024

MEXIQUE

IMPORTEUR :

Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.

Bld. Miguel de Cervantes Saavedra No 301

Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada

Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11520

RFC :HME110512IY3

TÉL. :(52) (55) 5531-3515

CANADA Hisense Canada Co., Ltd

2550 Meadowvale Boulevard, Unit 1

Mississauga, ON, Canada

L5N 8C2

Hisense, et tous les autres noms de produits, logos, slogans ou marques Hisense sont des marques déposées de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Félicitations pour l'achat de votre nouveau cinéma laser !Ce guide de configuration rapide vous guidera dans la configuration de votre cinéma laser en quelques étapes simples.

Table des matières

Enregistrez votre cinéma laser!	2
Informations importantes sur la sécurité	3
Contenu de l'emballage	5
Schéma du cinéma laser	6
ÉTAPE 1.Assemblage de l'écran	7
ÉTAPE 2.Configuration du cinéma laser	7
ÉTAPE 3.Réglage de l'image et de l'écran	10
ÉTAPE 4.Utilisation de la télécommande	11
ÉTAPE 5. Navigation dans le menu de configuration à l'écran	12
Installation au plafond	14
Découvrez votre cinéma laser	14
Entretien et dépannage	15
Spécifications du produit	18
Certification et conformité	19
Pour des instructions détaillées, reportez-vous au manuel électronique.	

Enregistrez votre cinéma laser !

Nous apprécions votre entreprise et nous voulons vous tenir au courant de « tout ce qui concerne Hisense ». À l'aide de votre téléphone mobile, scannez le code QR de la page d'inscription pour enregistrer votre cinéma laser. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, vous devrez éventuellement télécharger une application de lecture de codes QR.

États-Unis



<http://www.hisense-usa.com/support/register>

Mexique



<https://hisense.com.mx/support/register>

Canada



<http://www.hisense-canada.com/support/productReg.asp>

Informations importantes sur la sécurité



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne regardez pas directement la lentille lorsque cet appareil est allumé !

- Ce produit est équipé d'un module laser. Ne tentez pas de rompre ou de modifier cet appareil de quelque manière que ce soit, sous peine de vous blesser.

RG2

Comme pour toute source de lumière vive, NE REGARDEZ PAS EN DIRECTION DU FAISCEAU CEI 62471-5 :2015

$\lambda = 458\text{-}472\text{ nm}/519\text{-}531\text{ nm}/635\text{-}651\text{ nm}$

Longueur d'onde 458- 472 nm/519-531 nm/635-651 nm

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 CEI 60825-1 :2014

Attention — L'utilisation de commandes ou réglages, ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

L'appareil est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, à l'exception de la conformité en tant que LIP du groupe de risque 2, tel que défini dans la norme CEI 62471-5 :Ed.1.0. Pour plus d'informations, voir l'avis laser n° 57, daté du 8 mai 2019.

- Si cet appareil doit être réparé, veuillez porter une protection oculaire pour laser dont la densité optique OD est de 4 ou supérieure et dont la longueur d'onde est de 458 à 651 nm.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau sur cet appareil, comme des cosmétiques ou des médicaments liquides.
- Si un objet ou de l'eau pénètre dans cet appareil, veuillez le débrancher et contacter le personnel de service de Hisense.
- Ne placez aucune source de flamme nue (par exemple, une bougie allumée) sur cet appareil. Tenez-le à l'écart des températures élevées et de la chaleur.
- N'exposez pas la pile à la lumière directe du soleil ou de la bougie.
- Veillez à ce que les ouvertures d'aération des deux côtés ne soient pas obstruées par des objets afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
- Pour éviter un court-circuit, des dommages au produit ou une électrocution, n'utilisez pas d'objet pointu ou métallique pour toucher les ports ou autres ouvertures du cinéma laser.

- Si cet appareil se trouvait dans un environnement chaud, laissez d'abord s'évaporer toute condensation accumulée AVANT d'allumer l'appareil.
- Ne permettez pas à un enfant de se tenir sur ou de grimper sur cet appareil.
- Ne placez aucun objet au-dessus ou en face de la lentille, car la lumière laser pourrait rendre l'objet inflammable.
- Nettoyez périodiquement la lentille avec un chiffon propre et assurez-vous d'avoir éteint le cinéma laser avant de commencer.

Faible teneur en lumière bleue

- L'exposition à long terme à la lumière bleue peut nuire à vos yeux, en particulier à la rétine, et provoquer une fatigue visuelle ou une fatigue oculaire. Les enfants sont particulièrement fragiles à l'excès de lumière bleue et les dommages qu'ils subissent peuvent se révéler irréversibles. Le produit est en mesure de diminuer le rayonnement de lumière bleue pour limiter les risques liés à la lumière bleue.

Recommandations en matière de santé

- Évitez de vous exposer à une utilisation prolongée et continue du produit, prévoyez des temps de pause suffisants.
- Regardez des objets éloignés ou pratiquez des exercices pour les yeux après l'utilisation du produit.




Contenu de l'emballage

- Cinéma laser
- 1 télécommande
- 2 piles AAA
- 2 paires de gants pour manipuler le cinéma laser
- 1 cordon d'alimentation
- Informations importantes sur la sécurité et carte de garantie
- Kit de nettoyage pour lentilles
- 2 blocs en forme de C
- Livret d'instructions d'installation du bloc en forme de C
- Guide de configuration rapide du cinéma laser 4K de Hisense

REMARQUE :

- Les accessoires peuvent différer de la liste ci-dessus en fonction des modèles, des pays et des régions. Veuillez vous référer au sac d'accessoires réel.
- L'écran n'est pas inclus.

Schéma du cinéma laser

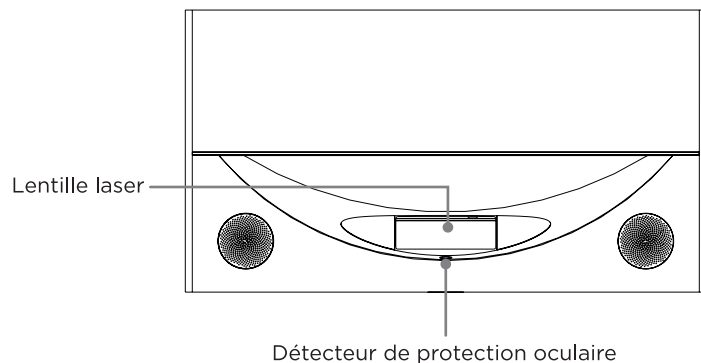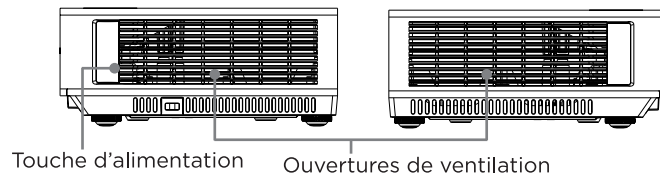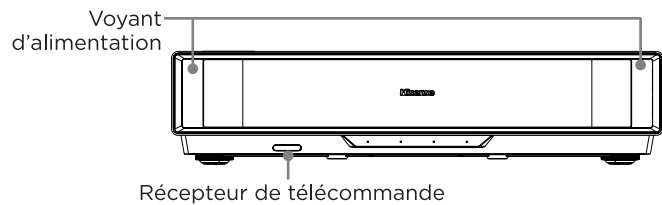

Protégez bien la lentille lorsque vous manipulez cet appareil.


ÉTAPE 1. Assemblage de l'écran

Si vous avez acheté un écran auprès de Hisense pour accompagner votre cinéma laser, consultez le guide d'installation de l'écran inclus dans l'emballage.

ÉTAPE 2 Configuration du cinéma laser


Protégez bien la lentille lorsque vous manipulez cet appareil.

1. Pour commencer, nous vous recommandons de brancher tous les câbles aux ports situés à l'arrière du cinéma laser avant de le positionner (les câbles audio, vidéo, Ethernet et les dispositifs externes ne sont pas fournis).
2. Placez le cinéma laser de manière à ce qu'il soit parallèle à la surface de l'écran.
3. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.
4. Appuyez sur la touche d'alimentation pour allumer le cinéma laser.

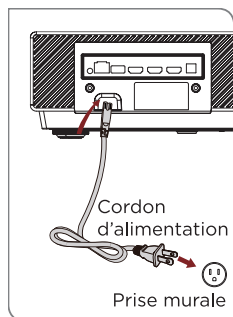


AVERTISSEMENT : un espace insuffisant de ventilation entraîne un risque de surchauffe ou de dommages de l'appareil.

- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation et ne placez aucun objet sur cet appareil.
- Ne placez pas cet appareil dans un espace étroit, fermé ou mal ventilé.


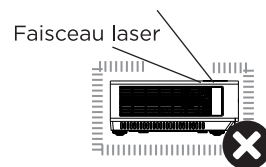


Prévoyez au moins l'espace indiqué dans le schéma ci-dessous pour que cet appareil soit correctement ventilé.

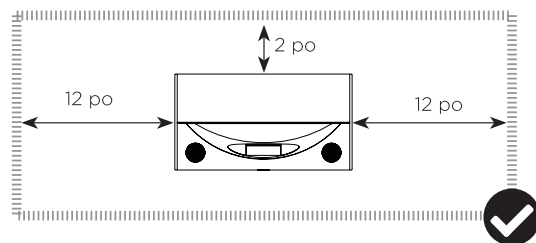


Ports de connexion des câbles à

Vérifiez que vous avez choisi les câbles correspondant aux ports et qu'ils sont bien connectés. De mauvaises connexions risquent d'affecter la qualité de l'image et des couleurs.

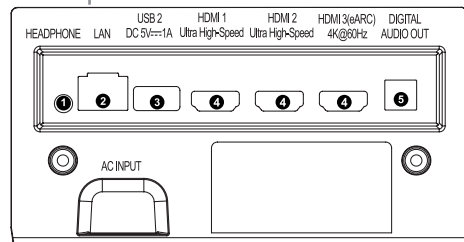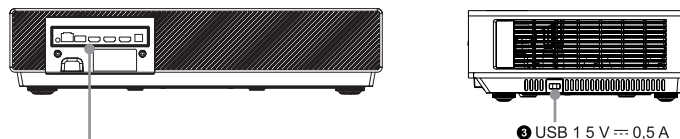

La pression sonore excessive des écouteurs et des casques peut entraîner une perte d'audition.

2 Ethernet (vous aurez besoin d'un routeur pour la connectivité Internet)




3 Dispositifs USB pour la lecture des photos, de la musique et des films.


REMARQUE :

- Si vous connectez un disque dur ou un concentrateur USB, branchez toujours l'adaptateur d'alimentation du dispositif connecté dans une prise électrique. Tout dépassement de consommation de courant peut entraîner des dommages. La consommation de courant du dispositif USB 2.0 ne dépasse pas 500 mA. La consommation de courant du dispositif USB 3.0 ne dépasse pas 1 A.
- Si le courant d'impulsion d'un disque dur mobile indépendant non standard de grande capacité d'impulsion est supérieur ou égal à 1 A, il peut entraîner le redémarrage ou le verrouillage du cinéma laser.
- Le port USB fournit une tension de 5 V.

Dispositifs audio-vidéo externes

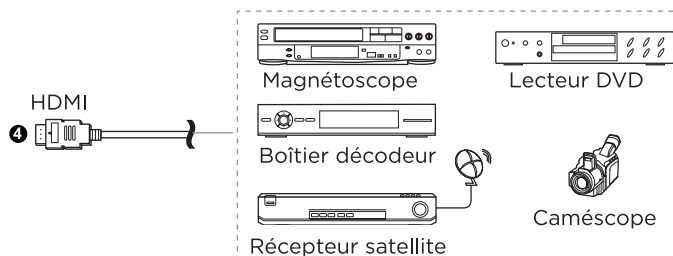


Dispositifs audio externes

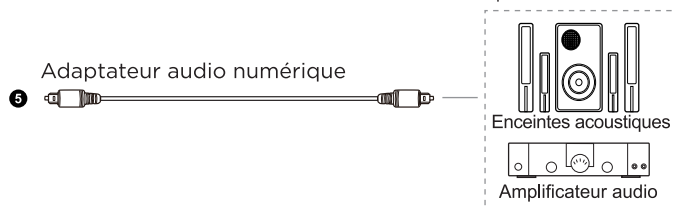

Taille de l'image et distance de projection

REMARQUE :Les tailles de l'image projetée pour chaque distance de projection peuvent différer en fonction de l'environnement d'installation réel.

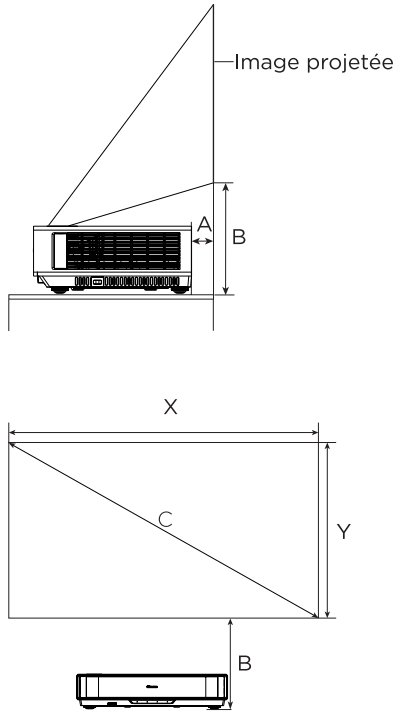

C		X		Y		A		B	
(mm)	(pouce)	(mm)	(pouce)	(mm)	(pouce)	(mm)	(pouce)	(mm)	(pouce)
2032	80	1771	69,7	993	39,2	95	3,8	310	12,2
2286	90	1993	78,4	1121	44,1	139	5,5	340	13,4
2540	100	2214	87,2	1245	49,0	183	7,2	369	14,5
2794	110	2435	95,9	1370	53,9	227	8,9	398	15,7
3048	120	2657	104,6	1494	58,8	272	10,7	427	16,8
3302	130	2878	113,3	1619	63,7	316	12,4	457	18,0
3556	140	3100	122,0	1743	68,6	360	14,2	486	19,1
3810	150	3321	130,7	1868	73,5	405	15,9	515	20,3

ÉTAPE 3. Réglage de l'image et de l'écran

Suivez les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous, à condition qu'elles s'appliquent à votre situation.

REMARQUE : Avant de procéder au réglage, ajustez la hauteur de l'écran (si vous en avez un) de manière à ce que l'écran soit bien vertical. Faites pivoter les pieds depuis un point de vue en plongée, et ne regardez pas directement la lentille lorsque l'appareil est en marche, car la lumière laser peut endommager vos yeux.

Étape 1. Faites en sorte que la console laser soit parallèle à l'écran. Assurez-vous que le bas de l'image projetée est parallèle au bas de l'écran.

Étape 2. Vérifiez le type d'image projetée que vous obtenez et procédez au réglage en suivant les instructions ci-dessous. L'objectif principal de l'ajustement est de transformer l'image en un rectangle.

Le haut de l'image projetée est plus large que l'écran.



Relevez les deux pieds avant de la console.

Le bas de l'image projetée est plus large que l'écran.



Relevez les deux pieds arrière de la console.

Le haut de l'image projetée est plus haut à droite que l'écran.



Relevez les pieds avant et arrière droits, puis faites pivoter la console dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Le haut de l'image projetée est plus haut sur la gauche que l'écran.



Relevez les pieds avant et arrière gauches, puis tournez la console dans le sens des aiguilles d'une montre.


Étape 3. Éloignez la console de l'écran pour agrandir l'image projetée. Assurez-vous que le haut, la gauche et la droite de l'image projetée couvrent le bord de l'écran.

Étape 4. Vérifiez si le bas de l'image projetée couvre le bord de l'écran.

Si oui, poursuivez les étapes de correction.

Si ce n'est pas le cas, réglez la hauteur de l'écran à l'aide des tiges de réglage pour que le bas de l'image projetée couvre le bord de l'écran, puis continuez les étapes de correction.

ÉTAPE 4. Utilisation de la télécommande

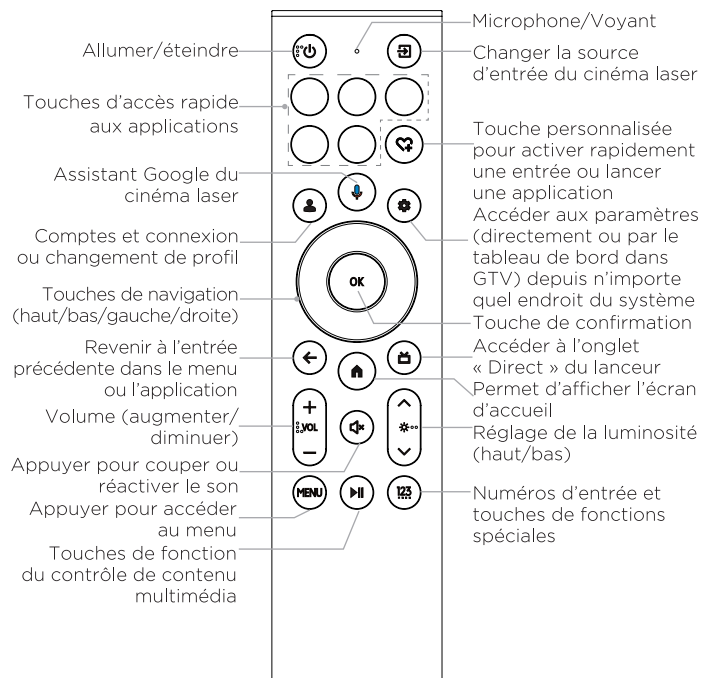

1. Appuyez et faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande.
2. Insérez deux piles de type AAA.Veuillez à ce que les bornes (+) et (-) des piles correspondent aux marques (+) et (-) du compartiment à piles.
3. Remontez le couvercle du compartiment des piles.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA TÉLÉCOMMANDE ET LES PILES

- Mettez les piles au rebut dans un centre de collecte approprié. Ne les jetez pas dans le feu.
- Retirez immédiatement les piles usagées pour éviter qu'elles ne fuient dans le compartiment à piles.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Les produits chimiques de la pile peuvent provoquer une éruption cutanée. En cas de fuite des piles, nettoyez le compartiment des piles avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, lavez-la immédiatement.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- N'utilisez plus la télécommande si elle devient chaude ou commence à chauffer.
- Appelez immédiatement notre centre d'assistance à partir du site Internet d'assistance.

INFORMATIONS SUR LA PORTÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande fonctionne à une distance maximale de 8 m (26 pieds) devant le cinéma laser.

REMARQUE : la description des touches est fournie uniquement à titre de référence. La représentation réelle de votre télécommande peut différer des touches indiquées.

- Elle peut fonctionner à un angle horizontal de 30° ou vertical de 15° (cet angle est utilisé par l'infrarouge dans l'état non apparié)

APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Appariez la télécommande au cinéma laser après l'avoir allumé. Tenez la télécommande à moins de 3 m (10 pieds) du cinéma laser. Appuyez sur les touches [←] et [🏠] et maintenez-les enfoncées en même temps pendant au moins 3 secondes ou appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 3 secondes pour commencer le jumelage.
2. Si l'appariement de la télécommande réussit, un message de confirmation s'affichera à l'écran. Si l'appariement échoue, un message d'échec s'affichera en revanche. Répétez alors l'étape 1.

REMARQUE :

- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, celle-ci pourrait avoir été causée par des interférences. Essayez de supprimer la cause de l'interférence et relancez l'appariement.
- Si une erreur inconnue s'est produite dans la télécommande alors que l'alimentation des piles est normale, veuillez retirer les piles, appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 s pour rétablir le fonctionnement normal de la télécommande.
- La télécommande ne peut pas être appariée au cinéma laser lorsque ce dernier est en mode veille.

ÉTAPE 5. Navigation dans le menu de configuration à l'écran

MODE PROJECTION

Si vous devez retourner l'image de haut en bas ou de gauche à droite, sélectionnez le mode de projection, puis appuyez sur les touches HAUT/BAS.

CORRECTION AUTOMATIQUE DE LA DISTORSION TRAPÉZOÏDALE

Il y a deux façons d'accéder à la correction automatique de la distorsion trapézoïdale :


- À l'aide du guide de première utilisation.
- **Menu > Réglages laser > Correction automatique de la distorsion trapézoïdale**

Étape 1. Ajustez la position du cinéma laser à l'aide des pieds de nivellement si nécessaire et assurez-vous que le cadre de l'écran est situé à l'intérieur de la bordure rectangulaire.



Étape 2. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Étape 3. Un modèle de correction automatique s'affiche en dessous et le processus de correction s'achève automatiquement.

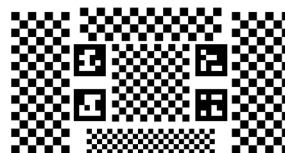

Étape 4. Si les résultats de l'autocorrection ne sont pas satisfaisants, utilisez la correction manuelle pour affiner le réglage.

REMARQUE :

- Les obstacles entre l'appareil hôte et l'écran, les objets étrangers sur la surface de l'écran, les murs de couleur sombre et un éclairage ambiant puissant peuvent interférer avec l'alignement automatique de l'écran. Veillez à ce que tous les obstacles et objets étrangers soient retirés, utilisez un mur de couleur claire et réduisez au minimum la lumière ambiante avant de lancer l'alignement automatique de l'écran.
- Cette fonction n'est disponible que pour les écrans de 100" et 120".
- Le type d'écran ayant un impact notable sur les performances de la correction automatique de l'écran, nous vous recommandons vivement d'utiliser l'écran antireflet Hisense pour obtenir des résultats optimaux.
- Une correction manuelle peut être nécessaire pour affiner le réglage si la correction automatique n'est pas satisfaisante.

CORRECTION MANUELLE DE LA DISTORSION TRAPÉZOÏDALE

Il y a deux façons d'accéder à la correction manuelle de la distorsion trapézoïdale :

- À l'aide du guide de première utilisation.
- **Menu > Réglages laser > Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale**

Étape 1. Ajustez la position de la console laser et la hauteur de l'écran pour vous assurer que le cadre de l'écran se trouve à l'intérieur de l'image projetée. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Étape 2. Déplacez les quatre points de l'image projetée pour aligner l'écran à l'aide de votre télécommande. Appuyez sur la touche [○/○/○/○] pour modifier les points de contrôle.


Appuyez sur la touche [**OK**] pour confirmer le point sélectionné.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche [↩] pour enregistrer votre réglage.


Si vous n'êtes pas satisfait de l'ajustement que vous avez effectué, cliquez sur **Réinitialiser** pour revenir à l'état initial.

REMARQUE :

- Dans certains cas particuliers, il peut y avoir un renflement ou une dépression au milieu de l'image et la correction en 4 points ne peut pas terminer l'ajustement, appuyez longuement sur la touche [OK] pour passer au mode de correction à 8 points.

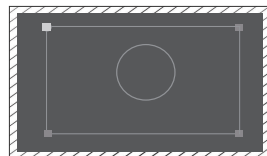

Correction à 4 points

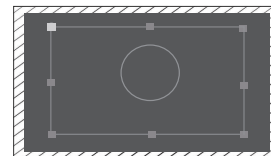

Correction à 8 points

REMARQUE :

- Pour rétablir la position de l'image par défaut, sélectionnez la touche Réinitialiser sur l'écran.

RÉGLAGES DE LA MISE AU POINT

Appuyez sur la touche [**MENU**] de votre télécommande pour sélectionner **Menu > Réglages laser > Réglages de la mise au point**. Vous pouvez régler les paramètres de mise au point en appuyant sur les touches haut et bas de la télécommande. L'effet de mise au point est ajusté en temps réel en fonction de la carte d'image de fond affichée.

PROTECTION DES YEUX

Pour protéger vos yeux, ne fixez pas la lentille. Ce projecteur s'éteint en 5 secondes, l'écran cinéma laser se ferme immédiatement (cette fonction sera temporairement indisponible pendant la correction de la distorsion trapézoïdale).

FONCTIONNALITÉ 3D

Ce projecteur est doté d'une fonction 3D qui permet aux utilisateurs de profiter de contenus 3D immersifs. Une paire de lunettes DLP-Link 3D (vendue séparément) est nécessaire pour le visionnement en 3D.

• Configuration du mode 3D

Appuyez sur la touche [**MENU**] de la télécommande pour accéder aux Réglages laser et sélectionner le format 3D correspondant à votre contenu :

Mode 3D	Description du format du contenu
Côte à côte	Deux images affichées horizontalement
Haut et bas	Deux images superposées verticalement
Encapsulation d'images	Format 3D basé sur des images séquentielles


REMARQUE :

- Lisez toujours les consignes de sécurité du manuel d'utilisation des lunettes 3D avant de les utiliser afin d'éviter toute gêne physique ou tout dommage matériel.
- Certains contenus 3D peuvent ne pas être compatibles en raison des limitations du système.
- La qualité de l'image peut varier en fonction du contenu de la source et du format 3D.

Installation au plafond

Ce produit peut être installé à l'aide d'un support de montage au plafond. Choisissez le support de montage au plafond recommandé par Hisense et faites-le installer par des professionnels, en suivant scrupuleusement les instructions fournies avec le support, afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel.

1. Sélectionnez un support de plafond approprié en fonction du poids de l'appareil et de la configuration des trous de montage à l'arrière du cinéma laser, comme illustré ci-dessous.

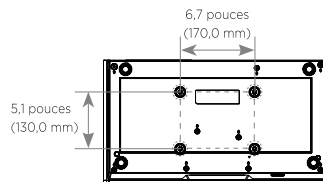

2. Spécifications des boulons utilisés pour le montage au plafond : $\phi 6,5$ mm, compatible avec la norme M6.

Découvrez votre cinéma laser

Votre cinéma laser intelligent est facile à utiliser et mérite des éloges !

Après avoir terminé la configuration de la langue, de l'heure et de la connexion réseau, l'écran d'accueil sera votre point de départ pour naviguer sur le cinéma laser. Le temps est révolu où votre cinéma laser ne vous offrait qu'un seul moyen de vous divertir. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche d'accueil pour vous familiariser avec votre cinéma laser.

Clause d'exclusion de responsabilité :Des abonnements ou d'autres paiements sont éventuellement nécessaires pour accéder au contenu de certaines applications.Certains ou tous les services d'application inclus ou téléchargés dans cet appareil Hisense sont susceptibles de ne pas fonctionner en fonction de la connexion Internet, des limitations locales des applications incluses ou d'autres raisons hors de la responsabilité de Hisense,HISENSE DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE D'APPLICATION À TOUT MOMENT, DE CONTENU D'UN SERVICE D'APPLICATION, DE PERTURBATIONS DU SERVICE, DE LIMITATIONS LOCALES OU RÉGIONALES, DE GARANTIES DE TITRE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET DE GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.Avec l'achat de cet appareil, vous acceptez cette Clause d'exclusion de responsabilité sans aucune réclamation possible auprès de Hisense à tout moment.

Entretien

- Évitez de toucher l'appareil lorsqu'il est en marche ou immédiatement après l'avoir éteint, car il risque d'être chaud.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits à base d'huile, car ils peuvent détériorer l'extérieur ou endommager la peinture.Un contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en éthylène peut provoquer des taches sur l'appareil.
- Si l'extérieur du cinéma laser devient sale, éteignez l'appareil et essuyez-le avec un chiffon doux et humide.
- **Entretien des lentilles :**
 - Évitez de toucher la lentille avec vos mains.
 - N'utilisez pas de chiffons de nettoyage ordinaires pour essuyer la lentille.
 - Servez-vous de la soufflette pour enlever la poussière de la lentille.
 - Pour la graisse, la saleté et les empreintes digitales, demandez à un professionnel de nettoyer la lentille à l'aide de chiffons de nettoyage optique, de papier d'essuyage pour lentilles ou de solutions de nettoyage professionnelles afin d'éviter d'endommager le revêtement optique et d'affecter la qualité de l'image.
- Utilisez toujours la touche d'alimentation de la télécommande pour éteindre l'appareil.Ne coupez pas l'alimentation directement pendant que l'appareil fonctionne.

Dépannage

Si vous rencontrez des difficultés avec votre appareil, essayez d'abord de l'éteindre et de le rallumer.Si cela ne résout pas le problème, vérifiez si les conseils suivants ne s'appliquent pas.

Il faut quelques secondes pour que l'image s'affiche après la mise en marche de l'appareil.Est-ce normal ?

Oui, c'est normal.Le cinéma laser est en cours d'initialisation et recherche des informations sur les paramètres précédents.

Pas de son ou pas d'image

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise secteur qui fonctionne.
2. Appuyez sur la touche d'alimentation (⏻) de la télécommande pour activer l'appareil à partir du mode « Veille ».
3. Vérifiez si le voyant d'alimentation est allumé ou non. S'il n'est pas allumé, cela signifie que le cinéma laser est alimenté.

Pas d'image et/ou de son après connexion à une source externe

1. Vérifiez si l'appareil externe est allumé.
2. Vérifiez que la connexion de sortie de la source externe et la connexion d'entrée du cinéma laser sont correctement établies.
3. Assurez-vous que vous avez effectué la sélection correcte pour le mode d'entrée du signal entrant.

L'image est normale mais il n'y a pas de son

1. Vérifiez le réglage du volume.
2. Vérifiez si le mode « Sourdis » est activé.

Le son est normal mais il n'y a pas d'image ou seulement une image en noir et blanc.

1. Si l'image est en noir et blanc, débranchez l'appareil de la prise électrique et rebranchez-le après 60 secondes.
2. Vérifiez si la saturation des couleurs est réglée sur 50 ou plus.
3. Essayez différentes sources.

Le son et/ou l'image sont déformés ou ondulés

1. Un appareil électrique peut perturber le cinéma laser. Éteignez tous les appareils à proximité et éloignez-les du cinéma laser.
2. Insérez la fiche d'alimentation du cinéma laser dans une autre prise de courant.

Le boîtier en plastique émet un cliquetis

Les variations de température en cours de fonctionnement peuvent entraîner une légère dilatation ou contraction de l'appareil, ce qui peut provoquer un cliquetis. Ce phénomène est normal et l'appareil fonctionne correctement.

La télécommande ne fonctionne pas.

1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à la prise de courant et qu'il peut être utilisé.
2. Remplacez les piles de la télécommande.
3. Vérifiez si les piles sont correctement installées.

BESOIN D'AIDE ?

Une aide supplémentaire est disponible en ligne aux liens d'assistance. Vous y trouverez des réponses aux questions fréquemment posées, des micrologiciels téléchargeables et d'autres informations. Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez-nous à l'un des numéros de téléphone ci-dessous.

ÉTATS-UNIS

<http://www.hisense-usa.com/support/>

Téléphone : 1-888-935-8880

Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h EST

Samedi et dimanche, de 9 h à 18 h EST

Courriel : Service@hisense-usa.com

MEXIQUE

<http://www.hisense.com.mx/support/>

Téléphone : 800-008-8880

Du lundi au vendredi : 9 heures à 21 heures

Samedi : 9 heures à 15 heures

Courriel : mxservicio@hisense.com

CANADA

<http://www.hisense-canada.com/support/>

Téléphone : 1-855-344-7367

Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h EST

Samedi et dimanche, de 9 h à 18 h EST

Les jours fériés fédéraux sont exclus.

Courriel : canadasupport@hisense.com

Spécifications du produit

NOM DU MODÈLE	PT1
DIMENSIONS (L X P X H)	20,5 × 11,1 × 4,7 pouces (521 x 282 x 119 mm)
POIDS	15,9 lbs (7,2 kg)
TAILLE DE L'ÉCRAN ACTIF (DIAGONALE)	80 à 150 pouces
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN	3 840 x 2 160
HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS	2 x 15 W + 2 x 8 W
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE	200 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	120-240 V ~ 50-60 Hz
CONNECTIVITÉ	Fonction sans fil intégrée (2x2, trois bandes)
SOURCE DE LUMIÈRE	Triple Laser R+G+B
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	Plus de 25 000 heures
RAPPORT DE PROJECTION	0,2
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	Température :41 °F à 95 °F (5 °C à 35 °C) Humidité :20 % à 80 % HR Pression atmosphérique :86 à 106 kPa
TEMPÉRATURE DE RANGEMENT	5 °F à 113 °F (-15 °C à 45 °C)
HUMIDITÉ DE RANGEMENT	10 % à 70 %, sans condensation

Clause d'exclusion de responsabilité : Tous les produits, leurs caractéristiques et leurs données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis afin d'améliorer la fiabilité, le fonctionnement, la conception ou autre.

Certification et conformité

Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou du cinéma laser, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/cinéma laser qualifié.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES DE LA RADIO OU DU CINÉMA LASER CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE CET ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER LE DROIT DE L'UTILISATEUR À FAIRE FONCTIONNER L'ÉQUIPEMENT.

Le module Wi-Fi est conforme aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration de conformité

Nom commercial : Hisense

Modèle : PT1

Partie responsable : Hisense USA Corporation

Adresse : 105 Satellite BLVD, Suite I, Suwanee, GA 30024

Numéro de téléphone : 1-888-935-8880

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Conforme aux exigences applicables au manuel d'utilisation telles que spécifiées dans le sous-paragraphe 6.6.3 de la norme CEI 62471-5 : Ed.1 avec les ajouts suivants :

- a. Il est recommandé de surveiller les enfants et de ne jamais les laisser fixer le faisceau du projecteur, quelle que soit la distance à laquelle ils se trouvent.
- b. Nous vous conseillons d'être prudent lorsque vous utilisez la télécommande pour démarrer le projecteur alors que vous êtes en face de l'objectif de projection.
- c. L'utilisateur est averti qu'il doit éviter d'utiliser des aides optiques telles que des jumelles ou des télescopes à l'intérieur du faisceau.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



POUR LES BREVETS DTS, VOIR [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). FABRIQUÉ SOUS LICENCE DE DTS, INC. ET DE SES FILIALES. DTS, DTS:X, ET LE LOGO DTS:X SONT DES MARQUES DÉPOSÉES OU DES MARQUES DE COMMERCE DE DTS, INC. ET DE SES FILIALES AUX ÉTATS-UNIS ET/OU DANS D'AUTRES PAYS. © DTS, INC. ET DE SES FILIALES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.





Fabriqué sous licence de IMAX Corporation. IMAX® est une marque déposée d'IMAX Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Pour les brevets DTS, voir le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué avec l'autorisation de DTS Licensing Limited. DTS et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.




©2025. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Vue de dessous

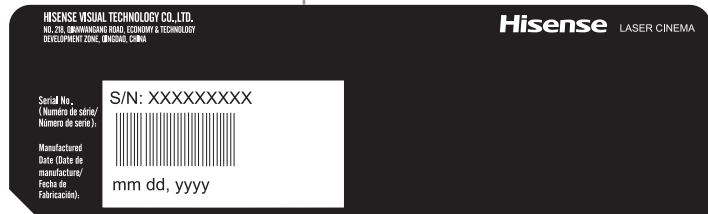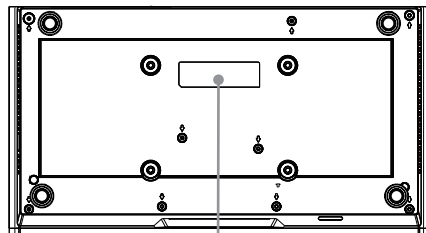

Vue arrière

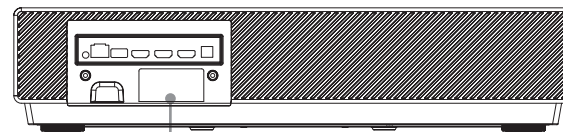

REMARQUE :

Cette page est utilisée pour montrer la position de la plaque signalétique, et son contenu est fourni à titre de référence uniquement.



1420103 ES-A2511Z3-1