

# ASSEMBLY INSTRUCTION FOR / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LA-16550-5-TV2 - 70 " TV CONSOLE / CONSOLE TV 70"

Caution: Please read instructions thoroughly before unpacking assembly parts. Sharp, exposed staple tips can cause injury, therefore, for your protection, please remove any exposed staples used in packing.

1. We recommend that you should assemble this product with the assistance of another person; this will make assembly easier, and will help to eliminate damage the product or injury to persons during assembly.
2. Be sure to check all packing materials carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.
3. Please do not over tighten screws or bolts.
4. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

**Attention :** Veuillez lire attentivement les instructions avant de débarrasser les pièces d'assemblage. Les pointes de agrafes exposées et tranchantes peuvent provoquer des blessures ; par conséquent, pour votre protection, veuillez retirer toutes les agrafes exposées utilisées dans l'emballage.


1. Nous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera le montage et aidera à éviter d'endommager le produit ou de se blesser pendant l'assemblage.
2. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour repérer de petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport.
3. Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons.
4. Veuillez poser toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes de montage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

| PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES |                                                         |                                                                                     |                    |       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| NO.                           | PART DESC / LISTE DES PIÈCES                            | PART/ DESSIN                                                                        | CODE               | QTY   |
| A                             | 70" TV CONSOLE /<br>CONSOLE TV 70"                      |    | LA-16550-5-TV2     | 1 pc  |
| B                             | LEG /<br>JAMBE                                          |   | PLA-16550-5-TVLEG  | 4 pcs |
| C                             | SHELF PANEL CENTER /<br>PANNEAU CENTRAL<br>DE L'ÉTAGÈRE |  | PLA-16550-5-TVSHF  | 1 pc  |
| D                             | SHELF PANEL /<br>PANNEAU D'ÉTAGÈRE                      |  | PLA-16550-5-TV2SHF | 2 pcs |
| E                             | VERTICAL LEG /<br>JAMBE VERTICALE                       |  | PLA-16550-5-TVSPL  | 2 pcs |

| HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL |                                         |                                                                                       |                  |        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| NO.                               | HARDWARE DESC.                          | PART/ DESSIN                                                                          | CODE             | QTY    |
| 1                                 | JCBC M6x60MM                            |    | PLA-16550-5-TVHW | 8 pcs  |
| 2                                 | SPRING WASHER /<br>RONDELLE RESSORT M8  |    |                  | 8 pcs  |
| 3                                 | FLAT WASHER /<br>RONDELLE PLATE M8x18MM |   |                  | 8 pcs  |
| 4                                 | ALLEN KEY M4 /<br>CLÉ ALLEN M4          |  |                  | 1 pc   |
| 5                                 | SHELF PIN /<br>GOUJON D'ÉTAGÈRE         |  |                  | 12 pcs |

**STEP 1 : Assemble leg (B) to the body part (A)**

**ÉTAPE 1 : Assemblez la jambe (B) à la partie du corps (A)**

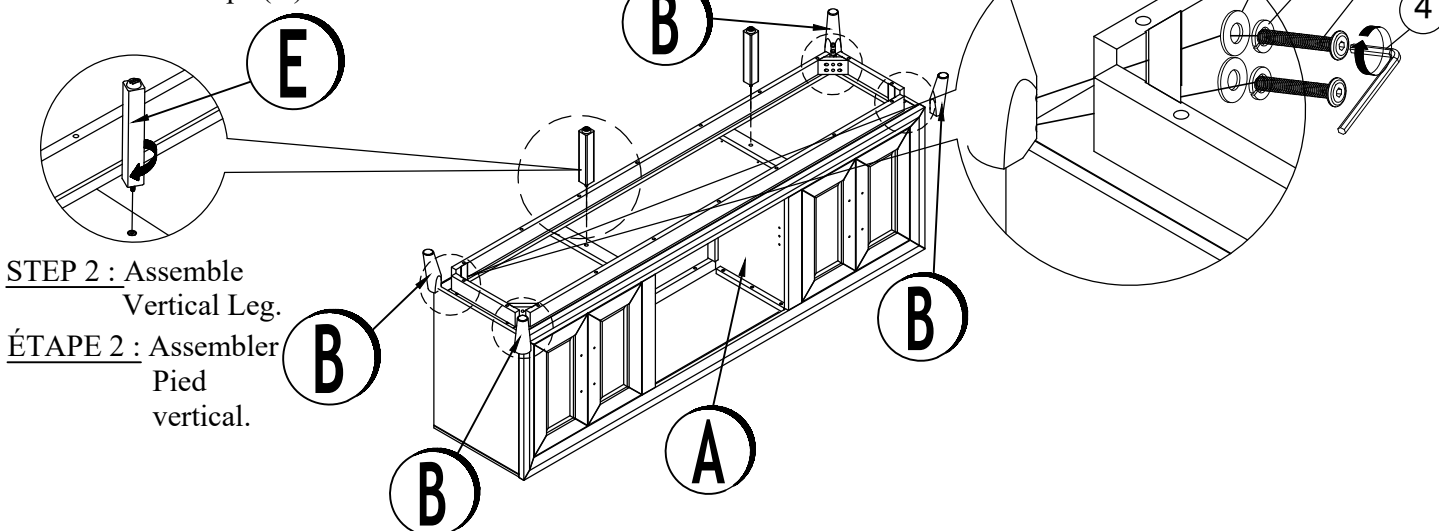


**STEP 2 : Assemble Vertical Leg.**

**ÉTAPE 2 : Assembler Pied vertical.**

# ASSEMBLY INSTRUCTION FOR / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LA-16550-5-TV2 - 70 " TV CONSOLE / CONSOLE TV 70"



**STEP 3 :** Insert the Shelf Pin (5) into the hole.

**ÉTAPE 3 :** Insérez la goupille d'étagère (5) dans le trou.

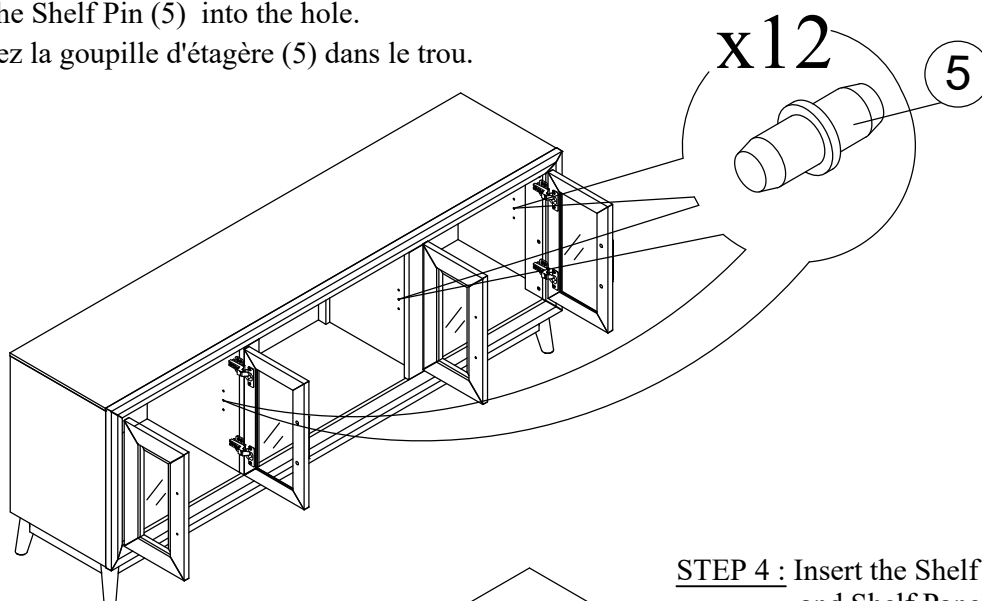

**STEP 4 :** Insert the Shelf Panel Center (C) and Shelf Panel (D)


**ÉTAPE 4 :** Insérez le panneau central de l'étagère (C) et les panneaux de l'étagère (D)

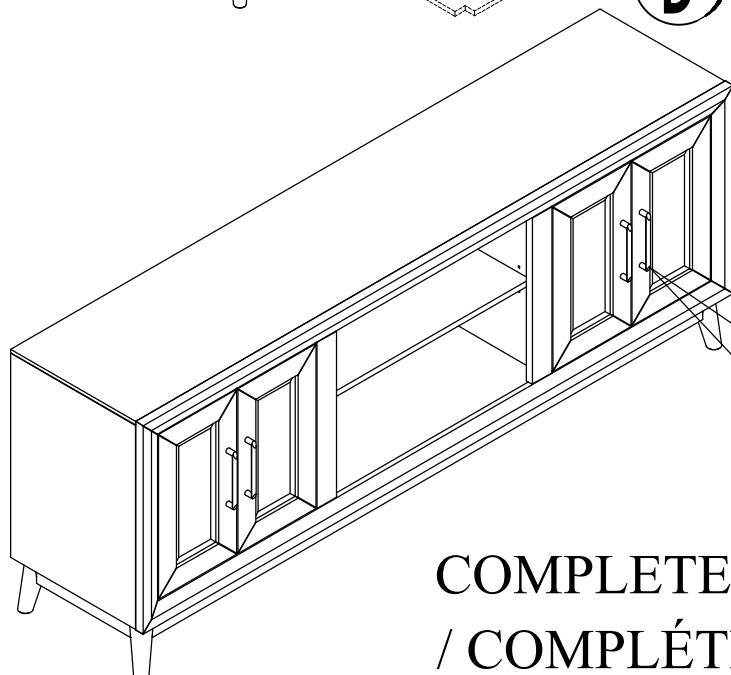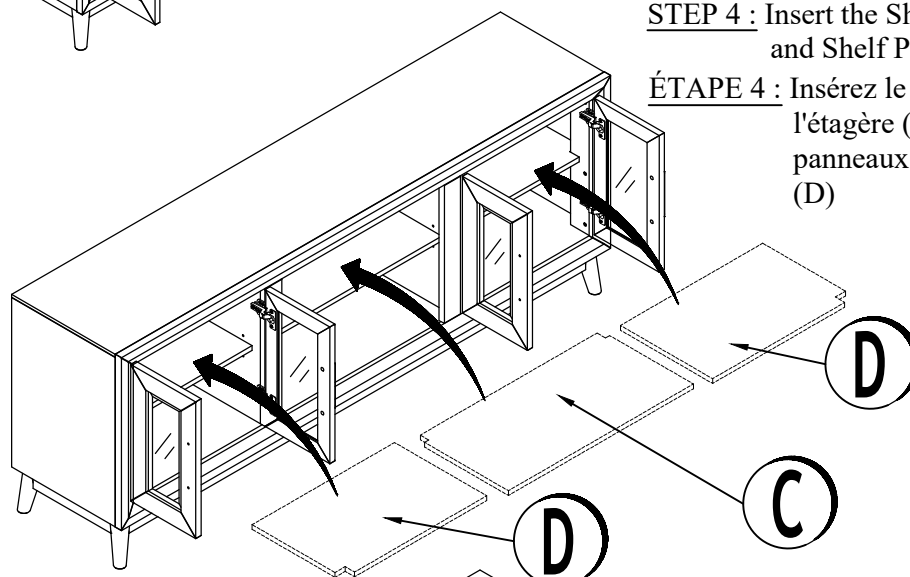

**COMPLETED.  
/ COMPLÉTÉ.**

**STEP 5 :** Assemble the handle from inside the door to the front door.

**ÉTAPE 5 :** Assemblez la poignée de l'intérieur de la porte jusqu'à la porte avant.


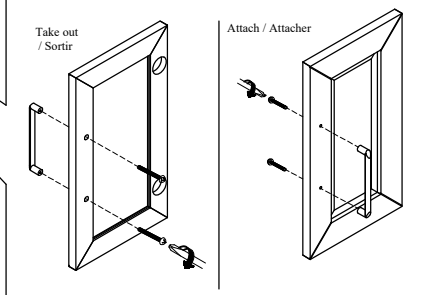


# ASSEMBLY INSTRUCTION FOR / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LA-16550-5-TV2 - 70 " TV CONSOLE / CONSOLE TV 70"

| PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES |                              |                                                                                   |      |       |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| NO.                           | PART DESC / LISTE DES PIÈCES | PART/DESSIN                                                                       | CODE | QTY   |
| A1                            | FIRE PLACE<br>CHEMINÉE       |  |      | 1 SET |


**STEP 1 :** Open back panel screw using a screw driver.

**ÉTAPE 1 :** Ouvrez la vis du panneau arrière à l'aide d'un tournevis.

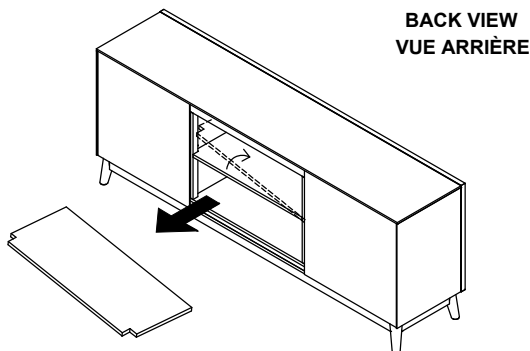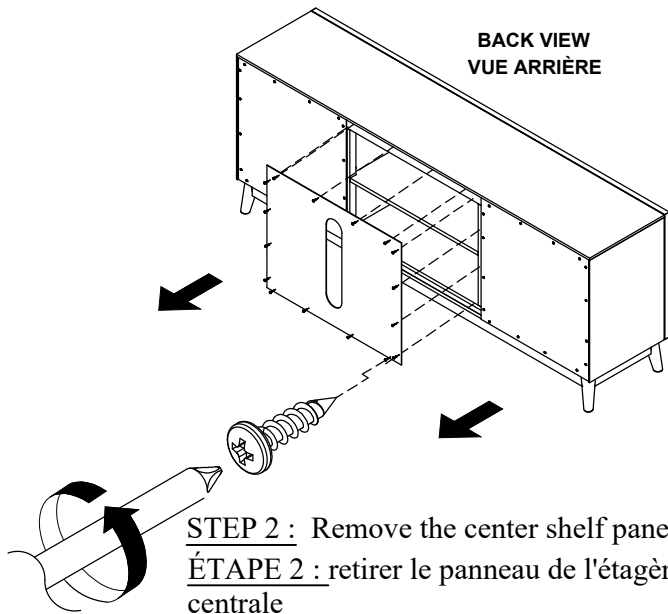

**STEP 3 :** insert the fireplace into the TV stand

**ÉTAPE 3 :** insérer la cheminée dans le meuble TV

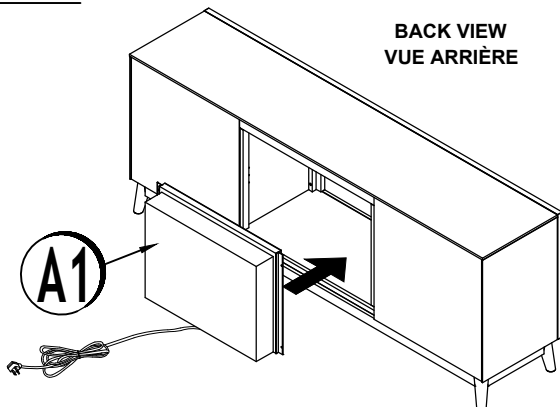

## ASSEMBLY FIRE PLACE WARNING.

When assembling a fireplace machine TV stand, it is crucial to follow the safety instructions provided by the manufacturer. Here are some key safety precautions to consider: Anchor the unit: Secure the TV stand to a stud in the wall to prevent tipping over.


- 1) Use anti-tipping devices: If the TV stand is not permanently fixed to the wall, use suitable fixing devices to ensure stability and load-bearing capacity.
- 2) Avoid heavy items: Do not place heavy items on the lower shelves or drawers to prevent tipping.
- 3) Follow assembly steps carefully: Ensure all parts are accounted for and follow the proper order of assembly.
- 4) Use the right tools: Have the necessary tools such as a flat head screwdriver, Phillips head screwdriver, and hammer for assembly.
- 5) Always read the assembly instructions carefully and follow the proper order to ensure a safe and successful assembly of your fireplace machine TV stand.

## ASSEMBLAGE DE LA CHEMINÉE AVERTISSEMENT.

Lors de l'assemblage d'un meuble TV avec cheminée, il est crucial de suivre les instructions de sécurité fournies par le fabricant. Voici quelques précautions de sécurité importantes à considérer :

Ancrez l'unité : Fixez le meuble TV à un montant dans le mur pour éviter qu'il ne bascule.

- 1) Utilisez des dispositifs anti-basculement : Si le meuble TV n'est pas fixé en permanence au mur, utilisez des dispositifs de fixation appropriés pour garantir la stabilité et la capacité de charge.
- 1) Évitez les objets lourds : Ne placez pas d'objets lourds sur les étagères ou tiroirs inférieurs pour éviter le basculement.
- 2) Suivez attentivement les étapes de montage : Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et suivez le bon ordre d'assemblage.
- 3) Utilisez les bons outils : Disposez des outils nécessaires tels qu'un tournevis à tête plate, un tournevis cruciforme et un marteau pour l'assemblage.
- 4) Lisez toujours attentivement les instructions de montage et suivez le bon ordre pour garantir un assemblage sûr et réussi de votre meuble TV avec cheminée.



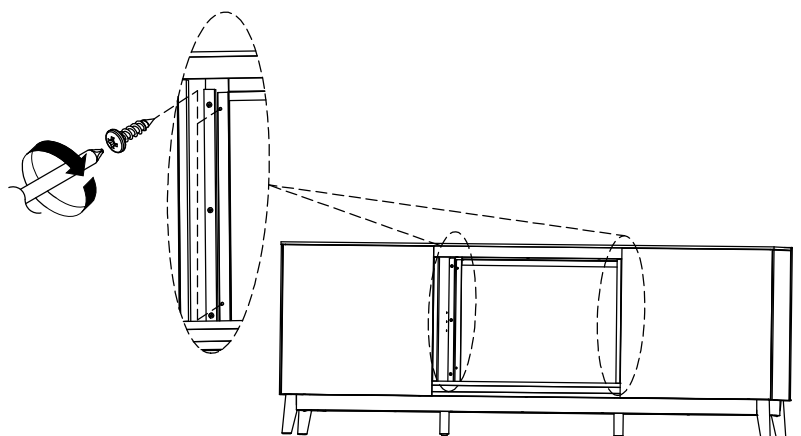


# ASSEMBLY INSTRUCTION FOR / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR


## LA-16550-5-TV2 - 70 " TV CONSOLE / CONSOLE TV 70"

STEP 5 : Re-tight back panel

ÉTAPE 5 : Resserrez le panneau arrière

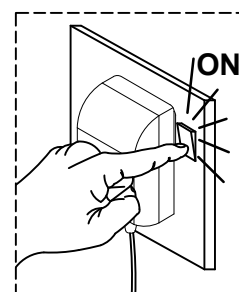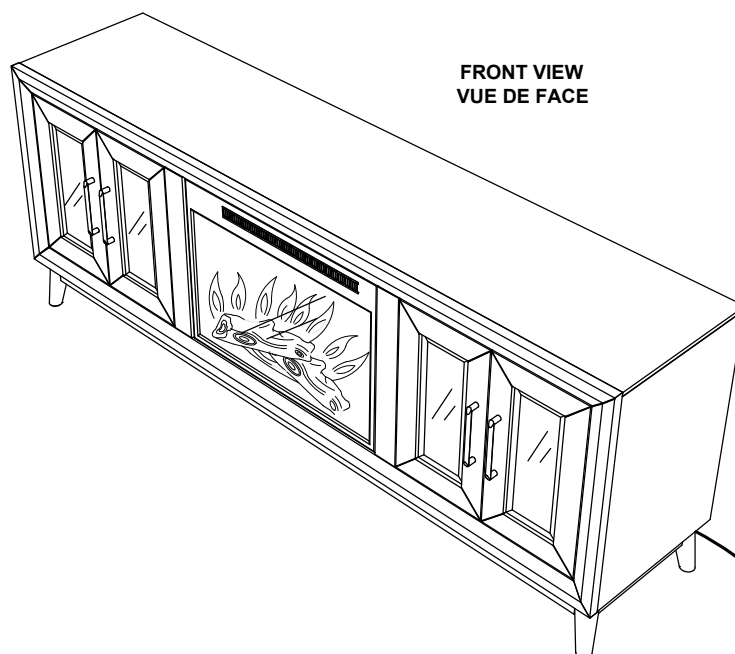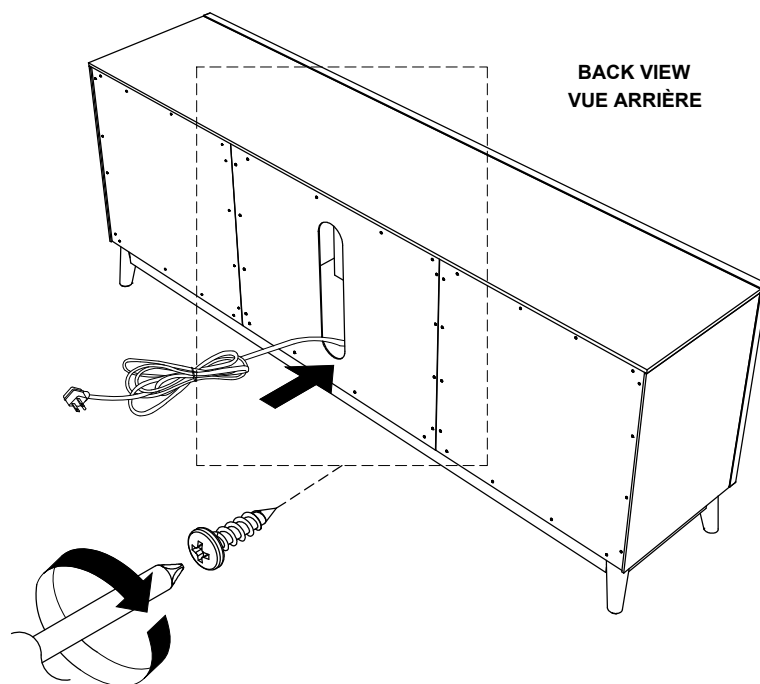

Switch On  
Zet Aan



COMPLETED.  
/ COMPLÉTÉ.