

en


fr

es

Assembly instructions for the heavy-duty springs kit HS24DW

Notice de montage des ressorts renforcés kit HS24DW


Instrucciones de montaje para el kit de resortes HS24DW

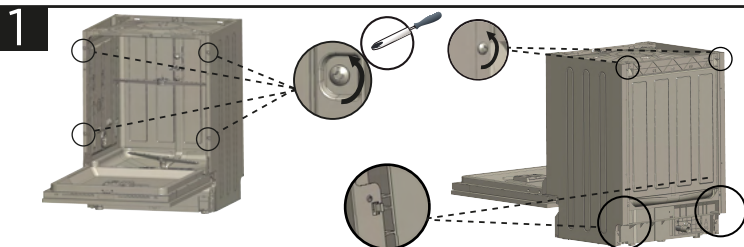

en Remove the four screws at front of dishwasher and the two screws at top rear of dishwasher. Unclip the two panel retaining clips at bottom rear of dishwasher.

fr Déposez les quatre vis présentes à l'avant du lave-vaisselle et les deux vis présentes en haut à l'arrière du lave-vaisselle. Déclipssez les deux clips de fixation du panneau en bas à l'arrière du lave-vaisselle.


es Retire los cuatro tornillos en la parte delantera del lavavajillas y los dos tornillos en la parte superior trasera del lavavajillas. Desenganche los dos clips de retención del panel en la parte inferior trasera del lavavajillas.

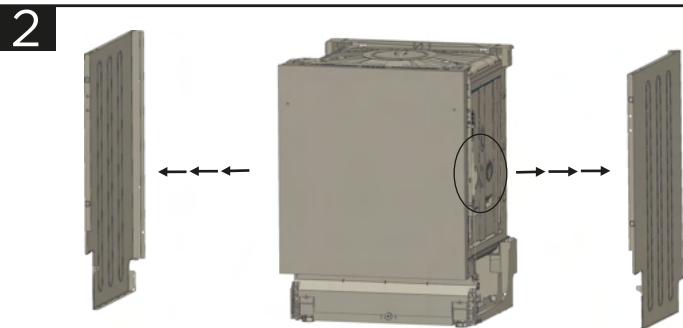

en Remove the two side panels to access the tensioning springs.

fr Déposez les deux panneaux latéraux pour accéder aux ressorts de tension.


es Retire los dos paneles laterales para acceder a los resortes tensores.

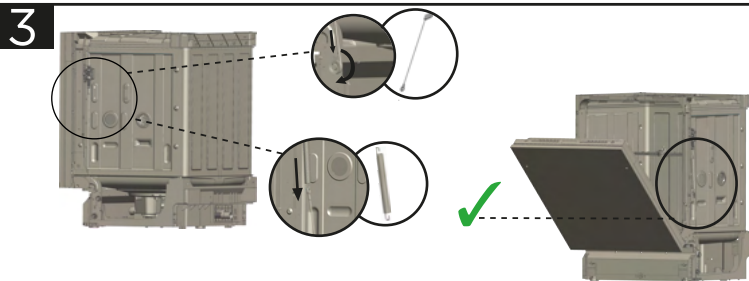

en Remove the existing tension spring and install the new tension spring with existing rope.

fr Déposez le ressort de tension existant et installez le nouveau ressort de tension avec la corde existante.

es Retire el resorte tensor existente e instale el resorte tensor nuevo con la cuerda existente.

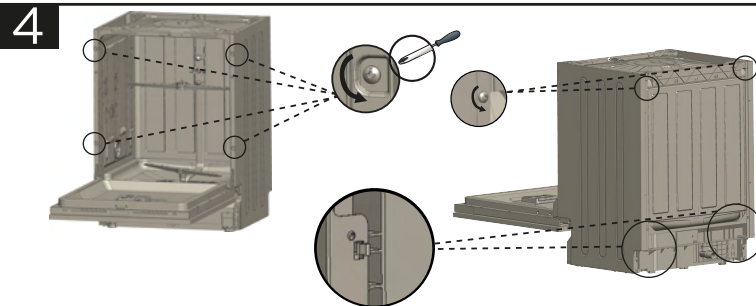

en Re-attach the side panels by reclipping lower rear clips and installing the two screws at the rear and the four screws at the front.

fr Refixez les panneaux latéraux en reclipant les clips arrière inférieurs et en installant les deux vis à l'arrière et les quatre vis à l'avant.

es Vuelva a colocar los paneles laterales volviendo a sujetar los clips traseros inferiores e instalando los dos tornillos en la parte trasera y los cuatro tornillos en la parte delantera.