

Television

Téléviseur


Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

Reference Guide

Manuel de référence

Guía de referencia

K-100XR30M2 / 100XR3CM2 / 85XR30M2
K-85XR30CM2 / 75XR30M2 / 75XR30CM2
K-65XR30M2 / 65XR30CM2 / 55XR30M2
K-55XR30CM2 / 50XR30M2 / 43XR30M2

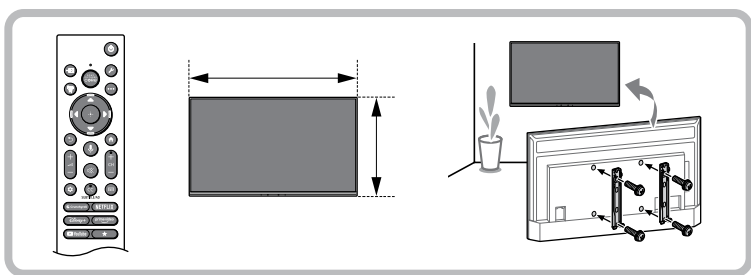

Read this manual before using this product

Sony Customer Support

U.S.A.:
https://www.sony.com/tvsupport
Canada:
https://www.sony.ca/support
U.S.A. Canada
1.800.222.SONY (7669) 1.877.899.SONY (7669)
Call the telephone number that appears on your warranty card/policy.
Please do not return the product to the store.

Service à la clientèle Sony

Canada :
https://www.sony.ca/support
États-Unis :
https://www.sony.com/tvsupport
Canada États-Unis
1.877.899.SONY (7669) 1.800.222.SONY (7669)
Appelez le numéro de téléphone qui apparaît sur votre carte/policy de garantie.
Ne retournez pas le produit au magasin.

Centro de Asistencia de Sony

https://esupport.sony.com/ES/LA/
Llame al número de teléfono que aparece en su tarjeta/póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

© 2026 Sony Corporation Printed in China

Dimensions and weight (without Table-Top Stand) / Dimensions et poids (sans support de table) / Dimensiones y peso (sin soporte de sobremesa)		(mm)/(inches/pouces/pulgadas)*1				(kg)/(lb.)**1	
A	B	A		B		C	D
		(mm)	(inches)	(pouces)	(pulgadas)	(kg)	(lb.)
K-100XR30M2 / 100XR3CM2	112	2 230 / 87 1/4	2 230 / 87 1/4	1 284 / 50 9/16	1 284 / 50 9/16	75 2 7/16	53.0 / 117.0
		2 230 / 87 1/4	2 230 / 87 1/4	1 284 / 50 9/16	1 284 / 50 9/16	75 2 7/16	53.0 / 117.0
K-85XR30M2 / 85XR30CM2	108	1 892 / 74 1/2	1 892 / 74 1/2	1 092 / 43	1 092 / 43	74 2 1/8	35.7 / 78.8
		1 892 / 74 1/2	1 892 / 74 1/2	1 092 / 43	1 092 / 43	74 2 1/8	35.7 / 78.8
K-75XR30M2 / 75XR30CM2	104	1 670 / 65 3/4	1 670 / 65 3/4	967 / 38 1/8	967 / 38 1/8	72 2 1/16	31.2 / 68.8
		1 670 / 65 3/4	1 670 / 65 3/4	967 / 38 1/8	967 / 38 1/8	72 2 1/16	31.2 / 68.8
K-65XR30M2 / 65XR30CM2	100	1 447 / 57	1 447 / 57	841 / 33 1/8	841 / 33 1/8	70 2 3/4	20.8 / 45.9
		1 447 / 57	1 447 / 57	841 / 33 1/8	841 / 33 1/8	70 2 3/4	20.8 / 45.9
K-55XR30M2 / 55XR30CM2	96	1 225 / 48 1/4	1 225 / 48 1/4	717 / 28 1/4	717 / 28 1/4	70 2 3/4	13.3 / 29.4
		1 225 / 48 1/4	1 225 / 48 1/4	717 / 28 1/4	717 / 28 1/4	70 2 3/4	13.3 / 29.4
K-50XR30M2	92	1 111 / 43 3/4	1 111 / 43 3/4	651 / 25 5/8	651 / 25 5/8	69 2 1/16	11.1 / 24.6
		1 111 / 43 3/4	1 111 / 43 3/4	651 / 25 5/8	651 / 25 5/8	69 2 1/16	11.1 / 24.6
K-43XR30M2	88	958 / 37 3/4	958 / 37 3/4	564 / 22 1/8	564 / 22 1/8	69 2 1/16	9.1 / 20.2
		958 / 37 3/4	958 / 37 3/4	564 / 22 1/8	564 / 22 1/8	69 2 1/16	9.1 / 20.2


*1 (Approx. / Environ / Aprox.)

Dimensions and weight (with Table-Top Stand) / Dimensions et poids (avec support de table) / Dimensiones y peso (con soporte de sobremesa)		(mm)/(inches/pouces/pulgadas)*1				(kg)/(lb.)**1	
A	B	A		B		C	D
		(mm)	(inches)	(pouces)	(pulgadas)	(kg)	(lb.)
K-100XR30M2 / 100XR3CM2	112	2 230 / 87 1/4	2 230 / 87 1/4	1 347 / 53	1 347 / 53	494 / 19 1/4	54.6 / 120.4
		2 230 / 87 1/4	2 230 / 87 1/4	1 347 / 53	1 347 / 53	494 / 19 1/4	54.6 / 120.4
K-85XR30M2 / 85XR30CM2	108	1 892 / 74 1/2	1 892 / 74 1/2	1 155 / 45 1/2	1 155 / 45 1/2	450 / 17 3/4	37.2 / 82.0
		1 892 / 74 1/2	1 892 / 74 1/2	1 155 / 45 1/2	1 155 / 45 1/2	450 / 17 3/4	37.2 / 82.0
K-75XR30M2 / 75XR30CM2	104	1 670 / 65 3/4	1 670 / 65 3/4	1 030 / 40 9/16	1 030 / 40 9/16	349 / 13 11/16	32.3 / 71.3
		1 670 / 65 3/4	1 670 / 65 3/4	1 030 / 40 9/16	1 030 / 40 9/16	349 / 13 11/16	32.3 / 71.3
K-65XR30M2 / 65XR30CM2	100	1 447 / 57	1 447 / 57	904 / 35 3/8	904 / 35 3/8	290 / 11 1/16	21.2 / 46.8
		1 447 / 57	1 447 / 57	904 / 35 3/8	904 / 35 3/8	290 / 11 1/16	21.2 / 46.8
K-55XR30M2 / 55XR30CM2	96	1 225 / 48 1/4	1 225 / 48 1/4	780 / 30 5/8	780 / 30 5/8	262 / 10 1/4	13.7 / 30.1
		1 225 / 48 1/4	1 225 / 48 1/4	780 / 30 5/8	780 / 30 5/8	262 / 10 1/4	13.7 / 30.1
K-50XR30M2	92	1 111 / 43 3/4	1 111 / 43 3/4	714 / 28 1/4	714 / 28 1/4	246 / 9 11/16	11.4 / 25.3
		1 111 / 43 3/4	1 111 / 43 3/4	714 / 28 1/4	714 / 28 1/4	246 / 9 11/16	11.4 / 25.3
K-43XR30M2	88	958 / 37 3/4	958 / 37 3/4	627 / 24 11/16	627 / 24 11/16	246 / 9 11/16	9.5 / 20.9
		958 / 37 3/4	958 / 37 3/4	627 / 24 11/16	627 / 24 11/16	246 / 9 11/16	9.5 / 20.9

*1 (Approx. / Environ / Aprox.)

The length of the screw for Wall-Mount Bracket differs depending on the Wall-Mount Bracket thickness / La longueur des vis pour le support de fixation murale diffère selon l'épaisseur du support de fixation murale / La longitud del tornillo para el soporte de montaje mural varía dependiendo del espesor del soporte de montaje mural		(mm)/(inches/pouces/pulgadas)			
A	B	A		B	
		(mm)	(inches)	(pouces)	(pulgadas)
K-100XR30M2 / 100XR3CM2	112	14 – 26 (mm)	14 – 26 (mm)	14 – 26 (mm)	14 – 26 (mm)
		14 – 26 (mm)	14 – 26 (mm)	14 – 26 (mm)	14 – 26 (mm)
K-85XR30M2 / 85XR30CM2	108	14 – 26 (mm)	14 – 26 (mm)	14 – 26 (mm)	14 – 26 (mm)
		14 – 26 (mm)	14 – 26 (mm)	14 – 26 (mm)	14 – 26 (mm)
K-65XR30M2 / 65XR30CM2	100	12 – 26 (mm)	12 – 26 (mm)	12 – 26 (mm)	12 – 26 (mm)
		12 – 26 (mm)	12 – 26 (mm)	12 – 26 (mm)	12 – 26 (mm)

- ① TV's rear cover / Couvercle arrière du téléviseur / Parte posterior del TV
- ② Wall-Mount Bracket / Support de fixation murale / Soporte de montaje mural

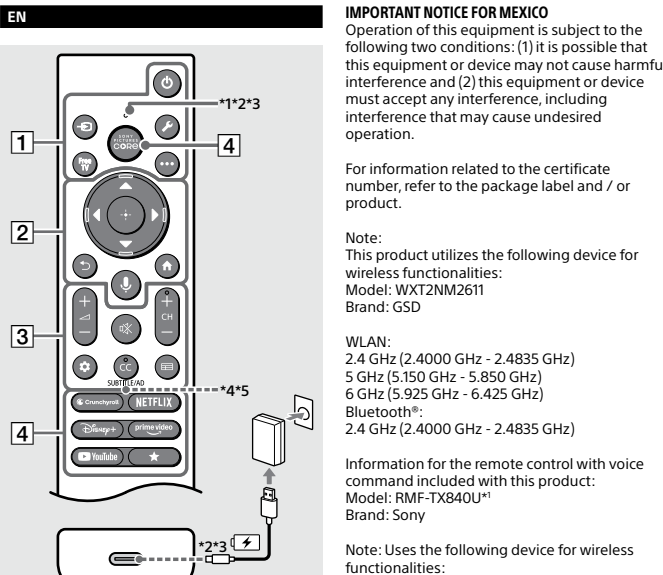

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV settings.

- ① (Power) (Input): Display and select the input source, etc.
- ② (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- ③ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- ④ (On screen menu navigation and selection.)
- ⑤ (Back)
- ⑥ (Home)
- ⑦ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- ⑧ (Volume)
- ⑨ (Mute)**
- ⑩ (CH + / - (Channel))
- ⑪ (Dashboard): Display Quick Settings.
- ⑫ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- ⑬ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- ⑭ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- ⑮ (On screen menu navigation and selection.)
- ⑯ (Back)
- ⑰ (Home)
- ⑱ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- ⑲ (Volume)
- ⑳ (Mute)**
- ㉑ (CH + / - (Channel))
- ㉒ (Dashboard): Display Quick Settings.
- ㉓ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- ㉔ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- ㉕ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- ㉖ (On screen menu navigation and selection.)
- ㉗ (Back)
- ㉘ (Home)
- ㉙ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- ㉚ (Volume)
- ㉛ (Mute)**
- ㉜ (CH + / - (Channel))
- ㉝ (Dashboard): Display Quick Settings.
- ㉞ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- ㉟ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- ㊱ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- ㊲ (On screen menu navigation and selection.)
- ㊳ (Back)
- ㊴ (Home)
- ㊵ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- ㊶ (Volume)
- ㊷ (Mute)**
- ㊸ (CH + / - (Channel))
- ㊹ (Dashboard): Display Quick Settings.
- ㊺ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- ㊻ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- ㊼ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- ㊽ (On screen menu navigation and selection.)
- ㊾ (Back)
- ㊿ (Home)
- ⓪ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- ⓫ (Volume)
- ⓬ (Mute)**
- ⓭ (CH + / - (Channel))
- ⓮ (Dashboard): Display Quick Settings.
- ⓯ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- ⓰ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- ⓱ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- ⓲ (On screen menu navigation and selection.)
- ⓳ (Back)
- ⓴ (Home)
- ⓵ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- ⓶ (Volume)
- ⓷ (Mute)**
- ⓸ (CH + / - (Channel))
- ⓹ (Dashboard): Display Quick Settings.
- ⓺ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- ⓻ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- ⓼ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- ⓽ (On screen menu navigation and selection.)
- ⓿ (Back)
- Ⓚ (Home)
- Ⓛ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓜ (Volume)
- Ⓨ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
- Ⓩ (Mute)**
- Ⓩ (CH + / - (Channel))
- Ⓩ (Dashboard): Display Quick Settings.
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
- Ⓩ (More options): Display additional features or settings based on current content or input.
- Ⓩ (On screen menu navigation and selection.)
- Ⓩ (Back)
- Ⓩ (Home)
- Ⓩ (Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant****
- Ⓩ (Volume)
-

Fonctionnalités de l'expérience télévision BRAVIA™ en 4K
Nous vous remercions d'avoir choisi Sony/ Votre nouveau téléviseur BRAVIA™ est la clé d'une « expérience télévision en 4K ». Le présent document vous aidera à préparer votre nouveau téléviseur pour l'utilisation.


Ce téléviseur affiche tous les signaux d'entrée vidéo en résolution de 3 840 points x 2 160 lignes.

Remarque

- Pour connaître les formats de signal pris en charge en provenance d'un ordinateur, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Directives pour la télécommande IR

- Pointez la télécommande en direction du capteur infrarouge du téléviseur.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et le capteur infrarouge.

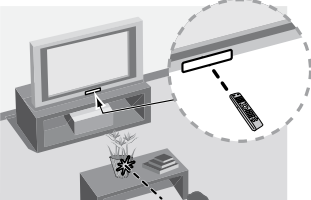

Remarque

- Si vous utilisez une visseuse électrique, réglez le couple à environ 1,5 N.m (15 kgf.cm).
- Assurez-vous de bien serrer l'accessoire de fixation mural lors de son installation sur le téléviseur. Utilisez uniquement un tournevis plat pour installer l'accessoire de fixation mural. L'utilisation d'un autre outil pourrait entraîner un serrage excessif de l'accessoire de fixation mural et endommager le téléviseur.

Fixer le téléviseur au mur

Utilisation du support de fixation murale en option (SU-WL460 uniquement)* (non fourni)

Note au consommateur :

Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande vivement de faire installer votre téléviseur par des détaillants Sony ou des installateurs agréés. N'essayez pas de l'installer vous-même.

À l'attention des détaillants Sony et des installateurs :

Portez toute votre attention à la sécurité lors de l'installation, l'entretien périodique et la vérification de ce produit.

Informations d'installation du support de fixation murale

Pour les instructions d'installation du support de fixation murale, consultez les informations d'installation (support de fixation murale) sur le site Web d'assistance à la clientèle de Sony pour votre modèle de téléviseur, à l'adresse suivante:
<https://www.sony.com/am/support>

- Suivez le guide d'instructions fourni avec le support de fixation murale pour votre modèle. Une certaine expertise est nécessaire pour l'installation de ce téléviseur, en particulier en ce qui concerne la solidité du mur en relation avec le poids de l'appareil.

- Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte.

- Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table dans un endroit sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Gardez les vis hors de la portée des enfants.

Remarque

- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus de renseignements sur l'utilisation en toute sécurité.

- * Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

Utilisation du support de fixation murale en option (sauf SU-WL460) (non fourni)

Le mode d'emploi de ce téléviseur montre uniquement les étapes permettant de préparer le téléviseur pour une fixation murale avant son installation au mur.

Votre téléviseur peut être installé sur un mur avec un support de fixation murale adapté (non fourni). Il se peut que le support de table soit fixé au téléviseur, dans ce cas, vous devez d'abord démonter le support de table du téléviseur, reportez-vous à la « Démonter le support de table du téléviseur ».

Préparez le téléviseur pour l'installation du support de fixation murale avant d'effectuer le raccordement des câbles.

Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande fortement que l'installation de votre téléviseur sur le mur soit effectuée par un professionnel qualifié. N'essayez pas de l'installer vous-même.

- Suivez le guide d'instructions fourni avec le support de fixation murale pour votre modèle. Une certaine expertise est nécessaire pour l'installation de ce téléviseur, en particulier en ce qui concerne la solidité du mur en relation avec le poids de l'appareil.

- Les vis pour l'installation du support de fixation murale au téléviseur ne sont pas fournies.

- Reportez-vous au tableau suivant pour le schéma des trous pour la fixation murale.

	(mm)		
	a	b	c
K-100XR30M2 / 100XR3CM2	600	400	185,3
K-85XR30M2 / 85XR3CM2	400	400	185,3
K-75XR30M2 / 75XR3CM2	400	400	184,9
K-65XR30M2 / 65XR3CM2	300	300	189,9
K-55XR30M2 / 55XR3CM2	300	300	149,9
K-50XR30M2	300	300	134,9
K-43XR30M2	200	200	229,9

1 Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Sélectionnez [Redémarrer] et le téléviseur redémarre. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation CA, puis appuyez sur la touche d'alimentation du téléviseur et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation CA. Sinon, appuyez sur la touche d'alimentation du téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.

2 Reportez-vous au menu Aide ci-dessous.

3 Connectez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour logicielle. Sony vous recommande de maintenir à jour le logiciel de votre téléviseur. Les mises à jour logicielles permettent d'ajouter de nouvelles fonctions et d'améliorer les performances.

4 Consultez le site Web d'assistance Sony (informations indiquées sur la première de couverture de ce manuel).

5 Effectuez un rétablissement de la configuration par défaut.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.

L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez-le normalement.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine

AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous vos réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant [Rétablir configuration par défaut]. Pour savoir comment sélectionner [Rétablir configuration par défaut], reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

- Pour forcer le rétablissement de la configuration par défaut, débranchez le cordon d'alimentation CA. Appuyez longtemps sur la touche ⏻ du téléviseur et branchez le cordon d'alimentation CA.

- Pour plus de sécurité, assurez-vous d'effacer toutes les données à caractère personnel et informations relatives à votre compte avant de vous défaire de votre téléviseur ou de le vendre à un tiers, en procédant à la désynchronisation/désinscription, déconnexion et désactivation de tous les services de réseau et en rétablissant les paramètres d'usine du téléviseur.


- *1 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles (sauf RMF-TX940).
- Vérifiez que la feuille isolante est retirée de la télécommande (RMF-TX940 uniquement).
- Chargez la télécommande et confirmez que celle-ci est connectée par Bluetooth® (RMF-TX940 uniquement).

Vous avez oublié le mot de passe du contrôle parental.

- Entrez 4357 comme NIP, puis entrez le nouveau NIP.

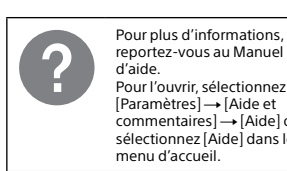

Spécifications

Système

Système de téléviseur
NTSC : Comité du système National System Committee (Comité du système national de télévision)
ATSC : 8VSB terrestre
QAM sur le câble : ANSI/SCTE 07 2000 (Inclut la prise en charge de la fonctionnalité CableCARD)
Plages de canaux
Analogue terrestre : 2 - 69 / Numérique terrestre : 2 - 69
Câble analogique : 1 - 135 / Câble numérique : 1 - 135
Système de l'écran
Écran ACL (affichage à cristaux liquides), rétroéclairage DEL
Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® version 5.3

Connecteurs d'entrée et de sortie

CABLE/ANTENNA
Borne extérieure de 75 ohms pour entrée RF
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 1, 2, 3 et 4 prennent en charge 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Deux canaux linéaires PCM : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB (USB 3.0, 900 mA), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (RS-232C, IR IN)

Alimentation et autres

Alimentation
110 V - 240 V CA, 50/60 Hz (États-Unis / Canada 120 V CA, 60 Hz)
Consommation d'énergie
En cours d'utilisation (W)
K-100XR30M2 / 100XR3CM2 : 391 W
K-85XR30M2 / 85XR3CM2 : 391 W
K-75XR30M2 / 75XR3CM2 : 351 W
K-65XR30M2 / 65XR3CM2 : 264 W
K-55XR30M2 / 55XR3CM2 : 210 W
K-50XR30M2 : 185 W
K-43XR30M2 : 147 W
En veille**
Moins de 0,5 W pour les modèles 120 V CA et moins de 0,5 W pour les modèles 240 V CA
Taille de l'écran (mesurée en diagonale) (Environ) (cm/pouces)
K-100XR30M2 / 100XR3CM2 : 252,8 / 99,5 (classe 100 po)
K-85XR30M2 / 85XR3CM2 : 214,8 / 84,6 (classe 85 po)
K-75XR30M2 / 75XR3CM2 : 189,3 / 74,5 (classe 75 po)
K-65XR30M2 / 65XR3CM2 : 163,9 / 64,5 (classe 65 po)
K-55XR30M2 / 55XR3CM2 : 138,9 / 54,6 (classe 55 po)
K-50XR30M2 : 125,7 / 49,5 (classe 50 po)
K-43XR30M2 : 108,0 / 42,5 (classe 43 po)

Résolution de l'écran (horizontal x vertical) (pixels)

3 840 x 2 160
Puissance de sortie
900 mA (pour USB 1), 500 mA (pour USB 2)
Autres
Température de service
0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F
Température de charge de la télécommande (RMF-TX940 uniquement)
5 °C - 40 °C / 41 °F - 104 °F
Accessoires en option
Support de fixation murale : SU-WL460 (K-100XR30M2 / K-100XR3CM2 uniquement)

- *1 La consommation d'énergie en mode de veille est obtenue lors des processus internes nécessaires du téléviseur sont terminés.

- *2 La consommation d'énergie en mode veille augmente lorsque votre téléviseur est connecté au réseau.

Remarque

- La disponibilité des accessoires en option dépend des régions/pays/modèles de téléviseurs/stocks.

- La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.

- Des abonnements aux services et applications peuvent être nécessaires et des conditions et/ou frais supplémentaires peuvent s'appliquer lors de l'utilisation de l'Assistant vocal.

- La consommation d'énergie augmente lorsque le MICRO intégré est activé jusqu'à il est toujours en cours d'écoute.

- Visitez le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Informations de licence

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

- Fabrique sous licence de Dolby Laboratories. Documents confidentiels non publiés. Droit d'auteur © 1992-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

- Fabrique sous licence de DTS, Inc. et/ou ses filiales. Pour les brevets, voir <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, le logo DTS, DTS:X, le logo DTS:X, Virtual-X et le logo DTS Virtual:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

- *1 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *2 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *3 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *4 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *5 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *6 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *7 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *8 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *9 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *10 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *11 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *12 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.


- *13 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *14 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *15 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *16 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

- *17 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

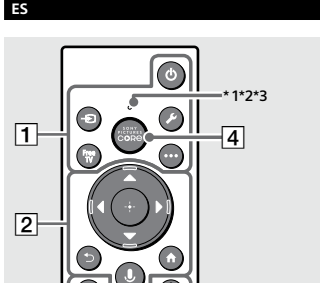

La forme du contrôle remoto, la disposition, la disponibilité et la fonction des boutons du contrôle remoto pueden variar según la región/país/modelo de TV/configuración del televisor.

- 1 (Alimentación)

- 2 (Entrada)

- 3 (Configuración rápida)

- 4 (Telesión gratuita)

- 5 (Múltiples opciones)

- 6 (Múltiples opciones)

- 7 (Múltiples opciones)

- 8 (Múltiples opciones)

- 9 (Múltiples opciones)

- 10 (Múltiples opciones)

- 11 (Múltiples opciones)

- 12 (Múltiples opciones)

- 13 (Múltiples opciones)

- 14 (Múltiples opciones)

- 15 (Múltiples opciones)

- 16 (Múltiples opciones)

- 17 (Múltiples opciones)

- 18 (Múltiples opciones)

- 19 (Múltiples opciones)

- 20 (Múltiples opciones)

- 21 (Múltiples opciones)

- 22 (Múltiples opciones)

- 23 (Múltiples opciones)

- 24 (Múltiples opciones)

- 25 (Múltiples opciones)

- 26 (Múltiples opciones)

- 27 (Múltiples opciones)

- 28 (Múltiples opciones)

- 29 (Múltiples opciones)

- 30 (Múltiples opciones)

- 31 (Múltiples opciones)

- 32 (Múltiples opciones)

- 33 (Múltiples opciones)

- 34 (Múltiples opciones)

- 35 (Múltiples opciones)

- 36 (Múltiples opciones)

- 37 (Múltiples opciones)

- 38 (Múltiples opciones)

- 39 (Múltiples opciones)

- 40 (Múltiples opciones)

- 41 (Múltiples opciones)

- 42 (Múltiples opciones)


- 43 (Múltiples opciones)

- 44 (Múltiples opciones)

- 45 (Múltiples opciones)

- 46 (Múltiples opciones)

- 47 (Múltiples opciones)

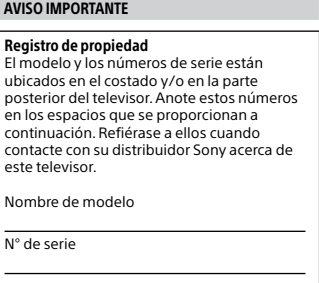

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del control remoto, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Nota:

Este producto utiliza el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:

Modelo: WXTN2M2611

Marca: GSD

WLAN:
2,4 GHz (2.400 GHz - 2.4835 GHz)
5 GHz (5.150 GHz - 5.850 GHz)
6 GHz (5.925 GHz - 6.425 GHz)
Bluetooth®:
2,4 GHz (2.400 GHz - 2.4835 GHz)

Información del control remoto con comando de voz incluido con este producto:

Modelo: RMF-TX40U1*

Marca: Sony

Nota: Utilice el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:

Modelo: UE878

Marca: UE

*1 Para ver el nombre del modelo del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

Información sobre seguridad

Aviso a los clientes en los E.U.A.

Declaración de conformidad del proveedor
Nombre de la marca: SONY
Modelo: K-100XR30M2 / K-100XR3CM2 / K-85XR30M2 / K-85XR3CM2 / K-75XR30M2 / K-75XR3CM2 / K-65XR30M2 / K-65XR3CM2 / K-55XR30M2 / K-55XR3CM2 / K-50XR30M2 / K-43XR30M2
Parte responsable: Sony Electronics Inc.
Dirección: 16535 Via Espirito, San Diego, CA 92127 E.U.A.
Teléfono: 858-942-2230

Información de compatibilidad del soporte de montaje de mural

Utilice el siguiente soporte de montaje mural Sony especificado para su modelo de TV.

Nº de modelo del TV Sony

SU-WL460*

Nº de modelo del soporte de montaje mural Sony

Si se utiliza con otros soportes de montaje mural** podrá quedar inestable y provocar daños a la propiedad o lesiones.

*1 Solo para regiones/países/modelos limitados.

**2 Para obtener instrucciones acerca del uso del soporte y descarga: "Soporte de montaje mural".

*3 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*4 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*5 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*6 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*7 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*8 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*9 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*10 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*11 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*12 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*13 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*14 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*15 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*16 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*17 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*18 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*19 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*20 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*21 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*22 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*23 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*24 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*25 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*26 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*27 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*28 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*29 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*30 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*31 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*32 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*33 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*34 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*35 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*36 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*37 Solo para regiones/países/modelos limitados.