

Instructions

1. Consignes de sécurité importantes	37
2. Utilisation prévue de l'appareil	38
3. Avertissements généraux de sécurité	40
3.1 Dommages corporels	40
3.2 Responsabilité du fabricant	42
3.3 Élimination	42
3.4 Plaque d'identification	42
3.5 Ce manuel d'utilisation	42
3.6 Comment lire le manuel d'utilisation	43
4. Description de l'appareil	44
1.1 Description générale	44
5. Utilisation de l'appareil	45
5.1 Renseignements sur la technologie de refroidissement de nouvelle génération	45
5.2 Panneau d'affichage et de contrôle	45
5.3 Faire fonctionner votre Réfrigérateur/Congélateur	45
5.4 Avertissements de réglage de la température	47
5.5 Accessoires	48
6. Stockage alimentaire	52
6.1 Compartiment réfrigérateur	52
6.2 Compartiment congélateur	53
7. Nettoyage et entretien	56
7.1 Décongélation	56
7.2 Instructions	57
7.3 Nettoyage de l'appareil	57
7.4 Que faire si...	58
8. Installation	60
8.1 Branchement électrique	60
8.2 Positionnement	60
8.3 Avertissements d'installation	61
8.4 Pendant l'utilisation	62
9. Expédition et repositionnement	64
9.1 Transport et changement de position	64
10. Avant d'appeler l'assistance	65
11. Conseils pour économiser l'énergie	68

Nous conseillons de lire attentivement ce manuel puisqu'il contient toutes les instructions nécessaires pour préserver les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles de l'appareil acheté. Pour plus de détails sur ce produit : www.smeg.com



Consigne de sécurité importante

1. Consignes de sécurité importantes



LISEZ ET GARDEZ CES CONSIGNES

- Votre sécurité et celle des autres sont très importantes. Nous avons fourni de nombreuses consignes de sécurité importantes dans ce manuel ainsi que sur votre appareil. Lisez toutes les consignes avant d'utiliser votre appareil et respectez toujours les messages de sécurité.



RECONNAISSEZ L'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Ceci est un symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous avertit des dangers potentiels pouvant vous tuer ou vous blesser, et blesser d'autres personnes.

COMPRENEZ LES MOTS D'AVERTISSEMENT

Un mot d'avertissement - DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION - est utilisé avec le symbole d'alerte de sécurité. DANGER identifie les dangers les plus graves. Cela signifie que vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas immédiatement les directives. AVERTISSEMENT signifie que vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les directives. ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



AVERTISSEMENT - POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Utiliser cet appareil uniquement pour sa fonction prévue, comme décrit dans ce manuel.
- S'assurer que l'installation est conforme aux directives d'installation avant d'utiliser cet appareil.
- Soyez deux personnes ou plus pour déplacer et installer cet appareil.
- Ne pas monter ni se tenir ou se suspendre sur les étagères dans le réfrigérateur. Cela pourrait causer des blessures graves ou endommager le réfrigérateur.
- Ne jamais laisser les enfants jouer avec le réfrigérateur et utiliser les tiroirs, les étagères et les autres éléments de l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été supervisées ou formées concernant leur utilisation par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne jamais ranger de substances explosives ou inflammables, comme de l'essence ou des vaporisateurs, dans ou près de cet appareil, et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables près de ce appareil ou de tout autre appareil similaire. Lire les étiquettes des produits pour connaître les avertissements concernant l'inflammabilité.



et les autres dangers.

- **AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou électriques ou de produits chimiques pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT :** ne pas endommager le circuit frigorifique (si accessible). Sinon, vous risquez la mort, une explosion ou un incendie.
- Utiliser un nettoyant ininflammable pour nettoyer l'appareil.
- Les produits à forte teneur en alcool ne doivent être conservés que de manière scellée et à la verticale.
- Ne jamais toucher le produit congelé directement du congélateur et ne pas le mettre dans la bouche. Cela peut causer des brûlures dues aux températures très basses.
- Débrancher votre réfrigérateur avant de le nettoyer et de le réparer.

2. Utilisation prévue de l'appareil

DANGER - SÉCURITÉ DES ENFANTS

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires comme :
 - a) Les zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail; b) Les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - c) Les environnements de type chambres d'hôtes ;

d) L'appareil n'est pas conçu pour un usage professionnel et commercial.

e) Cet appareil est destiné à la réfrigération et à la conservation des aliments frais et surgelés à la maison. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée.


f) L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec des temporisateurs externes ou avec des systèmes de commande à distance.

• DANGER D'ENTRAPPEMENT POUR LES ENFANTS :

Les produits de réfrigération abandonnés sont toujours dangereux, même s'ils resteront assis « quelques jours seulement ». Si vous vous débarrassez de votre ancien appareil, veuillez suivre ces directives pour éviter les accidents.

Avant de vous débarrasser de votre ancien appareil :

- enlever les portes ;
- laisser les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas monter facilement à l'intérieur ;
- faire retirer le réfrigérant par un technicien qualifié.

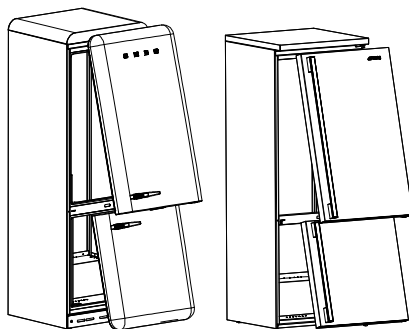

Consigne de sécurité importante

- Les enfants ne doivent JAMAIS utiliser ces objets pour jouer. Ils peuvent provoquer la suffocation et la mort.
 - Ne pas laisser les enfants grimper ou se tenir debout, ou se suspendre aux étagères du réfrigérateur.
 - Ne laissez jamais les enfants jouer avec le réfrigérateur.
- mager le cordon d'alimentation.
 - Débrancher l'appareil avant l'entretien.
 - **AVERTISSEMENT** : ne pas utiliser d'appareils électriques dans les compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

RENSEIGNEMENTS ÉLECTRIQUES

- Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure des personnes lors de l'utilisation de ce réfrigérateur, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :
- Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches avec mise à la terre pour vous protéger contre les risques d'électrocution. Il doit être branché directement dans une prise à trois broches correctement mise à la terre.
- En aucun cas, ne couper ou ne retirer la troisième broche (terre) du cordon d'alimentation. Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être correctement mis à la terre.
- Faites vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.
- Ne pas utiliser de fiche d'adaptation.
- Ne pas utiliser de rallonge.
- Ne jamais débrancher un appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisir toujours fermement la fiche et la tirer tout droit pour éviter d'endom-

AVERTISSEMENT

- Avant de vous débarrasser de votre ancien réfrigérateur/ congélateur :
 - Retirer la fiche du cordon d'alimentation.
 - Couper le cordon d'alimentation.
 - Faire retirer et éliminer le réfrigérant par un technicien qualifié.
 - Ne pas laisser les enfants grimper ou se tenir debout, ou se suspendre aux étagères du réfrigérateur.
 - Ne jamais laisser les enfants jouer avec le réfrigérateur.



3. Avertissements généraux de sécurité

3.1 Dommages corporels

- Garder les enfants âgés de moins de huit ans à une distance de sécurité à moins qu'ils ne soient constamment surveillés et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais essayer d'éteindre une flamme/incendie avec de l'eau : mettez l'appareil hors tension et couvrez la flamme avec une couverture ignifuge.
- Le nettoyage et l'entretien qui doivent être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Du personnel qualifié doit effectuer l'installation et les interventions d'assistance dans le respect des normes en vigueur.
- Ne modifiez pas cet appareil.
- N'introduisez pas d'objets métalliques pointus (couverts ou ustensiles) dans les fentes.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil sans l'intervention d'un technicien qualifié.
- Ne pas toucher (surtout avec les mains mouillées) des produits surgelés et ne pas les mettre directement dans la bouche.
- Si le cordon d'alimentation est abîmé, contactez immédiatement le service d'assistance technique qui se chargera de le remplacer, afin d'éviter tout

risque.

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés dans le réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact avec ou ne coulent pas sur d'autres aliments.
- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

Dommages subis par l'appareil

- **AVERTISSEMENT** : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- **AVERTISSEMENT** : Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- Pendant l'utilisation, ne posez pas sur l'appareil des objets métalliques tranchants, comme des couteaux, des fourchettes, des cuillers et des couvercles.
- N'utilisez pas de détergents



Instructions

abrasifs ou corrosifs (par ex. des produits à récurer, des détachants et des éponges métalliques) sur les pièces en verre.

- Ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- Ne tirez pas sur la poignée de porte pour déplacer l'appareil.
- N'utilisez pas de jet de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil en guise de refroidissement ambiant.
- Débranchez toujours l'appareil en cas de panne ou lors d'un nettoyage ou d'un entretien.
- Ne conservez pas de liquide dans des boîtes ou des récipients en verre dans le congélateur.
- N'utilisez pas d'objets métalliques tranchants pour éliminer l'accumulation de glace excessive dans le compartiment congélateur.
- Pour éviter l'instabilité de l'appareil, installez-le et fixez-le correctement comme indiqué dans les directives fournies dans ce manuel.
- Ne rangez pas d'objet lourd sur le dessus de l'appareil.
- S'il est installé près d'un autre réfrigérateur ou congélateur, gardez-le à une distance minimale de 1 po.
- N'installez / N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

Pour cet appareil

- **AVERTISSEMENT** : risque d'incendie / matériaux inflammables.



- Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur la porte ouverte de l'appareil.
- Vérifiez qu'aucun objet ne reste coincé dans la porte du four.
- L'appareil contient une petite quantité d'isobutane (R600a), veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique pendant le transport, l'installation et le nettoyage.
- Gardez les ouvertures de ventilation entourant l'appareil ou dans la zone voisine libres de tout obstacle.
- Ne pas endommager le circuit frigorifique (si accessible).
- N'utilisez pas d'appareil électrique dans les compartiments de rangement des aliments s'ils ne sont pas du type recommandé par le fabricant.
- En cas d'endommagement du circuit frigorifique, évitez d'utiliser des flammes nues et aérez correctement la zone.
- N'utilisez pas l'appareil ou des pièces de celui-ci d'une manière autre que celles spécifiées dans ce manuel.



3.2 Responsabilité du fabricant

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les personnes et les biens, causés par :

- l'utilisation de l'appareil différente de celle prévue ;
- le non-respect des directives du manuel d'utilisation ;
- l'altération même d'une seule pièce de l'appareil ;
- l'utilisation de pièces de rechange non originales.

3.3 Élimination



Tension électrique

Danger d'électrocution

- Mettez l'appareil hors tension.
- Débranchez l'appareil.
- Coupez le câble d'alimentation électrique et enlevez-le avec la fiche.
- Si l'appareil est remplacé, retirez la porte et laissez les étagères dans leurs positions, afin d'éviter que les enfants ne soient coincés à l'intérieur.

On précise que pour l'emballage de nos produits, nous utilisons des matériaux non polluants et recyclables.

- Confiez les matériaux de l'emballage aux centres de recyclage.



Emballage en plastique

Danger d'asphyxie

- Ne laissez jamais sans surveillance l'emballage ni ses parties.
- Évitez que les enfants jouent avec les sachets en plastique.

3.4 Plaque d'identification

La plaque d'identification contient les données techniques, le numéro de série et le marquage. Ne pas enlever la plaque d'identification.

3.5 Ce manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil. Conservez-le en parfait état et à portée de main de l'utilisateur pendant tout le cycle de vie de l'appareil.

Lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.



3.6 Comment lire le manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation utilise les conventions de lecture suivantes :



Avertissement

Blessures graves ou risque de mort



Risque de choc électrique

Risque de tension dangereuse



Incendie

Avertissement ; risque d'incendie / matériaux inflammables



Avertissement

Risque de blessures ou de dommages matériels



Important

Fonctionnement correct du système



Description

Description de l'appareil et de ses accessoires.



Utilisation

Renseignements sur l'utilisation de l'appareil et des accessoires, conseils de rangement de la nourriture.



Nettoyage et entretien

Renseignements pour un nettoyage et un entretien corrects de l'appareil




Installation

Renseignements pour le technicien qualifié : Installation, fonctionnement et inspection.



4. Description de l'appareil

1.1 Description générale

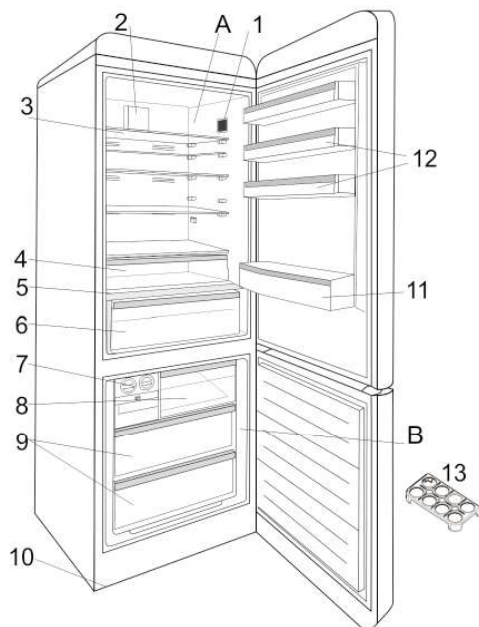

Cette présentation est uniquement à titre d'information sur les pièces de l'appareil. Les pièces peuvent varier selon le modèle d'appareil.

- A) Compartiment réfrigérateur
- B) Compartiment congélateur
- 1) Panneau d'affichage et de contrôle
- 2) Ventilateur turbo *
- 3) Étagères de réfrigérateur
- 4) Casier à vin *
- 5) Refroidisseur *
- 6) Couvercle du bac à légumes
- 7) Bac à légumes

- 8) Machine à glaçons *
- 9) Housse de tiroir du congélateur * / Tiroir supérieur
- 10) Tiroirs de congélation
- 11) Pieds de nivellement (non montrés)
- 12) Étagère à bouteilles
- 13) Tablette de porte réglable * / Tablette de porte
- 14) Étagères de porte
- 15) Porte-œufs
- 16) Bac à glaçons *

* Dans certains modèles




5. Utilisation de l'appareil

5.1 Renseignements sur la technologie de refroidissement de nouvelle génération


Les réfrigérateurs dotés d'une technologie de refroidissement de nouvelle génération ont un système d'exploitation différent des réfrigérateurs statiques. D'autres réfrigérateurs (statiques) peuvent subir une accumulation de glace dans le compartiment congélateur en raison des ouvertures des portes et de l'humidité dans les aliments. Dans de tels réfrigérateurs, un dégivrage régulier est requis ; le réfrigérateur doit être éteint, les aliments congelés placés dans un récipient approprié et la glace qui s'est formée dans le compartiment congélateur retirée.

Dans les réfrigérateurs dotés de la technologie de refroidissement de nouvelle génération, un ventilateur souffle de l'air froid sec uniformément dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur. L'air froid refroidit vos aliments de façon uniforme, empêchant l'humidité et l'accumulation de glace. Dans le compartiment réfrigérateur, l'air soufflé par le ventilateur, situé en haut du compartiment réfrigérateur, est refroidi en passant par l'espace derrière

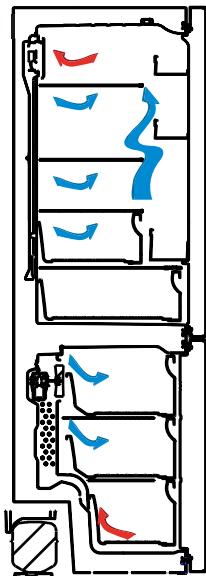

le conduit d'air. Dans le même temps, l'air est expulsé par les trous du conduit d'air, répartissant uniformément l'air frais dans tout le compartiment réfrigérateur. Il n'y a pas de passage d'air entre les compartiments congélateur et réfrigérateur, empêchant ainsi le mélange des odeurs. Par conséquent, votre réfrigérateur, avec la technologie de refroidissement de nouvelle génération, vous offre une facilité d'utilisation ainsi qu'un volume énorme et une apparence esthétique.

5.2 Panneau d'affichage et de contrôle

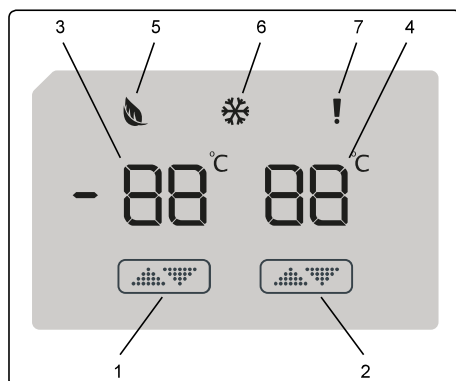

Utiliser le panneau de contrôle

1. Active le réglage du congélateur.
2. Active le réglage du réfrigérateur.
3. Écran de valeur de consigne du congélateur.
4. Écran de valeur de consigne du réfrigérateur.
5. Symbole du mode économie.
6. Symbole de super congélation.
7. Symbole d'alarme.

5.3 Faire fonctionner votre Réfrigérateur/Congélateur

Une fois que vous avez branché



l'appareil, tous les symboles seront affichés pendant 2 secondes et les valeurs initiales seront affichées comme - 0,4 °F sur l'indicateur de réglage du congélateur et + 39 °F sur l'indicateur de réglage du réfrigérateur.

5.3.1 Paramètres de température du congélateur

- La valeur de température initiale pour l'indicateur de réglage du congélateur est de - 3,2 °F.
- Appuyez une fois sur le bouton de réglage du congélateur.

Lorsque vous appuyez pour la première fois sur le bouton, la valeur précédente clignote à l'écran.

- Chaque fois que vous appuyez sur la même touche, une température inférieure est définie (3,2 °F; - 0,4 °F; - 4 °F; - 7,5 °F; - 11 °F).
- Si vous continuez à appuyer sur le bouton, il redémarrera à partir de + 3,2°F.

REMARQUE : Le mode Eco est activé automatiquement lorsque la température du compartiment congélateur est réglée sur - 0,4 °F.



5.3.2 Paramètres de température du réfrigérateur

- La valeur de température initiale pour l'indicateur de réglage du réfrigérateur est de + 39 °F.
- Appuyez une fois sur le bouton du réfrigérateur.
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, une température plus basse est définie (+ 46 °F, + 43 °F, + 41 °F, + 39 °F ou + 36 °F).
- Si vous continuez à appuyer sur le bou-

ton, il redémarrera à partir de + 46 °F.

5.3.3 Mode Super congélation

Objectif

Pour congeler une grande quantité d'aliments qui ne peuvent pas tenir sur le plateau de congélation rapide. Pour congeler les aliments préparés. Pour congeler rapidement les aliments frais pour conserver leur fraîcheur.

Mode d'emploi

Pour activer le mode Super congélation, maintenez enfoncé le bouton de réglage de la température du congélateur pendant 3 secondes. Une fois le mode Super congélation réglé, le symbole de super congélation sur l'indicateur s'allume et la machine émet un bip pour confirmer que le mode a été activé.

En mode Super congélation :

- La température du réfrigérateur peut être ajustée. Dans ce cas, le mode Super congélation continuera.
- Le mode Économie ne peut pas être sélectionné.
- Le mode Super congélation peut être annulé de la même manière qu'il est sélectionné.

Remarques :

- La quantité maximale d'aliments frais (en kilogrammes) pouvant être congelés dans les 24 heures est indiquée sur l'étiquette de l'appareil.
- Pour une performance optimale de l'appareil dans la capacité maximale du congélateur, activez le mode Super congélation 3 heures avant de mettre des aliments frais dans le congélateur.



Le mode Super congélation s'annule automatiquement après 24 heures ou lorsque la température de la sonde du congélateur descend en dessous de $-25,5^{\circ}\text{F}$.

Réglages recommandés pour la température du compartiment congélateur et du réfrigérateur

Congélateur Compartiment	Réfrigérateur Compartiment	Remarques
$-0,4^{\circ}\text{F}$	39°F	Pour une utilisation régulière et une meilleure performance.
-4°F $-7,5^{\circ}\text{F}$ ou -11°F	39°F	Recommandé lorsque la température ambiante dépasse 86°F .
Mode Super congélation	39°F	Doit être utilisé lorsque vous souhaitez congeler des aliments dans un court laps de temps.
$-0,4^{\circ}\text{F}$ -4°F $-7,5^{\circ}\text{F}$ ou -11°F	36°F	Ces réglages de température doivent être utilisés lorsque la température ambiante est élevée ou si vous pensez que le compartiment réfrigérateur n'est pas assez froid car la porte est ouverte fréquemment.

5.4 Avertissements de réglage de la température


- Il n'est pas recommandé d'utiliser votre appareil dans des environnements plus froids que 50°F en termes d'efficacité.
- Ne commencez pas un autre réglage pendant que vous effectuez déjà un.
- Les réglages de température doivent être effectués en fonction de la fréquence des ouvertures de porte, de la quantité d'aliments conservés à l'intérieur de l'appareil et de la température ambiante à l'emplacement de votre appareil.
- Pour permettre à votre appareil d'atteindre la température de fonctionnement après avoir été connecté au secteur, n'ouvrez pas les portes fréquemment et ne placez pas de grandes quantités de nourriture dans l'appareil. Veuillez noter que, selon la température ambiante, votre appareil peut mettre 24 heures pour atteindre la température de fonctionnement.
- Une fonction de retard de 5 minutes est appliquée pour éviter d'endommager le compresseur de votre appareil lors de la connexion ou de la déconnexion au secteur, ou en cas de panne d'énergie. Votre appareil commencera à fonctionner normalement après 5 minutes.





5.5 Accessoires

5.5.1 Bac à glaçons (Dans certains modèles)

- Remplissez le bac à glaçons d'eau et placez-le dans le compartiment congélateur.
- Une fois l'eau complètement gelée, vous pouvez tourner le plateau comme indiqué ci-dessous pour retirer les glaçons.



5.5.2 Machine à glaçons (Dans certains modèles)

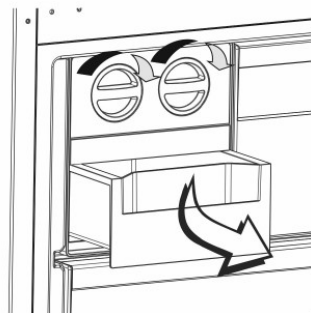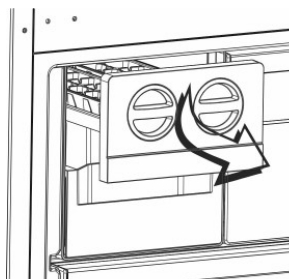

Tirez le levier vers vous et retirez le plateau de la machine à glaçons.

- Remplissez d'eau jusqu'au niveau marqué.
- Tenez l'extrémité gauche du levier et placez le bac à glaçons sur la glacière.
- Lorsque des glaçons se sont formés, tournez le levier pour faire tomber les glaçons dans la glacière.




Ne remplissez pas la glacière d'eau pour faire de la glace. Elle se cassera.



Utilisation

5.5.3 Le Bac du Congélateur

Le bac du congélateur permet d'accéder plus facilement aux aliments.

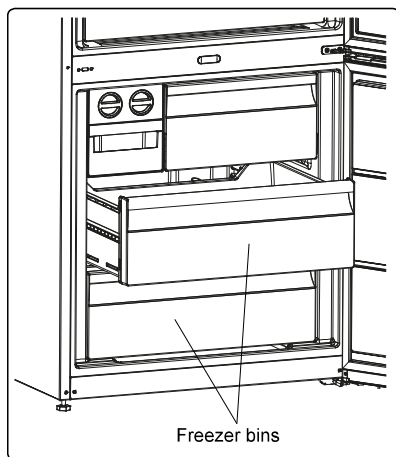

Retrait du bac du congélateur :

- Tirez le bac aussi loin que possible.
- Tirez l'avant du bac vers le haut et vers l'extérieur.




Effectuez le contraire de cette opération lors du remontage du compartiment coulissant.



Maintenez toujours la poignée le bac tout en le retirant.

5.5.4 Le Bac du Refroidisseur (Dans certains modèles)

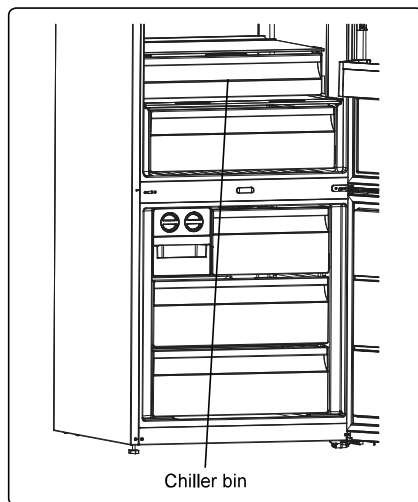

Garder les aliments dans le compartiment du refroidisseur, plutôt que dans les compartiments du congélateur ou du réfrigérateur, permet aux aliments de conserver leur fraîcheur et leur saveur plus longtemps, tout en préservant leur apparence fraîche. Lorsque le bac du refroidisseur est sale, retirez-le et lavez-le à l'eau.

(L'eau gèle à 32 °F, mais les aliments contenant du sel ou du sucre gèlent à des températures plus basses).


Le bac du refroidisseur est généralement utilisé pour stocker des aliments, comme le poisson cru, les aliments légèrement marinés, le riz, etc.



Ne placez pas d'aliments que vous souhaitez congeler ou de bacs à glace (pour faire de la glace) dans le bac du refroidisseur.




Pour retirer la tablette du refroidisseur :

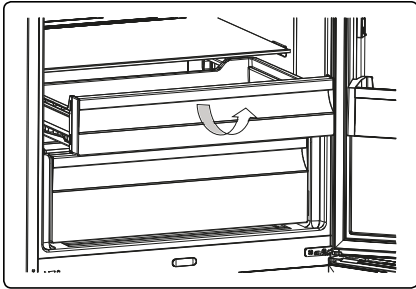

- Tirez la tablette du refroidisseur vers vous en la faisant glisser sur les rails.
- Tirez la tablette du refroidisseur vers le haut du rail et retirez-la du réfrigérateur.

5.5.5 Cadran de fraîcheur (Dans certains modèles)

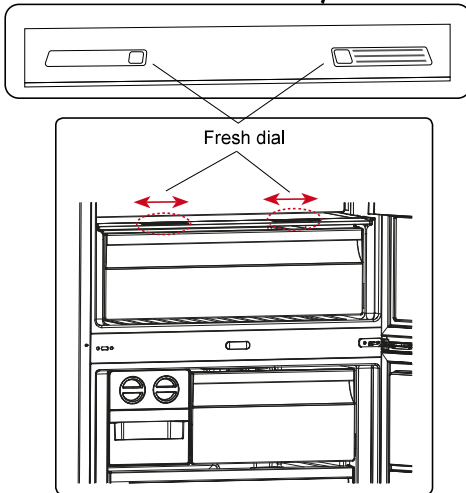

Si le bac à légumes est plein, le cadran de fraîcheur situé devant le bac à légumes doit être ouvert. Cela permet de contrôler l'air dans le bac à légumes et le taux d'humidité pour augmenter la durée de vie des


aliments à l'intérieur. Le cadran, situé derrière l'étagère, doit être ouvert en cas de condensation sur l'étagère en verre.

5.5.6 Tablette de porte réglable (Dans certains modèles)


Six réglages de hauteur différents peuvent être effectués pour fournir les zones de stockage dont vous avez besoin grâce à une tablette de porte réglable.

Pour changer la position de la tablette de porte réglable :

Tenez le bas de l'étagère et tirez les boutons sur le côté de la tablette de porte dans le sens de la flèche. (Fig. 1)

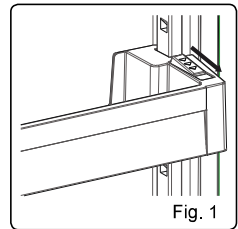

Positionnez la tablette de porte à la hauteur dont vous avez besoin en vous déplaçant de haut en bas. Après avoir obtenu la position souhaitée pour la tablette de porte, relâchez les boutons sur le côté de la tablette de porte (Fig. 2)

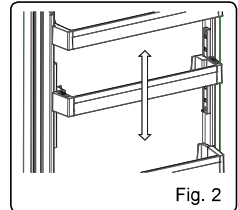

Avant de libérer la tablette de porte, descendez vers le haut et assurez-vous que la tablette de porte soit fixée.

À noter : Avant de charger la tablette de porte mobile, vous devez tenir la tablette en soutenant le bas. Sinon, la tablette de porte pourrait tomber des rails en raison du poids. Des dommages peuvent donc se produire sur la tablette de porte ou les rails.



Utilisation

5.5.7 Tablette en verre réglable (Dans certains modèles)

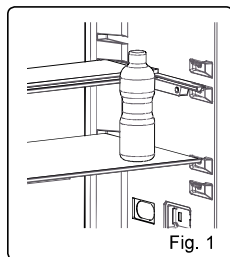


Fig. 1


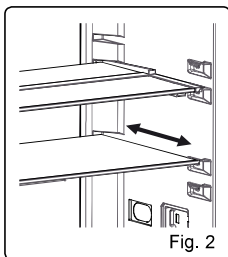


Fig. 2


Le mécanisme de tablette en verre réglable offre des espaces de stockage plus élevés avec un mouvement simple. Pour couvrir la tablette en verre, poussez-la. Vous pouvez charger vos aliments comme vous le souhaitez dans l'espace supplémentaire qui en résulte. Pour ramener la tablette dans sa position d'origine, tirez-la vers vous.

5.5.8 Conservateur Maxi-Fresh (si disponible)

La technologie Maxi Fresh Preserver aide à éliminer les odeurs désagréables du bac à légumes. De cette façon, la nourriture reste fraîche plus longtemps.

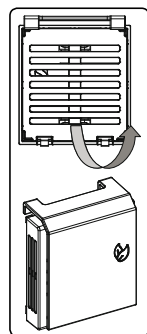

- Maxi Fresh Preserver doit être nettoyé une fois par an. Le filtre doit être laissé 2 heures à 149 °F dans un four.
- Pour nettoyer le filtre, veuillez retirer le couvercle arrière du boîtier de filtre en le tirant dans le sens de la flèche.
- Le filtre ne doit pas être lavé avec de l'eau ou un détergent.

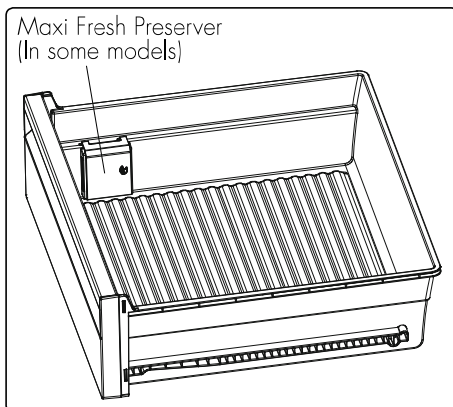

Les descriptions visuelles et textuelles dans la section des accessoires peuvent varier selon le modèle de votre appareil.



6. Stockage alimentaire

6.1 Compartiment réfrigérateur

Pour des conditions de fonctionnement normales, réglez la température du compartiment réfrigérateur sur + 39 ou + 43 °F.

- Pour réduire l'humidité et éviter la formation de givre qui en résulte, conservez toujours les liquides dans des récipients fermés au réfrigérateur. Le givre a tendance à se concentrer dans les parties les plus froides du liquide qui s'évapore et, avec le temps, votre appareil nécessitera un dégivrage plus fréquent.
- Ne placez jamais d'aliments chauds dans le réfrigérateur. Les aliments chauds doivent être laissés refroidir à température ambiante et doivent être disposés de manière à assurer une circulation d'air adéquate dans le compartiment réfrigérateur.
- Assurez-vous qu'aucun élément ne soit en contact direct avec la paroi arrière de l'appareil, car du givre s'y développera et l'emballage s'y collera. N'ouvrez pas la porte du réfrigérateur fréquemment.
- Nous recommandons que la viande et le poisson propre soient emballés librement et stockés sur la tablette en verre juste au-dessus du bac à légumes où l'air est plus frais, car cela offre les meilleures conditions de stockage.
- Conservez les fruits et légumes en vrac dans les bacs à légumes.
- Conservez les fruits et légumes en vrac dans le bac à légumes.
- Conservez les fruits et légumes séparément.
- Ne mettez pas de légumes humides dans le réfrigérateur.
- Le temps de stockage de tous les pro-

duits alimentaires dépend de la qualité initiale des aliments et d'un cycle de réfrigération ininterrompu avant le stockage au réfrigérateur.

- Pour éviter la contamination croisée, ne stockez pas les produits de viande avec des fruits et légumes. L'eau qui fuit de la viande peut contaminer d'autres produits dans le réfrigérateur. Vous devez emballer les produits de viande et nettoyer toute fuite sur les tablettes.
- Ne placez pas d'aliments devant le passage du flux d'air.
- Consommez les aliments emballés avant la date de péremption recommandée.



À noter : Les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être conservés au réfrigérateur. Le tableau ci-dessous est un guide rapide pour vous montrer la manière la plus efficace de stocker les principaux groupes d'aliments dans votre compartiment réfrigérateur.

Mets	Durée de stockage maximale	Comment et où stocker
Légumes et fruits	1 semaine	Bac à légumes
Viande et poisson	2 - 3 jours	Envelopper dans du papier d'aluminium, des sacs ou dans un récipient à viande et conserver sur la tablette en verre
Fromage frais	3 - 4 jours	Sur la tablette de porte désignée
Beurre et margarine	1 semaine	Sur la tablette de porte désignée
Produits en bouteille, par ex. lait et yaourt	Jusqu'à la date de péremption recommandée par le producteur	Sur la tablette de porte désignée
Œufs	1 mois	Sur la tablette à œufs désignée
Nourriture cuisinée		Toutes les tablettes



6.2 Compartiment congélateur

Pour des conditions de fonctionnement normales, réglez la température du compartiment congélateur sur - 0,4 ou - 68 °F.

- Le congélateur est utilisé pour stocker des aliments surgelés, congeler des aliments frais et fabriquer des glaçons.
- Pour congeler des aliments frais ; enveloppez et scellez correctement les aliments frais, c'est-à-dire que l'emballage doit être étanche à l'air et ne doit pas fuir.
- Les sacs de congélation spéciaux, les sacs en polyéthylène en papier d'aluminium et les conteneurs en plastique sont idéaux.
- Ne stockez pas de produits frais à côté de produits surgelés, car cela pourrait les décongeler.
- Avant de congeler des aliments frais, divisez-les en portions pouvant être consommées en une seule séance.
- Consommer des aliments surgelés décongelés dans un court laps de temps après décongélation.
- Ne placez jamais d'aliments chauds dans le compartiment congélateur, car cela les décongèlerait.
- Suivez toujours les directives du fabricant sur l'emballage des aliments lorsque vous stockez des aliments surgelés. Si aucune information n'est fournie, la nourriture ne doit pas être conservée pendant plus de 3 mois à compter de la date d'achat.
- Lors de l'achat d'aliments surgelés, assurez-vous qu'ils ont été stockés dans des conditions appropriées et que l'emballage n'est pas endommagé.
- Les aliments congelés doivent être transportés dans des conteneurs appropriés et placés dans le congélateur dès que possible.

- N'achetez pas d'aliments surgelés si l'emballage présente des signes d'humidité et un gonflement anormal. Il est probable qu'il ait été conservé à une température inappropriée et que le contenu se soit détérioré.
- La durée de conservation des aliments surgelés dépend de la température ambiante, du réglage du thermostat, de la fréquence d'ouverture de la porte, du type d'aliment et de la durée nécessaire pour transporter le produit du magasin à votre domicile. Suivez toujours les instructions imprimées sur l'emballage et ne dépassez jamais la durée de conservation maximale indiquée.
- La quantité maximale d'aliments frais (en lb) pouvant être congelés en 24 heures est indiquée sur l'étiquette de l'appareil.
- Pour utiliser la capacité maximale du compartiment congélateur, utilisez les tablettes en verre pour la section supérieure et centrale, et utilisez le panier inférieur pour la section inférieure.
- Utilisez la tablette de congélation rapide pour congeler la cuisine familiale (et tout autre aliment qui doit être congelé rapidement) plus rapidement en raison de la plus grande puissance de congélation de la tablette de congélation. La tablette de congélation rapide est le tiroir inférieur du compartiment congélateur.

À noter : Si vous essayez d'ouvrir la porte du congélateur immédiatement après l'avoir fermée, vous constaterez qu'elle ne s'ouvrira pas facilement. C'est normal. Une fois l'équilibre atteint, la porte s'ouvrira facilement.

Remarque importante :

- Ne jamais recongeler des aliments surgelés décongelés.



- La durée de conservation des aliments dépend du type d'huile utilisé. Les huiles appropriées sont la margarine, la graisse de veau, l'huile d'olive et le beurre. Les huiles inappropriées sont l'huile d'arachide et la graisse de porc.
- Les aliments sous forme liquide doivent être congelés dans des gobelets en plastique et les autres aliments doivent être congelés dans des folios ou des sacs en plastique.

Le tableau ci-dessous propose des lignes directrices succinctes pour vous montrer la manière la plus efficace de stocker les principaux groupes d'aliments dans le compartiment de votre congélateur.

Viande et poisson	Préparation	Durée de stockage maximale (mois)
Steak	Envelopper dans du papier d'aluminium	6 - 8
Viande d'agneau	Envelopper dans du papier d'aluminium	6 - 8
Rôti de veau	Envelopper dans du papier d'aluminium	6 - 8
Cubes de veau	En petits morceaux	6 - 8
Cubes d'agneau	En morceaux	4 - 8
Viande hachée	Dans un emballage sans épices	1 - 3
Abats (pièces)	En morceaux	1 - 3

Saucisse / salami de Bologne	Doit être conservé emballé même s'il a une membrane	
Poulet et dinde	Envelopper dans du papier d'aluminium	4 - 6
Oie et canard	Envelopper dans du papier d'aluminium	4 - 6
Cerf, lapin, sanglier	En portions de 5,5 lb ou en filets	6 - 8
Poissons d'eau douce (saumon, carpe, grue, silure)	Après avoir nettoyé les entrailles et les écailles du poisson, lavez-le et séchez-le. Si nécessaire, retirez la queue et la tête.	2
Poisson maigre (achigan, turbot, plie)		4
Poissons gras (thon, maquereau, poisson bleu, anchois)		2 - 4
Fruits de mer	Propre et dans un sac	4 - 6
Caviar	Dans son emballage, ou dans un récipient en aluminium ou en plastique	2 - 3
Escargots	Dans l'eau salée ou dans un récipient en aluminium ou en plastique	3
À noter : La viande congelée décongelée doit être cuite en tant que viande fraîche. Si la viande n'est pas cuite après décongelation, elle ne doit pas être recongelée.		



Utilisation

FR

Légumes et fruits	Préparation	Durée de stockage maximale (mois)
Haricots verts et haricots	Laver, couper en petits morceaux et faire bouillir dans l'eau	10 - 13
Haricots	Décortiquer, laver et faire bouillir dans l'eau	12
Chou	Nettoyer et faire bouillir dans l'eau	6 - 8
Carotte	Nettoyer, couper en petits morceaux et faire bouillir dans l'eau	12
Poivre	Coupez la tige, coupez-la en deux, retirez le noyau et faites bouillir dans l'eau	8 - 10
Épinard	Laver et faire bouillir dans l'eau	6 - 9
Chou-fleur	Retirez les feuilles, coupez le cœur en morceaux et laissez-le dans l'eau avec un peu de jus de citron pendant un moment	10 - 12
Aubergine	Couper en morceaux de 2 cm après lavage	10 - 12
Maïs	Nettoyer et emballer avec sa tige ou sous forme de maïs sucré	12
Pomme et poire	Peler et trancher	8 - 10

Abricot et pêche	Coupez en deux et retirez la pierre	4 - 6
Fraise et mûre	Laver et décortiquer	8 - 12

Légumes et fruits	Préparation	Durée de stockage maximale (mois)
Fruits cuits	Ajouter 10 % de sucre dans le récipient	12
Prune, cerise, griotte	Laver et décortiquer les tiges	8 - 12

Mets	Durée de stockage maximale (mois)	Temps de décongélation à température ambiante (heures)	Temps de décongélation au four (minutes)
Pain	4 - 6	2 - 3	4 - 5 (428 - 437 °F)
Biscuits	3 - 6	1 - 1,5	5 - 8 (374 - 392 °F)
Pâtisserie	1 - 3	2 - 3	5 - 10 (392 - 437 °F)
Tarte	1 - 1,5	3 - 4	5 - 8 (374 - 392 °F)
Pâte phyllo	2 - 3	1 - 1,5	5 - 8 (374 - 392 °F)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (392 °F)



Produits laitiers	Préparation	Durée de stockage maximale (mois)	Conditions de stockage
Paquet (homogénéisé) de lait	Dans son propre paquet	2 - 3	Lait pur - dans son propre paquet
Fromage - à l'exclusion du fromage blanc	En tranches	6 - 8	L'emballage d'origine peut être utilisé pour un stockage à court terme. Gardez enveloppé dans du papier d'aluminium pendant de plus longues périodes.
Beurre, margarine	Dans son emballage	6	

7. Nettoyage et entretien

7.1 Décongélation



La présence occasionnelle de givre à l'intérieur du compartiment congélateur est normale.



N'utilisez pas d'appareils électriques (par ex. un sèche-cheveux) ou de vaporisateurs pour le dégivrage, les pièces en plastique pourraient être endommagées.

Dégivrage des compartiments réfrigérateur/congélateur

Le compartiment réfrigérateur/congélateur ne nécessite pas de dégivrage, car la glace qui se forme sur la plaque de réfrigération fondra lorsque le compresseur sera éteint. Le processus de dégivrage est automatique.

L'eau de dégivrage est acheminée directement dans le récipient de vaporisation à l'arrière de l'appareil, ce qui lui permet de s'évaporer grâce à la chaleur générée par le compresseur.



7.2 Instructions



Utilisation impropre

Risque de dommages aux surfaces

- N'utilisez pas de jet de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant du chlore, de l'ammoniac ou du javellisant sur les pièces avec des finitions de surface métalliques (par ex. : l'anodisation, le nickelage ou le chromage).
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs (par ex. des produits à récurer, des détachants et des éponges métalliques) sur les pièces en verre.
- N'utilisez ni matériaux rêches ou abrasifs ni racloirs métalliques tranchants.



Tension électrique

Danger d'électrocution ou de choc électrique

- Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur avant le nettoyage ou l'entretien
- Ne tirez jamais le câble pour débrancher la fiche.
- Après le lavage, rincez à l'eau claire et séchez soigneusement. Une fois le nettoyage terminé, rebranchez la fiche sur le secteur avec les mains sèches.

7.3 Nettoyage de l'appareil



Ne lavez pas votre appareil en y versant de l'eau.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

- L'appareil peut être nettoyé avec de l'eau ou des détergents liquides à base d'alcool (par ex. des produits de nettoyage des vitres).
- Évitez les détergents agressifs et les éponges rugueuses pour ne pas endommager les surfaces.
- Utilisez une brosse douce pour éliminer la poussière et les dépôts de fumée du condenseur à l'arrière de l'appareil.
- Nettoyez le condenseur avec une brosse au moins deux fois par an. Cela vous aidera à économiser sur les coûts énergétiques et à augmenter la productivité.



L'alimentation doit être déconnectée pendant le nettoyage.

Nettoyage de l'intérieur de l'appareil

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un détergent liquide dilué et de l'eau tiède additionnée d'un peu de vinaigre.
- Assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans le boîtier de la lampe et les autres composants électriques.
- Les balcons et les tablettes des portes peuvent être retirés.
- Nettoyez les accessoires séparément à la main avec du savon et de l'eau. Ne lavez pas les accessoires dans un lave-vaisselle.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou de produits en aérosol.



Remplacement de l'éclairage LED



Pour remplacer l'un des LED, veuillez communiquer avec le centre de service agréé le plus proche.

À noter : Le nombre et l'emplacement des bandes LED peuvent changer selon le modèle.

7.4 Que faire si...

L'appareil ne fonctionne pas :

- Assurez-vous que l'appareil soit branché et que l'interrupteur principal soit allumé.

Le compresseur commence à fonctionner trop souvent ou fonctionne en continu :

- La température ambiante est trop élevée.
- La porte est ouverte trop souvent ou trop longtemps.
- La porte ne se ferme pas / ne se ferme pas correctement.
- Le congélateur est chargé avec trop d'aliments frais.
- Vérifiez que suffisamment d'air peut circuler autour du capteur sur le côté droit du compartiment réfrigérateur.
- Assurez-vous que l'arrière du réfrigérateur soit suffisamment ventilé et que le condenseur ne soit pas trop sale.

De la glace ou de la condensation s'est accumulée à l'intérieur du compartiment réfrigérateur :

- La porte est ouverte trop souvent ou trop longtemps.
- Des aliments chauds ont été placés à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.
- Les denrées alimentaires ou les récipients sont en contact avec la paroi arrière.
- Le joint de porte est endommagé ou sale. Nettoyez ou remplacez-le.

Le compartiment réfrigérateur n'est pas suffisamment froid :

- Le thermostat est réglé à une température trop élevée.
- La porte est ouverte trop souvent ou



trop longtemps.

- La porte ne se ferme pas / ne se ferme pas correctement.
- La température ambiante est trop élevée.

La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop froide et les aliments gèlent :

- Le thermostat est réglé à une température trop basse.
- Aliments non contenus dans des récipients ou des sacs appropriés.
- Les fruits et légumes peuvent être trop humides.
- Aliments placés contre la paroi arrière du compartiment réfrigérateur.

La température à l'intérieur du congélateur n'est pas suffisamment basse pour congeler correctement les aliments :

- Le thermostat est réglé à une température trop élevée.
- La porte est ouverte trop souvent ou trop longtemps.
- La porte ne se ferme pas / ne se ferme pas correctement.
- Le joint de porte est endommagé ou sale. Nettoyez ou remplacez-le.
- Les aliments à congeler contiennent de grandes quantités de sucre.

Un excès de glace s'est accumulé à l'intérieur du compartiment congélateur :

- Le thermostat est réglé à une température trop basse.
- La température ambiante est trop élevée.
- La porte est ouverte trop souvent ou

trop longtemps.

- La porte ne se ferme pas / ne se ferme pas correctement.
- Le joint de porte est endommagé ou sale. Nettoyez ou remplacez-le.
- Des aliments chauds ont été placés à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.

Les portes sont difficiles à ouvrir juste après la fermeture :

- Si vous essayez d'ouvrir à nouveau la porte juste après l'avoir fermée (en particulier la porte du congélateur), une force considérable est requise. Cela est dû au vide créé par le refroidissement de l'air chaud qui est entré dans le congélateur.

Les portes sont mal alignées :

- Vérifiez que l'appareil est de niveau.
- Mettez l'appareil à niveau à l'aide de ses pieds.



8. Installation



Risque de poids excessif.
Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et installer le minibar à absorption.
Ne pas le faire peut entraîner des blessures au dos ou autres.

8.1 Branchement électrique



Tension électrique
Danger d'électrocution ou de choc électrique

- La mise à la terre est obligatoire selon les modalités prévues par les normes de sécurité de l'installation électrique.
- Ne tirez jamais le câble pour débrancher la fiche.

Informations générales

- Vérifiez que les caractéristiques du secteur sont adéquates aux données indiquées sur la plaque. La plaque d'identification, avec les caractéristiques techniques, le numéro de série et le marquage, est placée dans une position bien visible dans l'appareil. Cette plaque ne doit jamais être enlevée.
- Vérifiez que la fiche et la prise sont du même type.
- Évitez d'utiliser des adaptateurs, des multiprises ou des rallonges, car ils pourraient provoquer une surchauffe et un risque de brûlures.
- La fiche doit toujours être accessible lors de l'installation de l'appareil.
- Laissez l'appareil à la verticale pendant au moins deux heures avant de le mettre en marche pour la première fois.
- S'il est nécessaire de remplacer le câble d'alimentation, l'opération doit être effec-

tuée uniquement par un technicien agréé du service d'assistance technique.

8.2 Positionnement



Appareil lourd
Risque d'écrasement

- Positionnez l'appareil à l'aide d'une deuxième personne.



Pression sur la porte ouverte
Risque de dommages à l'appareil

- Ne pas utiliser la porte ouverte comme levier pour faire entrer l'appareil dans le meuble.
- Évitez d'exercer une trop forte pression sur la porte lorsqu'elle est ouverte.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.
- L'appareil ne doit pas être placé à proximité de sources de chaleur. Si cela n'est pas possible, un panneau d'isolation approprié doit être utilisé.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Choix de l'emplacement

Installez toujours l'appareil dans un endroit sec avec une ventilation satisfaisante.

- L'appareil ne doit pas être installé près de sources de chaleur. Si cela n'est pas possible, une isolation appropriée doit être utilisée.
- S'il est installé sous des étagères, il doit y avoir un dégagement d'au moins 2^{po}.
- Assurez-vous que l'appareil soit situé avec suffisamment d'espace pour que la porte s'ouvre et que les tiroirs et les tablettes internes soient retirés, si nécessaire.



Directives d'installation importantes

Cet appareil est conçu pour fonctionner dans des conditions climatiques difficiles et est alimenté par la technologie « Freezer Shield » qui garantit que les aliments congelés dans le congélateur ne se décongèlent pas même si la température ambiante descend jusqu'à -59 °F. Vous pouvez donc installer votre appareil dans une pièce non chauffée sans avoir à vous soucier de la détérioration des aliments congelés dans le congélateur. Lorsque la température ambiante revient à la normale, vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme d'habitude.

8.3 Avertissements d'installation

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, veuillez faire attention aux points suivants :

- La fiche doit être accessible après l'installation.
- Votre appareil peut dégager une odeur lors de sa première utilisation. Ceci est normal et l'odeur s'estompe lorsque votre appareil commence à refroidir.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que les renseignements sur la plaque signalétique (tension et charge connectée) correspondent à celles de l'alimentation secteur. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- Insérez la fiche dans une prise avec une connexion à la terre efficace. Si la prise n'a pas de mise à la terre ou si la fiche ne correspond pas, nous vous recommandons de consulter un électricien qualifié pour obtenir de l'aide.
- L'appareil doit être connecté à une prise avec fusible correctement installée. L'alimentation (AC) et la tension au point de fonctionnement doivent correspondre aux détails décrits sur la plaque signalétique de l'appareil (la plaque signalétique est située à l'intérieur à gauche de l'appareil).
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non mise à la terre.
- Placez votre appareil où il ne sera pas exposé à la lumière directe du soleil.
- Votre appareil ne doit jamais être utilisé à l'extérieur ou exposé à la pluie.
- Votre appareil doit être à au moins 19^{3/4} po des cuisinières, des fours à gaz et des radiateurs de chauffage, et à au moins 2 po des fours électriques.
- Si votre appareil est placé à côté d'un congélateur coffre, il doit y avoir au moins 3/4 po entre eux pour éviter la formation d'humidité sur la surface extérieure.
- Ne rangez pas d'objet lourd sur l'appareil.
- Nettoyez soigneusement l'appareil avant de l'utiliser (voir Nettoyage et entretien).
- Les entretoises qui déterminent la distance minimale par rapport à la paroi arrière se trouvent derrière l'appareil, dans la partie inférieure.
- La distance entre l'appareil et la paroi arrière doit être au maximum de 3 po.
- Selon sa classe climatique, l'appareil peut être utilisé dans différentes conditions de température. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.



8.4 Pendant l'utilisation

- Ne connectez pas votre appareil au réseau électrique à l'aide d'une rallonge.
- N'utilisez pas de fiches endommagées, déchirées ou anciennes.
- Ne tirez, pliez et n'endommagez pas le cordon.
- N'utilisez pas d'adaptateur de prise.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou s'accrocher à la porte.
- Ne touchez jamais le cordon d'alimentation/la prise avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
- Ne placez pas de bouteilles ou de canettes en verre dans le compartiment à glaçons, car elles éclateraient lorsque le contenu gèlerait.
- Ne placez pas de matériaux explosifs ou inflammables dans votre réfrigérateur. Placez les boissons à forte teneur en alcool verticalement dans le compartiment réfrigérateur et assurez-vous que leurs dessus sont bien fermés.
- Lorsque vous retirez de la glace du compartiment de fabrication de glace, ne la touchez pas. La glace peut provoquer des brûlures et/ou des coupures dues au gel.
- Ne touchez pas les produits surgelés avec les mains mouillées. Ne mangez pas de glace ou de glaçons immédiatement après les avoir retirés du compartiment de fabrication de glace.
- Ne recongelez pas les aliments surgelés décongelés. Cela peut entraîner des problèmes de santé, comme l'intoxication alimentaire.

• Vieux réfrigérateurs hors service

- Si votre vieux réfrigérateur ou congélateur a une serrure, cassez ou retirez la serrure avant de la jeter, car les enfants pourraient s'y coincer et provoquer un accident.
- Les vieux réfrigérateurs et congélateurs contiennent des matériaux d'isolation et du réfrigérant avec CFC. Par conséquent, veillez à ne pas nuire à l'environnement lorsque vous jetez vos vieux réfrigérateurs.

Mise au rebut de votre ancien appareil

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager.



Plutôt, il doit être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez communiquer le bureau local de votre municipalité, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Emballage et environnement

Les matériaux d'emballage protègent votre appareil contre les dommages pouvant survenir pendant le transport. Les matériaux d'emballage sont respectueux de l'environnement, car ils sont recyclables. L'utilisation de matériaux recyclés réduit la consommation de matières premières et donc, la production de déchets.



Remarques :


- Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise utilisation.
- Suivez toutes les instructions décrites sur votre appareil et dans le manuel d'instructions, et conservez-le dans un endroit sûr pour résoudre les problèmes qui pourraient survenir à l'avenir.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans les maisons et il ne peut être utilisé que dans des environnements domestiques et aux fins spécifiées. Il ne convient pas à un usage commercial ou courant. Une telle utilisation entraînera l'annulation de la garantie de l'appareil et notre société ne sera pas responsable des pertes qui pourraient survenir.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans les maisons et il ne convient que pour le refroidissement / stockage des aliments. Il ne convient pas à un usage commercial ou courant et/ou au stockage de substances à l'exception des aliments. Notre société n'est pas responsable des pertes qui pourraient survenir dans le cas

contraire. La garantie sera annulée.

Positionnement


Installez l'appareil sur une surface plane et de niveau.

L'appareil a deux petites roues à l'arrière pour lui permettre d'être déplacé et positionné plus facilement.

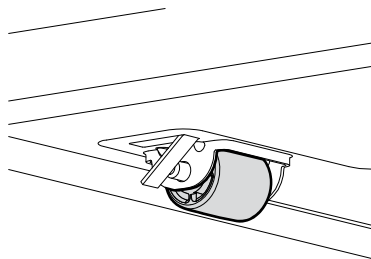


Dans tous les cas, nous vous recommandons de déplacer l'appareil très soigneusement pour ne pas endommager le sol (surtout dans le cas de parquet).

Si le sol n'est pas parfaitement à niveau, utilisez les deux pieds réglables sur la partie avant de l'appareil

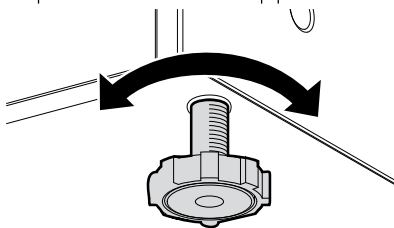

Mettez l'appareil à niveau horizontalement en ajustant ses pieds. Penchez légèrement l'appareil vers l'arrière pour faciliter la bonne fermeture de la porte.

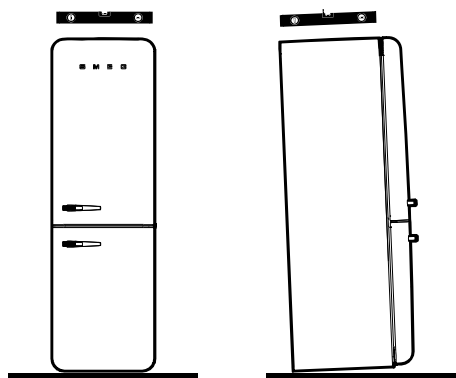

9. Expédition et repositionnement


9.1 Transport et changement de position

- L'emballage et la mousse d'origine peuvent être conservés pour le transport (facultatif).
- Fixez votre appareil avec un emballage épais, des bandes ou des cordons solides, et suivez les instructions de transport sur l'emballage.
- Retirez toutes les pièces mobiles (tablettes, accessoires, bacs à légumes, etc.) ou fixez-les dans l'appareil contre les chocs à l'aide de bandes lors du repositionnement ou du transport.

 Transportez toujours votre appareil en position verticale.



Pour que le congélateur soit installé correctement, la porte doit pouvoir se fermer correctement. Assurez-vous que les joints de porte se ferment hermétiquement, en particulier aux coins.

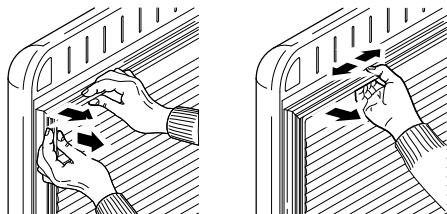

Faites pression sur le joint
Risque de dommages à l'appareil

- N'appuyez, ne déchirez et ne détachez pas le joint de la porte.

Quelques jours après l'installation, vérifiez que le réglage de niveau initial soit toujours correct. Assurez-vous que l'appareil soit toujours stable et que les joints de porte se ferment hermétiquement lorsqu'il est en marche et chargé de nourriture.

Si nécessaire, réajustez le niveau et les joints.

10. Avant d'appeler l'assistance

Erreurs

Votre appareil vous avertira si les températures de l'appareil et du congélateur sont à des niveaux incorrects ou si un problème survient avec l'appareil. Les codes d'avertissement sont affichés sur les indicateurs du congélateur et du réfrigérateur.

FR

TYPE D'ERREUR	SIGNIFICATION	POURQUOI	QUE FAIRE
E01	Avertissement du capteur		Appelez le service d'assistance le plus tôt possible.
E02	Avertissement du capteur		Appelez le service d'assistance le plus tôt possible.
E03	Avertissement du capteur		Appelez le service d'assistance le plus tôt possible.
E06	Avertissement du capteur		Appelez le service d'assistance le plus tôt possible.
E07	Avertissement du capteur		Appelez le service d'assistance le plus tôt possible.
E08	Faible Voltage Avertissement	L'alimentation de l'appareil est tombée en dessous de 170 V.	- Ce n'est pas une panne de l'appareil, cette erreur permet d'éviter d'endommager le compresseur. Si l'avertissement continue, contactez le Service Smeg.
E09	Congélateur le compartiment n'est pas assez froid	Se produira probablement après une panne de courant à long terme.	1. Réglez la température du congélateur à une valeur plus froide ou réglez sur Super congélation. Cela devrait supprimer le code d'erreur une fois que la température requise a été atteinte. Gardez les portes fermées pour améliorer le temps nécessaire pour atteindre la bonne température. 2. Retirez tous les produits qui ont dégelé/décongelé pendant cette erreur. Ils peuvent être utilisés dans un court laps de temps. 3. N'ajoutez aucun produit frais dans le compartiment congélateur tant et aussi longtemps que la bonne température n'est pas atteinte et que l'erreur n'est plus. Si l'avertissement continue, contactez le Service Smeg.

TYPE D'ER-REUR	SIGNIFI-CATION	POURQUOI	QUE FAIRE
E10	Le com-partiment réfrigé-ateur n'est pas assez froid	Se produira probablement après :	1. Réglez la température du réfrigérateur à une valeur plus froide ou réglez sur Super froid. Cela devrait supprimer le code d'erreur une fois que la température requise a été atteinte. Gardez les portes fermées pour améliorer le temps nécessaire pour atteindre la bonne température.
		- Panne de courant à long terme.	2. Veuillez vider l'emplacement à l'avant des trous de canal de conduit d'air et éviter de placer des aliments près du capteur.
		- Des aliments chauds ont été laissés dans le réfrigérateur.	Si cet avertissement persiste, communiquez avec un technicien agréé.
E11	Le com-partiment réfrigé-ateur est trop froid	Divers	1. Vérifier que le mode Super froid est activé
			2. Réduisez la température du compartiment réfrigé-ateur
			3. Vérifiez si les événements sont clairs et non obstrués
			Si l'avertissement continue, contactez le Service Smeg.

Si vous rencontrez un problème avec votre réfrigérateur, veuillez vérifier les renseignements suivants avant de contacter le service après-vente.

Votre réfrigérateur ne fonctionne pas
Vérifier si :

Votre appareil est branché et allumé
Le fusible a sauté
Le réglage de la température est-il correct ?
La prise est défectueuse. Pour vérifier cela, branchez un autre appareil fonctionnel sur la même prise.

Votre réfrigérateur fonctionne mal
Vérifier si :

L'appareil est surchargé
Les portes sont bien fermées
Il y a de la poussière sur le condenseur
La distance entre l'appareil et les murs environnants est suffisante

Votre réfrigérateur fonctionne bruyamment

Les bruits suivants peuvent être entendus pendant le fonctionnement normal de l'appareil.

Le bruit de fissuration (fissuration de la

glace) se produit :

Pendant le dégivrage automatique.
Lorsque l'appareil est refroidi ou réchauffé (en raison de l'expansion du matériau de l'appareil).

Un bruit de claquement se produit :

Lorsque le thermostat allume / éteint le compresseur. **Bruit du moteur :** Indique que le compresseur fonctionne normalement. Le compresseur peut provoquer plus de bruit pendant une courte période lors de sa première activation.

Des bruits de bulles et des éclaboussures se produisent :

En raison de l'écoulement du réfrigérant dans les tubes du système.

Un bruit d'écoulement d'eau se produit :

En raison de l'eau qui coule dans le récipient d'évaporation. Ce bruit est normal pendant le dégivrage.

Un bruit de soufflage d'air se produit :

Pendant le fonctionnement normal du système en raison de la circulation de l'air. Il y a une accumulation d'humidité à l'intérieur du réfrigérateur.

Vérifier si :

- Tous les aliments sont emballés correctement. Les récipients doivent être secs avant d'être placés au réfrigérateur.
- Les portes du réfrigérateur sont ouvertes fréquemment.
L'humidité de la pièce entrera dans le réfrigérateur à chaque ouverture des portes.
L'humidité augmente plus rapidement si les portes sont ouvertes fréquemment, surtout si l'humidité de la pièce est élevée.
- Il y a une accumulation de gouttelettes d'eau sur la paroi arrière. Ceci est normal après un dégivrage automatique (dans les modèles statiques).

Les portes ne s'ouvrent ou ne se ferment pas correctement Vérifiez si :

- Présence d'aliments ou d'emballages empêchant la fermeture de la porte
- Les compartiments de porte, les tablettes et les tiroirs sont placés correctement
- Les joints de porte sont cassés ou déchirés
- Votre appareil est de niveau.

Les bords de l'appareil en contact avec le joint de porte sont chauds

En particulier pendant l'été (temps chaud), les surfaces en contact avec le joint de porte peuvent devenir plus chaudes pendant le fonctionnement du compresseur. C'est normal.

Remarques importantes :

- En cas de panne de courant, ou si l'appareil est débranché et rebranché, le gaz dans le système de refroidissement de votre réfrigérateur se déstabilisera, provoquant l'ouverture de l'élément thermique de protection du compresseur. Votre réfrigérateur commencera à fonctionner normalement après 5 minutes.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (comme pendant les vacances), débranchez la fiche. Dégivrez et nettoyez le réfrigérateur, en laissant la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure et d'odeur.
- Si le problème persiste après avoir suivi toutes les instructions ci-dessus, veuillez consulter le Service Smeg.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et uniquement aux fins indiquées. Il ne convient pas à un usage commercial ou courant. Si le consommateur utilise l'appareil d'une manière non conforme à ces instructions, nous soulignons que le fabricant et le revendeur ne seront pas responsables de toute réparation ou défaillance pendant la période de garantie.

11. Conseils pour économiser l'énergie

1. Installez l'appareil dans une pièce fraîche et bien ventilée, mais pas en plein soleil et à proximité d'une source de chaleur (comme un radiateur ou un four), sinon, une plaque isolante doit être utilisée.
2. Laissez les aliments et les boissons chauds refroidir avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
3. Placez les aliments décongelés dans le compartiment réfrigérateur. La basse température des aliments surgelés aidera à refroidir le compartiment réfrigérateur pendant que les aliments décongelent. Cela permettra d'économiser de l'énergie. Les aliments congelés laissés à décongeler à l'extérieur de l'appareil entraîneront un gaspillage d'énergie.
4. Les boissons ou autres liquides doivent être couverts à l'intérieur de l'appareil. Si elle n'est pas découverte, l'humidité à l'intérieur de l'appareil augmentera, donc l'appareil utilise plus d'énergie. Garder les boissons et autres liquides couverts permet de préserver leur odeur et leur goût.
5. Évitez de laisser les portes ouvertes pendant de longues périodes et d'ouvrir les portes trop fréquemment, car de l'air chaud pénètre dans l'appareil et fait que le compresseur s'allume inutilement souvent.
6. Gardez les couvercles des différents compartiments de température (comme le bac à légumes et le refroidisseur) fermés.
7. Le joint de porte doit être propre et flexible. Remplacez les joints s'ils sont usés.