ZEPHYR

WWW.ZEPHYRONLINE.COM

Monsoon I


AK9228CS, AK9234CS, AK9240CS, AK9246CS

Monsoon II


AK9334CS, AK9340CS, AK9346CS, AK9352CS, AK9358CS

EN Use, Care, and Installation Guide

FR Guide d'utilisation, d'entretien et d'installation

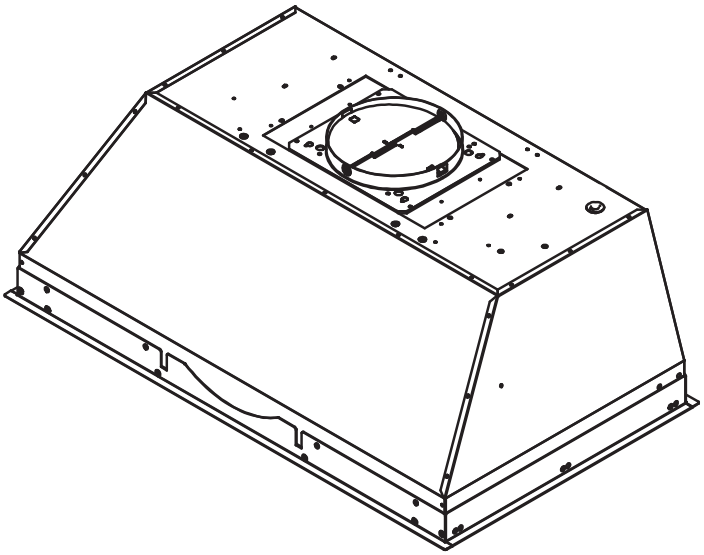

MONSOON I

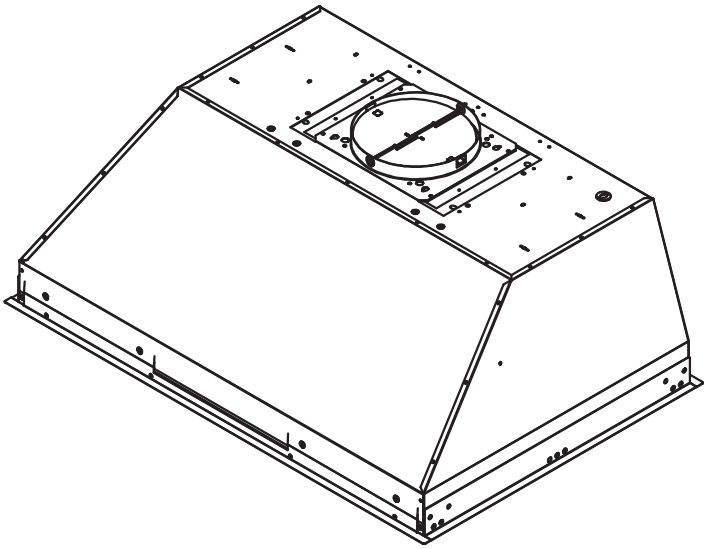

MONSOON II

These instructions apply to inserts beginning with serial number prefix 11 and greater.

ACT™ Airflow Control Technology

Register Your Product Today
store.zephyronline.com/registerproduct

c UL us LISTED

OCT26.0501

Contents

Page

Safety Information 4-6
Types of Safety Warnings 4
General Safety 4-5
Operation 6
Electrical Requirements 6
Federal Communication Commission Interface Statement 6
List of Materials 7
Installation Instructions 8-27
Ducting Calculation Sheet 8
Mounting Height, Clearance, & Ducting 9-10
Ducting Options 11
Hood Specifications: AK92-C, 8" Ducting 12
Hood Specifications: AK92-C, 10" Ducting 13
Hood Specifications: AK93-C, 8" Ducting 14
Hood Specifications: AK93-C, 10" Ducting 15
Electrical Supply 16
Cable Lock 16
Preparation & Installation 17-19
Vertical Ducting Preparation 20-21
Horizontal Ducting Preparation 22-25
PBD-1200B Dual Blower Installation 26-27
Features & Controls 28-31
LCD Touch Controls 28-29
Optional RF Remote Control 30-31
Maintenance 32-34
Hood & Filter Cleaning 32-33
LumiLight LED 34
ACT™ Conversion 35-36
Airflow Control Technology (ACT™) 35
Enabling ACT™ 36
Wiring Diagram 37-38
Troubleshooting 39-40
List of Parts & Accessories 41
Notes 42
Limited Warranty 43
Product Registration 44

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Your safety and the safety of others are very important.
We have provided many important safety messages in this manual for your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the Safety Alert Symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can cause severe bodily injury or death. All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the words "**DANGER**" "**WARNING**" or "**CAUTION**"

DANGER

Danger means that failure to heed this safety statement may result in severe injury or death.

WARNING

Warning means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.

CAUTION

Caution means that failure to heed this safety statement may result in minor or moderate personal injury, property or equipment damage.

General Safety

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state control device.

WARNING

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

a) Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.

b) Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

CAUTION

For General Ventilating Use Only. Do Not Use To Exhaust Hazardous Or Explosive Materials And Vapors. Take care when using cleaning agents or detergents. Suitable for use in household cooking area.

WARNING

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

a) Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.

b) Always turn insert ON when cooking at high heat or when flambeing food. (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambe').

c) Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.

d) Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING[a]:

a) SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.

b) NEVER PICK UP A FLAMING PAN – You may be burned.

c) DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels – a violent steam explosion will result.

d) Use an extinguisher ONLY if:

1) You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.

2) The fire is small and contained in the area where it started.

3) The fire department is being called.

4) You can fight the fire with your back to an exit

[a]Based on "Kitchen Firesafety Tips" published by NFPA.

WARNING

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL DUCTWORK.

CAUTION

To reduce risk of fire and to properly exhaust air outside, do not vent exhaust air into spaces within walls, ceilings, attics, crawl spaces, or garages.

WARNING

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

a) Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.

b) Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.

c) When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.

d) Ducted fans must always be vented to the outdoors.

e) If this unit is to be installed over a tub or shower, it must be marked as appropriate for the application and be connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) - protected branch circuit.

WARNING

Prop. 65 Warning for California Residents: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Operation

- Always leave safety grilles and filters in place. Without these components, operating blowers could catch onto hair, fingers and loose clothing.
- The manufacturer declines all responsibility in the event of failure to observe the instructions given here for installation, maintenance and suitable use of the product. The manufacturer further declines all responsibility for injury due to negligence and the warranty of the unit automatically expires due to improper maintenance.

NOTE: Please check www.zephyronline.com for revisions before doing any custom work.

Electrical Requirements

Important:

- Observe all governing codes and ordinances.
- It is the customer's responsibility to be aware of these below:
- To contact a qualified electrical installer.
- To assure that the electrical installation is adequate and in conformance with National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 latest edition* or CSA standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, Part 1 and C22.2 No.0-M91 - latest edition** and all local codes and ordinances.
- If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.
- Do not ground to a gas pipe.
- Check with a qualified electrician if you are not sure the insert is properly grounded.
- Do not have a fuse in the neutral or ground circuit.
- This appliance requires a 120V 60Hz electrical supply and connected to an individual properly grounded branch circuit protected by a 15 or 20 ampere circuit breaker or time delay fuse. Wiring must be 2 wire with ground. Please also refer to Electrical Diagram on product.
- A cable locking connector (not supplied) might also be required by local codes. Check with local requirements, purchase and install appropriate connector if necessary.

* National Fire Protection Association Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts 02269
** CSA International 8501 East Pleasant Valley Road, Cleveland, Ohio 44131-5575

Federal Communication Commission Interface Statement

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
- This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

List of Materials


Parts Supplied (AK92-C)

Quantity	Part
1	Hood insert body
2	Pro baffle filters (30”, 36”, 42”)
3	Pro baffle filters (48”)
2	LumiLight LED with TruHue™, 6W (pre-installed) (30”, 36”, 42”)
4	LumiLight LED with TruHue™, 6W (pre-installed) (48”)
1	Internal blower (pre-installed)
1	8” round adapter w/ damper
1	Top rectangular cover plate
2	Horizontal ducting bracket
1	Trim kit
1	Hardware package


Parts Supplied (AK93-C)

Quantity	Part
1	Hood insert body
2	Pro baffle filters (36”, 42”)
3	Pro baffle filters (48”, 54” 60”)
2	LumiLight LED with TruHue™, 6W (pre-installed) (36”, 42”)
4	LumiLight LED with TruHue™, 6W (pre-installed) (48”, 54” 60”)
1	Internal blower (pre-installed)
1	8” round adapter w/ damper
1	Top rectangular cover plate
2	Horizontal ducting bracket
1	Trim kit
1	Hardware package


#8 x 1/2” (12)

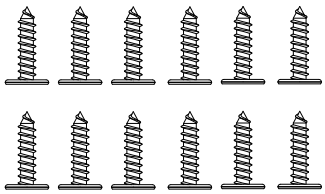


Wire Caps (3)



M4 x 6mm (8)



3/16” x 3/8” (10)

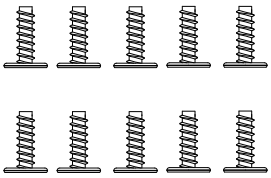


CFM Stickers (2)

BLOWER CFM - 390
Refer to owner’s manual for how to verify CFM.

BLOWER CFM - 290
Refer to owner’s manual for how to verify CFM.

3/16” x 3/8” Trim Kit Screws (14)







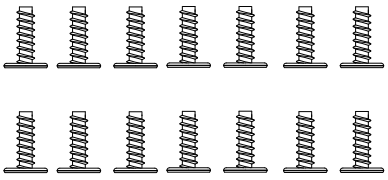


Parts Not Supplied









Ducting, conduit and all installation tools
Cable locking connector (if required by local codes)
Dual internal blower (PBD-1200B)
RF remote control (RC-0002)

Installation Instructions


Ducting Calculation Sheet

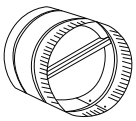Duct pieces		Equivalent number length x used =	Total
	3-1/ 4" x 10" Rect., straight	1 Ft. x ( ) =	Ft.
	6", 7", 8", 10" Round, straight	1 Ft. x ( ) =	Ft.
	3-1/ 4" x 10" Rect. 90° elbow	15 Ft. x ( ) =	Ft.
	3-1/ 4" x 10" Rect. 45° elbow	9 Ft. x ( ) =	Ft.
	3-1/ 4" x 10" Rect. 90° flat elbow	24 Ft. x ( ) =	Ft.
	7" to 6" or 8" to 7" Round tapered reducer	25 Ft. x ( ) =	Ft.
	6", 7", 8" Round in-line damper	15 Ft. x ( ) =	Ft.
	6", 7", 8", 10" Round, 90° elbow	15 Ft. x ( ) =	Ft.
	6", 7", 8", 10" Round, 45° elbow	9 Ft. x ( ) =	Ft.
		Subtotal column1 =	**Ft.**

Maximum Duct Length: For satisfactory air movement, the total duct length should not exceed 150 equivalent feet.

Duct pieces		Equivalent number length x used =	Total
	3-1/ 4" x 10" Rect. to 6" round transition	5 Ft. x ( ) =	Ft.
	3-1/ 4" x 10" Rect. to 6" round transition 90° elbow	20 Ft. x ( ) =	Ft.
	6" round to 3-1/ 4" x 10" rect. transition	1 Ft. x ( ) =	Ft.
	6" round to 3-1/ 4" x 10" rect. transition 90° elbow	16 Ft. x ( ) =	Ft.
	7" round to 3 1/ 4" x 10" rect. transition	8 Ft. x ( ) =	Ft.
	7" round to 3-1/ 4" x 10" rect. transition 90° elbow	23 Ft. x ( ) =	Ft.
	3-1/ 4" x 10" Rect. wall cap with damper	30 Ft. x ( ) =	Ft.
	6", 7", 8", 10" Round, wall cap with damper	30 Ft. x ( ) =	Ft.
	6", 7", 8", 10" Round roof cap	30 Ft. x ( ) =	Ft.
		Subtotal column2 =	**Ft.**
		Subtotal column1 =	**Ft.**
		Total ductwork =	**Ft.**

Mounting Height, Clearance, & Ducting

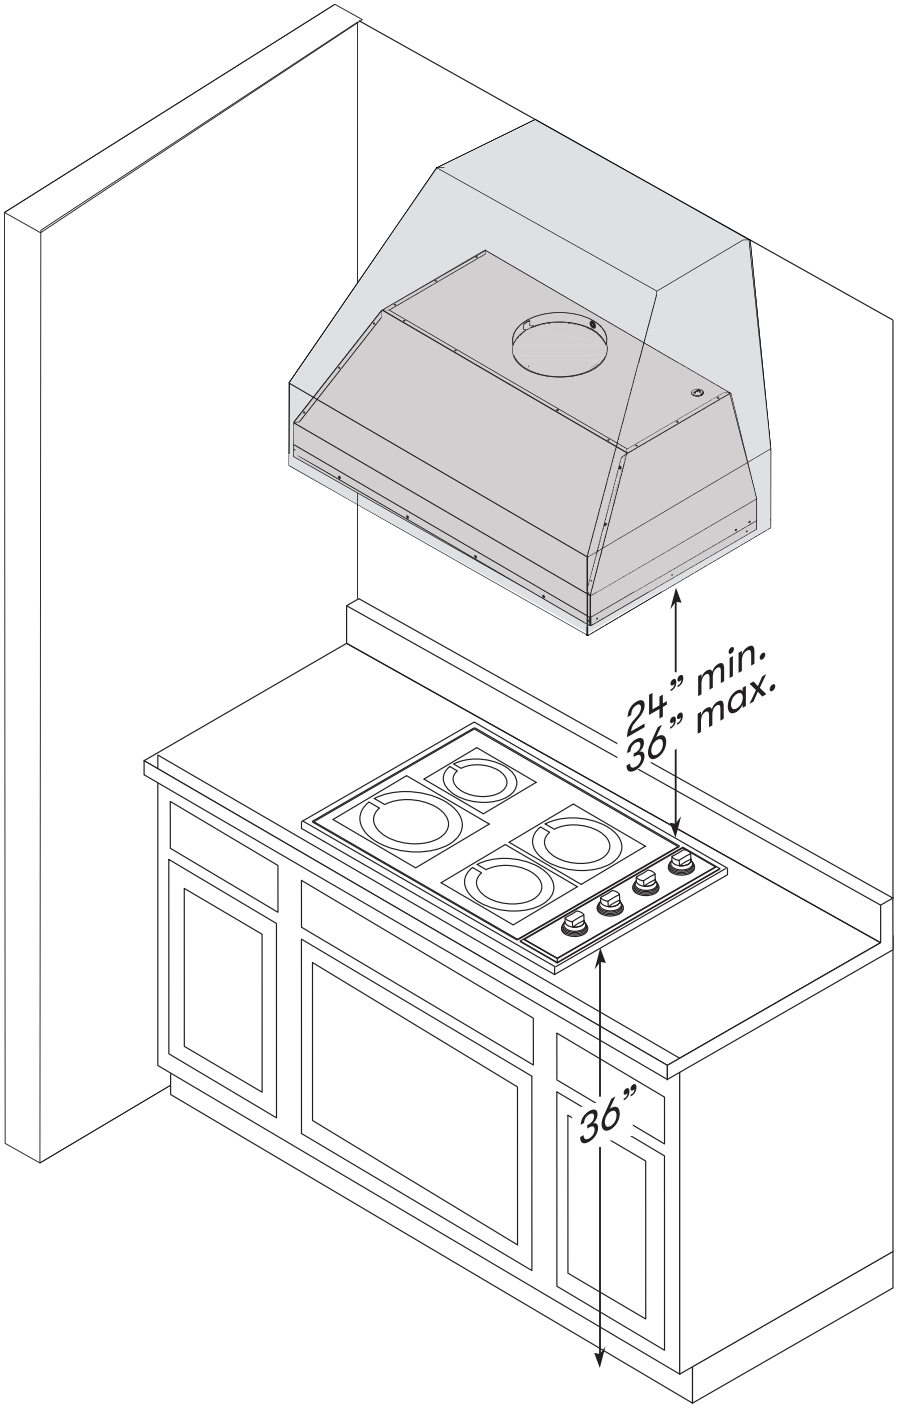

Installation Instructions

Mounting Height, Clearance, & Ducting

A minimum of 8" round duct is recommended to maintain maximum air flow efficiency for single blower and 10" round duct for dual internal blower. Both options can be vertically or horizontally ducted.

The duct size may be reduced to a minimum 6" round if the ACT™ feature is set to 390 or 290 CFM.

Always use rigid type metal ducts only. Flexible ducts could restrict air flow by up to 50%.

Also use the ducting calculation sheet (on page 8) to compute total available duct run when using elbows, transitions and caps.

ALWAYS, when possible, reduce the number or transitions and turns. If long duct run is required, increase duct size.

If turns or transitions are required; install as far away from hood duct output and as far apart, between the two as possible.

Minimum mount height between range top to hood bottom should be no less than 24".

Maximum recommended mount height should be no higher than 36".

It is important to install the hood at the proper mounting height. Hoods mounted too low could result in heat damage and fire hazard; while hoods mounted too high will be hard to reach and will lose its performance and efficiency.

It is recommended that the bottom of the range hood be located no more than 36" from the cooking surface for optimal performance. Exceeding recommended mounting height is the installers' choice and may compromise performance of the range hood.

If available, also refer range manufacturer's height clearance requirements and recommended hood mounting height above range.

For shipment and installation damages:


- Please fully inspect unit for damage before installation.
- If the unit is damaged in shipment, return the unit to the store in which it was bought for repair or replacement.
- If the unit is damaged by the customer, repair or replacement is the responsibility of the customer.
- If the unit is damaged by the installer (if other than the customer), repair of replacement must be made by arrangement between customer and installer.


Ducting Options


WARNING

Fire Hazard: NEVER exhaust air or terminate ductwork into spaces between walls, crawl spaces, ceilings, attics, or garages. All exhaust must be ducted to the outside, unless using the recirculating option.

- Use single wall rigid metal ductwork only.
- Fasten all connections with sheet metal screws and tape all joints w/ certified Silver Tape or Duct Tape.

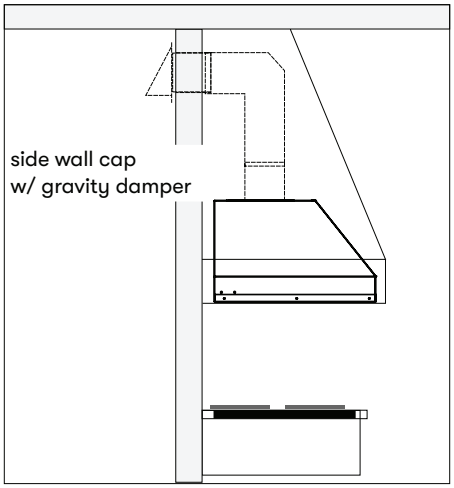


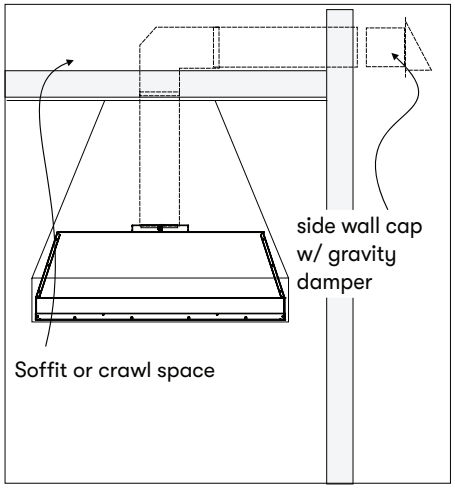

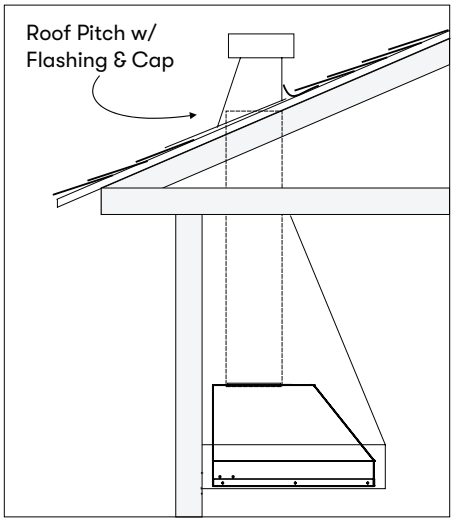


Installation Instructions


Hood Specifications: AK92-C, 8” Ducting

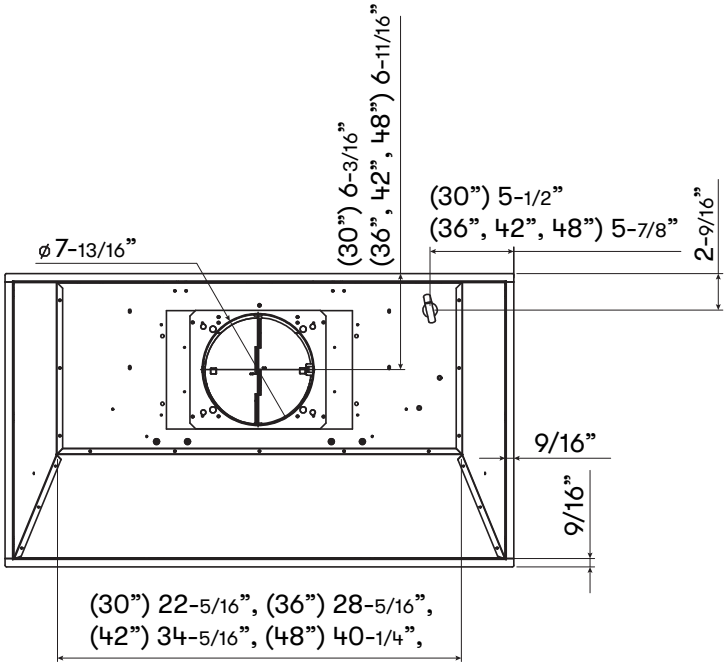


TOP VIEW

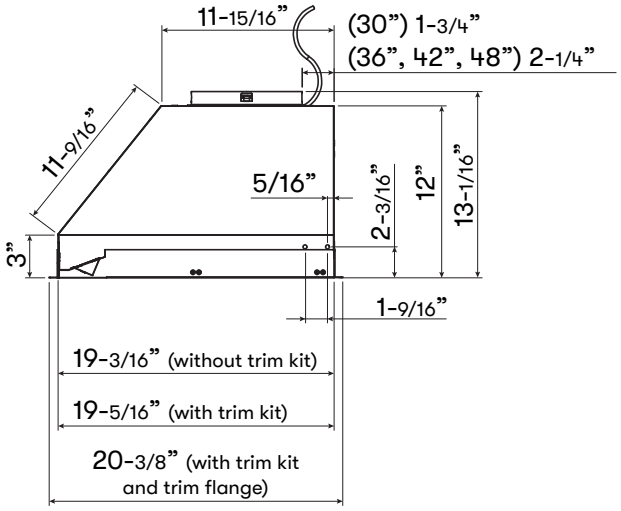

SIDE VIEW

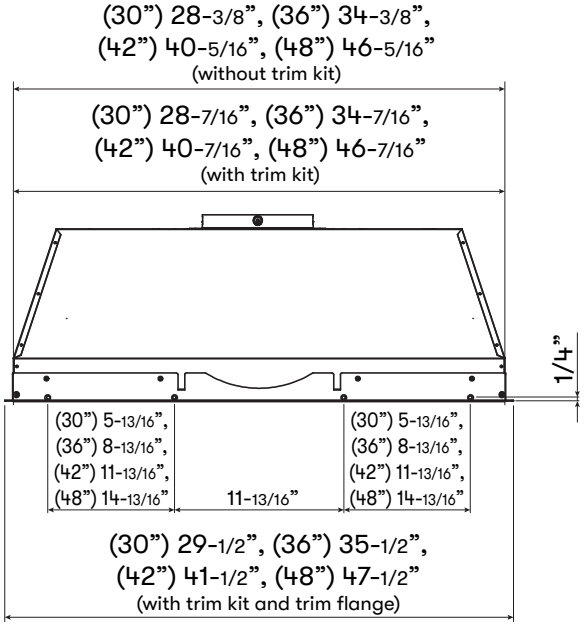


FRONT VIEW

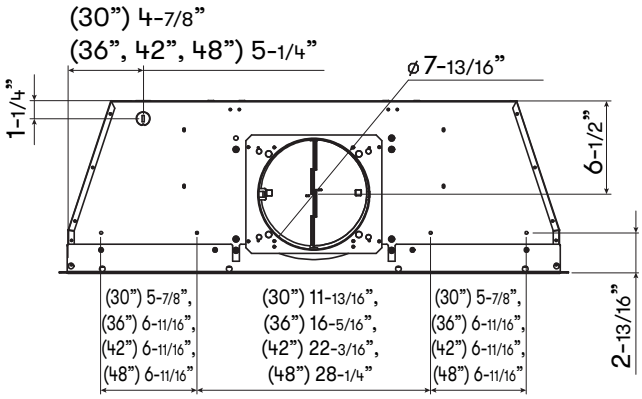


REAR VIEW


Hood Specifications: AK92-C, 10” Ducting

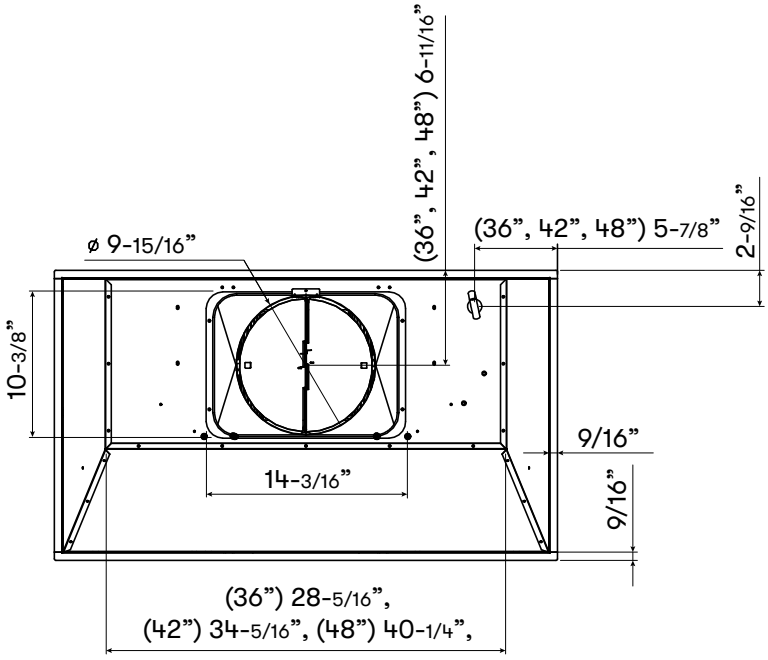


TOP VIEW

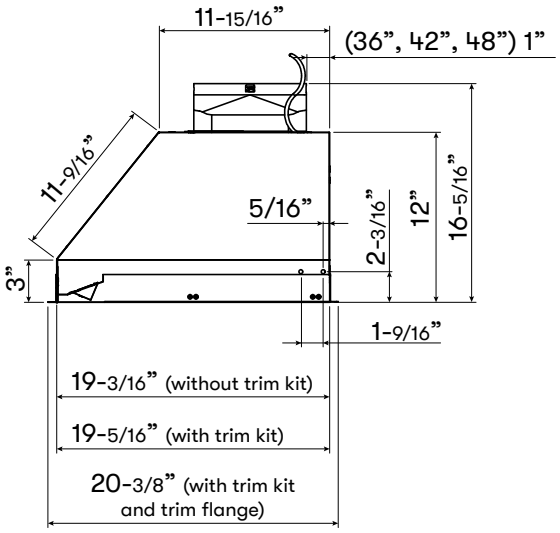

SIDE VIEW

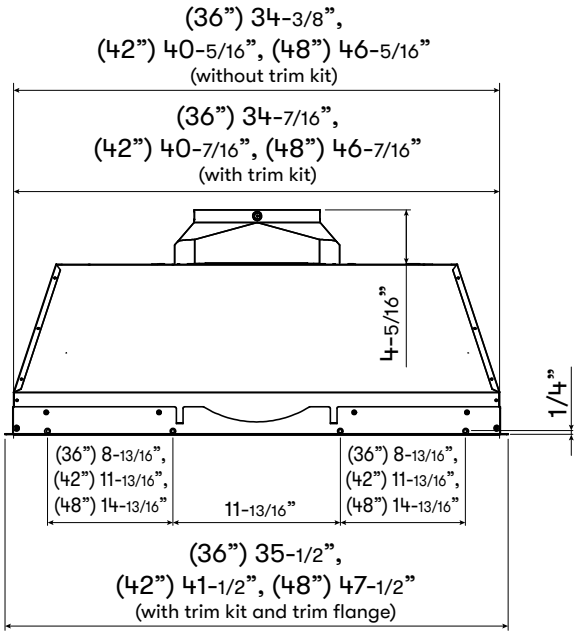


FRONT VIEW

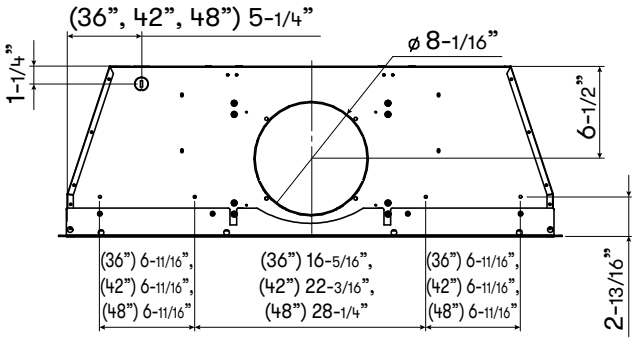


REAR VIEW

Installation Instructions


Hood Specifications: AK93-C, 8” Ducting

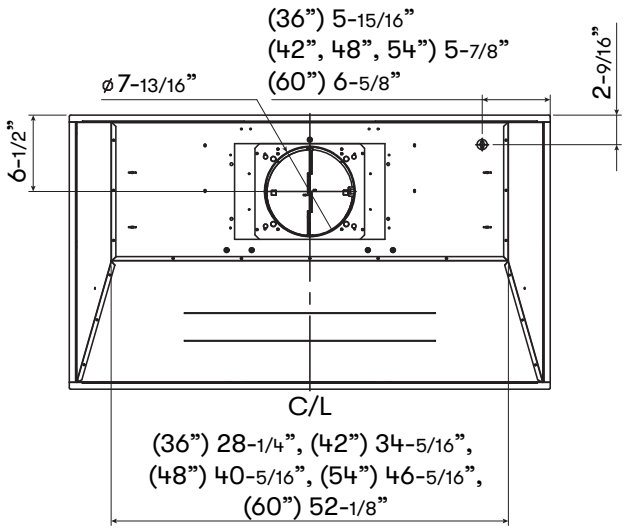


TOP VIEW

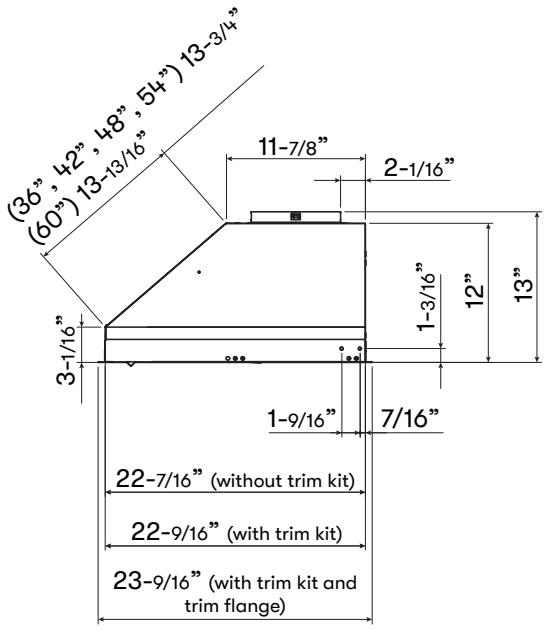

SIDE VIEW

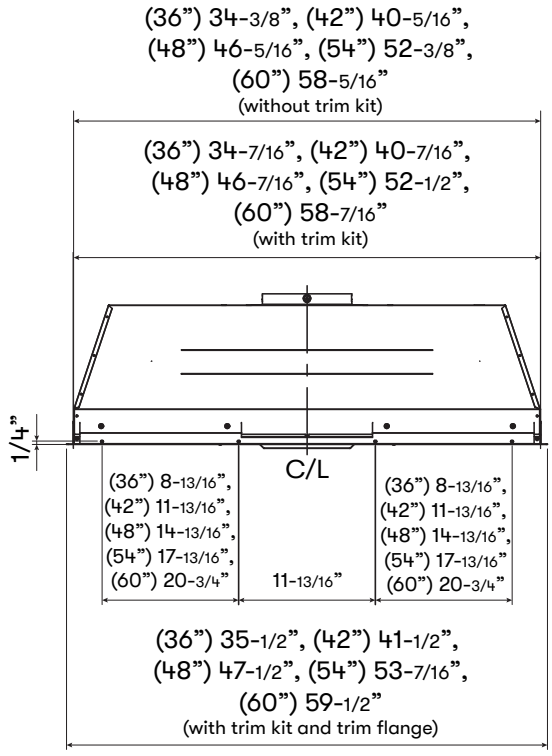


FRONT VIEW

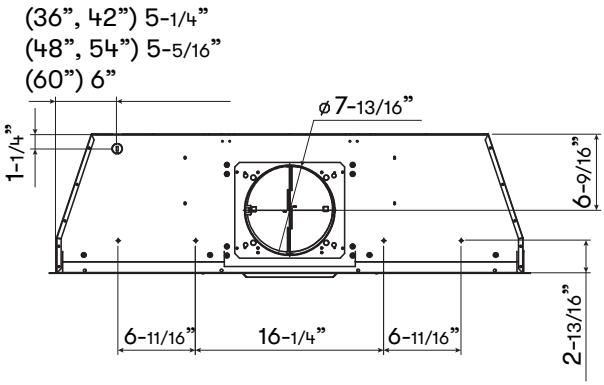


REAR VIEW


Hood Specifications: AK93-C, 10” Ducting

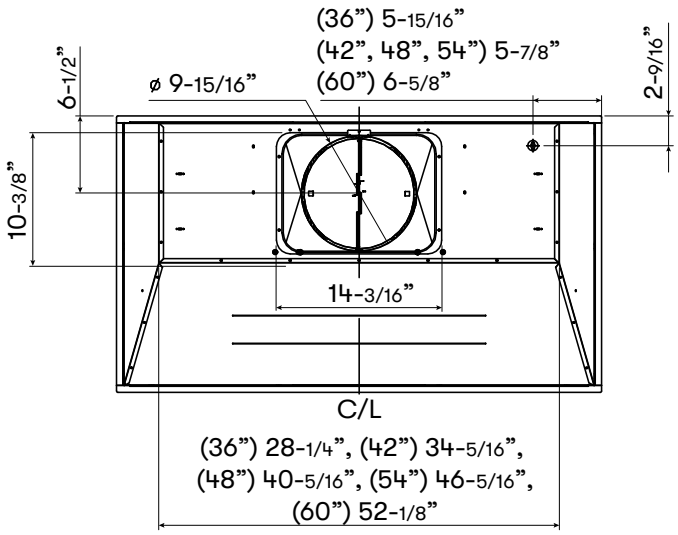


TOP VIEW

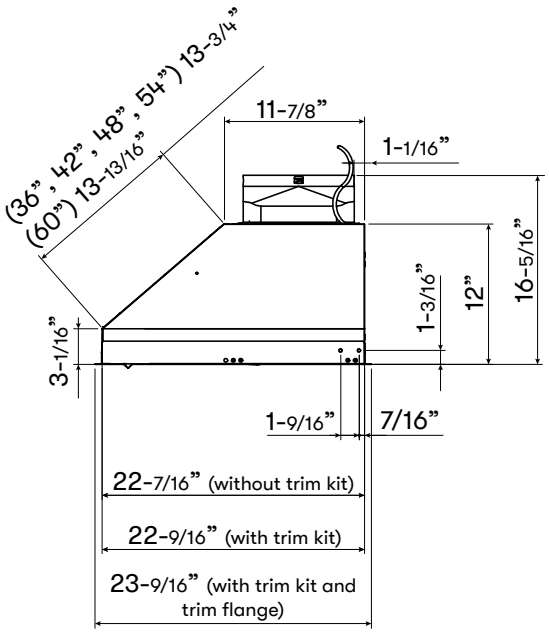

SIDE VIEW

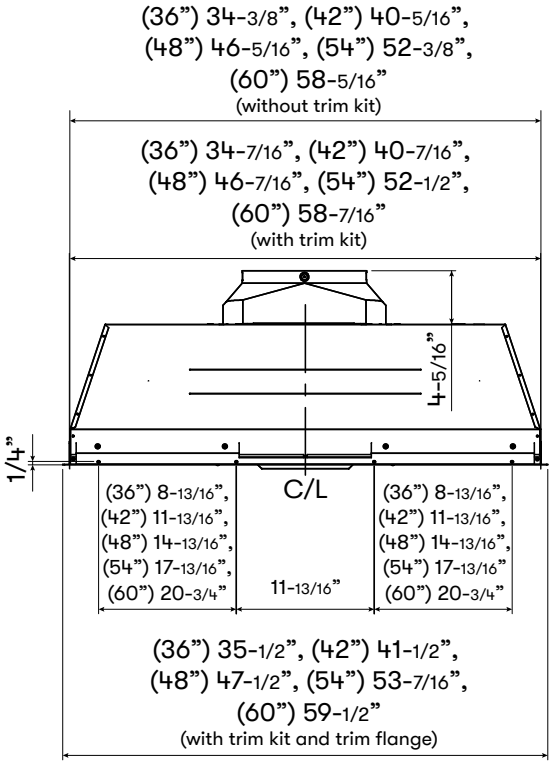

FRONT VIEW

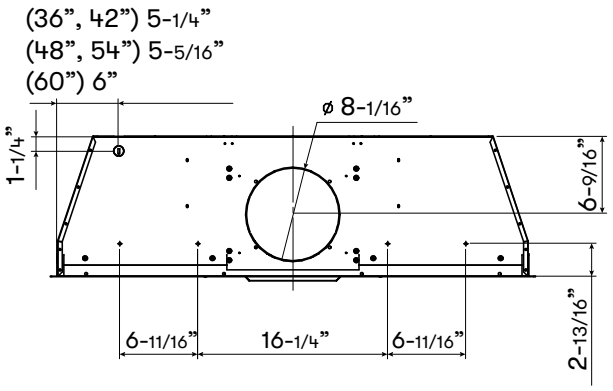

REAR VIEW

Installation Instructions

Electrical Supply

WARNING

Electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards. Turn off electrical power at service entrance before wiring.

For personal safety, remove house fuse or open circuit breaker before beginning installation. Do not use extension cord or adapter plug with this appliance.

Follow national electrical codes or prevailing local codes and ordinances.

This appliance requires a 120V 60Hz electrical supply, and connected to an individual, properly grounded branch circuit, protected by a 15 or 20 ampere circuit breaker or time delay fuse. Wiring must be 2 wire w/ ground. Please also refer to the Electrical Diagram labeled on product.

Cable Lock

A cable locking connector (not supplied) might be required by local codes. Check with local requirements and codes, purchase and install appropriate connector if necessary. (FIG. A)

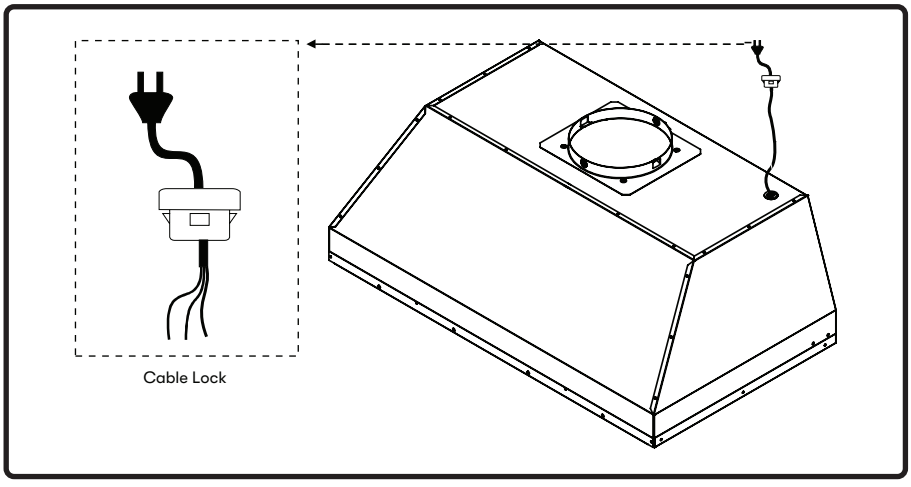


FIG. A

Preparation & Installation

Please determine if the hood insert will be installed with or without a trim kit. A trim kit is provided, but is optional based on installation preferences. If a trim kit is installed, it can be used to cover uneven cutout edges or to eliminate any visible gaps between the hood insert and cabinet. FIG. C shows the hood insert with the trim kit, and FIG. D is without the trim kit. If the trim kit is used, please note that it will affect the cabinet cutout dimensions, please see FIG. E for AK92 and FIG. F for AK93.

NOTE: Using the entirety of the trim kit is not necessary. For example, installing the front and side trim kit pieces are preferred, but the back trim kit piece may not be necessary if the hood insert is installed against the wall. If not all trim kit pieces are used, the cut-out dimensions may vary. Please measure hood properly before making cabinet cut-out.

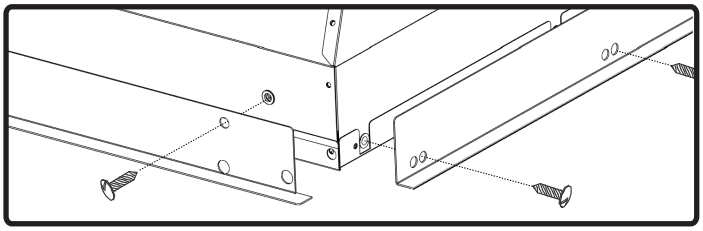


FIG. B

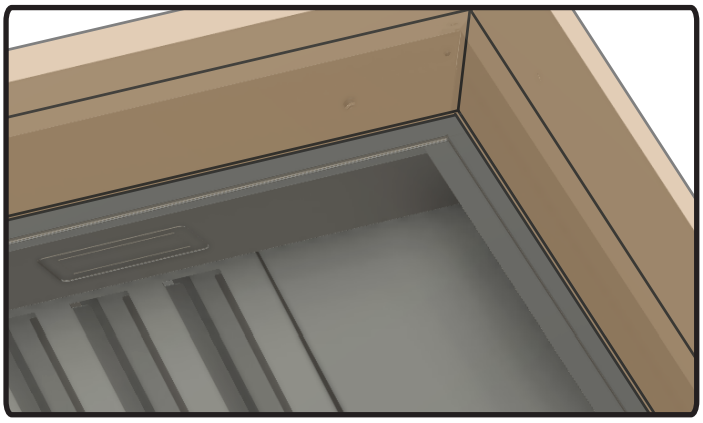


FIG. C

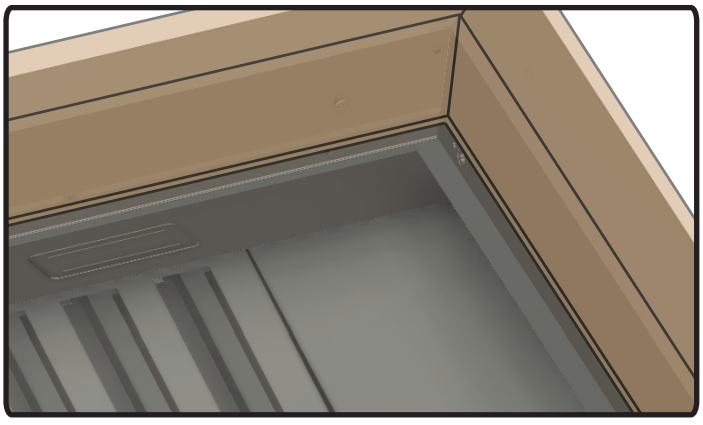


FIG. D

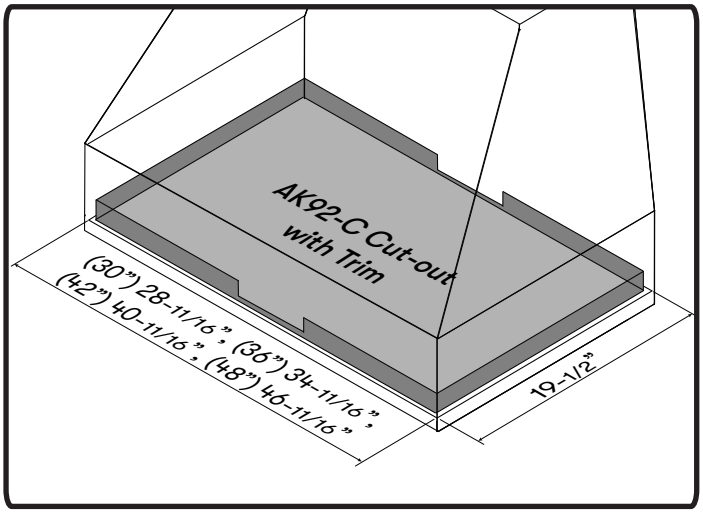


FIG. E

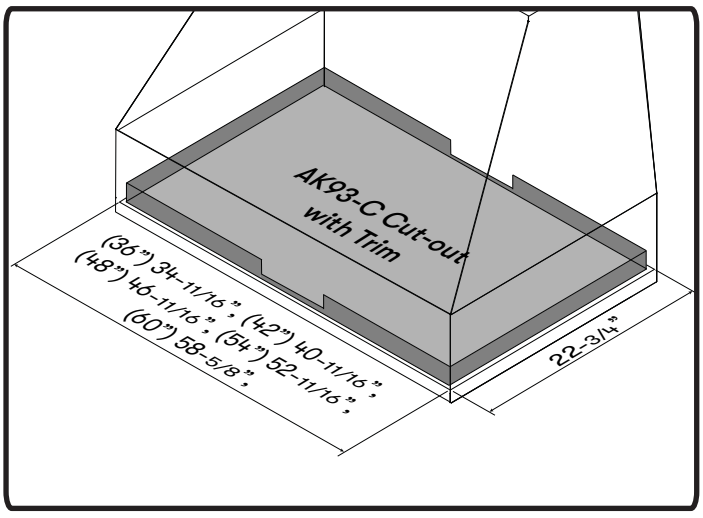


FIG. F

Installation Instructions

Preparation & Installation

CAUTION

At least two installers are required due to the weight and size of the hood insert.

1. Remove all packing materials and protective film prior to installation. Use caution during installation to prevent scratches or damage to the stainless steel.
2. Cut out an opening in the bottom of the cabinet by following the dimensions in FIG. G for AK92 and FIG. H for AK93 if the trim kit is not being used. If the trim kit is used, follow the cut-out measurements from page 17. If ducting the one piece hood insert horizontally, also cut out an 8" round ducting opening in the back of the cabinet (if applicable), FIG. I.
3. Prepare hood insert for installation into cabinet by following the steps on page 20-21 for vertical ducting, pages 22-25 for horizontal ducting, or pages 26-27 for PBD-1200B dual blower installation. Continue to Step 4 after preparation is completed.

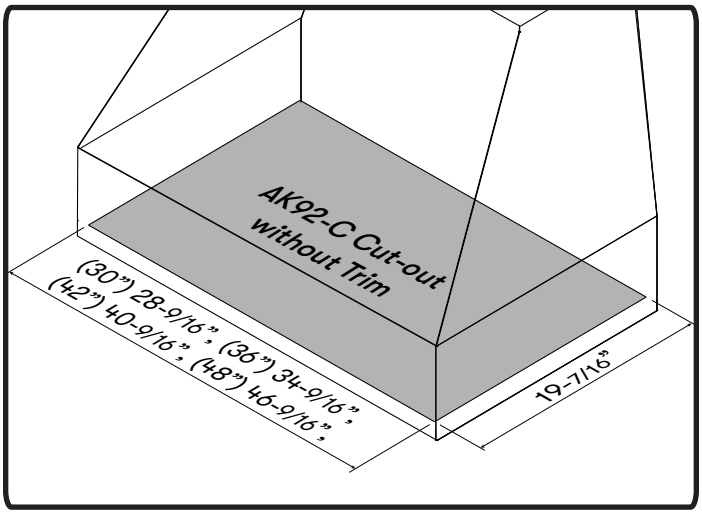


FIG. G

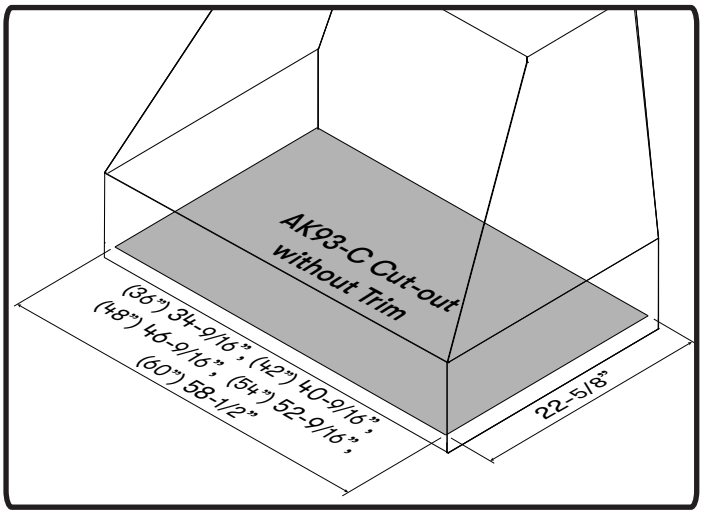


FIG. H

WARNING

Make sure the surface you are securing the hood insert to is capable of holding the weight of AK92 and AK93. Failure to do so may cause personal injury or damage to cooking surface or counter.

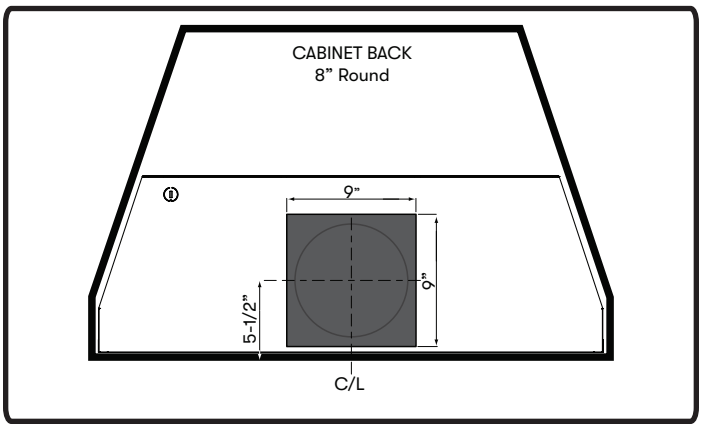


FIG. I

Preparation & Installation

4. Lift hood insert into bottom opening of cabinet and secure to interior of cabinet using (8) #8 x 1/2" stainless steel screws; (4) screws in the front and (4) screws in the sides. FIG. J.

5. Finalize installation of electrical and duct work. Seal duct work with certified aluminum duct tape. Power on hood insert, check for leaks around duct tape and verify proper operation.

NOTE: If access to top of hood insert is not available after installation, electrical and duct work connection may need to be made prior to installing the hood insert.

6. Re-install the previously removed bottom panel, side spacer panels (if applicable), grease tray, and pro baffle filters.


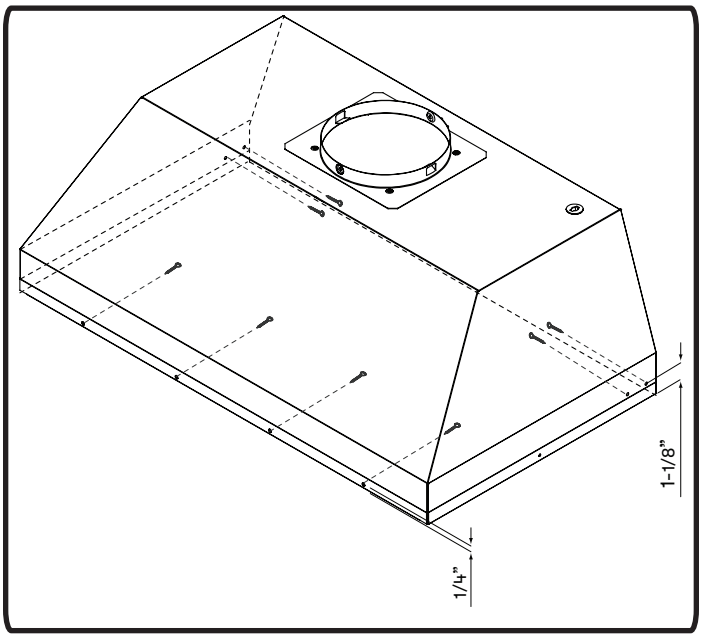



FIG. J

Installation Instructions


Vertical Ducting Preparation

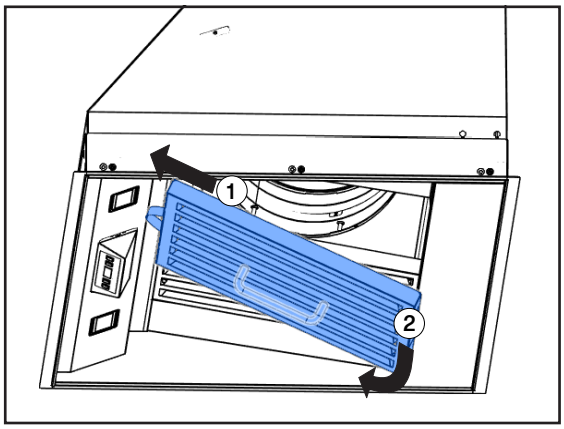


1. Remove pro baffle filters by: 1) Pulling filter toward front of hood insert. 2) Pivoting rear of filter down.

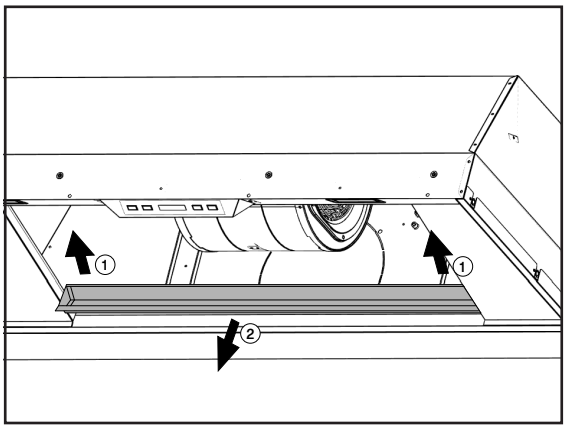

2. Remove grease tray by: 1) Pulling up on tray to release from bottom panel. 2) Lifting tray out of hood insert body.

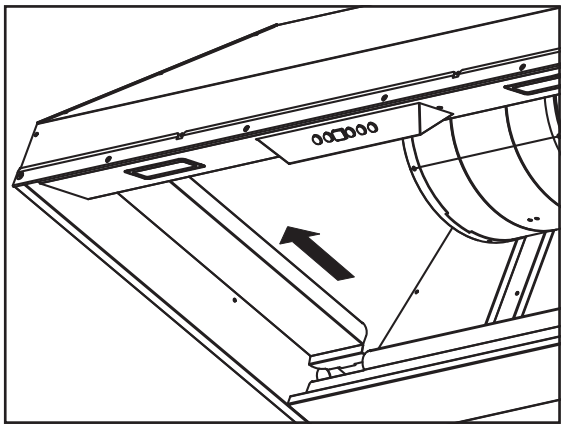


3. The side panels are held in place and aligned with springs for easy removal. Side panels may not be included with every size. Please skip to the next step if your hood insert does not include side panels. Pull side panel towards the front of the hood insert.

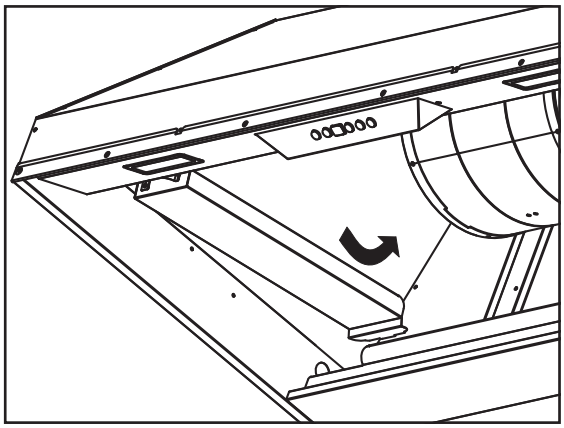


4. Pivot the bottom of the side panel inwards and remove it from the filter channel. Set side panels aside and reinstall them after the hood insert is installed.


Vertical Ducting Preparation

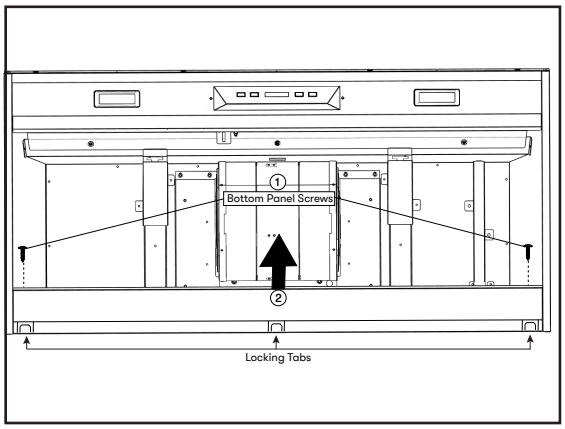

5. Remove bottom panel by: 1) Removing (2) screws from left and right sides of bottom panel. 2) Pulling bottom panel toward front of hood insert to release from locking tabs.

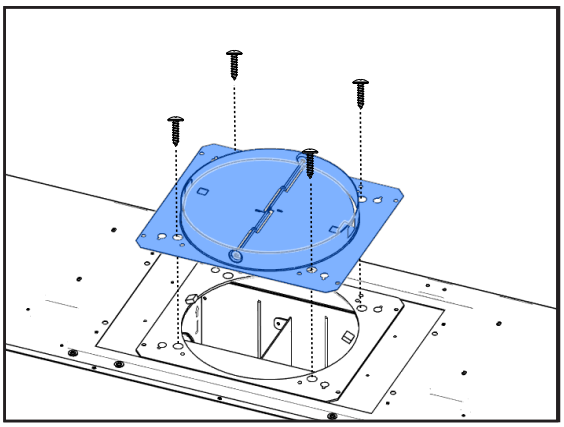

6. Secure 8" round adapter or 10" round adapter to top of hood insert by (4) M4 x 6mm screws.

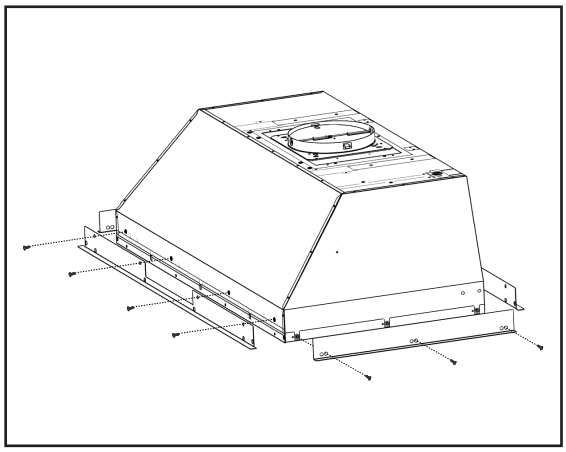


7. Optional: Install the trim kit, the side panels are attached by (3) 3/16" x 3/8" screws each, and the front and rear panels are attached by (4) 3/16" x 3/8" screws each. **NOTE:** Not all the trims need to be installed.




8. Vertical ducting preparation is complete. Refer to page 19, step 4 to complete installation.

Installation Instructions


Horizontal Ducting Preparation

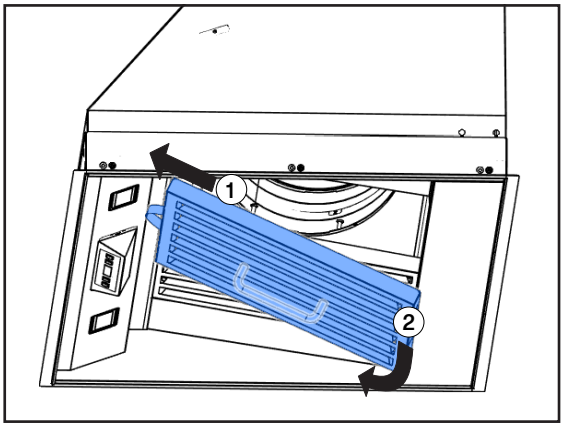


1. Remove pro baffle filters by: 1) Pulling filter toward front of hood insert. 2) Pivoting rear of filter down.

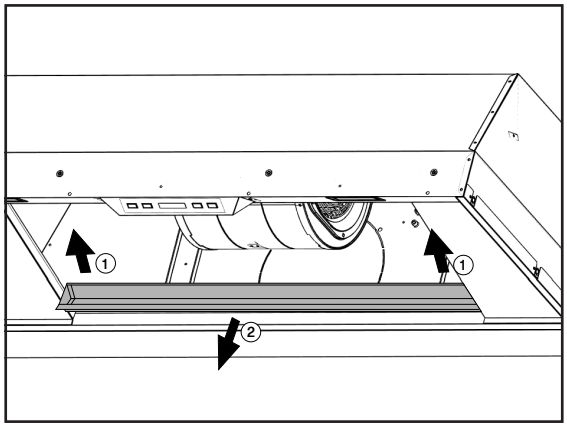

2. Remove grease tray by: 1) Pulling up on tray to release from bottom panel. 2) Lifting tray out of hood insert body.

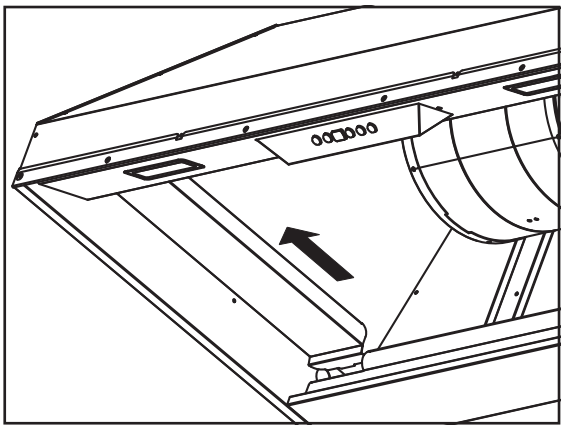


3. The side panels are held in place and aligned with springs for easy removal. Side panels may not be included with every size. Please skip to the next step if your hood insert does not include side panels. Pull side panel towards the front of the hood insert.

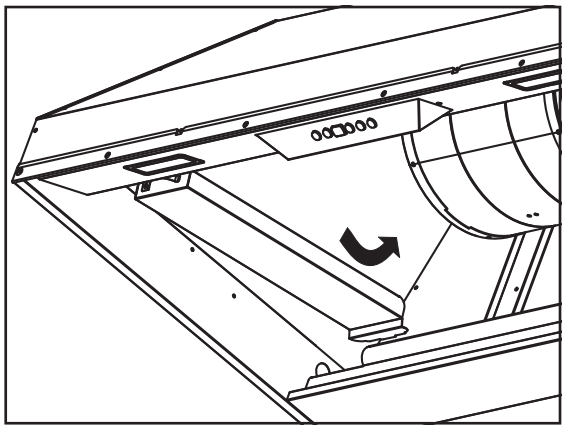


4. Pivot the bottom of the side panel inwards and remove it from the filter channel. Set side panels aside and reinstall them after the hood insert is installed.


Horizontal Ducting Preparation

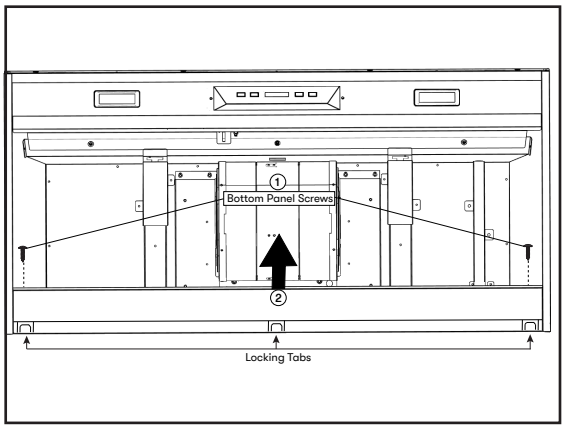


5. Remove bottom panel by: 1) Removing (2) screws from left and right sides of bottom panel. 2) Pulling bottom panel toward front of hood insert to release from locking tabs.

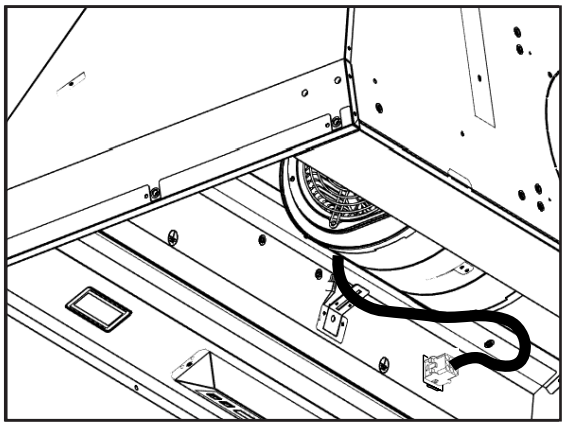

6. Disconnect blower plug from the hood insert.

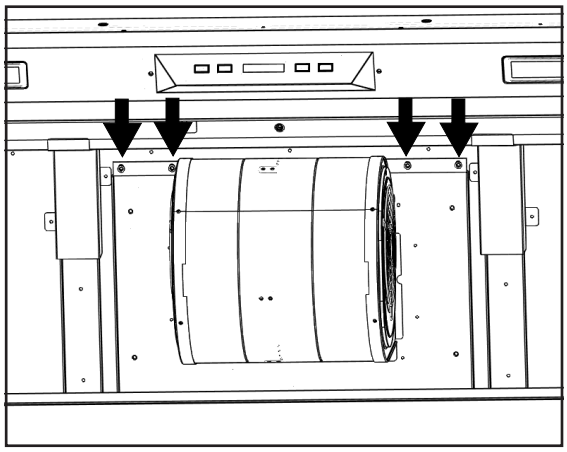


7. Remove the support screw at the top of the hood insert body. Remove (4) screws from interior of hood insert body that attaches single blower plate to top of hood insert body. Remove single blower and single blower plate.

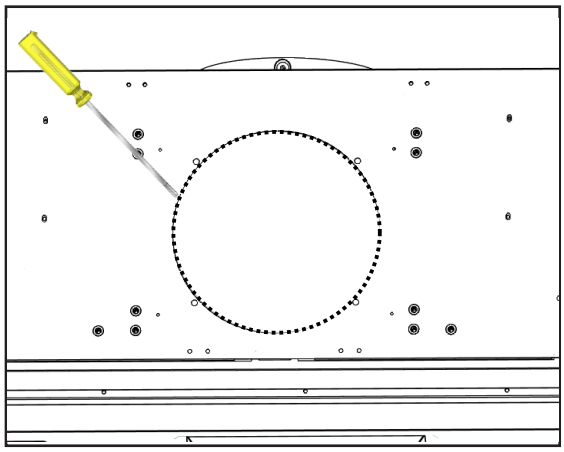


8. Using a flat head screwdriver, remove 8" round knock-out plate at the back of the hood insert.

Installation Instructions


Horizontal Ducting Preparation

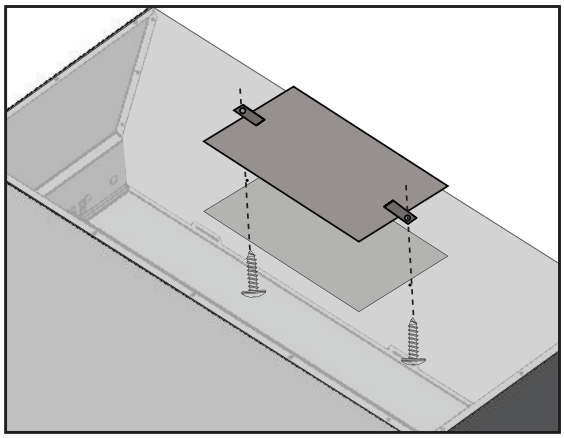


9. Place top rectangular cover plate over opening on top of the hood insert. **NOTE:** Make sure the cover plate tabs are on top of the cover plate as shown. From inside the hood insert, secure plate to top of hood insert with (2) 3/16" x 3/8" screws.

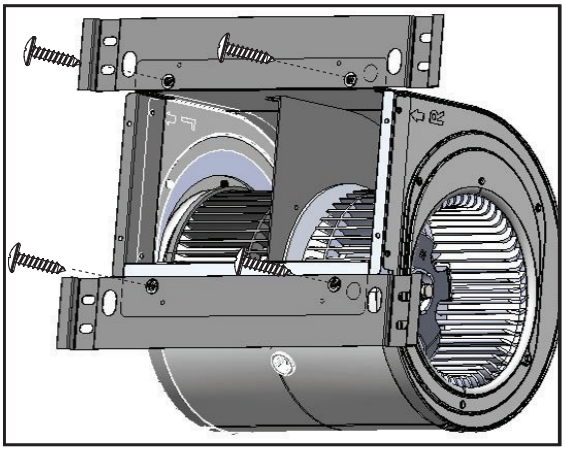

11. Secure (2) horizontal ducting blower brackets to blower as shown above by using the (4) 3/16" x 3/8" screws previously removed from Page 23, Step 7; (2) screws for each bracket.

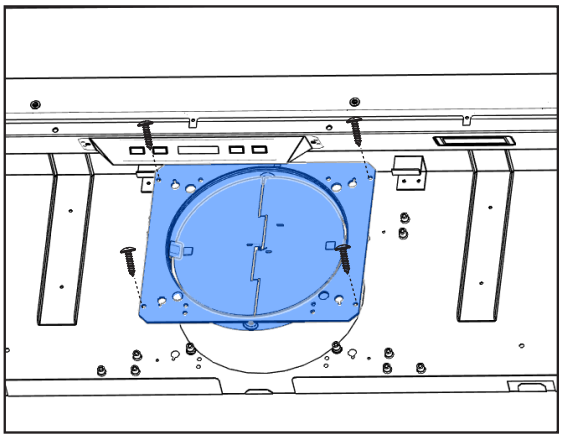


10. From inside the hood insert, push 8" round adapter through the back knock-out and secure to interior back wall of hood insert with (4) M4 x 6mm screws.

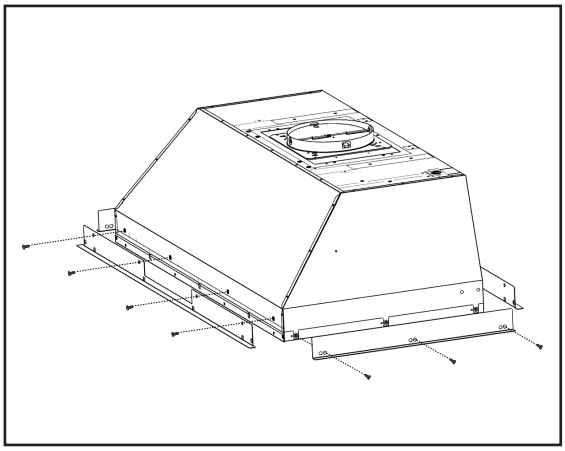


12. Optional: Install the trim kit, the side panels are attached by (3) 3/16" x 3/8" screws each, and the front and rear panels are attached by (4) 3/16" x 3/8" screws each. **NOTE:** Not all the trims need to be installed.

At this point, install the one piece hood insert into the cabinet by following the steps on Page 19, Step 4. After the hood insert installation, continue to page 23.

Horizontal Ducting Preparation

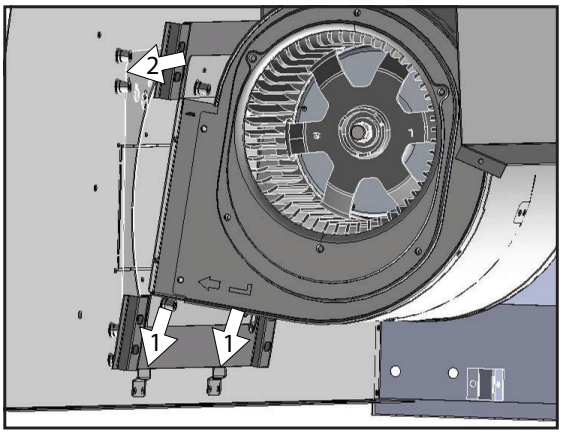

13. Position blower inside hood insert body as shown by: 1) Rest the bottom horizontal ducting bracket on the two support clips located on the interior back wall of the hood insert. 2) Pivot top horizontal ducting bracket to meet captive nuts on interior back wall.

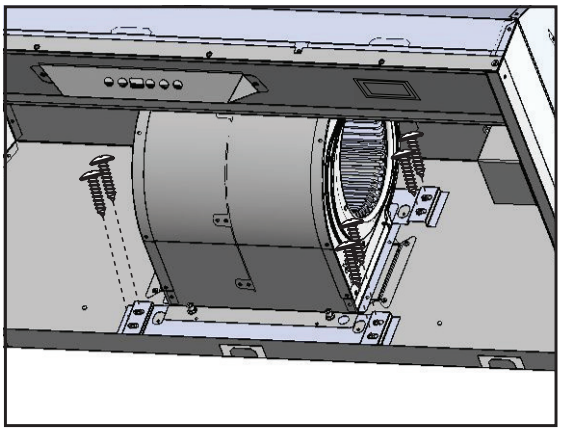

14. Secure blower to captive nuts on interior back wall of hood insert with (8) 3/16" x 3/8" screws, (4) screws for each bracket. Seal any gaps around the knock-out plate by using certified aluminum duct tape. Connect blower plug from the hood insert.


Horizontal ducting preparation is now complete. Refer to Page 19, Step 5 to complete installation.

Installation Instructions


PBD-1200B Dual Blower Installation

This range hood is equipped standard with a single blower vertical duct option. To convert from single blower vertical ducting to dual blower vertical ducting, please follow the instructions below.


NOTE: AK9228CS is not compatible with PBD-1200B dual blower installation.

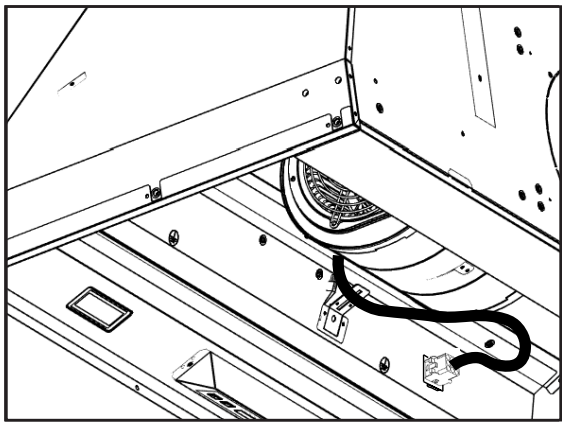


1. Disconnect blower plug from the hood insert.

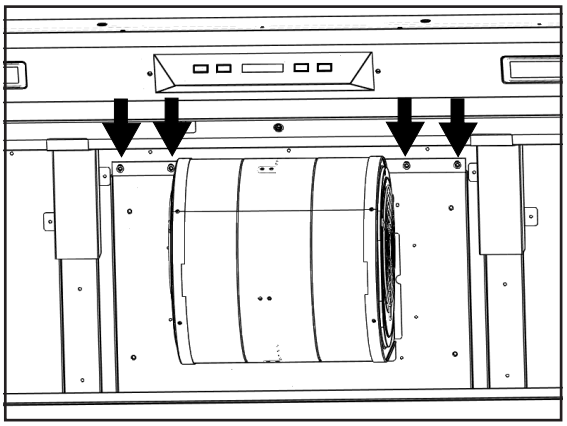

2. Remove the support screw at the top of the hood insert body. Remove (4) screws from interior of hood insert body that attaches single blower plate to top of hood insert body. Remove single blower and single blower plate.

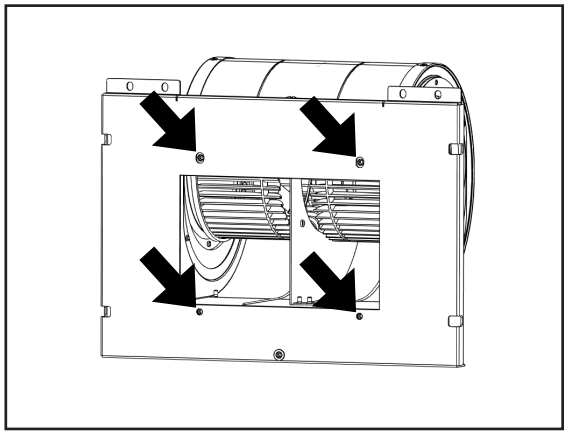


3. Remove (4) screws attaching single blower to single blower plate.

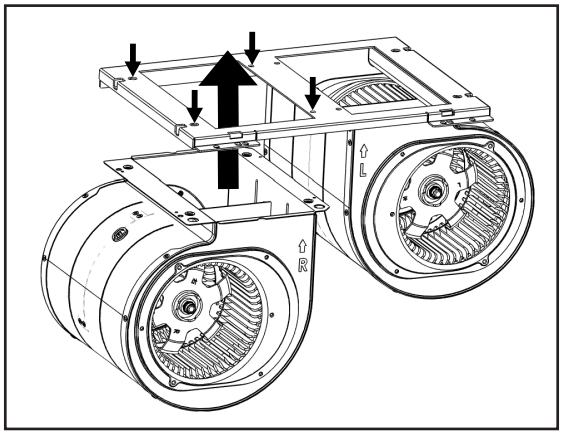


4. Attach single blower to dual blower plate by (4) previously removed screws from step 3.


PBD-1200B Dual Blower Installation

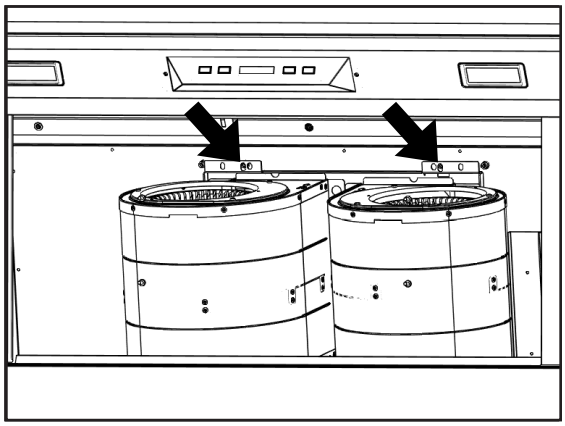


5. Position dual blower inside hood body as shown. Be sure to tuck dual blower plate into blower plate tabs. Secure dual blower by (2) screws previously removed.

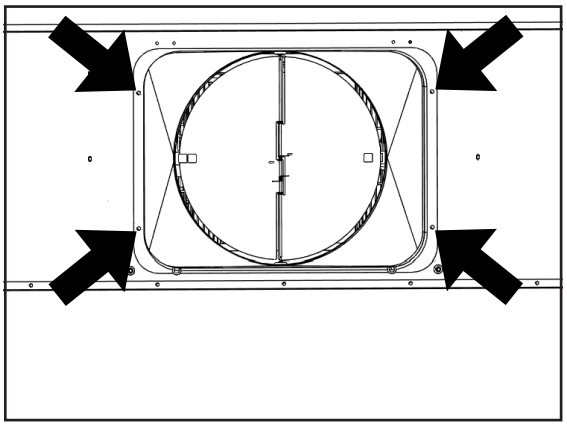

6. Attach 10" round blower collar to top of hood body by (4) M4x8 screws.

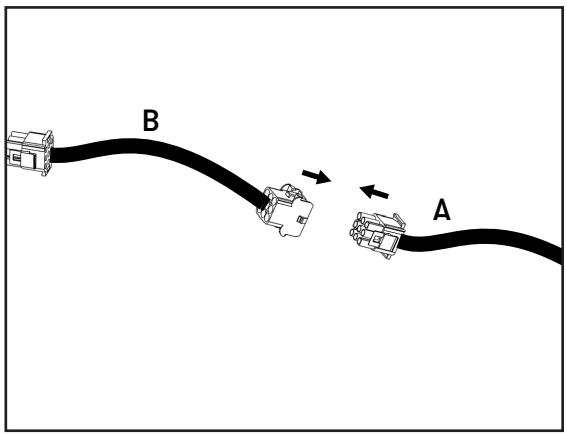


7. Connect blower wire extension cable (B) to the blower plug from the blower (A) for both the new blower and original blower.

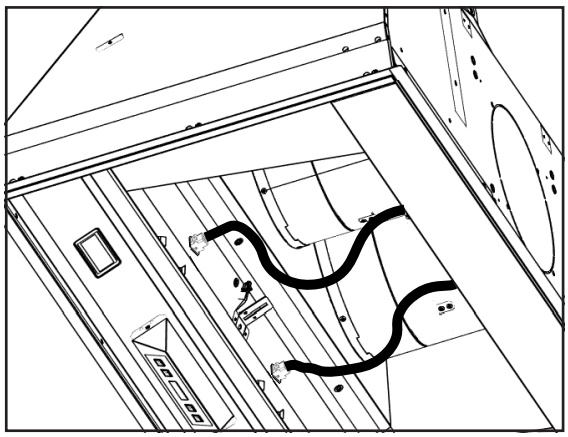

8. Connect plugs from each blower to female plugs on the hood insert.

Features & Controls

LCD Touch Controls



1. ON/OFF BUTTON

- The ON/OFF button will turn the power on and off for the entire hood (fan and lights). The hood has a memory function and will remember the last speed and light level it was turned off at.

NOTE: "HELLO" appears on the LCD (display) for 3 seconds when the hood turns off. "GOODBYE" appears for 3 seconds when the hood turns off.

DELAY OFF FUNCTION: With the fan and/or lights on, press and hold the ON/OFF button for 2 seconds. The fan will change to speed 1, the delay off graphic will illuminate, and the 5 minute delay off timer will begin and be displayed on the LCD. After 5 minutes, the hood will power off.

ACT™ VERIFICATION: Airflow Control Technology (ACT™) allows the installer to set the maximum fan CFM to align with local codes and regulations.

- To verify the maximum fan CFM, press and hold the ON/OFF button for 3 seconds while the entire hood is powered off. The LCD will display up to four options depending on the settings, "ACT 390", "ACT 290", and "ACT OFF".
- When ACT™ is enabled, the number of fan speeds will be reduced as follows:
  - 390 CFM: maximum 4 speeds
  - 290 CFM: maximum 3 speeds

2. FAN- BUTTON

- Press the FAN- button to decrease the fan speeds from 5, 4, 3, 2, 1, off.

GREASE FILTER REMINDER (always enabled): After 60 hours of fan usage, the grease filter graphic will light up on the LCD. When any buttons are pressed, the LCD will initially show the hood status (e.g. Speed 1) before displaying the text “CLEAN GREASE FILTERS HOLD FAN- TO RESET”.

- Press and hold the FAN- button while the entire hood is powered off to reset the grease filter reminder.

3. FAN+ BUTTON

- Press the FAN+ button to increase the fan speeds from off, 1, 2, 3, 4, 5.

LCD Touch Controls

4. LIGHTS BUTTON

- Press the LIGHTS button to cycle through the light levels from off, low, and high.

TRUHUE™ FEATURE: TruHue™ allows you to adjust the color temperature of the lighting from warmer to cooler. The available options are 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, and 5000K.

- To adjust the color temperature of the lights, when the hood is powered off, press and hold the LIGHTS button for 3 seconds. The LCD will display 3000K. Press FAN+ or FAN- to adjust the color temperature. While adjusting, the lights will also turn on to match the color temperature referenced on the LCD. Press the LIGHTS button to confirm the temperature and the lights will turn off, or wait 10 seconds for automatic confirmation.

5. CLEAN AIR

- Clean Air is a feature that turns the fan on every 4 hours for 10 minutes to remove stagnant air in the kitchen.
- To enable and disable Clean Air, hold FAN- and LIGHTS button simultaneously for 3 seconds while the hood is off.
    - When enabling, the words "CLN ON" will illuminate and the fan will turn on speed 1 for 10 minutes. After 10 minutes, the fan will turn off and the 4 hour timer will begin. When the fan is activated because of Clean Air, the words "CLEANAIR" will illuminate.
    - When disabling, the words "CLN OFF" will illuminate, indicating the function has been disabled.
- If the user changes the fan speed while Clean Air is in use, the feature will stop. If the user presses the ON/OFF button at any time, the 4 hour timer will reset.

6. TEMPGUARD™

- TempGuard™ is a built-in safety feature that senses excessive heat. TempGuard™ activates when the internal temperature inside the range hood exceeds 130°F. When this happens, the fan will automatically turn on at high speed if the fan is off or change speed level to high speed if the fan is currently running. When the internal temperature drops below 110°F, the fan will automatically turn off or change to the previous fan speed.
- While TempGuard™ is controlling the fan, the user may press the FAN- or FAN+ buttons at any time to override the fan speed. Pressing the ON/OFF button places the insert into manual mode, allowing full manual control of fan speed and power.
- If no user input is detected for 1 minute, the insert automatically exits manual mode and reactivates the temperature-sensing mode, TempGuard™.

Features & Controls

Optional RF Remote Control

This range hood supports an optional RF remote control that allows you to operate your range hood wirelessly from a distance. The RF remote control is sold separately, and the part number is RC-0002.

FCC Caution

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral device. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Synchronization

To create a unique link between your hood and remote control please follow these steps.

1. With hood off, press and hold the ON/OFF and LIGHTS button for 3 seconds. The text "PAIRING" will appear on the LCD. Pairing mode will remain active for 60 seconds or until a remote control has been paired. Pressing the ON/OFF button will cancel pairing mode.

2. Press a button on the remote, and the remote control will be synchronized with the hood.

RF Remote Control Functions

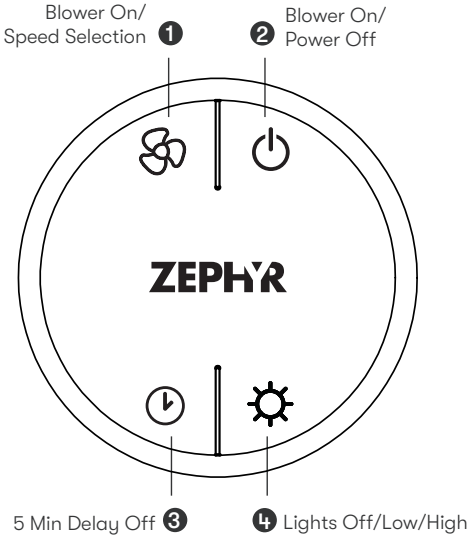

1 Blower On / Speed Selection

Press to power on blower and cycle through all speeds.

2 Blower On / Power Off

By pressing , the blowers will power on at the last speed setting. Press again and the entire hood will power off, including lights.

3 Delay Off

By pressing , the blower and lights will enter Delay Off mode. The blower will change to speed 1 and a 5 minute timer will begin counting down.

4 Lights Off/Low/High

Switch between light levels by pressing . Turn off the lights by cycling through the different light levels. To adjust the color temperature, press and hold for 3 seconds. Press to cycle through the temperatures and press again to save the setting.

Optional RF Remote Control

RF Remote Installation Location

The installation location of RC-0002 is located near the control board, FIG. K. Remove the pro baffle filters, side panels (if applicable), and light panel to access the control board. Connect the red connector with black wiring from RC-0002 to the control board and mount the accessory nearby the control board with adhesives. The blue antenna wire needs to be extended for optimal signal. There is no need to secure it.

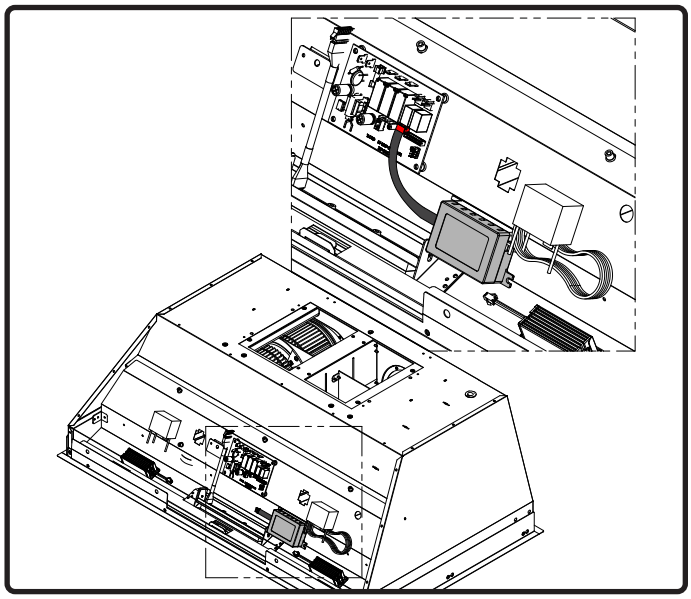


FIG. K

RF Remote Features

The RF remote control is equipped with a magnet on the back for easy storage. The remote may be placed on any magnetic surface such as a refrigerator or the Zephyr remote holder, FIG. L. The remote holder can be inserted into a standard electrical outlet for easy storage. Note: The remote holder does not charge the RF remote.

Maximum remote control communication distance is 15 feet from the range hood.

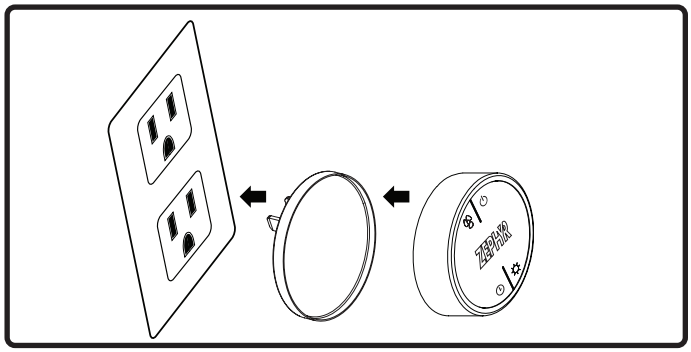


FIG. L

RF Remote Maintenance

Clean the remote control using non abrasive detergents.

Follow instructions below for replacing battery. Using a small flat head screwdriver, raise the cover of the battery door (A) in order to access the battery compartment. FIG. M.

Remove the battery and replace with battery type A23 12V. Negative end of battery should face the spring inside the remote.

Re-install battery door and recycle old battery.

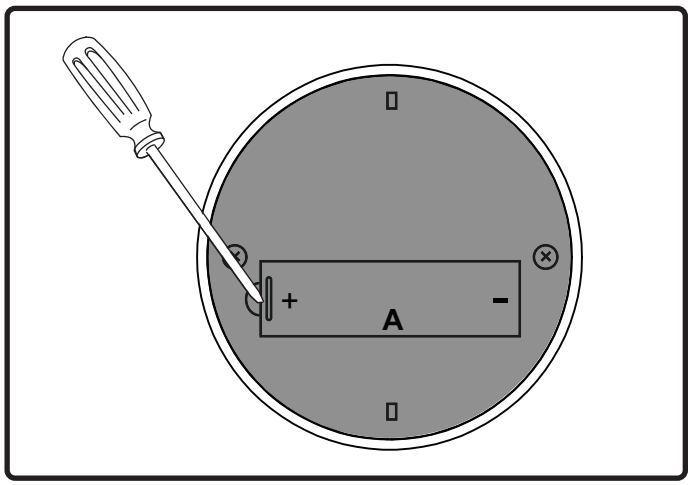


FIG. M

Maintenance

Hood & Filter Cleaning

Surface Maintenance

- Do not use corrosive detergents, abrasive detergents or oven cleaners.
- Do not use any product containing chlorine bleach or any product containing chloride.
- Do not use steel wool or abrasive scrubbing pads which will scratch and damage surface.

Cleaning Stainless Steel

Clean periodically with warm soapy water and clean cotton cloth or micro fiber cloth. Always rub in the direction of the stainless steel grain. To remove heavier grease build up use a liquid degreaser detergent.

After cleaning use a non-abrasive stainless steel polish/cleaners, to polish and buff out the stainless luster and grain. Always scrub lightly, with clean cotton cloth or micro fiber cloth and buff in the direction of the stainless steel grain.

Cleaning the Pro Baffle Filters

The filters are intended to trap residue and grease from cooking. Although the filters should never need replacing, they are required to be cleaned every 30 days.

Filters may be placed in dishwasher at low heat or soaked in hot soapy water. Dry filters and re-install before using hood.

Cleaning the Grease Tray

The grease tray is intended to catch residue and grease that may drip from the pro baffle filters. The grease tray should be cleaned when pro baffle filters are cleaned. Clean the grease tray by soaking in hot soapy water and gently scrubbing any residue off with a soft terry cloth. Dry grease tray and re-install before using hood.

Removing the Pro Baffle Filters, FIG. N:

1. Pull filter towards front of range hood using handles.
2. Pivot rear of filter downward.
3. Remove filter by pulling away from hood.

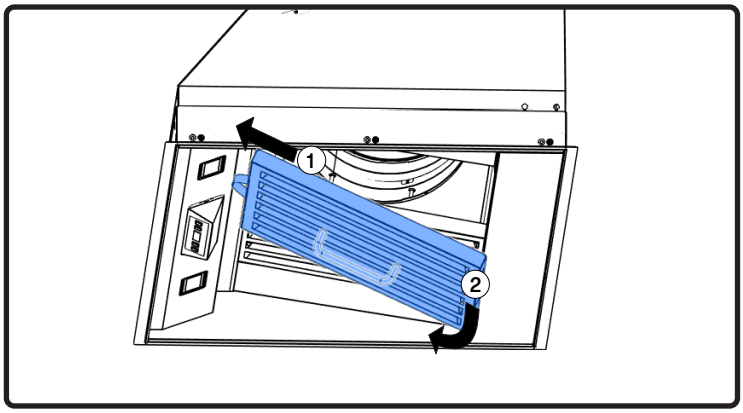


FIG. N

Removing the Grease Tray

Grease tray has a hooked lip that attaches to bottom panel top edge.

Remove grease tray by:

1. Pull up on tray to release from bottom panel. FIG. O1
2. Pull tray out of hood insert body. FIG. O2

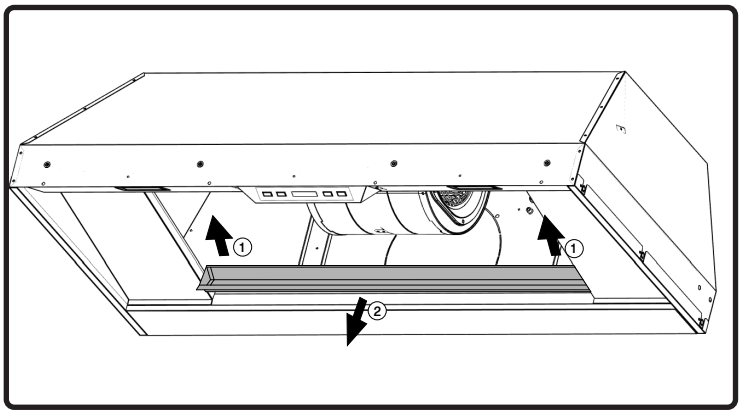


FIG. O

Maintenance

LumiLight LED

In the unlikely event that your LumiLight LED fails, please contact Zephyr to order replacement parts.

See the list of parts and accessories page for part numbers and contact information.

LED Removal (FIG. P):

1. Remove pro baffle filters.
2. Remove light panel by (5) screws.
3. Disconnect LED light quick connector.
4. Push in the two side clips on the ends of the LED light.
5. Push LED light through the light panel opening.

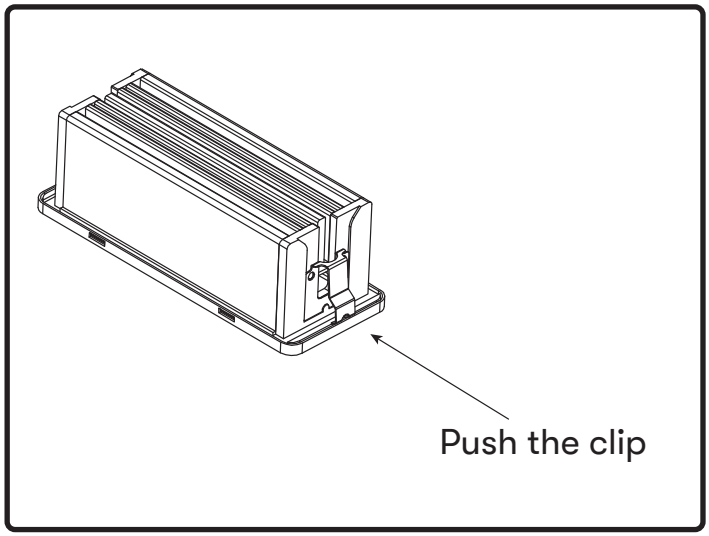


FIG. P

Airflow Control Technology (ACT™)

Some local codes limit the maximum amount of CFM a range hood can move. ACT™ allows you to control the maximum blower CFM of select Zephyr Ventilation range hoods without the need for expensive make up air kits. ACT™ enables the installer to easily set the maximum blower speed to one of two most commonly specified CFM levels; 390 or 290 CFM. The usage of ACT™ may not be necessary for your installation. Please check your local codes for CFM restrictions.

ACT™ is not available with 1200 CFM dual internal blower option.

CAUTION

Hood must be disconnected from the main power prior to performing the conversion instructions listed below. Failure to do so could result in personal injury or damage to the product.

CAUTION

After re-positioning the jumper and powering on the hood, the CFM cannot be changed again.

ACT™ Conversion

Enabling ACT™

To enable ACT™:

1. Before hood installation, gain access to PC board by following the steps shown on FIG. Q.
2. Change plastic jumper positioning as shown in FIG. R to set the desired maximum blower CFM.
3. Re-install PC board and continue with hood installation.
4. Remove the appropriate foil CFM sticker included with the hood literature and place inside the hood body below the wiring diagram or in another clearly visible location.

To verify if your installer enabled ACT™:

1. With hood off, hold the ON/OFF button for 3 seconds. If ACT™ is enabled, the LCD will either display “ACT 390” or “ACT 290”. If ACT™ is disabled, the LCD will display “ACT OFF”.
2. When ACT™ is enabled, the number of blower speeds will be reduced.
   - 390 CFM: maximum 4 speeds
   - 290 CFM: maximum 3 speeds
3. There should also be a foil label located inside the hood body near the wiring diagram that indicates the blower CFM.

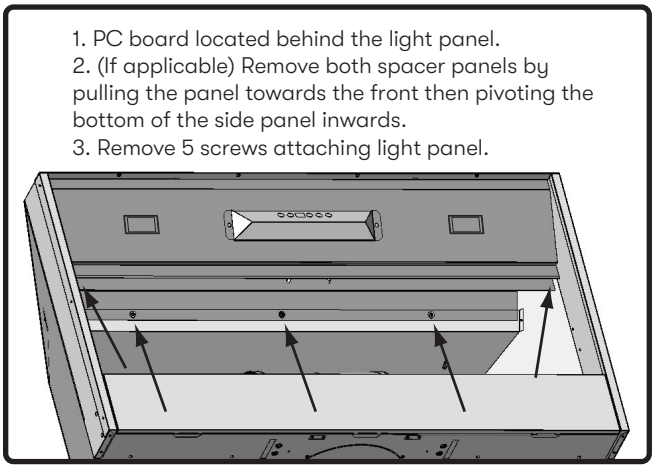


FIG.Q


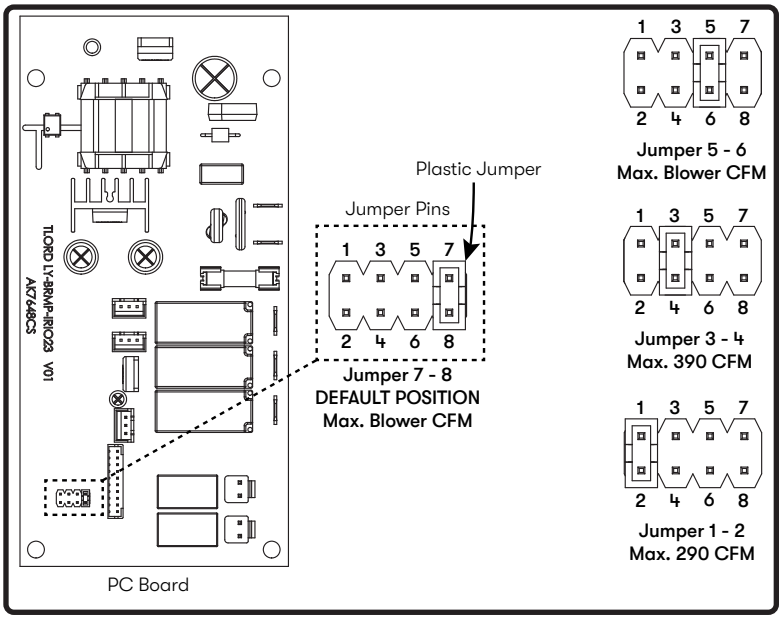


FIG. R

Wiring Diagram


AK9228CS Wiring Diagram	Volts	Hz	Max Amps
	120	60	5A

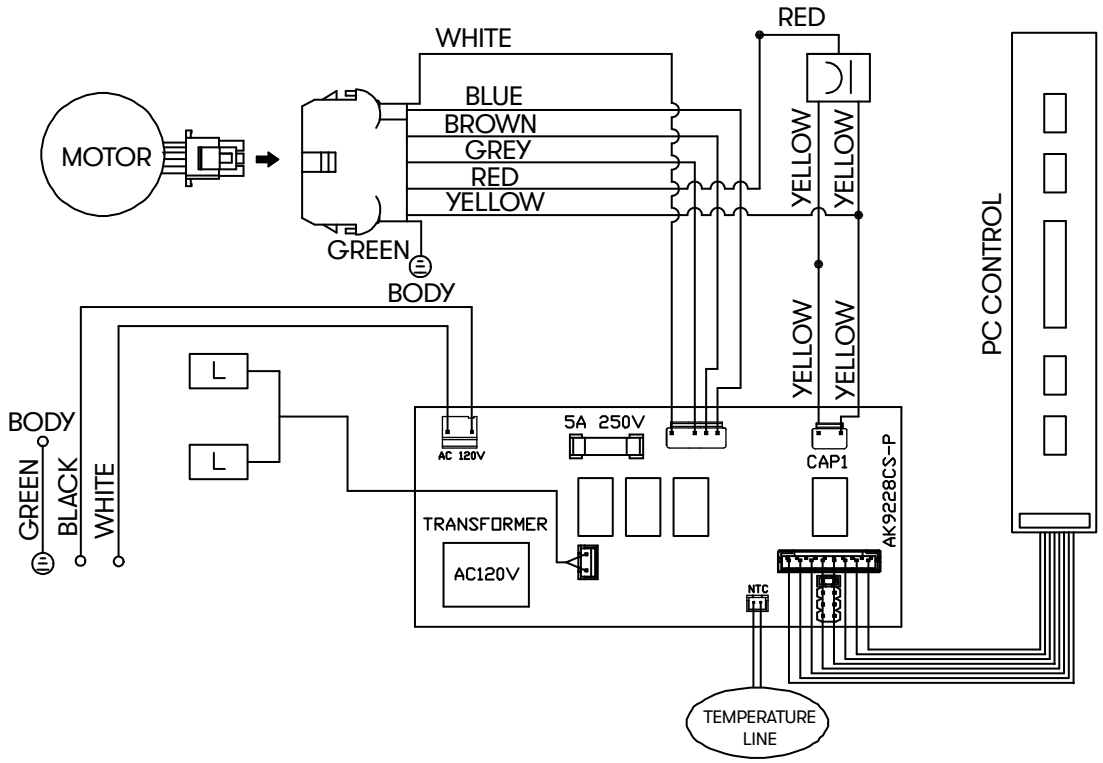

REMARKS: CONDENSER 11.0+11.0uF 250VAC 1 PCS FIT AC120V 60Hz

Wiring Diagram

AK92 and AK93 Wiring Diagram	Volts	Hz	Max Amps	
	120	60	Single Motor	5A
			Dual Motor	9A

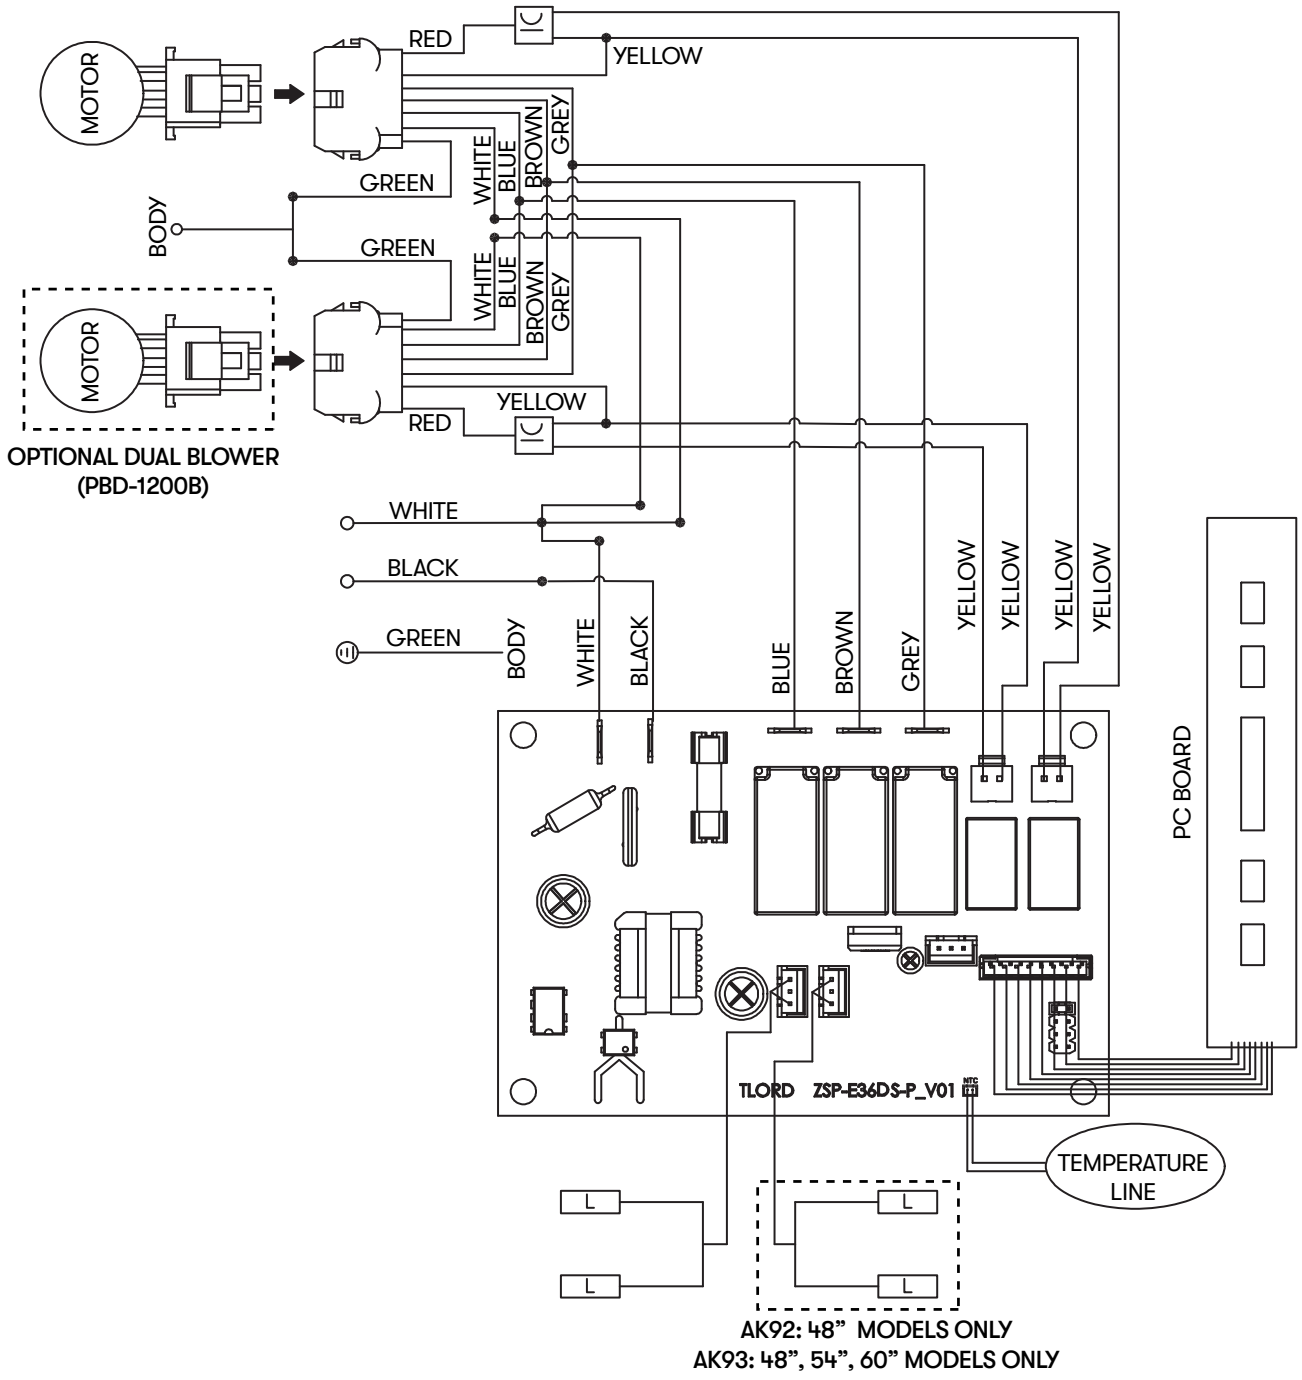

REMARKS: CONDENSER 11.0+11.0uF*2 250VAC FIT AC120V 60Hz

Troubleshooting

Possible Problem	Possible Cause	Solutions
After installation, the unit doesn't work.	The power source is not turned ON.	Make sure the circuit breaker and the unit's power is ON.
	The power line and the cable locking connector is not connecting properly.	Check the power connection with the unit is connected properly.
	The switch board or control board wirings are disconnected.	Make sure the wirings at the switch board and control board are connected properly.
	The switch board or control board is defective.	Change the switch board or control board.
	The wires on control board are loose.	Make sure the wires on the control board are connected properly.
Light works, but blower is not turning.	The blower wire is not connected.	Make sure the blower wire is plugged into the molex connector.
	The thermally protected system detects if the blower is too hot to operate and shuts the blower down.	The blower will function properly after the thermally protected system cool down.
	Damaged capacitor.	Change the capacitor.
	Blower molex plug pin is not making contact.	Disconnect the blower molex plug, check pins inside plug to see if pin is pushed inside the plug too far. Reset pin if needed.
	The blower is defective, possibly seized.	Change the blower.
The unit is vibrating.	The blower is not secured in place.	Tighten the blower in place.
	Damaged blower wheel.	Replace the blower.
	The hood is not secured in place.	Check the installation of the hood.
The unit is whistling.	A filter is not in the correct position.	Adjust the filters until the whistling stops.
	The duct pipe connections are not sealed or connected properly.	Check the duct pipe connections to be sure all connections are sealed properly.
The blower is working, but the lights are not.	The LED light connector is disconnected.	Connect the LED light connector.
	Defective LED light.	Change the LED light.
	The switch board or control board is defective.	Change the switch board or control board.

Troubleshooting

Possible Problem	Possible Cause	Solutions
The hood is not venting out properly.	Using the wrong size of ducting.	Change the ducting to the correct size
	The hood might be hanging to high from the cook top.	Adjust the distance between the cook top and the bottom of the hood within 24" and 36" range.
	The wind from the opened windows or opened doors in the surrounding area are affecting the ventilation of the hood.	Close all the windows and doors to eliminate the outside wind flow.
	Blockage in the duct opening or ductwork.	Remove all the blocking from the duct work or duct opening.
The unit turns on by itself.	A spot light is shining directly onto the switch controls.	The switch controls are light sensitive. A direct light source onto the switch controls may disrupt switch functions.
	TempGuard™ activates after sensing an excessive amount of heat, e.g. heat retained from burner or external heat sources.	Allow the range hood blower to run until the internal temperature returns to a safe level.
Filter is vibrating	Filter is loose.	Adjust or change the filter.
	Spring clip is broken on the filter.	Change the spring clip.
RF Remote control does not work.	Battery is dead.	Replace battery with type A23 12v.
	Poor communication with the hood insert.	Remote control must be within 15 ft of hood insert.
	RF Remote lost communication with the hood insert.	Reset hood insert and remote by switching power off at the circuit breaker for 5 minutes. Place remote on counter top near the hood insert and switch the circuit breaker back on.

List of Parts & Accessories

Description	Part Number
Replacement Parts	
LumiLight LED, 6W	Z0B0067
Pro Baffle Filter, AK92C (each)	50210039
Pro Baffle Filter, AK93C (each)	50210055
RF Remote Control	RC-0002
Optional Accessories	
Make-up Air Kit, 8”	MUA008A
Make-up Air Kit, 10”	MUA010A

To order parts, visit us online at http://store.zephyronline.com.

Notes

Limited Warranty

TO OBTAIN SERVICE UNDER WARRANTY OR FOR ANY SERVICE RELATED QUESTIONS

United States Customers please call: 1-888-880-8368 or contact us at: zephyronline.com/contact

Canada Customers please call: 1-888-812-8311 or Email: ven-tech@broan.com

Zephyr Ventilation, LLC (referred to herein as “we” or “us”) warrants to the original consumer purchaser (referred to herein as “you” or “your”) of Zephyr products (the “Products”) that such Products will be free from defects in materials or workmanship as follows:

Three Year Limited Warranty for Parts: For three years from the date of your original purchase of the Products, we will provide, free of charge, Products or parts (including LED light bulbs, if applicable) to replace those that failed due to manufacturing defects subject to the exclusions and limitations below. We may choose, in our sole discretion, to repair or replace parts before we elect to replace the Products.

One Year Limited Warranty for Labor: For one year from the date of your original purchase of the Products, we will provide, free of charge, the labor cost associated with repairing the Products or parts to replace those that failed due to manufacturing defects subject to the exclusions and limitations below. After the first year from the date of your original purchase, you are responsible for all labor costs associated with this warranty.

Warranty Exclusions: This warranty covers only repair or replacement, at our option, of defective Products or parts and does not cover any other costs related to the Products including but not limited to: (a) normal maintenance and service required for the Products and consumable parts such as fluorescent, incandescent or halogen light bulbs, mesh and charcoal filters and fuses; (b) any Products or parts which have been subject to freight damage, misuse, negligence, accident, faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions, improper maintenance or repair (other than by us); (c) commercial or government use of the Products or use otherwise inconsistent with its intended purpose; (d) natural wear of the finish of the Products or wear caused by improper maintenance, use of corrosive and abrasive cleaning products, pads, and oven cleaner products; (e) chips, dents or cracks caused by abuse or misuse of the Products; (f) service trips to your home to teach you how to use the Products; (g) damage to the Products caused by accident, fire, floods, acts of God; or (h) Custom installations or alterations that impact serviceability of the Products. If you are outside our service area, additional charges may apply for shipping costs for warranty repair at our designated service locations and for the travel cost to have a service technician come to your home to repair, remove or reinstall the Products. After the first year from the date of your original purchase, you are also responsible for all labor costs associated with this warranty. All Products must be installed by a qualified professional installer to be eligible for warranty repairs or service.

Limitations of Warranty. OUR OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT OUR OPTION, SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCTS. THE EXPRESS WARRANTIES IN THE PRECEDING SECTION ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. WE HEREBY DISCLAIM AND EXCLUDE ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES FOR THE PRODUCTS, AND DISCLAIM AND EXCLUDE ALL WARRANTIES IMPLIED BY LAW, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states or provinces do not allow limitations on the duration of an implied warranty or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. To the extent that applicable law prohibits the exclusion of implied warranties, the duration of any applicable implied warranty is limited to the same three-year and one-year periods described above if permitted by applicable law. Any oral or written description of the Products is for the sole purpose of identifying the Products and shall not be construed as an express warranty. Prior to using, implementing or permitting use of the Products, you shall determine the suitability of the Products for the intended use, and you shall assume all risk and liability whatsoever in connection with such determination. We reserve the right to use functionally equivalent refurbished or reconditioned parts or Products as warranty replacements or as part of warranty service. This warranty is not transferable from the original purchaser and only applies to the consumer residence where the Product was originally installed located in the United States and Canada. This warranty is not extended to resellers.

To Obtain Service Under Limited Warranty: To qualify for warranty service, you must: (a) notify us at the address or telephone number stated below within 60 days of the discovery of the defect; (b) give the model number and serial number; and (c) describe the nature of any defect in the Product or part. At the time of the request for warranty service, you must present evidence of your proof of purchase and proof of the original purchase date. If we determine that the warranty exclusions listed above apply or if you fail to provide the necessary documentation to obtain service, you will be responsible for all shipping, travel, labor and other costs related to the services. This warranty is not extended or restarted upon warranty repair or replacements.

Please check our website for any additional Product information, www.zephyronline.com

Zephyr, 2277 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502

Product Registration

Congratulations on the purchase of your Zephyr product! Please take a moment to register your new Zephyr product at **store.zephyronline.com/registerproduct**



IT'S IMPORTANT

Prompt registration helps in more ways than one.

- Ensures warranty coverage should you need service.
- Ownership verification for insurance purposes.
- Notification of product changes or recalls.

Zephyr Ventilation | 2277 Harbor Bay Pkwy. | Alameda, CA 94502 | 1.888.880.8368

ZEPHYR

WWW.ZEPHYRONLINE.COM

Monsoon I


AK9228CS, AK9234CS, AK9240CS, AK9246CS

Monsoon II


AK9334CS, AK9340CS, AK9346CS, AK9352CS, AK9358CS

EN Use, Care, and Installation Guide

FR Guide d'utilisation, d'entretien et d'installation

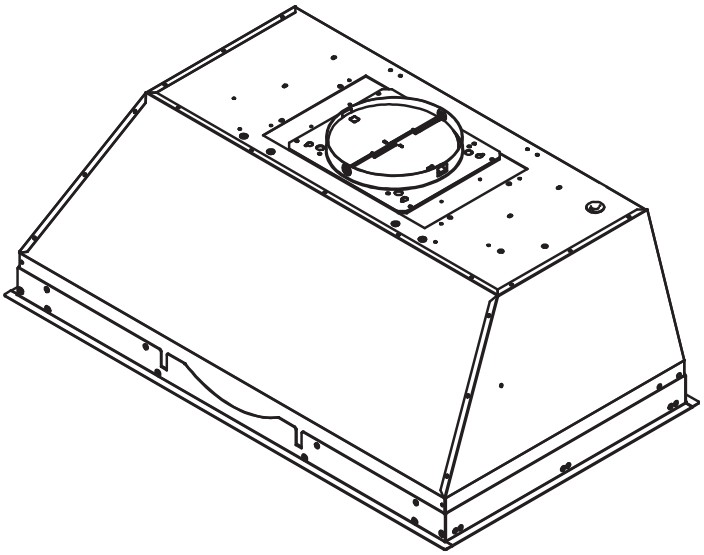

MONSOON I

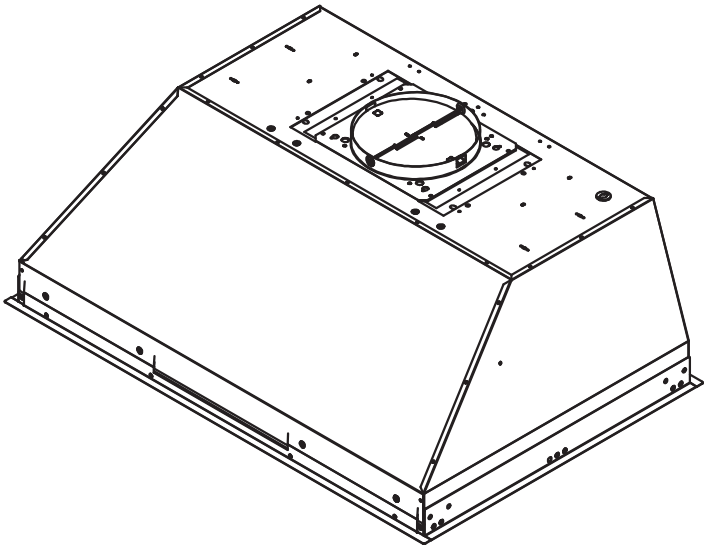

MONSOON II

Ces instructions s'appliquent aux inserts dont le numéro de série commence par le préfixe 11 et plus.

ACT™ Airflow Control Technology

Enregistrez votre produit aujourd'hui
store.zephyronline.com/registerproduct

c UL us LISTED

OCT26.0401

Table des matières

Page

Consignes de sécurité 4-6
Types d'avertissements de sécurité 4
Sécurité générale 4-5
Opération 6
Exigences électriques 6
Déclaration d'interface de la Federal Communication Commission ... 6
Liste de matériel 7
Instructions d'installation 8-24
Feuille de calcul pour le conduit d'aération 8
Hauteur de montage, dégagement et gaine 9-10
Options de conduits 11
Spécifications de la hotte, AK92-C 12
Spécifications de la hotte, AK93-C 13
Fourniture électrique 14
Raccord de câble 14
Préparation et installation 15-17
Préparation des conduits verticaux 18-19
Préparation des conduits horizontaux 20-23
Installation du double ventilateur PBD-1200B 24-25
Fonctionnalités et commandes 26-29
Commandes tactiles LCD 26-27
Télécommande RF en option 28-29
Entretien 30-32
Nettoyage de la hotte et du filtre 30-31
LumiLight LED 32
Conversion ACT™ 33-34
Technologie de contrôle du débit d'air (ACT™) 33
Activer ACT™ 34
Schéma de câblage 35-36
Dépannage 37-38
Liste des pièces et accessoires 39
Remarques 40
Garantie limitée 41
Enregistrement du produit 42

Consignes de sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Votre sécurité et celle des gens qui vous entourent sont très importantes.
Ce manuel contient de nombreux messages de sécurité relatifs à votre appareil. Lisez tous les messages et conformez-vous-y en tout temps.



Voici le symbole d'alerte à la sécurité. Ce symbole vous informe de possibles dangers qui pourraient entraîner de graves lésions corporelles ou la mort. Tous les messages de sécurité suivent le symbole d'alerte à la sécurité et comportent les mots « **DANGER** », « **AVERTISSEMENT** » ou « **ATTENTION** ».

DANGER

Le mot « danger » signifie que le fait de ne pas tenir compte de l'énoncé de sécurité peut entraîner une blessure grave ou la mort.

AVERTISSEMENT

Le mot « avertissement » signifie que le fait de ne pas tenir compte de l'énoncé de sécurité peut entraîner des dommages importants au produit, une lésion corporelle grave ou la mort.

ATTENTION

Le mot « attention » signifie que le fait de ne pas tenir compte de l'énoncé de sécurité peut entraîner une lésion corporelle mineure ou modérée, ou encore des dommages au produit ou à la propriété.

Sécurité générale

ATTENTION

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de commande à semi-conducteurs.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES AUX PERSONNES, RESPECTEZ LES SUIVANTS:

a) N'utilisez cet appareil que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant.

b) Avant l'entretien ou le nettoyage de l'unité, coupez l'alimentation au panneau de service et verrouillez les moyens de déconnexion de service pour éviter toute mise sous tension accidentelle. Lorsque le moyen de déconnexion de service ne peut pas être verrouillé, fixez solidement un dispositif d'avertissement bien visible, tel qu'une étiquette, au panneau de service.

ATTENTION

Pour Une Ventilation Générale Uniquement. Ne Pas Utiliser Pour Évacuer Des Matières Et Des Vapeurs Dangereuses Ou Explosives. Soyez prudent lorsque vous utilisez des produits de nettoyage pour détergents. Convient pour une utilisation dans la zone de cuisson domestique.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE DE GRAISSE SUR LE HAUT DE CUISINIÈRE:

a) Ne laissez jamais les unités de surface sans surveillance à des réglages élevés. Les débordements provoquent de la fumée et des débordements graisseux qui peuvent s'enflammer. Chauffer les huiles lentement à des réglages faibles ou moyens.

b) Allumez toujours la l'insert lorsque vous cuisinez à feu vif ou lorsque vous flambez des aliments. (c'est-à-dire Crêpes Suzette, Cerises Jubilee, Boeuf au Poivre Flambé »).

c) Nettoyez fréquemment les ventilateurs de ventilation. La graisse ne doit pas s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.

d) Utilisez une taille de casserole appropriée. Utilisez toujours des ustensiles de cuisine adaptés à la taille de l'élément de surface.

Consignes de sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE DES PERSONNES EN CAS D'INCENDIE DE GRAISSE SUR LE HAUT DE LA CUISINIÈRE, RESPECTEZ CE QUI SUIT[a]:

a) DES FLAMMES PLUS INTELLIGENTES avec un couvercle bien ajusté, une plaque à biscuits ou un plateau en métal, puis éteignez le brûleur. FAITES ATTENTION À ÉVITER LES BRÛLURES. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, ÉVACUER ET APPELER LE DÉPARTEMENT DES INCENDIES.

b) NE JAMAIS RAMASSER UNE PLAQUE ENFLAMME - Vous pourriez être brûlé.

c) N'UTILISEZ PAS D'EAU, ni de torchons ou de serviettes humides - une violente explosion de vapeur en résultera.

d) Utilisez un extincteur UNIQUEMENT si:

1) Vous savez que vous possédez un extincteur de classe ABC et vous savez déjà comment l'utiliser.
2) Le feu est petit et contenu dans la zone où il a commencé.
3) Le service d'incendie est appelé.
4) Vous pouvez combattre le feu dos à une sortie

[a]Basé sur "Kitchen Firesafety Tips" publié par la NFPA.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, UTILISEZ UNIQUEMENT DES CONDUITS MÉTALLIQUES.

ATTENTION

Pour réduire les risques d'incendie et pour évacuer correctement l'air extérieur, ne pas évacuer l'air évacué dans les espaces à l'intérieur des murs, plafonds, greniers, vides sanitaires ou garages.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES AUX PERSONNES, RESPECTEZ CE QUI SUIT:

a) Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à tous les codes et normes applicables, y compris la construction résistant au feu.

b) Une quantité d'air suffisante est nécessaire pour une combustion et une évacuation correctes des gaz par le conduit de fumée (cheminée) de l'équipement à combustible pour empêcher le refoulement. Suivez les directives et les normes de sécurité du fabricant de l'équipement de chauffage, telles que celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les autorités locales du code.

c) Lorsque vous coupez ou percez dans un mur ou un plafond, n'endommagez pas le câblage électrique et les autres services publics cachés.

d) Les ventilateurs à conduit doivent toujours être ventilés vers l'extérieur.

e) Si cet appareil doit être installé au-dessus d'une baignoire ou d'une douche, il doit être marqué comme approprié pour l'application et être connecté à un circuit de dérivation protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI).

AVERTISSEMENT

Prop. 65 Avertissement pour les résidents de Californie: Ce produit peut contenir des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Consignes de sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Opération

- Laissez toujours les grilles de sécurité et les filtres en place. Sans ces composants, les soufflantes en fonctionnement pourraient s'accrocher aux cheveux, aux doigts et aux vêtements amples.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des instructions données ici pour l'installation, la maintenance et l'utilisation appropriée du produit. Le fabricant décline en outre toute responsabilité en cas de blessure due à une négligence et la garantie de l'unité expire automatiquement en raison d'un mauvais entretien.

REMARQUE: veuillez consulter www.zephyronline.com pour les révisions avant d'effectuer tout travail personnalisé.

Exigences électriques

Important:

- Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur.
- Il est de la responsabilité du client d'en prendre connaissance ci-dessous:
- Pour contacter un installateur électrique qualifié.
- Pour garantir que l'installation électrique est adéquate et conforme au National Electrical Code, ANSI / NFPA 70 dernière édition * ou aux normes CSA C22.1-94, Code canadien de l'électricité, partie 1 et C22.2 No.0-M91 - dernière édition ** et tous les codes et ordonnances locaux.
- Si les codes le permettent et qu'un fil de terre séparé est utilisé, il est recommandé qu'un électricien qualifié détermine que le chemin de terre est adéquat.
- Ne pas mettre à la terre un tuyau de gaz.
- Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous n'êtes pas sûr que la l'insert est correctement mise à la terre.
- Ne pas avoir de fusible dans le circuit neutre ou de terre.
- Cet appareil nécessite une alimentation électrique de 120 V à 60 Hz et est connecté à un circuit de dérivation individuel correctement mis à la terre protégé par un disjoncteur de 15 ou 20 ampères ou un fusible temporisé. Le câblage doit être à 2 fils avec mise à la terre. Veuillez également vous référer au schéma électrique du produit.
- Un connecteur de verrouillage de câble (non fourni) peut également être requis par les codes locaux. Vérifiez les exigences locales, achetez et installez le connecteur approprié si nécessaire.

* National Fire Protection Association Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts 02269
** CSA International 8501 East Pleasant Valley Road, Cleveland, Ohio 44131-5575

Déclaration d'interface de la Federal Communication Commission

- Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
- Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une des mesures suivantes:
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Liste de matériel


Pièces fournies (AK92-C)

Quantité	Partie
1	Corps de l'insert de hotte
2	Filtres à chicanes professionnels (30 po, 36 po)
3	Filtres à chicanes professionnels (42 po, 48 po)
2	Éclairage LED LumiLight avec TrueHue™, 6 W (préinstallé) (30 po, 36 po)
4	Éclairage LED LumiLight avec TrueHue™, 6 W (préinstallé) (42 po, 48 po)
1	Ventilateur interne (préinstallé)
1	Adaptateur rond de 8 pouces avec clapet
1	Kit de garniture
1	Ensemble de matériel


Pièces fournies (AK93-C)

Quantité	Partie
1	Corps de l'insert de hotte
2	Filtres à chicanes professionnels (36 po, 42 po)
3	Filtres à chicanes professionnels (48 po, 54 po 60 po)
2	Éclairage LED LumiLight avec TrueHue™, 6 W (préinstallé) (36 po, 42 po)
4	Éclairage LED LumiLight avec TrueHue™, 6 W (préinstallé) (48 po, 54 po, 60 po)
1	Ventilateur interne (préinstallé)
1	Adaptateur rond de 8 pouces avec clapet
1	Plaque de recouvrement rectangulaire supérieure
2	Support de gaine horizontale
1	Kit de garniture
1	Ensemble de matériel


#8 x 1/2 po (12)

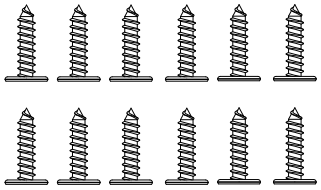


Capuchons de fils (3)



M4 x 6mm (8)



3/16 po x 3/8 po (10)

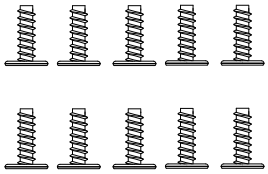

Autocollants CFM (2)


BLOWER CFM - 390

Refer to owner's manual for how to verify CFM.

BLOWER CFM - 290

Refer to owner's manual for how to verify CFM.

3/16 po x 3/8 po Vis du kit de garniture (14)







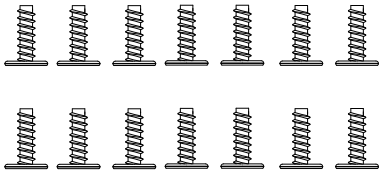


Pièces non fournies









Conduits, conduits et tous les outils d'installation
Raccord de câble (si requis par les codes locaux)
Double ventilateur interne (PBD-1200B)
Télécommande RF (RC-0002)

Instructions d'installation


Feuille de calcul pour le conduit d'aération

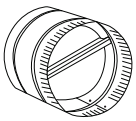Pièces de conduit		Longueur x Nombre utilisé =	Total
	3-1/4" x 10" rect., droit	1 pi x ( ) =	pi
	6", 7", 8", 10" circ., droit	1 pi x ( ) =	pi
	3-1/4" x 10" rect., coude à 90º	15 pi x ( ) =	pi
	3-1/4" x 10" rect., coude à 45º	9 pi x ( ) =	pi
	3-1/4" x 10" rect., coude plat à 90º	24 pi x ( ) =	pi
	7" to 6" or 8" to 7" circ. reducteur conique	25 pi x ( ) =	pi
	6", 7", 8" circ. bouchone de l'air	15 pi x ( ) =	pi
	6", 7", 8", 10" circ., coude à 90º	15 pi x ( ) =	pi
	6", 7", 8", 10" coude à 45º	9 pi x ( ) =	pi
		Sous-total - colonne 1=	pi

Longueur maximale du conduit d'aération :
Pour un mouvement d'air convenable, la longueur totale d'un conduit d'aération ne devrait pas compter plus que l'équivalent de 150 pieds.

Pièces de conduit		Longueur x Nombre utilisé =	Total
	6" circ. à rect. de 3-1/4" x 10"	5 pi x ( ) =	pi
	6" circ. à rect. de 3-1/4" x 10", coude à 90º	20 pi x ( ) =	pi
	6" circ. à rect. de 3-1/4" x 10"	1 pi x ( ) =	pi
	6" circ. à rect. de 3-1/4" x 10", coude à 90º	16 pi x ( ) =	pi
	7" circ. à rect. de 3-1/4" x 10"	8 pi x ( ) =	pi
	7" circ. à rect. de 3-1/4" x 10", coude à 90º	23 pi x ( ) =	pi
	3-1/4" x 10" embout mural rect./registre	30 pi x ( ) =	pi
	6", 7", 8", 10" embout mural circ./registre	30 pi x ( ) =	pi
	6", 7", 8", 10" chapeau de toiture circ.	30 pi x ( ) =	pi
		Sous-total - colonne 2 =	pi
		Sous-total - colonne 1 =	pi
		Total du conduit =	pi

Hauteur de montage, dégagement et gaine

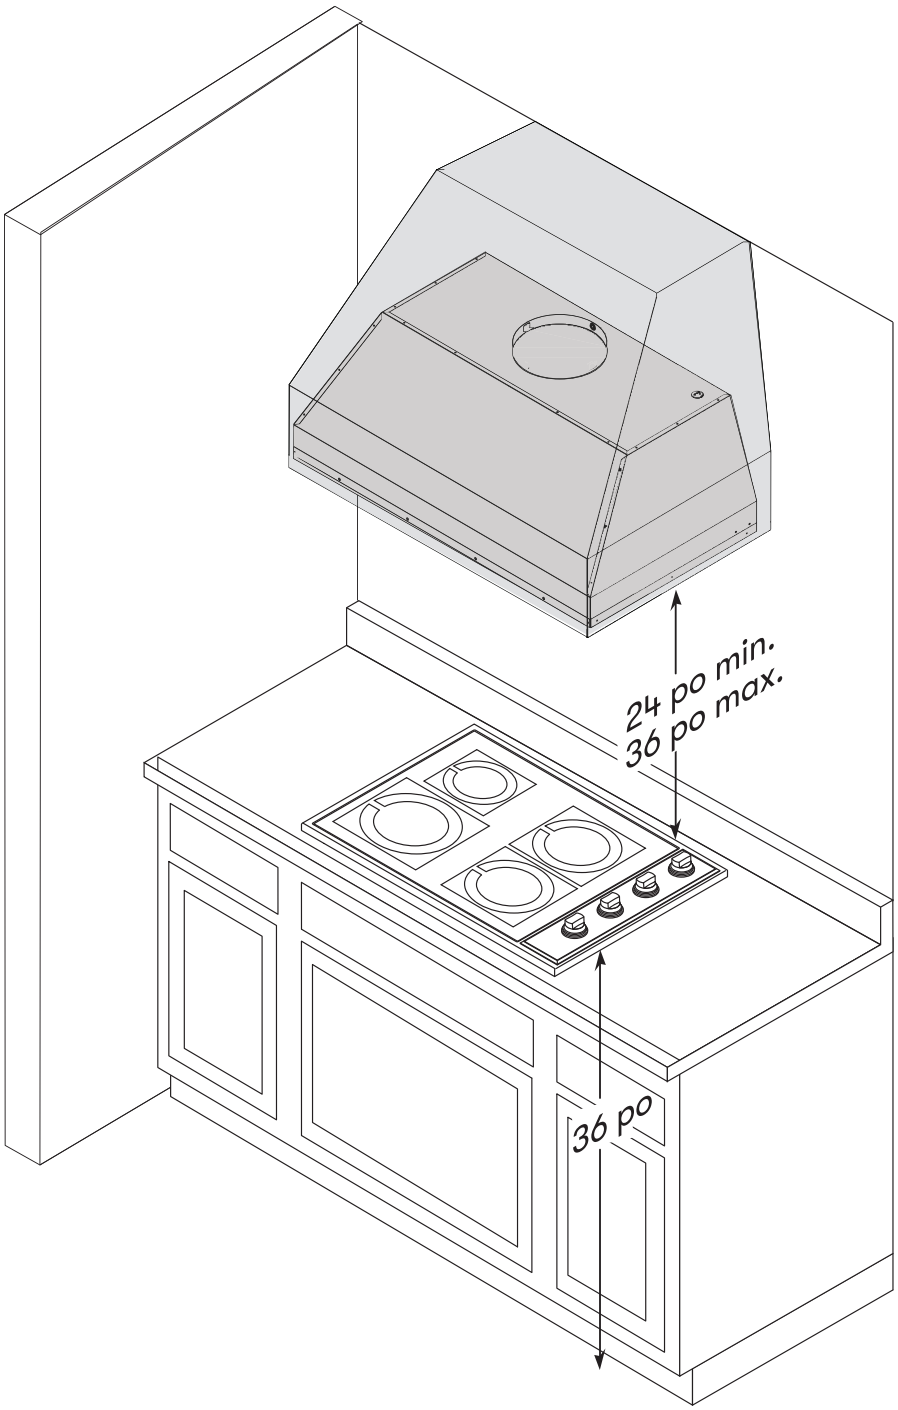

Instructions d'installation

Hauteur de montage, dégagement et gaine

Un conduit circulaire d'un diamètre minimal de 8 pouces est recommandé pour maintenir une efficacité maximale du flux d'air avec un seul ventilateur, et un conduit de 10 pouces pour les systèmes à double ventilateur interne. Ces deux options peuvent être installées verticalement ou horizontalement.

La taille du conduit peut être réduite à un minimum de 6 po si la fonction ACT™ est réglée sur 390 ou 290 CFM.

Utilisez toujours des conduits métalliques de type rigide uniquement. Les conduits flexibles peuvent restreindre le débit d'air jusqu'à 50%.

Utilisez également la feuille de calcul des gaines (à la page 8) pour calculer la longueur totale des gaines disponibles lorsque vous utilisez des coudes, des transitions et des capuchons.

TOUJOURS, lorsque cela est possible, réduire le nombre de transitions et de virages. Si un long trajet de conduit est nécessaire, augmentez la taille du conduit.

Si des virages ou des transitions sont nécessaires; installer le plus loin possible de la sortie du conduit de la hotte et aussi loin que possible entre les deux.

La hauteur de montage minimale entre le haut de la cuisinière et le bas de la hotte ne doit pas être inférieure à 24 po.

La hauteur de montage maximale recommandée ne doit pas dépasser 36 po.

Il est important d'installer la hotte à la bonne hauteur de montage. Les hottes montées trop bas peuvent entraîner des dommages causés par la chaleur et un risque d'incendie; tandis que les hottes montées trop haut seront difficiles à atteindre et perdront leurs performances et leur efficacité.

Il est recommandé que le bas de la hotte de cuisine soit situé à une distance maximale de 36 po de la surface de cuisson afin d'assurer un rendement optimal. Toute installation à une hauteur supérieure à celle recommandée est laissée à la discrétion de l'installateur et peut compromettre le rendement de la hotte de cuisine.

Si disponible, reportez-vous également aux exigences de dégagement en hauteur du fabricant de la cuisinière et à la hauteur de montage recommandée de la hotte au-dessus de la cuisinière.

Pour les dommages liés à l'expédition et à l'installation:


- Veuillez inspecter complètement l'unité pour déceler tout dommage avant l'installation. Si l'appareil est endommagé lors de l'expédition, renvoyez-le au magasin où il a été acheté pour réparation ou remplacement.
- Si l'appareil est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement est à la charge du client.
- Si l'unité est endommagée par l'installateur (si autre que le client), la réparation du remplacement doit être effectuée par arrangement entre le client et l'installateur.


Options de conduits


ATTENTION

Risque d'incendie: NE JAMAIS évacuer l'air ni terminer de conduits dans des espaces entre les murs, les vides sanitaires, les plafonds, les greniers ou les garages. Tout l'échappement doit être canalisé vers l'extérieur, à moins d'utiliser l'option de recirculation.

- Utilisez uniquement des conduits métalliques rigides à paroi simple.
- Fixez toutes les connexions avec des vis à tôle et collez tous les joints avec du ruban argenté ou du ruban adhésif.

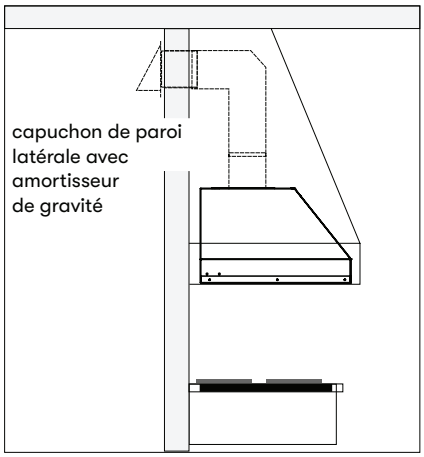


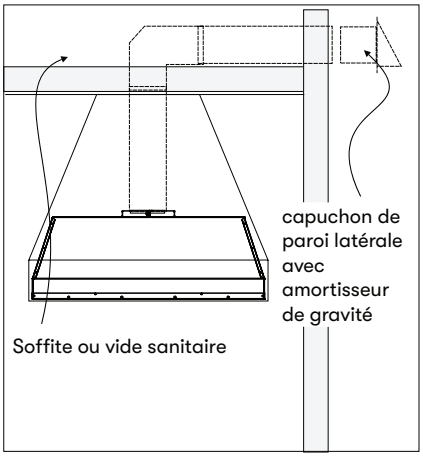

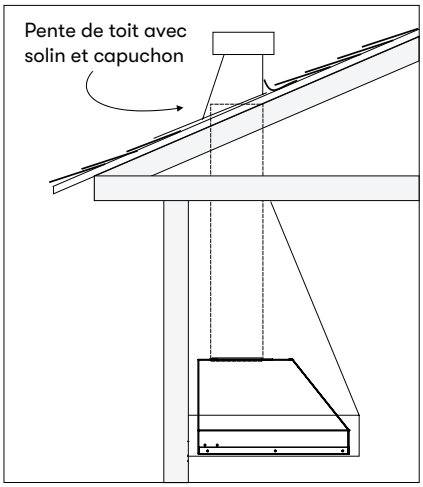


Instructions d'installation


Spécifications de la hotte, AK92-C

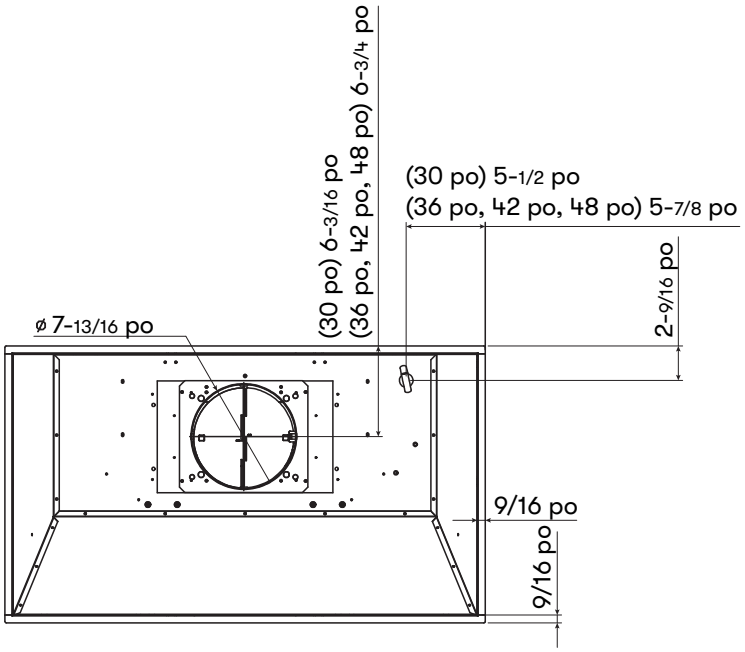


VUE DE DESSUS

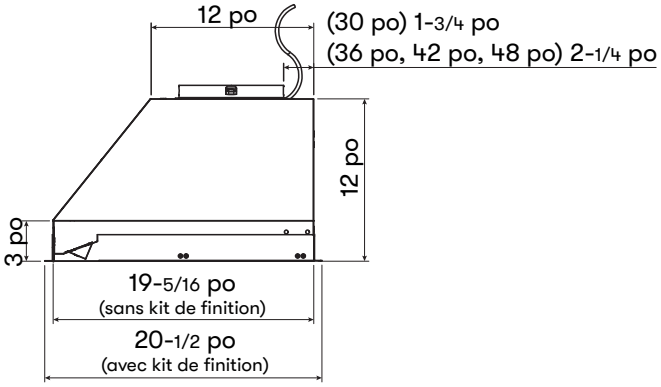

VUE DE CÔTÉ

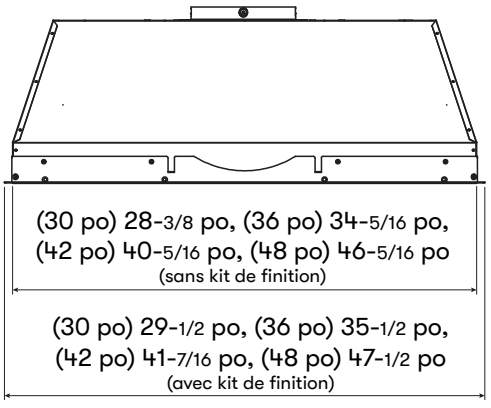


VUE DE FACE

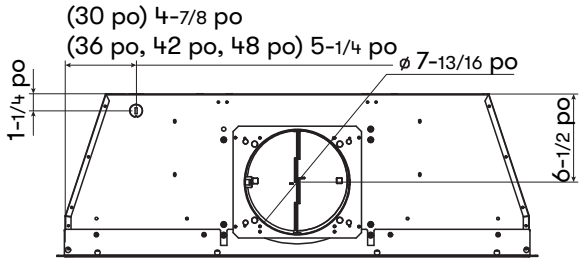


VUE ARRIÈRE


Spécifications de la hotte, AK93-C

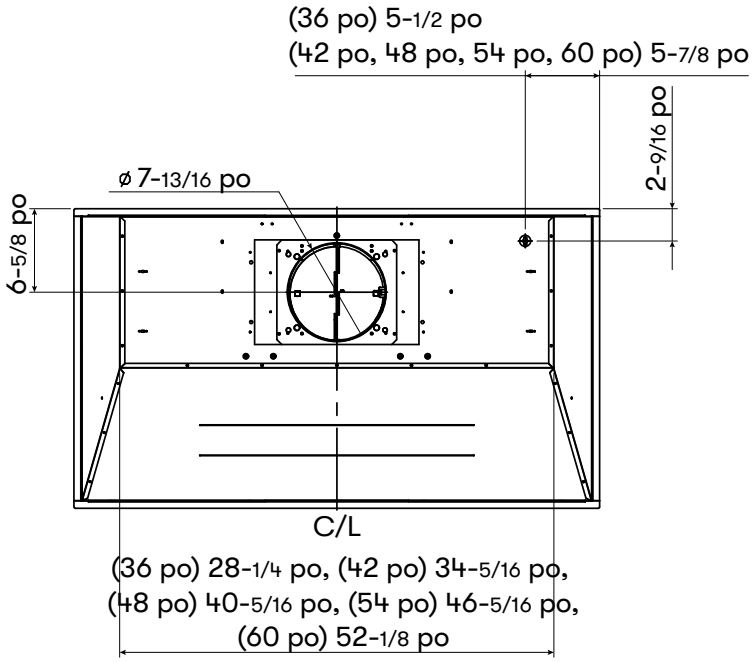


VUE DE DESSUS

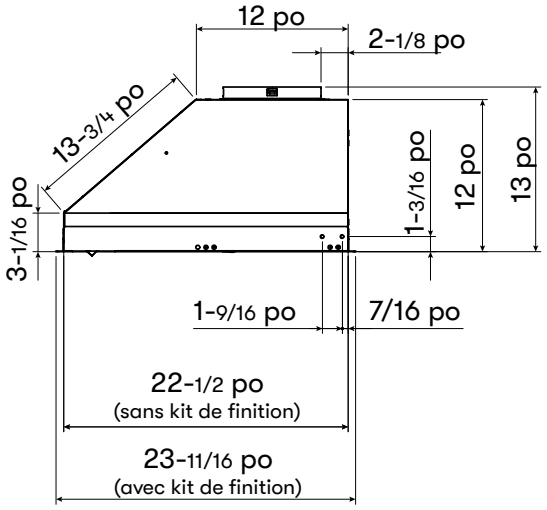

VUE DE CÔTÉ

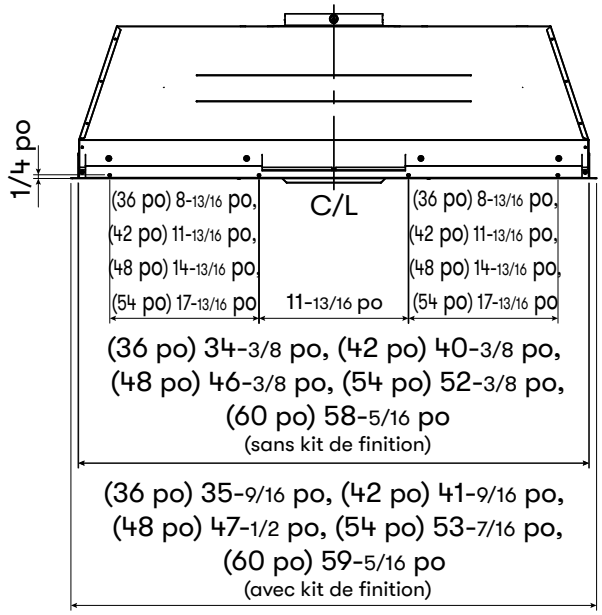

VUE DE FACE

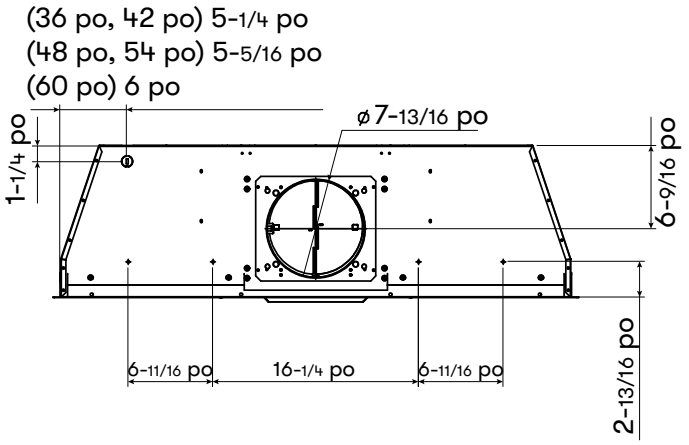

VUE ARRIÈRE

Instructions d'installation

Fourniture électrique

ATTENTION

Le câblage électrique doit être effectué par des personnes qualifiées conformément à tous les codes et normes applicables. Cette hotte doit être correctement mise à la terre. Coupez l'alimentation électrique à l'entrée de service avant le câblage.

Pour votre sécurité personnelle, retirez le fusible de la maison ou ouvrez le disjoncteur avant de commencer l'installation. N'utilisez pas de rallonge ni de fiche d'adaptateur avec cet appareil.

Suivez les codes électriques nationaux ou les codes et règlements locaux en vigueur.

Cet appareil nécessite une alimentation électrique de 120 V 60 Hz et est connecté à un circuit de dérivation individuel correctement mis à la terre, protégé par un disjoncteur de 15 ou 20 ampères ou un fusible temporisé. Le câblage doit être à 2 fils avec terre. Veuillez également vous référer au schéma électrique étiqueté sur le produit.

Raccord de câble

Un connecteur de verrouillage de câble (non fourni) peut être requis par les codes locaux. Vérifiez les exigences et les codes locaux, achetez et installez le connecteur approprié si nécessaire. (FIG. A)

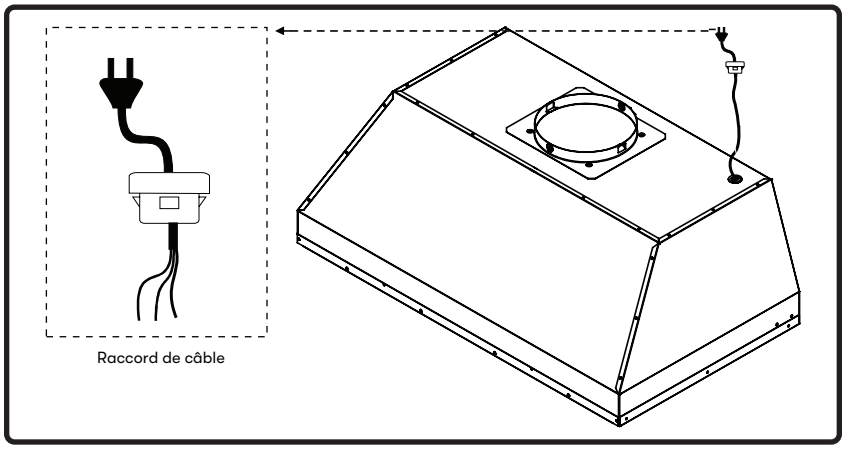


FIG. A

Préparation et installation

Veuillez préciser si l'insert de hotte sera installé avec ou sans kit de finition. Un kit de finition est fourni avec l'insert de hotte, mais son utilisation est facultative et dépend des préférences d'installation. L'insert de hotte peut être installé sans les éléments de finition, mais si ces derniers sont utilisés, ils permettent de masquer les bords de découpe irréguliers ou d'éliminer les espaces visibles entre l'insert de hotte et le meuble. La FIG. C illustre l'insert de hotte avec le kit de finition, et la FIG. D sans le kit de finition. Si le kit de finition est utilisé, veuillez noter qu'il aura une incidence sur les dimensions de la découpe du meuble (voir FIG. E pour le modèle AK92 et FIG. F pour le modèle AK93).

REMARQUES: Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'ensemble du kit de garniture. Par exemple, l'installation des éléments de garniture avant et latéraux est recommandée, mais l'élément de garniture arrière peut être superflu si l'insert de hotte est installé contre le mur.

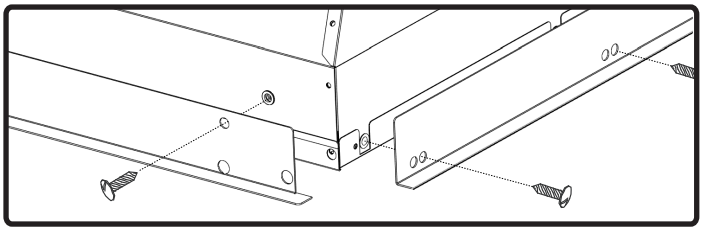


FIG. B

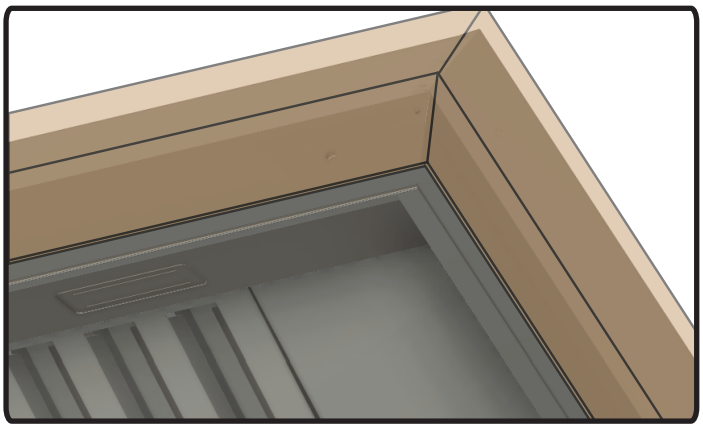


FIG. C

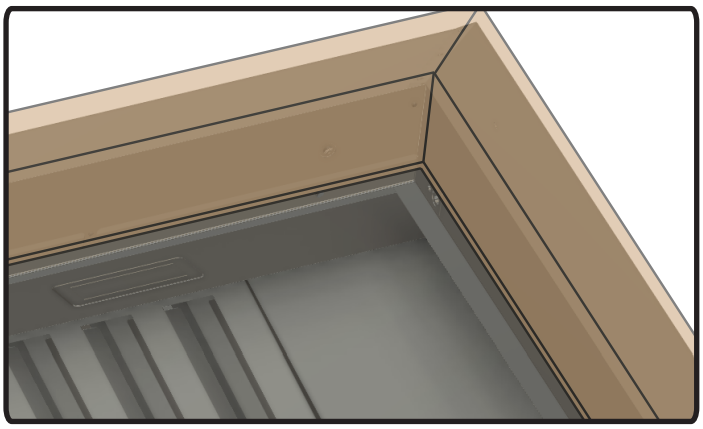


FIG. D

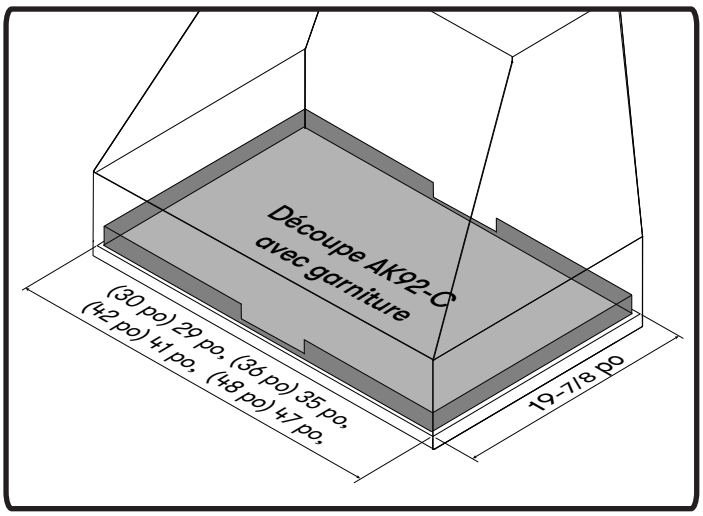


FIG. E

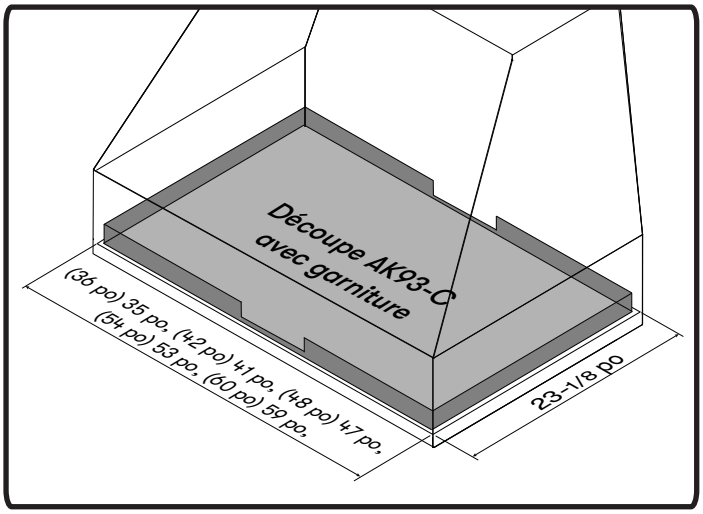


FIG. F

Préparation et installation

ATTENTION

Au moins deux installateurs sont nécessaires en raison du poids et des dimensions de la hotte encastrable.

1. Retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection avant l'installation. Manipulez l'appareil avec précaution pendant l'installation afin d'éviter les rayures ou les dommages sur l'acier inoxydable.

2. Découpez une ouverture au bas du meuble en suivant les dimensions indiquées sur la FIG. G pour le modèle AK92 et sur la FIG. H pour le modèle AK93 si le kit de finition n'est pas utilisé. Si le kit de finition est utilisé, suivez les dimensions de découpe indiquées à la page 15. Si vous raccordez la hotte monobloc horizontalement, découpez également une ouverture circulaire de 8 po à l'arrière du meuble (le cas échéant), FIG. I.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la surface sur laquelle vous fixez la doublure est capable de supporter le poids de l'AK92 et l'AK93. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles ou endommager la surface de cuisson ou le comptoir.

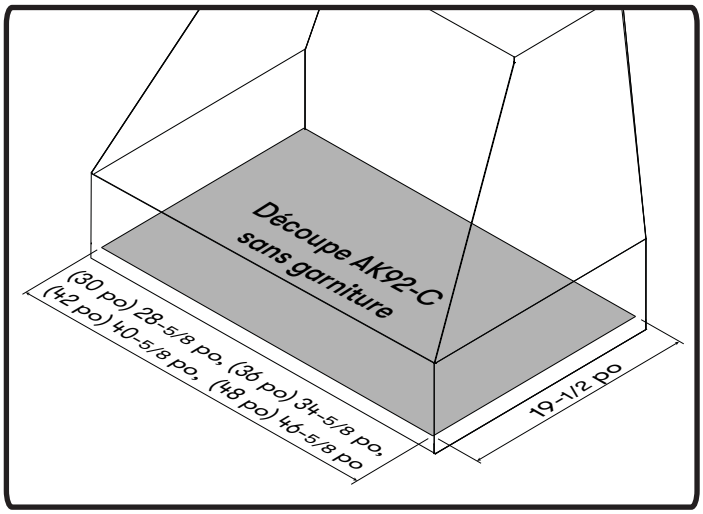


FIG. G

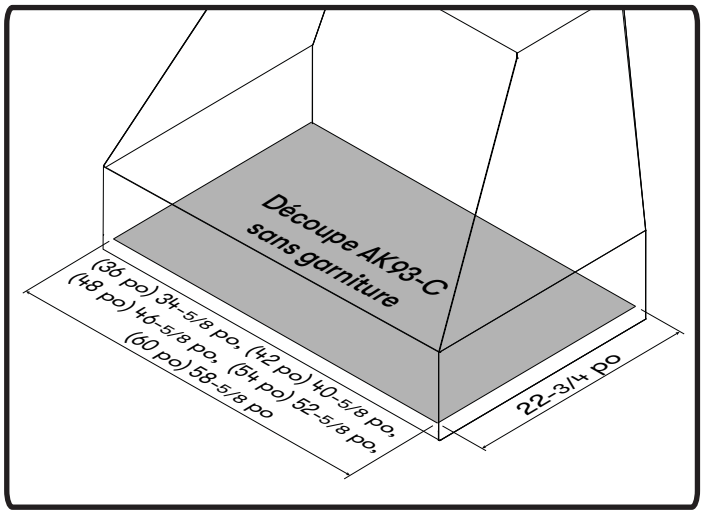


FIG. H

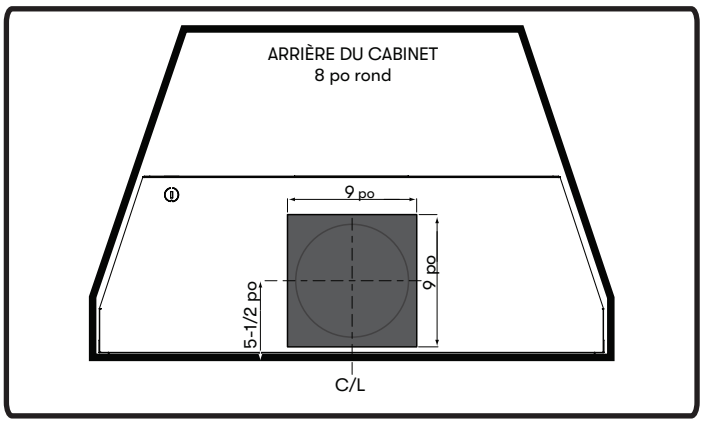


FIG. I

Préparation et installation

3. Préparez l'insert de la hotte pour son installation dans l'armoire en suivant les instructions des pages 18 à 19 pour une évacuation verticale, des pages 20 à 23 pour une évacuation horizontale, ou des pages 24 à 25 pour l'installation du double ventilateur PBD-1200B. Passez à l'étape 4 une fois la préparation terminée.

4. Soulevez la hotte, insérez-la dans l'ouverture inférieure de l'armoire et fixez-la à l'intérieur de l'armoire à l'aide de huit vis en acier inoxydable n° 8 x 1/2 pouce ; quatre vis à l'avant et quatre sur les côtés. Voir FIG. J.

5. Finaliser l'installation des travaux d'électricité et de conduits. Sceller les conduits avec du ruban adhésif en aluminium certifié. Mettez la doublure sous tension, vérifiez s'il y a des fuites autour du ruban adhésif et vérifiez son bon fonctionnement.

REMARQUE: Si l'accès au dessus de la gaine n'est pas disponible après l'installation, il se peut que le raccordement électrique et du conduit de conduits doive être effectué avant d'installer la gaine.

6. Réinstallez le panneau inférieur, les panneaux d'entretoise latéraux (le cas échéant), le bac à graisse et les filtres déflecteurs précédemment retirés.


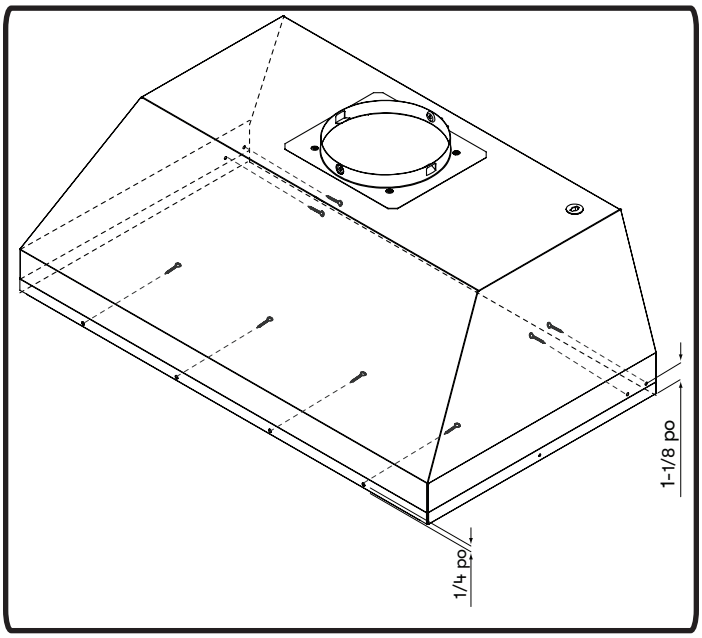



FIG. J

Instructions d'installation


Préparation des conduits verticaux

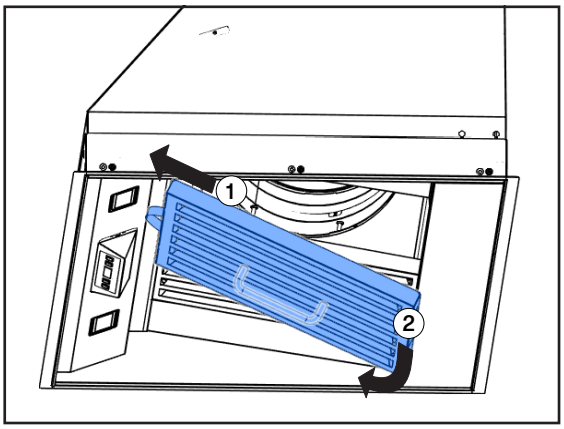


1. Retirez les filtres à chicanes professionnels en procédant comme suit : 1) Tirez le filtre vers l'avant de la hotte. 2) Faites pivoter l'arrière du filtre vers le bas.

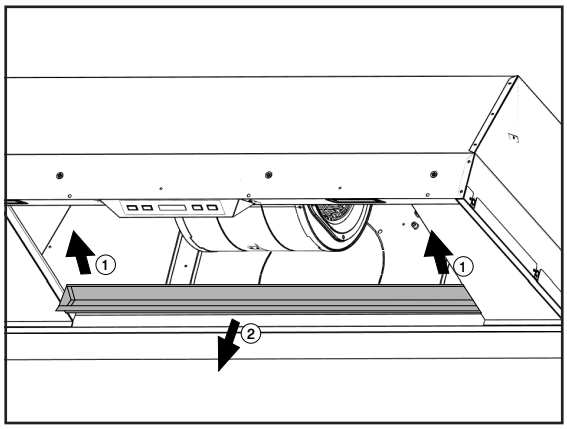

2. Retirez le bac à graisse en procédant comme suit : 1) Tirez le bac vers le haut pour le dégager du panneau inférieur. 2) Soulevez le bac pour le retirer du corps de la hotte.

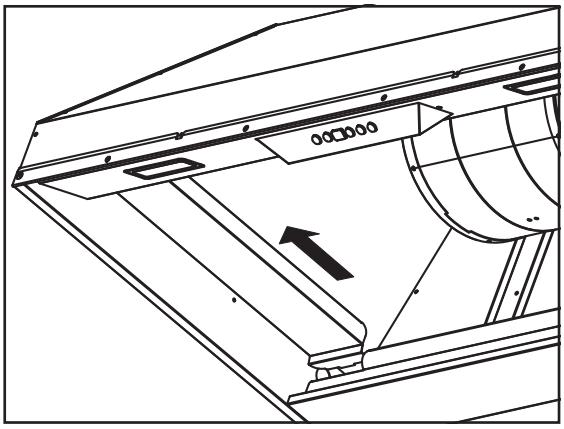


3. Les panneaux latéraux sont maintenus en place et alignés par des ressorts pour faciliter leur retrait. Les panneaux latéraux ne sont pas inclus avec tous les modèles. Veuillez passer à l'étape suivante si votre hotte n'en est pas équipée. Tirez le panneau latéral vers l'avant de la hotte.

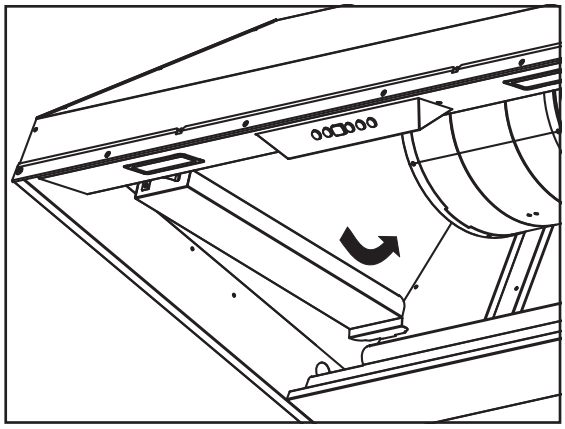


4. Faites pivoter le bas du panneau latéral vers l'intérieur et retirez-le du canal du filtre. Mettez les panneaux latéraux de côté et réinstallez-les après l'installation de la hotte.


Préparation des conduits verticaux

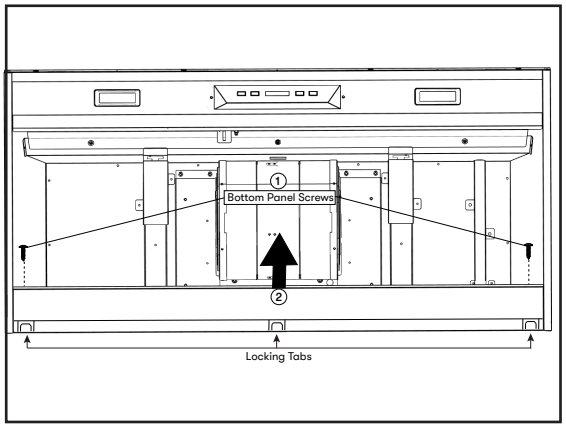

5. Retirez le panneau inférieur en procédant comme suit : 1) Retirez les deux vis situées de chaque côté du panneau inférieur. 2) Tirez le panneau inférieur vers l'avant de l'insert de la hotte pour le dégager des languettes de verrouillage.

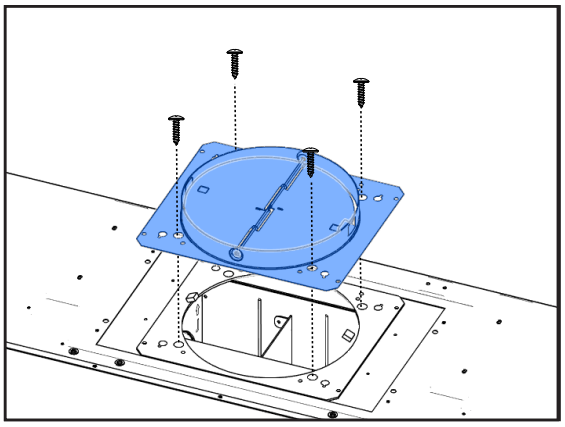

6. Fixez l'adaptateur rond de 8 pouces ou de 10 pouces sur le dessus de l'insert de la hotte à l'aide de quatre vis M4 x 6 mm.

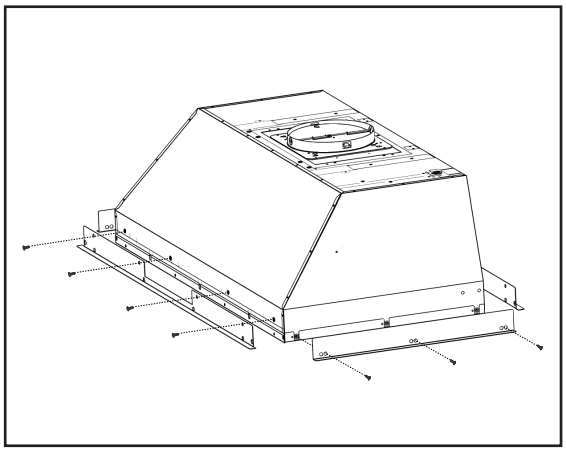


7. Facultatif: Installez le kit de finition : les panneaux latéraux sont fixés par trois 3/16 po x 3/8 po vis chacun, et les panneaux avant et arrière par quatre 3/16 po x 3/8 po vis chacun. **REMARQUE :** Il n'est pas nécessaire d'installer toutes les garnitures.




8. La préparation du conduit vertical est terminée. Reportez-vous à la page 17, étape 4 pour terminer l'installation.

Instructions d'installation


Préparation des conduits horizontaux

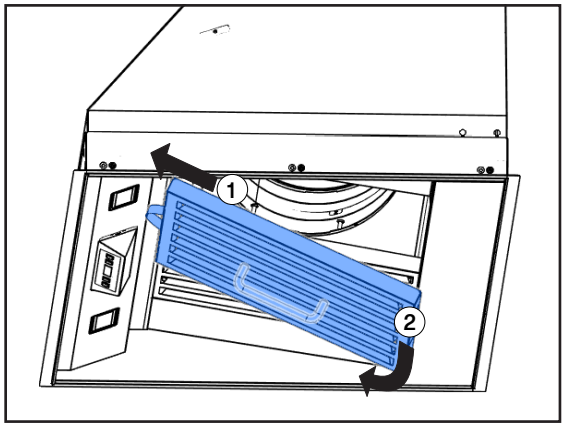


1. Retirez les filtres à chicanes professionnels en procédant comme suit : 1) Tirez le filtre vers l'avant de la hotte. 2) Faites pivoter l'arrière du filtre vers le bas.

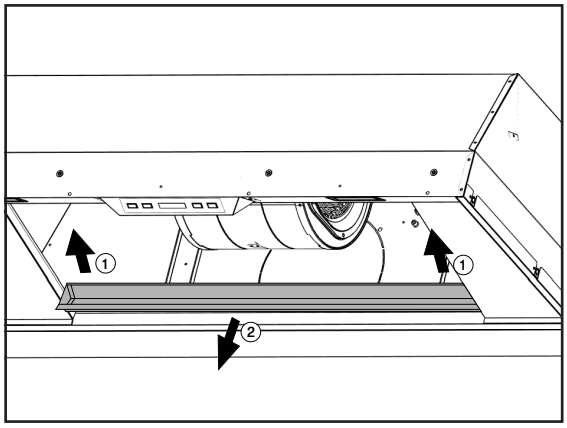

2. Retirez le bac à graisse en procédant comme suit : 1) Tirez le bac vers le haut pour le dégager du panneau inférieur. 2) Soulevez le bac pour le retirer du corps de la hotte.

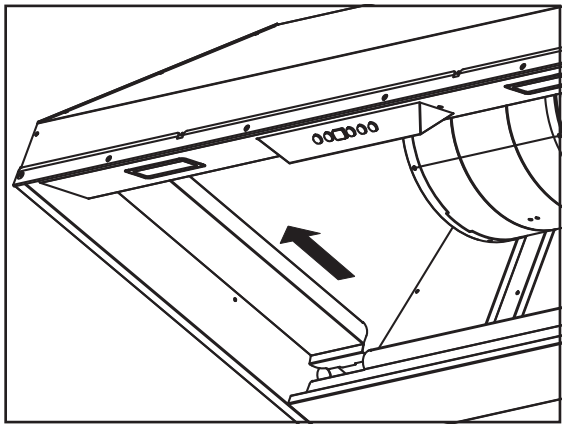


3. Les panneaux latéraux sont maintenus en place et alignés par des ressorts pour faciliter leur retrait. Les panneaux latéraux ne sont pas inclus avec tous les modèles. Veuillez passer à l'étape suivante si votre hotte n'en est pas équipée. Tirez le panneau latéral vers l'avant de la hotte.

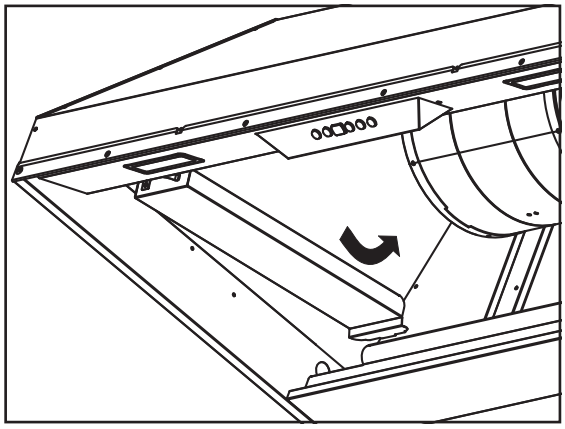


4. Faites pivoter le bas du panneau latéral vers l'intérieur et retirez-le du canal du filtre. Mettez les panneaux latéraux de côté et réinstallez-les après l'installation de la hotte.


Préparation des conduits horizontaux

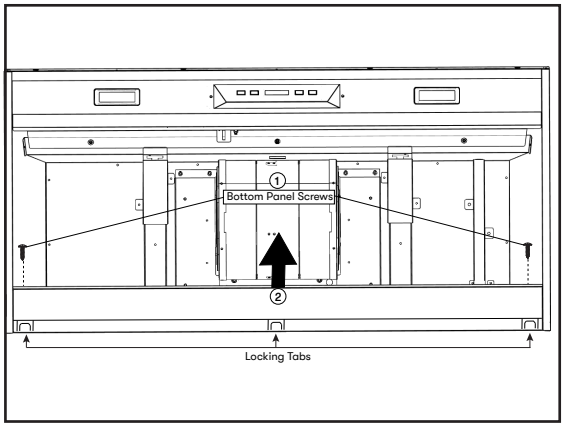


5. Retirez le panneau inférieur en procédant comme suit : 1) Retirez les deux vis situées de chaque côté du panneau inférieur. 2) Tirez le panneau inférieur vers l'avant de la hotte pour le dégager des languettes de verrouillage.

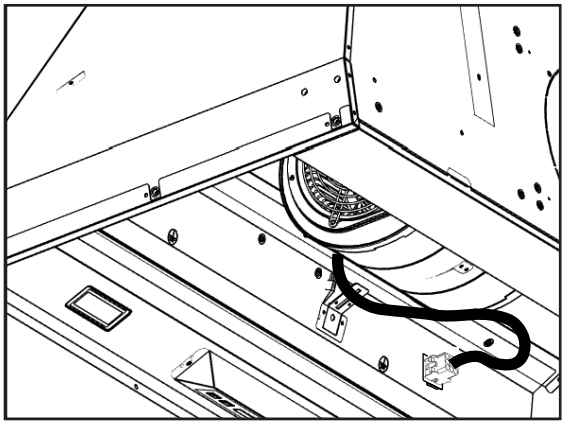

6. Débranchez le connecteur du ventilateur de la hotte.

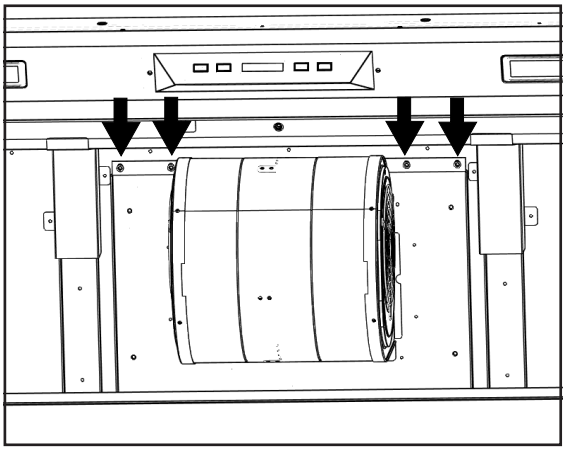


7. Retirez la vis de fixation située en haut du corps de l'insert de la hotte. Retirez les quatre vis situées à l'intérieur du corps de l'insert de la hotte qui fixent la plaque du ventilateur au sommet de l'insert. Retirez le ventilateur et sa plaque de fixation.

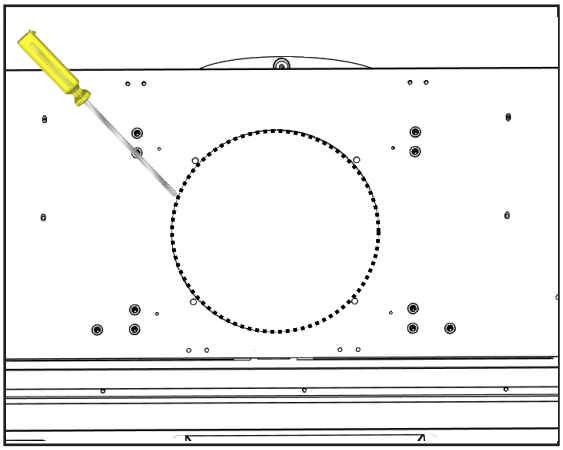


8. À l'aide d'un tournevis plat, retirez la plaque d'obturation ronde de 8 po située à l'arrière de la hotte.

Instructions d'installation


Préparation des conduits horizontaux

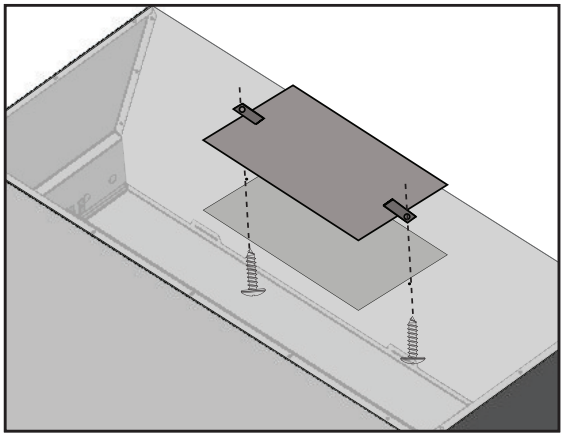


9. Placez la plaque de recouvrement rectangulaire supérieure sur l'ouverture située sur le dessus de l'insert de hotte. **REMARQUE** : Assurez-vous que les languettes de la plaque de recouvrement sont bien positionnées sur le dessus, comme indiqué. Depuis l'intérieur de l'insert de hotte, fixez la plaque au sommet de l'insert à l'aide de deux vis de 3/16 po x 3/8 po.

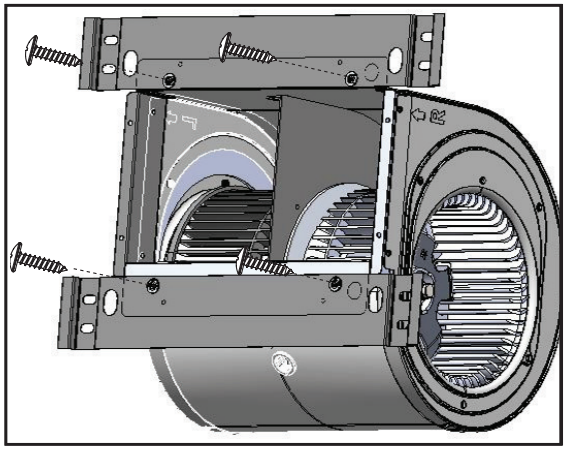

11. Fixez les deux supports horizontaux du ventilateur de la gaine de ventilation au ventilateur comme indiqué ci-dessus, en utilisant les quatre vis de 3/16 po x 3/8 po précédemment retirées à la page 21, étape 7 ; deux vis par support.

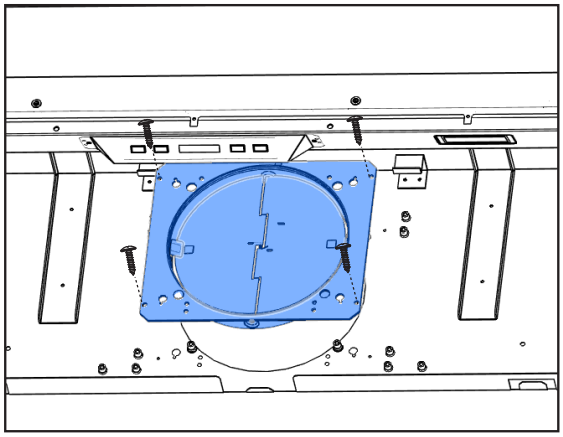


10. Depuis l'intérieur de l'insert de hotte, insérez l'adaptateur rond de 8 pouces à travers l'ouverture prédécoupée à l'arrière et fixez-le à la paroi arrière intérieure de l'insert de hotte à l'aide de quatre vis M4 x 6 mm.

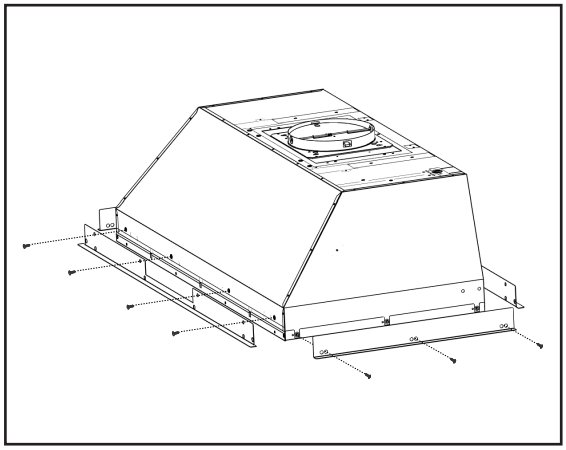


12. Facultatif: Installez le kit de finition : les panneaux latéraux sont fixés par trois 3/16 po x 3/8 po vis chacun, et les panneaux avant et arrière par quatre 3/16 po x 3/8 po vis chacun. **REMARQUE :** Il n'est pas nécessaire d'installer toutes les garnitures.

À ce stade, installez l'insert de hotte monobloc dans le meuble en suivant les instructions de la page 16, étape 4. Après l'installation de l'insert de hotte, passez à la page 23.

Préparation des conduits horizontaux

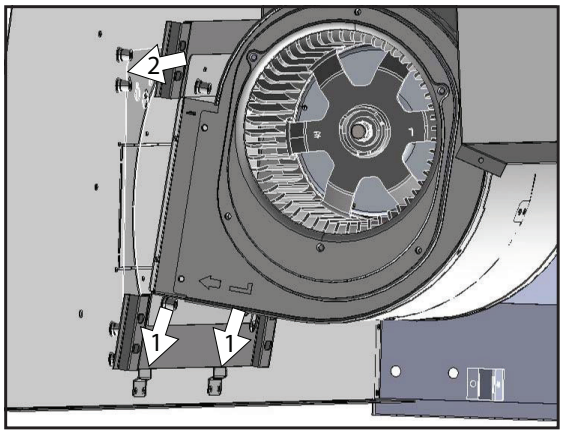

13. Positionnez le ventilateur à l'intérieur du corps de la hotte comme suit : 1) Posez le support de conduit horizontal inférieur sur les deux clips de support situés sur la paroi arrière intérieure de la hotte. 2) Faites pivoter le support de conduit horizontal supérieur pour l'aligner avec les écrous prisonniers sur la paroi arrière intérieure.

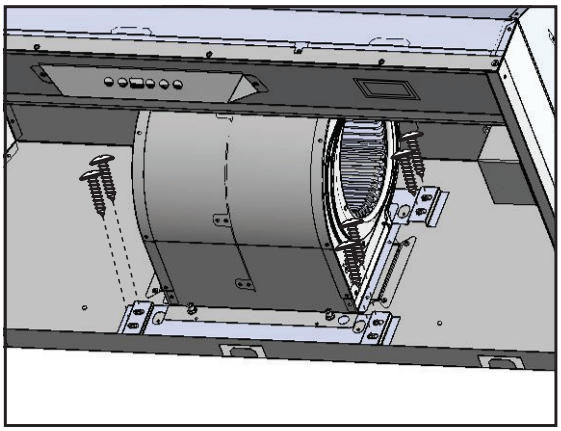

14. Fixez le ventilateur aux écrous prisonniers sur la paroi arrière intérieure de la hotte à l'aide de huit vis de 3/16 po x 3/8 po (quatre vis par support). Scellez les espaces autour de la plaque d'obturation à l'aide de ruban adhésif en aluminium certifié. Branchez le cordon d'alimentation du ventilateur à la prise de la hotte.


La préparation des conduits horizontaux est maintenant terminée. Veuillez vous référer à la page 17, étape 5 pour finaliser l'installation.

Instructions d'installation


Installation du double ventilateur PBD-1200B

Cette hotte est équipée de série d'un système d'évacuation vertical à un seul moteur. Pour passer d'un système d'évacuation vertical à un seul moteur à un système à deux moteurs, veuillez suivre les instructions ci-dessous.


REMARQUES: Le modèle AK9228CS n'est pas compatible avec l'installation du double ventilateur PBD-1200B.

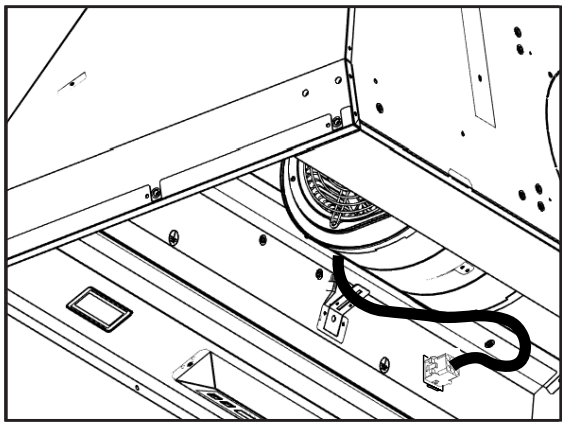


1. Débranchez la fiche du ventilateur de l'insert de la hotte.

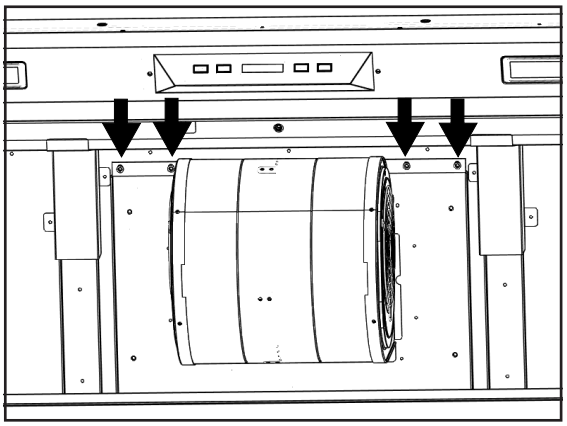

2. Retirez la vis de fixation située en haut du corps de l'insert de la hotte. Retirez les quatre vis situées à l'intérieur de l'insert de la hotte qui fixent la plaque du ventilateur au dessus de l'insert. Retirez le ventilateur et sa plaque.

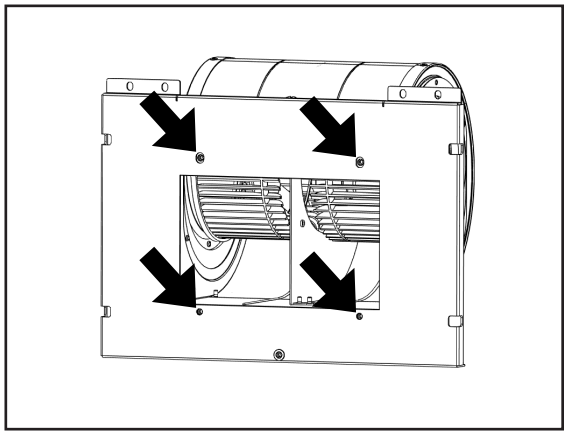


3. Retirez les quatre vis qui fixent le ventilateur à sa plaque.

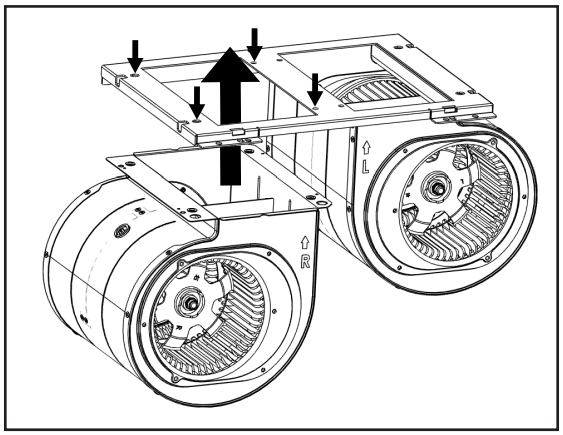


4. Fixez le ventilateur à la plaque pour double ventilateur à l'aide des quatre vis retirées à l'étape 3.


Installation du double ventilateur PBD-1200B

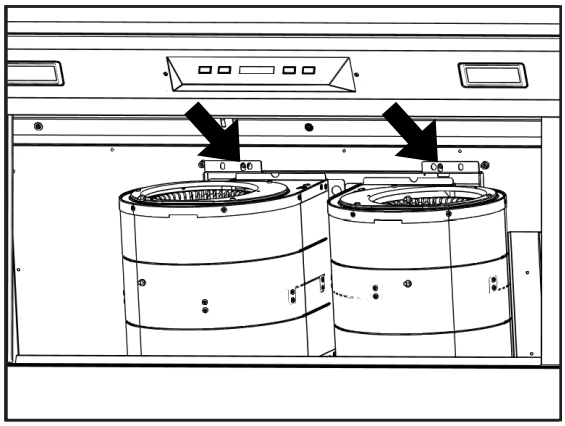


5. Positionnez le double ventilateur à l'intérieur du corps de la hotte comme indiqué. Assurez-vous d'insérer la plaque du double ventilateur dans les languettes prévues à cet effet. Fixez le double ventilateur à l'aide des deux vis précédemment retirées.

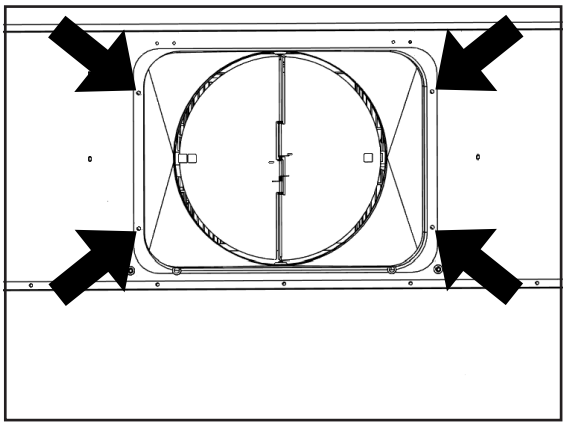

6. Fixez le raccord circulaire de 10 po du ventilateur sur le dessus du corps de la hotte à l'aide de quatre vis M4x8.

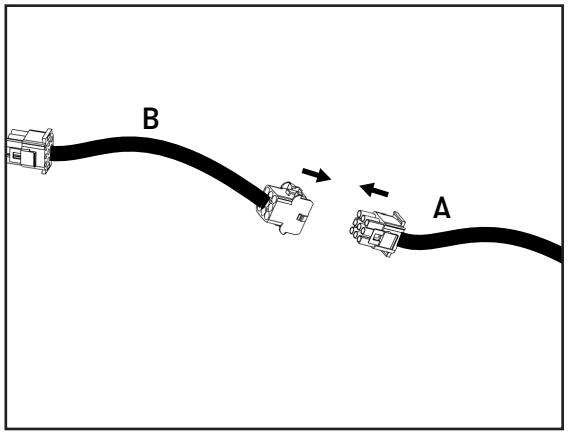


7. Connectez le câble d'extension du ventilateur (B) à la prise du ventilateur (A) pour le nouveau ventilateur et le ventilateur d'origine.

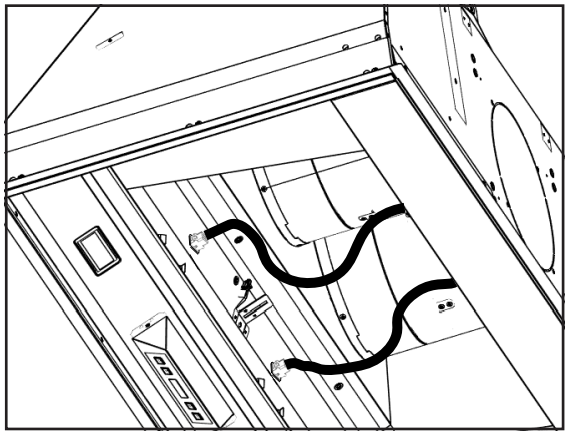

8. Connectez les fiches de chaque ventilateur aux prises femelles de l'insert de la hotte.

Fonctionnalités et commandes

Commandes tactiles LCD



1. BOUTON MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)

- Le bouton ON/OFF permettra d'allumer et d'éteindre l'ensemble de la hotte (ventilateur et lumières). La hotte a une fonction de mémoire et se souviendra de la dernière vitesse et du dernier niveau de lumière auxquels elle a été éteinte.

REMARQUE : « HELLO » apparaît sur l'écran LCD (écran) pendant 3 secondes lorsque la hotte s'éteint. "GOODBYE" apparaît pendant 3 secondes lorsque la hotte s'éteint.

FONCTION D'ARRÊT DIFFÉRÉ : Avec le ventilateur et/ou les lumières allumés, appuyez et maintenez enfoncé le bouton ON/OFF pendant 2 secondes. Le ventilateur passera à la vitesse 1, le graphique d'arrêt différé s'allumera et la minuterie d'arrêt différé de 5 minutes commencera et s'affichera sur l'écran LCD. Après 5 minutes, la hotte s'éteindra.

VÉRIFICATION ACT™: La technologie de contrôle du flux d'air (ACT™) permet à l'installateur de définir le CFM maximum du ventilateur pour s'aligner sur les codes et réglementations locaux.

- Pour vérifier le CFM maximum du ventilateur, appuyez et maintenez le bouton ON/OFF pendant 3 secondes pendant que toute la hotte est éteinte. L'écran LCD affichera jusqu'à trois options en fonction des paramètres : « ACT 390 », « ACT 290 » et « ACT OFF ».

2. BOUTON VENTILATEUR- (FAN-)

- Appuyez sur le bouton FAN– pour diminuer la vitesse du ventilateur à partir du niveau 5, puis 4, 3, 2, 1, jusqu'à l'arrêt.

RAPPEL DU FILTRE À GRAISSE (toujours activé) : Après 60 heures d'utilisation du ventilateur, le symbole du filtre à graisse s'allume sur l'écran LCD. Lorsque vous appuyez sur un bouton, l'écran LCD affiche d'abord l'état de la hotte (par exemple, vitesse 1), puis le message « CLEAN GREASE FILTERS HOLD FAN- TO RESET ».

- Appuyez sur le bouton FAN- et maintenez-le enfoncé pendant que la hotte est entièrement éteinte pour réinitialiser le rappel du filtre à graisse.

3. BOUTON VENTILATEUR+ (FAN+)

- Appuyez sur le bouton FAN+ pour augmenter la vitesse du ventilateur à partir de l'arrêt, puis aux niveaux 1, 2, 3, 4, 5.

Commandes tactiles LCD

4. BOUTON LUMIÈRES (LIGHTS)

- Appuyez sur le bouton LUMIÈRES pour faire défiler les niveaux d'éclairage : éteint, faible et élevé.

FONCTION TRUHUE™ : TruHue™ vous permet de régler la température de couleur de l'éclairage du plus chaud au plus froid. Les options disponibles sont 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K et 5 000 K.

- Pour régler la température de couleur des lumières, lorsque la hotte est éteinte, appuyez et maintenez enfoncé le bouton LUMIÈRES pendant 3 secondes. L'écran LCD affichera 3000K. Appuyez sur FAN+ ou FAN- pour régler la température de couleur. Pendant le réglage, les lumières s'allumeront également pour correspondre à la température de couleur référencée sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton LUMIÈRES pour confirmer la température et les lumières s'éteindront, ou attendez 10 secondes pour une confirmation automatique.

5. CLEAN AIR

- La fonction Clean Air active la ventilation toutes les 4 heures pendant 10 minutes afin d'éliminer l'air vicié de la cuisine.
- Pour activer ou désactiver la fonction Clean Air, maintenez enfoncés simultanément les boutons FAN et LIGHTS pendant 3 secondes lorsque la hotte est éteinte.
    - Lors de l'activation, le message « CLN ON» s'affiche et le ventilateur se met en marche à la vitesse 1 pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, le ventilateur s'arrête et le compte à rebours de 4 heures commence. Lorsque le ventilateur est activé en raison de la fonction Clean Air, les mots « CLEANAIR » s'illuminent.
    - Lors de la désactivation, le message « CLN OFF » s'affiche, indiquant que la fonction est désactivée.
- Si l'utilisateur modifie la vitesse du ventilateur pendant l'utilisation de la fonction Clean Air, celle-ci s'arrête. Si l'utilisateur appuie sur le bouton ON/OFF à tout moment, le compte à rebours de 4 heures est réinitialisé.

6. TEMPGUARD™

- TempGuard™ est une fonction de sécurité intégrée qui détecte une chaleur excessive. TempGuard™ s'active lorsque la température interne à l'intérieur de la hotte de cuisine dépasse 130°F. Lorsque cela se produit, le ventilateur se met automatiquement en marche à vitesse élevée s'il est arrêté, ou passe à la vitesse élevée s'il est déjà en fonctionnement. Lorsque la température interne redescend sous 110°F, le ventilateur s'arrête automatiquement ou revient à la vitesse précédemment sélectionnée.
- Lorsque TempGuard™ contrôle le ventilateur, l'utilisateur peut appuyer sur les boutons FAN- ou FAN+ à tout moment pour modifier la vitesse du ventilateur. Appuyer sur le bouton ON/OFF active le mode manuel, permettant un contrôle entièrement manuel de la vitesse et de la puissance du ventilateur.
- Si aucune saisie de l'utilisateur n'est détectée pendant une minute, l'appareil quitte automatiquement le mode manuel et réactive le mode de détection de température, TempGuard™.

Fonctionnalités et commandes

Télécommande RF en option


Cette hotte aspirante est compatible avec une télécommande radiofréquence (RF) optionnelle qui vous permet de la commander à distance sans fil. La télécommande RF est vendue séparément et sa référence est RC-0002. Pour une réception optimale du signal, il est nécessaire de déployer le fil d'antenne bleu. Pour ce faire, retirez le panneau d'éclairage. Il n'est pas nécessaire de fixer le fil.

Attention FCC
Pour assurer la conformité continue, tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement. (Exemple - utilisez uniquement des câbles d'interface blindés lors de la connexion à un ordinateur ou à un périphérique. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes. (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Synchronisation
Pour créer un lien unique entre votre hotte et la télécommande, veuillez suivre ces étapes.
1. Capote éteinte, maintenez enfoncés les boutons ON/OFF et LIGHTS pendant 3 secondes. Le message « PAIRING » s'affiche sur l'écran LCD. Le mode appairage reste actif pendant 60 secondes ou jusqu'à ce qu'une télécommande soit appairée. Appuyer sur le bouton ON/OFF annule le mode appairage.

2. Appuyez sur un bouton de la télécommande et la télécommande sera synchronisée avec la hotte.

Fonctions de la télécommande RF

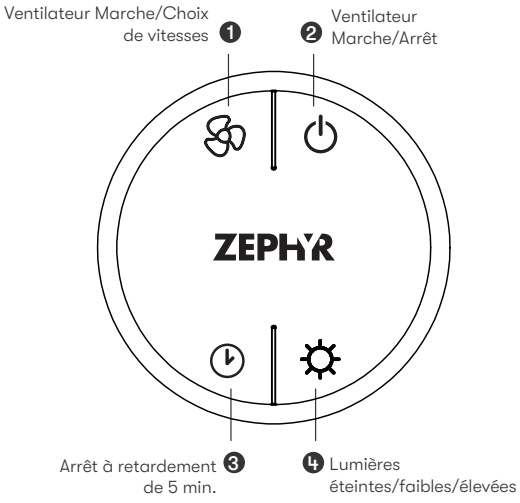

1 Ventilateur Allumer/Choix de vitesses
Appuyez sur pour allumer le ventilateur et faire défiler toutes les vitesses.

2 Ventilateur Marche/Arrêt
Appuyez sur pour allumer le ventilateur à la vitesse à laquelle ilfonctionnait lorsque vous l'avez éteint. Appuyez de nouveau sur et toutes les fonctions de l'appareil s'éteignent, y compris les lumières.

3 Arrêt à retardement
En appuyant sur , le ventilateur et les lumières passeront en mode d'arrêt automatique. Le ventilateur passera à la vitesse 1 et un compte à rebours de 5 minutes commencera.

4 Lumières Allumer/Veilleuse/Éteindre
Basculez entre les niveaux d'éclairage en appuyant sur . Éteignez les lumières en parcourant les différents niveaux de lumière. Pour régler la température de couleur, appuyez et maintenez pendant 3 secondes. Appuyez sur pour parcourir les températures et appuyez à nouveau sur pour enregistrer le réglage.

Télécommande RF en option

Ubicación de instalación del control remoto RF
L'emplacement d'installation du module RC-0002 se trouve près de la carte de commande (voir FIG. K). Retirez les filtres pare-graisse, les panneaux latéraux (le cas échéant) et le panneau d'éclairage pour accéder à la carte de commande. Connectez le connecteur rouge avec le câblage noir du module RC-0002 à la carte de commande et fixez l'accessoire à proximité de celle-ci à l'aide d'adhésifs. Le fil d'antenne bleu doit être déployé pour une réception optimale. Il n'est pas nécessaire de le fixer.

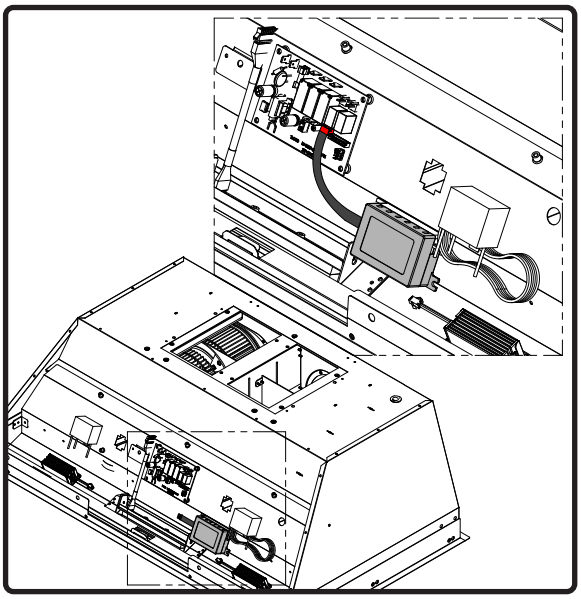


FIG. K

Caractéristiques de la télécommande RF
La télécommande RF est équipée d'un aimant à l'arrière pour un rangement facile. La télécommande peut être placée sur n'importe quelle surface magnétique telle qu'un réfrigérateur ou le support de télécommande Zephyr, FIG. L. Le support à distance peut être inséré dans une prise électrique standard pour un rangement facile. Remarque: le support de télécommande ne charge pas la télécommande RF.

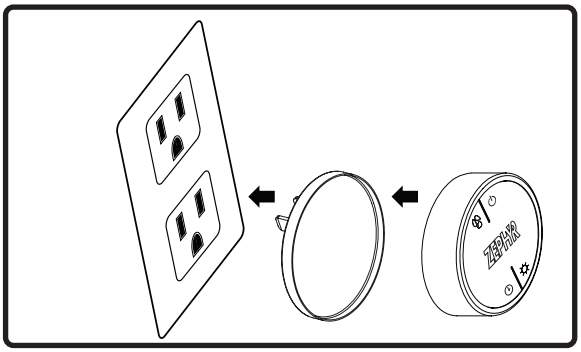


FIG. L

La distancia máxima de comunicación del mando a distancia es de 15 pies desde la campana extractora.

Maintenance à distance RF
Nettoyez la télécommande avec des détergents non abrasifs.

Suivez les instructions ci-dessous pour remplacer la batterie. À l'aide d'un petit tournevis à tête plate, soulevez le couvercle du couvercle du logement des piles (A) pour accéder au compartiment des piles. FIG. M.

Retirez la batterie et remplacez-la par une batterie de type A23 12V. L'extrémité négative de la pile doit faire face au ressort à l'intérieur de la télécommande.

Réinstallez le couvercle de la batterie et recyclez l'ancienne batterie.

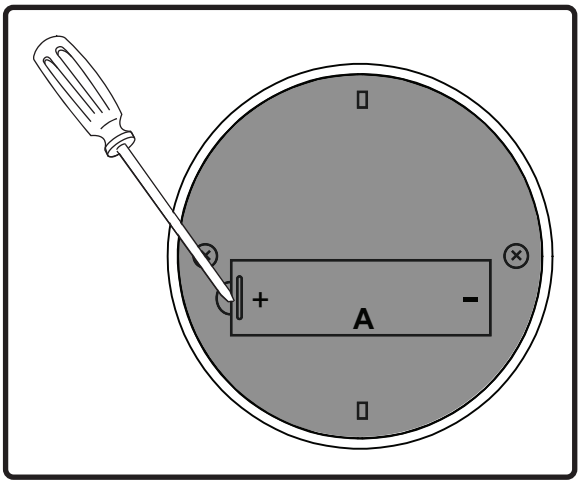


FIG. M

Entretien

Nettoyage de la hotte et du filtre

Entretien de surface

- N'utilisez pas de détergents corrosifs, de détergents abrasifs ou de nettoyants pour four.
- N'utilisez aucun produit contenant un agent de blanchiment chloré ou un produit contenant du chlorure.
- N'utilisez pas de laine d'acier ou de tampons à récurer abrasifs qui pourraient rayer et endommager la surface.

Nettoyage de l'acier inoxydable

Nettoyez périodiquement avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon en coton propre ou un chiffon en microfibres. Frottez toujours dans le sens du grain de l'acier inoxydable. Pour éliminer les accumulations de graisse plus lourdes, utilisez un détergent dégraissant liquide.

Après le nettoyage, utilisez un produit de polissage / nettoyant pour acier inoxydable non abrasif pour polir et polir le lustre et le grain de l'acier inoxydable. Frottez toujours légèrement avec un chiffon en coton propre ou en microfibres et polissez dans le sens du grain de l'acier inoxydable.

Nettoyage des filtres à chicanes professionnels

Les fi ltres sont destinés à piéger les résidus et les graisses de cuisson. Bien que les filtres ne doivent jamais avoir besoin d'être remplacés, ils doivent être nettoyés tous les 30 jours.

Les filtres peuvent être placés au lave-vaisselle à basse température ou trempés dans de l'eau chaude savonneuse. Sécher les filtres et les réinstaller avant d'utiliser la hotte.

Nettoyage du bac à graisse

Le bac à graisse est destiné à recueillir les résidus et la graisse qui peuvent s'écouler des filtres déflecteurs. Le bac à graisse doit être nettoyé lorsque les filtres déflecteurs sont nettoyés. Nettoyez le plateau à graisse en le trempant dans de l'eau chaude savonneuse et en frottant doucement tout résidu avec un chiffon doux en éponge. Séchez le bac à graisse et réinstallez-le avant d'utiliser la hotte.

Retrait des filtres à chicanes professionnels (FIG. N):

1. Tirez le filtre vers l'avant de la hotte à l'aide des poignées.
2. Faites pivoter l'arrière du filtre vers le bas.
3. Retirez le filtre en le tirant hors de la hotte.

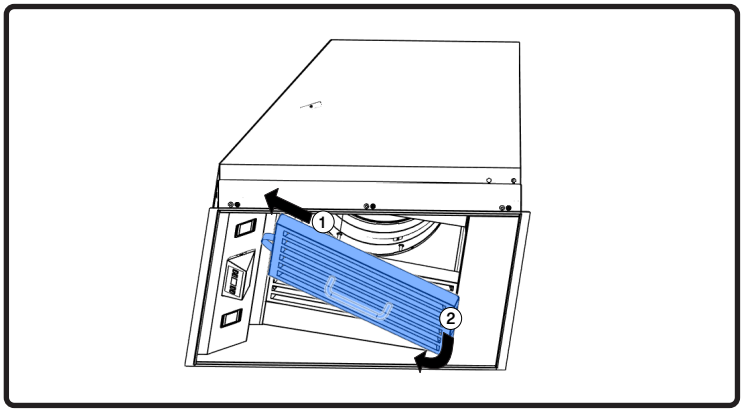


FIG. N

Retrait du bac à graisse

Le plateau à graisse a une lèvre crochue qui se fixe au bord supérieur du panneau inférieur.

Retirez le bac à graisse en:

1. Tirez sur le plateau pour le dégager du panneau inférieur. FIG. O1
2. Retirez le plateau du corps de la doublure. FIG. O2

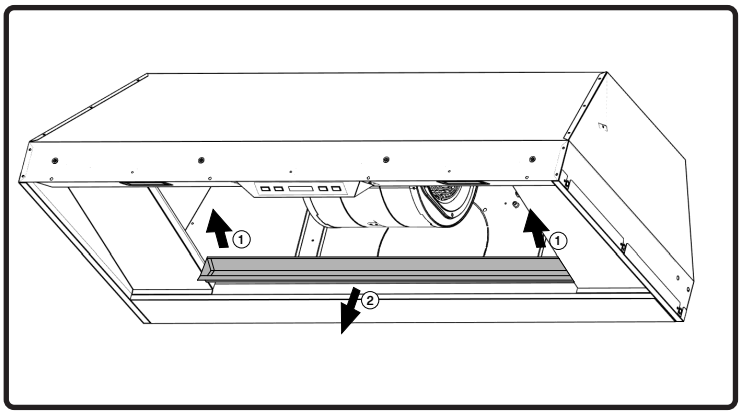


FIG. O

Entretien

LumiLight LED

Dans le cas peu probable où votre LumiLight LED tombe en panne, veuillez contacter Zephyr pour commander des pièces de rechange.

Voir la page de la liste des pièces et accessoires pour les numéros de pièces et les coordonnées.

Retrait de la LED LumiLight (FIG. P):

1. Retirer les filtres déflecteurs
2. Retirez le panneau lumineux par cinq vis.
3. Débranchez le connecteur rapide de la lumière LED.
4. Poussez les deux clips latéraux aux extrémités de la lumière LED.
5. Poussez la lumière LED à travers l'ouverture du panneau lumineux.

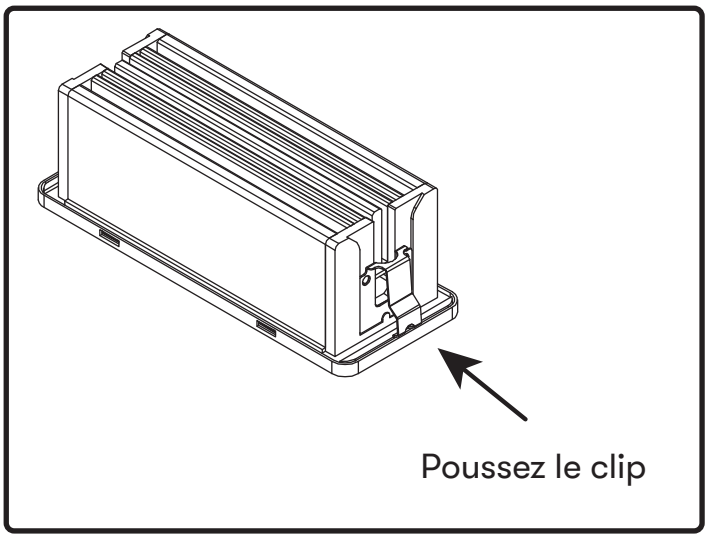


FIG. P

Technologie de contrôle du débit d'air (ACT™)

Certains codes locaux limitent la quantité maximale de CFM qu'une hotte de cuisinière peut déplacer. ACT™ vous permet de contrôler le CFM maximum du ventilateur de certaines hottes de cuisinière Zephyr Ventilation sans avoir besoin de kits d'air d'appoint coûteux. ACT™ permet à l'installateur de régler facilement la vitesse maximale du ventilateur à l'un des deux niveaux CFM les plus couramment spécifiés; 390 ou 290 CFM. L'utilisation d'ACT™ peut ne pas être nécessaire pour votre installation. Veuillez vérifier vos codes locaux pour les restrictions CFM.

ACT™ n'est pas disponible avec l'option de ventilateur interne double de 1200 CFM.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

La hotte doit être débranchée de l'alimentation principale avant d'effectuer les instructions de conversion répertoriées ci-dessous. Ne pas le faire peut entraîner des blessures ou endommager le produit.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Après avoir repositionné le cavalier et mis le capot sous tension, le CFM ne peut plus être changé.

Conversion ACT™

Activer ACT™

Pour activer ACT™:

1. Avant l'installation de la hotte, accédez au tableau de circuits imprimés en suivant les étapes illustrées à la FIG. Q.
2. Changez le positionnement du cavalier en plastique comme illustré à la FIG. R pour régler le CFM maximum souhaité du ventilateur.
3. Réinstallez la carte de circuit imprimé et poursuivez l'installation de la hotte.
4. Retirez l'autocollant CFM en aluminium approprié inclus avec la documentation de la hotte et placez-le à l'intérieur du corps de la hotte sous le schéma de câblage ou à un autre endroit clairement visible.

Pour vérifier si votre installateur a activé ACT™:

1. La hotte étant éteinte, maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 3 secondes. Si ACT™ est activé, l'écran LCD affichera « ACT 390 » ou « ACT 290 ». Si ACT™ est désactivé, l'écran LCD affichera « ACT OFF ».
2. Lorsque ACT™ est activé, le nombre de vitesses de ventilation sera réduit.
3. Il devrait également y avoir une étiquette en aluminium située à l'intérieur du corps de la hotte près du schéma de câblage indiquant le CFM du ventilateur.

1. Carte électronique située derrière le panneau lumineux.
2. (Le cas échéant) Retirez les deux panneaux d'espacement en tirant le panneau vers l'avant puis en faisant pivoter le bas du panneau latéral vers l'intérieur.
3. Retirez les 5 vis fixant le panneau lumineux.

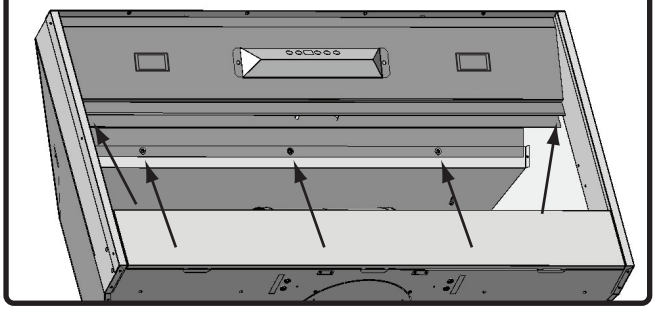


FIG. Q


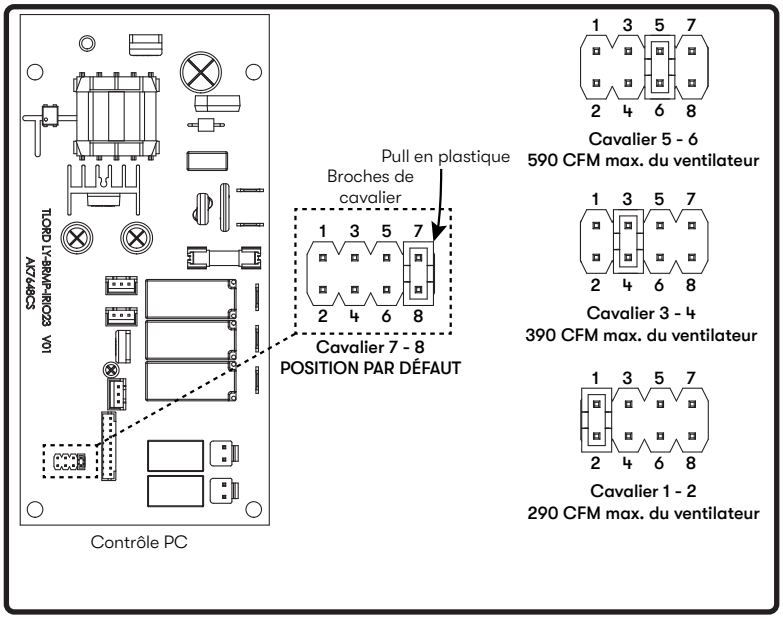


FIG. R

Schéma de câblage


Schéma de câblage AK9228CS	Volts	Hz	Max Amps
	120	60	5A

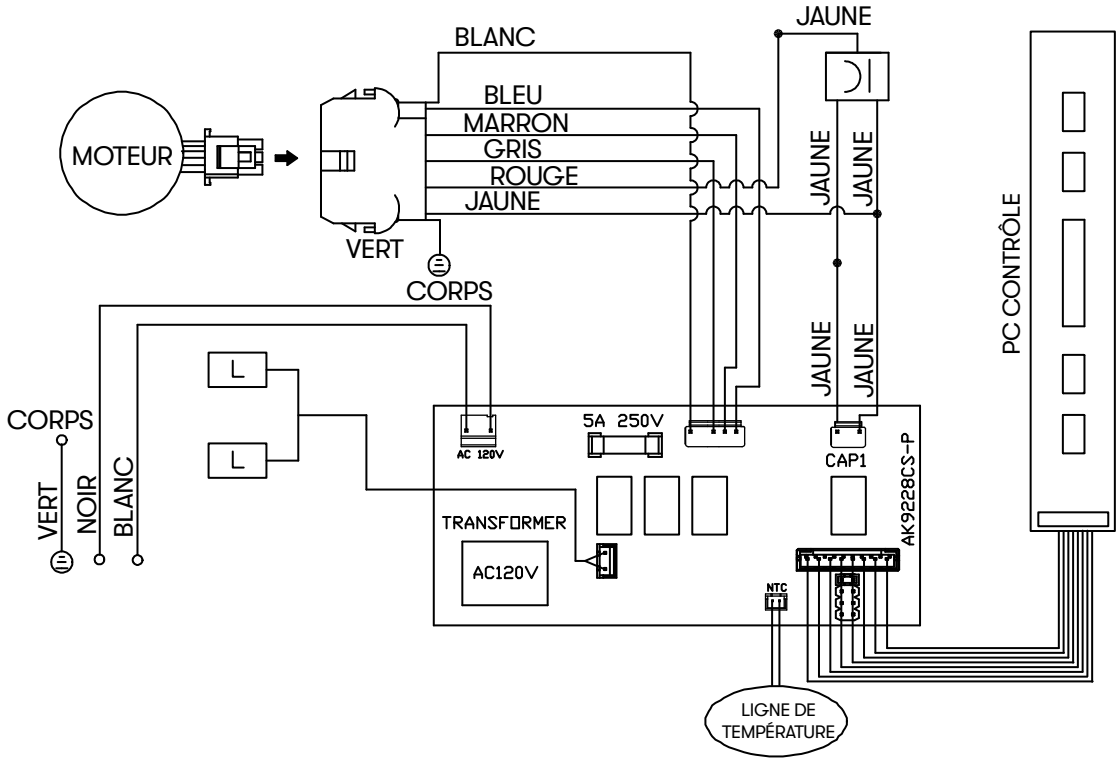

REMARQUES : Condensateur 11,0+11,0 µF, 250 VAC, 1 PCS. FIT AC120V, 60 Hz.

Schéma de câblage

Schéma de câblage AK92 et AK93	Volts	Hz	Max Amps
	120	60	Moteur unique 5A
			Double moteur 9A

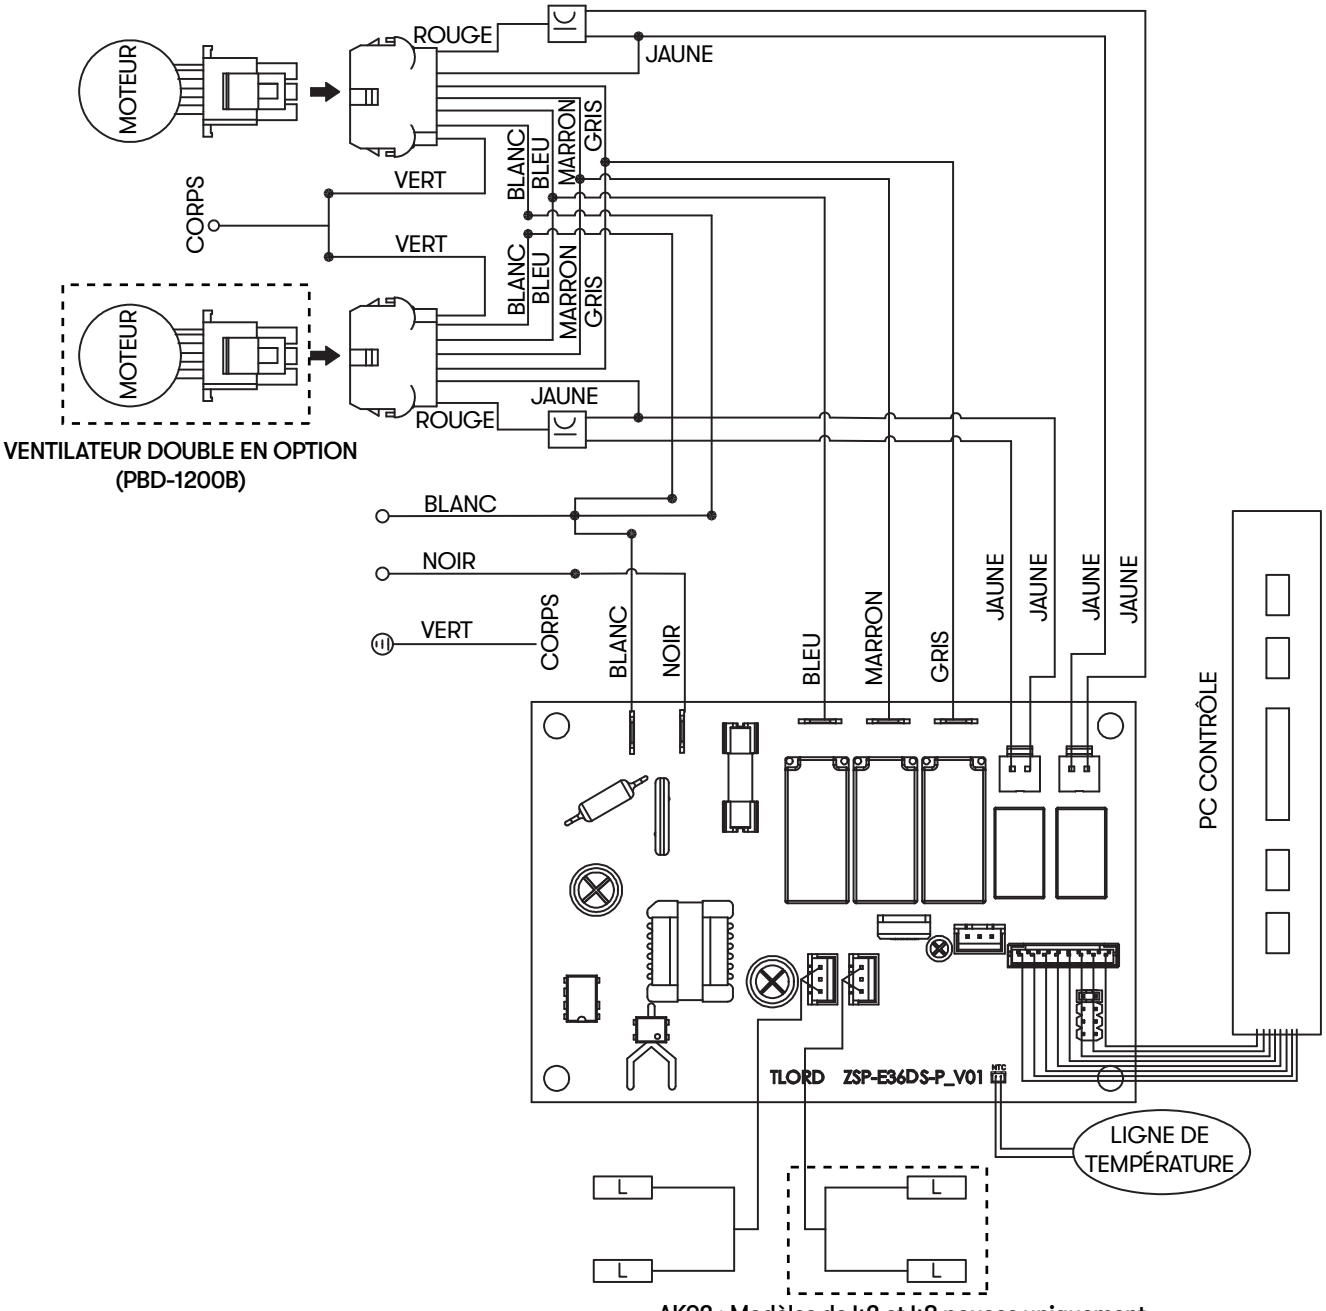

AK92 : Modèles de 42 et 48 pouces uniquement.
AK93 : Modèles de 48, 54 et 60 pouces uniquement.

REMARQUES : CONDENSEUR 11.0+11.0uF*2 250VAC FIT AC120V 60Hz

Dépannage

Problème possible	Cause possible	Solutions
Après l'installation, l'unité ne fonctionne pas.	La source d'alimentation n'est pas allumée.	Assurez-vous que le disjoncteur et l'appareil sont sous tension.
	La ligne d'alimentation et le connecteur de verrouillage du câble ne se connectent pas correctement.	Vérifiez que la connexion électrique avec l'appareil est correctement connectée.
	Les câblages du tableau de commande ou du tableau de commande sont déconnectés.	Assurez-vous que les câblages du tableau de commande et du tableau de commande sont correctement connectés.
	Le tableau de commande ou le tableau de commande est défectueux.	Changer le tableau de commande ou le tableau de commande.
	Les fils du tableau de commande sont desserrés.	Assurez-vous que les fils de la carte de commande sont correctement connectés.
La lumière fonctionne, mais le ventilateur ne tourne pas.	Le fil du ventilateur n'est pas connecté.	Assurez-vous que le fil du ventilateur est branché sur le connecteur molex.
	Le système thermiquement protégé détecte si le ventilateur est trop chaud pour fonctionner et arrête le ventilateur.	Le ventilateur fonctionnera correctement après le refroidissement du système thermiquement protégé.
	Condensateur endommagé.	Changez le condensateur.
	La broche de la prise molex du ventilateur ne fait pas de contact.	Débranchez la fiche molex du ventilateur, vérifiez les broches à l'intérieur de la fiche pour voir si la broche est enfoncée trop loin dans la fiche. Réinitialisez la broche si nécessaire.
	Le ventilateur est défectueux, éventuellement grippé.	Changez le ventilateur.
L'unité vibre.	Le ventilateur n'est pas fixé en place.	Serrez le ventilateur en place.
	Roue de soufflante endommagée.	Remplacez le ventilateur.
	Le capot n'est pas fixé en place.	Vérifiez l'installation de la hotte.
L'unité siffle.	Un filtre n'est pas dans la bonne position.	Ajustez les filtres jusqu'à ce que le sifflement s'arrête.
	Les raccords des tuyaux de conduit ne sont pas scellés ou correctement connectés.	Vérifiez les connexions des conduits pour vous assurer que toutes les connexions sont correctement scellées.
Le ventilateur fonctionne, mais pas les lumières.	Le connecteur de la lumineuse LED est déconnecté.	Connectez le connecteur de la lumineuse LED.
	Lumineuse LED défectueuse.	Changez la lumineuse LED.
	La carte de commutation ou de contrôle est défectueuse.	Changez la carte de commutation ou la carte de commande.

Dépannage

Problème possible	Cause possible	Solutions
La hotte ne s'échappe pas correctement.	Utilisation de la mauvaise taille de conduit.	Changer la gaine à la bonne taille
	La hotte est peut-être suspendue trop haut de la table de cuisson.	Ajustez la distance entre la table de cuisson et le bas de la hotte dans les limites de 24 po et 36 po.
	Le vent des fenêtres ouvertes ou des portes ouvertes dans la zone environnante affecte la ventilation de la hotte.	Fermez toutes les fenêtres et portes pour éliminer le vent extérieur.
	Obstruction dans l'ouverture du conduit ou dans les conduits.	Retirez tout le blocage du conduit ou de l'ouverture du conduit.
L'unité s'allume d'elle-même.	Un spot lumineux brille directement sur les commandes de l'interrupteur.	Les commandes des interrupteurs sont sensibles à la lumière. Une source de lumière directe sur les commandes de l'interrupteur peut perturber les fonctions de l'interrupteur.
	Le système TempGuard™ s'active lorsqu'il détecte une quantité excessive de chaleur, par exemple la chaleur résiduelle provenant du brûleur ou d'autres sources de chaleur externes.	Laissez la hotte aspirante fonctionner jusqu'à ce que la température interne revienne à un niveau sécuritaire.
Le filtre vibre	Le filtre est lâche.	Ajustez ou changez le filtre.
	Le clip à ressort est cassé sur le filtre.	Changer le clip à ressort.
La télécommande RF ne fonctionne pas.	La batterie est morte.	Remplacez la batterie par du type A23 12v.
	Mauvaise communication avec la doublure.	La télécommande doit être à moins de 15 pieds de la doublure.
	La télécommande RF a perdu la communication avec la doublure.	Réinitialisez la doublure et la télécommande en coupant l'alimentation au disjoncteur pendant 5 minutes. Placez la télécommande sur le comptoir près de la doublure et rallumez le disjoncteur.

Liste des pièces et accessoires

La description	Numéro d'article
Pièces de rechange	
LumiLight LED, 6 W	Z0B0067
Filtre à chicane professionnel, AK92C (chacun)	50210013
Filtre à chicane professionnel, AK93C (chacun)	50210038
Télécommande RF	RC-0002
Accessoires optionnels	
Kit d'air d'appoint (600 CFM)	MUA006A
Kit d'air d'appoint (1200 CFM)	MUA010A

Pour commander des pièces, visitez-nous en ligne à http://store.zephyronline.com.

Remarques

Garantie limitée

POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE OU POUR TOUTE QUESTIONS LIÉES AU SERVICE

Les clients des États-Unis doivent appeler le: 1-888-880-8368 ou nous contacter à: zephyronline.com/contact

Clients du Canada, veuillez appeler: 1-888-812-8311 ou par courriel: ven-tech@broan.com

Zephyr Ventilation, LLC (désigné aux présentes sous le nom de « nous ») garantit au premier acheteur (désigné aux présentes sous le nom de « vous » ou « votre ») de produits Zephyr (les « Produits ») que lesdits produits sont exempts de défauts de fabrication ou de main-d'œuvre selon les conditions suivantes :

Garantie de trois ans sur les pièces : Garantie de trois ans à partir de la date d'achat originale du Produit. Nous fournirons sans frais les Produits ou les pièces (y compris les ampoules LED, le cas échéant) de remplacement qui comportaient des défauts de fabrication. Nous pourrions choisir, à notre seule discrétion, de réparer ou de remplacer des pièces avant de prendre la décision de remplacer le Produit.

Garantie limitée d'un an sur la main-d'œuvre : Garantie d'un an à partir de la date d'achat originale du Produit. Nous couvrirons sans frais les frais de main-d'œuvre afférents à la réparation du Produit ou des pièces de remplacement qui comportaient des défauts de fabrication. Un an après la date d'achat originale, vous serez responsable de tous les frais de main-d'œuvre associés à la présente garantie.

Exclusions de la garantie : Cette garantie ne couvre que la réparation ou le remplacement, à notre gré, de pièces ou de Produits défectueux et ne couvre aucun autre coût afférent aux Produits, dont, sans s'y limiter, les frais liés : (a) à l'entretien normal des Produits et au remplacement des pièces consommables, comme les fluorescent, incandescence ou halogèneampoules, les filtres métalliques, les filtres à charbon et les fusibles; (b) à tout Produit ou pièce ayant été endommagé durant le transport ou étant le résultat d'un mauvais usage, d'une négligence, d'un accident, d'une installation incorrecte ou ne respectant pas les notices d'installation recommandées, d'un entretien ou d'une réparation inapproprié (dont ne nous sommes pas responsables); (c) à une utilisation commerciale ou ne correspondant pas à l'utilisation pour laquelle les Produits sont conçus; (d) à l'usure naturelle du fini, à l'usure due à un entretien inadéquat, à l'utilisation de produits nettoyants corrosifs ou abrasifs, de tampons nettoyeurs et de produits de nettoyage pour le four; (e) aux éclats, entailles ou fissures résultant d'un abus ou d'une mauvaise utilisation du Produit; (f) aux déplacement d'un technicien de service à votre domicile pour vous montrer comment utiliser les Produits; (g) aux dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas fortuit; ou (h) Les installations personnalisées ou modifications qui ont un impact maintenabilité du Produit. Si vous vous trouvez à l'extérieur du territoire que nous desservons, des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour la livraison des produits à nos points de service désignés pour une réparation sous garantie ou vous pourriez avoir à débourser les frais de déplacement du technicien à votre domicile pour que le Produit soit réparé, enlevé ou réinstallé. Un an après la date d'achat originale du Produit, vous êtes également responsable de tous les frais de main-d'œuvre associés à la présente garantie.

Restrictions de la garantie. NOTRE OBLIGATION DE RÉPARER OU DE REMPLACER, À NOTRE GRÉ, LE PRODUIT CONSTITUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS SOUS LA PRÉSENTE GARANTIE. NOUS NE NOUS PORTONS PAS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU PARTICULIER RÉSULTANT OU AYANT UN LIEN AVEC L'UTILISATION OU LE RENDEMENT DES PRODUITS. LES GARANTIES EXPRESSES DE LA SECTION PRÉCÉDENTE SONT EXCLUSIVES ET TIENNENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. PAR LES PRÉSENTES, NOUS REJETONS ET EXCLUONS TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE POUR LES PRODUITS ET TOUTES LES GARANTIES TACITES PRÉVUES PAR LA LOI, DONT CELLES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION DU PRODUIT POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Certains États ou provinces n'autorisent pas les restrictions sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou accessoires; par conséquent, les exclusions et restrictions mentionnées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. Dans la mesure où une loi applicable interdit l'exclusion de garanties implicites, la durée de toute garantie implicite applicable se limite à la période de deux ans décrite ci-dessus. L'unique objectif de toute description orale ou écrite est de présenter les Produits et celle-ci ne devrait pas être interprétée comme une garantie expresse. Avant d'utiliser ou de permettre l'utilisation des Produits, vous devrez déterminer si les Produits conviennent aux utilisations prévues et vous devrez assumer tout risque et toute responsabilité relatifs à ces utilisations. Nous nous réservons le droit d'utiliser des pièces reconstruites ou remises à neuf pour remplacer l'une des fonctionnalités dans le cadre de la présente garantie ou de l'une des parties de la présente garantie. L'acheteur original ne peut transférer la présente garantie et celle-ci n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada.

Pour obtenir du service sous la garantie : Pour avoir droit à du service sous garantie, vous devez : (a) nous avertir en utilisant l'adresse ou le numéro de téléphone inscrit ci-dessous dans les soixante jours suivant la détection du défaut; (b) donner le numéro du modèle, le numéro d'identification de la pièce ainsi que le numéro de série; et (c) décrire la nature de tout défaut de la pièce ou du Produit. Au moment de faire la demande de service sous garantie, vous devrez présenter votre preuve d'achat et la preuve de la date d'achat originale. Si nous déterminons que les exclusions de la garantie énumérées ci-dessus s'appliquent ou si vous vous trouvez dans l'incapacité de nous fournir la documentation nécessaire pour obtenir du service, vous serez responsable de tous les frais d'expédition, de déplacement, de main-d'œuvre ou de tout autre coût afférent au service.

Veuillez consulter notre site Web au www.zephyronline.com pour savoir si des révisions ont été apportées à la garantie.

Zephyr, 2277 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502

Enregistrement du produit

Nous vous félicitons d'avoir acheté une produit Zephyr. Veuillez prendre un moment pour enregistrer votre nouvelle produit au **store.zephyronline.com/registerproduct**



C'EST IMPORTANT

Cet enregistrement rapide est utile à bien des égards.

- Il assure la couverture de votre garantie si vous avez besoin de service après-vente.
- À des fins d'assurance, il permet de confirmer que vous êtes le propriétaire.
- Il vous permet de recevoir des avis concernant des modifications ou des rappels de produits.

Zephyr Ventilation | 2277 Harbor Bay Pkwy. | Alameda, CA 94502 | 1.888.880.8368