

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL

CJ88



MFL69730039

1901_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.


This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body. Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name	LG
Responsible Party	LG Electronics USA, Inc.
Address	1000 Sylvan Ave Englewood Cliffs, NJ 07632
Telephone	(201)266-2215



Front Panel

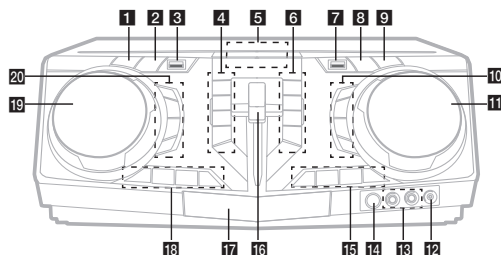

1 (Standby)

Turns the power on or off.

2 **USB REC / DEMO**

- Records to USB.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.

3 USB 1 Port

You can play sound files by connecting a USB device.

4 **PARTY THRUSTER MODE**

Selects PARTY THRUSTER mode.

(Stop)

Stops playback or cancels DELETE function.

(Skip/Search)

- Skips backward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

(Open/Close)

Opens and closes the disc tray.

5 Display window

6 **DJ LOOP**

Selects DJ LOOP mode.

(DJ LOOP mode can be used during CD/USB playback.)

(Play/Pause)

- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

(Skip/Search)

- Skips forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

REGION EQ / BASS BLAST

- Chooses region equalizer.
- Press and hold to select BASS effect directly.

7 USB 2 Port

You can play sound files by connecting a USB device.

8 **F (Function)**

Selects the function and input source.

9 **WIRELESS LINK**

- Selects MASTER or SLAVE on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.

10 **LIGHTING**

Turns on/off the lighting effects.

VOCAL EFFECTS

Selects VOCAL EFFECTS mode.

VOICE CANCELLER

You can reduce the vocal track while playing music from various sources to enable karaoke singing.

ECHO

Selects ECHO mode.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**

- Adjust speaker volume.
- Selects lighting mode and vocal effects mode.

12 **PORT. (Portable) IN jack**

13 **MIC (Microphone) 1/2 jack**

14 (Remote sensor)

15 **KEY CHANGER (# / ♭)**

Changes the key to suit your vocal range.

MIC (Microphone) +/-

Adjust microphone volume.

16 **PARTY THRUSTER lever**

Slide up the lever to create a party atmosphere.

17 Disc tray

18 **CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**

Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.

(If you want to use USER, you have to register a source with "Music Flow Bluetooth" app.)

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)

Press a desired sound pad.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**

- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
- Searches a folder or a file.
- Adjust DJ EFFECT level.

20 **DJ EFFECT**

Selects a desired DJ EFFECT.

USER EQ

Selects the sound effect created by your own.


SEARCH

Moves to folder or file in selection mode.

OK


Selects a folder when searching a file.

Rear Panel

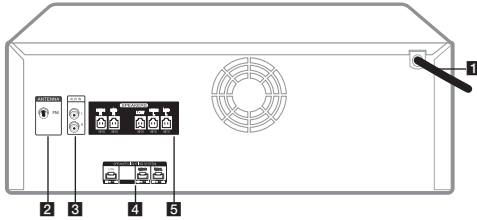

- 1** Power cord
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R)
Connect an auxiliary device.
- 4** SPEAKER LIGHTING SYSTEM
Connect the speaker lighting cables.
- 5** SPEAKERS connector

Speaker Connection

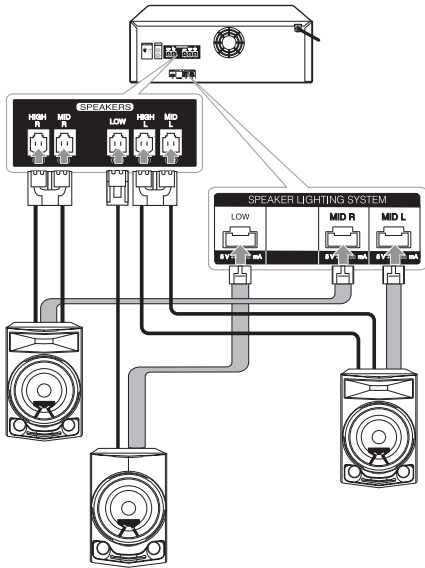

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 450 mm x 170 mm x 349 mm (Approx. 17.71 inch x 6.69 inch x 13.74 inch)
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	2,900 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)




For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Additional Information


Caution

- When you use the multiple socket, it is advisable to use 15 A socket. 10 A socket may cause power off due to lack of power supply.
- Do not place objects on the speakers. It may cause the objects to fall and cause damage.
- Install the speakers on a firm surface where they will not slide. The vibration caused by the strong output can shake and move the speakers.
- Avoid turning up max volume in a small enclosed space. The powerful and intense output of the speakers can cause vibration of the wall or ceiling and cause objects in the room to move or fall.
- To protect against hearing damage, keep a sufficient distance from the speakers. The intense sound may cause hearing damage.
- Allow at least 8 inches of clearance between the main set and the speakers when the main set is placed on the ground. High sound pressure from the speakers can cause the set to vibrate and interfere with CD playback.
- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Replacement of battery

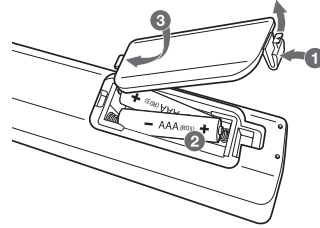

About Ferrite Core (Optional)



Wind power cord cable around the ferrite core twice.



LG Customer Information Center	
1-800-243-0000	USA, Consumer
1-888-865-3026	USA, Commercial
Register your product Online!	
www.lg.com	

Printed in China

MANUAL SIMPLE

MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO

CJ88



MFL69730039

1901_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

Declaración de conformidad con la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital, de clase B, según apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites se han establecido a fin de ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo establecido en este manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no puedan producirse en una instalación particular. Si este equipo ocasiona interferencias dañina en la recepción de la televisión o el radio (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al utilizado para la conexión del receptor.
- Consultar y solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Este aparato cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Los cambios o modificaciones en la construcción de este equipo no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían hacer que se anule la autoridad del usuario para utilizar los equipos.

Declaración de exposición a radiación de RF de FCC:

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiación de FCC establecidos para un entorno sin control. Este transmisor no puede colocarse o funcionar junto con cualquier otra antena o transmisor.


Este equipo debe ser instalado y operado dentro de una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo. Los usuarios deben cumplir las instrucciones de uso específicas para el cumplimiento de la exposición RF.

Declaración de conformidad del proveedor

Nombre de la empresa	LG
Parte responsable	LG Electronics USA, Inc.
Dirección	1000 Sylvan Ave Englewood Cliffs, NJ 07632
Teléfono	(201)266-2215



Panel frontal

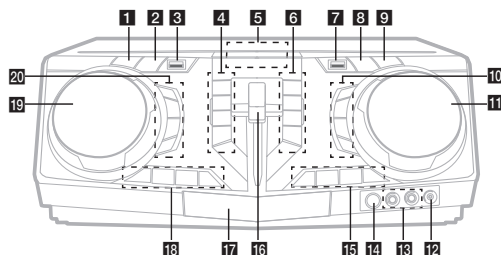

1 (Modo espera)

Enciende o apaga.

2 **USB REC / DEMO**

- Graba al USB.

- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

3 Puerto USB 1

Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

4 **PARTY THRUSTER MODE**

Selecciona el modo PARTY THRUSTER.

(Parar)

Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

(Saltar/Buscar)

- Salta hacia atrás.

- Busca una sección dentro de una pista/archivo.

- Selecciona las estaciones de radio.

(Abrir/Cerrar)

Abre y cierra la bandeja de discos.

5 Ventana de visualización

6 **DJ LOOP**

Selecciona el modo DJ LOOP.

(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de CD/USB.)

(Reproducir/Pausa)

- Inicia o pausa la reproducción.

- Selecciona Estéreo/Monoaural.

(Saltar/Buscar)

- Salta hacia delante.

- Busca una sección dentro de una pista/archivo.

- Selecciona las estaciones de radio.

REGION EQ / BASS BLAST

- Elige el ecualizador de la región.

- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.

7 Puerto USB 2

Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

8 **F (Función)**

Selecciona la función y fuente de entrada.

9 **WIRELESS LINK**

- Selecciona MASTER o SLAVE en el modo WIRELESS PARTY LINK.

- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

10 **LIGHTING**

Enciende/apaga los efectos de iluminación.

VOCAL EFFECTS

Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER

Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.

ECHO

Selecciona el modo ECHO.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**

- Ajusta el volumen de la bocina.

- Selecciona el modo de iluminación y el modo de efectos vocales.

12 Toma **PORT.** (Portátil) **IN**

13 Toma **MIC** (Micrófono) **1/2**

14 (Sensor remoto)

15 **KEY CHANGER (# / ♭)**

Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

MIC (Micrófono) **+/-**

Ajusta el volumen del micrófono.

16 Palanca **PARTY THRUSTER**

Deslice la palanca para crear un ambiente festivo.

17 Bandeja de discos

18 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)

Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.

(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth.")

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)

Presione un pad de sonido deseado.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**

- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.

- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.

- Busca una carpeta o archivo.

- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.

20 **DJ EFFECT**

Selecciona un DJ EFFECT deseado.

USER EQ

Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado.


SEARCH

Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

OK


Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

Panel Trasero

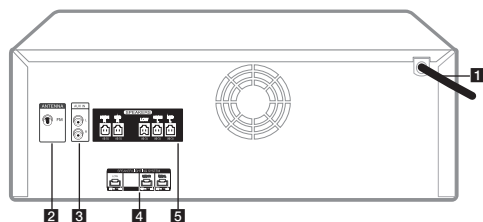

- 1** Cable de alimentación
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R)
Conecte un dispositivo auxiliar.
- 4** SPEAKER LIGHTING SYSTEM
Conecte los cables de iluminación de la bocina.
- 5** Conector **SPEAKERS**

Conexión de las bocinas

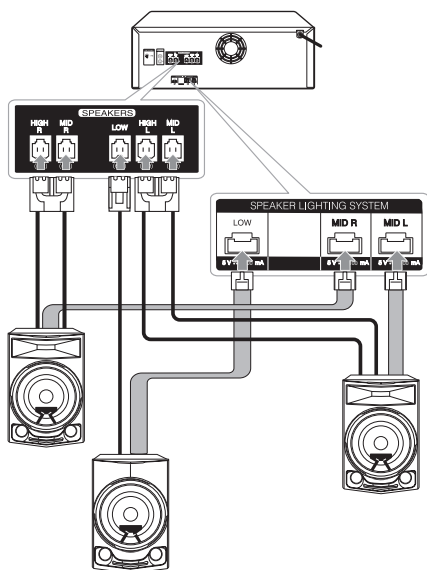

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 450 mm x 170 mm x 349 mm (Aprox. 17.71 pulgadas x 6.69 pulgadas x 13.74 pulgadas)
Suministro de energía de bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	2 900 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)




Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Información adicional


Precaución

- Cuando utilice un tomacorriente múltiple, se aconseja que sea de 15 A. Un tomacorriente de 10 A puede generar un corte de energía debido a una posible sobrecarga.
- No coloque objetos sobre los parlantes. Puede causar que los objetos se caigan y causen daños a sus pertenencias.
- Instale los parlantes en una superficie firme para que no se deslicen. La vibración causada por la gran potencia puede sacudir los parlantes.
- Evite subir el volumen al máximo en lugares pequeños y cerrados. La potente e intensa salida de los parlantes puede sacudir el techo y hacer que se caigan los objetos de la habitación.
- Para protegerse de daño auditivo, manténgase a una distancia suficiente del parlante. El poderoso sonido de los parlantes puede causar daño auditivo si está a corta distancia.
- Cuando ubique la unidad central en el piso, disponga más de 20 cm de espacio libre entre éste y el parlante. La presión generada por la potencia de los parlantes puede generar que la unidad central vibre interfiriendo en la reproducción de CD.
- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Sustitución de la batería

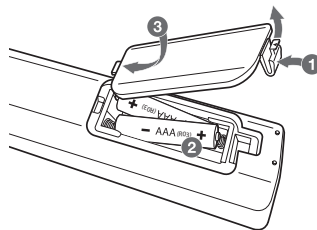

Acerca del núcleo de ferrita (opcional)



Enrolle el cable de alimentación alrededor del núcleo de ferrita dos veces.



Centro de información al cliente de LG

1-800-243-0000	EE.UU, Consumidor
1-888-865-3026	EE.UU, Comercial

¡Registre su producto online!

www.lg.com

Impreso en China