



# Pro Ventilation Hood

## *Use and Care Guide*

---

CLEANING, MAINTENANCE,  
AND MORE



## Contents

- 3** Pro Ventilation Hood
- 4** Safety Precautions
- 6** Pro Ventilation Hood Features
- 7** Hood Operation
- 9** Care Recommendations
- 10** Troubleshooting
- 11** Wolf Warranty

## Customer Care

The model and serial number are printed on the enclosed product registration card. Both numbers are also listed on the product rating plate. Refer to page 6 for rating plate location. For warranty purposes, you will also need the date of installation and name of your authorized Wolf dealer. Record this information below for future reference.

### SERVICE INFORMATION

Model Number

Serial Number

Date of Installation

Certified Service Name

Certified Service Number

Authorized Dealer

Dealer Number

If your product ever needs attention, be sure to use a Wolf Factory Certified Service provider recommended by our Customer Care Center, or select one from our list of providers available at [wolfappliance.com/locator](http://wolfappliance.com/locator). All Factory Certified Service providers are carefully selected and thoroughly trained by us.

## Important Note

To ensure this product is installed and operated as safely and efficiently as possible, take note of the following types of highlighted information throughout this guide:

**IMPORTANT NOTE** highlights information that is especially important.

### ⚠ CAUTION

Indicates a situation where minor injury or product damage may occur if instructions are not followed.

### ⚠ WARNING

States a hazard that may cause serious injury or death if precautions are not followed.

**IMPORTANT NOTE:** Throughout this guide, dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise specified.

# IMPORTANT INSTRUCTIONS

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Read this use and care guide carefully before using your new ventilation hood to reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons.
- Ensure proper installation and servicing. This appliance must be properly installed and grounded by a qualified technician.
- Warranty service must be performed by Wolf Factory Certified Service.
- Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.

### ⚠ WARNING

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:**

- a) Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- b) Before servicing or cleaning unit, unplug the appliance or switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- c) Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).

## GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

- Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting.
- Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.

### ⚠ CAUTION

**For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.**

- Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- To reduce the risk of fire, use only steel duct-work.

### ⚠ CAUTION

**To reduce the risk of fire and properly exhaust air, be certain to duct air outside. Do not vent exhaust air into spaces within walls or ceilings or into attics, crawl spaces, or garages.**

# IMPORTANT INSTRUCTIONS

## GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

- Do not repair or replace any part of this appliance unless specifically recommended in this guide. All other service should be performed by a qualified technician.
- To avoid motor bearing damage and noisy or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
- When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring or other hidden utilities.
- Please read the specification label on the ventilation hood for further information and requirements.

### ⚠ WARNING

#### TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- a) Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- b) Always turn hood on when cooking at high heat or when flambéing food (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambé).
- c) Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- d) Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

### ⚠ WARNING

#### TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING\*:

- a) SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- b) NEVER PICK UP A FLAMING PAN—You may be burned.
- c) DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels—a violent steam explosion will result.
- d) Use an extinguisher ONLY if:
  - 1) You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
  - 2) The fire is small and contained in the area where it started.
  - 3) The fire department is being called.
  - 4) You can fight the fire with your back to an exit.

\*Based on "Kitchen Fire Safety Tips" published by NFPA.

### ⚠ WARNING

#### PROPOSITION 65 FOR CALIFORNIA RESIDENTS Cancer and Reproductive Harm— [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)


# Pro Ventilation Hood Features

## Pro Ventilation Hood Features

### FEATURES


- 1** Product Rating Plate (inside hood shell)
- 2** Recessed Controls
- 3** Filters
- 4** LED Lighting

### WALL HOOD

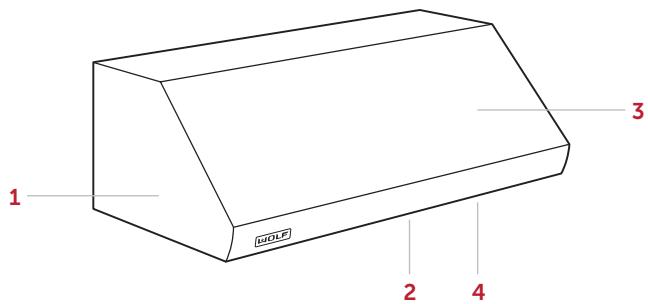


PW482418 Wall Hood shown

### WALL CHIMNEY HOOD

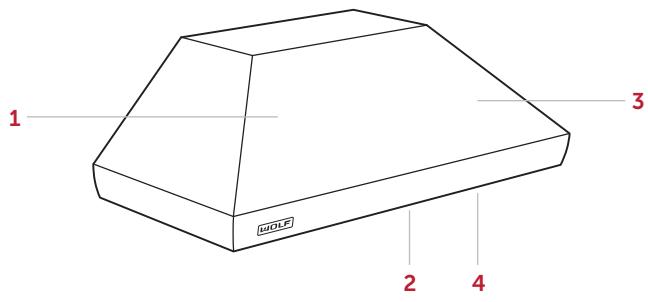


PWC482418 Wall Chimney Hood shown

### ISLAND HOOD

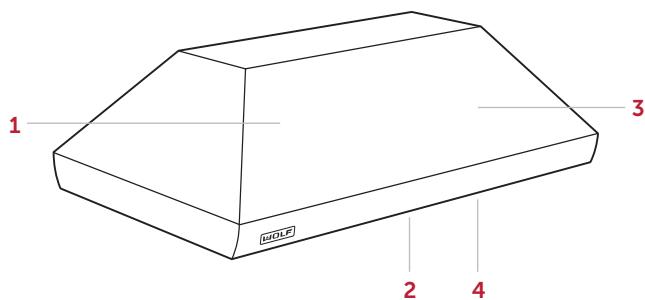

PI5434418 Island Hood shown

### HOOD LINER

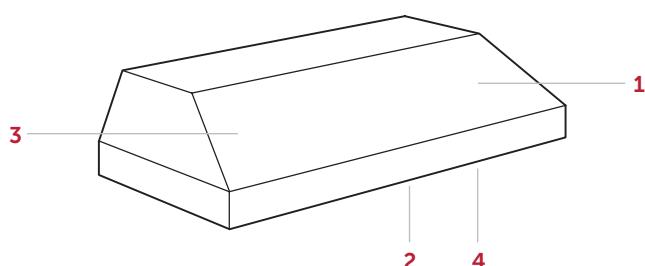

PL462212 Hood Liner shown

# Hood Operation

---

## Hood Controls

The controls for pro ventilation hoods and hood liners are recessed under the front edge of the hood. Refer to the illustration below.

### LIGHTS


The control knob on the left operates the lights. From the Off position, turn the knob to the left for Low and right for the High light setting.

### HEAT LAMP

For 27" deep wall hoods, the center control knob operates the heat lamps. Each lamp can be controlled independently or simultaneously. Turn the knob to the left, right, or center to select the desired setting.

### BLOWER

The control knob on the right operates the blower with infinite control of blower speed. To turn the blower off, turn the knob counterclockwise.

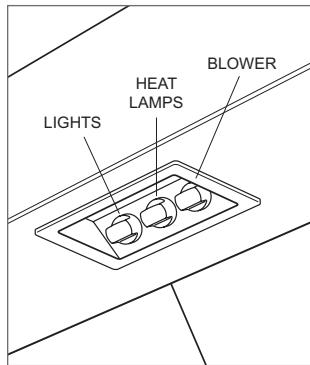

Hood controls

## Heat Sentry


The heat sentry feature automatically turns the blower on or increases the blower speed when the exhaust temperature exceeds 200°F (95°C). It automatically adjusts the blower speed to the previous setting once the temperature drops below 186°F (85°C).

## Lighting

### LIGHT BULBS

Pro ventilation hoods include (3000K) GU10 light bulbs. Replacement bulbs are available through an authorized Wolf dealer. For local dealer information, visit the find a showroom section of our website, [wolfappliance.com](http://wolfappliance.com).

A suction-cup-style light bulb changer is provided with the hood. To remove a bulb, use the changer to rotate the bulb clockwise one-quarter turn. Refer to the illustration below.

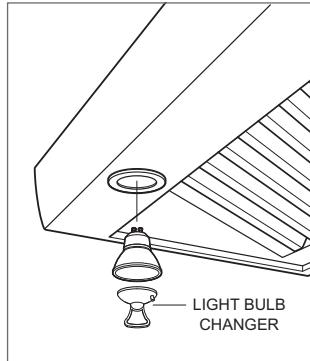

Light bulb replacement

### Heat Lamps

For 27" deep wall hoods, two heat lamp receptacles require R40, 250W bulbs (not included).

Allow the heat lamp to cool before replacing the bulb. Unscrew the bulb to replace.

#### ⚠ CAUTION

**Use caution when replacing the heat lamp bulbs.  
Adjacent parts of the ventilation hood may retain  
heat.**

# Care Recommendations

## Filters, Spacers, and Grease Cups


**IMPORTANT NOTE:** Spacers are not included with all hoods. Grease cups are not included with hood liners.

The filters, spacers, and grease cup(s) are dishwasher safe. Refer to Care Recommendations. Wear gloves when handling.


**IMPORTANT NOTE:** Some grease cups are too large for a dishwasher.

To remove the filters, press upward, then rotate the bottom downward. To remove the spacers, slide the spacer toward the center of the hood slightly. Press upward and rotate the bottom downward. To remove the grease cup(s), lift vertically to remove from the rear flange. Refer to the illustrations below.


**IMPORTANT NOTE:** Install the grease cup(s), then install the spacers and filters. Do not operate the ventilation hood without the filters.

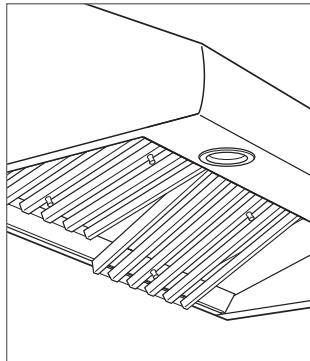

Filters

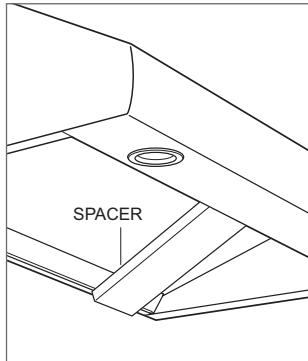

Spacer

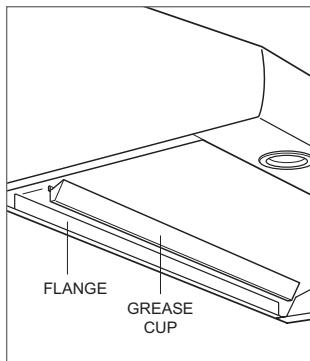

Grease cup

## Care Recommendations

### CLEANING

**Stainless steel** Use a nonabrasive stainless steel cleaner and apply with a soft lint-free cloth. To bring out the natural luster, lightly wipe the surface with a water-dampened microfiber cloth followed by a dry polishing chamois. Always follow the grain of stainless steel.

**Control knobs** Using a damp cloth, wipe with mild detergent or spray degreaser. Rinse and dry.

**IMPORTANT NOTE:** Do not spray cleaners directly on the control knobs.

**Filters, spacers and grease cup(s)** Clean every 3–6 months. The filters and spacers are dishwasher safe and are designed to fit most dishwashers. Wipe the filters, spacers, and grease cups to remove excess grease before placing in the dishwasher.

For grease cups too large for a dishwasher, wipe the cup to remove excess grease, then hand wash with soap and water.

# Troubleshooting

---

## Troubleshooting

### OPERATION

#### Ventilation hood does not operate.

- Verify power is on.
- Verify electrical power to the hood and home circuit breaker is on.

### SERVICE

- Maintain the quality built into your product by contacting Wolf Factory Certified Service. For the name of the nearest Wolf Factory Certified Service, check the Product Support section of our website, [wolfappliance.com](http://wolfappliance.com), or call Wolf Customer Care at 800-222-7820.
- When contacting service, you will need the model and serial number of your product. Both numbers are listed on the product rating plate. Refer to page 6 for rating plate location.
- For warranty purposes, you will also need the date of installation and name of your authorized Wolf dealer. This information should be recorded on page 3 of this guide.

# **Warranty**

---

## **Wolf Appliance Residential Limited Warranty**

### **FOR RESIDENTIAL USE**

#### **FULL TWO YEAR WARRANTY\***

For two years from the date of original installation, this Wolf Appliance product warranty covers all parts and labor to repair or replace, under normal residential use, any part of the product that proves to be defective in materials or workmanship. All service provided by Wolf Appliance under the above warranty must be performed by Wolf Factory Certified Service, unless otherwise specified by Wolf Appliance, Inc. Service will be provided during normal business hours.

#### **LIMITED FIVE YEAR WARRANTY**

For five years from the date of original installation, Wolf Appliance will repair or replace the following parts that prove to be defective in materials or workmanship: gas burners (excludes appearance), electric heating elements, blower motors (ventilation hoods), electronic control boards, magnetron tubes and induction generators. If the owner uses Wolf Factory Certified Service, the service provider will repair or replace these parts with the owner paying for all other costs, including labor. If the owner uses non-certified service, the owner must contact Wolf Appliance, Inc. (using the information below) to receive repaired or replacement parts. Wolf Appliance will not reimburse the owner for parts purchased from non-certified service or other sources.

#### **TERMS APPLICABLE TO EACH WARRANTY**

The warranty applies only to products installed for normal residential use. The warranty applies only to products installed in any one of the fifty states of the United States, the District of Columbia or the ten provinces of Canada. This warranty does not cover any parts or labor to correct any defect caused by negligence, accident or improper use, maintenance, installation, service or repair.

THE REMEDIES DESCRIBED ABOVE FOR EACH WARRANTY ARE THE ONLY ONES THAT WOLF APPLIANCE, INC. WILL PROVIDE, EITHER UNDER THIS WARRANTY OR UNDER ANY WARRANTY ARISING BY OPERATION OF LAW. WOLF APPLIANCE, INC. WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM THE BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights that vary from state to state.

To receive parts and/or service and the name of Wolf Factory Certified Service nearest you, contact Wolf Appliance, Inc., P.O. Box 44848, Madison, WI 53744; check the Product Support section of our website, [wolfappliance.com](http://wolfappliance.com), email us at [customerservice@subzero.com](mailto:customerservice@subzero.com) or call 800-222-7820.

\*Stainless steel (doors, panels, handles, product frames and interior surfaces) are covered by a limited 60-day parts and labor warranty for cosmetic defects.

\*Replacement filters for ventilation hood recirculating kits are not covered by the product warranty.



## Contenido

- 3** Campana de ventilación profesional
- 4** Precauciones de seguridad
- 6** Funciones de la campana
- 7** Funcionamiento de la campana
- 9** Recomendaciones para el cuidado
- 10** Resolución de problemas
- 11** Garantía de Wolf

# Campana de ventilación profesional

## Atención al cliente

El modelo y número de serie están impresos en la tarjeta de registro del producto adjunta. Los dos números también aparecen en la placa de datos del producto. Consulte la página 6 para encontrar la placa de datos. Para fines de la garantía, usted también necesitará la fecha de instalación y el nombre de su distribuidor autorizado de Wolf. Anote esta información abajo para referencia futura.

### INFORMACIÓN PARA SERVICIO

Número de modelo

Número de serie

Fecha de instalación

Nombre de servicio certificado

Número de servicio certificado

Distribuidor autorizado

Número de distribuidor

Si su producto alguna vez necesita servicio asegúrese de usar un proveedor de servicios certificado por Wolf y recomendado por nuestro centro de atención al cliente, o seleccione uno de nuestra lista de proveedores en [wolfappliance.com/locator](http://wolfappliance.com/locator). Todos los proveedores de los centros de servicio autorizados han sido cuidadosamente seleccionados y entrenados a fondo por nosotros.

## Aviso importante

Para garantizar que este producto se instale y opere de la forma más segura y eficiente posible, tome nota de los siguientes tipos de información resaltada en este manual:

**AVISO IMPORTANTE** señala la información que es especialmente importante.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Indica una situación en la que se pueden sufrir heridas leves o provocar daños al producto si no se siguen las instrucciones.

### ⚠ ADVERTENCIA

Indica peligro de que se produzcan heridas graves o incluso la muerte si no se siguen las precauciones.

**AVISO IMPORTANTE:** En toda esta guía, las dimensiones entre paréntesis son milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES

### LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Lea este manual de uso y cuidado con atención antes de utilizar su nueva campana de ventilación para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a alguna persona.
- Asegúrese de que la instalación y el servicio sean los apropiados. Este electrodoméstico debe ser instalado y conectado a tierra por un técnico calificado.
- El servicio de garantía debe ser realizado por un centro de servicio autorizado de Wolf.
- Una persona calificada debe realizar el trabajo de instalación y cableado eléctrico de conformidad con todos los códigos y normas aplicables, incluyendo los códigos y normas para las construcciones a prueba de fuego.

### ⚠ ADVERTENCIA

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A LAS PERSONAS, TOME LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:**

- a) Utilice esta unidad solamente de la manera prevista por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante.
- b) Antes de reparar o limpiar la unidad, desconecte el aparato o apague el interruptor de encendido en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión del servicio para evitar que se encienda accidentalmente. Cuando no sea posible bloquear los medios de desconexión del servicio, sujeté firmemente un dispositivo de advertencia prominente, como una etiqueta, en el panel de servicio.
- c) No utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas hechas en casa con una impresora 3D).

### PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Se necesita suficiente aire para permitir una combustión y escape de gases adecuados por el tubo de chimenea del equipo quemador de combustible para evitar que se produzcan llamaradas.
- Siga las directrices del fabricante del equipo de calefacción y las normas de seguridad como las publicadas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Estadounidense de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, por sus siglas en inglés) y los códigos de las autoridades locales.

### ⚠ PRECAUCIÓN

**Uso exclusivo para ventilación general. No lo utilice para extraer materiales o vapores peligrosos o explosivos.**

- Los ventiladores con conductos siempre deben descargarse hacia el exterior.
- Para reducir el riesgo de incendio, utilice solamente conductos de acero.

### ⚠ PRECAUCIÓN

**Para reducir el riesgo de incendio y extraer el aire de manera apropiada, asegúrese de dirigir el aire hacia el exterior. No ventile el aire del escape en espacios cerrados por paredes o techos, áticos, espacios angostos o garajes.**

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES

### PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- No intente reparar ni cambiar parte alguna de este electrodoméstico a menos que esté específicamente recomendado en esta guía. Todas las demás reparaciones deben ser ejecutadas por un técnico calificado.
- Para evitar daños a los cojinetes del motor e impulsores ruidosos o desequilibrados, mantenga los rocíos de yeso, el polvo de construcción, etcétera lejos de la unidad de potencia.
- Al cortar o perforar la pared o el techo, no dañe el cableado eléctrico u otros servicios ocultos.
- Lea la etiqueta de especificaciones que se encuentra en la campana de ventilación para obtener más información sobre los requisitos.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO POR IGNICIÓN DE LA GRASA EN LA ESTUFA:

- a) Nunca deje desatendidas las unidades superficiales en una programación de alta temperatura. El rebosamiento por ebullición genera humo y los derrames de grasa pueden incendiarse. Caliente los aceites lentamente a temperatura baja o media.
- b) Siempre encienda la campana al cocinar a altas temperaturas o al flamear alimentos (es decir, crepas suzette, cerezas jubileo, ternera flambeada con granos de pimienta).
- c) Limpie los ventiladores con frecuencia. No permita que la grasa se acumule en el ventilador o en el filtro.
- d) Utilice el tamaño de sartén adecuado. Utilice siempre utensilios de cocina apropiados para el tamaño del elemento superficial.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A LAS PERSONAS EN CASO DE INCENDIO POR IGNICIÓN DE GRASA EN UNA ESTUFA, OBEDEZCA LAS PRECAUCIONES SIGUIENTES\*:

- a) SOFOQUE LAS FLAMAS con una tapa ajustada, una lámina para hornear galletas o una bandeja metálica y a continuación apague el quemador. TENGA CUIDADO PARA EVITAR QUEMADURAS. Si las llamas no se apagan inmediatamente, EVACÚE EL LUGAR Y LLAME AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.
- b) NUNCA LEVANTE UN SARTÉN EN LLAMAS: usted puede quemarse.
- c) NO UTILICE AGUA y tampoco use paños de cocina ni toallas húmedas ya que esto causará una explosión violenta de vapor.
- d) SOLAMENTE utilice un extinguidor si:
  - 1) Tiene un extinguidor Clase ABC y usted sabe cómo operarlo.
  - 2) El incendio es pequeño y está contenido en el área donde se inició.
  - 3) Alguien está llamando al departamento de bomberos.
  - 4) Usted puede combatir el incendio de espaldas a una salida de emergencia.

\*Basado en "Consejos de seguridad contra incendios en la cocina" publicado por la NFPA.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### PROPIUESTA 65 PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA

Cáncer y Daño Reproductivo—  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

# Funciones de la campana

## Funciones de la campana de ventilación profesional

### FUNCIONES

- 1** Placa de datos del producto  
(en el interior de la carcasa de la campana)
- 2** Controles empotrados
- 3** Filtros
- 4** Luces LED

### CAMPANA DE PARED

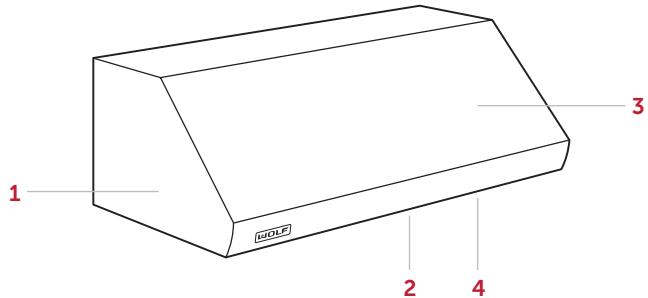


Imagen de campana de pared PW482418

### WALL CHIMNEY HOOD

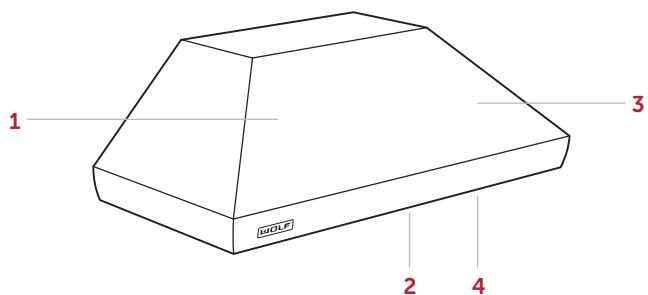


Imagen de campana chimenea de pared PWC482418

### CAMPANA PARA ISLAS

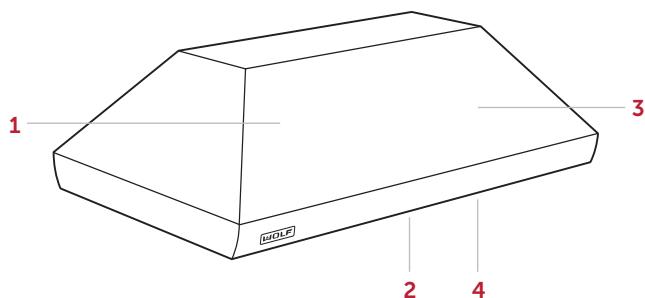


Imagen de campana para islas PI5434418

### REVESTIMIENTO DE CAMPANA

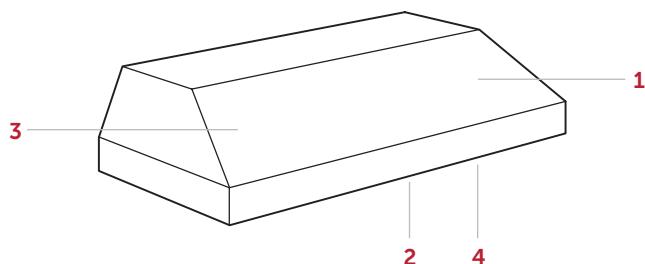


Imagen de revestimiento de campana PL462212

# Funcionamiento de la campana

---

## Controles de la campana

Los controles para las campanas de ventilación profesionales están ubicados debajo del borde delantero de la campana. Consulte la siguiente ilustración.

### LUCES


La perilla de control a la izquierda hace funcionar las luces. Desde la posición Off, gire la perilla hacia la izquierda para el ajuste de luz Bajo y hacia la derecha para Alto.

### LÁMPARA DE CALOR

Para campanas de pared de 27" de profundidad, la perilla de control central hace funcionar las lámparas de calor. Cada lámpara se puede controlar de manera independiente y simultánea. Gire la perilla hacia la izquierda, derecha o centro para seleccionar el ajuste deseado.

### EXTRACTOR

La perilla de control de velocidad a la derecha hace funcionar el extractor con un control infinito de la velocidad del extractor. Para apagar el extractor, gire la perilla hacia la izquierda.

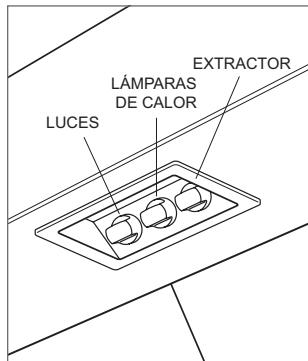

Controles de la campana

## Centinela de calor


La función de centinela de calor activa automáticamente el extractor o aumenta la velocidad del ventilador cuando la temperatura del escape excede los 200 °F (95 °C). Ajusta automáticamente la velocidad del extractor al ajuste anterior una vez que la temperatura es inferior a 186 °F (85 °C).

## Illuminación

### FOCOS

Las campanas de ventilación profesionales incluyen (3000K) bombillas GU10. Las bombillas de repuesto están disponibles a través de un distribuidor Wolf autorizado. Para obtener más información acerca de los distribuidores locales, visite la sección para encontrar una sala de exposición de nuestro sitio web, wolfappliance.com.

Se suministra un cambiador de foco tipo ventosa. Para quitar un foco, use el cambiador para girar el foco hacia la derecha un cuarto de vuelta. Consulte la siguiente ilustración.

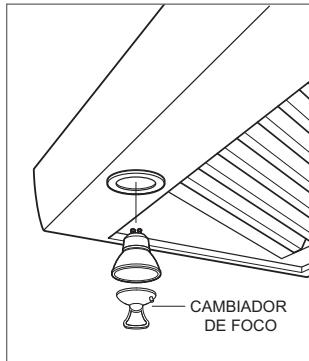

Reemplazo del foco

## Lámparas de calor

En el caso de campanas de pared de 27" de profundidad, dos receptáculos de lámparas de calor requieren focos R40, de 250W (no provistos).

Deje que la lámpara de calor se enfríe antes de cambiar el foco. Desatornille el foco para cambiarlo.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al cambiar los focos de las lámparas de calor. Las partes adyacentes de la campana de ventilación pueden retener el calor.

# Recomendaciones para el cuidado

## Filtros, separadores y engrasador


**AVISO IMPORTANTE:** Los espaciadores no se incluyen con todas las campanas. Las copas de grasa no se incluyen con los revestimientos de las capotas.

Los filtros, separadores y engrasador(es) pueden lavarse en un lavaplatos. Consulte las recomendaciones para el cuidado. Lleve guantes para su manipulación.


**AVISO IMPORTANTE:** Algunos engrasadores son demasiado grandes para un lavaplatos.

Para quitar los filtros, presione hacia arriba y, luego, gire la parte inferior hacia abajo. Para quitar los separadores, deslice el separador hacia el centro de la campana ligeramente. Presione hacia arriba y gire la parte inferior hacia abajo. Para quitar el engrasador(es), alce verticalmente para quitarlo de la brida posterior. Revise las siguientes ilustraciones.


**AVISO IMPORTANTE:** Instale el engrasado(es), y luego, instale los separadores y los filtros.

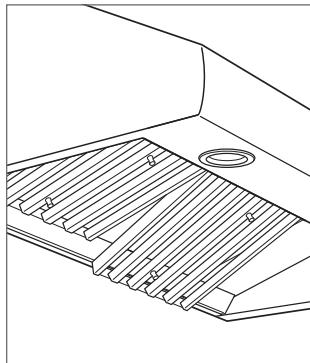

Filtros

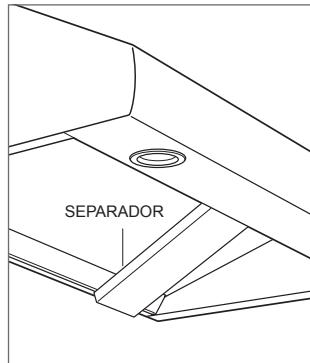

Separador

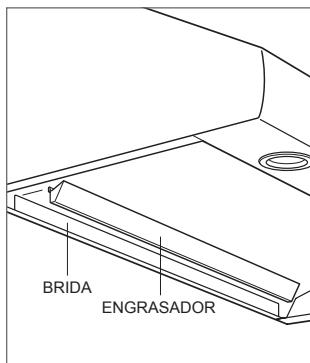

Engrasador

## Recomendaciones para el cuidado

### LIMPIEZA

**Acero inoxidable** Utilice un limpiador no abrasivo para acero inoxidable y aplíquelo con un paño suave que no deje pelusa. Para resaltar el lustre natural, límpie suavemente la superficie con una tela de microfibra humedecida con agua y, luego, pula en seco con una gamuza. Siempre siga la dirección del acabado del acero inoxidable.

**Perillas de control** Utilizando un paño húmedo, límpielas con detergente suave o desengrasante en aerosol. Enjuague y seque.

**AVISO IMPORTANTE:** No aplique los limpiadores directamente sobre las perillas de control.

**Filtros de grasa y engrasadores** Limpie cada 3–6 meses. Los filtros de grasa se pueden lavar y son apropiados para la mayoría de los lavavajillas. Limpie los filtros de grasa y los engrasadores con un trapo para retirar el exceso de grasa antes de colocarlos en el lavavajillas.

Para engrasadores demasiado grandes para el lavavajillas, límpie la copa para retirar el exceso de grasa y luego lave a mano con agua y jabón.

## Resolución de problemas

### OPERACIÓN

#### La campana de ventilación no funciona.

- Compruebe que esté encendida.
- Compruebe que la alimentación eléctrica a la campana y el interruptor de circuito de la casa estén encendidos.

### SERVICIO

- Para mantener la calidad incorporada en su producto, póngase en contacto con el servicio certificado de fábrica de Wolf. Para conocer los datos del centro de servicio certificado de fábrica de Wolf más cercano, consulte la sección de Soporte de productos de nuestro sitio web, [wolfappliance.com](http://wolfappliance.com) o bien, llame a la línea de atención al cliente de Wolf al 800-222-7820.
- Al comunicarse con el servicio, necesitará el modelo y número de serie de su producto. Los dos números también aparecen en la placa de datos del producto. Consulte en la página 6 la ubicación de la placa de datos.
- Para fines de la garantía, usted también necesitará la fecha de instalación y el nombre de su distribuidor autorizado de Wolf. Esta información debe estar registrada en la página 3 de este manual.

## Garantía limitada residencial de Wolf Appliance

### PARA USO RESIDENCIAL

#### GARANTÍA COMPLETA DE DOS AÑOS\*

Durante dos años a partir de la fecha de la instalación original, la garantía de su producto Wolf Appliance cubre todas las partes y mano de obra para reparar o reemplazar, bajo el uso residencial normal, cualquier parte del producto que se compruebe estar defectuosa en material o mano de obra. Todos los servicios proporcionados por Wolf Appliance bajo la garantía anterior deben ser ejecutados por servicios certificados de fábrica de Wolf, a menos que Wolf Appliance, Inc. lo especifique de otra manera. El Servicio será proporcionado durante el horario comercial normal.

#### GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Por cinco años a partir de la fecha de la instalación original, Wolf Appliance reparará o reemplazará los siguientes componentes que se comprueben estar defectuosos en material o mano de obra: quemadores de gas (excluyendo la apariencia), elementos eléctricos de calentamiento, motores de sopladores (campanas de ventilación), módulos de control eléctrico, tubos magnetrón y generadores de inducción. Si el propietario utiliza el servicio certificado de fábrica de Wolf, el prestador del servicio reparará o reemplazará estas partes mediante el pago de todos los otros costos, incluyendo mano de obra, a cargo del propietario. Si el propietario utiliza un servicio no certificado, debe ponerse en contacto con Wolf Appliance, Inc. (utilizando la información anotada más adelante) para recibir los componentes reparados o de reemplazo. Wolf Appliance no reembolsará al propietario los importes correspondientes a componentes comprados a un servicio no certificado o a otras fuentes.

#### TÉRMINOS APICABLES A CADA GARANTÍA

La garantía se aplica solamente a los productos instalados para uso residencial normal. La garantía se aplica solamente a los productos instalados en cualquiera de los cincuenta estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o las diez provincias de Canadá. Esta garantía no cubre las partes o mano de obra para corregir cualquier defecto causado por negligencia, accidente o uso, mantenimiento, instalación, servicio o reparación inadecuados.

**LOS RECURSOS DESCritos ANTERIORMENTE PARA CADA GARANTÍA SON LOS ÚNICOS QUE WOLF APPLIANCE, INC. PROPORCIONARÁ, YA SEA BAJO ESTA GARANTÍA O BAJO CUALQUIER GARANTÍA QUE RESULTE DE LA APLICACIÓN DE LA LEY. WOLF APPLIANCE, INC. NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL.**

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto la limitación o exclusión anterior podrían no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos legales que varían entre estados.

Para recibir las partes o el servicio y el nombre del servicio certificado de fábrica de Wolf más cercano a usted, póngase en contacto con Wolf Appliance, Inc., P.O. Box 44848, Madison, WI 53744; Verifique la sección de Soporte de productos de nuestro sitio web, [wolfappliance.com](http://wolfappliance.com), envíenos un correo electrónico a [customerservice@subzero.com](mailto:customerservice@subzero.com) o llame al 800-222-7820.

\*Las puertas, paneles, manijas, estructuras de acero inoxidable y superficies internas están cubiertas por una garantía limitada de 60 días sobre piezas y mano de obra, por defectos cosméticos.

\*Los filtros de repuesto para los kits de circulación de la campana de ventilación no están cubiertos por la garantía del producto.



## Table des matières

- 3** Hotte de ventilation de style professionnel
- 4** Précautions de sécurité
- 6** Caractéristiques de la hotte
- 7** Fonctionnement de la hotte
- 9** Recommandations d'entretien
- 10** Dépannage
- 11** Garantie de Wolf

# Hotte de ventilation de style professionnel

## Service à la clientèle

Le numéro de modèle et le numéro de série sont imprimés sur la fiche d'enregistrement du produit ci-jointe. Les deux numéros sont aussi indiqués sur la plaque signalétique du produit. Reportez-vous à la page 6 pour connaître l'emplacement de la plaque signalétique. Pour les besoins de la garantie, vous devrez aussi avoir la date d'installation et le nom de votre dépositaire Wolf autorisé. Inscrivez ces renseignements ci-dessous pour consultation ultérieure.

### RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE

Numéro de modèle

Numéro de série

Date de l'installation

Nom du service certifié

Numéro du service certifié

Dépositaire autorisé

Numéro du dépositaire

Si votre produit a besoin d'être réparé, assurez-vous d'utiliser un fournisseur de service certifié par l'usine Wolf recommandé par notre centre de service à la clientèle, ou sélectionnez-en un parmi la liste de fournisseurs disponibles à [wolfappliance.com/locator](http://wolfappliance.com/locator). Tous les fournisseurs de service certifiés par l'usine sont soigneusement sélectionnés et rigoureusement formés par nous.

## Remarque importante

Pour s'assurer que ce produit est installé et utilisé en toute sécurité et aussi efficacement que possible, prenez note des types de renseignement mis en évidence tout au long de ce guide :

**REMARQUE IMPORTANTE** met en évidence des renseignements qui sont particulièrement importants.

### ⚠ MISE EN GARDE

Indique une situation où une blessure mineure ou des dommages au produit peuvent se produire si les directives ne sont pas respectées.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Décrit un danger qui peut causer une blessure grave ou la mort si les précautions ne sont pas respectées.

**REMARQUE IMPORTANTE** : Tout au long de ce guide, les dimensions entre parenthèses sont en millimètres à moins d'indication contraire.

# DIRECTIVES IMPORTANTES

### LISEZ ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

- Lisez ce guide d'utilisation et d'entretien attentivement avant d'utiliser votre nouvelle hotte de ventilation afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
- Assurez-vous que l'installation et le service sont appropriés. Cet appareil doit être correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié.
- Le service de garantie doit être effectué par un centre de service Wolf certifié par l'usine.
- Le travail d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par une (des) personne(s) qualifiée(s) conformément à tous les codes et normes applicables, y compris ceux concernant la construction résistante au feu.

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### EN VUE DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES, RESPECTEZ LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- a) Utilisez cette unité uniquement de la façon prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, communiquez avec le fabricant.
- b) Avant de réparer ou de nettoyer l'unité, débranchez-la ou coupez le courant sur le panneau de commande et verrouillez les moyens de débrancher le service pour empêcher le courant d'être remis en marche accidentellement. Lorsque les moyens de débrancher le service ne peuvent pas être verrouillés, fixez un dispositif d'avertissement bien en vue, comme une étiquette, au panneau de service.
- c) N'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Il faut suffisamment d'air pour la combustion appropriée et l'évacuation des gaz par le conduit (cheminée) de l'équipement de chauffage au mazout pour éviter le refoulement de l'air.
- Suivez les directives du fabricant de l'équipement de chauffage et les normes de sécurité comme celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA ou association nationale de protection contre les incendies), l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE ou société américaine des ingénieurs de chauffage, réfrigération et climatisation) et les autorités locales concernant les codes.

### ⚠ MISE EN GARDE

Pour ventilation générale seulement.  
N'utilisez pas pour évacuer des matières et des vapeurs dangereuses ou explosives.

- Les ventilateurs à enveloppe doivent toujours être ventilés vers l'extérieur.
- En vue de réduire le risque d'incendie, utilisez seulement des gaines en acier.

### ⚠ MISE EN GARDE

En vue de réduire le risque d'incendie et correctement évacuer l'air, assurez-vous d'acheminer l'air vers l'extérieur. Ne ventilez pas l'évacuation dans des espaces entre des murs ou des plafonds ou dans des greniers, des galeries ou des garages.

# DIRECTIVES IMPORTANTES

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Ne réparez pas et ne remplacez pas cet appareil à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans ce guide. Tout autre service doit être effectué par un technicien qualifié.
- Pour éviter d'endommager le roulement-moteur ou de déséquilibrer les rotors, gardez la pulvérisation de cloison sèche, la poussière de construction, etc. loin de l'unité électrique.
- Lorsque vous coupez ou percez dans un mur ou un plafond, n'endommagez pas les fils électriques ou d'autres services publics cachés.
- Veuillez lire l'étiquette de spécification sur la hotte de ventilation pour obtenir de plus amples renseignements et connaître les exigences.

## ⚠ AVERTISSEMENT

### EN VUE DE RÉDUIRE LE RISQUE D'UN INCENDIE DE GRAISSE SUR UN DESSUS DE CUISINIÈRE :

- a) Ne laissez jamais les unités de surface sans surveillance lorsque les réglages sont élevés. Les débordements par bouillonnement causent de la fumée et des renversements graisseux qui peuvent s'enflammer. Chauffez les huiles lentement à feu doux ou moyen.
- b) Mettez toujours la hotte en marche lorsque vous cuisinez à feu vif ou lorsque vous flambez des aliments (comme des crêpes Suzette, des cerises jubilés, du bœuf au poivre flambé).
- c) Nettoyez les éventails de ventilation fréquemment. Ne laissez pas de la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.
- d) Utilisez une poêle de taille appropriée. Utilisez toujours un ustensile de cuisson approprié pour la taille de l'élément en surface.

## ⚠ AVERTISSEMENT

### AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES EN CAS D'INCENDIE DE GRAISSE SUR UN DESSUS DE CUISINIÈRE, RESPECTEZ LES DIRECTIVES SUIVANTES :

- a) ÉTOUFFEZ LES FLAMMES avec un couvercle bien ajusté, une tôle à biscuits ou un plateau métallique, puis éteignez le brûleur. FAITES ATTENTION DE NE PAS VOUS BRÛLER. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, ÉVACUEZ ET APPELEZ LES POMPIERS.
- b) NE RAMASSEZ JAMAIS UNE POÊLE EN FEU—vous risqueriez de vous brûler.
- c) N'UTILISEZ PAS DE L'EAU, y compris des linges à vaisselle et des serviettes mouillés—cela causerait une violente explosion de vapeur.
- d) Utilisez un extincteur SEULEMENT si :
  - 1) Vous savez que vous avez un extincteur de classe ABC et vous savez déjà comment l'utiliser.
  - 2) Le feu est petit et contenu dans la zone où il a commencé.
  - 3) Les pompiers ont été appelés.
  - 4) Vous pouvez lutter contre le feu en gardant votre dos vers une sortie.

\* Selon les « Conseils de sécurité-incendie pour la cuisine » publiés par la NFPA.

## ⚠ AVERTISSEMENT

### PROPOSITION 65 POUR RESIDENTS DE LA CALIFORNIE

Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur—[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)


# Caractéristiques de la hotte

## Caractéristiques de la hotte de ventilation de style professionnel

### CARACTÉRISTIQUES


- 1** Plaque signalétique du produit (dans la coquille de la hotte)
- 2** Commandes encastrées
- 3** Filtres
- 4** Éclairage LED

### HOTTE D'ÎLOT

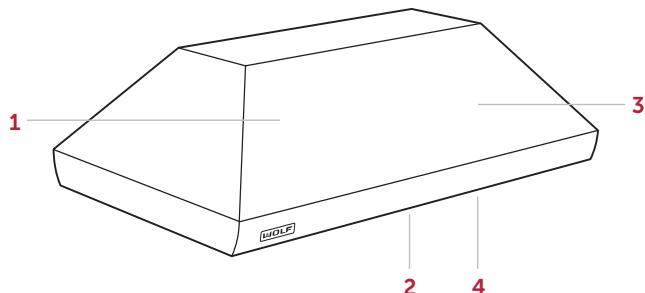


Hottes d'îlot PI5434418 illustrée

### HOTTE MURALE

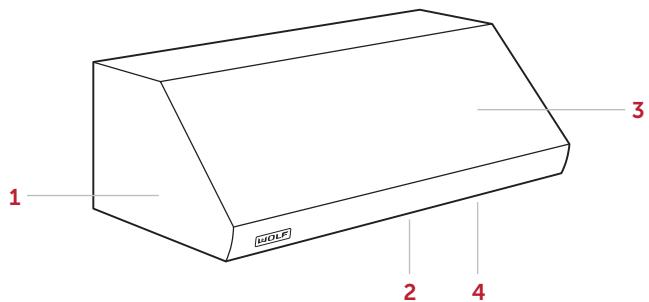


Hotte murale PW482418 illustrée

### DOUBLURE DE HOTTE

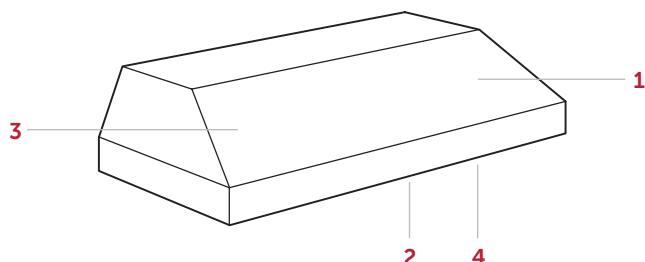

Doublure de hotte PL462212 illustrée

### HOTTE MURALE CHEMINÉE

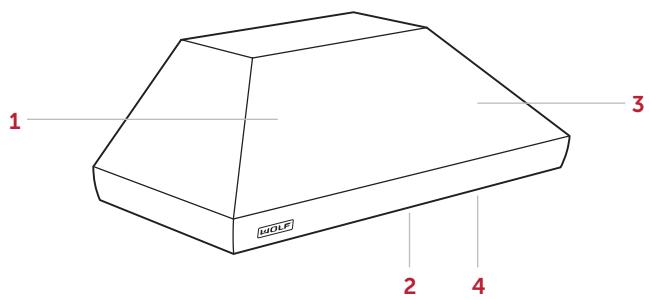

Hotte murale cheminée PWC482418 illustrée

# Fonctionnement de la hotte

---

## Commandes de la hotte

Les commandes des hottes de ventilation de style professionnel sont encastrées sous le rebord avant de la hotte. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

### LUMIÈRES


Le bouton de commande à la gauche contrôle les lumières. Depuis la position d'arrêt, tournez le bouton vers la gauche pour un éclairage faible et vers la droite pour un éclairage plus intense.

### LAMPE INFRAROUGE

Pour les hottes murales de 27 po de profondeur, le bouton de commande central contrôle les lampes infrarouges. Chaque lampe peut être contrôlée individuellement ou simultanément. Tournez le bouton vers la gauche, la droite ou le centre pour sélectionner le réglage voulu.

### VENTILATEUR

Le bouton de commande à la droite contrôle la vitesse du ventilateur de façon infinie. Pour éteindre le ventilateur, tournez le bouton dans le sens antihoraire.

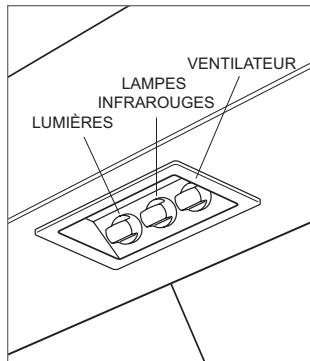

Commandes de la hotte

## Sentinelle de chaleur


La fonction sentinelle de chaleur met automatiquement le ventilateur en marche ou augmente sa vitesse lorsque la température d'évacuation dépasse 200 °F (95 °C). Elle remet automatiquement la vitesse du ventilateur au réglage précédent lorsque la température tombe en dessous de 186 °F (85 °C).

## Éclairage

### AMPOULES

Les hottes de ventilation de style professionnel comprennent (3000K) des ampoules GU10. Des ampoules de rechange sont disponibles auprès d'un revendeur Wolf agréé. Pour obtenir des renseignements sur le dépositaire local, visitez la section salle d'exposition de notre site Web, wolfappliance.com.

Un changeur d'ampoule de style à ventouse est fourni avec la hotte. Pour retirer une ampoule, utilisez le changeur pour tourner l'ampoule dans le sens horaire d'un quart de tour. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

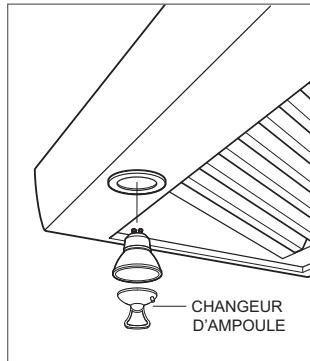

Remplacement d'une ampoule

## Lampes infrarouges

Pour les hottes murales de 27 po de profondeur, deux prises de lampes infrarouges nécessitent des ampoules R40 de 250 watts (non comprises).

Laissez la lampe infrarouge se refroidir avant de remplacer l'ampoule. Dévissez l'ampoule pour la remplacer.

### ⚠ MISE EN GARDE

**Faites attention lorsque vous remplacez les ampoules des lampes infrarouges. Les pièces adjacentes de la hotte de ventilation peuvent conserver de la chaleur.**

# Conseils d'entretien

## Filtres, entretoises et godet de graisse


**REMARQUE IMPORTANTE :** Les entretoises ne sont pas incluses avec toutes les hottes. Les godets à graisse ne sont pas inclus avec les doublures de capot.

Les filtres, les entretoises et le(s) godet(s) de graisse peuvent être lavés au lave-vaisselle. Reportez-vous aux recommandations d'entretien. Portez des gants pour les manipuler.


**REMARQUE IMPORTANTE :** Certains godets de graisse sont trop gros pour être lavés dans un lave-vaisselle.

Pour retirer les filtres, poussez-les vers le haut, puis tournez la partie inférieure vers le bas. Pour retirer les entretoises, glissez-les légèrement vers le centre de la hotte. Poussez-les vers le haut et tournez la partie inférieure vers le bas. Pour ce qui est du (des) godet(s) de graisse, soulevez-les verticalement pour les retirer de la bride arrière. Reportez-vous aux illustrations ci-dessous.


**REMARQUE IMPORTANTE :** Installez le(s) godet(s) de graisse, puis installez les entretoises et les filtres.

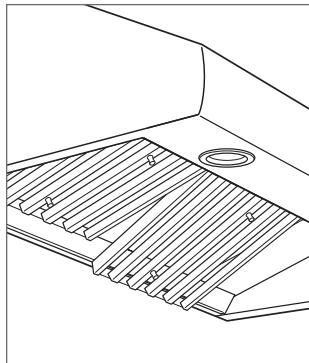

Filtres

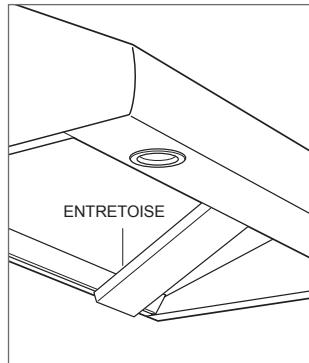

Entretoise

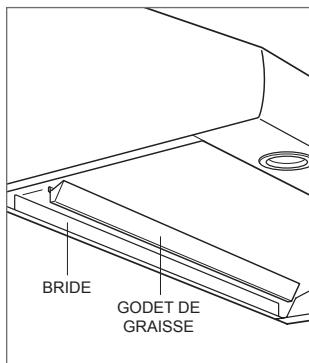

Godet de graisse

## Conseils d'entretien

### NETTOYAGE

**Acier inoxydable** Utilisez un nettoyant non abrasif pour l'acier inoxydable et appliquez-le avec un chiffon doux non pelucheux. Pour faire ressortir le lustre naturel, essuyez légèrement la surface avec un chiffon en microfibres humecté d'eau suivi d'un chamois à polir sec. Suivez toujours le grain de l'acier inoxydable.

**Boutons de commande** Avec un chiffon humide, essuyez avec un détergent doux ou un dégraissant en aérosol. Rincez et séchez.

**REMARQUE IMPORTANTE :** Ne pulvérisez pas les produits à nettoyer directement sur les boutons de commande.

**Filtres et godets de graisse** Nettoyez tous les 3–6 mois. Les filtres de graisse peuvent être lavés dans le lave-vaisselle et sont conçus pour être insérés dans la plupart de ces derniers. Essuyez les filtres et les godets de graisse pour éliminer l'excédent de graisse avant de les placer dans le lave-vaisselle.

Pour les godets de graisse qui sont trop gros pour le lave-vaisselle, essuyez-les pour éliminer l'excédent de graisse, puis lavez-les à la main avec de l'eau et du savon.

## Dépannage

### FONCTIONNEMENT

#### La hotte de ventilation ne fonctionne pas.

- Assurez-vous qu'il y a du courant.
- Vérifiez l'alimentation électrique vers la hotte et assurez-vous que le disjoncteur est en marche.

### SERVICE

- Préservez la qualité intégrée dans votre produit en communiquant avec un service Wolf certifié par l'usine. Pour obtenir le nom du centre de service Wolf certifié par l'usine le plus près, consultez la section Support produit de notre site Web, [wolfappliance.com](http://wolfappliance.com) ou appelez le service à la clientèle de Wolf au 800-222-7820.
- Avant d'appeler pour obtenir du service, ayez en main les numéros de modèle et de série de votre produit. Les deux numéros sont indiqués sur la plaque signalétique du produit. Reportez-vous à la page 6 pour connaître l'emplacement de la plaque signalétique.
- Pour les besoins de la garantie, vous devrez aussi avoir la date d'installation et le nom de votre dépositaire Wolf autorisé. Ces renseignements doivent être notés à la page 3 de ce guide.

## Garantie limitée résidentielle Wolf Appliance

### POUR UTILISATION RÉSIDENTIELLE

#### GARANTIE COMPLÈTE DE DEUX ANS\*

Pendant deux ans à compter de la date d'installation originale, cette garantie de produit Wolf Appliance couvre toutes les pièces et la main d'œuvre pour réparer ou remplacer, selon un usage résidentiel normal, toute partie du produit qui s'avèrerait défectueuse en vertu des matériaux ou de la fabrication. Tout service fourni par Wolf Appliance en vertu de la garantie ci-dessus doit être effectué par un centre de service Wolf certifié par l'usine, à moins d'indication contraire de la part de Wolf Appliance, Inc. Le service sera fourni pendant les heures normales d'affaires.

#### GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

Pendant cinq ans à compter de la date originale d'installation, Wolf Appliance réparera ou remplacera les pièces suivantes qui s'avèreront défectueuses en vertu des matériaux ou de la fabrication : les brûleurs au gaz (sauf l'apparence), les éléments de chauffage électrique, les moteurs de soufflerie (hottes de ventilation), les circuits de contrôle électronique, les tubes magnétrons et les génératrices à induction. Si le propriétaire utilise le service Wolf certifié en usine, le fournisseur de service réparera ou remplacera ces pièces et le propriétaire paiera pour tous les autres frais, y compris la main d'œuvre. Si le propriétaire utilise un service non certifié, il doit communiquer avec Wolf Appliance, Inc. (avec les renseignements ci-dessous) pour obtenir des pièces réparées ou de rechange. Wolf Appliance ne remboursera pas le propriétaire pour les pièces achetées d'un service non certifié ou d'autres sources.

#### CONDITIONS S'APPLIQUANT À CHAQUE GARANTIE

La garantie s'applique uniquement aux produits installés pour un usage résidentiel normal. La garantie s'applique seulement aux produits installés dans l'un des cinquante états des États-Unis, dans le District of Columbia ou les dix provinces du Canada. Cette garantie ne couvre pas les pièces ou la main d'œuvre pour corriger tout défaut causé par de la négligence, un accident ou une utilisation, un entretien, une installation, un service ou une réparation inappropriés.

**LES REMÈDES DÉCRITS CI-DESSUS POUR CHAQUE GARANTIE SONT LES SEULS QUI SONT OFFERTS PAR WOLF APPLIANCE, INC. EN VERTU DE CETTE GARANTIE OU EN VERTU DE TOUTE GARANTIE DÉCOULANT DE L'OPÉRATION DE LA LOI. WOLF APPLIANCE, INC. NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE.**

Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou consécutifs, par conséquent, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez aussi avoir d'autres droits légaux qui peuvent varier d'une province à l'autre.

Pour obtenir des pièces et/ou du service et le nom du centre de service Wolf certifié par l'usine le plus près de chez vous, communiquez avec Wolf Appliance, Inc., P.O. Box 44848, Madison, WI 53744 É.-U.; Consultez la section Support produit de notre site Web, wolfappliance.com, envoyez-nous un courriel à customerservice@subzero.com ou composez le 800-222-7820.

\*L'acier inoxydable (les portes, les panneaux, les poignées, les cadres et les surfaces intérieures) est couvert par une garantie limitée de 60 jours sur les pièces et la main d'œuvre pour toute défectuosité cosmétique.

\*Les filtres de rechange pour les trousse de recirculation de hotte ne sont pas couverts par la garantie du produit.





WOLF APPLIANCE, INC. P.O. BOX 44848 MADISON, WI 53744 WOLFAPPLIANCE.COM 800.222.7820

9065784 REV-A

05/2024

