

WARRANTY / GARANTIE

2 Year
Limited Warranty

FOR TWO YEARS from the date of sale this product is warranted against defects in material or workmanship.

WITH PROOF OF SALE a defective product will be repaired or replaced free of charge.

The Kenmore brand is used under license. Direct all claims for warranty service to Koolatron Customer Assistance, call 1-800-265-8456 or email service@koolatron.com

This warranty covers manufacturer's defects including electrical and mechanical defects provided the appliance is correctly assembled, operated and maintained according to the supplied instructions. It does not cover damage caused by accident, misuse or abuse including overheating, unauthorized repairs or alterations, or use with a voltage converter or aftermarket accessories, and it does not apply to scratches, stains, discoloration or other surface damage that does not impair the product function. This warranty is void if the appliance is ever used for purposes other than private household use.

2 Ans
Garantie limitée

PENDANT DEUX ANS à compter de la date d'achat d'origine ce produit Kenmore sera exempt de défauts de matériaux ou de fabrication.

Un produit défectueux sera réparé ou remplacé gratuitement, AVEC PREUVE DE VENTE.

Le nom de marque Kenmore est utilisé sous licence. Adressez toutes les demandes de service de garantie à Service à la clientèle du Koolatron, au 1-800-265-8456 ou en envoyant un courriel à service@koolatron.com

La présente garantie couvre les défauts de fabrication, y compris les défauts électriques et mécaniques, à condition que l'appareil soit correctement assemblé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou un abus, y compris la surchauffe, les réparations ou modifications non autorisées, ou l'utilisation avec un convertisseur de tension ou des accessoires de rechange, et elle ne s'applique pas aux rayures, taches, décoloration ou autres dommages de surface qui n'affectent pas le fonctionnement du produit. La présente garantie est nulle si l'appareil est utilisé à des fins autres que l'usage domestique privé.

Koolatron Corporation
4320 Federal Drive, Batavia, NY 14020 U.S.A.
139 Copernicus Blvd., Brantford, ON N3P1N4 Canada

Kenmore and the Kenmore logo are registered trademarks to Transform SR Brands Management LLC and are used under license by Koolatron Corporation
Kenmore et le logo Kenmore sont des marques déposées de Transform SR Brands Management LLC et sont utilisées sous licence par Koolatron Corporation

05/2024-v1

H1S417

Kenmore®/MD



Outdoor / Indoor Electric Pizza Oven

Four à pizza électrique extérieur / intérieur



Customer Assistance
Service à la clientèle
1-800-265-8456
www.koolatron.com

KKOPO13

Use & Care Guide
Guide d'utilisation et d'entretien

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your Kenmore Outdoor Electric Pizza Oven, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

2. This pizza oven is suited for outdoor use and is intended to be used in household applications only. Do not attempt to operate the pizza oven by any method other than as described in this manual. Using this appliance for anything other than its intended use will void your warranty.

3. Before using the appliance for the first time, remove any packaging material, promotional labels, and stickers. Safely dispose of plastic bags or small pieces that could present a suffocation or choking hazard to young children.

4. Check that the voltage of the wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate. Do not attempt to use the appliance with a voltage converter. To prevent overloading the electrical circuit, operate the pizza oven on a separate circuit from other appliances.

5. **POLARIZED PLUG:** This appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to alter the plug in any way to make it fit.

6. Do not attempt to operate the appliance if there is damage to the cord or plug, after it has malfunctioned or been dropped or damaged in any way, or if it is not operating properly. Take the appliance to the nearest authorized service facility for examination and adjustment or repair.

7. **IMPORTANT:** To ensure proper cooling of the oven and electronics after use, leave the unit plugged in until the fans shut off.

8. Always unplug the appliance before cleaning or storing. To unplug, grasp the plug and pull it from the electrical outlet. Never unplug the appliance by pulling on the power cord.

9. To protect against electrical shock, do not immerse the pizza oven body, control panel, power cord, or electrical plug in any liquid. If the appliance falls into or accidentally becomes immersed in water, immediately unplug it from the wall outlet. **DO NOT REACH INTO THE WATER.**

10. When deciding where to set up your pizza oven, observe the following safeguards:

- Place the oven on a stable, flat, heat-resistant surface in a well-ventilated area;
- Do not use near the edge of a counter or table or near a hot surface such as a stovetop;
- Never let the cord touch hot surfaces or hang over the edge of a table or counter where it could be pulled on by children or tripped over.

11. **THIS IS AN ATTENDED APPLIANCE.** Do not leave unattended during use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

12. **WARNING:** This appliance achieves extremely high cooking temperatures and the outer surfaces may get hot during use. To reduce the risk of injury, fire, overheating, malfunction, or warping, or discoloration, observe the following precautions during operation:

- Always ensure sufficient distance between the appliance and any flammable materials;
- Do not store any items on top of the appliance or allow it to contact easily flammable materials such as draperies, wall coverings, clothing, or dish towels;
- Do not allow the appliance to come into contact with other heat sensitive surfaces.

13. **DO NOT TOUCH** hot surfaces. Use the handles or knobs when operating the appliance. Always protect your hands with non-slip oven mitts or similar. Use extreme caution when removing food or accessories from the appliance.

14. To prevent damage to the door or viewing window, do not rest anything on the open door and do not allow cold food items to contact the inside of the door.

15. When using the pizza stone, always preheat the oven with the stone in place. Do not wash or wet the surface of the pizza stone before using.

16. Regularly clean the pizza oven and accessories using the cleaning instructions in this manual. Do not use oven cleaners, abrasive cleansers or scouring pads that could scratch the oven's surface. Do not use metal scouring pads as pieces could break off and touch electrical parts, causing electric shock.

17. This appliance is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, without supervision and instruction by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children to ensure that they do not play with the appliance.

18. If this appliance starts to malfunction during use, press the ON/OFF button and unplug it from the wall outlet. Do not use or attempt to repair a malfunctioning appliance. For any maintenance other than cleaning, contact Koolatron Customer Assistance.

Disposing of electrical and electronic appliances at the end-of-life




This symbol on the product or on the packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the appliance collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council office or your household waste disposal service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

BEFORE FIRST USE

1. Carefully unpack your Kenmore Outdoor Electric Pizza Oven and check that all parts and accessories are present. Remove any promotional labels or stickers and safely dispose of plastic bags or small pieces that could present a suffocation or choking hazard.
2. Wipe the pizza stone, pizza peel, and the inside and outside of the pizza oven with a clean, damp cloth to remove any dirt or dust and dry thoroughly.

KNOW YOUR CONTROLS

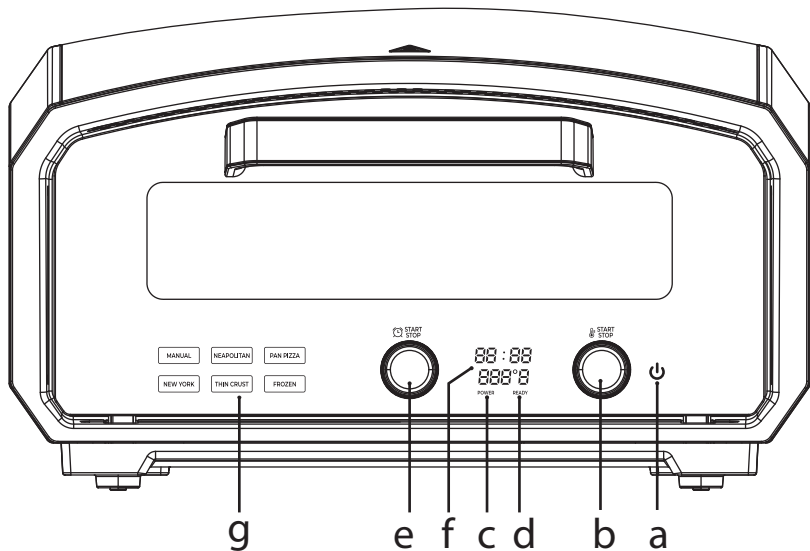


- a. **POWER:** Press once to power on or enter STANDBY mode. Hold for 2 sec to power off.
- b. **TEMPERATURE/START:** Turn the dial to select cooking temperature from 300-850°F (150-450°C) and press to start preheating. Press again at any time to stop heating.
- c. **HEATING indicator:** Lights up red to indicate that the pizza oven is preheating/heating.
- d. **READY indicator:** Lights up green when the oven reaches the selected temperature and is ready to cook.
- e. **COUNTDOWN TIMER:** Turn the dial to select a time from 30 seconds to 60 minutes and press to start the countdown.
- f. **TIME/TEMP DISPLAY:** Displays the countdown timer and cooking temperature.
- g. **PRESETS:** Press to select a preset cooking program (Neapolitan, Pan Pizza, New York, Thin Crust, Frozen, or manual)

OPERATING YOUR PIZZA OVEN

1. Position the pizza oven on a stable, flat, heat-resistant surface in a well-ventilated area.

WARNING – Due to the extremely high temperatures being achieved, always operate the pizza oven in a well-ventilated area as it may emit smoke during cooking.

2. If using the pizza stone, place it in the oven cavity before preheating.

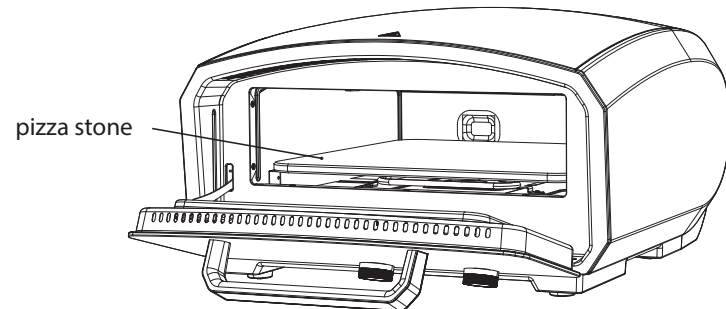

IMPORTANT – Handle the pizza stone with care as it is fragile. Do not wash or wet the surface of the stone before using as it can be permanently damaged or cracked if heated when wet.

3. Plug in the pizza oven and press the power button to power it on. The controls and indicators will light up and display the default manual settings (850°F and 1:30 minutes).
4. Turn the temperature dial to adjust manually or select any of the other preset programs and then press the temperature dial to start preheating. The red HEAT indicator will light up, the selected preset button will stay illuminated, and the interior light will turn on.

PRESET	TEMPERATURE		TIME
MANUAL	850°F	450°C	01:30
NEAPOLITAN	850°F	450°C	02:00
PAN PIZZA	500°F	260°C	15:00
NEW YORK	750°F	400°C	04:00
THIN CRUST	700°F	370°C	02:00
FROZEN	450°F	230°C	12:00

NOTE – To stop the oven heating at any time, press the temperature dial once. An alert will sound and the HEAT indicator will turn off. To power the oven off, press and hold the power button for 2 seconds.

5. During preheating (approximately 19-20 minutes) you can prepare your pizza. When the pizza oven reaches the set temperature, an alert will sound and the green READY indicator will light up.

TIP – For best results, always make sure the pizza oven is preheated to the appropriate temperature for your desired pizza style. If cooking multiple styles, start with the style that requires the lowest temperature.

6. Use the pizza peel to carefully slide the pizza onto the heated pizza stone and close the door.

WARNING– DO NOT TOUCH hot surfaces. Use extreme caution when operating the pizza oven. Always protect your hands with non-slip oven mitts or similar and use the handles or knobs.

OPERATING YOUR PIZZA OVEN

7. Turn the timer dial to adjust the time if desired and then press to start the countdown.

IMPORTANT – The pizza oven WILL NOT turn off automatically when the countdown timer finishes. It will maintain the selected temperature to be ready to cook the next pizza.

8. When the timer display reaches 00:00, an alert will sound. Use the pizza peel to remove your cooked pizza and replace it with the next.

TIP – If you notice that pizzas are coming out of the oven slightly pale or undercooked, allow 5-10 minutes for the oven to heat up again.

9. When you are finished cooking, press the power button to turn off heating and enter standby mode. The cooling fans will run for about 20 minutes to ensure proper cooling of the oven and electronics. Do not unplug the unit until the cooling fans have turned off automatically.

CLEANING AND STORAGE

IMPORTANT – Before cleaning any part of the pizza oven or removing internal accessories, be sure the exterior and interior of the oven are completely cooled.

1. Always unplug the appliance before cleaning or storing. To unplug, grasp the plug and pull it from the electrical outlet. Never unplug the appliance by pulling on the power cord.

2. Wipe up any spills or residue from the interior and exterior of the oven with a clean, damp cloth and dry thoroughly. Use a mild liquid soap or spray solution if necessary, applying the cleaning agent to the cloth, not directly onto the oven. Never use oven cleaners, abrasive cleansers or scouring pads that could scratch the oven's surface.

3. Use a metal spatula to remove any stuck-on food residue from your pizza stone. Brush off any burnt flour or other debris and wipe with a damp towel. Never use soap or detergent and never submerge the pizza stone in water.

NOTE – Because of its naturally porous surface, your pizza stone can become stained or discolored regardless of how often you clean it. This is due to factors such as high heats and oily ingredients and is completely normal and expected.

4. Ensure that the pizza stone is completely dry before using it again as it can be permanently damaged or cracked if heated when wet.

5. Store the pizza stone in the oven when not in use. Do not store food or other items in the oven.

6. Store the pizza oven indoors in dry conditions when not in use. Do not put items on top of the oven or lean items against it.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre four à pizza électrique d'extérieur Kenmore, vous devez toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris ce qui suit :

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

2. Ce four à pizza est conçu pour être utilisé à l'extérieur et uniquement à des fins domestiques. N'essayez pas de faire fonctionner le four à pizza par une méthode autre que celle décrite dans ce manuel. L'utilisation de cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu annulera votre garantie.

3. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tous les matériaux d'emballage, les étiquettes promotionnelles et les autocollants. Jetez les sacs en plastique ou les petits morceaux qui pourraient présenter un risque de suffocation ou d'étouffement pour les jeunes enfants.

4. Vérifiez que la tension de la prise murale correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. N'essayez pas d'utiliser l'appareil avec un convertisseur de tension. Pour éviter de surcharger le circuit électrique, faites fonctionner le four à pizza sur un circuit séparé des autres appareils.

5. FICHE POLARISÉE : Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (l'une des lames est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. NE PAS essayer de modifier la fiche de quelque manière que ce soit pour la faire entrer dans la prise.

6. N'essayez pas d'utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, en cas de dysfonctionnement, de chute ou de dommage, ou s'il ne fonctionne pas correctement. Apportez l'appareil au service de service autorisé le plus proche pour qu'il soit examiné et réglé ou réparé.

7. **IMPORTANT** : Pour assurer un refroidissement adéquat du four et des appareils électroniques après utilisation, laissez l'appareil branché jusqu'à ce que les ventilateurs s'arrêtent.

8. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger. Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez-la de la prise électrique. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.

9. Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le corps du four à pizza, le panneau de commande, le cordon d'alimentation ou la fiche électrique dans un liquide. Si l'appareil tombe ou est accidentellement immergé dans l'eau, débranchez-le immédiatement de la prise murale. NE PAS PLONGER LA MAIN DANS L'EAU.

10. Lorsque vous décidez de l'emplacement de votre four à pizza, respectez les mesures de sécurité suivantes :

a. Placez le four sur une surface stable, plate et résistante à la chaleur, dans un endroit bien ventilé ;

b. Ne l'utilisez pas près du bord d'un comptoir ou d'une table ou près d'une surface chaude telle qu'une cuisinière ;

c. Ne laissez jamais le cordon toucher des surfaces chaudes ou pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir où des enfants pourraient tirer ou trébucher dessus.

11. CET APPAREIL DOIT ÊTRE SURVEILLÉ. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

12. AVERTISSEMENT : Cet appareil atteint des températures de cuisson extrêmement élevées et les surfaces extérieures peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie, de surchauffe, de dysfonctionnement, de déformation ou de décoloration, respectez les précautions suivantes pendant l'utilisation:

a. Veillez à ce qu'il y ait toujours une distance suffisante entre l'appareil et les matériaux inflammables ;

b. Ne rangez pas d'objets sur l'appareil et ne le laissez pas entrer en contact avec des matériaux facilement inflammables tels que des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements ou des linges à vaisselle ;

c. Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec d'autres surfaces sensibles à la chaleur.

13. NE PAS TOUCHER les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons pour faire fonctionner l'appareil. Protégez toujours vos mains avec des gants de cuisine antidérapants ou des gants similaires. Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez des aliments ou des accessoires de l'appareil.

14. Pour éviter d'endommager la porte ou la vitre, ne posez rien sur la porte ouverte et ne laissez pas d'aliments froids entrer en contact avec l'intérieur de la porte.

15. Lorsque vous utilisez la pierre à pizza, préchauffez toujours le four avec la pierre en place. Ne lavez et ne mouillez pas la surface de la pierre à pizza avant de l'utiliser.

16. Nettoyez régulièrement le four à pizza et ses accessoires en suivant les instructions de nettoyage de ce manuel. N'utilisez pas de nettoyeurs pour four, de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récurer qui pourraient rayer la surface du four. N'utilisez pas de tampons à récurer en métal, car des morceaux pourraient se détacher et toucher des pièces électriques, ce qui pourrait causer un choc électrique.

17. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris des enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sans la surveillance et les instructions d'une personne responsable de leur sécurité. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité, afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

18. Si cet appareil commence à mal fonctionner en cours d'utilisation, appuyez sur la touche ON/OFF et débranchez-le de la prise murale. N'utilisez pas ou n'essayez pas de réparer un appareil qui fonctionne mal. Pour tout entretien autre que le nettoyage, contactez le Service à la clientèle du Koolatron.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques en fin de vie



Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis au centre de collecte des appareils pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié des déchets du produit. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie ou votre service de collecte des déchets ménagers.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Déballez soigneusement votre four à pizza électrique d'extérieur Kenmore et vérifiez que toutes les pièces et tous les accessoires sont présents. Retirez les étiquettes ou autocollants promotionnels et jetez les sacs en plastique ou les petits morceaux qui pourraient présenter un risque de suffocation ou d'étouffement.

2. Essuyez la pierre à pizza, la plaque à pizza ainsi que l'intérieur et l'extérieur du four à pizza à l'aide d'un chiffon propre et humide afin d'éliminer toute trace de saleté ou poussière, puis séchez complètement.

MAÎTRISEZ VOS COMMANDES

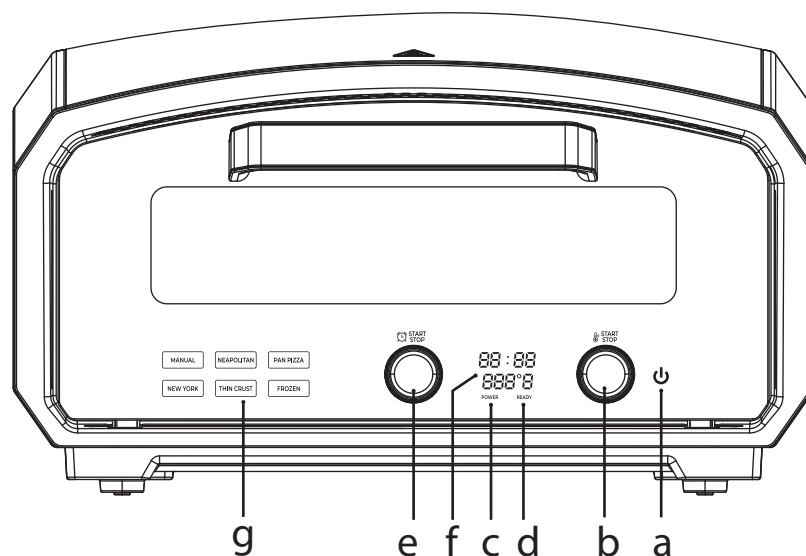

a. ALIMENTATION : Appuyez une fois sur cette touche pour mettre l'appareil sous tension ou passer en mode VEILLE. Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

b. TEMPÉRATURE/DÉMARRAGE : Tournez le cadran pour sélectionner la température de cuisson entre 300-850 °F (150-450 °C) et appuyez sur pour démarrer le préchauffage. Appuyez à nouveau à tout moment pour arrêter le chauffage.

c. Témoin de CHAUFFAGE : S'allume en rouge pour indiquer que le four à pizza est en cours de préchauffage/chauffage.

d. Témoin PRÊT : S'allume en vert lorsque le four atteint la température sélectionnée et est prêt pour la cuisson.

e. COMPTE À REBOURS : Tournez le cadran pour sélectionner une durée comprise entre 30 secondes et 60 minutes et appuyez sur pour démarrer le compte à rebours.

f. AFFICHAGE DE TEMPS/TEMPÉRATURE : Affiche le compte à rebours et la température de cuisson.


g. PRÉRÉGLAGES : Appuyez sur cette touche pour sélectionner un programme de cuisson pré-réglé (napolitaine, pan pizza, New York, croûte mince, surgelée ou manuel)

UTILISATION DU FOUR À PIZZA

1. Placez le four à pizza sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur, dans un endroit bien ventilé.

AVERTISSEMENT – En raison des températures extrêmement élevées atteintes, le four à pizza doit toujours être utilisé dans un endroit bien ventilé, car il peut dégager de la fumée pendant la cuisson.

2. Si vous utilisez la pierre à pizza, placez-la dans la cavité du four avant le préchauffage.

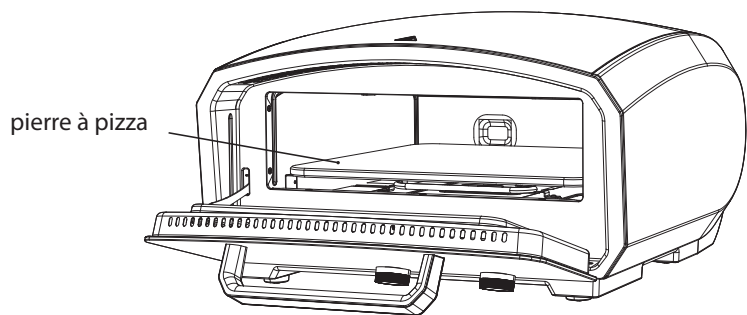

IMPORTANT – Manipulez la pierre à pizza avec précaution car elle est fragile. Ne lavez pas et ne mouillez pas la surface de la pierre avant de l'utiliser, car elle peut être endommagée ou se fissurer de façon permanente si elle est chauffée lorsqu'elle est mouillée.

3. Branchez le four à pizza et appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre en marche. Les commandes et les témoins s'allument et affichent les réglages manuels par défaut (850°F et 1:30 minutes).

4. Tournez le cadran pour régler la température manuellement ou sélectionnez l'un des autres programmes pré-réglés, puis appuyez sur le cadran de température pour commencer le préchauffage. Le témoin rouge de CHAUFFAGE s'allume, la touche de pré-réglage sélectionnée reste allumée et l'éclairage intérieur s'allume.

PRÉRÉGLAGE	TEMPERATURE		TEMPS
MANUAL (Manuel)	850°F	450°C	01:30
NEAPOLITAN (Napolitain)	850°F	450°C	02:00
PAN PIZZA (Pizza à la poêle)	800°F	260°C	15:00
NEW YORK	700°F	400°C	04:00
THIN CRUST (Croûte Mince)	700°F	370°C	02:00
FROZEN (congelée)	480°F	230°C	12:00

REMARQUE – Pour arrêter le chauffage du four à tout moment, appuyez une fois sur le cadran de température. Un signal sonore retentit et le témoin de CHAUFFAGE s'éteint. Pour éteindre le four, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

5. Pendant le préchauffage (environ 19-20 minutes), vous pouvez préparer votre pizza. Lorsque le four à pizza atteint la température programmée, un signal sonore retentit et le témoin vert PRÊT s'allume.

CONSEIL – Pour de meilleurs résultats, assurez-vous toujours que le four à pizza est préchauffé à la température appropriée pour le type de pizza souhaité. Si vous cuisinez plusieurs types de pizzas, commencez par celle qui nécessite la température la plus basse.

UTILISATION DU FOUR À PIZZA

6. Utilisez la pelle à pizza pour faire glisser délicatement la pizza sur la pierre à pizza chauffée et fermez la porte.

AVERTISSEMENT – NE PAS TOUCHER les surfaces chaudes. Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez le four à pizza. Protégez toujours vos mains avec des gants de cuisine antidérapants ou des gants similaires et utilisez les poignées ou les boutons.

7. Tournez le cadran de la minuterie pour régler la durée si vous le souhaitez, puis appuyez pour lancer le compte à rebours.

IMPORTANT – Le four à pizza ne s'éteint PAS automatiquement à la fin du compte à rebours. Il maintiendra la température sélectionnée pour être prêt à cuire la prochaine pizza.

8. Lorsque l'affichage de la minuterie atteint 00:00, un signal sonore retentit. Utilisez la pelle à pizza pour retirer la pizza cuite et la remplacer par la suivante.

CONSEIL – Si vous remarquez que les pizzas sortent du four légèrement pâles ou pas assez cuites, attendez 5 à 10 minutes pour que le four se réchauffe à nouveau.

9. Une fois la cuisson terminée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le chauffage et passer en mode veille. Les ventilateurs de refroidissement fonctionneront pendant environ 20 minutes pour assurer un refroidissement adéquat du four et des composants électroniques. Ne débranchez pas l'appareil tant que les ventilateurs de refroidissement ne se sont pas arrêtés automatiquement.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

IMPORTANT – Avant de nettoyer toute partie du four à pizza ou de retirer les accessoires internes, assurez-vous que l'extérieur et l'intérieur du four sont complètement refroidis.

1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger. Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez-la de la prise électrique. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.

2. Essuyez tout déversement ou résidu à l'intérieur et à l'extérieur du four à l'aide d'un chiffon propre et humide, puis séchez complètement. Utilisez un savon liquide doux ou une solution de vaporisation si nécessaire, en appliquant le produit de nettoyage sur le chiffon et non directement sur le four. N'utilisez jamais de nettoyeurs pour four, de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récurer qui pourraient rayer la surface du four.

3. Utilisez une spatule métallique pour enlever les résidus alimentaires collés sur la pierre à pizza. Brossez la farine brûlée ou tout autre débris et essuyez avec une serviette humide. N'utilisez jamais de savon ou de détergent et n'immergez jamais la pierre à pizza dans l'eau.

REMARQUE – En raison de sa surface naturellement poreuse, la pierre à pizza peut se tacher ou se décolorer, quelle que soit la fréquence à laquelle vous la nettoyez. Cela est dû à des facteurs tels que des températures élevées et des ingrédients huileux et est tout à fait normal et attendu.

4. Assurez-vous que la pierre à pizza est complètement sèche avant de la réutiliser, car elle peut être endommagée ou fissurée de manière permanente si elle est chauffée lorsqu'elle est mouillée.

5. Rangez la pierre à pizza dans le four lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ne rangez pas d'aliments ou d'autres objets dans le four.

6. Rangez le four à pizza à l'intérieur, dans un endroit sec, lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne posez pas d'objets sur le dessus du four et n'appuyez pas d'objets contre l'appareil.