
FOUR COMBINÉ À VAPEUR

GUIDE D'INSTALLATION

Pièces requises	3
Accéder aux spécifications de votre produit	4
Déballez le produit	6
Retirez la porte	7
Raccorder à l'alimentation	9
Positionner dans la cavité	14
Réajuster la porte	15
S'aligner sur les armoires et appareils environnants	16
Sécuriser dans la cavité	17
Repositionner les étagères	18
Liste de vérification	19

MINIMAL

OS30SMUB3, OS30SMUG3, OS30SMUNB3, OS30SMUNG3, OS30NMUB3,
OS30NMUG3, OS30NMUNB3, OS30NMUNG3

STYLE CONTEMPORAIN

OS30SCUDX3, OS30NCUDX3

STYLE PROFESSIONNEL

OS30SPUX3, OS30NPUX3

PIÈCES REQUISES

OUTILS

Non fourni

- ☐ Perceuse alimentée
- ☐ Tournevis cruciforme



PIÈCES

fournis

- ☐ Vis à bois noires à tête de plaquette #8X22 (2)
- ☐ Garniture pour les armoires (Référence : 553062)



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, reportez-vous au Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil ménager, nom de produit ou code de modèle.

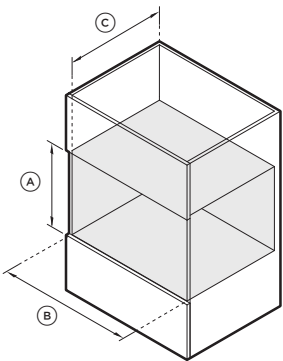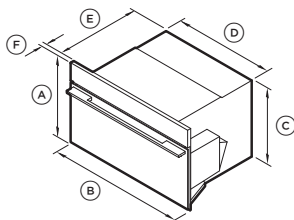

DIMENSIONS DU PRODUIT		po	mm
(A) Hauteur totale		18	458
(B) Largeur totale		29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis		17 1/8	435
(D) Largeur du châssis		28 3/8	720
(E) Profondeur du châssis		21 7/16	545
(F) Épaisseur du tableau de commande			
Modèles minimalistes et contemporains		13/16	20
Modèles professionnels		18 1/8	24

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		po	mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité		17 5/16	440
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité		28 1/2	724
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité*		21 5/8	550
Hauteur d'armoire recommandée		18 1/8	460
Largeur d'armoire recommandée		30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.



fisherpaykel.com/specify

1. Reportez-vous au Guide de planification pour les spécifications des armoires, des cavités, des panneaux et de l'entretien.

Pour les armoires sombres, assurez-vous que le claquement a été considéré et installé.



2. Assurez-vous que l'armoire respecte les spécifications minimales requises pour la cavité.

L'armoire doit être de niveau et bien carrée afin d'éviter tout ajustement du produit, comme l'utilisation d'une cale.

DÉBALLEZ LE PRODUIT

- Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit à l'aide de la poignée de porte.
 - Conservez tous les matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'appareil ait été inspecté.
 - Inspectez le produit pour vous assurer qu'il n'y a aucun dommage à l'expédition. Si un dommage est détecté, contactez le distributeur ou le détaillant chez qui vous avez acheté le produit pour signaler le dommage.
 - Fisher & Paykel n'est pas responsable des dommages causés par l'expédition.
-



1. Coupez toutes les sangles et retirez le capuchon du haut du carton.



2. Soulevez le manchon de carton et retirez tout emballage de transport. Mettez de côté tous les accessoires.

Mettez l'emballage au rebut de manière responsable.

RETIRER LA PORTE



1. Ouvrez la porte et retirez tous les attaches de câbles et l'emballage qui maintiennent les étagères de four en place.



2. Saisissez les étagères situées à l'avant en veillant à maintenir l'étagère en fil métallique et le cadre ensemble. Soulevez vers le haut et sortez du four.




NON VERROUILLÉ



VERROUILLÉ

3. Localisez les verrous à charnière de chaque côté de la porte. Poussez les verrous vers le haut pour les libérer. Vous devriez sentir une légère résistance lors de la rotation des verrous.


RETIRER LA PORTE

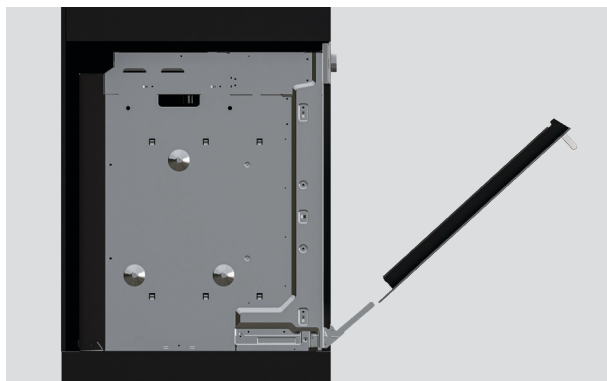

4. Tenir la porte des deux côtés, fermer partiellement la porte et la retirer soigneusement des charnières.

CONNECTEZ L'ALIMENTATION


CONNEXION À TROIS FILS

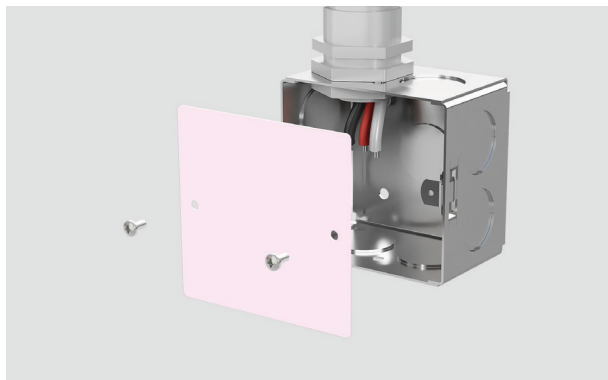

1. Déconnectez l'alimentation et retirez le couvercle de la boîte de jonction.



2. Connectez le câble du four à la boîte de jonction via le connecteur de conduit homologué UL.

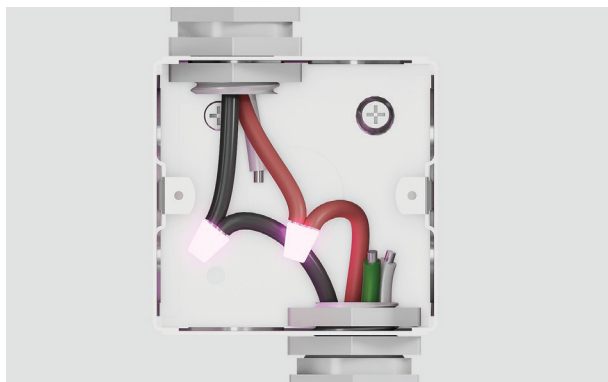


3. Connectez les deux fils noirs ensemble avec des connecteurs à visser et les deux fils rouges ensemble avec des connecteurs à visser.


Connectez la codes locaux conformément aux codes et ordonnances locaux.

..... CONNEXION À TROIS FILS

Si les codes locaux **NE PERMETTENT PAS** de connecter le conducteur de mise à la terre de l'armoire au fil neutre (blanc) dans la boîte de jonction.

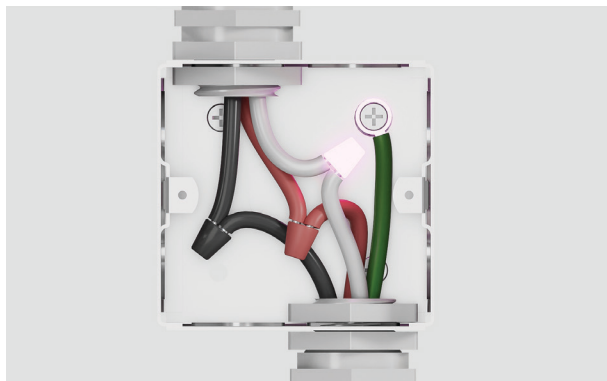

1. Séparez les câbles verts et blancs du four collés en usine. Si la boîte de jonction est mise à la terre, connectez le fil vert à la boîte de jonction en métal avec une vis avant de connecter le câble blanc du four au fil neutre (blanc) dans la boîte de jonction.

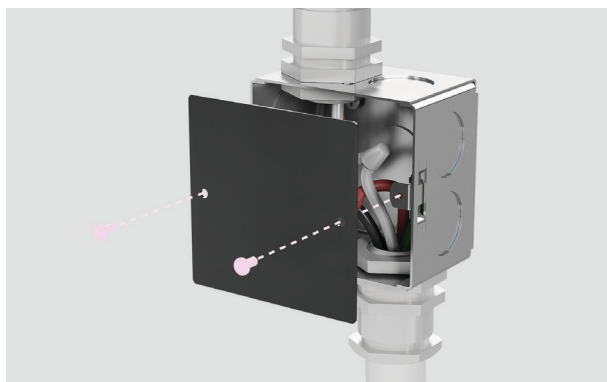


2. Remplacez la couverture de la boîte de jonction.

..... CONNEXION À TROIS FILS

Si les codes locaux permettent de connecter le conducteur de mise à la terre du câble neutre (blanc) dans la boîte de jonction.




1. Connectez les fils vert et blanc du four, fixés en usine, au fil neutre (blanc) de la boîte de jonction.

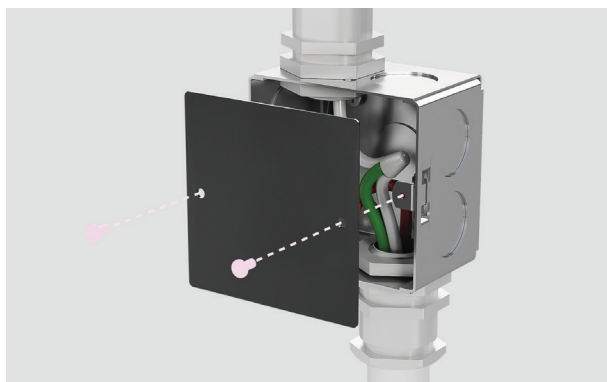

2. Remplacez la couverture de la boîte de jonction.


CONNEXION À QUATRE FILS

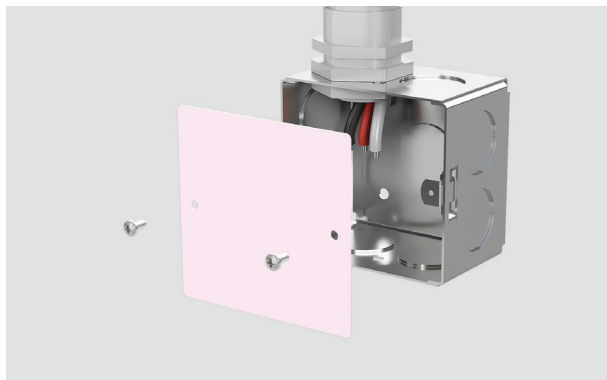

1. Déconnectez l'alimentation et retirez le couvercle de la boîte de jonction.




2. Connectez le câble du four à la boîte de jonction via le connecteur de conduit homologué UL.

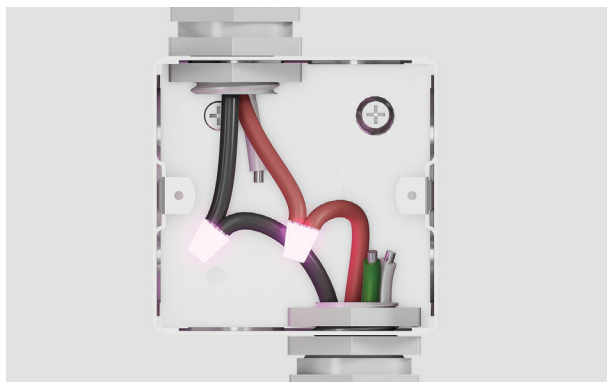

3. Connectez les deux fils noirs ensemble avec des connecteurs à visser et les deux fils rouges ensemble avec des connecteurs à visser.

Connectez la codes locaux conformément aux codes et ordonnances locaux.


CONNEXION À QUATRE FILS

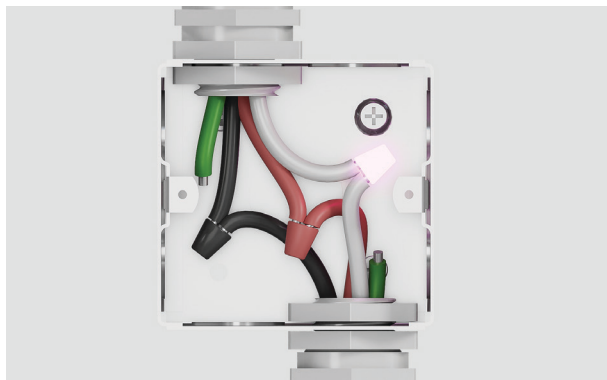

1. Séparez les câbles de four verts et blancs. Connectez le câble du four blanc au fil neutre (blanc) dans la boîte de jonction.




2. Connectez le câble de mise à la terre vert au fil de mise à la terre (vert) dans la boîte de jonction. Ne connectez pas le fil de mise à la terre vert au fil neutre (blanc) dans la boîte de jonction.

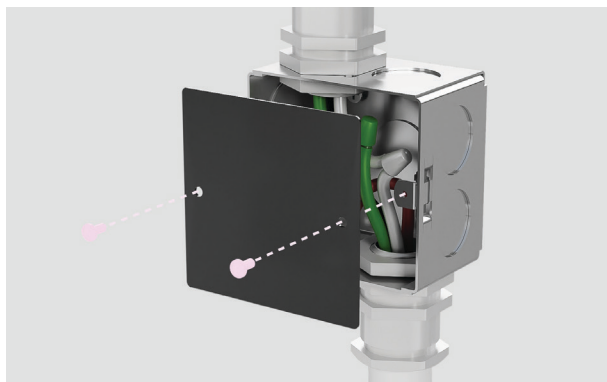

3. Remplacez la couverture de la boîte de jonction.

POSITIONNEMENT DANS LA CAVITÉ

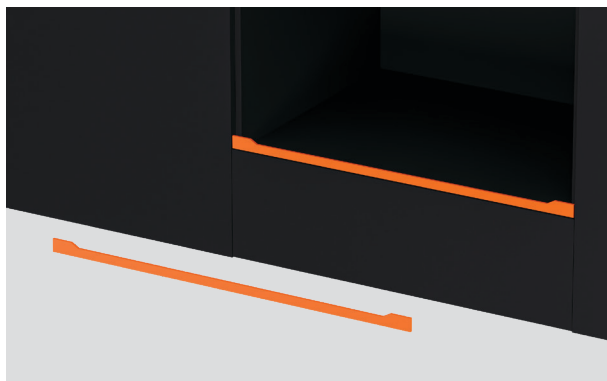


1. Pour les armoires sombres, la garniture fournie peut être utilisée pour harmoniser les finitions. Pour l'installer, retirez l'adhésif de la garniture et appuyez pour la fixer à la cavité.*




2. Appliquez du ruban adhésif sur les panneaux des armoires adjacentes avant de soulever le produit pour le positionner.

*Pour acheter des découpes d'armoires en tant qu'accessoire optionnel, rendez vous sur fisherpaykel.com

RÉAJUSTEZ LA PORTE

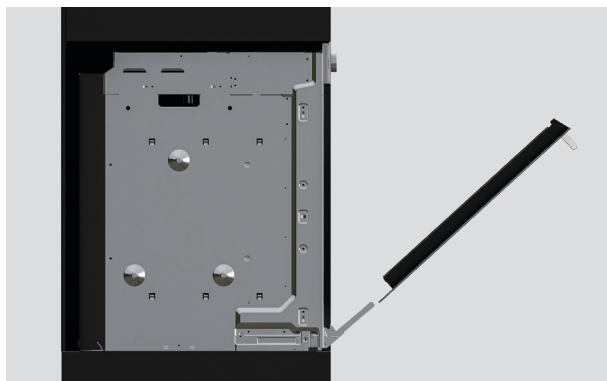

1. En tenant la porte des deux côtés, soulevez délicatement la porte sur les charnières.

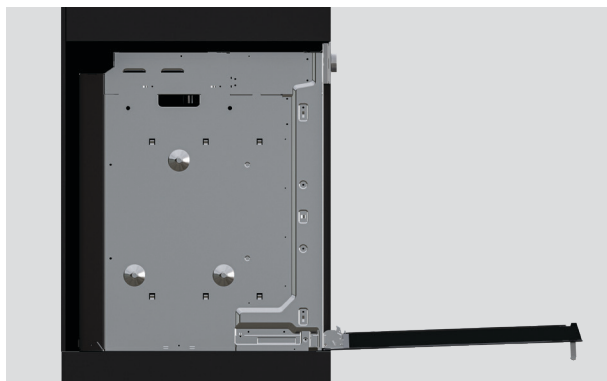

2. Ouvrez complètement la porte et poussez chaque levier de verrouillage vers le bas et verrouillez en place.



NON VERROUILLÉ



VERROUILLÉ

3. Assurez-vous que les deux charnières sont complètement verrouillées avant de fermer la porte.




1. Alignez le four avec les armoires et les appareils environnants.



2. Veillez à ce que les espacements verticaux soient uniformes avant de faire des ajustements à l'horizontal.

INSTALLATION DANS LA CAVITÉ

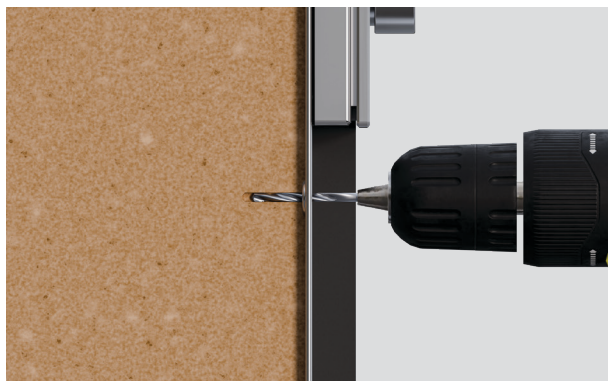

1. En utilisant le produit comme guide, pré-percez des trous pilotes de 2 x 3 mm.



2. Fixez le four à la cavité à l'aide des 2 x vis fournies.

REPOSITIONNER LES ÉTAGÈRES



1. Repositionnez toutes les étagères.

LISTE DE VÉRIFICATION

Vérifications après l'installation

- ☐ Tous les dégagements sont conformes.
- ☐ Le produit est de niveau et solidement installé dans les armoires.
- ☐ Vérifiez que la découpe inférieure n'est pas endommagée.
- ☐ Tous les emballages internes ont été retirés.
- ☐ L'interrupteur d'isolement est facilement accessible.

Essai de fonctionnement

- ☐ Mettez le produit sous tension au niveau de l'alimentation électrique.
- ☐ Suivez les instructions à l'écran pour connecter le produit au Wi-Fi et régler l'horloge.

Complétez et conservez pour référence sécurisée :

Modèle	_____
N° de série	_____
Date d'achat	_____
Acheteur	_____
Adresse du distributeur	_____
Nom de l'installateur	_____
Signature de l'installateur	_____
Entreprise d'installation	_____
Date de date d'installation	_____

