



## Hanover Outdoor Furniture



### IMPORTANT

If you have any problems with this product (missing or damaged parts, assembly issues, etc.),

**PLEASE DO NOT RETURN TO THE RETAILER/STORE**

from where you purchased the product.

Please call our Toll-Free Customer Service Hotline at: **1-877-397-5144**

Between 9:00 AM and 5:00 PM Eastern Time, Monday through Friday

Or visit our website at: **[www.hanover-products.com](http://www.hanover-products.com)**

To expedite any future warranty claims, please retain the Instruction Sheet, Warranty Card and receipt for future use.

#### Care and Maintenance

Store furniture in an upright position. Be careful to never allow water to build up in frames as this will cause corrosion and freeze damage in cold climates. Wash all frames with a solution of mild soap and water. Rinse with clean water and dry with a soft absorbent cloth towel. Frames can be treated with a liquid wax for maximum protection against UV rays and/or salty, damp air. If your set includes cushions, slings, and/or an umbrella they may be cleaned by hand with a solution of soap and water with a clean water rinse. (Never machine wash cushions, slings or umbrella covers as this will result in shrinkage or damage). After cleaning cushions tip on end and allow to drip dry. (Never use a commercial or home dryer to tumble dry fabric goods). Do not use bleach or solvents to clean any product! This will void the warranty.

For additional on-line support on assembly, troubleshooting and care & maintenance of your outdoor furniture, please visit our website at: **[www.hanover-products.com](http://www.hanover-products.com)**.



# Hanover Outdoor Furniture

## 1-Year Limited Warranty Program

For a period of one (1) year after purchase, Hanover ("Manufacturer") will either repair or replace defective components in accordance with this Limited Warranty. This warranty is between Manufacturer and the original purchaser and is valid only when accompanied by the original purchaser's sales receipt showing original date of purchase and location of purchase. Replacements under this warranty revert back to the date of original purchase for future warranty.

Manufacturer or its authorized dealer can accept or reject warranty claims based on its findings. This warranty applies in normal residential use only and is not intended for commercial use. Manufacturer can make substitutions as required of materials, components, and sub-components of comparable value and utility. This warranty is limited to product repair or replacement (to be determined solely by Manufacturer). Warranty return is limited to only the single affected component.

This warranty covers only manufacturing defects and does not cover normal wear and tear, damage due to acts of nature (such as, but not limited to freezing or high winds), abuse or misuse, including chemical damage from suntan oil or other chemicals, exposure to extreme heat or cold, abrasion or excessive weight. This product is intended to be used in standard installations only. This warranty is invalid if the product is not used for intended purpose. Manufacturer disclaims liability for any aspect of installation and any inconvenience caused by a defective part of a component.

Certain items are not covered by this warranty. These include, but are not limited to the following:

1. Components subjected to abuse, including abuse intended to simulate failure.
2. Damages caused by retailer, shipper or installation crew (such as scratches, dents, tears, chips, etc.).
3. Any part which merely exhibits normal wear yet functions essentially as new, including chips, scratches or stretching of materials and stitching.
4. Tears, punctures, scratches or any damage caused by improper installation or use.
5. Damage to frames/welds resulting from improper assembly or exposure to water and/or sub-freezing temperatures is not covered. General frame rusting is not covered.
6. Fading and/or discoloration of fabrics/cushions/straps/wicker resulting from exposure to the elements, chemicals, oils, fluids or any other cause are not covered.
7. Umbrella bases are not covered under any circumstances.
8. Items sold "as is" or floor models.

To make a claim, call the toll-free number below. Please have available a copy of the original sales receipt along with a brief description of the problem. Please also provide your email address and daytime telephone or cell phone#. All items may be charged actual freight costs plus \$15 for handling. Repairs or replacement will be made at the Manufacturer's option. ***Sales and use taxes, plus shipping and handling charges are the responsibility of the consumer.***

**THIS IS THE ENTIRE EXCLUSIVE EXPRESS LIMITED LIABILITY. THE MANUFACTURER NEITHER MAKES NOR IS RESPONSIBLE FOR ANY OTHER WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF RETAILING DEALERS. THIS EXCLUSIVE REMEDY IS LIMITED TO RECEIPT OF A CREDIT IN CONNECTION WITH THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PRODUCT OR COMPONENT DEEMED TO BE DEFECTIVE UNDER THE TERMS AND CONDITIONS AS STATED IN THIS WARRANTY. NEITHER HANOVER, THE PRODUCT MANUFACTURER NOR ITS AGENTS SHALL BE LIABLE IN ANY CASE FOR INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY OR NEGLIGENCE EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. EXCEPT AS OTHERWISE MAY BE REQUIRED BY LAW, THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY DESCRIBED HEREIN, AND ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY DISCLAIMED.**

Contact Warranty Services at **1-877-397-5144**

or

**[www.hanover-products.com](http://www.hanover-products.com)**

# CARE & MAINTENANCE

*Outdoor furniture can be enjoyed for many years when well maintained.*

## **Regular Maintenance**

Wash the furniture with a solution of mild detergent and water, rinse with clear water, and dry thoroughly. To all metal frames, apply a fine, clear automobile wax for maximum protection against harmful ultraviolet exposure and salt air.

For best protection, perform this maintenance two or three times per year in low pollution areas or more frequently in high pollution areas. Please note that these durable materials can be safely cleaned as often as desired. Note: Some suntan and sun block products may be harmful to resin, cushions and strap, mesh and vinyl lace and strap. Do not allow such products to come in contact with any seating surfaces to avoid deep penetrating stains, which are not covered under warranty.

## **How to Clean & Care for Teak Furnishings**

Left alone to age, the natural color of teak furnishings will weather to a soft, silver grey. This process will take approximately nine months, depending on the degree of sunlight and rain exposure. Imperfections, which are inherent properties of the wood, will show over time, enhancing the beauty of the furniture. In humid or wet climates, or after rains, the wood may naturally expand and contract, causing the grain to rise. This is to be expected with exposure to the elements and will stabilize after the initial weathering occurs.

To maintain teak furnishings, use a soft bristled utility brush and stroke lightly in the direction of the grain to remove surface dust. For more stubborn dirt, the wood may be washed with a mild solution of four parts laundry detergent or dish washing soap to one part bleach in water, then rinsed thoroughly and allowed to dry completely. Oiling the wood may cause mildew or irregular coloring.

## **How to Clean Woven Furnishings**

Woven furnishings are made of durable and weatherproof extruded polyethylene resinweave. Light stains and soils may be removed with a solution of mild detergent and water, rinsed with clear water and dried thoroughly. Mildew and heavy stains can be removed with a quality commercial outdoor furniture cleaner and protectant. Woven furnishings may not be suitable for intensely hot climates.

## **How to Clean Fabric**

Fine outdoor fabrics are designed to endure years of sun, soil and moisture. Wash outdoor cushions with a solution of mild detergent and water and thoroughly rinse with clear water. Stand cushions on end and allow to air dry completely. Light stains can be removed as above. Mildew and heavy stains can be removed with a quality commercial outdoor furniture cleaner and protectant. Note: Do not dry clean or use a washing machine or dryer. Do not steam or use water at temperatures above 100° F when washing. Note: Be careful to keep the outdoor furniture cleaner from contact with the cushions of your outdoor furniture, as it will cause discoloration. Do not use bleach on printed acrylic fabrics. Do not use solvent-type materials on woven vinyl, woven blend or ultra woven blend fabrics as they will damage the yarns. Do not use chlorine based cleaners.

## **How to Clean Mesh**

Remove light stains with a solution of mild detergent and water, then rinse with clear water and dry thoroughly. Mildew and heavy stains can be removed with a quality commercial outdoor furniture cleaner and protectant. How to

## **How to Clean Strap**

For general or light cleaning, begin by brushing dirt off the strap. Apply a solution of mild detergent and warm water and allow it to soak into the strap. Gently clean with a sponge or soft bristle brush, then rinse thoroughly with clear water and allow the strap to air dry.

## **How to Clean Vinyl Strap**

Apply a quality vinyl protectant to guard against the effects of air pollution, salt air build-up, and mildew. To remove difficult stains use rubbing alcohol applied with a soft cloth.


## **How to Clean & Care for Stone and Marble Tops**

Tabletops are designed for normal outdoor use in residential settings. To maintain the natural beauty we recommend applying a stone-enhancing sealer every six months to protect and restore the top. This step can be repeated each year and before the winter season.

If tabletop is stained with products such as wine, soda, coffee, or other colorants of organic origin, clean these spills immediately with a mild detergent then rinse with water. In extreme cold climates, it is recommended that tabletops be stored in a dry indoor area or be covered with suitable outdoor furniture cover. Be sure to allow space between the tabletop and the cover so that moisture does not collect on the table; this will promote airflow and allow moisture to escape.

# **LOUNGE CHAIR**

## **Owner's Manual**

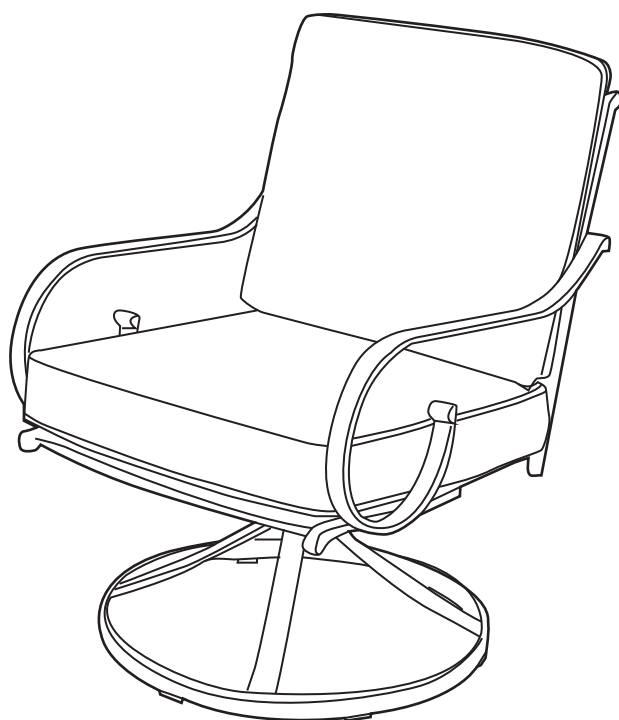






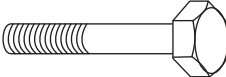
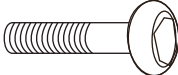
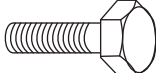







If you have any problems with this product, DO NOT RETURN IT TO THE STORE.  
CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOT-LINE AT

**1-877-397-5144**


Between 9:00 AM and 5:00 PM Eastern Time,  
Monday through Friday

## PARTS LIST

PART#	DESCRIPTION	PICTURE	Q'TY
A	Back cushion		2
B	Seat cushion		2
C1	Left Arm		2
C2	Right Arm		2
D	Seat frame		2
E	Stem bracket		2
F	Base		2
AA	M6*35 Hex bolt		8
BB	M6*25 Socket hex bolt		4
CC	M6*20 Hex bolt		8
DD	Washer		20
EE	M6 Hex bolt cap		16
FF	M6 Socket hex bolt cap		4
GG	Hex wrench		1
HH	Wrench		1


## 1 Attaching the arms

- ☐ Place the seat frame (D) on a soft, flat non-abrasive surface.
- ☐ Attach the front of the arms (C1) and (C2) to the seat frame (D) using washers (DD) and hex bolts (AA). Do not fully tighten the bolts.
- ☐ Attach the back of the arms (C1) and (C2) to the seat frame (D) using a washer (DD) and socket hex bolt (BB). Do not fully tighten the bolts.
- ☐ Ensure all bolts are aligned and assembled correctly.
- ☐ Tighten all hex bolts (AA) with the wrench (HH). Attach the hex bolt caps (EE).
- ☐ Tighten all socket hex bolts (BB) with the hex wrench (GG). Attach the socket hex bolt caps (FF).

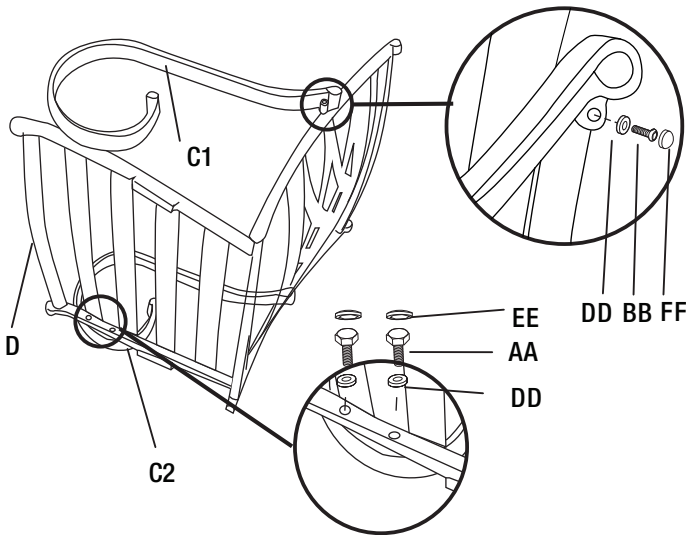


## 2 Attaching the stem bracket

- ☐ Attach the stem bracket (E) to the seat frame (D) using the washers (DD) and hex bolts (CC).
- ☐ Ensure all bolts are aligned and assembled correctly.
- ☐ Tighten all hex bolts (CC) with the wrench (HH). Attach the hex bolt caps (EE).

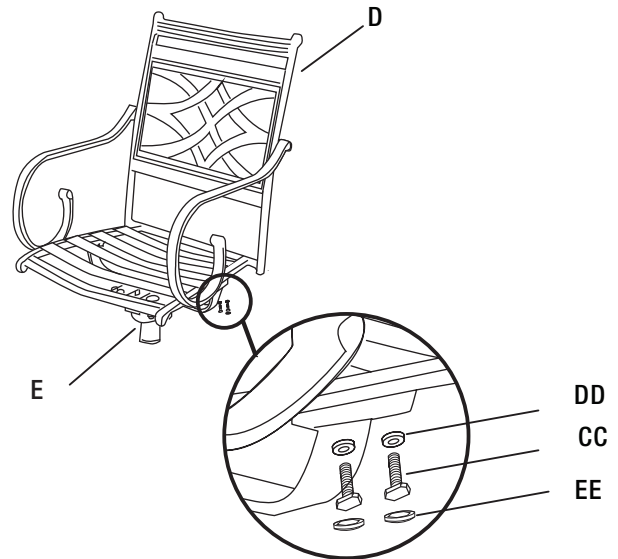


## 3 Connecting the base and seat

- ☐ Place the base (F) on a flat surface and align the stem under the seat frame (D) with the hole on the base. Push down firmly to lock the seat frame (D) and base (F) together.

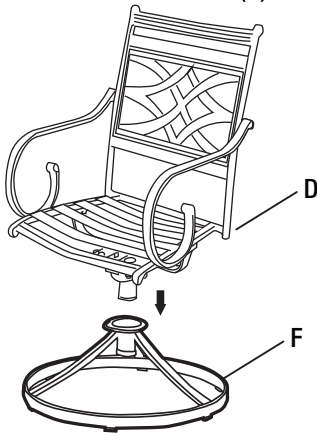


## 4 Adding the seat cushions

- ☐ Place the seat cushions (B) and back cushions (A) onto the chairs.
- ☐ The chair is now ready for use.

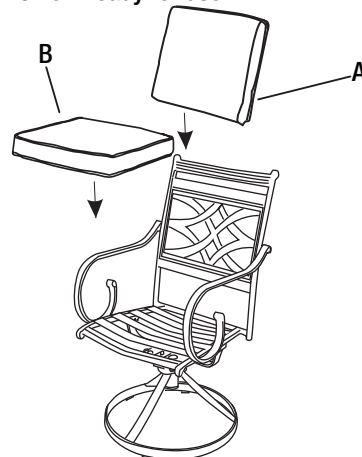

# **LOVESEAT**

## **Owner's Manual**

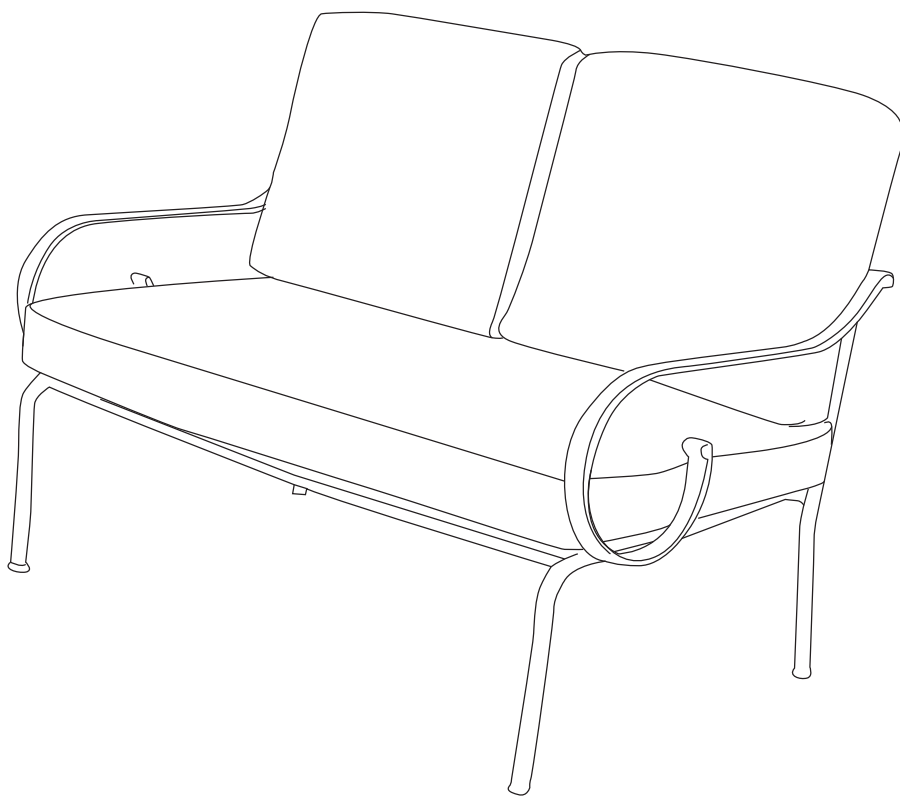













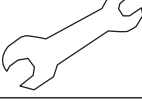



If you have any problems with this product, DO NOT RETURN IT TO THE STORE.  
CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOT-LINE AT

**1-877-397-5144**

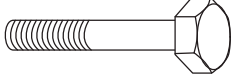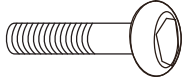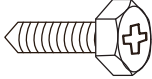Between 9:00 AM and 5:00 PM Eastern Time,  
Monday through Friday

## PARTS LIST


PART #	DESCRIPTION	PICTURE	Q'TY
A	Back cushion		2
B	Seat cushion		1
C1	Left arm		1
C2	Right arm		1
D	Back frame		1
E	Seat frame		1
AA	M6*35 Hex bolt		4
BB	M6*25 Socket hex bolt		2
CC	M4*12 Cross screw		2
DD	Washer		6
EE	M6 Hex bolt cap		4
FF	M4 Socket hex bolt cap		2
GG	M6 Socket hex bolt cap		2
HH	Hex Wrench		1
II	Wrench		1
JJ	Phillips screwdriver		1



# Assembly


## 1 Connecting the frames

- ☐ Connect the back frame (D) to the seat frame (E) using the cross screw (CC). Do not fully tight the screws.

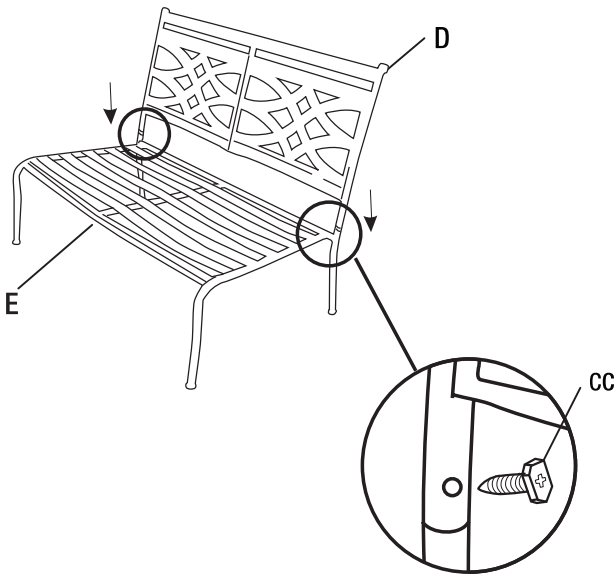


## 2 Attaching the arms

- ☐ Attach the front of the arms (C1) and (C2) to the seat frame (E) using washers (DD) and hex bolts (AA). Do not fully tighten the bolts.
- ☐ Attach the back of the arms (C1) and (C2) to the seat frame (E) using washers (DD) and hex bolts (BB). Do not fully tighten the bolts.
- ☐ Ensure all bolts are aligned and assembled correctly.
- ☐ Tighten all the cross screws (CC) with the Phillips screwdriver (JJ). Attach the socket hex bolt caps (FF).
- ☐ Tighten all the hex bolts (AA) with the wrench (II). Attach the hex bolt caps (EE).
- ☐ Tighten all the socket hex bolts (BB) with the hex wrench (HH). Attach the socket hex bolt caps (GG).

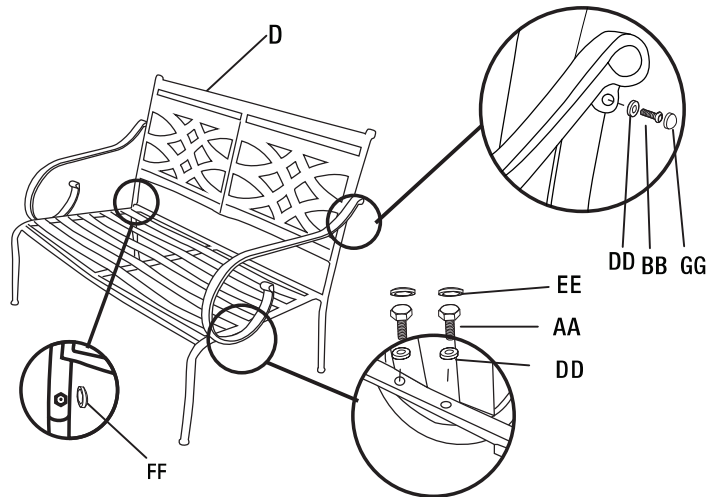


## 3 Adding cushions

- ☐ Place the back cushions (A) and seat cushion (B) onto the loveseat.
- ☐ Your loveseat is now ready for use.

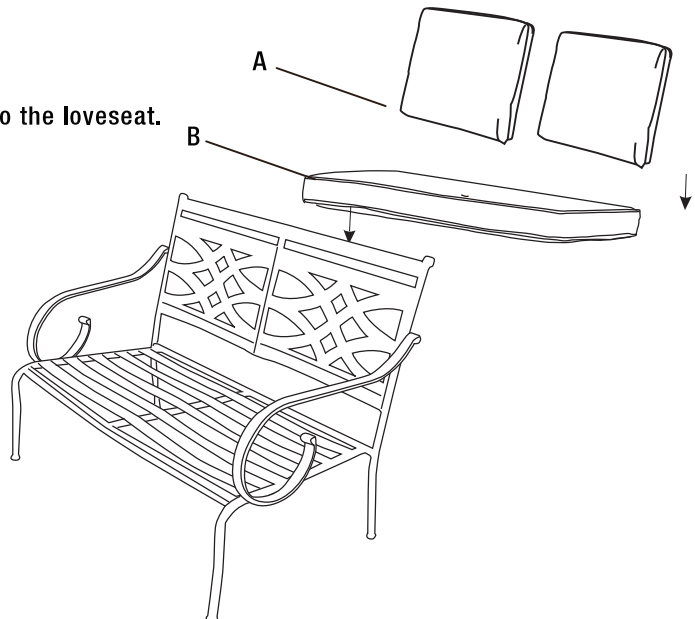

# **COFFEE TABLE**

## **Owner's Manual**


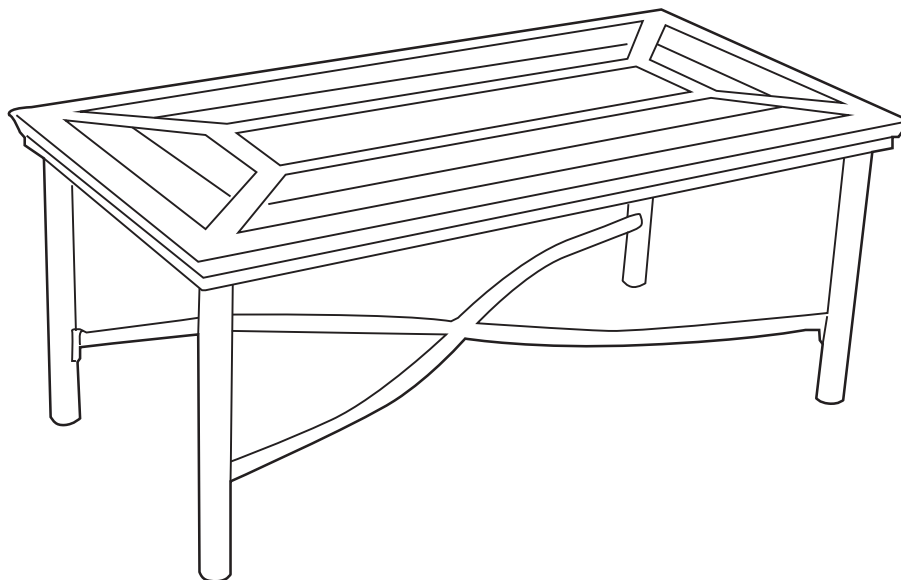

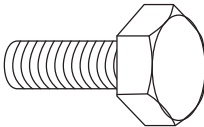
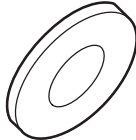

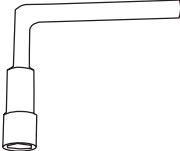


If you have any problems with this product, DO NOT RETURN IT TO THE STORE.  
CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOT-LINE AT

**1-877-397-5144**

Between 9:00 AM and 5:00 PM Eastern Time,  
Monday through Friday


## PARTS LIST

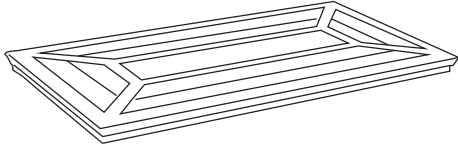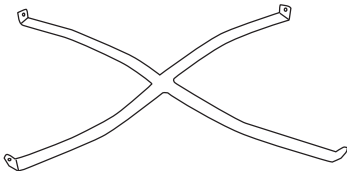PART #	DESCRIPTION	PICTURE	Q'TY
A	Table top		1
B	Support ring		1
C	Table leg		4
AA	M6*15 He x bolt		16
BB	M6 Washer		16
CC	M6 Hex bolt cap		16
DD	Wrench		1

# Assembly


## 1 Attaching the table legs

- ☐ Place the table top (A) on a soft, flat non-abrasive surface.
- ☐ Attach the table legs (C) to the table top (A) using washers (BB) and hex bolts (AA). Do not fully tighten the bolts.

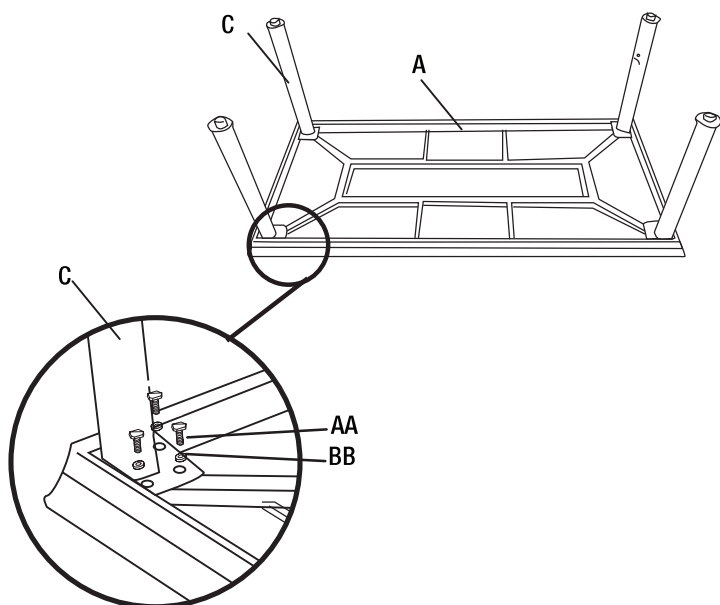


## 2 Attaching the support ring

- ☐ Attach the support ring (B) to the table legs (C) using washers (BB) and hex bolts (AA).
- ☐ Ensure all the bolts are aligned and assembled correctly.
- ☐ Tighten all the hex bolts (AA) using the wrench (DD). Attach all the hex bolt caps (CC).

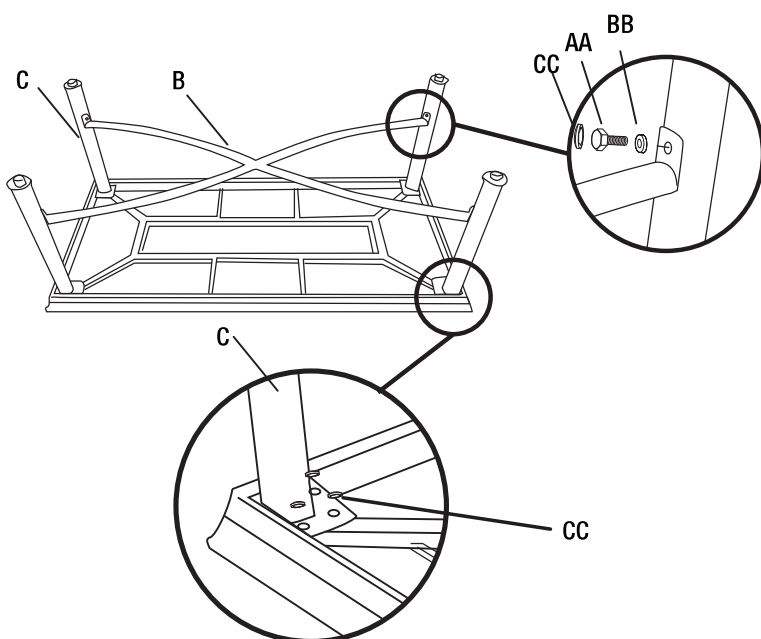


## 3 Positioning the table

- ☐ Turn the table over and set it down on its legs.
- ☐ The table is now ready for use.

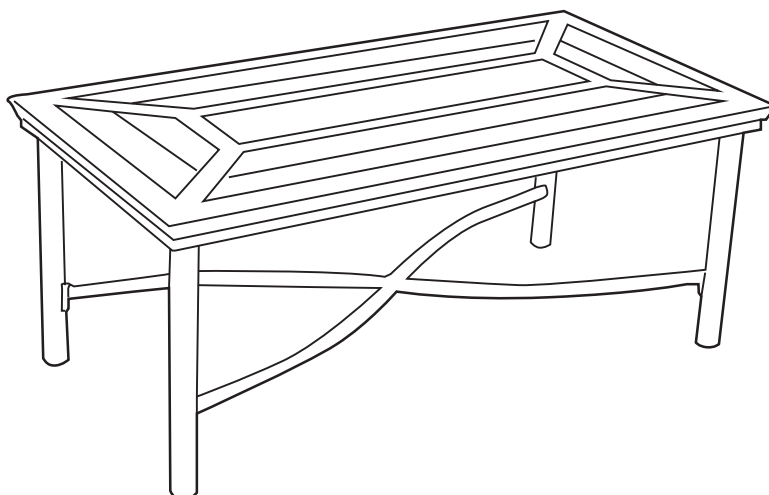

# 11200-LSR

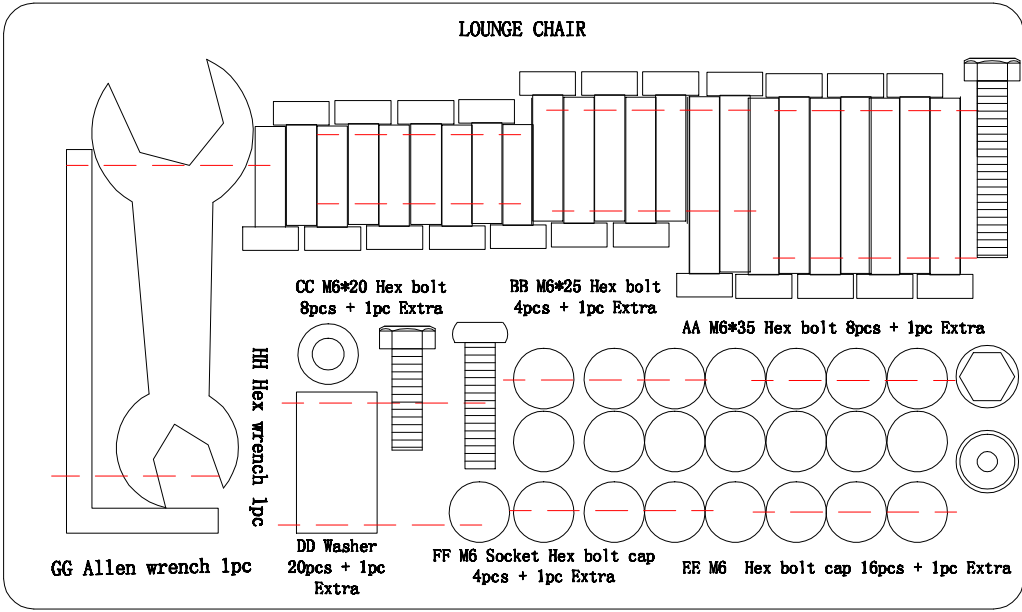

# 11200-LSR

## LOUNGE CHAIR

AA M6\*35 Hex bolt 8pcs + 1pc Extra

BB M6\*25 Hex bolt  
4pcs + 1pc Extra

CC M6\*20 Hex bolt  
8pcs + 1pc Extra

HH Hex wrench 1pc


EE M6 Hex bolt cap 16pcs + 1pc Extra

FF M6 Socket Hex bolt cap  
4pcs + 1pc Extra

DD Washer  
20pcs + 1pc  
Extra

GG Allen wrench 1pc

# 11200-LV

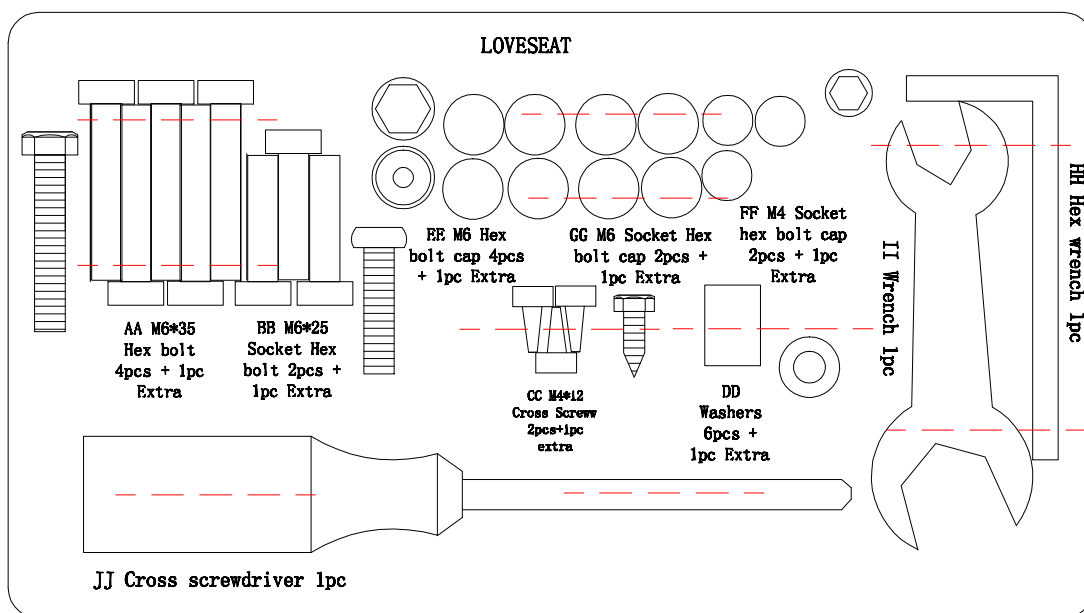

# 11200-LV

LOVESEAT

HH Hex wrench 1pc

II Wrench 1pc

FF M4 Socket  
hex bolt cap  
2pcs + 1pc  
Extra

GG M6 Socket Hex  
bolt cap 2pcs +  
1pc Extra

EE M6 Hex  
bolt cap 4pcs  
+ 1pc Extra

DD  
Washers  
6pcs +  
1pc Extra

CC M4\*12  
Cross Screws  
2pcs+1pc  
extra


BB M6\*25  
Socket Hex  
bolt 2pcs +  
1pc Extra

AA M6\*35  
Hex bolt  
4pcs + 1pc  
Extra

JJ Cross screwdriver 1pc



# 11200-TC

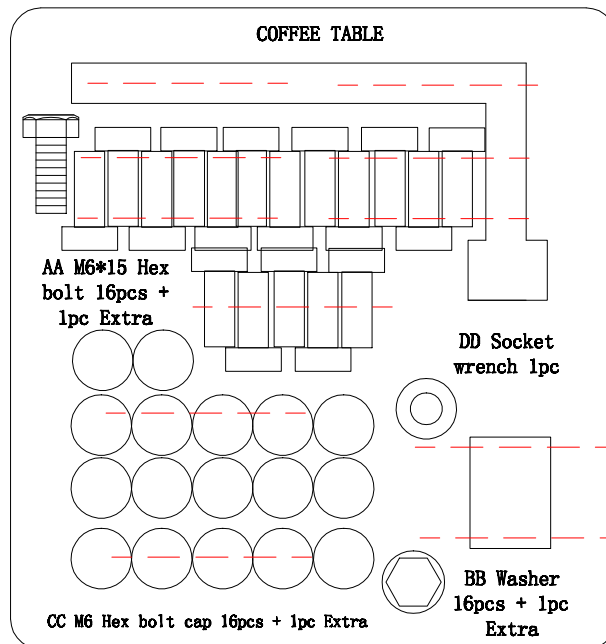

# 11200-TC

## COFFEE TABLE

AA M6\*15 Hex  
bolt 16pcs +  
1pc Extra


DD Socket  
wrench 1pc

BB Washer  
16pcs + 1pc  
Extra

CC M6 Hex bolt cap 16pcs + 1pc Extra

# SILLÓN

## Manual del usuario

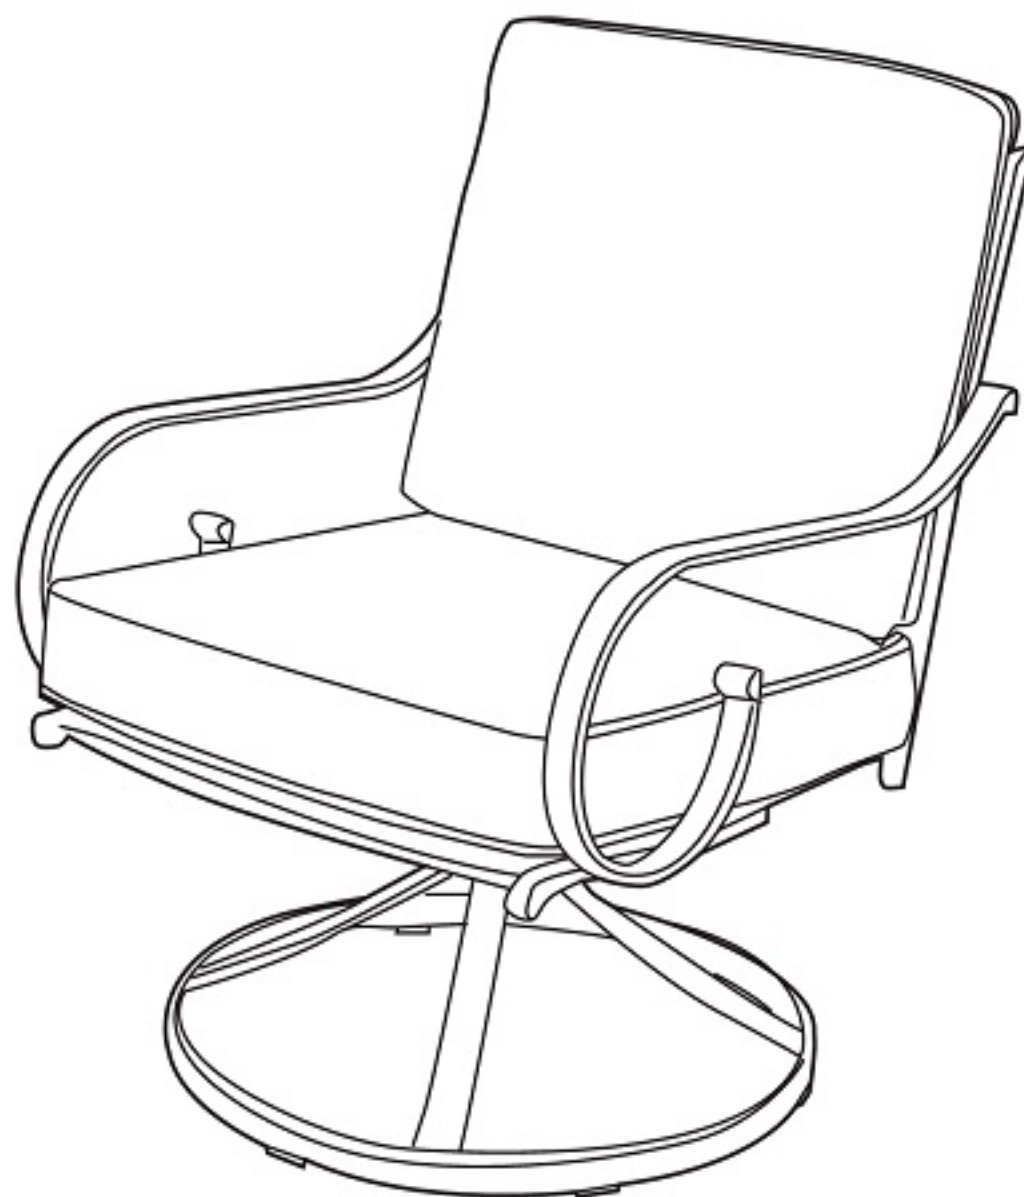

Si tienes algún inconveniente con este producto, NO LO DEVUELVAS A LA TIENDA. LLAMA A NUESTRA LÍNEA DIRECTA DE SERVICIO AL CLIENTE

AL:

1-877-397-5144

Entre 9:00 A.M. y 5:00 P.M. (Hora del Este)  
de lunes a viernes

# Muebles para exteriores

## IMPORTANTE

Si tienes algún inconveniente con este producto (piezas dañadas o faltantes, problemas de ensamblaje, etc.),

### **NO LO DEVUELVAS AL MINORISTA/TIENDA**

donde lo compraste.

Llama a nuestra línea directa gratis de Servicio al Cliente: **1-877-397-5144**

Entre 9:00 A.M. y 5:00 P.M. (Hora del Este) de lunes a viernes

Para acelerar cualquier futura reclamación de garantía, conserva la Hoja de Instrucciones, la Tarjeta de Garantía y el recibo para uso oportuno.

### **Cuidado y mantenimiento**

Almacena los muebles en posición vertical. Ten cuidado de no dejar que el agua se acumule en el armazón, ya que esto causará corrosión y daño por congelamiento en los climas fríos. Lava el armazón con una solución de jabón suave y agua. Enjuaga con agua limpia y seca con un paño suave y absorbente. El armazón se puede tratar con cera líquida para mayor protección contra rayos UV y/o el salitre en el aire húmedo. Si tu juego incluye cojines, tiras elásticas y/o una sombrilla, puedes limpiar estos a mano con una solución de agua y jabón para enseguida enjuagar con agua. (Nunca laves los cojines, las tiras elásticas o el toldo de la sombrilla en la lavadora, ya que se pueden encoger o dañar). Después de limpiar los cojines, apóyalos sobre los bordes y déjalos secar. (Nunca uses una secadora comercial o residencial para secar las telas). ¡No uses blanqueador ni solventes para limpiar el producto! Hacerlo anulará la garantía.



# Muebles para exteriores

## Programa de 1 año de garantía limitada

Durante un (1) año después de la compra, el fabricante reparará o reemplazará los componentes defectuosos conforme a esta garantía limitada. Esta garantía entre el fabricante y el comprador original es válida sólo al acompañarse el recibo con la fecha y lugar de la compra original. A los efectos de esta garantía, las piezas reemplazadas regresan a la fecha de compra original para la garantía futura.

El fabricante o su distribuidor autorizado puede aceptar o rechazar reclamos de garantía sobre la base de sus conclusiones. Esta garantía se aplica sólo para uso residencial y no es válida para uso comercial. El fabricante puede hacer las sustituciones necesarias con materiales, componentes y sub-componentes de igual valor y utilidad. Esta garantía está limitada a la reparación del producto o al reemplazo de piezas (según determine el fabricante a su entera discreción). La devolución por garantía se limita tan sólo al componente afectado.

Esta garantía cubre tan sólo defectos de fabricación y no el desgaste normal, daños causados por desastres naturales (tales como, pero sin limitarse a, congelamiento y vientos fuertes), abuso o uso inadecuado, incluyendo daños causados por aceite bronceador u otros productos químicos, exposición al calor o frío extremo, abrasión o peso excesivo. Este producto está diseñado para usar sólo en instalaciones estándar. Esta garantía se invalida si el producto es usado para propósito diferente al concebido. El fabricante rechaza toda responsabilidad por cualquier aspecto relacionado con la instalación y cualquier inconveniente causado por parte defectuosa de algún componente.

Algunos artículos no están cubiertos por esta garantía. Entre ellos se incluyen, sin limitarse a, los siguientes:

1. Componentes sujetos a abusos, incluso con el objetivo de simular fallas.
2. Daños causados por el minorista, el transportista o el equipo de instalación (tales como arañazos, abolladuras, rasgaduras, astilladuras, etc.).
3. Cualquier parte que muestre desgaste normal, pero que funcione esencialmente como nueva, incluyendo astilladuras, arañazos o estiramiento de materiales y unión con clavos.
4. Rasgaduras, perforaciones, rayones o cualquier daño causado por uso o instalación indebidos.
5. Los daños a los armazones/soldaduras provocados por ensamblaje inadecuado o exposición al agua y/o temperaturas por debajo del punto de congelación no están cubiertos. Tampoco está cubierta la oxidación general del armazón.
6. La pérdida del lustre y/o decoloración de las telas/cojines/correas/mimbre causada por exposición a los elementos climáticos, productos químicos, aceites o fluidos, o por cualquier otra causa, no está cubierta.
7. Las bases de las sombrillas no están cubiertas en ningún caso.
8. Artículos vendidos "en el estado en que se encuentran" o modelos para piso.

Para interponer una reclamación, llame al número gratis más abajo. Tenga a mano una copia del recibo de compra original y preparada una breve descripción del problema. Provea también su dirección de correo electrónico y su número de teléfono de uso diario o celular. A todos los artículos se les puede aplicar un cargo por el costo de envío más \$15 por manejo. Las reparaciones o reemplazos se realizarán según el criterio del fabricante. **Los impuestos por venta y uso, más los cargos por envío y manejo son responsabilidad del consumidor.**

**ESTA ES LA ENTERA, EXPRESA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. EL FABRICANTE NO BRINDA NI SE HACE RESPONSABLE POR OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLAS DE LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS. ESTA SOLUCIÓN ÚNICA ESTÁ LIMITADA AL RECIBO DE UN CRÉDITO RELACIONADO CON LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO O COMPONENTE QUE SE CONSIDERE DEFECTUOSO SEGÚN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPRESADOS EN ESTA GARANTÍA. NI EL FABRICANTE DEL PRODUCTO NI SUS AGENTES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO, ESPECIAL O CONSECUENTE RESULTANTE DEL USO DE ESTE PRODUCTO O PROVOCADO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA O POR NEGLIGENCIA, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EXCEPTO EN VIRTUD DE EXIGENCIAS DE LA LEY, NO HAY OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS QUE NO SEAN LAS DESCRITAS POR ESTE MEDIO Y TODAS LAS DEMÁS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, ESTÁN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS.**

**Contacta a los Servicios de Garantía por el teléfono **1-877-397-5144****



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

*Se puede disfrutar de los muebles para exteriores por muchos años cuando se da buen mantenimiento.*

## **Mantenimiento habitual**

Lava el mueble con una solución suave de detergente y agua; enjuaga con agua limpia y seca bien. En todos los armazones de metal, aplica una cera delgada y transparente de automóvil para dar protección máxima contra la dañina exposición a rayos ultravioletas y salitre.

Para la mejor protección, da este mantenimiento dos o tres veces al año en áreas de poca contaminación, o más a menudo donde sea mayor. Ten en cuenta que estos materiales duraderos pueden limpiarse de manera segura tan frecuentemente como se desee. Nota: Algunos bronceadores y bloqueadores solares pueden ser dañinos para la resina, cojines y correa, malla y encaje de vinilo y correa. No permitas que tales productos entren en contacto con cualquier superficie para sentarse y así evitarás manchas profundas, que no están cubiertas por la garantía.

## **Cómo limpiar y cuidar los muebles de teca**

Al pasar del tiempo, el color natural de los muebles de teca cambiará a un gris plateado tenue. Este proceso tomará aproximadamente nueve meses, en dependencia del grado de exposición a la luz solar y la lluvia. Las imperfecciones, que son propiedades inherentes a la madera, se verán con el tiempo y realzan la belleza del mobiliario. En climas húmedos o lluviosos, o después de lluvias, la madera puede expandirse y contraerse de forma natural, provocando que su fibra se levante. Es de esperar que así sea con la exposición a los elementos y que se estabilice después de la primera exposición al mal tiempo.

Para dar mantenimiento a los muebles de teca, usa un cepillo multiuso de cerdas suaves y cepilla suavemente en la dirección de la fibra para eliminar el polvo de la superficie. Para suciedades más tenaces, la madera puede lavarse con una solución suave de cuatro partes de detergente de lavar o fregar platos y una parte de blanqueador en agua; enseguida enjuaga bien y deja secar por completo.

Aplicar aceite a la madera puede provocar la aparición de moho o una coloración irregular.

## **Cómo limpiar muebles tejidos**

Los muebles tejidos están hechos de mimbre de resina de polietileno extruido duradero y resistente a la intemperie. Las manchas y suciedades ligeras pueden eliminarse con una solución suave de detergente y agua; enseguida enjuaga con agua limpia y seca bien. El moho y las manchas tenaces pueden eliminarse con un limpiador protector de calidad comercial para muebles de exteriores. Los muebles tejidos pueden no ser aptos para climas muy cálidos.

## **Cómo limpiar la tela**

Los tejidos finos de exteriores están diseñados para resistir años de sol, suciedad y humedad. Lava los cojines de exteriores con una solución suave de detergente y agua; enjuaga bien con agua limpia. Coloca los cojines sobre un extremo y deja secar por completo al aire. Las manchas ligeras pueden eliminarse de la forma anterior. El moho y las manchas tenaces pueden eliminarse con un limpiador protector de calidad comercial para muebles de exteriores. Nota: No lavar en tintorería ni usar lavadora ni secadora. No limpies al vapor ni laves con agua a temperaturas por encima de los 100 °F (37.8 °C). Nota: Ten cuidado de que ningún limpiador para muebles de exteriores entre en contacto con sus cojines, ya que esto causará decoloración. No uses blanqueador en tejidos acrílicos estampados. No uses materiales del tipo solvente en tejidos de vinilo tejido, mezcla tejida o mezcla ultra tejida, pues dañarán los hilos. No uses limpiadores a base de cloro.

## **Cómo limpiar la malla**

Elimina las manchas ligeras con una solución suave de detergente y agua; enjuaga con agua limpia y seca bien. El moho y las manchas tenaces pueden eliminarse con un limpiador protector de calidad comercial para muebles de exteriores. Cómo hacerlo

## **Cómo limpiar correas**

Para limpiezas ligeras o generales, comienza eliminando la suciedad de la correa con un cepillo. Aplica una solución de detergente suave y agua tibia; deja que la correa se empape. Limpia cuidadosamente con una esponja o un cepillo de cerdas suaves; enjuaga bien con agua limpia y deja que la correa se seque al aire.

## **Cómo limpiar correas de vinilo**

Aplica un protector de calidad para vinilo a fin de proteger contra los efectos de la contaminación del aire, el salitre y el moho. Para eliminar manchas tenaces, aplica alcohol y frota con un paño suave.








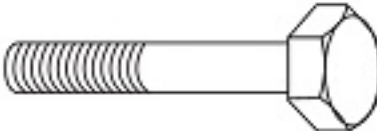
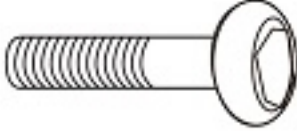
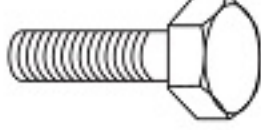





## **Cómo limpiar y cuidar las superficies de mármol y piedra**

Las superficies de mesas están diseñadas para uso normal en exteriores de áreas residenciales. Para mantener la belleza natural, recomendamos aplicar cada seis meses un sellador que realce la piedra a fin de proteger y restaurar la superficie. Este paso puede repetirse cada año y antes de la temporada de invierno.

Si la superficie de la mesa se mancha con productos tales como vino, soda, café u otro colorante de origen orgánico, limpia los derrames inmediatamente con un detergente suave y enjuaga con agua. En climas extremadamente fríos, se recomienda que las superficies de mesa se guarden en área interior seca o se cubran con una cubierta apropiada para muebles exteriores. Asegúrate de dejar un espacio entre la superficie de la mesa y la cubierta para que la humedad no se acumule sobre ella; ese espacio permitirá el flujo de aire y dará salida a la humedad.




# LISTA DE PIEZAS

Artículo	Nombre de la pieza	Imagen	Cant
A	Cojín de respaldo		2
B	Cojín del asiento		2
C1	Brazo izquierdo		2
C2	Brazo derecho		2
D	Estructura del asiento		2
E	Soporte del vástago		2
F	Base		2
AA	Perno hexagonal M6 * 35		8
BB	Perno hexagonal de enchufe M6 * 25		4
CC	Perno hexagonal M6 * 20		8
DD	Lavadora		20
EE	Tapa de perno hexagonal M6		16
FF	Tapa de perno hexagonal de enchufe M6		4
GG	Llave hexagonal		1
HH	Llave inglesa		1




## 1 Colocar los brazos

- Coloque el armazón del asiento (D) sobre una superficie suave, plana y no abrasiva.
- Fije la parte delantera de los brazos (C1) y (C2) al armazón del asiento (D) usando arandelas (DD) y pernos hexagonales (AA). No apriete completamente las botellas.
- Fije la parte posterior de los brazos (C1) y (C2) al marco del asiento (D) usando una arandela (DD) y un perno hexagonal (BB). No apriete completamente los tornillos.
- Asegúrese de que todos los pernos estén alineados y ensamblados correctamente.
- Apriete todos los tornillos hexagonales (AA) con la llave (HH). Coloque las tapas de los pernos hexagonales (EE).
- Apriete todos los pernos hexagonales (BB) con la llave hexagonal (GG). Coloque las tapas de los pernos hexagonales (FF).

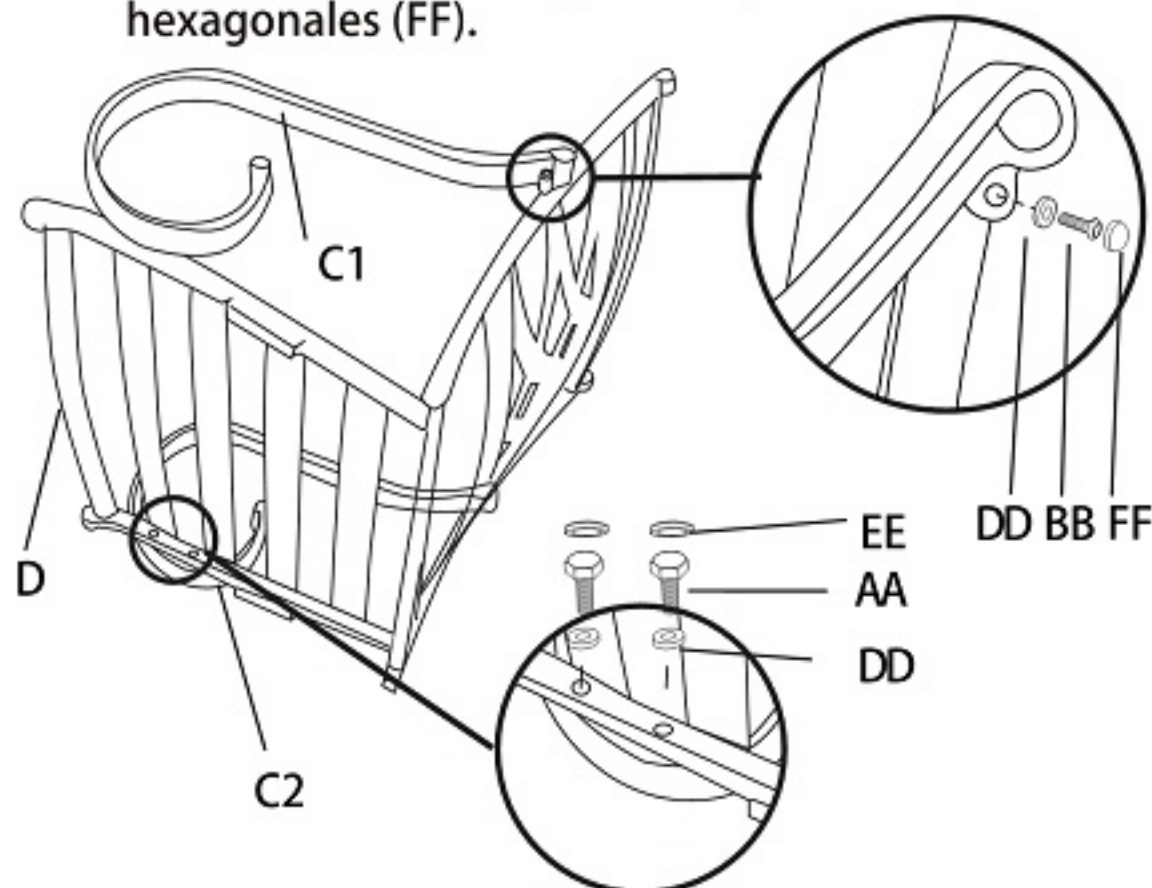


## 2 Soporte del vástago

- Fije el soporte del vástago (E) al marco del asiento (D) usando las arandelas (DD) y los pernos hexagonales (CC).
- Asegúrese de que todos los pernos estén alineados y ensamblados correctamente.
- Apriete todos los tornillos hexagonales (CC) con la llave (HH). Coloque las tapas de los pernos hexagonales (EE).

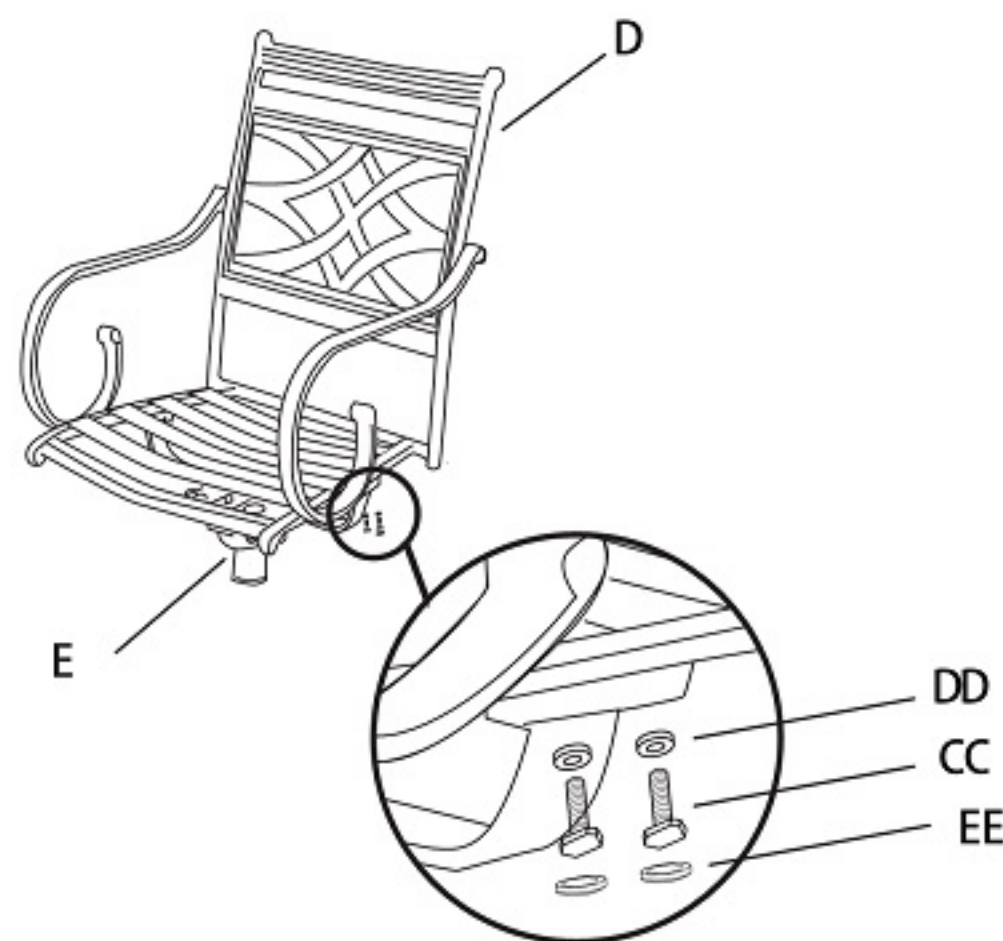


## 3 Conectar la base y el asiento

- Coloque la base (F) sobre una superficie plana y alinee el vástago debajo del marco del asiento (D) con el orificio de la base. Empuje hacia abajo firmemente para bloquear el marco del asiento (D) y la base (F) juntos.

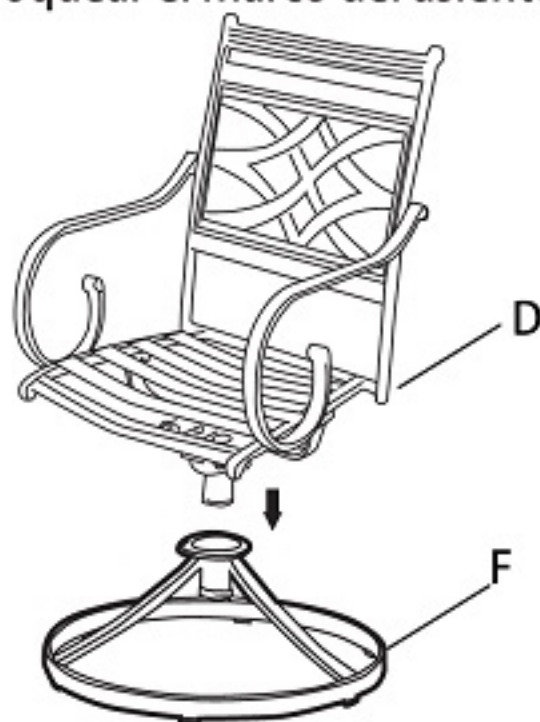

## 4 Agregar los cojines del asiento


- Coloque los cojines del asiento (B) y los cojines del respaldo (A) sobre las sillas.
- La silla ya está lista para usarse.

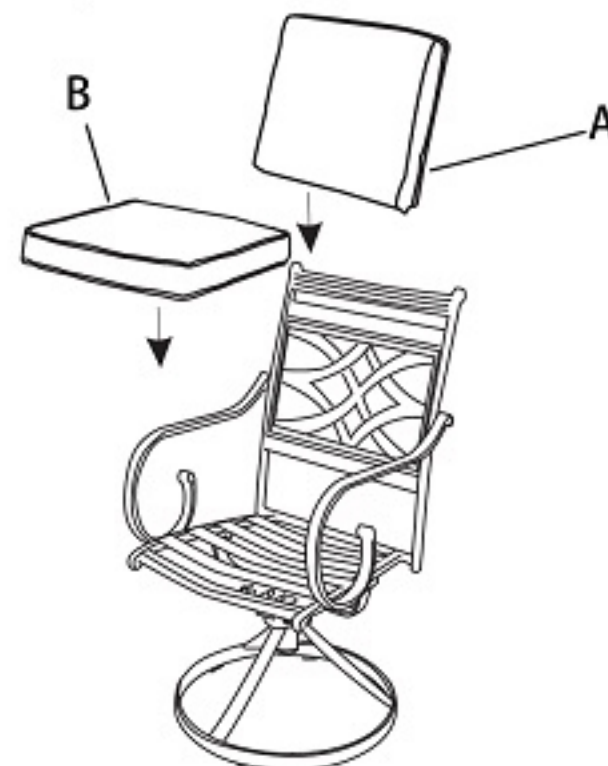



# SOFÁ DE DOS PLAZAS

## Manual del usuario

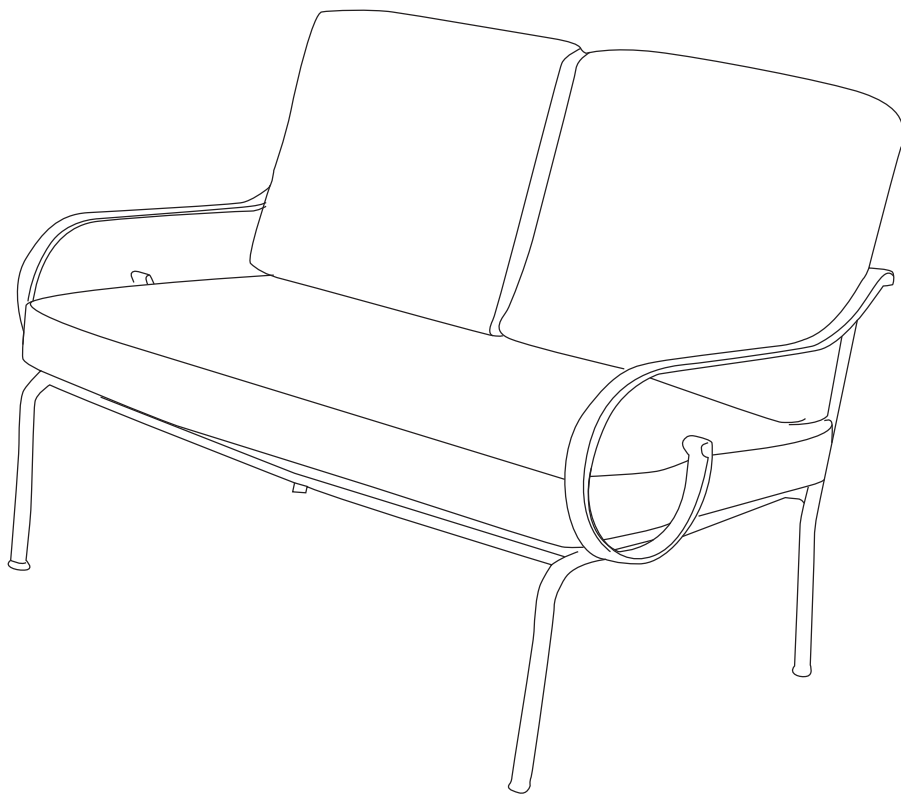

















Si tienes algún inconveniente con este producto, NO LO DEVUELVAS A LA TIENDA. LLAMA A NUESTRA LÍNEA DIRECTA DE SERVICIO AL CLIENTE  
AL:

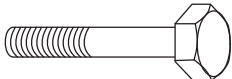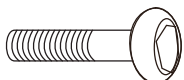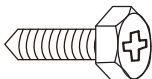1-877-397-5144

Entre 9:00 A.M. y 5:00 P.M. (Hora del Este)  
de lunes a viernes


## LISTA DE PIEZAS

Artículo	Nombre de la pieza	Imagen	Cant.
A	Cojín de respaldo		2
B	Cojín del asiento		1
C1	Brazo izquierdo		1
C2	Brazo derecho		1
D	Marco trasero		1
E	Marco del asiento		1
AA	Perno hexagonal M6 * 35 mm		4
BB	Perno hexagonal de enchufe M6 * 25		2
CC	Tornillo en cruz M4 * 12		2
DD	Lavadora		6
EE	Tapa de perno hexagonal M6		4
FF	Tapa de perno hexagonal de enchufe M4		2
GG	Tapa de perno hexagonal de enchufe M6		2
HH	Llave hexagonal		1
II	Llave inglesa		1
JJ	Destornillador Phillips		1

## Ensamblaje (continuación)


### 1 Conectar los marcos

- Conecte el marco del respaldo (D) al marco del asiento (E) usando el tornillo en cruz (CC). No apriete completamente los tornillos

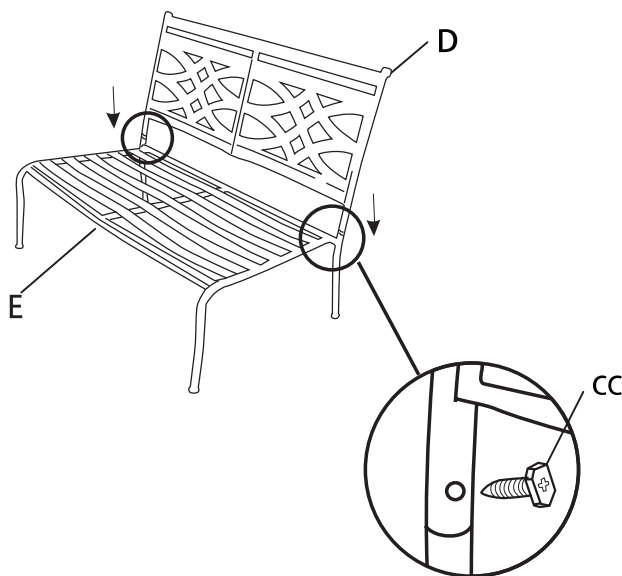


### 2 Colocar los brazos

- Fije la parte delantera de los brazos (C1) y (C2) al marco del asiento (E) usando arandelas (DD) y pernos hexagonales (AA). No apriete completamente los tornillos.
- Fije la parte posterior de los brazos (C1) y (C2) al marco del asiento (E) usando arandelas (DD) y pernos hexagonales (BB). No apriete completamente los tornillos.
- Asegúrese de que todos los pernos estén alineados y ensamblados correctamente.
- Apriete todos los tornillos en cruz (CC) con el destornillador Phillips (JJ). Coloque las tapas de los pernos hexagonales (FF).
- Apriete todos los tornillos hexagonales (AA) con la llave (II). Coloque las tapas de los pernos hexagonales (EE).
- Apriete todos los pernos hexagonales (BB) con la llave hexagonal (HH). Coloque las tapas de los pernos hexagonales (GG).

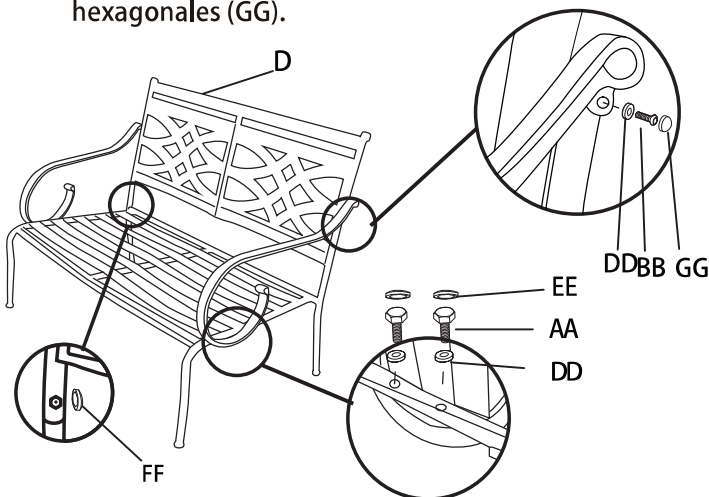


### 3. Agregar cojines

- Coloque los cojines del respaldo (A) y el cojín del asiento (B) en el sofá de dos plazas.
- Su sofá de dos plazas ya está listo para usarse.

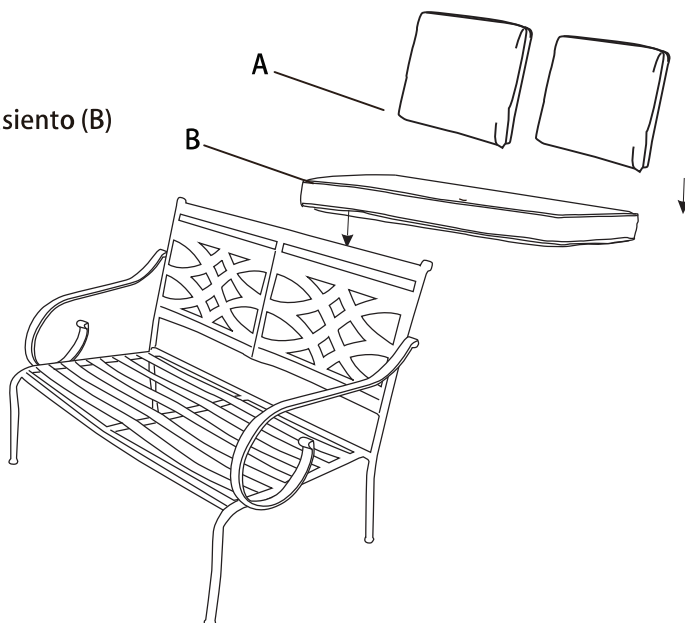

# MESA DE CAFÉ

## Manual del usuario

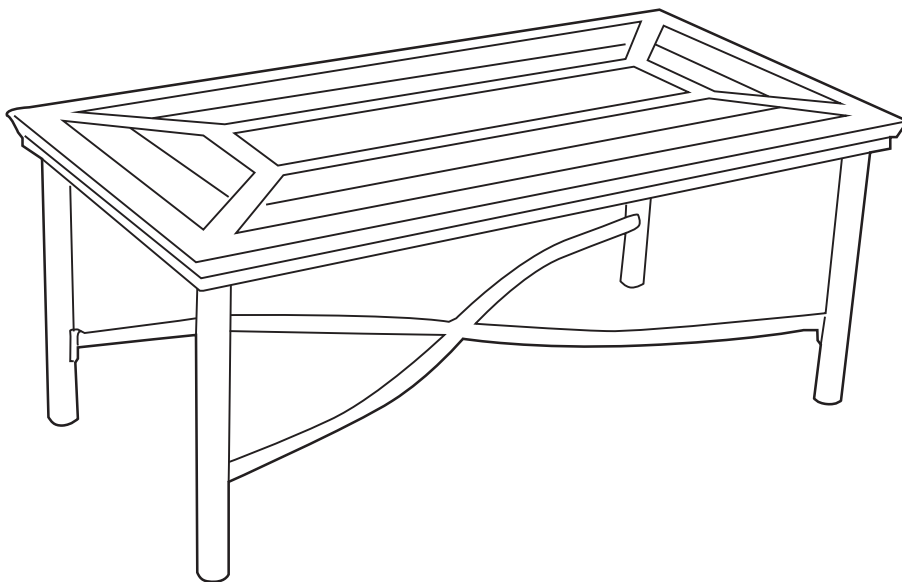




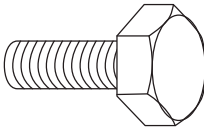
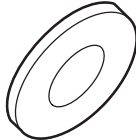

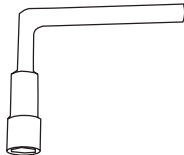
Si tienes algún inconveniente con este producto, NO LO DEVUELVAS A LA TIENDA. LLAMA A NUESTRA LÍNEA DIRECTA DE SERVICIO AL CLIENTE

AL:

1-877-397-5144

Entre 9:00 A.M. y 5:00 P.M. (Hora del Este)  
de lunes a viernes


## LISTA DE PIEZAS

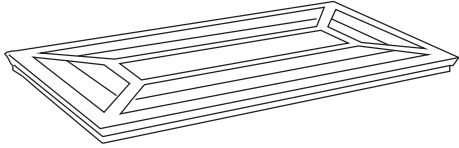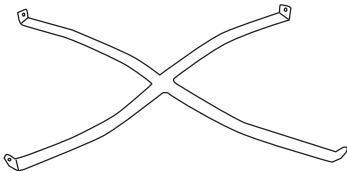Artículo	Nombre de la pieza	Imagen	Cant.
A	Superficie de mesa		1
B	Anillo de soporte		1
C	Pata de mesa		4
AA	M6 * 15 He x perno		16
BB	Arandela M6		16
CC	Tapa de perno hexagonal M6		16
DD	Llave inglesa		1

## Ensamblaje (continuación)


### 1 Colocar las patas de la mesa

- ☐ Coloque la superficie de la mesa (A) sobre una superficie suave, plana y no abrasiva.
- ☐ Fije las patas de la mesa (C) a la superficie de la mesa (A) usando arandelas (BB) y tornillos hexagonales (AA). No apriete completamente los tornillos.

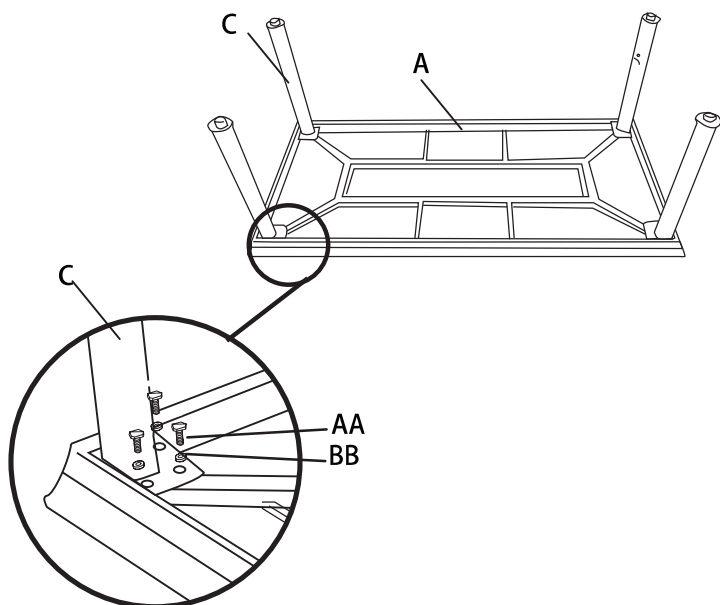

### 2 Colocar el anillo de soporte

- ☐ Fije el anillo de soporte (B) a las patas de la mesa (C) usando arandelas (BB) y pernos hexagonales (AA).
- ☐ Asegúrese de que todos los pernos estén alineados y ensamblados correctamente.
- ☐ Apriete todos los tornillos hexagonales (AA) con la llave (DD). Coloque todas las tapas de los pernos hexagonales (CC).

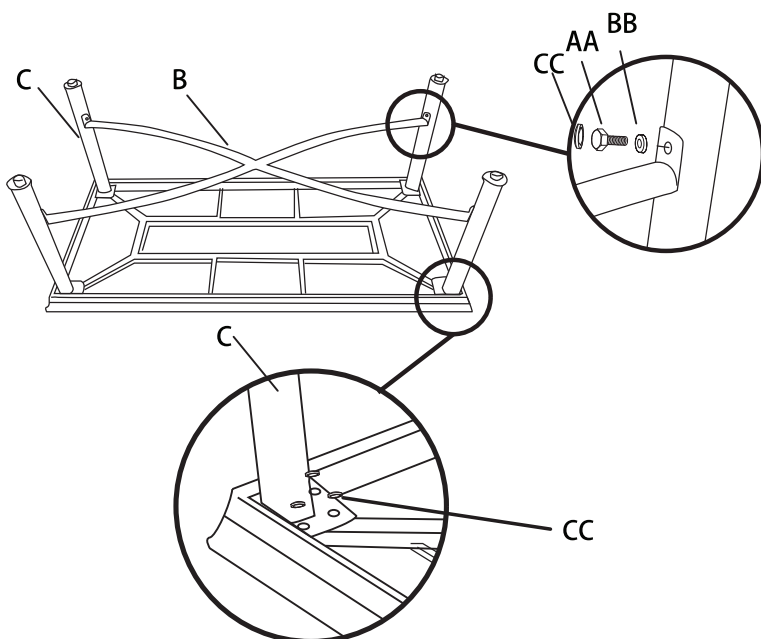

### 3 Colocar la mesa

- ☐ Dé la vuelta a la mesa y colóquela sobre sus patas.
- ☐ La mesa ya está lista para usarse.

