


## Component List / Liste des éléments

FOR USE WITH INCA PRO PLUS HOOD ONLY - REFER TO INCA PRO PLUS INSTRUCTIONS FOR MORE INFORMATION ON INSTALLATION

POUR L'USAGE AVEC L'INCA PRO PLUS LE CAPOT SEULEMENT - RÉFÉREZ-VOUS À L'INCA PRO PLUS DES INSTRUCTIONS POUR PLUS D'INFORMATION SUR L'INSTALLATION

INPL3019SSNB-B INPL3619SSNB-B INPL3622SSNB-B INPL4219SSNB-B INPL4819SSNB-B INPL4822SSNB-B

### BLOWER COMPONENTS / COMPOSANTS DE VENTILATEUR

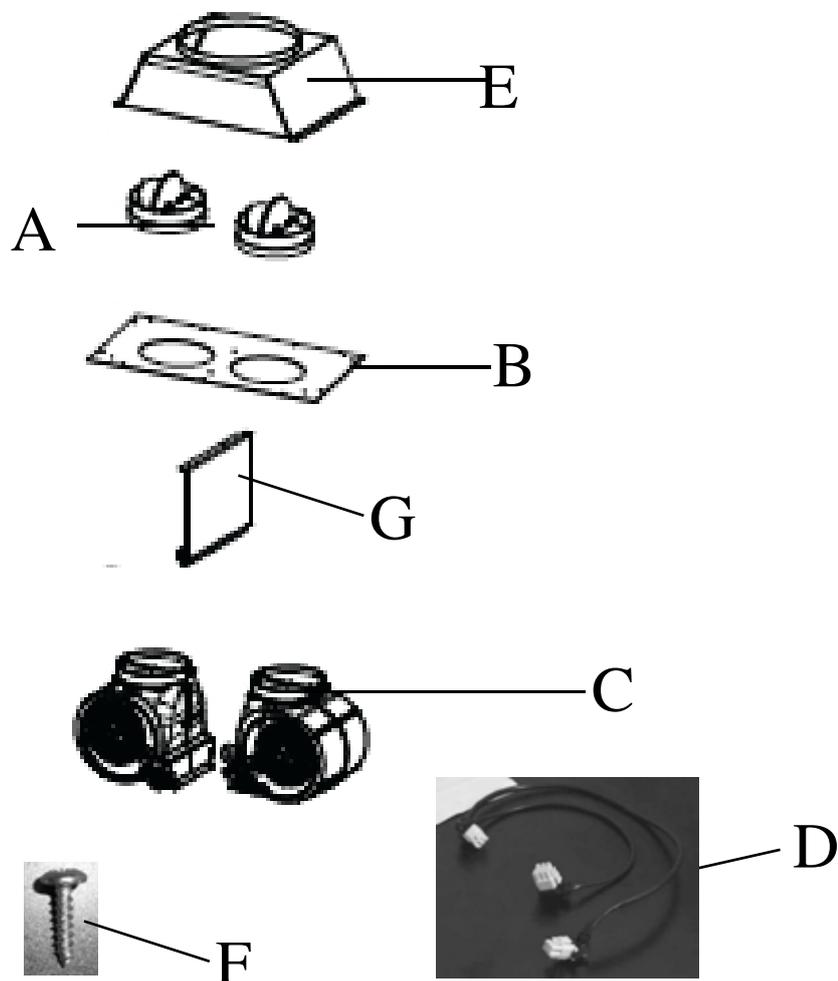

A. 2 Dampers  
 B. Duct Plate  
 C. 1200 cfm motors  
 D. Connector cable  
 E. 10" duct transition  
 F. Screws for installation  
 (4 Motor Screws & 17 installation screws)  
 G. Divider Between motors

A. 2 amortisseurs  
 B. Plat de conduit  
 C. Moteurs 1200 de cfm  
 D. Câble de connecteur  
 E. 10" ; canalisez les vis de la transition  
 F. pour le diviseur de l'installation (de 4 vis de moteur ; 17 vis d'installation)  
 G. entre les moteurs