

ENTERTAINMENT CENTER

ET2400 GOLDEN OAK
ET4400 BLEACH OAK
ET8405 CHAMPAGNE & GOLD
ET9405 BLACK & GOLD
ET9409 BLACK

**UNITÉ MURALE**

ET 2400 CHÊNE DORÉ
ET 4400 CHÊNE BLANCHI
ET8405 CHAMPAGNE & OR
ET9405 NOIR & OR
ET9409 NOIR

All you need are your two hands, a hammer, this instruction sheet and possibly a "Friend". Assemble on the floor (preferably carpeted). Familiarize yourself with the parts and make sure they are all included.


Tout ce dont vous avez besoin pour procéder à l'assemblage de cet item, c'est de cette feuille d'instructions, d'un marteau, de vos deux mains et possiblement de celles d'un(e) ami(e). Avant de débiter, familiarisez-vous avec toutes les pièces et composantes et assurez-vous qu'elles y soient toutes.

PART DESCRIPTION

- 1 Top shelf (58)
- 1 Bottom shelf (60)
- 1 Adjustable shelf (61)
- 1 TV Shelf (70)
- 1 Left side panel (05)
- 1 Right side panel (06)
- 1 Left back panel (07)
- 1 Right back panel (08)
- 2 TV Supports (35)
- 6 Shelves (72)
- 2 Glass doors (1442)
- 2 Top backings (74)
- 2 Bottom backings (75)

CONTENU PIÈCES

- 1 Dessus (58)
- 1 Dessous (60)
- 1 Tablette ajustable (61)
- 1 Tablette pour télévision (70)
- 1 Côté gauche (05)
- 1 Côté droit (06)
- 1 Panneau arrière gauche (07)
- 1 Panneau arrière droit (08)
- 2 Supports pour télévision (35)
- 6 Tablettes (72)
- 2 Portes en verre (1442)
- 2 Dos (section du haut) (74)
- 2 Dos (section du bas) (75)

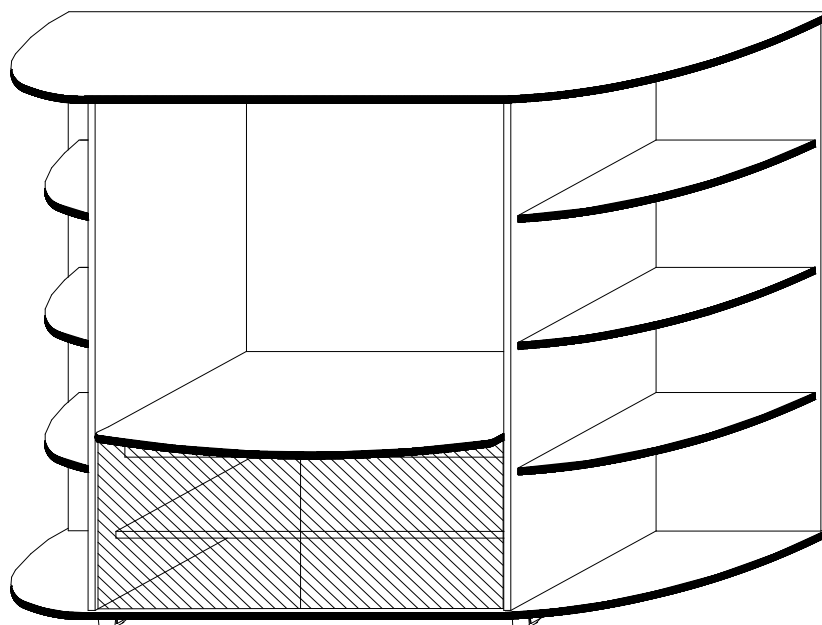

HARDWARE

28 Assembly screws (5010)




14 Screw cover caps



1 Allen key (5020)




6 Fastening rods and cams (5900)



4 Cam cover caps




4 Casters (5230)

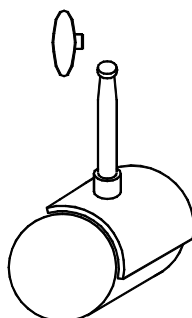


4 Support pins (5035)



4 Plastic dowels (5036)




2 Magnets (5400)




Nails



2 Pairs of glass door hinges (5500 Black) or (5506 Gold)

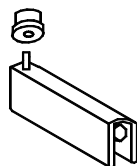

2 Glass door handles (5510 Black) or (5516 Gold)

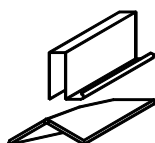

CONTENU QUINCAILLERIE

28 Vis d'assemblage (5010)

14 Capuchons de vis

1 Clé Allen (5020)

6 Cames et tiges d'attache (5900)

4 Capuchons pour cames

4 Roulettes (5230)

4 Tiges de support (5035)

4 Gougeons de plastique (5036)

2 Aimants (5400)

Clous

2 Paires de charnières pour portes en verre (5500 Noir) ou (5506 Or)


2 Poignées pour portes en verre (5510 Noir) ou (5516 Or)

**MADE IN CANADA
FABRIQUÉ AU CANADA**

ASSEMBLY PROCEDURE

NOTE: Be sure to keep all finished edges and faces towards the exposed side of the unit. Putting this item together will be a lot easier if you first lay it on its back.

- 1- Screw both side panels (**05 & 06**) to the bottom shelf (**60**) from underneath using 4 assembly screws (**5010**).
- 2- Now attach both back panels (**07 & 08**) to the bottom shelf (**60**) from underneath using 4 assembly screws (**5010**).
- 3- Insert the 4 plastic dowels (**5036**) into the top pre-drilled holes of the TV support (**35**) and align them to the pre-drilled holes of both side panels (**05 & 06**).
- 4- Now, screw the 2 TV supports (**35**) to both side panels (**05 & 06**) with 4 assembly screws (**5010**).
- 5- Now put the TV shelf (**70**) on top of the TV supports (**35**) and attach it to both side panels (**05 & 06**) with 4 assembly screws (**5010**).
- 6- Insert the 4 casters (**5230**) underneath the bottom shelf (**60**).

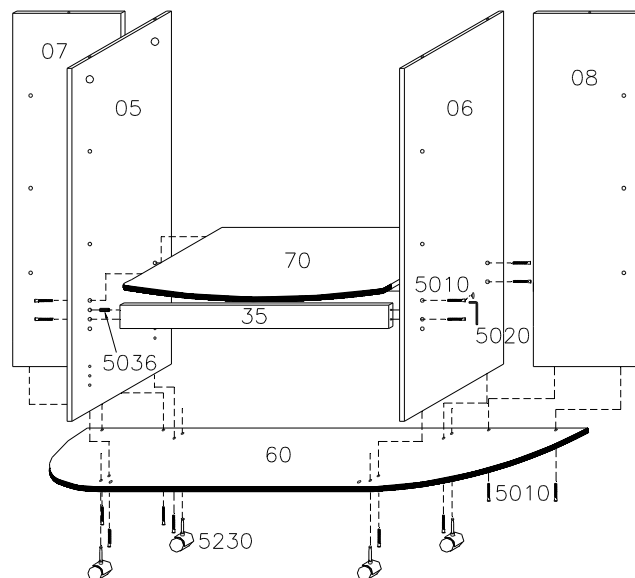

- 7- To attach the top shelf (**58**) start by inserting 2 fastening cams (**5900**) (**ARROW UP**) into the pre-drilled holes of each side panel (**05 & 06**) and 1 into the back of each back panel (**07 & 08**).

ASSEMBLAGE


NOTE : Au cours de l'assemblage, assurez-vous d'exposer les côtés et les chants finis vers le côté visible de l'unité. Le montage sera grandement facilité si vous couchez l'unité sur le dos.

- 1- En passant par dessous, vissez les côtés (**05 & 06**) à l'aide de 4 vis d'assemblage (**5010**).
- 2- Vissez également les 2 panneaux arrières (**07 & 08**) au dessous (**60**) avec 4 vis d'assemblage (**5010**).
- 3- Insérez les 4 goudrons de plastique (**5036**) dans les trous percés dans le haut des 2 supports pour télévision (**35**) et alignez les aux trous percés de les deux côtés (**05 & 06**).
- 4- Vissez maintenant les 2 supports pour télévision (**35**) aux deux côtés (**05 & 06**) à l'aide de 4 vis d'assemblage (**5010**).
- 5- Maintenant, déposez la tablette pour télévision (**70**) sur les 2 supports pour télévision (**35**) et attachez-la aux deux côtés (**05 & 06**) avec 4 vis d'assemblage (**5010**).
- 6- Insérez maintenant les 4 roulettes (**5230**) sous le dessous (**60**).

- 7- Pour installer le dessus (**58**), commencez par insérer 2 comes d'attache (**5900**) (**FLÈCHE VERS LE HAUT**) dans les trous percés dans chaque côté (**05 & 06**) et 1 came dans les trous percés au dos de chaque panneau arrière (**07 & 08**).

- 8- Screw 6 fastening rods **(5900)** underneath the top shelf **(58)** and align rods to the cams.
- 9- Now stand the unit up very carefully and lock the top shelf **(58)** in place by turning the cams **(5900)** with the Allen key **(5020)**.
- 10- Attach 3 shelves **(72)** on each side of the unit. Each shelf is attached to the back panel and to the side panel with 2 assembly screws **(5010)**.
- 11- Now, insert the support pins **(5035)** in the left and right side panels **(05 & 06)** and rest the adjustable shelf **(61)** on them.

- 8- Vissez 6 tiges d'attache **(5900)** sous le dessus **(58)** et alignez les tiges aux cames d'attache.
- 9- Relevez maintenant l'unité avec précaution et fixez le dessus **(58)** en place en tournant les cames d'attache **(5900)** avec la clé Allen **(5020)**.
- 10- Installez 3 tablettes **(72)** de chaque côté du meuble. Chaque tablette est vissée au côté et au panneau arrière avec 2 vis d'assemblage **(5010)**.
- 11- Maintenant, insérez les tiges de support **(5035)** dans les côtés gauche et droit **(05 & 06)** et déposez la tablette ajustable **(61)** sur ceux-ci.

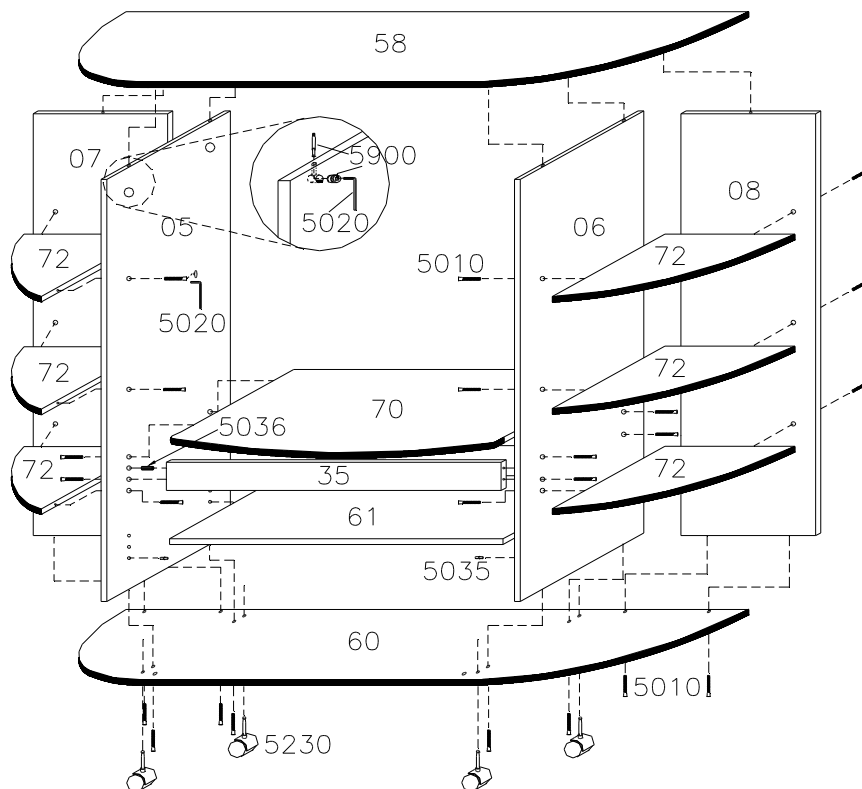


INSTALLATION OF GLASS DOORS (1442)

- 12- Push-in 2 magnets **(5400)** underneath the TV shelf **(70)**.
- 13- Install 1 pair of glass door hinges **(5500 Black)** or **(5506 Gold)** on each glass door **(1442)** and set it in the unit between the bottom shelf **(60)** and the TV shelf **(70)**. Install one glass door handle **(5510 Black)** or **(5516 Gold)** on each glass door **(1442)** right in front of the magnets **(5400)**.

INSTALLATION DES PORTES EN VERRE (1442)

- 12- Enfoncez deux aimants **(5400)** sous la tablette pour télévision **(70)**.
- 13- Installez maintenant 1 paire de charnières pour portes en verre **(5500 Noir)** ou **(5506 Or)** sur chaque porte en verre **(1442)** et introduisez celles-ci dans l'unité entre la tablette pour télévision **(70)** et le dessous **(60)**. Installez sur chaque porte en verre **(1442)** une poignée **(5510 Noir ou 5516 Or)** directement devant l'aimant **(5400)**.

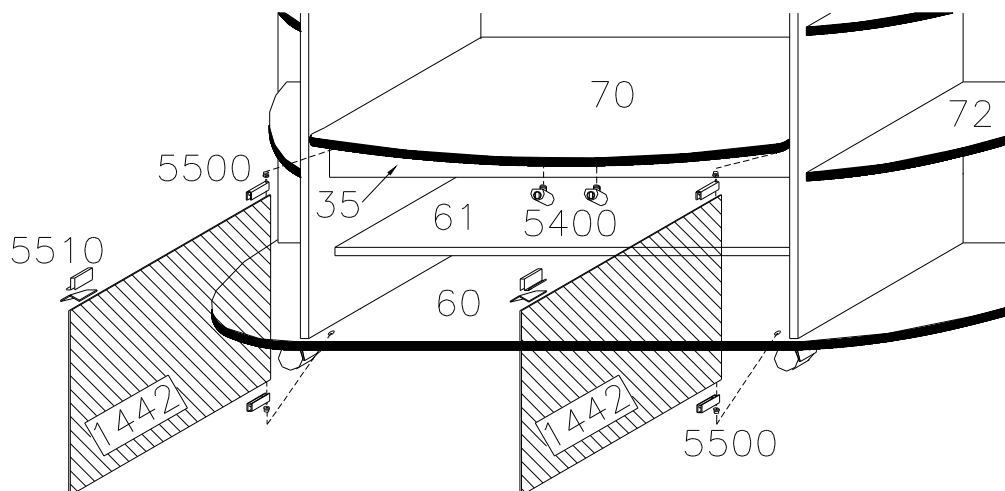

- 14- Continue by nailing the 2 top backings (74) and the 2 bottom backings (75) behind the unit.
- 15- Finally, hide all visible screws and cams with the appropriate cover caps.

CLEANING: A damp cloth is all you need to keep the finish shiny clean.

- 14- Clouez maintenant les dos (section du haut) (74) et (section du bas) (75) derrière l'unité.
- 15- Finalement, il ne vous reste plus qu'à cacher les vis et comes visibles avec les capuchons appropriés.

NETTOYAGE : Un linge légèrement humide est tout ce dont vous aurez besoin pour nettoyer la surface.

CUSTOMER SERVICE / SERVICE À LA CLIENTÈLE

FAX: (613) 525-4729

ALL U.S. CUSTOMERS SHOULD ORDER PARTS DIRECTLY FROM THE STORE OF PURCHASE.

If any missing or broken parts, please advise **MONARCH** by specifying the style (eg: style ET9405 and the part number (eg: top shelf is #58). Therefore if you need the top shelf (58) for the style no. ET9405, you would ask for ET9405/58. **REPLACEMENT WILL BE SENT ON A NO-CHARGE BASIS. YOU MAY FAX OR MAIL IN THIS FORM.**

Advenant qu'une pièce soit manquante ou défectueuse, veuillez aviser **MONARCH** en spécifiant le style (ex : ET9405) et le numéro de la pièce (ex : le dessus est le no. 58). Donc, si vous avez besoin du dessus (58) pour le style ET9405, demandez pour ET9405/58. **TOUT REMPLACEMENT VOUS SERA ENVOYÉ À NOS FRAIS. ENVOYEZ CE FORMULAIRE PAR TÉLÉCOPIEUR OU PAR COURRIER.**

NAME / NOM : _____

ADDRESS / ADRESSE : _____

CITY / VILLE : _____ PROVINCE OR STATE : _____

POSTAL OR ZIP CODE/ CODE POSTAL _____ TELEPHONE : _____

EMAIL / COURRIEL : _____

STYLE No. : _____ PART No. PIÈCE : _____

COLOR / COULEUR : _____ QTY / QUANTITÉ : _____

REASON FOR SERVICE / RAISON POUR LE SERVICE : _____

BOX SERIAL No. SÉRIE DE BOÎTE : _____

LES SPÉCIALITÉS MONARCH SPECIALTIES INC.
 229 rue Kenyon Street West, P.O. Box 628, Alexandria, Ontario, Canada, K0C 1A0
 Tel : (613) 525-4727 Fax : (613) 525-4729
 Toll free Tél. Sans frais : (800) 720-4391
 Email : service@monarchalex.com
 Office hours / Heures de bureau 8:30 am – 4:30 pm Eastern Time / Heure de l'Est

