

ENTERTAINMENT CENTER

ET1207 BIRCH
ET1307 MAPLE
ET407 BLEACHED OAK
ET907 BLACK

LES SPÉCIALITÉS



NARCH
SPECIALTIES INC.

UNITÉ MURALE

ET1207 BOULEAU DORÉ
ET1307 ÉRABLE
ET407 CHÊNE BLANCHI
ET907 NOIR

All you need are your two hands, a hammer, a screwdriver, this instruction sheet and possibly a "Friend". Assemble on the floor (preferably carpeted). Familiarize yourself with the parts and make sure they are all included.


Tout ce dont vous avez besoin pour procéder à l'assemblage de cet item, c'est de cette feuille d'instructions, d'un marteau, d'un tournevis, de vos deux mains et possiblement de celles d'un(e) ami(e). Avant de débiter, familiarisez-vous avec toutes les pièces et composantes et assurez-vous qu'elles y soient toutes.

PART DESCRIPTION

- 1 Top shelf (58)
- 1 Television top shelf (71)
- 1 CD left side panel (05)
- 1 CD right side panel (06)
- 1 Top left side panel (07)
- 1 Top right side panel (08)
- 1 Bottom left side panel (09)
- 1 Bottom right side panel (10)
- 1 Bottom vertical separation (87)
- 1 Middle shelf (59)
- 1 Bottom shelf (60)
- 1 TV support (35)
- 3 Adjustable shelves (61)
- 2 Wood doors (46)
- 1 Glass door (1452)
- 2 Bottom backings (73)
- 1 Tower backing (74)
- 1 CD backing (75)


CONTENU PIÈCES

- 1 Dessus (58)
- 1 Dessus (section télévision) (71)
- 1 Côté gauche (section CD) (05)
- 1 Côté droit (section CD) (06)
- 1 Côté gauche (section du haut) (07)
- 1 Côté droit (section du haut) (08)
- 1 Côté gauche (section du bas) (09)
- 1 Côté droit (section du bas) (10)
- 1 Séparation verticale (section du bas) (87)
- 1 Tablette du milieu (59)
- 1 Dessous (60)
- 1 Support pour télévision (35)
- 3 Tablettes ajustables (61)
- 2 Portes en bois (46)
- 1 Porte en verre (1452)
- 2 Panneaux de dos (section du bas) (73)
- 1 Panneau de dos (section étagère) (74)
- 1 Panneau de dos (section CD) (75)

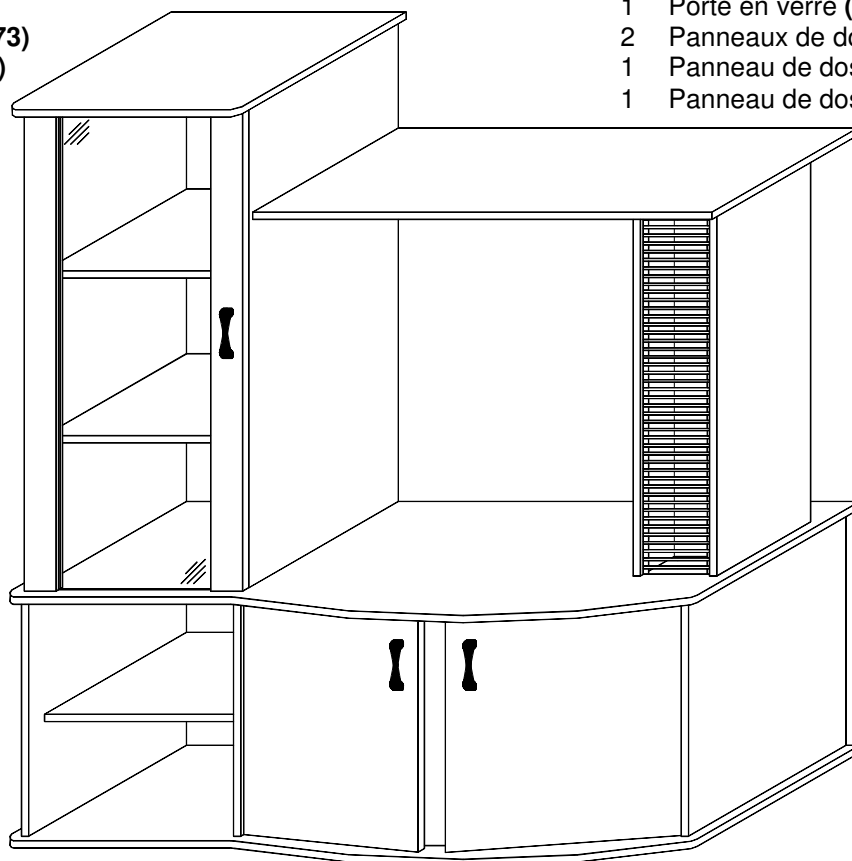

HARDWARE

- 18 Assembly screws **(5010)**
- 2 Screw cover caps
- 1 Allen key **(5020)**
- 14 Steel pins **(5035)**
- 14 Fastening rods and cams **(5900)**
- 10 Cam cover caps
- Nails
- 5 CD racks **(5833)**
- 3 Magnets **(5400)**
- 3 Door handles and screws **(5352 Gold, 5354 Metal or 5356 Black)**
- 4 Snap-in hinges **(5501)**
- 1 Flat adjustment key **(5021)**
- 1 Pair of pivot hinges and bushings **(5503)**

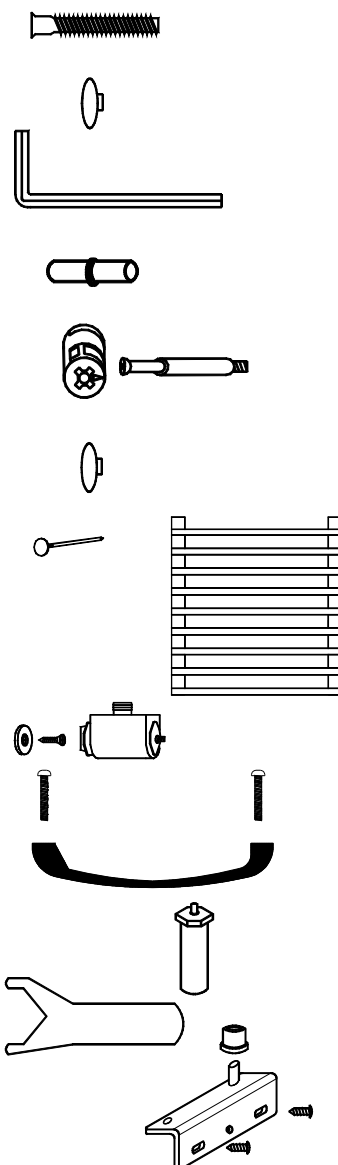

**MADE IN CANADA
FABRIQUÉ AU CANADA**

CONTENU QUINCAILLERIE

- 18 Vis d'assemblage **(5010)**
- 2 Capuchons de vis
- 1 Clé Allen **(5020)**
- 14 Tenons d'acier **(5035)**
- 14 Cames et tiges d'attache **(5900)**
- 10 Capuchons pour cames
- Clous
- 5 Râteliers pour disques compacts **(5833)**
- 3 Aimants **(5400)**
- 3 Poignées pour portes avec vis **(5352 Or, 5354 Métal ou 5356 Noir)**
- 4 Charnières à pignons rétractables **(5501)**
- 1 Clé plate d'ajustement **(5021)**
- 1 Paire de pentures pivotantes et bagues **(5503)**

ASSEMBLY PROCEDURE

NOTE: Be sure to keep all finished edges and faces towards the exposed side of the unit. Putting this item together will be a lot easier if you first lay it on its back.

- 1- Take the middle shelf **(59)** and attach to it from underneath: the left and right tower side panels **(07 & 08)** and the left and right CD side panels **(05 & 06)** with 8 assembly screws **(5010)**.
- 2- Screw 4 fastening rods **(5900)** under the tower top **(58)** and insert 2 fastening cams **(5900)** (ARROW UP) in the pre-drilled holes of the top left and right side panels **(07 & 08)**. Align the fastening rods to the cams and lock only the cams at the back in place by turning the cam with the Allen key **(5020)**. (see drawing on next page)


NOTE: You will be attaching the front of the tower top **(58)** only once the glass door is installed.

ASSEMBLAGE

NOTE : Au cours de l'assemblage, assurez-vous d'exposer les côtés et les chants finis vers le côté visible de l'unité. Le montage sera grandement facilité si vous couchez l'unité sur le dos.


- 1- Vissez sous la tablette du milieu **(59)** les côtés gauche et droit (section du haut) **(07 & 08)** et les côtés gauche et droit (section CD) **(05 & 06)** à l'aide de 8 vis d'assemblage **(5010)**.
- 2- Vissez 4 tiges d'attache **(5900)** sous le dessus **(58)** et insérez 2 cames d'attache (FLÈCHE VERS LE HAUT) dans les trous prévus à cette fin dans le côté droit **(07)** et le côté gauche **(08)** de la section étagère. Alignez les tiges aux cames d'attache et fixez seulement les cames à l'arrière en place en les tournant avec la clé Allen **(5020)**. (Voir dessin à la page suivante)

NOTE: Vous allez fixer le devant du dessus **(58)** seulement lorsque la porte en verre sera installée.

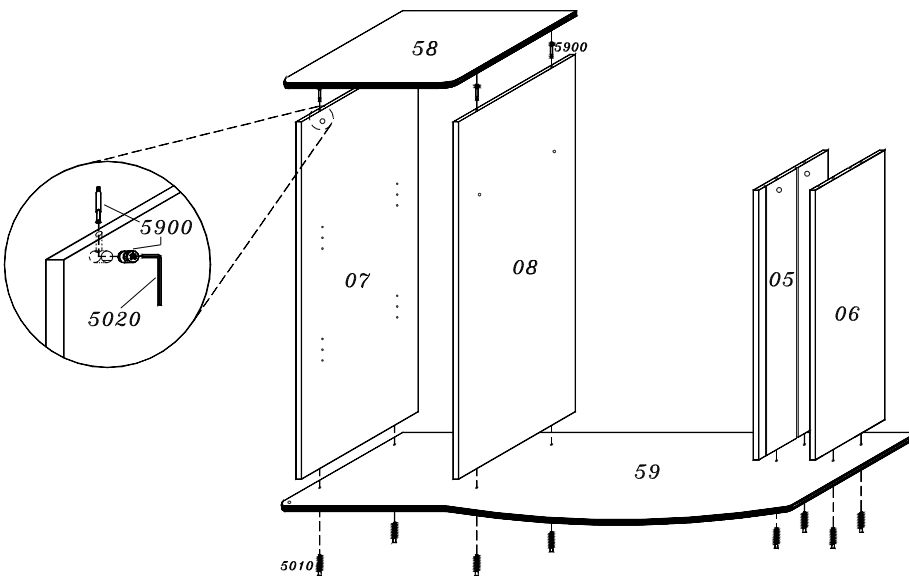

- 3- Now slide the CD backing (75) into the back grooves of the CD side panels (05 & 06).
- 4- Screw 4 fastening rods (5900) under the television top shelf (71) and insert 2 fastening cams (ARROW UP) in the pre-drilled holes of each CD side panels (05 & 06). Align the fastening rods to the cams and lock in place.
- 5- Attach the other end of the television top shelf (71) to the tower right side panel (08) with 2 assembly screws (5010).


- 3- Maintenant glissez le panneau de dos (section CD) (75) dans les rainures arrières des panneaux gauche et droit (section CD) (05 & 06).
- 4- Vissez 4 tiges d'attache (5900) sous le dessus (section télévision) (71) et insérez 2 cames d'attache (FLÈCHE VERS LE HAUT) dans les trous prévus à cette fin dans les côtés gauche et droit (section CD) (05 & 06). Alignez les tiges aux cames d'attache et fixez en place.
- 5- Attachez l'autre bout du dessus (section télévision) (71) au côté droit (section du haut) (08) à l'aide de 2 vis d'assemblage (5010).

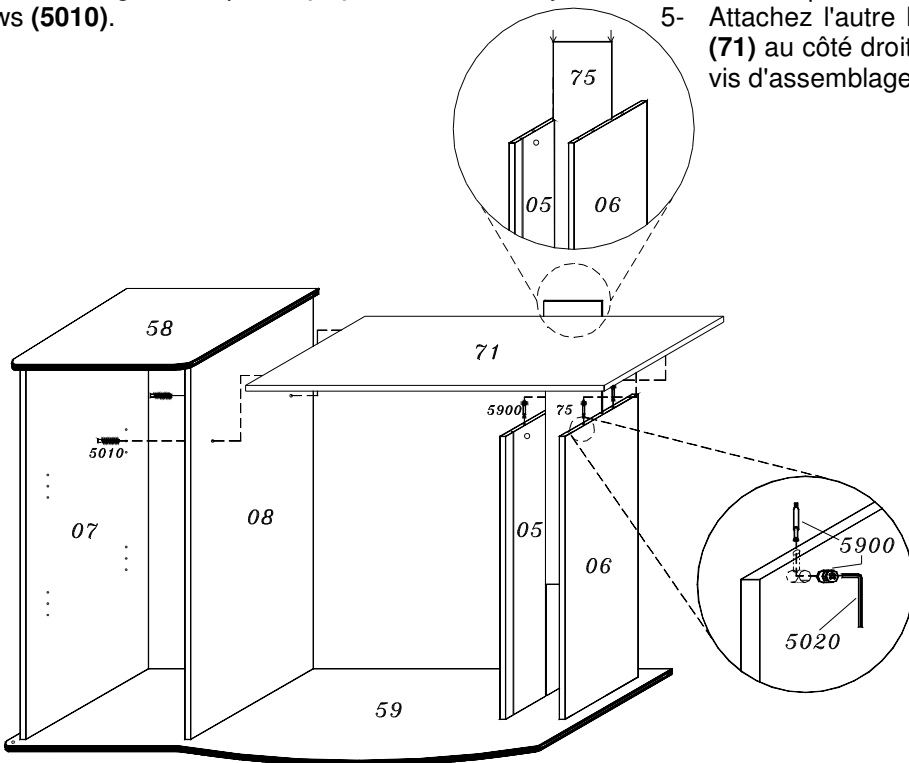

- 6- Now, take the bottom (60) and screw to it from underneath; the left and the right bottom side panels (09 & 10) and the bottom vertical separation (87) with 6 assembly screws (5010).
- 7- Also from underneath, screw the TV support (35) to the bottom (60) with 2 assembly screws (5010) and insert 2 steel pins (5035) into the pre-drilled holes on top of the TV support (35).

- 6- Vissez sous le dessous (60) les côtés gauche et droit (section du bas) (09 & 10) et la séparation verticale (section du bas) (87) en utilisant 6 vis d'assemblage (5010).
- 7- Maintenant vissez sous le dessous (60) le support de télévision (35) en utilisant 2 vis d'assemblage (5010) et insérez 2 tenons d'acier (5035) dans les trous percés sur le dessus du support de télévision (35).


- 8- Insert 6 fastening rods (5900) underneath the middle shelf (59). Insert 2 fastening cams (ARROW UP) (5900) into the pre-drilled holes of each bottom side panel (09 & 10) and vertical separation (87). Align the steel pins (5035) from the TV support (35) to the pre-drilled holes underneath the middle shelf (59) and align the rods from under the middle shelf (59) to the cams. Lock in place by turning the cams with the Allen key (5020).

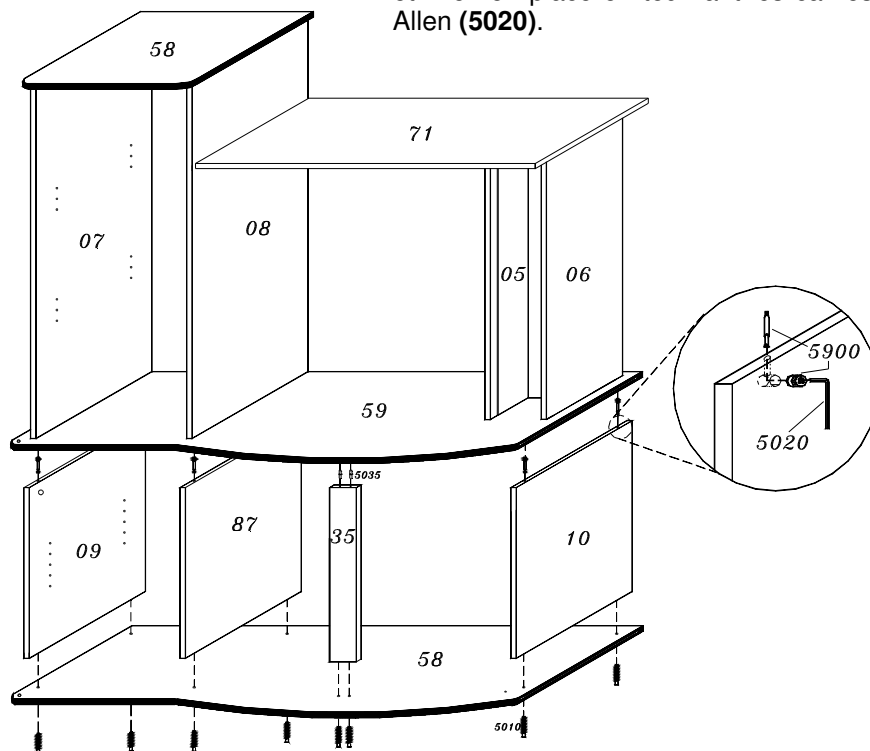

- 8- Sous la tablette du milieu (59) vissez maintenant 6 tiges d'attache (5900). Insérez 2 cames d'attache (FLÈCHE VERS LE HAUT) (5900) dans les trous prévus à cette fin dans les côtés gauche et droit (09 & 10) et dans la séparation verticale (87). Insérez les tenons d'acier (5035) du support pour télévision (35) dans les trous percés sous la tablette du milieu (59). Alignez les tiges aux cames d'attache (5900) et fixez en place en tournant les cames avec la clé Allen (5020).

- 9- With the help of a friend you can now stand the unit up very carefully.
10- Now making sure the unit is square, nail the bottom backings (73) and the tower backing (74) behind the unit.

- 9- À l'aide d'un(e) ami(e), relevez maintenant le meuble avec précaution.
10- En vous assurant de maintenir le meuble à l'équerre, clouez les panneaux de dos (section du bas) (73) et le panneau de dos (section étagère) (74) derrière l'unité.

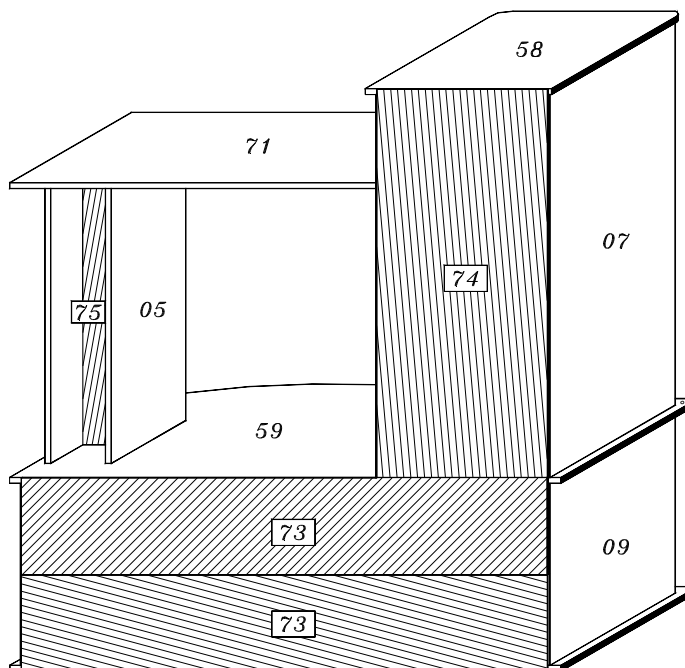

- 11- Insert 8 steel pins (**5035**) into the tower section and rest 2 adjustable shelves (**61**) on them.
- 12- Insert 2 steel pins (**5035**) into the bottom left side panel (**09**) and vertical separation (**87**) and rest an adjustable shelf (**61**) on them.
- 13- Now insert the CD racks (**5833**) into the front grooves of the CD side panels (**05 & 06**).
- 14- Insert two magnets (**5400**) into the pre-drilled holes underneath the middle shelf (**59**) and one underneath top shelf (**58**).
- 15- Fasten two handles (**5352, 5354 or 5356**) on the wood doors (**46**) and one on the glass door (**1452**) using the screws provided.


INSTALLATION OF WOOD DOORS (46)

- 16- Insert 2 snap-in hinges (**5501**) into each wood door (**46**) and set them in the unit between the bottom (**60**) and the middle shelf (**59**). *NOTE: You will be able to adjust the position of the doors simply by turning the snap-in hinges with the flat adjustment key (**5021**).* Now simply put a plate and a screw on each magnet and slowly close the doors until the screws leave a mark, which will help you determine the perfect location of the magnet plate on the doors.

- 11- Insérez 8 tenons d'acier (**5035**) dans la section étagère et installez 2 tablettes ajustables (**61**) sur ceux-ci.
- 12- Insérez 2 tenons d'acier (**5035**) dans le côté gauche (section du bas) (**09**) et dans la séparation verticale (**87**) et déposez 1 tablette ajustable (**61**) sur ceux-ci.
- 13- Maintenant, insérez les râteliers pour disques compacts (**5833**) dans les rainures à l'avant des côtés gauche et droit (section CD) (**05 & 06**).
- 14- Enfoncez 2 aimants (**5400**) sous la tablette du milieu (**59**) et un aimant sous le dessus (**58**).
- 15- Vissez 2 poignées (**5352, 5354 ou 5356**) sur les portes en bois (**46**) et une poignée sur la porte en verre (**1452**) avec les vis fournies.


INSTALLATION DES PORTES EN BOIS (46)

- 16- Insérez 2 charnières à pignon rétractable (**5501**) dans chacune des portes en bois (**46**) puis installez celles-ci dans l'unité entre la tablette du milieu (**59**) et le dessous (**60**). *Note: Vous pourrez ajuster la position des portes en tournant les charnières à pignon rétractable (**5501**) à l'aide de la clé plate d'ajustement (**5021**).* Déposez ensuite simplement sur les aimants une plaque d'aimant et sa vis et refermez doucement les portes jusqu'à ce qu'elles touchent la pointe des vis et pressez suffisamment pour laisser une marque qui vous servira à bien localiser l'endroit où fixer la plaque sur les portes.

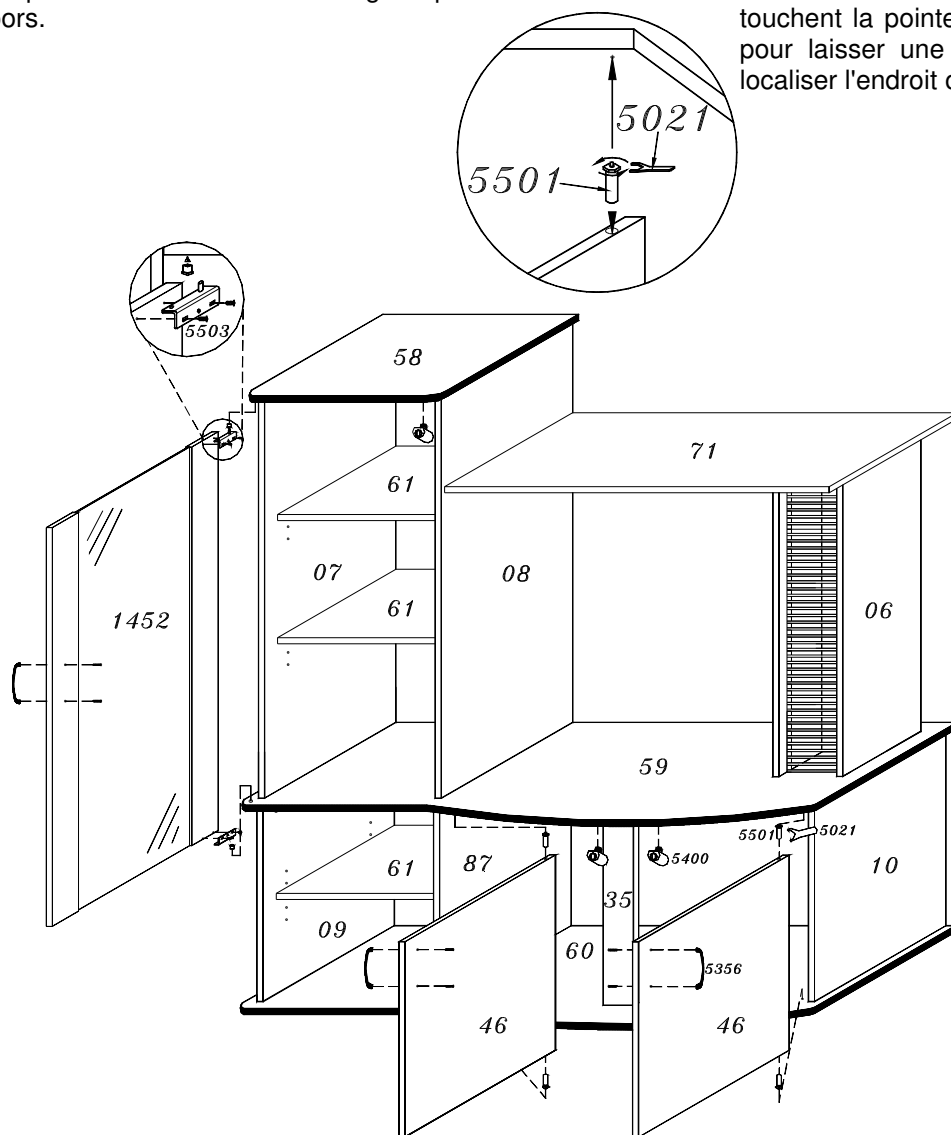

INSTALLATION OF GLASS DOOR (1452)

- 17- Now, insert the pivot hinge bushings (5503) into the pre-drilled holes in the top shelf (58) and in the middle shelf (59).
- 18- Then, screw the pivot hinge (5503) on the inside of the glass door (1452). To install the door start by inserting the hinge stem (5503) into the bushing of the middle shelf and then at the top shelf. *NOTE: You will be able to adjust the position of the doors simply by loosening the screws of the hinges and moving the door accordingly.*
- 19- Now lock the cams at the front of the top shelf (58) to both top side panels (07 & 08) using the Allen key (5020).

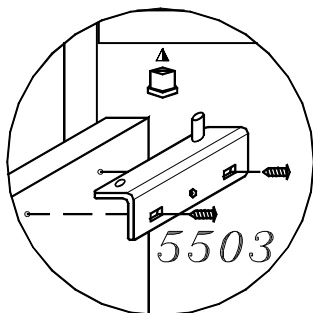


Installation of
pivot hinge (5503)

Installation des pentures
pivotantes (5503)

INSTALLATION DE LA PORTE EN VERRE (1452)

- 17- Maintenant, insérez les bagues des pentures pivotantes (5503) dans les trous percés dans le dessus (58) et la tablette du milieu (59).
- 18- Ensuite, vissez les pentures pivotantes (5503) à l'intérieur de la porte en verre (1452). Pour installer la porte commencez par insérer les tiges des pentures (5503) dans la bague de la tablette du milieu et ensuite dans celle du dessus.
- 19- Vous pouvez maintenant fixer le devant du dessus (58) aux côtés (07 & 08) en fixant les comes aux tiges d'attache à l'aide de la clé Allen (5020). *NOTE : Vous pourrez ajuster la position de la porte en dévissant les vis des pentures et en bougeant la porte conséquemment.*

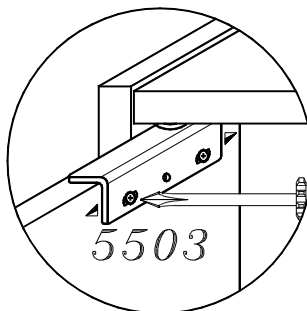

Adjustment of
pivot hinge (5503)

Ajustement des pentures
pivotantes (5503)

- 20- Finally hide the visible screws and cams with the appropriate cover caps.

Cleaning: A damp cloth is all you need to keep the finish shiny clean.

- 20- Finalement, il ne vous reste plus qu'à cacher les vis et les comes visibles avec les capuchons appropriés.

Nettoyage : Un linge légèrement humide est tout ce dont vous aurez besoin pour nettoyer la surface.



CUSTOMER SERVICE / SERVICE À LA CLIENTÈLE

FAX: (613) 525-4729

ALL U.S. CUSTOMERS SHOULD ORDER PARTS DIRECTLY FROM THE STORE OF PURCHASE.

If any missing or broken parts, please advise **MONARCH** by specifying the style (eg: style ET907) and the part number (eg: top shelf is #58). Therefore if you need the top shelf (58) for the style no. ET907, you would ask for ET907/58. **REPLACEMENT WILL BE SENT ON A NO-CHARGE BASIS. YOU MAY FAX OR MAIL IN THIS FORM.**

Advenant qu'une pièce soit manquante ou défectueuse, veuillez aviser **MONARCH** en spécifiant le style (ex : ET907) et le numéro de la pièce (ex : le dessus est le no. 58). Donc, si vous avez besoin du dessus (58) pour le style ET907, demandez pour ET907/58. **TOUT REMPLACEMENT VOUS SERA ENVOYÉ À NOS FRAIS. ENVOYEZ CE FORMULAIRE PAR TÉLÉCOPIEUR OU PAR COURRIER.**

NAME / NOM : _____

ADDRESS / ADRESSE : _____

CITY / VILLE : _____ PROVINCE OR STATE : _____

POSTAL OR ZIP CODE/ CODE POSTAL _____ TELEPHONE : _____

EMAIL / COURRIEL : _____

PART No. PIÈCE : _____ STYLE No. : _____

COLOR / COULEUR : _____ QTY / QUANTITÉ : _____

REASON FOR SERVICE / RAISON POUR LE SERVICE : _____

BOX SERIAL No. SÉRIE DE BOÎTE : _____

LES SPÉCIALITÉS MONARCH SPECIALTIES INC.

229 rue Kenyon Street West, P.O. Box 628, Alexandria, Ontario, Canada, K0C 1A0

Tel : (613) 525-4727 Fax : (613) 525-4729

Toll free Tél. Sans frais : (800) 720-4391

Office hours / Heures de bureau 8:30 am – 4:30 pm Eastern Time / Heure de l'Est

Email : service@monarchalex.com


ENTERTAINMENT CENTER

ET1207 BIRCH
ET1307 MAPLE
ET407 BLEACHED OAK
ET907 BLACK



UNITÉ MURALE

ET1207 BOULEAU DORÉ
ET1307 ÉRABLE
ET407 CHÊNE BLANCHI
ET907 NOIR

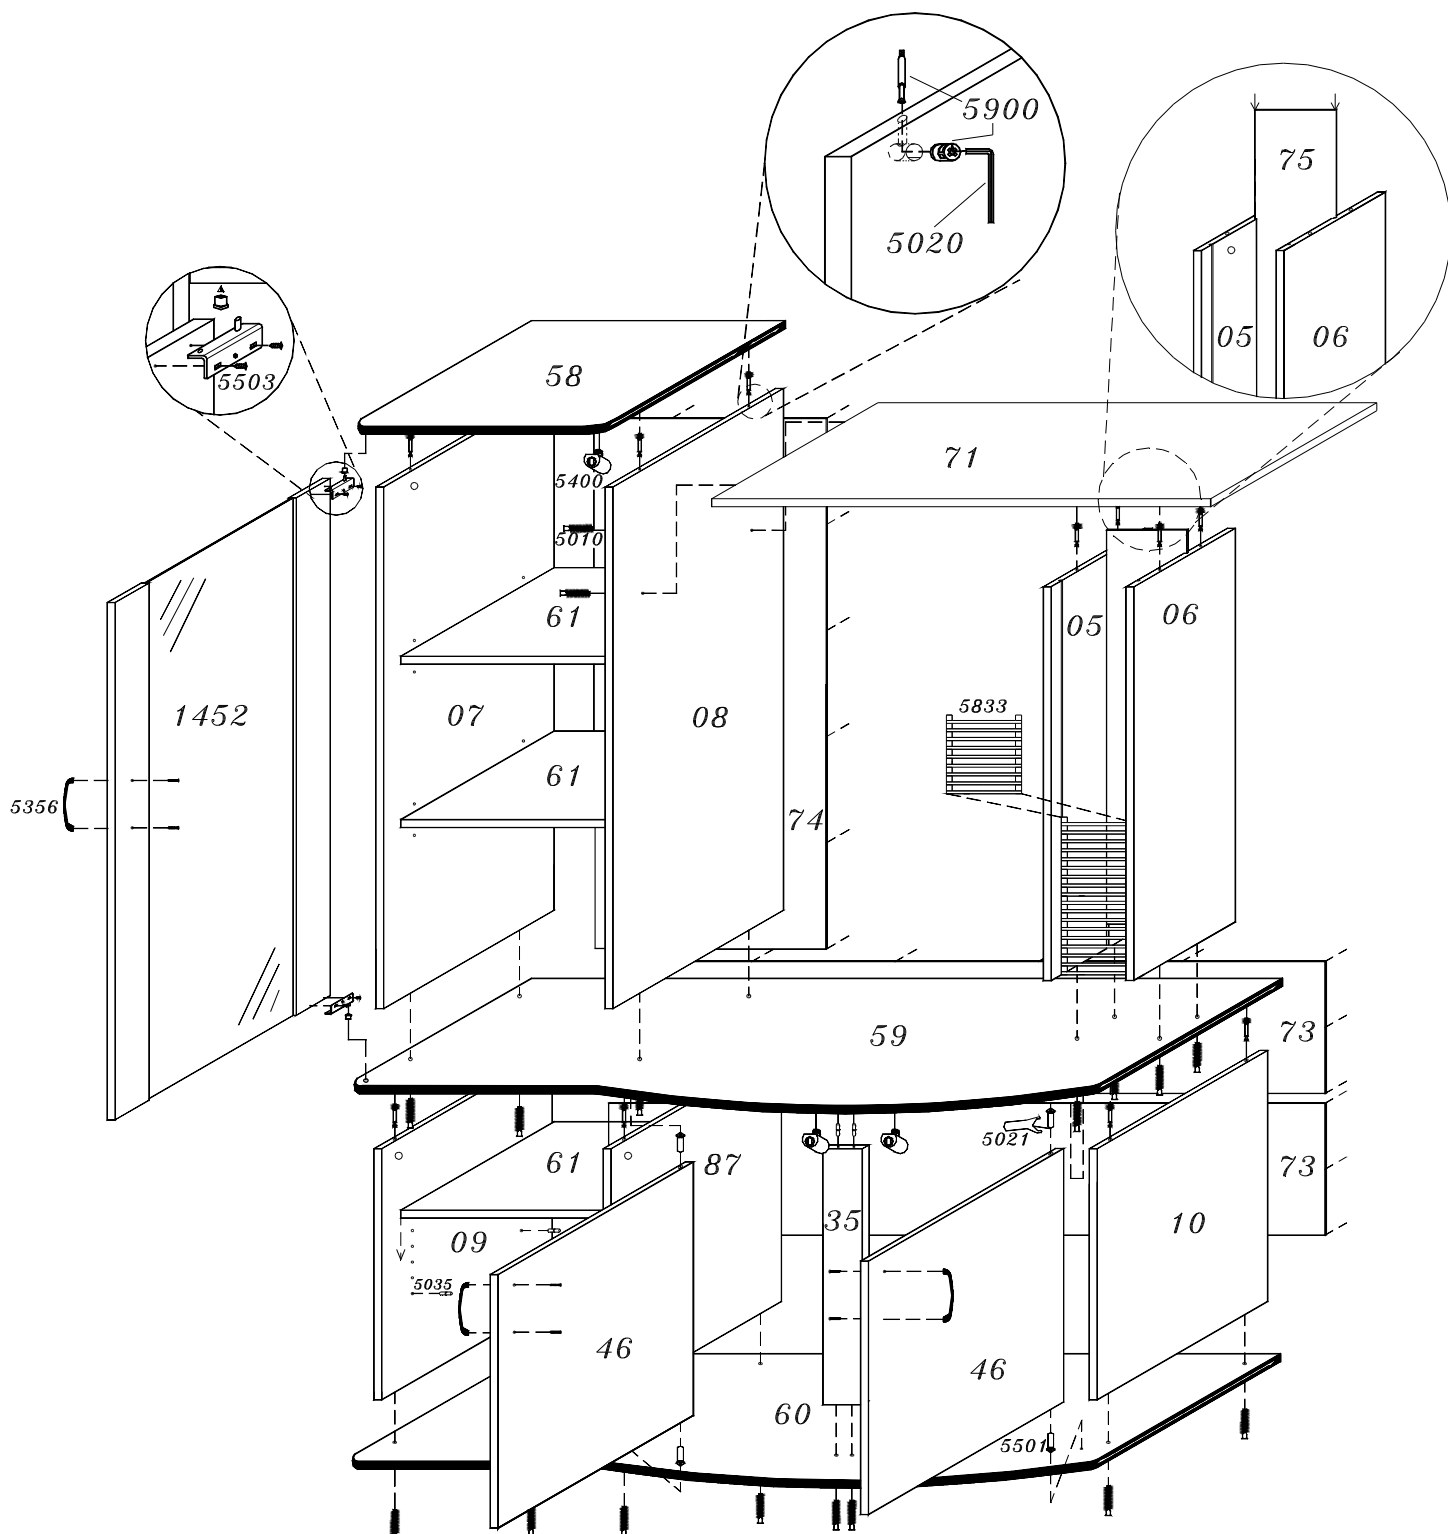

LES SPÉCIALITÉS MONARCH SPECIALTIES INC.
BUREAU ALEXANDRIA DIVISION

229 Kenyon Street West, P.O. Box 628, Alexandria, Ontario, Canada, K0C 1A0
Tel: (613) 525-4727 Toll free / Sans frais: (800) 720-4391 Fax: (613) 525-4729