

# Dishwasher Quick Start Guide

## OPERATING INSTRUCTIONS

### WARNING




#### Tip Over Hazard


Do not use dishwasher until completely installed.

Do not push down on open door.


Doing so can result in serious injury or cuts.

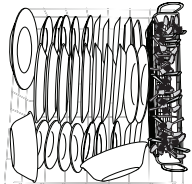

Lower Rack

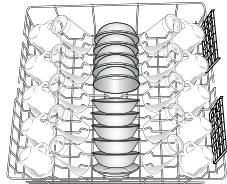

Upper Rack

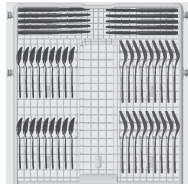


Toss and Go Rack


**NOTE:** Racks vary by model.

- Make sure when the dishwasher door is closed that no items are blocking the detergent dispenser.
- Items should be loaded with soiled surfaces facing down and inward toward the spray, as shown in the graphics above.
- Avoid overlapping items like bowls or plates that may trap food.
- Place plastics, small plates, and glasses in upper rack.



**NOTE:** Silverware basket may vary by model.

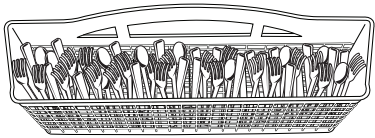

Silverware Basket


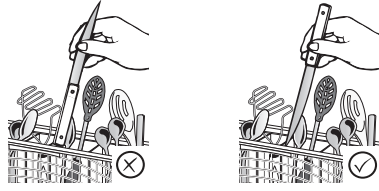


**NOTE:** Make sure no spray arms are blocked & are rotating freely.

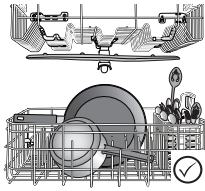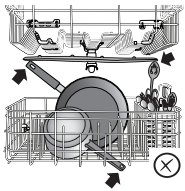

### Step 2. Add Detergent

High-quality premeasured tablets and packs are recommended for improved performance.

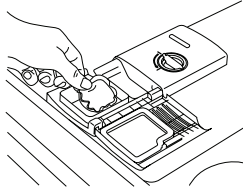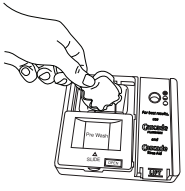


### Step 3. Add Rinse Aid


- Check the rinse aid indicator with the door down (varies by model). Add rinse aid when indicator drops to "Add" level or about every 1 to 3 months.



- Add rinse aid to hinged lid-style dispenser by twisting the rinse aid cap 1/4 turn clockwise to open and lift off. Pour rinse aid into the opening until the indicator level is at "Full." Replace the rinse aid cap and turn to "Lock." Make sure cap is fully locked.

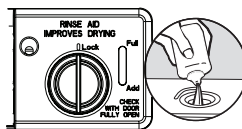

- To add rinse aid to sliding lid-style dispenser, open the rinse dispenser lid by gently pushing in the center of the lid with your thumb and pulling up on the edge. Pour rinse aid into the opening until the dispenser is full. Then, close the dispenser by pushing down gently on the lid.


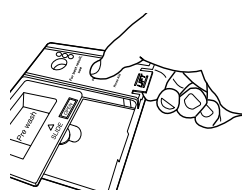


If you are experiencing poor drying performance, you may want to try a higher setting. Turn the arrow adjuster to a higher number to increase the amount of rinse aid.



### Step 4. Select Cycle & Option(s)

Please refer to Cycles & Options chart for more detailed description.

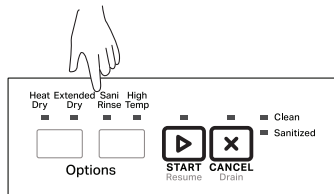
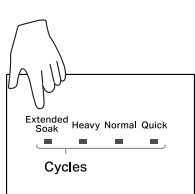


### Step 5. Start or Resume a Cycle

**IMPORTANT:** If anyone opens the door (such as for adding a dish), the Start/Resume button must be selected each time.




**Filter Cleaning:**  
FILTER SHOULD BE REMOVED AND CLEANED EVERY 1 - 3 MONTHS FOR BEST PERFORMANCE.

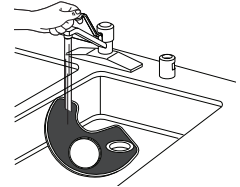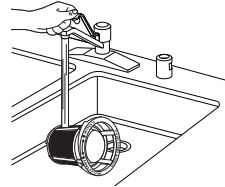

Rinse Filter Cup and Plate under cold water.

To remove filter, pull out lower rack, grasp Filter Cup and rotate counterclockwise. Pull up to remove. Remove the Filter Plate. Rinse both under cold water in sink. A soft brush can be used to remove stuck on food. Replace filter plate. Ensure filter plate is correctly seated under tabs. To install filter cup, push down through opening. Turn clockwise to seat. Filter cup will click in to place when seated properly. Do not operate dishwasher with loose or missing filters.

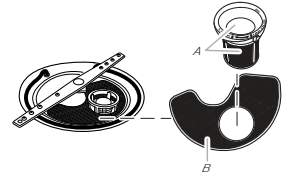


A. Upper Filter Assembly  
B. Lower Filter

### Adjusting Racks:

You can raise or lower the middle rack to fit tall items in either the middle or bottom rack. Adjusters are located on each side of the middle rack. To raise the rack: Press both rack adjuster thumb levers and lift the rack until it is in the up position and level. To lower the rack: Press both rack adjuster thumb levers and slide the rack to its down position and level.

**NOTE:** The middle rack must be level. Remove dishes before adjusting rack.

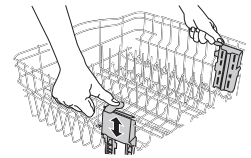

Height Adjustments (on some models)

### FOLLOW THE PROGRESS OF YOUR DISHWASHER

The Clean indicator glows when a cycle is finished.

### Cycle Guide

This information covers several different models. Your dishwasher may not have all of the cycles and options described.

**NOTE:** To repeat the same cycle and options used in the previous wash cycle, select Start twice.

Cycles:	Descriptions:
Quick	For fast results, this cycle will clean dishes using slightly more water and energy. For improved drying, select a Heat Dry / Extended Dry option. <b>NOTE:</b> Some detergents are not recommended for short wash cycles; please refer to your detergent packaging for more information.
Normal	This dishwasher's government energy certifications were based on the Normal cycle with only the Heat Dry option selected. ** This cycle is recommended for daily, regular, or typical use to completely wash and dry a full load of normally soiled dishes.
Heavy	Use for hard-to-clean, heavily soiled pots, pans, casseroles, and regular tableware. Defaults to Extended Dry for improved drying. Includes a heated drying option.*
Extended Soak	This cycle quietly soaks dishes with an extended prewash which eliminates the need to presoak dishes, saving personal time and effort. For optimal cleaning results during this cycle, add prewash detergent. Use this cycle for loads with heavy amounts of dried-on or hard-to-clean baked-on food. Defaults to Extended Dry for improved drying. Includes a heated drying option.*
Options:	Descriptions:
Heat Dry	Dries dishes with a heated dry cycle. Load Plastic items in upper racks. This dishwasher's government energy certifications were based on the Normal cycle with only the Heat Dry option selected. **
Extended Dry	Increases the cycle time and temperature to provide improved dry performance over the heat dry option. For best drying results, use extended dry and rinse aid. Load plastic items in upper racks.

\*The government energy certifications are not based on this cycle and may increase your energy usage. See the Normal cycle description for the government energy certification cycle.

\*\*No other washing and drying temperature options were selected, and the dishwasher was not subjected to truncated testing. Rinse aid was not used, and there was no detergent used in the prewash.

### Online Ordering Information


For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine. For information on any of the following items, a full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use, installation, and warranty, please visit [www.crosley.com](http://www.crosley.com). This may save you the cost of a service call.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories
<b>Accessories</b>	To contact us, use the information listed below for the appropriate region.					
	United States: 1-866-698-2538 Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692					

# Guide de démarrage rapide du lave-vaisselle

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### AVERTISSEMENT

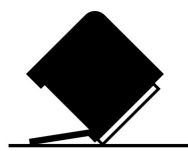


#### Risque de basculement


Ne pas utiliser le lave-vaisselle avant qu'il ne soit complètement installé.

Ne pas appuyer sur la porte ouverte.


Le non-respect de cette instruction peut causer des blessures ou des coupures graves.

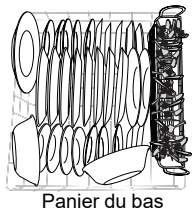

Panier du bas

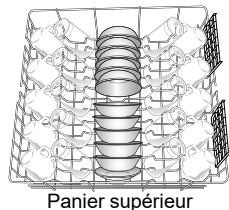

Panier supérieur

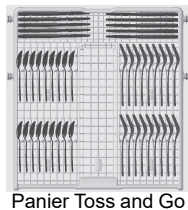


Panier Toss and Go

**REMARQUE :** Les paniers varient selon le modèle.

- Vérifier qu'aucun article ne bloque le distributeur de détergent lorsque la porte du lave-vaisselle est fermée.
- Charger les articles dans le panier en orientant la surface sale vers le bas et vers l'intérieur (bras d'aspersion), comme indiqué dans les illustrations ci-dessus.
- Éviter le chevauchement d'articles tels que bols ou assiettes pouvant retenir les aliments.
- Placer les articles de plastique, les petites assiettes et les verres dans le panier supérieur.



**REMARQUE :** La configuration du panier à couverts peut varier selon le modèle.

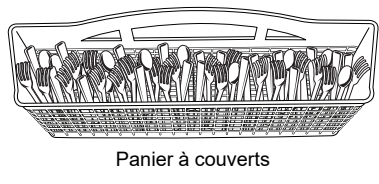

Panier à couverts





**REMARQUE :** S'assurer qu'aucun bras d'aspersion n'est bloqué et qu'ils tournent librement.

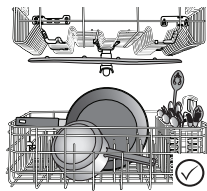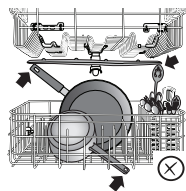



## Étape 2. Ajout de détergent

Pour de meilleurs résultats, utiliser des pastilles et des sachets prémesurés de qualité supérieure.

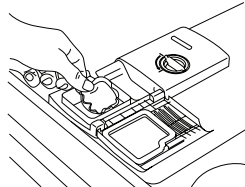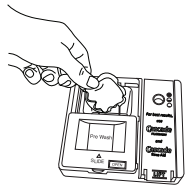


## Étape 3. Ajouter de l'agent de rinçage

- Contrôler le témoin d'agent de rinçage lorsque la porte est complètement ouverte. Ajouter de l'agent de rinçage lorsque le témoin tombe au niveau « Add » (Ajouter) ou environ tous les 1 à 3 mois.
- Ajouter de l'agent de rinçage au distributeur avec couvercle mobile en tournant le bouchon du distributeur d'agent de rinçage de 1/4 dans le sens horaire pour l'ouvrir et le retirer. Verser l'agent de rinçage dans l'ouverture jusqu'à ce que l'indicateur soit sur « Full » (Plein). Remettre en place le bouchon de l'agent de rinçage et le tourner jusqu'à ce qu'il soit sur « Lock » (Verrouillage). S'assurer que le bouchon est bien verrouillé.
- Pour ajouter de l'agent de rinçage au distributeur avec couvercle coulissant, ouvrir le distributeur d'agent de rinçage en appuyant doucement sur le centre du couvercle avec le pouce, et en tirant le bord vers le haut. Verser l'agent de rinçage dans l'ouverture jusqu'à ce que le distributeur soit plein. Fermer ensuite le distributeur en appuyant doucement sur le couvercle.

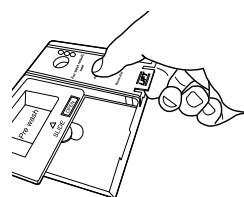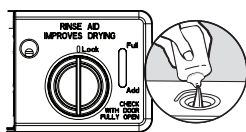


Si la performance de séchage est mauvaise, essayer un réglage plus élevé. Tourner le régleur à flèche sur un chiffre plus élevé pour ajouter davantage d'agent de rinçage.




## Étape 4. Sélectionner le programme et les options

Consulter le tableau des programmes et options pour une description plus détaillée.

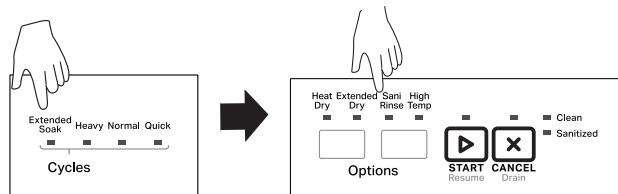

## Étape 5. Démarrer ou reprendre un programme

**IMPORTANT :** Si l'on ouvre la porte (par exemple, pour ajouter un plat), il faudra sélectionner le bouton Start/Resume (Mise en marche/Reprise) chaque fois.





## Étape 1. Préparation et chargement du lave-vaisselle

**IMPORTANT :** Enlever les restes alimentaires, os, cure-dents et autres articles durs de la vaisselle. Enlever les étiquettes des récipients avant de les laver.




## Nettoyage du filtre :

LE FILTRE DEVRAIT ÊTRE ENLEVÉ ET NETTOYÉ TOUS LES 1 À 3 MOIS POUR OBTENIR DE BONNS RÉSULTATS.

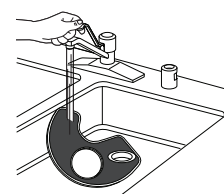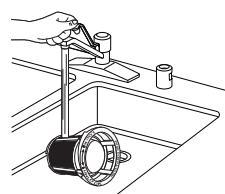

Récipient et plaque du filtre de rinçage sous l'eau froide.

Pour enlever un filtre, tirer le panier du bas, tenir le récipient du filtre et le faire tourner dans le sens antihoraire. Tirer pour retirer. Retirer la plaque du filtre. Rincer les deux pièces sous l'eau froide dans l'évier. Une brosse douce peut être utilisée pour retirer les aliments collés. Remettre en place la plaque du filtre. S'assurer que la plaque du filtre est bien mise en place sous les onglets. Pour installer le récipient du filtre, le pousser dans l'ouverture. Tourner dans le sens horaire pour le verrouiller en place. Le récipient du filtre fait un déclic lorsqu'il est bien positionné. Ne pas faire fonctionner le lave-vaisselle si le filtre est manquant ou mal positionné.

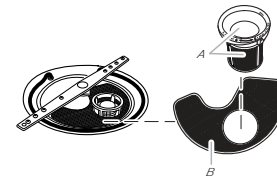


A. Filtre supérieur  
B. Filtre inférieur

## Positionnement des paniers :

Il est possible de soulever et d'abaisser le panier du centre pour placer des articles de grande taille dans le panier du bas ou du milieu. Les systèmes de positionnement sont situés de chaque côté du panier du milieu. Pour lever le panier : Appuyer sur les deux régleurs du panier et soulever le panier jusqu'à ce qu'il soit en position haute et d'aplomb. Pour abaisser le panier : Appuyer sur les deux régleurs du panier et faire glisser le panier jusqu'à sa position basse et d'aplomb.

**REMARQUE :** Le panier du milieu doit être de niveau. Retirer la vaisselle avant de positionner le panier.

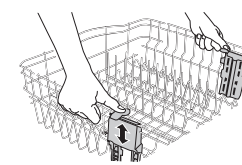

Réglages de la hauteur (sur certains modèles)

## SUIVI DE L'AVANCEMENT D'UN PROGRAMME DU LAVE-VAISSELLE

Le témoin indicateur Clean (Propre) s'allume lorsqu'un programme est terminé.

## Guide des programmes

Ces informations concernent plusieurs modèles. Ce lave-vaisselle peut ne pas comporter toutes les options et tous les programmes indiqués.

**REMARQUE :** Pour utiliser de nouveau les options et le programme utilisés lors du lavage précédent, appuyer deux fois sur Start (Mise en marche).

Programme :	Description :
Quick (Rapide)	Pour des résultats rapides, ce programme nettoie la vaisselle en utilisant légèrement plus d'eau et d'énergie. Pour un meilleur séchage, sélectionner l'option Heat Dry (Séchage avec chaleur)/Extended Dry (Séchage avec chaleur prolongé). <b>REMARQUE :</b> Certains détergents ne sont pas recommandés pour les programmes de lavage courts, consulter l'emballage du détergent pour plus de renseignements.
Normal	La certification énergétique gouvernementale de ce lave-vaisselle est basée sur le programme normal avec seulement l'option Heat Dry (Séchage avec chaleur). ** Ce programme est recommandé lors d'une utilisation quotidienne ou régulière pour laver et sécher une pleine charge de vaisselle normalement sale.
Heavy (Intense)	Utiliser ce programme pour les casseroles, les poêles, les cocottes et la vaisselle ordinaire difficiles à nettoyer et très sales. Par défaut sur Extended Dry (Séchage avec chaleur prolongé) pour un séchage amélioré. Comprend une option de séchage avec chaleur.*
Extended soak (Trempeage prolongé)	Lors de ce programme, les plats trempent doucement dans un pré-lavage prolongé, ce qui évite de les faire pré-trempier et économise du temps et des efforts. Pour un nettoyage optimal durant le programme, ajouter du détergent de pré-lavage. Utiliser ce programme pour des charges comportant des quantités importantes de résidus alimentaires séchés ou tenaces ayant adhéré à la cuisson. Par défaut sur Extended Dry (Séchage avec chaleur prolongé) pour un séchage amélioré. Comprend une option de séchage avec chaleur.*

Options :	Description :
Heat Dry (Séchage avec chaleur)	Sèche la vaisselle avec un programme de séchage avec chaleur. Placer les articles en plastique dans le panier supérieur. La certification énergétique gouvernementale de ce lave-vaisselle est basée sur le programme normal avec seulement l'option Heat Dry (Séchage avec chaleur). **
Extended Dry (Séchage prolongé)	Augmente la durée et la température pour améliorer le rendement de séchage grâce à l'option de séchage avec chaleur. Pour obtenir le meilleur résultat de séchage, utiliser le séchage avec chaleur prolongé avec agent de rinçage. Placer les articles en plastique dans le panier supérieur.

\*Les certifications énergétiques du gouvernement ne sont pas basées sur ce programme et peuvent augmenter la consommation d'énergie. Consulter la description du programme normal pour utiliser la certification énergétique gouvernementale.

\*\*Aucune autre option de température de lavage et de séchage n'a été sélectionnée, et les évaluations n'ont pas été tronquées. Aucun agent de rinçage ni détergent n'a été utilisé pendant le pré-lavage.

## Informations de commande en ligne

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine. Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide des programmes complet et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation, l'installation et la garantie, visiter le [www.crosley.com](http://www.crosley.com). Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.

Enregistrement du produit	Prendre rendez-vous	Comment faire et FAQ	Manuels et téléchargements	Ajouter un plan de service	Pièces	Accessoires
<b>Accessoires</b>	Si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.					
	États-Unis : 1 866 698-2538 Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692					

# Guía de inicio rápido del lavavajillas

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### ⚠️ ADVERTENCIA




#### Peligro de vuelco


No use el lavavajillas antes de que esté completamente instalado.

No se apoye en la puerta abierta.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar heridas graves o cortaduras.

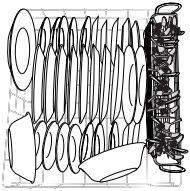

Canasta inferior

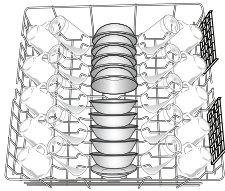

Canasta superior




Canasta Toss and Go


**NOTA:** Las canastas varían según el modelo.

- Asegúrese de que, cuando la puerta del lavavajillas esté cerrada, no haya artículos bloqueando el depósito de detergente.
- Debe cargar los artículos con las superficies sucias mirando hacia abajo y hacia adentro, hacia el rociador, como se muestra en las ilustraciones anteriores.
- Evite superponer artículos como tazones o platos que pueden atrapar la comida.
- Coloque los plásticos, los platos pequeños y los vasos en la canasta superior.



**NOTA:** La canastilla para cubiertos puede variar según el modelo.

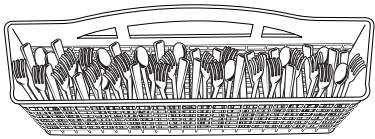

Canastilla para cubiertos


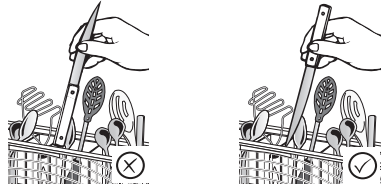


**NOTA:** Asegúrese de que ningún brazo rociador esté bloqueado y que giren libremente.

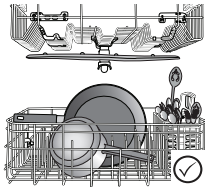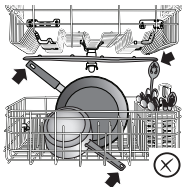

## Paso 2. Agregue el detergente

Se recomienda usar pastillas y paquetes previamente medidos de alta calidad para mejorar el rendimiento.

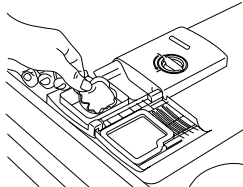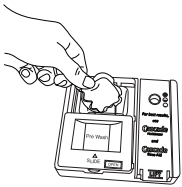


## Paso 3. Agregue el agente de enjuague


- Revise el indicador de agente de enjuague con la puerta baja (varía según el modelo). Agregue el agente de enjuague cuando el indicador caiga en el nivel "Add" (Agregar) o cada 1 a 3 meses.




- Para agregar agente de enjuague al depósito con tapa con bisagra, gire la tapa del agente de enjuague 1/4 de vuelta en sentido horario para abrir y levantar la tapa. Vierta el agente de enjuague en la abertura hasta que el nivel indicador esté en "Full" (Lleno). Vuelva a colocar la tapa del agente de enjuague y gírela hasta "Lock" (Bloquear). Asegúrese de que la tapa esté completamente bloqueada.

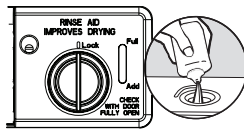

- Para agregar agente de enjuague al depósito con tapa deslizante, presione con suavidad con el pulgar en el centro de la tapa y tire hacia arriba del borde para abrir la tapa del depósito. Vierta el agente de enjuague en la abertura hasta que el depósito esté lleno. Después, presione con cuidado la tapa para cerrar el depósito.

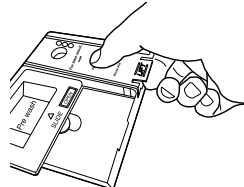


Si observa un rendimiento deficiente del secado, puede probar con un ajuste más alto. Gire el regulador con la flecha hasta un número más alto para aumentar la cantidad de agente de enjuague.



## Paso 4. Seleccione el ciclo y las opciones

Consulte la tabla de Ciclos y opciones para ver una descripción más detallada.

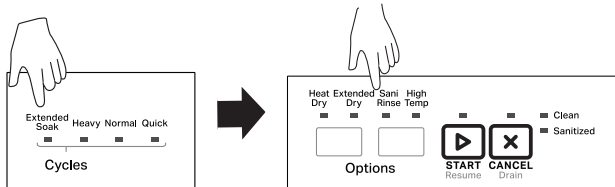



## Paso 5. Inicio o reanudación de un ciclo

**IMPORTANTE:** Si alguien abre la puerta (como puede ser para agregar un plato, deberá seleccionarse el botón de Start/Resume (Inicio/Reanudar) cada vez.




## Limpieza del filtro:

EL FILTRO DEBE QUITARSE Y LIMPIARSE CADA 1 - 3 MESES PARA UN MEJOR RENDIMIENTO.

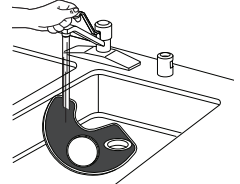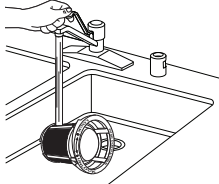

Enjuague la copa del filtro y la placa con agua fría.

Para quitar el filtro, tire de la canasta inferior, agarre la copa del filtro y dé vuelta hacia la izquierda. Jale para quitar. Quite la placa del filtro. Enjuague ambos con agua fría en el fregadero. Se puede utilizar un cepillo suave para quitar alimentos pegados. Vuelva a colocar la placa del filtro. Asegúrese de que esté bien asentada debajo de las lengüetas. Para instalar la copa del filtro, presiónela a través de la abertura. Gírela hacia la derecha para que se asiente. La copa del filtro hará un chasquido cuando esté bien asentada en su lugar. No ponga a funcionar el lavavajillas con el filtro flojo o sin él.

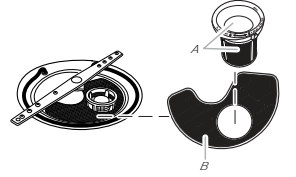


A. Conjunto del filtro superior  
B. Filtro inferior

## Cómo ajustar las canastas:

Puede subir o bajar la canasta del medio para acomodar artículos más altos tanto en la canasta del medio como en la inferior. Los ajustadores se encuentran a cada lado de la canasta del medio. Para levantar la canasta: Presione las dos palanquillas reguladoras de la canasta y levante la canasta hasta que quede en la posición alta y nivelada. Para bajar la canasta: Presione las dos palanquillas reguladoras de la canasta y deslice la canasta hasta que quede en la posición baja y nivelada.

**NOTA:** La canasta del medio debe estar nivelada. Quite la vajilla antes de ajustar la canasta.

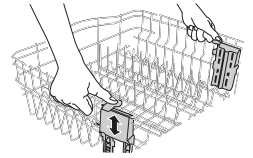

Ajustadores de altura (en algunos modelos)

## SIGA EL PROGRESO DEL LAVAVAJILLAS

El indicador de Clean (Limpio) se ilumina cuando se ha terminado un ciclo.

## Guía de ciclos

Esta información cubre varios modelos diferentes. Puede ser que su lavavajillas no cuente con todos los ciclos y opciones descritos.

**NOTA:** Para repetir el mismo ciclo y opciones que utilizó en el ciclo de lavado anterior, seleccione Start (Inicio) dos veces.

Ciclos:	Descripciones:
Quick (Rápido)	Para obtener resultados rápidos, este ciclo lavará los platos usando un poco más de agua y energía. Para mejorar el secado, seleccione una opción Heat Dry / Extended Dry (Secado con calor / Secado extendido). <b>NOTA:</b> Algunos detergentes no se recomiendan para ciclos de lavado cortos; consulte el envase del detergente para más información.
Normal	Los certificados de consumo de energía del gobierno de este lavavajillas se basaron en el ciclo Normal con la opción Heat Dry (Secado con calor) seleccionada únicamente. ** Este ciclo se recomienda para uso diario, regular o típico para lavar y secar totalmente una carga completa de vajilla con suciedad normal.
Heavy (Intenso)	Use este ciclo para ollas, sartenes, cacerolas y vajilla común muy sucias y difíciles de lavar. Valores predeterminado a Extended Dry (Secado extendido) para mejorar el secado. Incluye una opción de secado con calor.*
Extended Soak (Remojo extendido)	Este ciclo remoja silenciosamente los platos con un prelavado extendido que elimina la necesidad de remojo previo y ahorra tiempo y esfuerzo personal. Para resultados de limpieza óptimos durante este ciclo agregue detergente de prelavado. Use este ciclo para cargas con gran cantidad de comida seca o endurecida por el horneado y difícil de limpiar. Valores predeterminado a Extended Dry (Secado extendido) para mejorar el secado. Incluye una opción de secado con calor.*
Opciones:	Descripciones:
Heat Dry (Secado con calor)	Seca los platos con un ciclo de secado con calor. Cargue los artículos de plástico en las canastas superiores. Los certificados de consumo de energía del gobierno de este lavavajillas se basaron en el ciclo Normal con la opción Heat Dry (Secado con calor) seleccionada únicamente. **
Extended Dry (Secado extendido)	Incrementa el tiempo de ciclo y temperatura para brindar un desempeño de secado mejorado sobre la opción de secado con calor. Para mejores resultados de secado, use el secado extendido y el agente de enjuague. Cargue los artículos de plástico en las canastas superiores.

\*Los certificados de consumo de energía del gobierno no se basan en este ciclo y puede aumentar el consumo de energía. Vea la descripción del ciclo Normal para el ciclo con certificados de consumo de energía gubernamentales.

\*\*No se seleccionaron otras opciones de temperatura de lavado y secado, y el lavavajillas no se sometió a pruebas truncadas. No se usó agente de enjuague, ni se usó detergente en el prelavado.

## Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina. Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, instalación y garantía, visite [www.crosley.com](http://www.crosley.com). Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Registrar el producto	Solicitar una visita de servicio	Instrucciones y preguntas frecuentes	Manuales y descargas	Agregar plan de servicio	Piezas	Accesorios
<b>Accesorios</b>	Si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.					
	Estados Unidos : 1 866 698-2538 Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692					