

Quick Start Guide Crosley® Dryer

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠️

WARNING

Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠️

WARNING

Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance’s Owner’s Manual, before operating this appliance.

Button Descriptions

- 1. POWER**

Press to turn on/off or to stop/cancel a cycle.
- 2. CYCLE KNOB**

Turn knob to select desired cycle.

When using an Automatic Dry cycle the sensors will monitor moisture and heat levels and automatically stop the cycle at the right time.

When using a Timed Cycle, user can choose the length of time for the cycle to run by pressing the Time button (15, 30, 60, and 90 minutes).
- 3. START/PAUSE**

Press, hold, and release the START/PAUSE button to start the cycle.

Press START/PAUSE during a cycle to pause it. Press, hold, and release to resume cycle.
- 4. STATUS INDICATOR LIGHTS**

Monitors and displays the cycle progress from Sensing to Done.
- 5. CYCLE OPTIONS AND MODIFIERS**

DRY TEMP

Press to modify the cycle’s available temperature. (Extra Low, Low, Medium, and High)

DRY TIME (Fluff Air, Timed Dry, and Quick Dry Only)

Press to modify the time for the timed cycle between 15, 30, 60, and 90 minutes.


OPTIONS

Wrinkle Control™ is obtained through the Options button.


CYCLE SIGNAL

Use this option to turn the signal indicating the end of drying cycle on and off.

Step 1. Clean Lint Screen

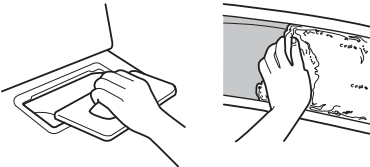



Step 2. Load Clothes; then Close Door

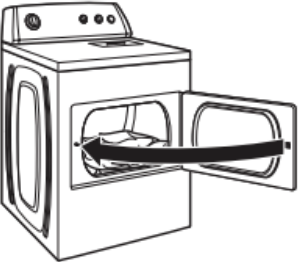

Step 3. Press Power Button



Step 4. Select Cycle and Settings

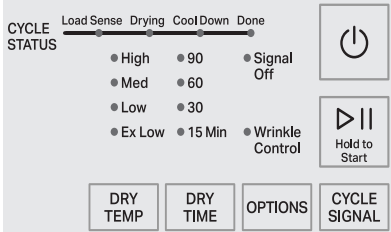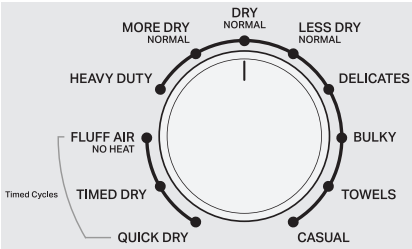

Step 5. Press, Hold, and Release Start Button



Your dryer comes with two types of cycles - sensor drying cycles and timed drying cycles.

Sensor drying cycles - Use Sensor Cycles for better fabric care and energy savings. The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Note that you cannot adjust the time with these cycles.

Timed Drying cycles - In these cycles, you can specify the drying time. Time options available are 15, 30, 60, and 90 minutes.

For a complete list of all cycles, please refer to the cycle guide document.


NOTE: These clothes dryer’s Government energy certifications were based on the Timed Dry Cycle and Maximum Drying Temperature Setting. The as-shipped defaults of Normal Dryness, Wrinkle Control™ off, were used.

NOTE: If loads do not seem as dry as you would like, select More Dry the next time you dry a similar load. If loads seem drier than you like, select Less Dry the next time you dry a similar load.

Assistance or Service and Additional Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner’s Manual included with your machine.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.crosley.com . This may save you the cost of a service call.						
Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories
		To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at 1-866-698-2538 You can write with any questions or concerns at: Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692 Please include a daytime phone number in your correspondence.				

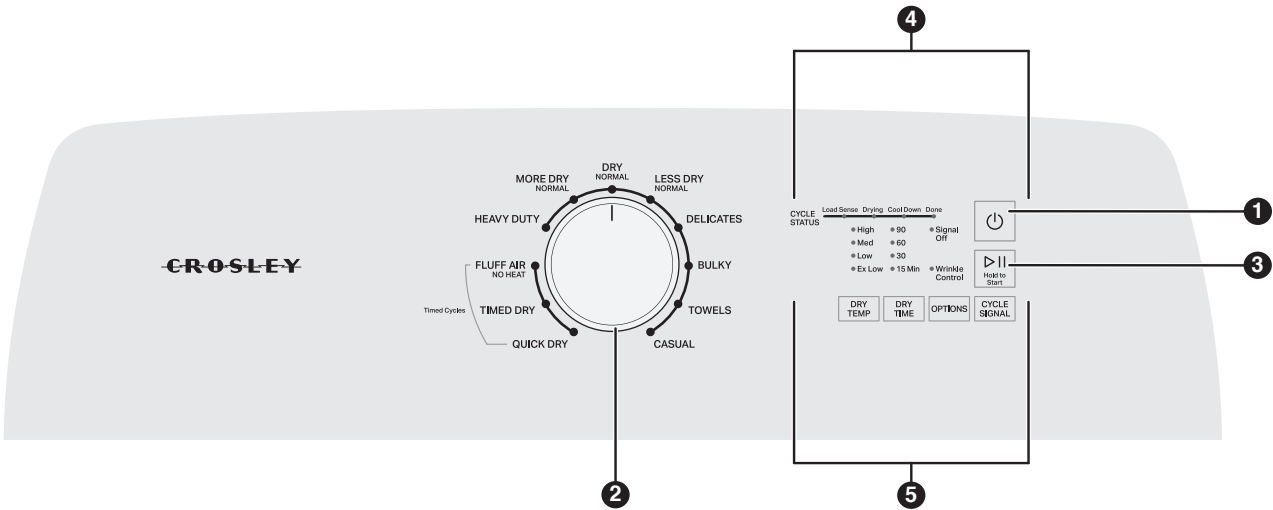

Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA LA SECADORA CROSLEY®

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠️

ADVERTENCIA

Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

⚠️

ADVERTENCIA

Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Descripciones de los botones

- 1. POTENCIA**

Oparímalo para encendar/apagar o para detener/cancelar un ciclo.
- 2. PERILLA DE CICLO**

Gire la perilla para seleccionar el ciclo deseado.

Cuando se use un ciclo Automatic Dry (Secado automático) los sensores controlarán la humedad y los niveles de calor, y detendrán el ciclo automáticamente en el momento indicado.

Cuando se use un ciclo Timed (Programado), se puede presionar el botón Time (Tiempo) para seleccionar la duración del tiempo del ciclo (15, 30, 60, y 90 minutos).
- 3. START/PAUSE (INICIO/PAUSA)**

Presione, mantenga y suelte el botón START/PAUSE (Inicio/Pausa) para iniciar el ciclo.

Presione START/PAUSE (Inicio/Pausa) durante un ciclo para pausarlo.
- 4. LUCES INDICADORAS DE ESTADO**

Controlan y muestran el progreso del ciclo desde Sensing (Detección) hasta Done (Terminado).
- 5. OPCIONES DE CICLOS Y MODIFICADORES**

DRY TEMP (TEMPERATURA DE SECADO)

Oprima esta opción para modificar la temperatura disponible del ciclo. (Extra Low [Extrabajo], Low [Bajo], Medium [Mediano] et High [alto])

DRY TIME (SECADO TIEMPO) (Fluff Air [Esponjar], Timed Dry [Secado programado] y Quick Dry [Secado rápido] solamente)

Presione para modificar el tiempo para los ciclos programados entre 15, 30, 60, y 90 minutos.


OPTIONS (OPCIONES)

La opción Wrinkle Control™ (Control de arrugas) se obtiene al presionar el botón Options (Opciones).


CYCLE SIGNAL (SEÑAL DE CICLO)

Use esta opción para encender o apagar la señal de aviso de finalización de ciclo.

Paso 1. Limpie El Filtro De Pelusa

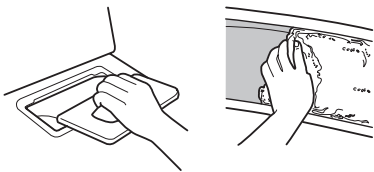


Paso 2. Cargue la ropa y cierre la puerta

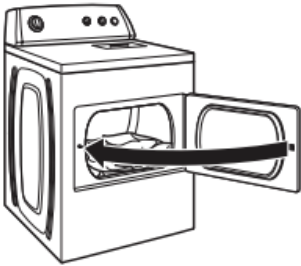

Paso 3. Presione el botón power (encendido)



Paso 4. Seleccione el ciclo y los ajustes.

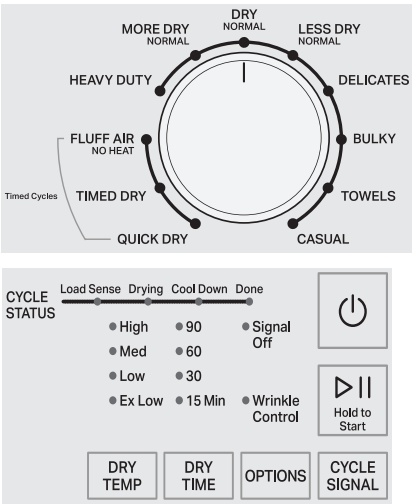

Paso 5. Mantenga presionado y luego suelte elbotón de inicio



Su secadora se suministra con dos tipos de ciclos: ciclos de secado por sensor y ciclos de secado programado.

Ciclos de secado por sensor - utilice los ciclos con sensor para un mejor cuidado de las telas y ahorros de energía. La secadora detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. Tenga en cuenta que no puede ajustar el tiempo de estos ciclos.

Ciclos de secado programado - En este tipo de ciclos, puede especificar el tiempo de secado. Los siguientes son los tiempos disponibles: 15, 30, 60, y 90 minutos. Para ver una lista completa de todos los ciclos, consulte el documento de guía de ciclos.


NOTA: Las certificaciones de energía gubernamentales de esta secadora de ropa se basaron en el ciclo Timed Dry Cycle (Secado programado), y los ajustes Maximum Drying Temperature (Temperatura de secado máximo). Se utilizaron los valores predeterminados de Nivel de secado normal y la opción Wrinkle Control™ (Control de arrugas) desactivada.

NOTA: Si las cargas no parecen estar tan secas como le gustaría, seleccione More Dry (Más seco) la próxima vez que seque una carga similar. Si le parece que las cargas están más secas de lo que le gustaría, seleccione Less Dry (Menos seco) la próxima vez que seque una carga similar.

Asistencia o servicio e información adicional

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su electrodoméstico.

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, garantía, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso e instalación, visite www.crosley.com . Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.						
Registrar el producto	Solicitar una visita de servicio	Instrucciones y preguntas frecuentes	Manuales y descargas	Agregar plan de servicio	Piezas	Accesorios
		Para hablar con un representante de atención al cliente o si tiene más preguntas, llámenos sin cargo al 1-866-698-2538 Puede escribir cualquier pregunta o inquietud a: Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692 Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.				

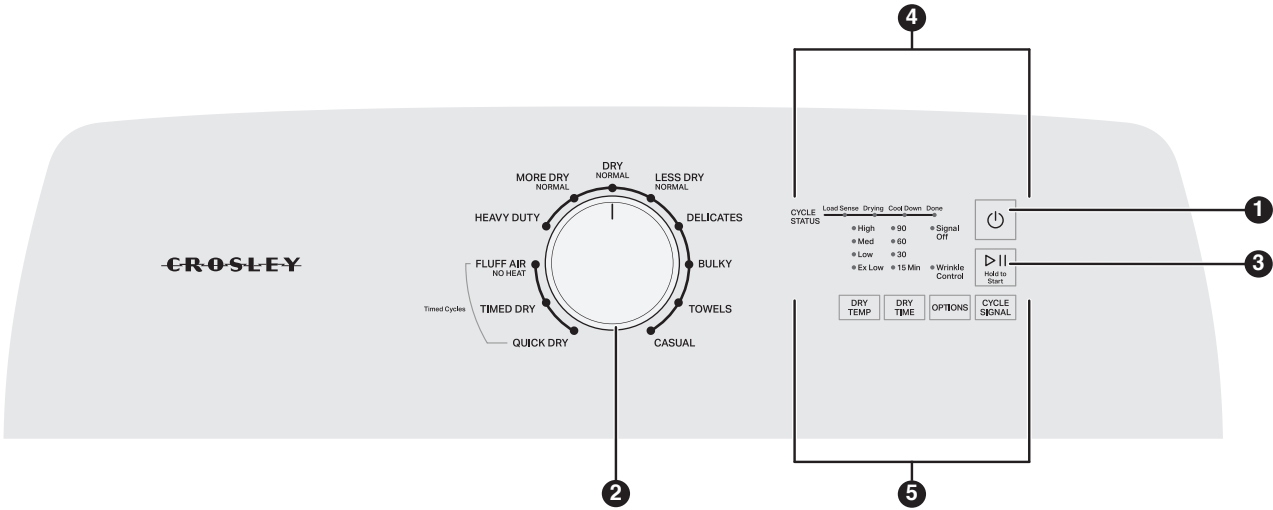

No todas las funciones, los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos. El aspecto puede variar.