


Quick Reference Guide

Using Your Smart Front Load Washer

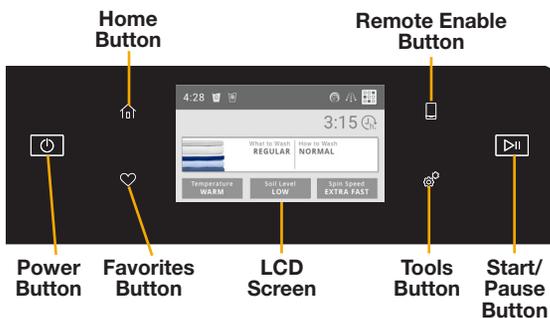

NOTE: See your Use and Care Guide for more information. Not all settings and options are available on each cycle.

WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

1 TOUCH POWER TO TURN ON WASHER




2 SET UP LOAD & GO™ BULK DISPENSERS

BEFORE FIRST USE:


Your washer comes equipped with Load & Go™ bulk dispensers, which allow you to fill detergent and fabric softener once and skip refills for multiple loads. Add liquid HE detergent to Dispenser 1 and liquid fabric softener to Dispenser 2. Use HE detergent only.

To Fill Bulk Dispensers:

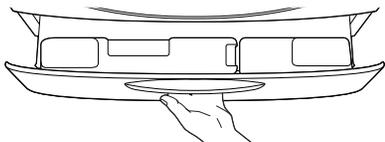

Open the dispenser drawer, gently pull up on the dispenser lid tab, and fill to the “MAX” line.


IMPORTANT: Do not use chlorine bleach or powdered detergent in the bulk dispenser. Powdered detergent must be added to the single-load dispenser. Also, if using detergent in both dispensers or using a detergent concentration other than 2x, see your Use and Care Guide for initial setup.

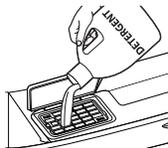

3 RUN WASH CYCLE WITHOUT LAUNDRY

Before washing clothes for the first time, choose the Regular/Quick cycle and run it without clothes. This initial cycle serves to ensure the interior is clean before washing clothes.

4 ADD LAUNDRY PRODUCTS, IF DESIRED

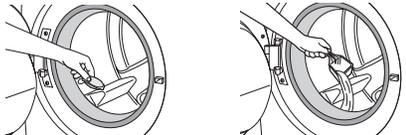


Single-dose laundry packets, Oxi-type boosters, color-safe bleach, or scented crystals can be added to the drum prior to adding laundry. When using single-dose laundry packets, make sure that the bulk dispenser is disabled or off (see Step 11).

5 LOAD LAUNDRY


Place a load of sorted items loosely in the washer. Items need to move freely for best cleaning and to reduce wrinkling and tangling. Mix large and small items and avoid washing single items. Load evenly.

IMPORTANT: Push load fully into the washer. Make sure no items are resting on the rubber seal to avoid trapping them between the seal and the door window.

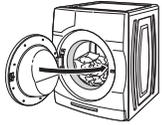


6 ADD HE DETERGENT, IF DESIRED

If you choose to use the Single-Load Dispenser instead of the bulk dispenser, add detergent to the appropriate compartment at this time. Use Tools to disable the bulk dispenser (see Step 11).

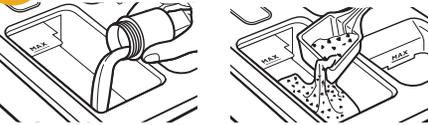

7 ADD LIQUID FABRIC SOFTENER AND CHLORINE BLEACH TO SINGLE-LOAD DISPENSER, IF DESIRED

If you choose to use the Single-Load Dispenser instead of the bulk dispenser for liquid fabric softener, add fabric softener to the appropriate compartment at this time. Use Tools to disable the bulk dispenser (see Step 11).

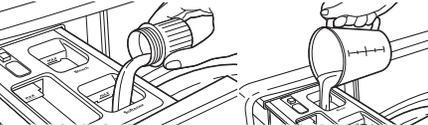

8 SELECT PROGRAM/CYCLE



From the home screen, touch the “What to Wash” area of the screen to select the program that best matches the items you want to wash. Touch the “How to Wash” area of the screen to select the program that best matches the method that you would like for washing those items.

9 ADJUST TEMPERATURE, SPIN SPEED AND SOIL LEVEL, IF DESIRED



10 SELECT OPTIONS, IF DESIRED

Options include: Extra Rinse, Pre-Soak, FanFresh®.



11 USE TOOLS, IF DESIRED

Touch this button to change other settings, including: Load & Go™ Dispensers, Control Lock, Mute, Utility Cycles, Preferences, WiFi, and Info.



12 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE

To cancel a cycle, touch the “X” on the touch screen to the right of the estimated time remaining.



CONNECT TO WI-FI:

Download the Whirlpool® app and follow the instructions to connect your washer to your home Wi-Fi network. You can also visit www.whirlpool.com/connect. In Canada, visit www.whirlpool.ca/connect.

USING YOUR WHIRLPOOL APP:


After having connected to WiFi, touch the REMOTE ENABLE button anytime you want to use the app to remotely control your washer. **NOTE:** Once the door is opened, the remote enable mode will end. To re-enter this mode, touch REMOTE ENABLE.

MAINTENANCE

- Run Clean Washer cycle every 30 loads. The washer will also give you a reminder.
- Leave door open for ventilation when machine is not in use.
- Check door seal between cycles. Clean out small items and/or debris if present.
- Clean drain pump filter occasionally.

Guide de référence rapide

Utilisation de la laveuse intelligente à chargement par l'avant

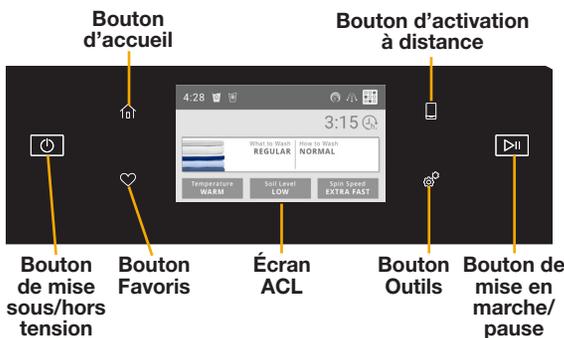

REMARQUE : Consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations. Les réglages et les options ne sont pas tous disponibles sur chaque programme.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

1 TOUCHER LE BOUTON POWER POUR METTRE EN MARCHÉ LA LAVEUSE




AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

2 CONFIGURER LES DISTRIBUTEURS LOAD & GO™

Votre laveuse est munie de distributeurs Load & Go™ qui permettent d'ajouter en une seule fois le détergent et l'assouplissant nécessaires pour effectuer plusieurs lavages. Verser du détergent liquide HE dans le distributeur 1 et de l'assouplissant liquide dans le distributeur.2. Utiliser un détergent HE uniquement.

Pour remplir le distributeur Load & Go™ :



Ouvrir le tiroir distributeur en tirant doucement sur la languette du couvercle du distributeur et remplir jusqu'à la ligne "MAX".

IMPORTANT :

Ne pas utiliser de l'eau de Javel ou de détergent en poudre dans le distributeur. Du détergent en poudre doit être ajouté au distributeur pour charge unique. Si du détergent est utilisé dans les deux distributeurs ou s'il s'agit d'un détergent d'une concentration autre que 2x, consulter le guide d'utilisation et d'entretien pour connaître la configuration initiale.




3 EXÉCUTER LE PROGRAMME DE LAVAGE SANS VÊTEMENTS

Avant de laver les vêtements pour la première fois, choisir le programme Regular/Quick (ordinaire/rapide) et l'exécuter sans linge. Ce programme préalable sert à garantir que l'intérieur est propre avant de laver des vêtements.

FAIRE LA LESSIVE :


4 AJOUTER LES PRODUITS DE LESSIVE SI DÉSIRÉ

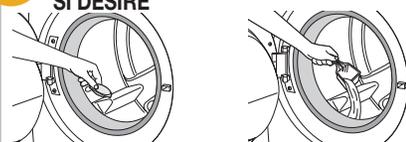

On peut ajouter des sachets de lessive àt ou des cristaux parfumés dans le tambour avant d'ajouter le linge. Lors de l'utilisation de sachets de lessive à dose unique, s'assurer que le distributeur Load & Go™ est désactivé ou éteint (voir étape 11).


5 AJOUTER LE LINGE

Placer une charge de linge trié dans la laveuse sans les tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement pour un nettoyage optimal et pour réduire le froissement et l'emmêlement. Mélanger les gros articles avec les petits articles et éviter de laver des articles seuls. Charger la laveuse uniformément.




IMPORTANT : Pousser entièrement la charge dans la laveuse. S'assurer qu'aucun article ne se trouve sur le joint en caoutchouc pour éviter de le coincer entre le joint et la porte en verre.

6 AJOUTER LE DÉTERGENT HE SI DÉSIRÉ

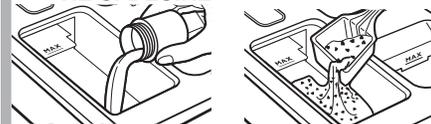

Si vous choisissez d'utiliser le distributeur pour charge unique à la place du distributeur Load & Go™, ajoutez du détergent dans le compartiment approprié à ce stade. Utiliser Outils pour désactiver le distributeur Load & Go™ (voir Étape 11).

7 VERSER DE L'ASSOUPLISSANT LIQUIDE POUR TISSU ET DE L'EAU DE JAVEL DANS LE DISTRIBUTEUR POUR CHARGE UNIQUE SI DÉSIRÉ

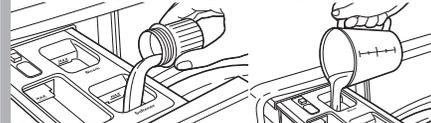

Si vous choisissez d'utiliser le distributeur pour charge unique à la place du distributeur Load & Go™ pour assouplissant liquide, ajoutez de l'assouplissant liquide pour tissu dans le compartiment approprié à ce stade. Utiliser Outils pour désactiver le distributeur Load & Go™ (voir Étape 11).

8 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME



À partir de l'écran d'accueil, appuyer sur la zone "What to Wash" (quoi laver) pour sélectionner le programme répondant le mieux aux articles à laver. Toucher la zone "What to Wash" (quoi laver) de l'écran pour sélectionner le programme correspond le mieux à la méthode de lavage souhaitée pour ces vêtements.

9 RÉGLER LA TEMPÉRATURE, LA VITESSE D'ESSORAGE ET LE NIVEAU DE SALETÉ, AU BESOIN



10 SÉLECTIONNER LES OPTIONS, SI DÉSIRÉ

Options comprises : Extra Rinse (rincage supplémentaire), Pre-Soak (prétrempage), FanFresh® et Wrinkle Shield™.



11 UTILISER OUTILS, SI DÉSIRÉ

Toucher ce bouton pour modifier les autres réglages, comprenant : distributeurs Load & Go™, Control Lock (verrouillage des commandes), Mute (silence), Utility Cycles (programmes de service), Préférences (préférences), WiFi et Info.



12 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START/PAUSE (DÉMARRER/PAUSE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME

Pour annuler un programme, toucher le "X" situé à droite du temps restant estimé affiché à l'écran tactile.



CONNEXION AU WI-FI

Télécharger l'application Whirlpool® et suivre les instructions pour connecter la laveuse au réseau Wi-Fi de la maison. Visiter aussi le www.whirlpool.com/connect. Au Canada, visiter le www.whirlpool.ca/connect.

UTILISER L'APPLICATION WHIRLPOOL

Après avoir effectué la connexion Wi-Fi, appuyer sur le bouton REMOTE ENABLE (activation à distance) pour utiliser l'application, peu importe le moment, pour commander à distance la laveuse. **REMARQUE :** La commande d'activation à distance se ferme dès que la porte est ouverte. Pour accéder de nouveau à ce mode, appuyer sur REMOTE ENABLE (activation à distance).

ENTRETIEN

- Exécuter le programme Clean Washer (nettoyage de la laveuse) toutes les 30 charges. La laveuse effectue aussi un rappel.
- Laisser la porte ouverte pour la ventilation lorsque la machine n'est pas utilisée.
- Vérifiez le joint de la porte entre les programmes. Enlever les petits objets et/ou débris s'ils sont présents.
- Nettoyer le filtre de la pompe de vidange de temps en temps.