

QUICK START GUIDE CROSLLEY® DRYER

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠️

WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠️

WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Button Descriptions

1. CYCLE CONTROL KNOB

Use the Cycle Control knob to select available cycles on your dryer. Turn the knob to select a cycle for your laundry load. See the online "Cycle Guide" for details.

Wrinkle Control™ Option

When you are unable to remove a load of clothes from the dryer as soon as it stops, wrinkles can form. The Wrinkle Control™ Option periodically tumbles, rearranges, and fluffs the load to help keep wrinkles from forming.

- Get 90 minutes of heat-free, periodic tumbling at the end of a cycle. Turn the Wrinkle Control™ Option knob to On or Off at any time before the cycle has ended.

Timed Dry

Will run the dryer for the specified time on the control. On models with a selectable temperature knob, you may choose a setting based on the fabrics in your load. Drying time and temperature will depend on your dryer model.

Automatic Dry Cycle/Auto Dry Cycle

Senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Gives the best drying in the shortest time. Drying time will vary based on fabric type, load size, dryness setting, and temperature setting.

2. TEMPERATURE


Select a drying temperature based on the fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.

NOTE: The No Heat temperature setting (on some models) is not available on Automatic Dry Cycles.


Step 1. Clean Lint Screen




Step 2. Load Clothes; then Close Door

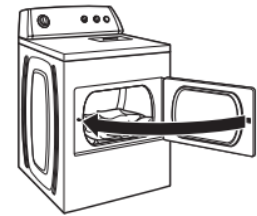

Step 3. Select Cycle and Settings

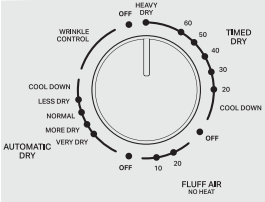

Step 4. Select Temperature

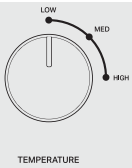

Step 5. Press Start



Cycle Guide – Normal Cycle

Not all cycles and settings are available on all models.

Automatic Dry Cycle senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level.


Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Description:
Work clothes, medium-weight fabrics, sheets	Energy Preferred or Normal	Medium	Automatic cycles give the best drying in the shortest time. Drying time varies based on fabric type, load size, and dryness setting. Select a drying temperature based on the fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.


NOTE: Government energy certifications for the Crosley® Gas and Electric models were based on the Timed Dry cycle with the Maximum drying temperature setting. The as-shipped defaults of Auto Dry, Normal cycle, Low heat, Wrinkle Control™ were not used.

NOTE: If loads do not seem as dry as you would like, select Very Dry the next time you dry a similar load. If loads seem drier than you like, select Less Dry the next time you dry a similar load.

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

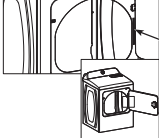For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.crosley.com . This may save you the cost of a service call.						
Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories
						
 Model & Serial Number Tag Location		To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at 1-866-698-2538 You can write with any questions or concerns at: Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692 Please include a daytime phone number in your correspondence.				

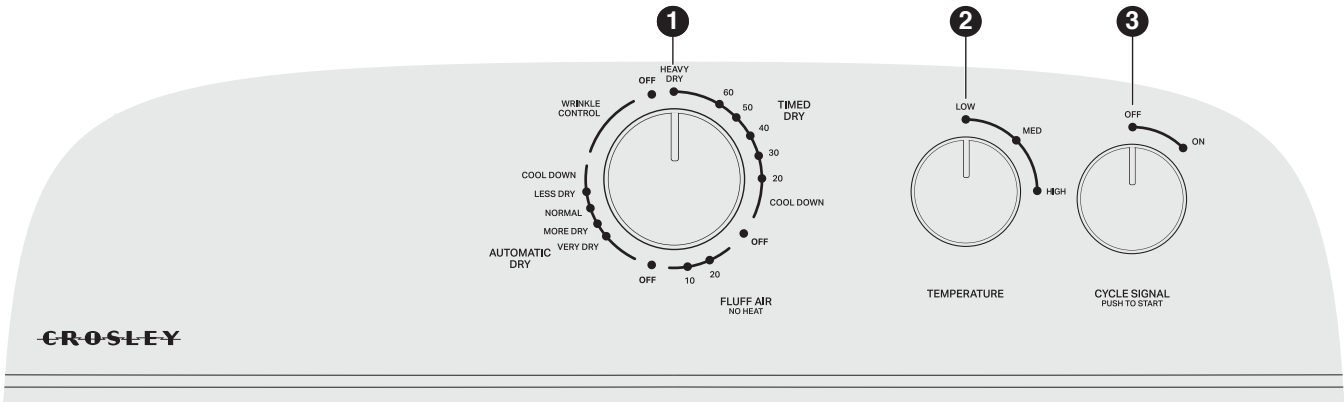

Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

3. CYCLE SIGNAL/PUSH TO START

The Cycle Signal produces an audible sound when the drying cycle is finished. Promptly removing clothes at the end of the cycle reduces wrinkling. Turn the Cycle Signal knob to select the desired setting (On or Off). Press the Push to Start knob to start the dryer.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA LA SECADORA CROSLEY®

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.



ADVERTENCIA



Peligro de explosión


Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).


No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.


Paso 1. Limpie el filtro de pelusa

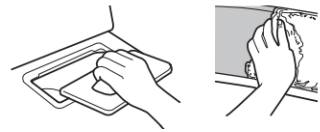


Paso 2. Cargue la ropa y cierre la puerta

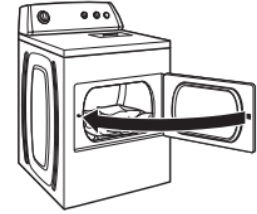

Paso 3. Seleccione el ciclo y las opciones

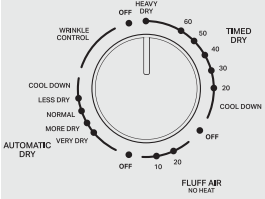

Paso 4. Seleccione la temperatura

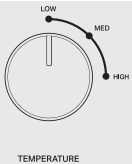

Paso 5. Presione Start (Inicio)



Guía de ciclos - Ciclo Normal (Normal)

No todos los ciclos y ajustes están disponibles en todos los modelos.

El ciclo **Automatic Dry** (Secado automático) detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripción:
Ropa de trabajo, telas de peso mediano, sábanas	Energy Preferred (Ahorro de energía) o bien Normal	Medio	Los ciclos automáticos le proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de sequedad. Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene duda respecto a la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en vez del ajuste más alto.


NOTA: Las certificaciones de energía gubernamentales para los modelos Crosley® a gas y eléctricos se basan en el ciclo Timed Dry (Secado programado) con el ajuste de temperatura de secado máximo. Las funciones predeterminadas según envío de Auto Dry (Secado auto), ciclo Normal (Normal), Low heat (Calor bajo), Wrinkle Control™ (Control de arrugas) no se utilizaron.

NOTA: Si las cargas no parecen estar tan secas como le gustaría, seleccione Muy seco (Very Dry) la próxima vez que seque una carga similar. Si le parece que las prendas están más secas de lo que las desea, seleccione Less Dry (Menos seco) la próxima vez que seque una carga similar.

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su máquina.

ASISTENCIA O SERVICIO E INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, garantía, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso e instalación, visite www.crosley.com. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

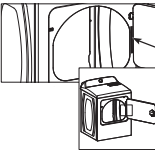Registrar el producto	Solicitar una visita de servicio	Instrucciones y preguntas frecuentes	Manuales y descargas	Agregar plan de servicio	Piezas	Accesorios
 Ubicación de la etiqueta del número de serie y modelo		Para hablar con un representante de atención al cliente o si tiene más preguntas, llámenos sin cargo al 1-866-698-2538 Puede escribir cualquier pregunta o inquietud a: Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692 Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.				

Descripciones de los botones

1. PERILLA DE CONTROL DE CICLOS

Utilice la perilla de control de ciclos para seleccionar entre los ciclos disponibles en su secadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la carga de lavado. Consulte la “Guía de ciclos” en línea para obtener detalles.

Opción Wrinkle Control™ (Control de arrugas)

Si no es posible retirar la carga de la secadora tan pronto como ésta se detenga, se pueden formar arrugas. La opción Wrinkle Control™ (Control de arrugas) periódicamente da vueltas, acomoda y esponja la ropa para ayudar a evitar que se formen arrugas.

- Obtenga 90 minutos de rotación periódica sin calor al final del ciclo. Gire la perilla de opción Wrinkle Control™ (Control de arrugas) a On (Enc.) u Off (Apag.) en cualquier momento antes de que finalice el ciclo.

Timed Dry (Secado programado)

Hará funcionar la secadora durante el tiempo especificado en el control. En modelos con una perilla de selección de temperatura, puede elegir un ajuste basado en las telas de su carga. El tiempo y la temperatura de secado dependerán del modelo de su secadora.


Ciclo Automatic Dry (Secado automático)/Ciclo Auto Dry (Secado auto)

Detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. Le proporciona el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo del secado variará según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de temperatura.

2. TEMPERATURE (Temperatura)

Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga.Si tiene duda respecto a la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en vez del ajuste más alto.

NOTA: El ajuste de temperatura No Heat (Sin calor) (en algunos modelos) no está disponible con los ciclos Automatic Dry (Secado automático).

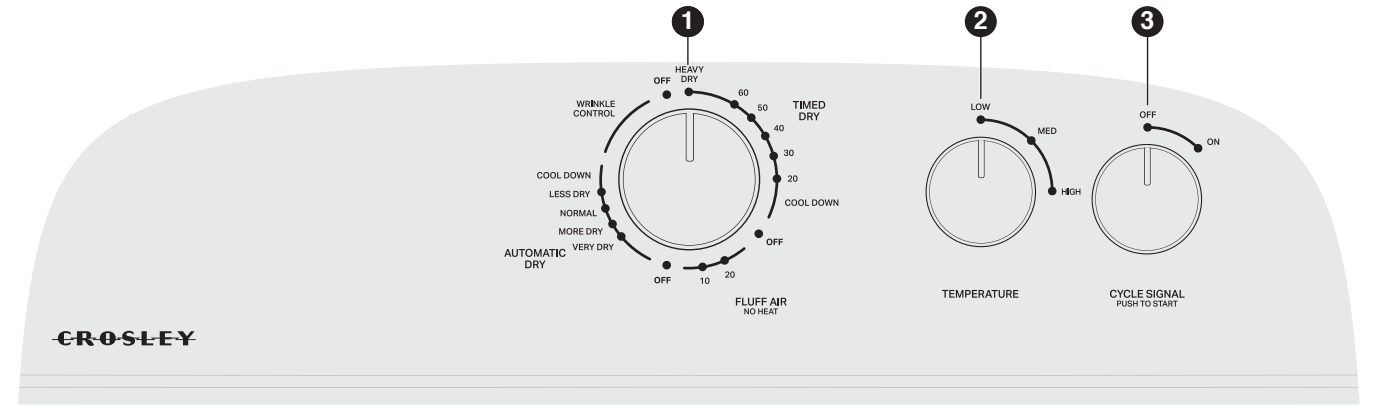

No todas las funciones, los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos. La apariencia puede variar.

3. CYCLE SIGNAL/PUSH TO START (Señal de ciclo/Empuje para poner en marcha)

Cycle Signal (Señal de ciclo) emite un sonido audible una vez que el ciclo de secado ha terminado. El sacar la ropa con prontitud al final del ciclo reduce la formación de arrugas. Gire la perilla Cycle Signal (Señal de ciclo) para seleccionar el ajuste deseado (On [Encendido] u Off [Apagado]). Presione la perilla Push to Start (Empuje para poner en marcha) para poner en marcha la secadora.