

LG Soundbar

Barre de son sans fil

Manuel d'utilisation


Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

S20A

Guide rapide de la barre de son

I Installation et utilisation de l'appareil

- 1** Connectez la barre de son à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

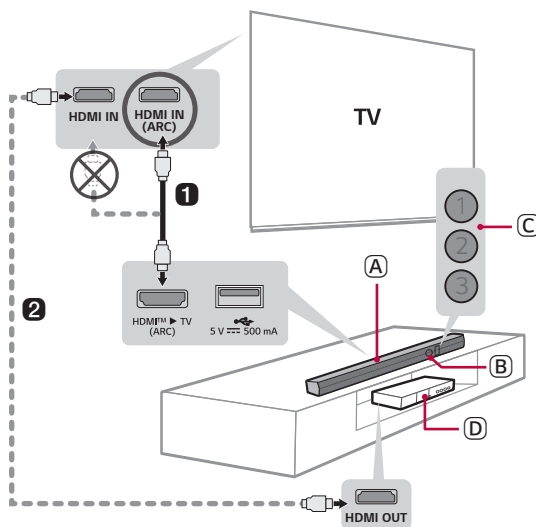

- (A) Barre de son
- (B) Récepteur de télécommande
- (C) Voyants à DEL d'état (1 2 3)
- (D) Périphérique externe - (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

- ② Si vous utilisez un périphérique externe (p. ex. décodeur, lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), connectez-le au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
- ③ Connectez le produit à l'alimentation, puis appuyez sur le bouton **Alimentation**  pour allumer la barre de son. (→ Voir « Connexion de l'appareil » à la page 5.)

④ Connexion du produit à votre téléphone intelligent par Bluetooth (→ Voir « Connexion par Bluetooth » à la page 24.)

-
- ① Appuyez sur le bouton **Paramètres**  sur votre téléphone intelligent et sélectionnez **Bluetooth**. Activez la fonction **Bluetooth**. ( Désactivée >  Activée)
 - ② Appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth** . Après un moment, les voyants DEL1 et DEL2 clignotent en blanc.
 - ③ Trouvez la barre de son sur votre téléphone intelligent et appuyez sur celle-ci. Le produit apparaît sous « LG S20A(XX) ».
 - ④ Lorsque le produit est connecté à votre téléphone intelligent par **Bluetooth**, les voyants DEL1 et DEL2 s'allument en blanc.

⑤ Connexion à l'application LG ThinQ (→ Voir « Connexion au produit à l'aide de l'application LG ThinQ » à la page 27.)

-
- ① Installez l'**application LG ThinQ** à partir de Google Play ou de l'App Store.
 - ② Exécutez l'**application LG ThinQ** et suivez les instructions.
 - ③ L'appareil sera connecté à votre téléphone intelligent, et vous pourrez le commander à l'aide de l'**application LG ThinQ**.

Table des matières

Guide rapide de la barre de son

- 2 Installation et utilisation de l'appareil

Installation

- 5 Connexion de l'appareil

Explorer le produit

- 6 Avant
- 11 Dos
- 12 Exploration de la télécommande

Différents réglages pour plus de commodité

- 15 Fonctions pratiques
- 16 Comment modifier les paramètres
- 17 Réglage du son
- 18 Fonction de rétroaction vocale

Connexion au téléviseur

- 19 Connexion par Bluetooth
- 20 Connexion avec un câble HDMI

Connexion à un périphérique externe

- 22 Connexion avec un câble HDMI

Utilisation du produit comme système audio

- 24 Connexion par Bluetooth
- 27 Connexion au produit à l'aide de l'application LG ThinQ
- 27 Installation de l'application LG ThinQ et enregistrement du produit
- 29 Connexion d'un périphérique de stockage USB

Mesures de sécurité

- 32 Sécurité et réglementation
- 35 Prévention d'une mauvaise utilisation du produit

Avant de signaler un dysfonctionnement de l'appareil

- 39 Dépannage

Annexe


- 42 Caractéristiques techniques
- 43 Marques déposées et licences
- 44 Renseignements sur l'avis de logiciel libre
- 45 Manipulation de l'appareil

Installation

| Connexion de l'appareil


Connexion à l'alimentation

- 1 Branchez le câble d'alimentation sur la barre de son.
- 2 Branchez le câble d'alimentation connecté à la barre de son sur une prise de courant.
- 3 Appuyez sur le bouton **Alimentation**  de la barre de son pour l'allumer.

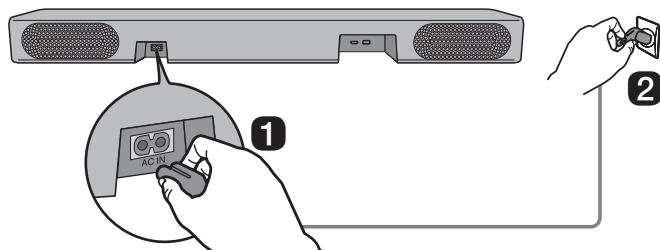

Explorer le produit

I Avant

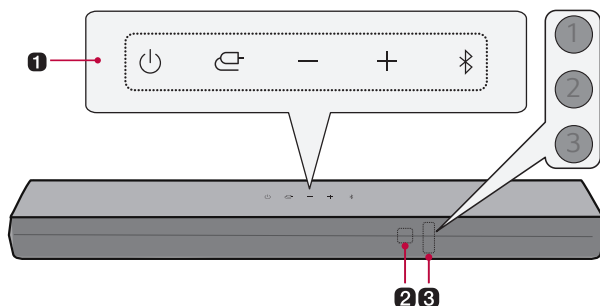

1 Alimentation

Cela active/désactive l'appareil.

Fonction

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner la fonction ou le mode d'entrée souhaité.

- **HDMI ARC** : Connecte l'appareil à un téléviseur qui prend en charge un ARC.
- **Bluetooth** : Connecte l'appareil par **Bluetooth**
- **USB** : Connecte l'appareil à un dispositif de stockage USB

Volume

Règle le volume du son.

Jumeler Bluetooth

Ceci vous permet d'appairer votre périphérique **Bluetooth** comme un téléphone intelligent à cet appareil pendant trois minutes. (→ Voir « Connexion par Bluetooth » à la page 24.)

2 Récepteur de la télécommande

Reçoit les signaux sans fil de la télécommande.

3 Voyants à DEL d'état

Les options telles que le mode d'entrée et le volume s'allument. (→ Voir « DEL d'état » à la page 8.)

- Le voyant DEL peut être contrôlé en tant qu'automatique, éteint et allumé. (→ Voir « Affichage » à la page 15.)

✓ **Remarque**

- Pour réduire la consommation d'énergie, l'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes sans signal d'entrée provenant d'un dispositif externe.
-

DEL d'état



Allumé (blanc, orange, violet, vert, jaune, rouge)




Désactivé




Clignotement

Mise sous tension / Mise hors tension



La DEL1 clignote en rouge.

Contrôle du volume

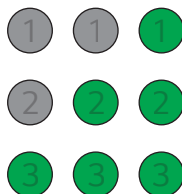

- Augmentation du volume : Les DEL deviennent plus lumineuses et s'allument une à une.
- Baisser le volume : Les DEL s'assombrissent et s'éteignent une à une.
- Le volume atteint le maximum. Toutes les DEL clignent en rouge.
- Le volume atteint le minimum. Toutes les DEL s'éteignent.
- Si vous appuyez sur le bouton **VOL (Volume)** $\oplus$ $\ominus$ même lorsque le niveau a atteint le maximum ou le minimum, la DEL de la fonction actuelle clignote 3 fois.
- La couleur de la DEL change en fonction du niveau de volume.
 - 1-33 : Vert
 - 34-66 : Jaune
 - 67-99 : Rouge

Mise en sourdine



Toutes les DEL clignent en orange.

Fonction

1

2

3

HDMI ARC

La DEL1 s'allume en blanc.



Prêt pour la connexion Bluetooth

Les DEL1 et DEL2 clignotent en blanc.

1

2

3

Bluetooth

Les DEL1 et DEL2 s'allument en blanc.

1

2

3


USB

La DEL1 s'allume en violet.

Les autres entrées du bouton



La DEL2 clignote en rouge une fois lorsque vous appuyez sur le bouton :
Effets sonores (AI SOUND PRO , CINEMA , STANDARD ,
GAME , Haut/Bas / Gauche/Droite, Lecture/Pause

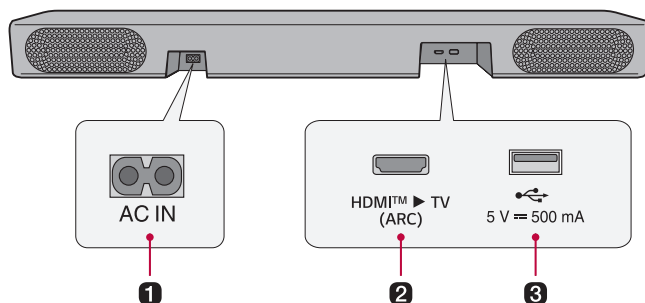

1 AC IN

Branchez le cordon d'alimentation.

2 HDMI™ ► TV (ARC)


Branchez un câble HDMI pour connecter le téléviseur à l'appareil.

3 Port USB


Branchez un périphérique de stockage USB pour jouer de la musique avec l'appareil.

Exploration de la télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler toutes les fonctions de l'appareil, de la mise sous tension/hors tension à l'activation du son cinématique.

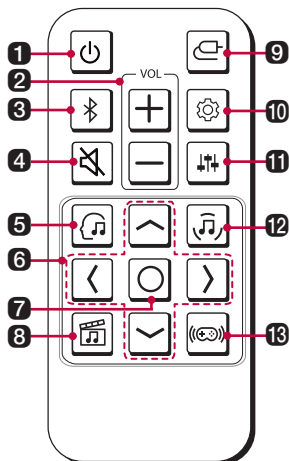

Remplacement des piles

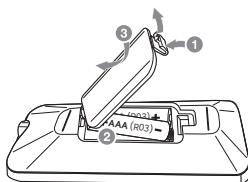

Utilisez des piles AAA 1,5 V. Remplacez les deux piles en les insérant dans la télécommande conformément aux instructions indiquées.

- 1 Ouvrez le couvercle de la pile au dos de la télécommande.
- 2 Insérez les piles en veillant à ce que les extrémités + et - correspondent aux marquages.
- 3 Fermez le couvercle.

Il existe un risque d'incendie ou d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1 Alimentation

Permet d'allumer ou d'éteindre le produit.

2 VOL (Volume)

Règle le volume du son.

3 Jumeler Bluetooth

Ceci vous permet d'appairer votre périphérique **Bluetooth** comme un téléphone intelligent à cet appareil pendant trois minutes. (→ Voir « Connexion par Bluetooth » à la page 24.)

4 Mise en sourdine


Coupe le son de l'appareil.

5 AI SOUND PRO

L'intelligence artificielle sélectionne les paramètres sonores optimaux en fonction de votre contenu.

6 Haut/Bas/Gauche/Droite

Ces boutons permettent de régler les paramètres des fonctions pratiques.

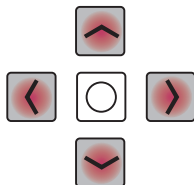

Gauche/Droite : Pour lire la chanson précédente, appuyez sur le bouton **Gauche**. Pour lire la chanson suivante, appuyez sur le bouton **Droite**.

7 Lecture/Pause

Pour lire ou mettre en pause une chanson, appuyez sur ce bouton.

- Lorsque vous écoutez de la musique sur un périphérique de stockage USB, vous pouvez sélectionner le mode de lecture en appuyant sur le bouton pendant 3 s ou plus, puis en appuyant à plusieurs reprises pour sélectionner l'option de répétition souhaitée.
 - RÉPÉTER UNE FOIS : Lit le fichier actuel de façon répétitive
 - RÉPÉTER LE DOSSIER : Lit seulement les fichiers du dossier en boucle
 - RÉPÉTER TOUT : Lit tous les fichiers en boucle
 - RÉPÉTITION ALÉATOIRE : Lit un fichier aléatoire jusqu'à ce que tous les fichiers soient lus, puis termine la lecture
 - RÉPÉTITION DÉSACTIVÉE : Lit les fichiers dans l'ordre, puis termine la lecture

8 CINEMA

Jouez du contenu avec un son amplifié qui recrée l'ambiance d'un cinéma.

9 Fonction

Appuyez sur le bouton à plusieurs reprises pour sélectionner le mode d'entrée ou la fonction souhaitée.

10 Paramètres

Permet d'ajuster les paramètres de l'appareil : ALIMENTATION AUTOMATIQUE, MODE NUIT, AFFICHAGE. Appuyez sur la touche **Paramètres**  et sélectionnez le réglage à l'aide du bouton **Gauche/Droite** avant d'appuyer sur le bouton **Haut/Bas** pour activer/désactiver le réglage.

- ALIMENTATION AUTOMATIQUE : Lorsque le téléviseur ou un périphérique externe est allumé ou éteint, l'appareil s'allume ou s'éteint automatiquement. Ceci n'est disponible que lorsque l'appareil est connecté au téléviseur par **Bluetooth**. (→ Voir « Alimentation automatique » à la page 15.)
 - MODE NUIT : Réduit le volume sonore général, mais augmente le volume des sons doux et délicats. C'est utile pour profiter de la musique ou d'un film tard le soir. (→ Voir « Mode nuit » à la page 15.)
 - AFFICHAGE : Le voyant DEL peut être contrôlé en tant qu'automatique, éteint et allumé. (→ Voir « Affichage » à la page 15.)
-

11 Réglage du son

Cette fonction permet de régler la tonalité du son de la barre de son. Appuyez sur le bouton de **Réglage du son**  puis sur le bouton **Gauche/Droite** pour sélectionner la tonalité souhaitée avant d'appuyer sur le bouton **Haut/Bas** pour augmenter ou diminuer la tonalité.

- Aigus : -6 ~ 6
- Moyens : -6 ~ 6
- Basses : -6 ~ 6

12 STANDARD

Vous pouvez profiter d'un son optimisé.

13 GAME

Son optimisé pour le jeu.

Différents réglages pour plus de commodité

| Fonctions pratiques

Alimentation automatique

Cette fonction active ou désactive automatiquement l'appareil lorsque le téléviseur ou le périphérique externe est allumé ou éteint.

Lorsque le périphérique connecté est allumé, l'appareil s'allume automatiquement et sélectionne une fonction en fonction du signal d'entrée.

Mode nuit

Réduit le volume sonore général, mais augmente le volume des sons doux et délicats. C'est utile pour profiter de la musique ou d'un film tard le soir.

Affichage

Le voyant DEL peut être contrôlé en tant qu'automatique, éteint et allumé.


Option	Statut des DEL
Auto	Diminué après 20 s de pression sur le bouton.
Désactivé	S'éteint après 20 s de pression sur le bouton.
Activé	Toujours allumé

Désactiver la ou les connexions au réseau sans fil.


Configurez la fonction Alimentation automatique sur Désactivée puis éteignez l'appareil.

Comment modifier les paramètres


- 1** Appuyez sur le bouton **Paramètres** . Le produit entre dans le mode de réglage et la DEL2 clignote en blanc.

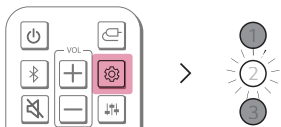


- 2** Pendant que la DEL2 clignote, appuyez sur le bouton **Gauche/Droite** pour choisir le réglage que vous souhaitez.

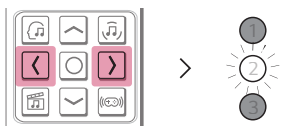

- 3** Pendant que la DEL2 clignote, appuyez sur le bouton **Haut/Bas**. Si le réglage est activé ou automatique, la DEL1 clignote en blanc. Si le réglage est désactivé, la DEL3 clignote en blanc.

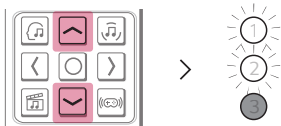

(Activé/Auto)

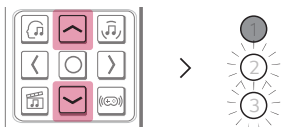


(Désactivé)

Réglage du son

Vous pouvez régler la tonalité du son.

- 1 Appuyez sur la touche **Réglage du son** . Le produit entre en mode réglage et affiche le niveau actuel du produit.
- 2 Appuyez sur le bouton **Gauche/Droite** pour choisir la tonalité du son que vous souhaitez régler.
- 3 Appuyez sur le bouton **Haut/Bas** pour régler le niveau sonore.

Aigus, Moyens, Basses (-6 ~ 6)

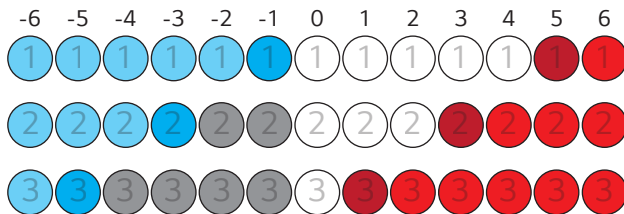

✓ Remarque

- Si vous appuyez sur le bouton **Haut/Bas** même lorsque le niveau a atteint le maximum ou le minimum, la DEL de la fonction actuelle clignote 3 fois.

Fonction de rétroaction vocale

Lorsque vous sélectionnez une fonction ou un son, l'état actuel du produit est guidé vocalement (voix anglaise uniquement).

Vous pouvez activer et désactiver cette fonction uniquement avec l'application.

✓ Remarque

- Le retour vocal et le niveau de volume de la barre de son fonctionnent ensemble de 5 à 13. Toutefois, il est impossible de régler le niveau de retour vocal en dessous de 5 ou au-dessus de 13.
 - Pendant le retour vocal, tous les sons, à l'exception de ce dernier, sont temporairement bas.
 - Quel que soit le réglage de cette fonction, vous pouvez entendre un retour vocal pour les réglages et le réglage du son.
-

Connexion au téléviseur


| Connexion par Bluetooth

Bluetooth est une technologie qui relie sans fil des appareils électroniques autour de vous.

Connectez l'appareil à un téléviseur par **Bluetooth** et profitez de la haute qualité sonore de votre téléviseur.

Regarder la télévision après l'avoir connectée sans fil

- 1 Appuyez sur la touche **Jumeler Bluetooth** . Après un moment, les DEL1 et DEL2 clignotent en blanc.
- 2 Appuyez sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur et accédez au menu [Haut-parleur] pour régler le haut-parleur de sortie sur [**Bluetooth**].
- 3 Recherchez et sélectionnez « LG S20A(XX) ».
- 4 Lorsque le produit est connecté au téléviseur par **Bluetooth**, les DEL1 et DEL2 s'allument en blanc.

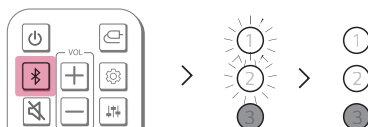


Connexion avec un câble HDMI


Vous pouvez transmettre l'audio de votre téléviseur à l'appareil en y connectant le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Ajoutez divers effets 3D à l'audio original pour remplir la pièce d'un son riche et profond.

Regarder la télévision après la connexion avec un câble HDMI

- 1 À l'aide du câble HDMI, connectez la borne **HDMI™ ► TV (ARC)** à l'arrière du produit à la borne **HDMI IN (ARC)** du téléviseur, comme indiqué sur l'image.

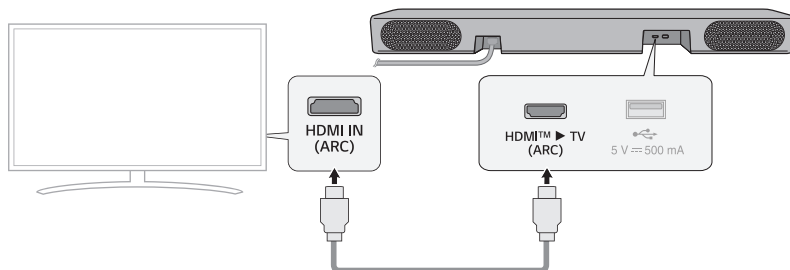

- 2 Appuyez sur la touche **Fonction**  jusqu'à ce que la DEL1 s'allume en blanc.

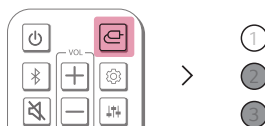

- 3 Appuyez sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur pour accéder au menu [Haut-parleur] et réglez le haut-parleur de sortie sur [HDMI ARC]. Les paramètres et les éléments du menu peuvent varier selon le fabricant du téléviseur.

✓ Remarques

- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge la fonction ARC avant d'appuyer sur le bouton Paramètres sur la télécommande du téléviseur et d'activer ARC. Pour en savoir plus sur la façon de configurer la fonction, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du téléviseur qui peut varier en fonction du téléviseur.
- Utilisez un câble certifié avec le logo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK fait référence à la fonction HDMI-CEC qui permet d'utiliser une seule télécommande de téléviseur pour commander facilement un appareil ou un lecteur audio connecté à un téléviseur de LG par HDMI.
 - Fonctions réglables à l'aide d'une télécommande d'un téléviseur de LG compatible avec SIMPLINK : mise sous/hors tension, volume, sourdine, etc.
- Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de configurer SIMPLINK, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur de LG.



✓ Remarque

- La fonction SIMPLINK peut ne pas fonctionner correctement en fonction de l'état de l'appareil ou des autres appareils connectés.
 - Fonctionnalités de HDMI-CEC selon le fabricant du téléviseur : LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.
-


Connexion à un périphérique externe

Connexion avec un câble HDMI


Connectez le téléviseur et un appareil externe (console de jeu, lecteur DVD, etc.) avec un câble HDMI et profitez d'un son riche et profond.

Connexion d'un appareil externe par HDMI

- 1 Connectez un appareil externe tel qu'un décodeur ou un lecteur DVD ou Blu-ray. En suivant l'image ci-dessous, connectez la borne **HDMI OUT** de l'appareil à la borne **HDMI IN** du téléviseur.
- 2 À l'aide du câble HDMI, connectez la borne **HDMI™ ► TV (ARC)** à l'arrière du produit à la borne **HDMI IN (ARC)** du téléviseur.

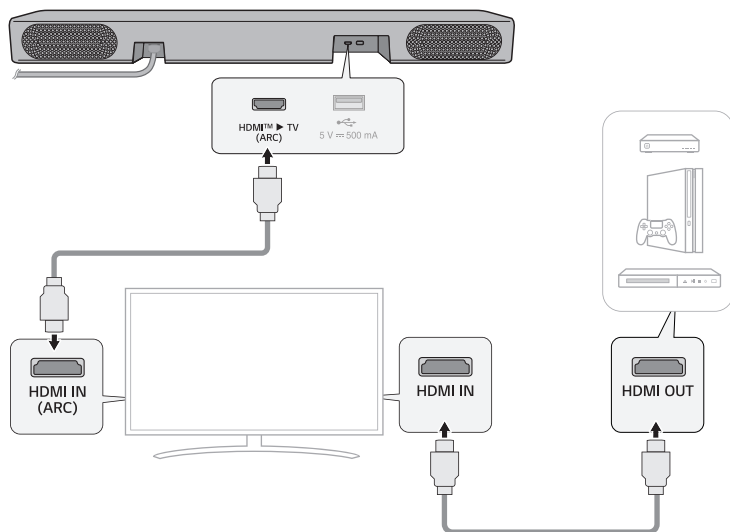

- 3** Appuyez sur la touche **Fonction**  jusqu'à ce que la DEL1 s'allume en blanc.

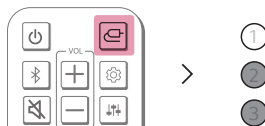

-
- 4** Lorsque le périphérique externe est correctement connecté à l'appareil, vous pouvez écouter le son du périphérique.

✓ Remarques

- Veuillez vérifier les paramètres de sortie audio dans le menu Paramètres de votre périphérique externe (p. ex. lecteur de Blu-ray ou téléviseur). La sortie audio doit être réglée sur [No encoding], [Bitstream], [Auto] ou [Pass through]. Pour en savoir plus sur la configuration de la sortie, consultez le manuel de l'utilisateur de votre périphérique externe.
 - Utilisez un câble certifié avec le logo HDMI.
-

Utilisation du produit comme système audio

Connexion par Bluetooth

Vous pouvez lire les fichiers musicaux stockés sur un périphérique **Bluetooth** ou exécuter des applications musicales pour profiter de la musique avec ce produit.

Veillez d'abord vérifier les points suivants.

Les étapes de connexion du périphérique à l'appareil peuvent varier selon le type et le modèle du périphérique **Bluetooth**. Pour en savoir plus sur la façon de connecter le périphérique, consultez le manuel de l'utilisateur de votre périphérique externe.


Sélectionnez **[Bluetooth]** dans le menu **Paramètres** de votre téléphone intelligent.

Les éléments du menu Paramètres peuvent varier selon le fabricant et le modèle de votre téléphone intelligent.


- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Appuyez sur la touche **Jumeler Bluetooth** . Après un moment, les DEL1 et DEL2 clignotent en blanc.



- 3 Appuyez sur le bouton **Paramètres**  /  de votre téléphone intelligent et sélectionnez **Bluetooth**.

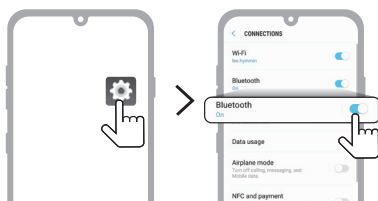

(Téléphone Android)

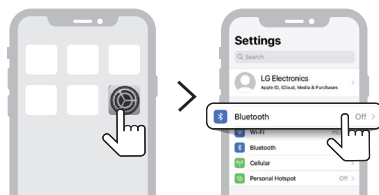


(iPhone)


- 4 Activez la fonction **Bluetooth**. (☐ Désactivée > ☒ Activée)
- 5 Une liste de périphériques connectables s'affiche sur votre téléphone intelligent. Recherchez et appuyez sur « LG S20A(XX) ».



- 6 Lorsque le produit est connecté au téléphone intelligent par **Bluetooth**, les DEL1 et DEL2 s'allument en blanc.
- 7 Si vous ne trouvez pas le produit « LG S20A(XX) », appuyez sur le bouton **Actualiser** (🔄) en haut à droite de l'écran sur le téléphone intelligent Android ou désactivez le **Bluetooth** et réactivez-le sur l'iPhone.

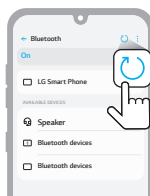


(Téléphone Android)

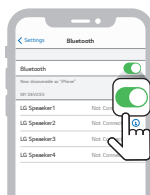

(iPhone)

- 8 Lancez une application de musique et écoutez de la musique sur le téléphone intelligent.

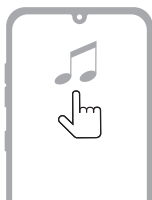

✓ Remarques

- Plus le périphérique **Bluetooth** est proche de l'appareil, meilleure est votre connexion.
 - Si vous avez appuyé sur le bouton **Jumeler Bluetooth**  du produit et que vous avez sélectionné l'option « **Bluetooth** », mais que vous n'avez pas pu vous connecter au périphérique **Bluetooth**, les DEL1 et DEL2 clignotent en blanc pendant 3 minutes. Vérifiez l'état du périphérique **Bluetooth**.
 - Lorsque vous utilisez **Bluetooth**, vous devez régler le volume à un niveau approprié.
 - XX sont les 2 derniers chiffres de l'adresse MAC de l'appareil. Par exemple, si l'adresse MAC est 9C:02:98:4A:F7:08, elle s'affichera sous la forme « LG S20A(08) ».
-

Connexion au produit à l'aide de l'application LG ThinQ

Veuillez utiliser l'**application LG ThinQ** pour exécuter les différentes fonctions du produit de manière pratique.

Veuillez d'abord vérifier les points suivants.

- L'**application LG ThinQ** est disponible dans les versions ci-dessous.
 - Android™ OS : Version 9.0 ou supérieure
 - iOS OS : Version 15.0 ou supérieure
 - Les versions minimales prises en charge pour chaque OS peuvent changer ultérieurement.


Installation de l'application LG ThinQ et enregistrement du produit

Produit sans le QR code

- 1 Accédez à Google Play ou à l'App Store sur votre téléphone intelligent et recherchez l'**application LG ThinQ** pour l'installer.
- 2 Exécutez l'**application LG ThinQ** et connectez-vous à l'application avec votre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un nouveau.
- 3 Appuyez sur le bouton **ajouter (+)** et suivez les instructions sur l'**application LG ThinQ** pour enregistrer votre produit.

Produit avec le code QR

Numérisez le code QR au bas du produit avec l'appareil photo de votre téléphone intelligent ou une application de numérisation de code QR.

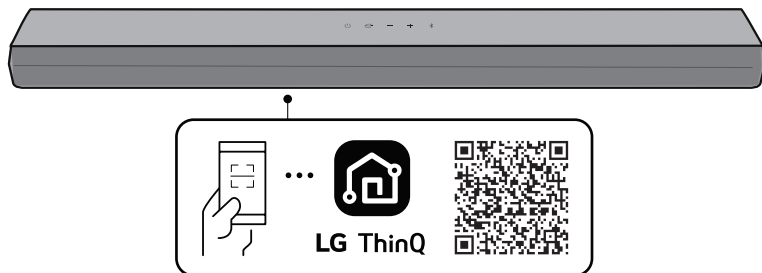

✓ Remarques

- Veuillez noter que le code QR peut être indisponible au moment de l'achat.
 - L'emplacement de fixation du code QR peut différer selon le produit.
 - Les éléments du menu Paramètres peuvent varier en fonction du fabricant du téléphone intelligent et du système d'exploitation.
 - Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.
-


Connexion d'un périphérique de stockage USB

Profitez d'un son de haute qualité en connectant un périphérique de stockage USB, contenant des fichiers musicaux, à l'appareil.


Connexion du produit à un périphérique de stockage USB

1 Connectez le périphérique de stockage **USB** sur le port USB au dos de l'appareil.


- L'appareil ne peut pas lire les périphériques connectés par un concentrateur de périphérique de stockage USB ou un câble de périphérique de stockage USB.
- L'appareil ne peut pas être connecté à un périphérique de stockage USB, un lecteur MP3 de type USB ou un lecteur de carte qui nécessitent l'installation d'une commande de périphérique séparée.

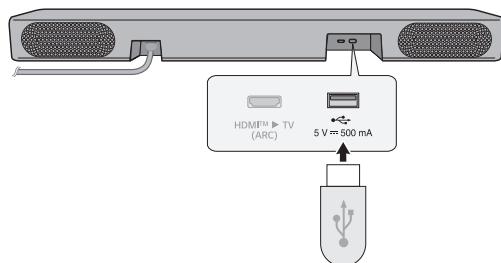


2 Appuyez sur la touche **Fonction**  jusqu'à ce que la DEL1 s'allume en violet.

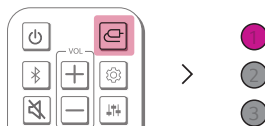

3 Appuyez sur la touche **Lecture/Pause**  de la télécommande pour écouter la musique.

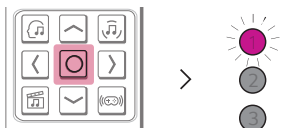

(Pause)

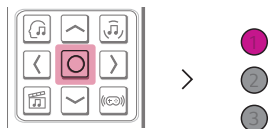

(Lecture)

✓ Remarques

- Il est recommandé d'acheter un câble USB rallonge séparément pour faciliter le branchement et le débranchement des périphériques de stockage USB.
- Les périphériques USB ayant un gros volume de stockage peuvent nécessiter plusieurs minutes pour parcourir les fichiers.
- LG Electronics n'assume aucune responsabilité en cas de perte de données. Veuillez toujours sauvegarder les données de votre périphérique de stockage USB afin de réduire les dommages causés par une perte de données.
- Seuls les formats FAT16/FAT32/NTFS sont pris en charge. Le format exFAT n'est pas pris en charge.
- N'utilisez le port USB de ce produit que pour lire un fichier audio. Vous ne pouvez pas charger de périphériques externes avec le port USB.

Périphériques de stockage USB pris en charge

- Lecteur MP3
- Lecteur MP3 Flash
- Périphérique flash USB
- USB 2.0

Le présent appareil peut ne pas reconnaître certains périphériques de stockage USB.

Caractéristiques de fichier lisible

Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage / Débit binaire
MP3	32 kHz à 48 kHz / 8 kbps à 320 kbps

Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage
FLAC (16 bits / 24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz
WAV (16 bits / 24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz

- Nombre de fichiers lisibles : Jusqu'à 2 000
- Nombre maximal de répertoires : Jusqu'à 200
- Le présent appareil ne peut pas lire les fichiers protégés par GDN (gestion des droits numériques).
- Le présent appareil ne peut pas lire les fichiers vidéo à partir d'un périphérique de stockage USB.

Mesures de sécurité

| Sécurité et réglementation



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). IL CONTIENT DES PIÈCES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ÊTRE MANIPULÉES EXCLUSIVEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour fonction d'alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil, ce qui pourrait être d'une puissance suffisante pour causer une décharge électrique.



Le symbole de point d'exclamation dans un triangle équilatéral vise à alerter l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENTS :

- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.
- N'installez pas ce produit dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

MISES EN GARDE :

- N'utilisez pas de produits à tension élevée autour de cet appareil (p. ex. des tue-mouches électriques). Ces produits pourraient subir une décharge électrique et mal fonctionner.
- Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue comme des bougies allumées.
- Ne bloquez aucune ventilation. Installez le système en respectant les consignes livrées par le fabricant. Les ouvertures permettent de garantir une bonne ventilation et un bon fonctionnement du système, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obturées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé, tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections ou à des éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
- Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

- Veillez à ce que les enfants n'introduisent pas leurs mains ni des objets dans le conduit des haut-parleurs*.
 - * conduit des haut-parleurs : ouverture permettant d'obtenir un son de basses pleines dans l'enceinte du haut-parleur.

MISE EN GARDE concernant le cordon d'alimentation

Installez cet appareil dans un endroit où la fiche d'alimentation peut être facilement débranchée et branchée. En cas d'incendie ou de problème avec cet appareil, débranchez-le rapidement.

Vérifiez la page des caractéristiques techniques de ce manuel d'utilisation afin d'être certain des exigences électriques.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un centre de services autorisé.

Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches électriques, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

Pour les modèles utilisant un adaptateur

Utilisez uniquement l'adaptateur c.a. fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le système d'alimentation d'un autre appareil ou fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil. La garantie limitée de LG ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation d'accessoires de tiers.

Pour les modèles utilisant une batterie

Cet appareil est muni d'une batterie portative ou d'un accumulateur.

ATTENTION : Il existe un risque d'incendie ou d'explosion si les batteries sont remplacées par un type incorrect.

Pour les modèles qui utilisent une batterie intégrée

Veuillez ne pas entreposer ni transporter ce modèle à des pressions inférieures à 11,6 kPa (0,116 bar) et à une altitude supérieure à 15 000 m (9,32 miles). Veuillez éviter les actions suivantes :

- Le remplacement de la batterie par un type incorrect qui pourrait contrecarrer un dispositif de sécurité (par exemple, dans le cas de certaines batteries au lithium) doit être effectué avec le même type de batterie par un expert.
- Jeter une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou d'écraser ou de couper mécaniquement une batterie, car cela peut provoquer une explosion;
- Stocker une batterie dans un environnement à très haute température, ce qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable;
- Exposer une batterie à une pression d'air extrêmement basse qui pourrait provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de fluide inflammable.

Symboles

~ : Courant alternatif (c.a.)

— : Courant continu (c.c.)

Ⓜ : Équipement de classe II

⏻ : Alimentation de secours

⏻ : Alimentation activée

⚡ : Tension dangereuse

| Prévention d'une mauvaise utilisation du produit

Pour prévenir une mauvaise utilisation du produit, assurez-vous d'observer les précautions ci-dessous.

Précautions lors de l'installation du produit

- N'installez pas le produit dans un endroit instable ou soumis à des vibrations, tel que sur une étagère tremblante ou une surface inclinée. Installez-le sur une surface qui est ferme et plane.
 - Sinon, le produit risquerait de tomber ou de basculer et ainsi de provoquer des blessures.
 - Si vous installez le produit sur une surface instable, il pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère, assurez-vous que sa partie inférieure avant ne dépasse pas. Utilisez toujours un meuble ou une étagère qui est adapté à la taille du produit.
 - Sinon, le produit risquerait de perdre son équilibre, de tomber et de causer des blessures ou d'être endommagé.
- Installez le produit dans un endroit sûr. Sinon, un enfant pourrait heurter le bord du produit et se blesser.
- Installez le produit dans un endroit exempt d'interférences électromagnétiques pour un fonctionnement adéquat.
- Si vous installez le produit dans un endroit qui ne répond pas aux conditions générales d'utilisation, un problème de qualité inattendu peut se produire. Assurez-vous donc de communiquer avec le centre de services avant d'installer le produit dans un tel endroit.
- Ne conservez pas le produit dans un endroit où la température est trop élevée (supérieure à 40 °C (104 °F)) ou trop basse (inférieure à 5 °C (41 °F)) ou dans un endroit trop humide.
- Évitez les endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, par exemple près d'un radiateur. N'utilisez pas et ne conservez pas de pulvérisateurs ou de substances inflammables à proximité du produit.
 - Sinon, il peut y avoir un risque d'explosion ou d'incendie.
- N'installez pas le produit dans un endroit avec trop d'humidité, de poussière ou de suie.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- N'installez pas le produit dans un espace étroit qui est mal ventilé, comme dans une bibliothèque. Ne couvrez pas le produit avec une nappe ou un rideau.
 - Sinon, cela pourrait augmenter la température du produit et provoquer une panne ou un incendie.
- Branchez la fiche d'alimentation du produit sur une prise de courant facile d'accès.
 - Si un incendie ou un autre problème survient, vous devez être en mesure de débrancher rapidement la fiche d'alimentation.
- Ne connectez pas plusieurs produits à une même prise de courant en même temps.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une surchauffe et entraîner un incendie.

Précautions lors de l'utilisation du produit

- Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit pendant son fonctionnement.
 - Sinon, cela peut provoquer une panne.
- Lorsque vous déplacez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles qui sont connectés au produit.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous remarquez de la fumée ou une odeur étrange. Dans ce cas, coupez immédiatement l'alimentation, débranchez la fiche d'alimentation et communiquez avec le centre de services.
 - L'usage du produit dans cet état peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.
- N'insérez pas d'objets métalliques tels que des pièces de monnaie et des épingles à cheveux ou des objets inflammables tels que du papier et des allumettes dans le produit. Assurez-vous de dire aux enfants de ne pas le faire.
 - Sinon, cela peut provoquer une panne.
- Si une substance étrangère est insérée dans le produit, débranchez la fiche d'alimentation et communiquez avec le centre de services.
- Ne posez pas d'objet lourd sur le produit.
 - Sinon, le produit risque de basculer ou de tomber et de provoquer des blessures.
- Assurez-vous qu'un enfant ne s'accroche pas au produit ou ne monte pas dessus.
 - Sinon, le produit risque de basculer ou de tomber et de provoquer des blessures. Assurez-vous de dire aux enfants de ne pas le faire.
- Débranchez la fiche d'alimentation pendant les orages.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne placez pas de récipients contenant du liquide, tels qu'un vase, un pot, des cosmétiques ou des médicaments, sur le dessus du produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures attribuables à sa chute, etc.
- Assurez-vous de brancher fermement la fiche d'alimentation. N'utilisez pas de tension autre que celle nominale indiquée sur le produit.
 - Une connexion non sécurisée peut provoquer un incendie.
- N'insérez pas de conducteur, tel que des baguettes, dans la rainure de l'autre côté du produit lorsque la fiche d'alimentation est connectée à une prise. Ne touchez pas la fiche d'alimentation immédiatement après l'avoir débranchée de la prise.
 - Sinon, cela pourrait causer une décharge électrique.
- Manipulez la fiche d'alimentation avec des mains sèches seulement.
 - Sinon, cela pourrait causer une décharge électrique.
- Ne déplacez pas ou ne poussez pas le produit tout en tenant un câble qui y est branché tel qu'un cordon d'alimentation.
 - Le câble peut être endommagé et provoquer une panne, un incendie ou une décharge électrique.
- Lorsque vous retirez un câble branché sur le produit, assurez-vous de tenir le connecteur à l'extrémité du câble. Ne tenez pas le câble.
 - Sinon, cela pourrait entraîner des blessures ou le produit pourrait tomber et provoquer une panne.
- Ne conservez pas le produit dans un endroit exposé à la chaleur, par exemple près d'un radiateur.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.

- Évitez de démonter, de réparer ou de modifier le produit.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une panne, entraînant un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- Gardez les emballages en plastique hors de portée des tout-petits.
 - Sinon, les tout-petits pourraient s'étouffer avec les emballages en plastique.
- Ne laissez pas tomber un objet sur le produit et assurez-vous qu'il ne reçoive aucun impact. Gardez le produit à l'écart des endroits soumis à de fortes vibrations ou à des aimants.
- Évitez d'endommager, de modifier, de plier, de tordre ou de chauffer le cordon d'alimentation.
 - Sinon, cela pourrait endommager le cordon d'alimentation et provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, par exemple lorsque vous n'êtes pas chez vous, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
 - Si de la poussière s'accumule, elle peut générer de la chaleur, entraînant une décharge électrique ou un incendie attribuable à un court-circuit.
- Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets ordinaires. Apportez-les à un endroit conçu pour les recevoir tel un centre de tri.
 - Sinon, il peut y avoir un risque d'explosion ou d'incendie.
- N'utilisez pas de produits à tension élevée autour de cet appareil (p. ex. tue-mouches électrique).
 - Ce produit pourrait subir une décharge électrique et mal fonctionner.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation immédiatement après l'avoir débranchée de la prise.
 - Sinon, cela pourrait causer une décharge électrique.
- Connectez la fiche d'alimentation à une prise ou à une rallonge mise à la terre (cela ne s'applique pas aux produits sans prise de terre).
 - Sinon, cela pourrait provoquer une panne ou une décharge électrique attribuable à un court-circuit.
- Dans le cas d'un produit avec événement, le fait de le laisser allumé pendant une période prolongée peut entraîner une surchauffe de l'événement. Ne touchez pas l'événement lorsqu'il est chaud. La chaleur n'est pas un défaut du produit et ne provoque aucun dysfonctionnement. Ainsi, vous pouvez utiliser le produit sans souci.
- N'endommagez pas le câble d'alimentation, l'adaptateur c.a. ou la fiche d'alimentation. Ne placez pas d'objet lourd sur le câble d'alimentation ou l'adaptateur c.a.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- S'il y a de la poussière, de la saleté, etc., sur les broches de la fiche d'alimentation, sur un adaptateur c.a. ou sur une prise de courant, essuyez-les complètement.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.
- Dans le cas d'un produit avec un cordon d'alimentation ou un adaptateur c.a., n'utilisez que des cordons d'alimentation et des adaptateurs c.a. originaux fournis par LG Electronics.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, n'augmentez pas trop le volume et ne les utilisez pas pendant une période prolongée (cela ne s'applique qu'aux modèles prenant en charge les casques ou les écouteurs).
 - Sinon, cela pourrait affecter négativement votre capacité auditive.
- Le logiciel de ce produit peut être mis à jour. Ne coupez pas l'alimentation du produit lors de la mise à jour du logiciel. Une fois la mise à jour terminée, le produit s'éteint automatiquement.
 - Si vous mettez le produit hors tension pendant la mise à jour du logiciel, cela peut entraîner son dysfonctionnement.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles avec télécommande

- Ne laissez pas les enfants utiliser la télécommande. Gardez la télécommande hors de portée des tout-petits.
- Ne laissez pas les enfants mettre la télécommande dans leur bouche. Assurez-vous que les enfants n'avalent pas le couvercle ou une pile de la télécommande. Sinon, consultez immédiatement un médecin.
- Attention, les enfants peuvent marcher sur le couvercle de la télécommande et se blesser.
- Retirez les obstacles entre le produit et la télécommande pour obtenir un bon fonctionnement.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles qui utilisent des disques optiques

- N'insérez pas votre main dans un lecteur de disque et ne tirez pas les disques avec force.
- Assurez-vous que les enfants n'insèrent pas leurs mains dans le lecteur de disque.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles capables d'afficher des vidéos

- Abstenez-vous de regarder une vidéo en 3D si vous n'avez pas assez dormi ou après avoir bu de l'alcool.
 - Certaines vidéos en 3D peuvent surprendre ou exciter les gens.
- Si l'un des symptômes suivants se manifeste pendant que vous regardez une vidéo, arrêtez immédiatement de la regarder et reposez-vous : vertige, sensation de brûlure des yeux ou du visage, mouvement inconscient, spasme, conscience brouillée, confusion, désorientation, nausée.
 - Si l'un des symptômes persiste, consultez un médecin.
- Vous pouvez souffrir d'un symptôme tel qu'une crise d'épilepsie lorsque vous regardez une certaine image dans une vidéo ou un jeu avec un certain motif ou des lumières clignotantes. Si vous ou l'un de vos proches avez des antécédents d'épilepsie ou de convulsions, consultez un médecin avant de regarder des vidéos.
- Lorsque vous regardez une vidéo en 3D, retirez les objets fragiles ou susceptibles de vous blesser qui se trouvent près de vous.
 - Si vous confondez une vidéo en 3D avec la réalité ou si vous bougez votre corps par surprise, vous ou vos proches pouvez vous blesser ou des objets à proximité peuvent être endommagés.

Précautions lors du nettoyage du produit

- Ne vaporisez pas d'eau directement sur le produit lorsque vous le nettoyez.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Lors du nettoyage du produit, veillez à débrancher d'abord le cordon d'alimentation et à essuyer légèrement la surface du produit avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents lors du nettoyage du produit. Ils peuvent détériorer la surface du produit ou décoller sa peinture (benzène, alcool, etc.).

Avant de signaler un dysfonctionnement de l'appareil

■ Dépannage

Si vous rencontrez les problèmes suivants lors de l'utilisation de l'appareil, effectuez plusieurs vérifications, car ils peuvent ne pas être des dysfonctionnements.

Erreurs générales

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	• Débranchez les câbles d'alimentation et tout périphérique externe comme votre téléviseur ou l'amplificateur de l'appareil, puis les rebrancher.
L'appareil ne se met pas sous tension.	• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché sur la prise? - Branchez la fiche d'alimentation correctement sur la prise.
Il n'y a aucun son.	• Le niveau sonore est-il réglé au minimum? - Appuyez sur le bouton Volume   de la télécommande pour augmenter le volume. - Si vous utilisez un périphérique externe comme un décodeur, un périphérique portable ou un périphérique Bluetooth, réglez le volume du périphérique externe. • La fonction de sourdine est-elle activée? - Si tous les voyants clignotent en orange, la fonction de sourdine est activée. Appuyez sur le bouton Mise en sourdine  pour annuler la fonction de sourdine. • La fonction sélectionnée de l'appareil est-elle correcte pour le périphérique externe connecté? - Appuyez sur le bouton Fonction  pour vérifier si vous avez sélectionné la bonne fonction.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la vers l'avant de l'appareil. • Utilisez la télécommande dans un rayon de 7 m (23 pi) de l'appareil. • Remplacez les piles par des nouvelles au besoin.
La fonction Alimentation automatique ne fonctionne pas.	• Vérifiez la connexion aux périphériques externes (p. ex. décodeur, périphérique portable ou périphérique Bluetooth).

Le volume de l'appareil est faible.

- Vérifiez ce qui suit et modifiez les paramètres en conséquence.
 - Exécutez l'**application LG ThinQ**, appuyez sur le bouton [Réglages du son] sur le premier écran, et réglez la fonction [DRC] sur [Désactiver] sur le menu [Sortie sonore].
 - Lorsque le produit est connecté à un téléviseur, appuyez sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur, sélectionnez le menu [Haut-parleur] et changez le paramètre [Sortie sonore numérique] de [PCM] à [AUTO] ou [FLUX BINAIRE].
 - Si le produit est connecté à un périphérique de lecture comme un lecteur DVD ou un lecteur de disque Blu-ray, accédez au menu Paramètres du périphérique connecté. Changez le paramètre [Sortie sonore numérique] de [PCM] à [TRAVERSANT PRIMAIRE] ou [FLUX BINAIRE]. Réglez le paramètre [DRC] de l'appareil connecté sur [DÉSACTIVÉ].
 - Si le mode nuit de l'appareil est activé, désactivez-le en appuyant sur le bouton **Paramètres**  et **Gauche/Droite**, puis **Haut/Bas**.

L'appareil ne reconnaît pas un périphérique de stockage USB.

- L'appareil peut ne pas prendre en charge le format de fichier du périphérique de stockage USB. Formatez le périphérique de stockage USB et reconnectez-le. Lors du formatage, reportez-vous aux formats des périphériques de stockage USB pris en charge par l'appareil et sélectionnez un format de fichier approprié. (→ Voir « Connexion d'un périphérique de stockage USB » à la page 29.)

Un périphérique Bluetooth ne peut pas être jumelé.

- Appuyez sur le bouton Paramètres du périphérique **Bluetooth** et vérifiez si la fonction **Bluetooth** est activée. Si la fonction **Bluetooth** est activée, désactivez-la, puis réactivez-la.
 - Retirez tous les obstacles entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Le jumelage (connexion) **Bluetooth** peut ne pas fonctionner correctement selon le type de périphérique **Bluetooth** ou l'environnement à proximité.
-

Problèmes de connexion sans fil

Problème	Solution
La connexion Bluetooth cause un dysfonctionnement ou fait du bruit.	- Entendez-vous du bruit ou rencontrez-vous des dysfonctionnements lors de l'utilisation du Bluetooth? - Ne laissez aucune partie de votre corps toucher l'émetteur-récepteur du périphérique Bluetooth ou de l'appareil. - N'installez pas le périphérique Bluetooth sur un mur ou dans un endroit isolé. - Retirez tous les obstacles entre l'appareil et le périphérique Bluetooth. - Installez le périphérique Bluetooth près du produit. - Lorsque le périphérique Bluetooth est trop éloigné du produit, la fonction Bluetooth peut être déconnectée ou des dysfonctionnements peuvent se produire. - Installez le périphérique Bluetooth à 1 m (3,3 pi) des périphériques qui utilisent la même fréquence que l'appareil, comme les routeurs sans fil, les équipements médicaux et les fours à micro-ondes.

Désactivation du mode démo

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	- Les fonctions restent-elles inchangées, même si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton Fonction  ? - Vous ne voyez que des voyants blancs, rouges et verts de manière répétée? - Le mode démo est peut être activé sur l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil, puis rebranchez-le. - Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, appuyez sur le bouton Volume  du produit pour régler le niveau de volume au minimum, puis appuyez sur le bouton Fonction  et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes. Si le produit fonctionne normalement, cela signifie que le mode démo a été désactivé.

Annexe

| Caractéristiques techniques

Général	
Exigences électriques	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Dimensions (L x H x P)	Environ 650,0 mm x 63,0 mm x 99,0 mm (base incluse) (25,6 po x 2,5 po x 3,9 po)
Plage de températures de fonctionnement	De 5 °C à 40 °C (de 41 °F à 104 °F)
Plage d'humidité de fonctionnement	HR de 5 % à 80 %
Alimentation bus (USB)	5 V  500 mA
Fréquences d'échantillonnage audio disponibles pour l'entrée numérique	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Formats audio disponibles pour l'entrée numérique	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Entrée/Sortie	
HDMI™ ► TV (ARC)	19 broches (borne de connexion HDMI™ de type A) × 1

Amplificateur (sortie eff.)	
Total	50 W eff.
Avant	25 W eff. x 2 (impédance : 6 Ω, THD 10 %)

- Les caractéristiques réelles, les fonctionnalités et les autres données techniques du produit peuvent différer et être modifiées sans préavis.

Marques déposées et licences

Toutes les marques de commerce et les appellations commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tout droit réservé.



La marque et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées détenues par **Bluetooth SIG, Inc.** et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.

Les autres marques de commerce et appellations commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



La mention « Fabriqué pour iPhone/iPad » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté aux modèles iPhone et iPad, et qu'il a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'assume aucune responsabilité à l'égard de l'opération du présent appareil, ou à l'égard de sa conformité aux normes sécuritaires et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone ou un iPad peut affecter les performances sans fil.



POUR LES BREVETS DTS, VOIR [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). FABRIQUÉ SOUS LICENCE DE DTS, INC. ET SES AFFILIÉS. DTS, LE LOGO DTS ET DIGITAL SURROUND SONT DES MARQUES DÉPOSÉES OU DES MARQUES COMMERCIALES DE DTS, INC. ET SES FILIALES AUX ÉTATS-UNIS ET/OU DANS D'AUTRES PAYS. © DTS, INC. ET SES AFFILIÉS. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

| Renseignements sur l'avis de logiciel libre

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

| Manipulation de l'appareil

Lors de l'expédition de l'appareil

Conservez la boîte et les matériaux d'emballage d'origine de l'expédition. Si vous avez besoin d'expédier l'appareil, remballiez-le tel qu'il était à sa sortie de l'usine pour assurer sa protection optimale.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils comme un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants comme de l'alcool, de la benzine ou un diluant, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

