

Instrucciones de instalación* para el refrigerador de varias puertas

*Consulte su Manual de uso y cuidado para obtener más detalles.

ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, que pueden causar la muerte o lesiones graves, no conecte el refrigerador al suministro eléctrico hasta haber completado el Paso 2 de estas instrucciones.

NOTA

Si necesita desinstalar las puertas para meter el refrigerador en la casa, consulte la sección 3: **Desinstalación/Instalación de las puertas** o, para obtener instrucciones más detalladas, **DESINSTALACIÓN DE PUERTAS** en el Manual de uso. Estas instrucciones de instalación se ofrecen solo como una opción adicional para el consumidor. Recomendamos que contrate a un técnico profesional de servicio o de instalación de cocinas para instalar su refrigerador.

IMPORTANTE

Si está instalando el refrigerador sin conectarlo a un suministro de agua, asegúrese de que el interruptor de alimentación del dispensador de hielo esté apagado (ya sea a través del interruptor o en la pantalla). Consulte el Manual de uso y cuidado para obtener más información.

PRECAUCIÓN

- Si mueve el refrigerador de lado a lado, puede dañar el revestimiento del piso.
- No bloquee el área delantera inferior del refrigerador. La circulación de aire suficiente es esencial para el funcionamiento adecuado.

Sitio de instalación

Asegúrese de coordinar la preparación e instalación del lugar de instalación con su contratista.

Incluya estas pautas mínimas para la preparación del lugar de instalación:

- Elija un lugar que esté cerca de una toma de corriente con conexión a tierra.
- No utilice un cable de extensión ni un adaptador.
- Evite la luz solar directa y la proximidad a una estufa, lavavajillas o cualquier otra fuente de calor.
- El piso debe estar nivelado y poder soportar la carga de un refrigerador lleno.
- Acceso al suministro de agua para el dispensador de hielo del refrigerador.
- Planifique el fácil acceso a los mostradores para cuando retire los alimentos.
- Para obtener acceso total a los cajones del refrigerador y las cestas del congelador, las puertas deben poder abrirse por completo.
- Levante el refrigerador solo por los lados.
- No coloque los amarres de seguridad sobre las manijas ni los apriete demasiado.
- Nunca use las manijas del refrigerador para moverlo.

Deje los siguientes espacios libres para facilitar la instalación, la circulación adecuada del aire y las conexiones eléctricas y de plomería: **Lados y parte superior:** 3⁄8 in./ **Parte trasera:** 1 in.

NOTA

Llame al 1-877-435-3287 si necesita ayuda con esta instalación.

PRECAUCIÓN

Las temperaturas ambiente inferiores a 55 °F (13 °C) o superiores a 110 °F (43 °C) impedirán la capacidad de enfriamiento del compresor del refrigerador.

2

Conecte el suministro de agua

Antes de instalar la tubería de suministro de agua, se necesita lo siguiente:

- Herramientas básicas: llave ajustable, destornillador plano y destornillador Phillips™.
- Acceso a una tubería de agua fría de la vivienda con presión entre 30 y 100 psi.
- Una tubería de cobre o de acero inoxidable trenzada para el suministro de agua con un diámetro exterior de 1⁄2" (6,4 mm). Para determinar la longitud necesaria de la tubería, mida la distancia desde la válvula de admisión del dispensador de hielo en la parte trasera del refrigerador hasta la tubería de agua fría. Luego, agregue alrededor de 7 pies (2,1 m) para poder mover el refrigerador y limpiarlo.
- Una válvula de cierre para conectar la tubería de suministro de agua al sistema de tuberías de su vivienda. NO use una válvula de cierre autopercutor.
- Una tuerca de compresión y una guarnición (manguito) para conectar la tubería de cobre de suministro de agua a la válvula de admisión del dispensador de hielo.

PRECAUCIÓN

Para evitar daños materiales:

- Se recomienda el uso de tuberías trenzadas de acero inoxidable o de cobre para el suministro de agua. No se recomienda el uso de tuberías de suministro de agua de plástico de 1⁄4 in (6 mm). Las tuberías de plástico aumentan la posibilidad de fugas de agua; el fabricante no se hará responsable de ningún daño si se utilizan para el suministro.
- No vuelva a utilizar un accesorio de compresión ni vuelva a utilizar cinta para sellar roscas.
- NO instale el tubo de suministro de agua en áreas donde las temperaturas estén por debajo de la de congelamiento.
- Las sustancias químicas de un suavizador de agua en mal estado pueden dañar al dispensador de hielo. Si el dispensador de hielo está conectado a un suavizador de agua, procure el mantenimiento y correcto funcionamiento del suavizador.

ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, que pueden causar la muerte o lesiones graves, desconecte el refrigerador del suministro eléctrico antes de conectar una tubería de suministro de agua al refrigerador.

Para conectar la tubería de suministro de agua a la válvula de entrada de la máquina de hielo:

- Desconecte el refrigerador del suministro eléctrico.
- Coloque el extremo de la tubería de suministro de agua en el fregadero o en un cubo. Abra el suministro de agua y purgue la tubería de suministro hasta que el agua salga limpia. Cierre la entrada de agua en la válvula de desconexión.
- Retire el tapón de plástico de la válvula de entrada y deséchelo.
- Si utiliza tubos de cobre, deslice la tuerca de compresión de metal y, luego, el casquillo (manguito) en la tubería de suministro de agua. Introduzca la tubería de suministro de agua en la válvula de entrada de agua tanto como sea posible (1⁄4 " / 6,4 mm). Deslice el casquillo (manguito) en la entrada de la válvula y apriete con la mano la tuerca de compresión en la válvula. Ajuste otra media vuelta con una llave inglesa; **NO** apriete en exceso. Ver la figura 1. Si utiliza tuberías de acero inoxidable flexibles y trenzadas, la tuerca ya está montada en el tubo. Deslice la tuerca en la entrada de la válvula y ajuste la tuerca con los dedos en la válvula. Ajuste otra media vuelta con una llave inglesa; **NO** apriete en exceso. Ver la figura 2.
- Con una abrazadera de acero y un tornillo, asegure la tubería de suministro de agua (tubería de cobre solamente) al panel trasero del refrigerador, tal como se muestra.
- Enrolle la tubería de suministro de agua excedente (tubos de cobre únicamente), aproximadamente 2 vueltas y media, detrás del refrigerador, como se muestra, y arregle las bobinas para que no vibren ni se desgasten contra ninguna otra superficie.
- Abra la válvula de desconexión y apriete las conexiones que tengan pérdidas.
- Vuelva a conectar el refrigerador al suministro eléctrico.
- Para encender la(s) máquina(s) de hielo, asegúrese de que la máquina de hielo esté activada en la pantalla (que el LED esté encendido) o coloque el interruptor de encendido/apagado de la máquina de hielo en la posición de encendido ON (la máquina de hielo del congelador).

figura 1

figura 2

Piezas	
A	Abrazadera de acero
B	Tuerca de compresión de metal
C	Casquillo (manguito)
D	Tubería de agua de cobre
E	Tubería de agua de acero inoxidable flexible trenzada
F	Soporte de la válvula de agua
G	Entrada de la válvula de agua
H	Válvula de agua
I	Tubería de agua de cobre del suministro de agua de la vivienda
J	Tubería de agua de acero inoxidable y trenzada de 6 pies (1.8 m) como mínimo del suministro de agua doméstico

Incluya suficiente tubo en el bucle para permitir mover el refrigerador para su limpieza.

NOTA

Consulte las normas de urbanismo locales sobre conducción de agua y materiales relacionados antes de instalar el refrigerador. Según los códigos de construcción locales/estatales, recomendamos, para hogares con válvulas existentes, el kit de tubería de agua Smart Choice® 5305513409 con una tubería de agua de acero inoxidable de 6 pies (1,8 m) y, para hogares sin válvula existente, Smart Choice® kit de línea de agua 5305510264 con una línea de agua de cobre de 20 pies (6 m) con válvula de asiento autorroscante. Consulte Electrolux.com para obtener más información.

3

Desinstalar/Instalar la puerta

Para desinstalar las puertas:

- Retire los 3 tornillos de la parte superior izquierda y derecha del compartimento de ambas tapas de bisagra, teniendo cuidado de no dañar el sensor de la puerta.
- Desconecte los ameses entre el compartimento y las puertas sujetando firmemente ambos lados del conector; luego presione el pestillo y tire para separarlo.
- Marque con un lápiz suavemente alrededor de las bisagras superiores de la puerta.
- Retire la tapa de la mampara en la parte trasera de la unidad para acceder a la tubería de agua. Desconecte el tubo de agua de la tubería de agua amarilla en la conexión de bloqueo a presión en la parte trasera de la unidad debajo de la mampara.
- Extraiga el tubo de agua del conducto de la parte superior del compartimento.
- Abra la puerta en un ángulo de 90 grados, luego levante la bisagra inferior y déjela a un lado.
- Desatornille los 3 tornillos de la bisagra inferior y retire las bisagras de ambos lados del compartimento.

ADVERTENCIA

Corte el suministro eléctrico de su refrigerador, desconectando el cable de alimentación del enchufe de la pared.

Mecanismo del pasador

Apertura de la bisagra inferior

IMPORTANTE

Abra las puertas del refrigerador a un ángulo de 90° antes de retirarlas o instalarlas en las bisagras inferiores.

Para reinstalar las puertas del refrigerador:

- Vuelva a colocar los 3 tornillos de la bisagra inferior y las bisagras en ambos lados del compartimento antes de volver a instalar las puertas.
- Sostenga la puerta en un ángulo de 90 grados y deje caer el pasador en la abertura central de la bisagra. Gire ligeramente en cualquier dirección hasta que la puerta quede completamente asentada sobre la bisagra .
- Vuelva a instalar las bisagras superiores y los tornillos.

NO quite esta etiqueta hasta que haya nivelado el refrigerador. Siga todas las instrucciones para nivelar su refrigerador.

4.

Inserte y alimente la tubería de agua de nuevo en el conducto en la bisagra superior izquierda de la puerta hasta que el tubo vuelva a aparecer en la parte trasera de la unidad.

5.

Vuelva a conectar todos los ameses.

6.

Vuelva a colocar las tapas de las bisagras superiores y los tornillos.

7.

Vuelva a colocar la tapa de la mampara de la tubería de agua y vuelva a instalar la tubería de agua a la conexión de bloqueo en la parte trasera de la unidad.

8.

Vuelva a conectar el cable de alimentación eléctrica al tomacorriente de pared.

4

Desinstalar y reemplazar el cajón del congelador

Desinstalación del cajón del congelador:

- Abra completamente el cajón del congelador.
- Quite los 4 tornillos de cabeza hexagonal del cajón (2 por lado) que aseguran el cajón a los montajes del portaobjetos.
- Levante el cajón para retirarlo.

Extraiga el tornillo de cabeza hexagonal del cajón

Reemplazo del cajón del congelador:

- Extienda los portaobjetos del congelador de la unidad.
- Alinee con cuidado el pasador de sujeción con los ganchos en el extremo de los portaobjetos del congelador y luego baje la puerta del congelador sobre los portaobjetos.
- Vuelva a colocar los 4 tornillos de cabeza hexagonal que aseguran los portaobjetos a la puerta (2 a cada lado) y apriételes.

NOTA

Para ubicar el pasador, mire dentro del cajón. El pasador está junto al revestimiento de la puerta y a los portaobjetos. No todas las piezas se muestran en la ilustración. Consulte el Manual de uso y cuidado para obtener más detalles.

5

Nivele el compartimento y alinee la puerta

Guía para la colocación final de su refrigerador:

- Las 4 esquinas del compartimento deben estar firmemente asentadas sobre el piso.
- El frente deberá estar ligeramente elevado (para asegurarse de que las puertas queden perfectamente cerradas).
- Las puertas deben alinearse unas con otras y estar niveladas.

La mayoría de estos requisitos pueden cumplirse subiendo o bajando los rodamientos delanteros ajustables.

Para nivelar el compartimento use los rodamientos delanteros (si es necesario):

- Abra ligeramente el cajón del congelador para revelar los rodillos ajustables en la parte inferior de la cabina.
- Realice los ajustes iniciales del gabinete usando el rodillo delantero tornillos de ajuste de altura. Utilice una llave de tubo de 3⁄8" para girar la tornillos de ajuste (1 por lado).

Para subir la unidad: gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.

Para bajar la unidad: gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario.

Levantar

Bajar

Soporte sin punta

Para realizar ajustes finales a la altura de la puerta:

- Abra el cajón del congelador para acceder a las bisagras de las puertas.
- Inserte una llave Allen de 6 mm en el eje de la bisagra inferior (incluida con la unidad).

Para bajar la puerta: gire el ajuste tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj.*

*Las unidades se envían con las puertas en la posición más baja; inicialmente solo puede ajustar las puertas hacia arriba.

Para levantar la puerta: gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.

6

Retire el material de envío

Usamos espuma de embalaje y cinta adhesiva para asegurar las piezas internas del refrigerador para su envío. Una vez que el refrigerador esté posicionado, puede desechar este material.

¿Qué sigue?

¡Felicitaciones! Ya está listo para disfrutar de su nuevo refrigerador.

- Para obtener instrucciones de seguridad importantes y aprender a usar el refrigerador, lea todo el Manual de uso y cuidado.
- Puede empezar por la sección **SONIDOS Y SEÑALES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO** del Manual para aprender sobre el funcionamiento normal.
- Registre su producto. Puede registrarse en línea, escanear el código en la Tarjeta de registro o enviar la Tarjeta de registro.

7

Lista de verificación de la instalación

Puertas	Suministro eléctrico
☐ Las manijas están seguras y firmes	☐ El suministro eléctrico del hogar está activado
☐ La puerta se sella completamente al refrigerador en todos los lados	☐ El refrigerador está enchufado
☐ Las puertas del refrigerador están niveladas	Máquina(s) de hielo
Nivelación	☐ El suministro de agua doméstico está conectado al refrigerador
☐ El refrigerador está nivelado en los laterales y levemente elevado en el frente, para facilitar el cierre de la puerta y del cajón (el frente debe ser más alto que la espalda)	☐ No hay fugas de agua en ninguna de las conexiones
☐ El compartimento está firmemente apoyado en todas las esquinas	☐ El maquina(s) de hielo está(s) ENCENDIDO
	Inspecciones finales
	☐ Material de envío retirado
	☐ Configuración del refrigerador y del congelador

Si no está satisfecho con la instalación de su refrigerador, comuníquese con la tienda donde lo compró o llame al 1-877-435-3287 para obtener ayuda.

P/N: A2278202

Instructions d’installation* pour le réfrigérateur multi-portes

*Consultez votre manuel d’utilisation et d’entretien pour plus de détails.

⚠️ AVERTISSEMENT

Pour éviter des chocs électriques susceptibles de causer la mort ou de graves blessures, ne branchez pas votre réfrigérateur à une source d'alimentation électrique avant d’avoir terminé le 2^eape 2 de ces instructions.

🔧 REMARQUE

Si vous devez retirer les portes pour transporter votre réfrigérateur à l’intérieur de la maison, veuillez consulter la section 3 : **Retrait/installation des portes** ou, pour obtenir des instructions plus détaillées, la section **RETRAIT DES PORTES** du manuel de l'utilisateur. Ces instructions d'installation ne sont fournies qu'à titre d'option possible pour le client. Nous vous recommandons de faire appel à un technicien cuisiniste qualifié pour l'installation de votre réfrigérateur.

➡️ IMPORTANT

Si vous installez votre réfrigérateur sans raccordement à l'alimentation en eau, assurez-vous que l'interrupteur de la ou des machine(s) à glaçons est en position d'arrêt (reportez-vous au Manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir plus de détails). Consultez le manuel de l'utilisateur pour obtenir plus de détails.

⚠️ MISE EN GARDE

- Le déplacement latéral du réfrigérateur peut endommager le revêtement de sol.
- Ne bloquez pas la partie inférieure avant de votre réfrigérateur. Une circulation d'air suffisante est essentielle pour un bon fonctionnement.

1 Mise en place du site

Assurez-vous de coordonner la préparation du local et l'installation de votre appareil avec l'aide de votre cuisiniste.

Suivez ces directives minimales pour la préparation de votre local :

- Placez l'appareil près d'une prise de courant reliée à la terre.
- N'utilisez pas de rallonge, ni d'adaptateur.
- Évitez d'exposer le réfrigérateur aux rayons directs du soleil et ne l'installez pas près d'une cuisinière, d'un lave-vaisselle, ni de toute autre source de chaleur.
- Le sol doit être parfaitement plat et doit pouvoir supporter un réfrigérateur rempli à pleine capacité.
- Accès à l'alimentation en eau pour le distributeur de glaçons de votre réfrigérateur.
- Prévoyez un accès facile aux comptoirs pour y déposer les aliments provenant du réfrigérateur.
- Pour accéder sans difficulté aux tiroirs et aux paniers du congélateur, les portes doivent pouvoir s'ouvrir complètement.
- Transportez le réfrigérateur par les côtés uniquement.
- Ne faites pas passer les courroies dans les poignées et ne les serrez pas trop.
- Ne déplacez jamais le réfrigérateur en le tenant par les poignées.



Prévoyez les dégagements suivants pour faciliter l'installation, assurer une circulation d'air appropriée et raccorder la plomberie et les branchements électriques :

Côtés et dessus : 0,95 cm (3/8 po) / **Arrière** : 2,54 cm (1 po)

2 Raccordement de l'alimentation en eau

Pour procéder à l'installation du tuyau d'alimentation en eau, vous devrez avoir à disposition

- Les outils de base suivants : une clé à molette, un tournevis à pointe plate et un tournevis Phillips™.
- Un accès à une canalisation d'eau froide domestique présentant une pression située entre 2,068 et 6,895 bars (30 et 100 lb/po²).
- Un tuyau d'alimentation en eau de 6,4 mm (¼ po) de diamètre extérieur, en cuivre ou tressé et flexible en acier inoxydable. Pour déterminer la longueur de tuyau requise, mesurez la distance entre la vanne d'introduction de la machine à glaçons derrière le réfrigérateur et votre conduite d'eau froide. Puis, ajoutez environ 2,1 m (7 pi) afin de pouvoir déplacer le réfrigérateur au moment du nettoyage.
- Une vanne d'arrêt pour raccorder le tuyau d'alimentation en eau à votre système de distribution d'eau domestique. **NE PAS UTILISER** de soupape d'arrêt de type auto-perceuse.
- Un écrou à compression et une bague (un raccord) pour raccorder un tuyau en cuivre d'alimentation en eau à la soupape d'introduction de la machine à glaçons.


⚠️ MISE EN GARDE

Pour éviter les dommages matériels :

- Il est recommandé d'utiliser un tuyau tressé en cuivre ou en acier inoxydable pour l'alimentation en eau. L'utilisation d'un tuyau d'alimentation en eau en plastique de 6 mm (¼ po) n'est pas recommandée. Un tuyau en plastique augmente grandement les risques de fuites d'eau et le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation d'un tuyau en plastique pour l'alimentation en eau.
- Ne réutilisez pas le raccord à compression ou ne réutilisez pas de ruban dé tanchéité pour joints filetés.
- NE PAS INSTALLER de tuyau d'alimentation en eau dans les régions où les températures descendent sous le point de congélation.
- Les produits chimiques contenus dans un adoucisseur d'eau qui présente un mauvais fonctionnement peuvent endommager la machine à glaçons. Si la machine à glaçons est raccordée à un adoucisseur d'eau, assurez-vous que ce dernier est entretenu adéquatement et qu'il fonctionne correctement.

Pour raccorder la conduite d'alimentation en eau à la soupape d'introduction de la machine à glaçons :

- Débranchez le réfrigérateur de sa source d'alimentation électrique.
- Placez l'extrémité du tuyau d'alimentation en eau dans l'évier ou un seau. Ouvrez l'alimentation en eau et rincez le tuyau jusqu'à ce que l'eau soit claire. Fermez l'alimentation en eau au moyen de la vanne d'arrêt.
- Retirez le capuchon en plastique de la vanne d'alimentation en eau et jetez le capuchon.
- Si vous utilisez un tuyau en cuivre** : faites glisser le crou de compression en laiton, puis placez la bague (raccord) sur la conduite d'alimentation en eau. Poussez le tuyau d'alimentation en eau dans l'entrée de la vanne d'alimentation en eau aussi loin que possible 6,4 mm (¼ po). Faites glisser la bague (raccord) dans l'entrée de la vanne et serrez à la main l'écrou de compression sur la vanne. Serrez un autre demi-tour avec une clé. NE PAS trop serrer. Consultez la figure 1.
- Si vous utilisez un tuyau flexible tressé en acier inoxydable** : l'écrou est déjà assemblé sur le tuyau. Faites glisser l'écrou sur l'entrée de la vanne et serrez l'écrou à la main sur la vanne. Serrez un autre demi-tour avec une clé. NE PAS trop serrer. Consultez la figure 2.
- À l'aide d'une pince et d'une vis en acier, fixez le tuyau d'alimentation en eau (tuyau en cuivre seulement) au panneau arrière du réfrigérateur, comme illustré.
- Enroulez le tuyau d'alimentation en eau excédentaire (tuyau de cuivre seulement), faites environ 2 tours et ½, derrière le réfrigérateur, comme illustré, et disposez les serpents de façon à ce qu'ils ne vibrent pas et ne s'usent pas contre une autre surface.
- Ouvrir la vanne d'alimentation en eau et resserrer tout raccord présentant une fuite.
- Rebrancher le réfrigérateur à sa source d'alimentation électrique.
- Pour mettre la ou les machine(s) à glaçons en marche, assurez-vous que la machine à glaçons est activée (la DEL est allumée) sur l'écran de commande de l'appareil ou mettez l'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) de la machine à glaçons en position « ON » (marche) (machine à glaçons du congélateur).

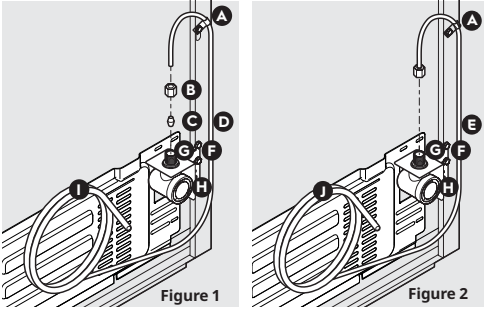

Parties	
A	Pince en acier
B	Écrou à compression en laiton
C	Bague (raccord)
D	Tuyau d'eau en cuivre
E	Tuyau d'eau flexible tressé en acier inoxydable
F	Support de vanne d'eau
G	Vanne d'alimentation en eau
H	Vanne d'eau
I	Tuyau d'eau en cuivre de l'alimentation en eau domestique
J	Tuyau d'eau flexible en acier inoxydable tressé de 1,8 mètres (6 pi) minimum à partir de la canalisation d'eau domestique.

Inclure suffisamment de tuyau dans la boucle pour permettre le déplacement du réfrigérateur vers l'extérieur pour le nettoyage.


🔧 REMARQUE

Avant d'installer votre nouveau réfrigérateur, informez-vous auprès des autorités locales de construction afin de connaître les recommandations en matière de canalisation d'eau et matériaux associés. En fonction de vos codes de construction locaux/étatiques, nous recommandons, pour les maisons avec vannes existantes, le kit de conduite d'eau Smart Choice® 5305513409 avec une conduite d'eau en acier inoxydable de 1,8 m (6 pi) et, pour les maisons sans vanne existante, Smart Choice® kit de conduite d'eau 5305510264 avec une conduite d'eau en cuivre de 20 pieds (6 m) avec vanne à étrier autotaraudeuse. Veuillez consulter Electrolux.com pour plus d'informations.

3 Retirer/installer la porte

Retrait des portes :

- Retirez les trois vis en haut à gauche et à droite de l'unité des deux couvercles de charnière, en prenant soin de ne pas endommager le capteur de porte.
- Débranchez tous les harnais entre l'unité et les portes en saisissant fermement les deux côtés du connecteur, puis appuyez sur le loquet et tirez.
- Tracez légèrement avec un crayon le contour des charnières supérieures de la porte.
- Retirez le couvercle de cloison à l'arrière de l'appareil pour accéder au tuyau d'eau. Débranchez le tuyau d'eau de la conduite d'eau jaune au niveau de la connexion à verrou à poussoir à l'arrière de l'appareil sous la cloison.
- Retirez le tuyau d'eau du conduit par le haut de l'appareil.
- Ouvrez la porte à un angle de 90 degrés, puis soulevez la charnière inférieure et mettez-la de côté.
- Dévissez les trois vis des charnières inférieures et retirez les charnières des deux côtés de l'unité.

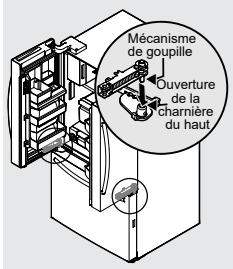

➡️ IMPORTANT

Maintenez les portes du réfrigérateur ouvertes à un angle de 90° avant de retirer et d'installer les portes sur les charnières inférieures.

Pour réinstaller les portes du réfrigérateur :

- Remplacez les trois vis de charnières et les charnières inférieures des deux côtés de l'appareil avant de réinstaller les portes.
- Tenez la porte à un angle de 90 ° et déposez la goupille dans l'ouverture de la charnière centrale. Faites pivoter légèrement dans l'une ou l'autre direction jusqu'à ce que la porte repose complètement sur la charnière.
- Réinstallez les charnières supérieures et les vis.
- Insérez et remettez le tuyau d'eau dans le conduit situé au niveau de la charnière de la porte du haut à gauche jusqu'à ce que le tuyau réapparaisse à l'arrière de l'appareil.


NE PAS RETIRER cette étiquette avant d'avoir mis le réfrigérateur de niveau. Veuillez suivre toutes les instructions pour mettre à niveau votre réfrigérateur.

- Reconnectez tous les câbles.
- Remettez en place les couvercles et les vis de la charnière supérieure.
- Remettez en place le couvercle de la cloison de la conduite d'eau, puis raccordez la conduite d'eau au raccord de verrouillage à l'arrière de l'appareil.
- Rebranchez le cordon d'alimentation électrique à la prise murale.

4 Retirer et remettre en place le tiroir du congélateur


Retrait du tiroir du congélateur:

- Ouvrez complètement le tiroir du congélateur.
- Retirez les quatre vis à tête hexagonale (deux de chaque côté) qui fixent le tiroir aux ensembles de glissières.
- Soulevez le tiroir pour les retirer.

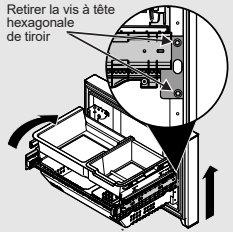

Remplacement du tiroir du congélateur :

- Déployez les glissières du congélateur de l'appareil.
- Alignez soigneusement la goupille de support avec les crochets situés aux extrémités des glissières du congélateur, puis abaissez la porte du congélateur sur les glissières.
- Remplacez les quatre vis à tête hexagonale qui fixent les glissières à la porte (deux de chaque côté) et serrez.

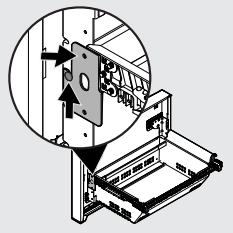

🔧 REMARQUE

Pour localiser la goupille, regardez à l'intérieur du tiroir. La goupille se trouve à côté du revêtement de porte et des glissières. Les pièces ne sont pas toutes illustrées. Consultez le manuel de l'utilisateur pour obtenir plus de détails.

5 Mettre l'armoire de niveau et aligner la porte


Directives pour le positionnement final de votre réfrigérateur :

- Les quatre pieds du réfrigérateur doivent reposer fermement sur le plancher.
- Le devant doit être légèrement surélevé (afin d'assurer que les portes ferment correctement et hermétiquement).
- Les portes doivent être alignées symétriquement et à niveau.

La plupart de ces conditions peuvent être remplies en levant ou en abaissant les rouleaux avant réglables.

Pour niveler l'armoire à l'aide des roulettes avant :

- Ouvrez légèrement le tiroir du congélateur pour révéler les roulettes réglables au bas du l'armoire.
- Effectuez les réglages initiaux de l'armoire à l'aide du rouleau avant vis de réglage de la hauteur. Utilisez une clé à douille de 3/8" pour tourner le vis de réglage (1 par côté).
Pour lever l'unité : tourner le réglage vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour abaisser l'unité : tourner la vis de réglage dans le sens antihoraire.


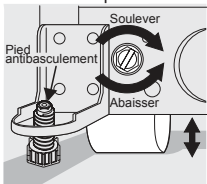


- Assurez-vous qu'aucun objet n'empêche le mouvement des deux portes, que les joints d'étanchéité adhèrent bien aux quatre côtés du réfrigérateur et que celui-ci est bien stable.
- Après avoir nivelé l'appareil, abaissez le pied antibasculement jusqu'à ce qu'il touche fermement le sol. Vous devrez peut-être utiliser une clé à molette pour le réglage.

Pour effectuer les réglages finaux de la hauteur de la porte :

- Ouvrez le bac du congélateur pour accéder aux charnières des portes du compartiment des aliments frais.
- Introduisez une clé Allen de 6 mm dans l'arbre de la charnière inférieure (comprise avec l'appareil).

Pour abaisser la porte : tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
*Les unités sont expédiées avec les portes dans la position la plus basse ; au départ, vous ne pouvez régler les portes que vers le haut.
Pour relever la porte : tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.

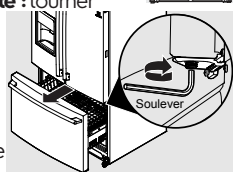

6 Retirer le matériel d'expédition

Nous utilisons de la mousse et du ruban d'emballage pour protéger les pièces internes de votre réfrigérateur durant le transport. Une fois le réfrigérateur installé, vous pouvez les retirer.

Et maintenant?

Félicitations! Il ne vous reste plus qu'à profiter de votre nouveau réfrigérateur.

- Pour prendre connaissance des instructions de sécurité importantes et apprendre à utiliser votre réfrigérateur, veuillez lire le manuel de l'utilisateur en entier.
- Vous pouvez commencer par la section **SANS ÉMIS DANS DES CONDITIONS NORMALES DE FONCTIONNEMENT** du manuel afin de savoir à quoi vous attendre lors du fonctionnement habituel de l'appareil.
- Veuillez enregistrer votre produit. Vous pouvez vous inscrire en ligne, scanner le code sur la carte d'enregistrement ou envoyer la carte d'enregistrement

7 ☑️ Liste de contrôle d'installation

Portes

- ☐ Les poignées sont sécurisées et serrées
- ☐ La porte adhère fermement à tous les côtés de l'unité
- ☐ Les portes du réfrigérateur sont à niveau

Mise à niveau

- ☐ Le réfrigérateur est nivelé latéralement et légèrement surélevé à l'avant pour faciliter la fermeture de la porte et du tiroir (le devant doit être plus haut que le dos)
- ☐ L'unité repose solidement sur ses quatre pieds

Alimentation électrique

- ☐ L'alimentation électrique de la résidence est sous tension
- ☐ Le réfrigérateur est branché

Machine(s) à glaçons

- ☐ L'alimentation en eau de l'habitation est raccordée au réfrigérateur
- ☐ Aucune fuite d'eau n'est présente au niveau des raccords
- ☐ La(les) machine(s) à glaçons est/sont activée(s).

Vérifications finales

- ☐ Le matériel d'emballage a été retiré
- ☐ Réfrigérateur et réglage des commandes du congélateur

Si vous n'êtes pas satisfait de l'installation de votre réfrigérateur, veuillez contacter le magasin où vous l'avez acheté ou appeler le 1 877 435-3287 pour obtenir de l'aide.

P/N: A22782802