


FR

MODE D'EMPLOI
LAVE-VAISSELLE
HUI6220XCUS


Hisense

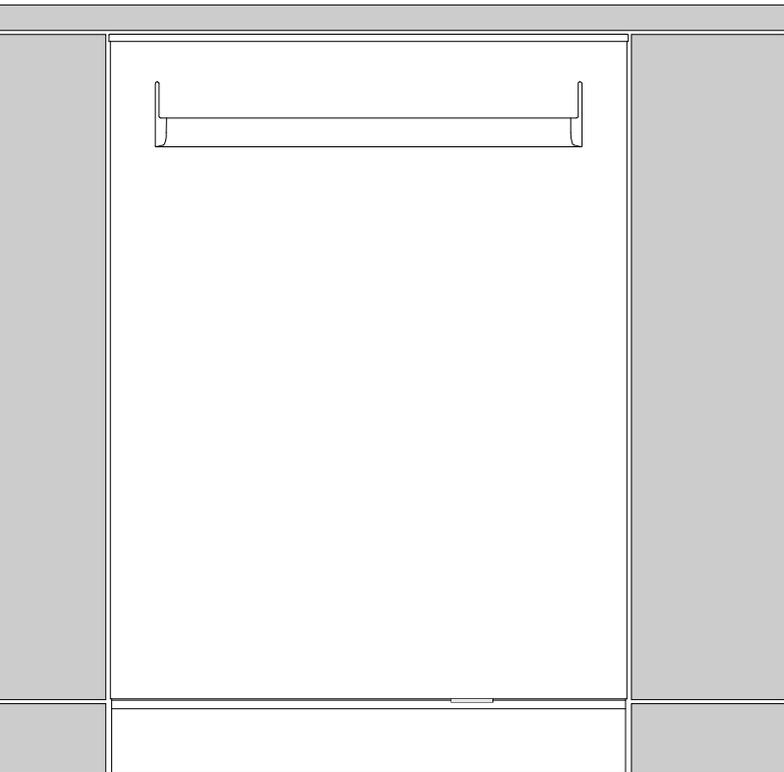

Tables des matières

Votre lave-vaisselle	2
Importantes Mesures de sécurité	3
Avant le premier lavage	4
Chargement du lave-vaisselle	5
Utiliser le lave-vaisselle	7
Réglage	11
Entretien et maintenance	12
Dépannage	14
Guide d'installation	19
Service	23
Information technique	24

Votre lave-vaisselle

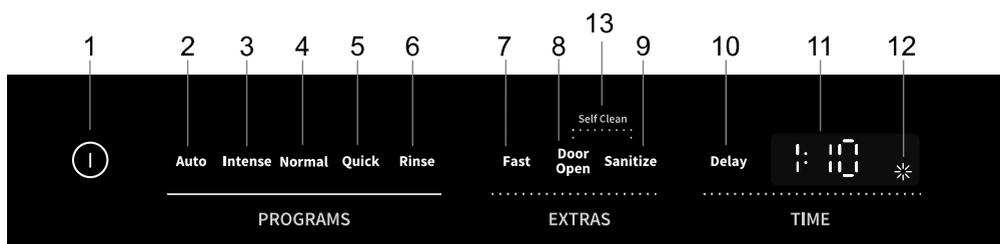

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Interrupteur principal | 8. Door Open |
| 2. Auto | 9. Sanitize |
| 3. Intense | 10. Delay |
| 4. Normal | 11. Afficheur |
| 5. Quick | 12. Indicateur produit de rinçage |
| 6. Rinse | 13. Self Clean |
| 7. Fast | |

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

⚠ ATTENTION !

Respectez les précautions de base suivantes pour utiliser votre lave-vaisselle :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre lave-vaisselle.
- N'utilisez le lave-vaisselle que pour l'usage prévu.
- N'utilisez que les détergents ou les agents mouillants recommandés pour l'utilisation en lave-vaisselle et rangez-les hors de portée des enfants.
- Pendant le chargement de vaisselle :
 - Posez les objets tranchants de telle façon qu'ils n'endommagent pas le joint de la porte et
 - placez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut pour réduire le risque de blessures.
- Ne lavez pas d'ustensiles en plastique, sauf s'ils portent une mention du type « Convient pour le lave-vaisselle ». Si ce n'est pas le cas, vérifiez les recommandations du fabricant.
- N'utilisez le lave-vaisselle que si tous les panneaux sont en place.
- Ne modifiez pas les commandes de la machine.
- Ne jamais forcer la porte ou les glissières du lave-vaisselle, par ex. en s'asseyant ou en montant dessus.
- Ne laissez pas des enfants jouer sur ou dans le lave-vaisselle.
- Dans certaines conditions, un système d'eau chaude inutilisé depuis au moins deux semaines peut produire de l'hydrogène. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLO-SIF. Si le système n'a pas été utilisé pendant deux semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant plusieurs minutes avant d'utiliser le lave-vaisselle. L'hydrogène éventuellement accumulé sera ainsi libéré. Ce gaz étant inflammable, ne pas fumer ni produire une flamme nue pendant cette opération.
- Avant de mettre un ancien lave-vaisselle hors service ou au rebut, enlevez la porte du compartiment de lavage.
- Lisez les instructions de mise à la terre dans le guide d'installation.

Généralités

- Ne faites pas fonctionner le lave-vaisselle pendant votre absence.
- N'entreposez jamais de matières combustibles, d'essence ou tout autre liquide ou vapeur inflammable à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Débranchez l'alimentation électrique du lave-vaisselle avant toute réparation ou entretien.
- Confiez toujours les réparations à un technicien qualifié.

Les lave-vaisselles résidentiels certifiés NSF/ANSI 184 ne sont pas destinés aux établissements alimentaires agréés.

⚠ ATTENTION !

Seuls les cycles d'assainissement ont été conçus pour répondre aux exigences de NSF/ANSI 184 concernant l'élimination de la saleté et l'assainissement efficace. Il n'existe aucune prétention, directe ou indirecte, que tous les cycles d'une machine certifiée aient réussi un test d'assainissement.

⚠ ATTENTION !

PROPOSITION 65 POUR RESIDENTS DE LA CALIFORNIE

Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur –
www.P65Warnings.ca.gov

Installation

Voir la section Guide d'installation.

Sécurité enfants

CONSEILS !

Les détergents pour lave-vaisselle et les produits de rinçage sont corrosifs; gardez-les hors de portée des enfants.

- Si un enfant avale du détergent ou du produit de rinçage, donnez-lui à boire immédiatement (un ou deux verres de lait ou d'eau, par exemple). N'essayez pas de le faire vomir. Consultez un médecin immédiatement : appelez le centre antipoison.
- Fermez toujours la porte et démarrez le lave-vaisselle dès que vous avez versé le détergent.
- Toujours éloigner les petits enfants lorsque la porte est ouverte. Des résidus de détergents pourraient se trouver dans l'appareil.
- En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

Transport/entreposage en hiver

Installez le lave-vaisselle dans un endroit où il ne gèle pas et évitez de le transporter sur de longues distances lorsqu'il fait très froid. Transportez le lave-vaisselle verticalement ou couché sur le dos.

Fonction antidébordement

Lorsque le niveau d'eau dépasse le niveau normal, la protection antidébordement démarre la pompe et la machine coupe l'arrivée d'eau. En cas de déclenchement de la protection antidébordement, coupez l'arrivée d'eau et appelez un technicien.

Emballage

L'emballage protège le produit pendant le transport. L'emballage est recyclable. Séparez les différents matériaux d'emballage pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matière première. Votre magasin vendeur peut se charger du recyclage ou vous orienter vers le centre le plus proche. L'emballage se compose de :

- Carton ondulé fabriqué à partir de matériaux recyclés à 100 %.
- Polystyrène expansé (EPS) sans fluor ou chlore ajouté.
- Supports en bois non traité.
- Plastique de protection à base de polyéthylène (PE).

Mise au rebut

Ce lave-vaisselle est fabriqué et marqué en vue d'un recyclage aisé.

Lorsque la machine arrive au bout de sa durée de vie utile, elle doit être rendue hors d'usage avant mise au rebut. Dégagez le cordon d'alimentation et coupez-le au plus court.

Contactez les autorités locales pour connaître le lieu et la méthode de recyclage.

Contrôle de la dureté de l'eau

Vérifiez la dureté de l'eau auprès de votre réseau de distribution. C'est important pour déterminer la quantité de détergent et de produit de rinçage.


En général, plus l'eau est calcaire, plus il faut de détergent et de produit de rinçage.

Régler le Liquide de rinçage

La section Réglage décrit la manière de doser le produit de rinçage.

Faire l'appoint du produit de rinçage

Le séchage est plus rapide et de meilleure qualité si vous utilisez du produit de rinçage. Le résultat sera encore meilleur si la vaisselle n'a pas de taches.

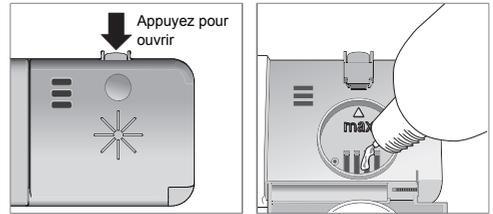

1. Ouvrez le compartiment à produit de rinçage.
2. Remplissez soigneusement de produit de rinçage jusqu'au niveau indiqué **max**.
3. Éliminez le liquide de rinçage ayant débordé du compartiment.
4. Refermez correctement le couvercle.

Lavage plus écologique

- Ne rincez pas la vaisselle sous un robinet avant de la mettre au lave-vaisselle. Éliminez simplement un maximum de restes de nourriture avant de charger la machine.
- Choisissez un détergent écologique. Lisez les mentions relatives à l'environnement sur l'emballage!
- Ne commencez le lavage que quand le lave-vaisselle est plein, ceci afin d'économiser l'énergie.
- Lorsque la vaisselle n'est pas très sale, choisissez un programme avec une température réduite.
- La qualité du séchage est meilleure si vous utilisez Door Open l'option, qui ouvre automatiquement la porte. Attendez que le lave-vaisselle indique que le programme est terminé et que la vaisselle est refroidie avant de décharger le lave-vaisselle. (Si le lave-vaisselle est encastré, l'ameublement environnant doit être résistant à toute condensation provenant du lave-vaisselle.)

Vaisselle délicate

Certains récipients de cuisson ne conviennent pas pour le lave-vaisselle, pour différentes raisons. Certains matériaux ne supportent pas les chaleurs trop élevées, les détergents, etc.

Prenez les précautions nécessaires, par ex., avec la vaisselle réalisée à la main, les décorations fragiles, les verres fragiles/en cristal, l'argent, le cuivre, l'étain, l'aluminium, le bois et le plastique. Vérifiez si la mention « Convient pour le lave-vaisselle » est inscrite.

Points importants

- Dirigez les surfaces sales vers l'intérieur et vers le bas!
- La vaisselle ne doit pas être empilée.
- Inclinez la vaisselle ayant des parties creuses, comme les tasses, pour garantir l'évacuation de l'eau de rinçage. C'est également important pour les articles en plastique.
- Placez le panier supérieur dans la position la plus haute si les assiettes sont très grandes.
- Assurez-vous que les petits éléments ne tombent pas dans le panier du lave-vaisselle. Placez-les dans le panier à couteaux.

REMARQUE !

Vérifiez si les bras gicleurs peuvent tourner librement.

Les paniers du lave-vaisselle



Le lave-vaisselle est équipé d'un panier supérieur et d'un panier inférieur avec un panier à couverts.

Les paniers peuvent être différents selon le lave-vaisselle.

Panier supérieur


Mettez les verres, tasses, bols et sous-tasses dans le panier supérieur. Dirigez les surfaces sales vers l'intérieur et vers le bas! Les verres à vin se posent sur le support pour verres

à vin et les couteaux dans le support sur la droite (si installé).

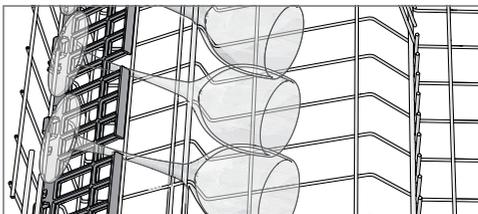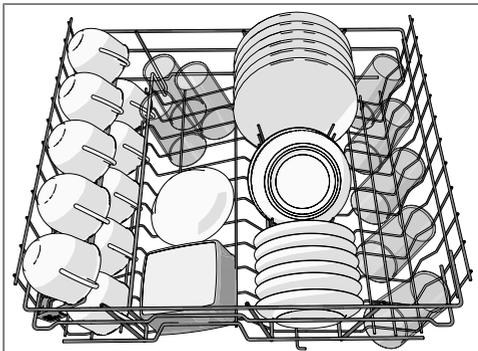


Pour relever et baisser le panier supérieur

1. Retirez le panier supérieur.
2. Saisissez-le de part et d'autre et soulevez-le.
3. Levez le panier avec les deux mains pour changer sa position (le panier supérieur peut être réglé dans trois positions). Quand le panier supérieur est dans la position la plus haute, il repasse à sa position la plus basse. Important : les deux côtés du panier doivent toujours être à la même hauteur.

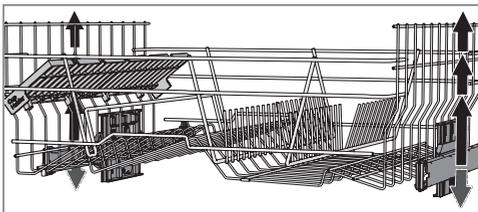

Panier inférieur

Mettez dans le panier inférieur les assiettes, plats, récipients et couverts (dans le panier à couverts).

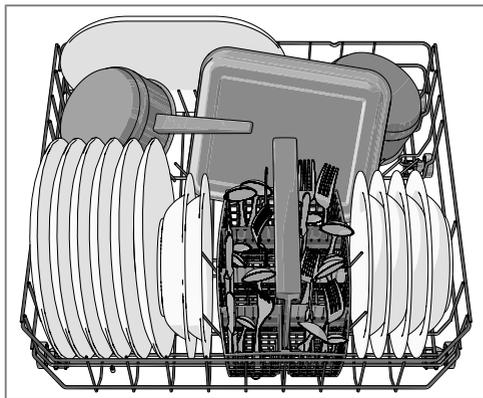


Panier à couverts

Mettez les couverts manche vers le bas, sauf pour les couteaux, et répartissez-les le plus uniformément possible. Vérifiez que les cuillères ne s'emboîtent pas les unes dans les autres.

Placez le panier à couteaux dans le panier inférieur.


Panier à couverts avec couvercle

Le couvercle du panier à couverts peut être enlevé.

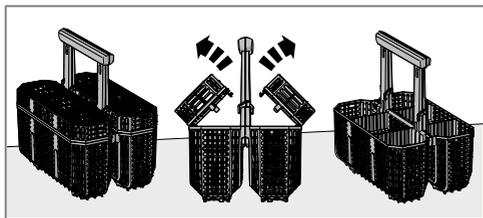

Panier à couteaux flexible


Le panier à couteaux est flexible et peut être séparé en deux parties, qui peuvent ensuite être fixées sur le côté du panier inférieur.

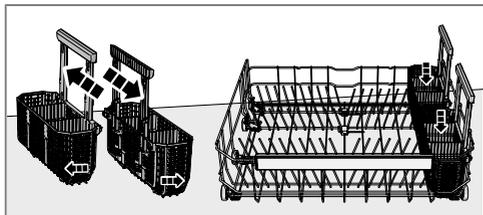

Charge courante

Recommandé pour une utilisation normale, journalière ou régulière.


Panier supérieur

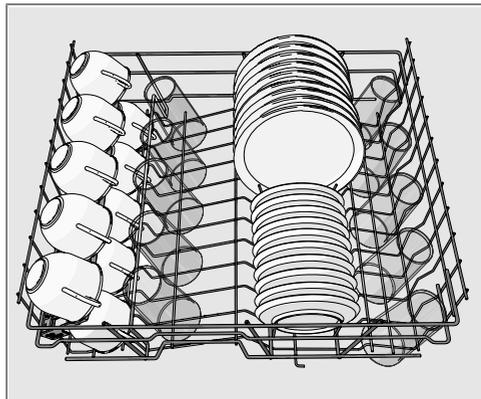


REMARQUE !

Vérifiez que le panier supérieur est en position basse.

Panier inférieur

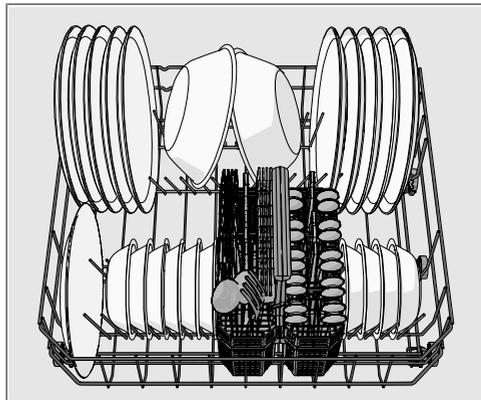

Ajout de détergent

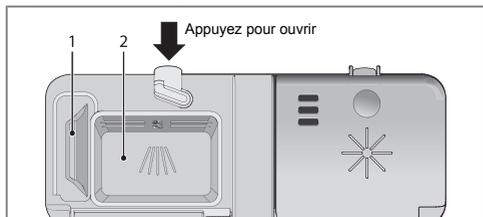

1. Compartiment à détergent - pré-lavage
2. Compartiment à détergent - lavage principal

Le détergent est dosé en fonction de la dureté de l'eau.

Suivez les instructions figurant sur l'emballage.

Au-delà de son impact sur l'environnement, un excès de détergent peut nuire au résultat du lavage.

Le compartiment à détergent doit être sec pour ajouter le détergent. Il y a un compartiment pour le pré-lavage et un autre pour le lavage principal. Si vous utilisez de la poudre ou du liquide, versez une petite quantité de détergent dans le compartiment de pré-lavage. Pour toute question sur le détergent, contactez son fabricant.

REMARQUE !

Utilisez exclusivement du détergent pour lave-vaisselle. Ne pas utiliser de détergent pour vaisselle à la main étant donné que la densité de la mousse nuirait au bon fonctionnement du lave-vaisselle.

Tablettes pour lave-vaisselle

Si vous éprouvez des difficultés à fermer le couvercle du compartiment, coupez la tablette en deux. Si vous forcez le couvercle, il risque de ne pas s'ouvrir, empêchant le détergent de pénétrer dans la cuve.

REMARQUE !

Les tablettes pour lave-vaisselle ne sont pas conseillées pour les programmes courts (moins de 75 minutes). Dans ce cas, préférez du détergent pour lave-vaisselle liquide ou en poudre.

Détergent tout-en-1

Il existe plusieurs sortes de détergents tout-en-1 sur le marché. Lisez les instructions pour chacun d'eux.

Si les pastilles de détergent contiennent un produit de rinçage, le dosage du produit de rinçage du lave-vaisselle peut être désactivé. Consultez le chapitre Réglage.

REMARQUE !

Pour de meilleurs résultats de lavage et de séchage, utilisez séparément un détergent pour lave-vaisselle régulier, un agent de rinçage au besoin.

ⓘ Interrupteur principal

Appuyez de manière prolongée sur l'interrupteur principal jusqu'à ce que l'afficheur s'allume. Vérifiez également que l'arrivée d'eau est ouverte.

PROGRAMS - Choisissez un programme

Choisissez un programme qui correspond au type de vaisselle et au degré de saleté.

Sélectionnez le programme choisi jusqu'à ce que le symbole soit activé.

Auto

Le lave-vaisselle détecte le degré de saleté de la vaisselle et adapte la consommation d'eau et la température en conséquence. Sur un lave-vaisselle nouvellement installé, le programme ne sera totalement optimisé qu'après 5 cycles.

Auto¹⁾ + Fast

Programme également efficace pour une utilisation quotidienne (ce programme élimine notamment les restes d'aliments légèrement séchés, mais ne convient pas pour les aliments calcinés, par ex. les plats à gratin.)

Intense

Programme pour vaisselle très sale – poêles, casseroles, plats à gratin. Si le lave-vaisselle n'est pas complètement rempli, vous pouvez ajouter des assiettes et autres éléments similaires.

Combinez le programme Intense à l'option Sanitize pour répondre aux exigences de rendement de la norme NSF/ANSI 184.

Normal

Ce programme est recommandé pour le lavage quotidien, régulier et ordinaire d'une charge complète de vaisselle normalement sale, comme les assiettes, les plats, les tasses et les verres.

Quick

Ce programme est utilisé pour les verres et la porcelaine légèrement sales, par exemple les tasses à café.

En combinaison avec Fast, un programme court est obtenu (15 minutes).

Rinse

S'utilise pour rincer la vaisselle en attendant que la machine soit pleine.

1) Cette combinaison (Auto + Fast) est également connue sous le nom de QuickIntensive (90 minutes).

EXTRAS- Sélection d'options

Pour sélectionner une option, appuyez sur un des boutons d'option jusqu'à ce que l'option soit activée. Les options disponibles varient entre les programmes et certaines options ne peuvent être combinées (les options disponibles s'allument légèrement).

Fast

Cette option raccourcit la durée du programme, mais consomme plus d'eau et d'électricité.

Door Open

La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement, ce qui améliore les résultats de séchage. Attendez que le lave-vaisselle indique que le programme est terminé et que la vaisselle est refroidie avant de décharger le lave-vaisselle. (Si le lave-vaisselle est encastré, l'ameublement environnant doit être résistant à toute condensation provenant du lave-vaisselle.)

REMARQUE !

La porte du lave-vaisselle ne doit pas être bloquée si l'ouverture automatique est prévue. La fermeture de la porte pourrait ne plus fonctionner correctement.

Sanitize

Cette option est idéale en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène, ex. biberons et planches à découper. La température est élevée à la fois pour le lavage principal et le rinçage final.

Sanitize a été conçu pour être associé au programme de lave-vaisselle Intense. Le programme répond aux exigences de la norme NSF/ANSI 184.

REMARQUE !

Si le programme est exécuté en conformité avec la norme NSF/ANSI 184, l'écran affiche « End » et le bouton d'option Sanitize s'allume lorsque le programme est terminé.

Delay

Lorsque vous sélectionnez Delay, le lave-vaisselle démarre 1 à 24 heures après avoir fermé la porte.

1. Appuyez une seule fois sur le bouton pour activer Delay. Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'option, ou maintenez-le enfoncé, pour définir le nombre d'heures.
2. Fermez la porte. Le lave-vaisselle décompte par heure complète et démarre au terme du délai sélectionné.

Pour annuler l'option Delay, ouvrez la porte, puis appuyez de manière prolongée sur l'interrupteur principal jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne.

Démarrer le lave-vaisselle

1. Pour activer un programme et une option, appuyez sur le programme souhaité, puis sur l'option désirée.

2. Pour lancer un programme, appuyez de manière prolongée sur le programme souhaité jusqu'à ce que le symbole commence à clignoter.
3. Fermez la porte dans les quatre secondes qui suivent pour mettre le lave-vaisselle en marche.

TIME - Temps restant

Une fois le programme et les options choisis, la durée du dernier programme utilisé s'affiche.

Arrêt ou modification d'un programme

Pour modifier un programme après le démarrage du lave-vaisselle, ouvrez la porte et appuyez de manière prolongée sur l'interrupteur principal jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne. Ajoutez du détergent si le couvercle du compartiment à détergent est ouvert. Puis appuyez sur l'interrupteur principal pour choisir un nouveau programme.

ATTENTION !

« STR » s'affiche lorsque la porte du lave-vaisselle est ouverte alors qu'un programme est en cours. Si vous souhaitez poursuivre le programme de lavage, appuyez sur le bouton clignotant de sélection du programme et fermez immédiatement la porte. (Pour le programme Self Clean, appuyez sur les boutons d'option associés.) Si vous voulez annuler le programme de lavage, appuyez de manière prolongée sur l'interrupteur principal jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne.

Si le lave-vaisselle s'arrête en raison d'une coupure de courant

Si le cycle de lavage n'était pas terminé, le programme interrompu se poursuit lorsque l'électricité est rétablie.

REMARQUE !

Durant le séchage, le programme sera interrompu si l'alimentation est coupée ou que la porte est ouverte pendant plus de 2 minutes.

Une fois le programme terminé

La fin du programme est indiquée par un signal court. Le chapitre Réglage décrit comment modifier cette fonction.

Le lave-vaisselle s'arrête automatiquement une fois le programme terminé.

Si vous devez vous absenter sur une longue période, pour limiter le risque de fuite, il est recommandé de couper l'arrivée d'eau de l'appareil.

Comment obtenir les meilleurs résultats de séchage

- Chargez complètement la machine.


- Inclinez la vaisselle ayant des parties creuses, comme les tasses, pour garantir l'évacuation de l'eau de rinçage. C'est également important pour les articles en plastique.
- Faites l'appoint de produit de rinçage ou augmentez le dosage.
- Activez l'option Door Open.
- Laissez la vaisselle refroidir avant de la sortir du lave-vaisselle.

Vider le lave-vaisselle

La porcelaine chaude est plus fragile. Laissez la vaisselle refroidir dans le lave-vaisselle avant de le vider.

Videz d'abord le panier du bas pour éviter que de l'eau ne coule du panier supérieur et tombe sur la vaisselle en bas.

Programmes spéciaux

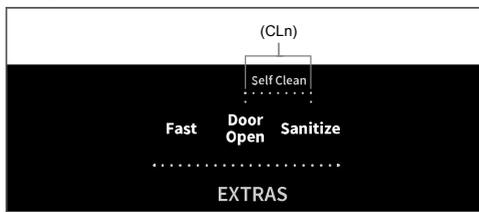

Appuyez de manière prolongée sur les boutons d'option appropriés pour activer un programme spécial. Le programme démarre une fois la porte fermée.

Self Clean (CLn)

Le programme d'auto-nettoyage permet de maintenir l'hygiène de la cuve du lave-vaisselle, des bras gicleurs et des tuyaux gicleurs.

Ce programme doit être exécuté (sans vaisselle dans la machine) avec un détergent pour lave-vaisselle régulier ou de l'acide citrique. Des produits de nettoyage pour lave-vaisselle sont aussi disponibles en magasin. Pour éliminer les dépôts de calcaire, voir La cuve du lave-vaisselle dans le chapitre Entretien et maintenance.

Tableau des programmes

PROGRAMS - Programme	Compartment pour détergent 1 / 2 (ml)	EXTRAS - Options	Prélavages	Lavage principal	Nombre de rinçages	Rinçage final	Consommation ¹⁾		
							Durée de lavage (env. heure:min)	Énergie (kWh approx.)	Consommation d'eau (gallon) ²⁾
Auto	--- / 25	Door Open	2-3	50-65 °C 120-150 °F	2-3	65 °C 150 °F	2:40-3:15	1.01-1.06	3.7-5.3
Intense	10 / 25		2	70 °C 160 °F	2	65 °C 150 °F	3:25	1.7	4.5
Normal ³⁾	--- / 25	Door Open	3	50 °C 120 °F	2	65 °C 150 °F	2:15	1.20	3.49
Quick	--- / 10			35 °C 95 °F	1	25 °C 80 °F	0:20	0.2	2.6
Rinse	--- / ---				1	--- °C --- °F	0:07	0.01	0.8

1) La consommation varie en fonction de la température de l'eau à l'arrivée, de la température de la pièce, du volume de vaisselle, des fonctions supplémentaires sélectionnées, etc.

2) Raccordement à l'eau froide, env. 50 °F (10 °C). (nous recommandons une alimentation à l'eau froide.)

3) Les chiffres du label énergétique reposent sur ce programme. Ce programme est recommandé pour le lavage quotidien, régulier et ordinaire d'une charge complète de vaisselle normalement sale, comme les assiettes, les plats, les tasses et les verres.

Réglage


Menu de réglages :



Auto + Fast

1. Ouvrez d'abord la porte. Arrêtez la machine. Appuyez de manière prolongée sur l'interrupteur principal jusqu'à ce que l'afficheur s'allume.
2. Dans les 10 secondes :
- appuyez sur le sélecteur de programmes pour Auto et sur le bouton de l'option pour Fast.
3. Le menu des réglages s'affiche (réglage actuel et sa valeur actuelle).
(Parcourez le menu pour le quitter ou appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt).

Parcourir le menu de réglages :

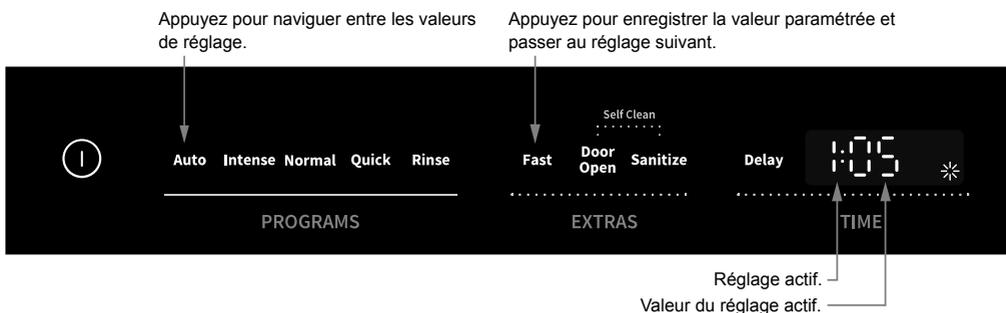


Vous pouvez ensuite adapter les paramètres suivants :

Réglage	Options	
1. Liquide de rinçage	1:00 - 1:05	Dosage du liquide de rinçage. Augmentez le dosage du liquide de rinçage : <ul style="list-style-type: none">• Si la vaisselle présente des traces d'eau. Réduisez le dosage du liquide de rinçage : <ul style="list-style-type: none">• Si la vaisselle est couverte d'un film collant blanc/bleu.• Si la vaisselle est striée.• Accumulation de mousse. Si votre eau est très douce, allongez le liquide de rinçage avec un volume d'eau équivalent. <i>Réglage pré-sélectionné à l'usine : 05</i>
2. Avertisseur sonore	4:00 - 4:03	Un signal sonore retentit pour indiquer la fin d'un programme ou une erreur.

Faire l'appoint du produit de rinçage

Lorsqu'il faut faire l'appoint du produit de rinçage, le symbole ci-dessus s'affiche.

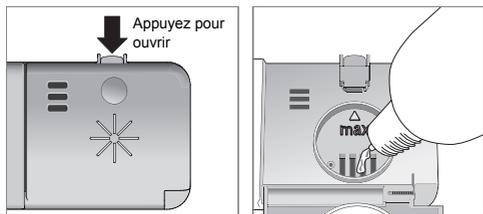


1. Ouvrez le compartiment à produit de rinçage.
2. Remplissez soigneusement de produit de rinçage jusqu'au niveau indiqué **max**.
3. Éliminez le liquide de rinçage ayant débordé du compartiment.
4. Refermez correctement le couvercle.

Il faut parfois un peu de temps pour que le symbole s'éteigne après avoir ajouté du liquide.

Filtre à grosses particules


Le filtre à grosses particules arrête les résidus grossiers afin qu'ils ne pénètrent pas dans la pompe de vidange. Si nécessaire, vider le filtre à grosses particules.

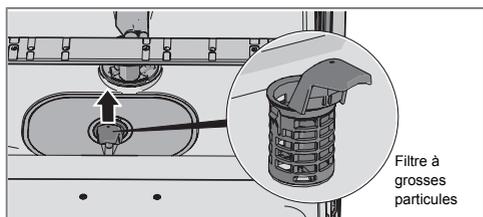

1. Soulevez le filtre par la poignée.
2. Videz-le et remettez-le en place!

Filtre à microparticules

Le filtre fin est automatiquement rincé à chaque lavage. Il convient cependant de le nettoyer quand il est trop sale.

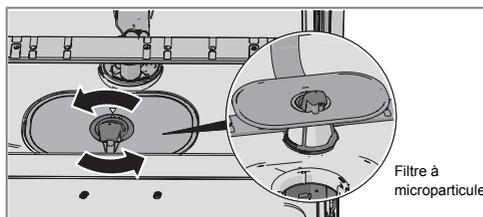


1. Tournez l'anneau de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre et soulevez le filtre à microparticules vers le haut.
2. Retirez et nettoyez le filtre à microparticules.
3. Remplacez le filtre à microparticules et tournez l'anneau de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position d'arrêt. Vérifiez que les bords sont correctement scellés.

N'oubliez pas de remettre en place le filtre à grosses particules!

REMARQUE !

Les résultats du lavage peuvent être affectés si les filtres sont mal installés. Notez que le lave-vaisselle ne doit pas être utilisé sans les filtres en place !


REMARQUE !

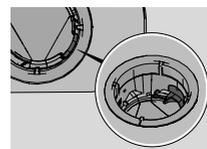

Vérifiez que la butée colorée à droite dans le drain inférieur est en place.

Bras gicleurs


Les trous peuvent parfois se boucher et les roulements se bloquer. Retirez les restes d'aliments à l'aide d'une aiguille ou d'un objet similaire. Il y a également des trous sur la face inférieure des bras gicleurs.

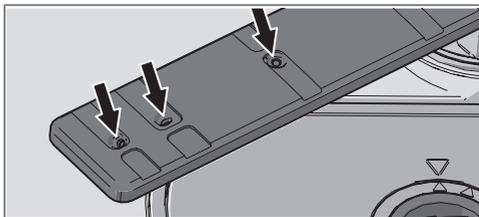

Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez retirer les bras gicleurs. Une fois terminé, n'oubliez pas de les resserrer fermement.


Bras gicleur inférieur

- Soulevez le bras gicleur inférieur afin de le dégager.

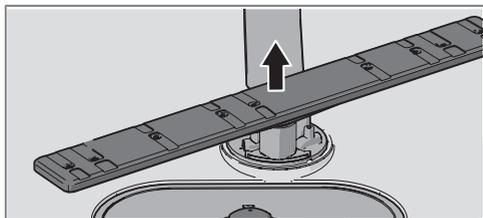

Bras gicleur supérieur

1. Retirez le panier supérieur.
2. Dévissez les roulements à billes du bras gicleur et retirez-le du panier supérieur.

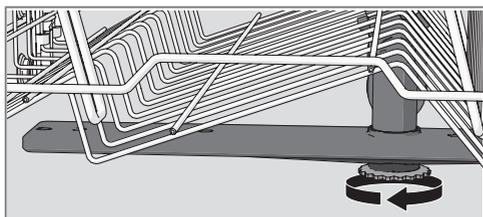

La porte et le joint de porte

Nettoyez régulièrement les côtés et le joint de la porte. Utilisez un chiffon légèrement humide (éventuellement avec un peu de détergent).

Panneau de commande

Les boutons doivent rester propres. Évitez la graisse. Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez jamais de nettoyeurs qui pourraient rayer la surface. Utilisez l'interrupteur principal pour éteindre le lave-vaisselle avant de nettoyer les boutons, ceci afin d'éviter d'activer sans le vouloir un bouton.

La cuve du lave-vaisselle

La cuve du lave-vaisselle est en acier inoxydable et se nettoie au fil des lavages.

Dépôts de calcaire

Si l'eau est très calcaire, il peut y avoir des dépôts dans le lave-vaisselle. Si cela se produit, lancez le programme d'auto-nettoyage avec deux cuillères à soupe d'acide citrique dans le compartiment pour détergent (sans vaisselle

dans la machine). Voir Self Clean dans le chapitre Utiliser le lave-vaisselle.

CONSEILS !

Utilisez de l'acide citrique ou un produit de nettoyage pour lave-vaisselle disponible dans le commerce.


Déblocage de la pompe de vidange

Si de l'eau reste dans le lave-vaisselle une fois le programme terminé, des saletés peuvent bloquer la pompe de vidange. Elles sont faciles à enlever.

1. Arrêtez la machine avec l'interrupteur principal et débranchez-la de la prise murale.
2. Retirez le filtre épais et le filtre fin.
3. Coupez l'eau au niveau de la cuve du lave-vaisselle.
4. Pour vérifier la pompe de vidange, retirez la butée colorée à droite en bas.
5. Tournez à la main le bouton qui se trouve derrière la butée de la pompe de vidange. Retirez avec précaution toutes les saletés.
6. Remplacez la butée de la pompe de vidange avec le filtre épais et le filtre fin.
7. Rebranchez la machine.

Si l'appareil ne démarre toujours pas et émet un ronronnement, c'est que la protection anti-débordement est activée.

- Coupez l'arrivée d'eau.
- Débranchez l'appareil.
- Appelez le service après-vente.

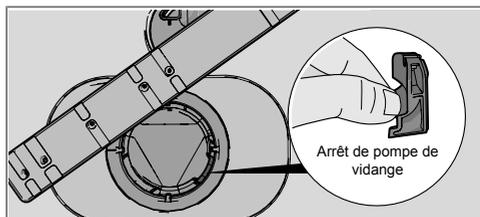

REMARQUE !

N'oubliez pas de replacer la butée de la pompe de vidange.

Dépannage

Type d'erreur sur l'afficheur		Solution
F10	Surcharge	Nettoyez la pompe de vidange. Voir la section Entretien et maintenance. Si le problème persiste, appelez un technicien.
F11	Défaut vidange	Voir Il reste de l'eau au-dessus des filtres dans le tableau Problèmes ci-dessous. Si le problème persiste, appelez un technicien.
F12	Défaut arrivée d'eau	Vérifiez si l'arrivée d'eau est ouverte. Si le problème persiste, appelez un technicien.
F40	Fuite électrovanne alim.	Fermez l'arrivée d'eau et appelez un technicien.
F52	Erreur niveau d'eau	Nettoyez les filtres. Si le problème persiste, appelez un technicien.
F54	Surcharge	Fermez l'arrivée d'eau et appelez un technicien.
F56	Défaut pompe cyclage	Appelez le service après-vente.

Appuyez sur un bouton pour effacer le message d'erreur.


Problème	Causes possibles	Solution
Les boutons ne réagissent pas à la pression.	Vous avez appuyé sur les boutons trop vite après avoir ouvert la porte.	Attendez un moment avant de ré-essayer.
	Les boutons sont sales.	Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide.
	La porte est fermée.	Ouvrez la porte. Les boutons ne réagissent que lorsque la porte est ouverte.
Impossible de fermer la porte.	Les paniers sont mal positionnés.	Vérifiez que les paniers sont à l'horizontale. Vérifiez que la vaisselle n'empêche pas les paniers de coulisser correctement.
	Le verrou de la porte ne s'enclenche pas et la porte ne se ferme pas.	Vérifiez le verrou de la porte. S'il ne s'enclenche pas, ouvrez la porte. Appuyez de manière prolongée sur l'option Door Open pendant 15 secondes. Puis, attendez 30 secondes. Fermez la porte. Vérifiez si le verrou s'enclenche et ferme la porte.

Problème	Causes possibles	Solution
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	La porte n'est pas correctement fermée ou ne s'est pas fermée immédiatement après le démarrage du programme.	Vous avez quatre secondes pour fermer la porte, sinon le lave-vaisselle ne démarre pas. Voir Démarrer le lave-vaisselle dans le chapitre Utiliser le lave-vaisselle.
	Le verrou de la porte ne s'est pas enclenché pas et la porte ne s'est pas fermée.	Vérifiez le verrou de la porte. S'il ne s'est pas enclenché, ouvrez la porte. Appuyez de manière prolongée sur l'option Door Open pendant 15 secondes. Puis, attendez 30 secondes. Fermez la porte. Vérifiez si le verrou s'enclenche et ferme la porte.
	Un fusible/coupe-circuit a déclenché.	Vérifiez.
	La fiche n'est pas branchée dans la prise murale.	Vérifiez.
	Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.	Vérifiez.
	Débordement/fuites.	Vérifiez.
	Un ronronnement est entendu à partir de la pompe de drainage et ne s'arrête pas lorsque l'interrupteur principal est coupé.	Fermez le robinet d'eau. Débranchez la machine et appelez le service après-vente.
Vérifiez que l'option Delay n'a pas été sélectionnée.	Pour annuler l'option Delay, appuyez de manière prolongée sur l'interrupteur principal jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne. Redémarrez le lave-vaisselle.	

Problème	Causes possibles	Solution
La vaisselle n'est pas propre.	Les bras gicleurs ne tournent pas.	Retirez les bras et nettoyez-les. Vérifiez que la vaisselle ne bloque pas la rotation des bras.
	Roulements à billes ou orifices du bras gicleur bloqués.	Nettoyez les bras gicleurs. Voir chapitre Entretien et maintenance.
	Programme de lavage inadapté.	Choisissez un programme plus long.
	Erreur de dosage du détergent.	Dosez en fonction de la dureté de l'eau. Un manque ou un excès importants de détergent nuit au résultat du lavage.
	Détergent trop vieux. Le détergent est un produit périssable.	Évitez les achats en grands conditionnements.
	Vaisselle mal rangée.	Ne recouvrez pas la porcelaine de grands bols ou d'ustensiles similaires. Évitez de disposer de verres hauts dans les angles des paniers.
	Des verres et tasses se sont renversés pendant le programme.	Disposez la vaisselle de manière stable.
	Les filtres ne sont pas correctement installés.	Vérifiez si la poignée du filtre est verrouillée en position d'arrêt. La poignée doit être orientée vers l'extérieur du lave-vaisselle.
	Arrêt de la pompe de drainage manquant.	Vérifiez que la butée colorée à droite dans le drain inférieur est en place. Consultez le chapitre Entretien et maintenance.
Taches sur l'acier inoxydable ou l'argenterie.	Certains aliments tels que la moutarde, la mayonnaise, le citron, le vinaigre, le sel et les sauces peuvent tacher l'acier inoxydable en cas de contact prolongé.	Si vous ne démarrez pas le lave-vaisselle immédiatement, rincez les éléments en inox ayant été en contact avec ces aliments. Utilisez éventuellement le programme Rinse.
	L'acier inoxydable provoque des traces sur l'argenterie en cas de contact pendant le lavage. L'aluminium peut également tacher la vaisselle.	Pour éviter les traces ou le ternissement, séparez la vaisselle selon le métal, comme l'argent, l'acier inoxydable et l'aluminium.
Vaisselle couverte de taches ou d'un voile terne.	Dosage incorrect du liquide de rinçage.	Voir la section Réglage.
	Une température trop élevée et/ou un excès de détergent peuvent laisser des traces sur le cristal. Mieux vaut faire le nécessaire pour les éviter, parce qu'elles sont irrécupérables!	Lavez le cristal à basse température, avec peu de détergent. Contactez le fabricant du détergent.
Si la vaisselle est couverte d'un film collant blanc/bleu.	Excès de liquide de rinçage.	Réduisez le dosage. Voir les sections Avant le premier lavage et Réglage. Si votre eau est très douce, allongez le liquide de rinçage avec un volume d'eau équivalent.
Les taches persistent après lavage.	Le rouge à lèvres et le thé peuvent s'avérer difficiles à enlever.	Utilisez un détergent contenant un agent blanchissant.

Problème	Causes possibles	Solution
Traces de détergent dans le compartiment pour détergent après le lavage.	Le compartiment pour détergent était humide au moment d'ajouter le détergent.	Le compartiment pour détergent doit être sec pour ajouter le détergent.
L'appareil émet un cliquetis durant le lavage.	La vaisselle n'est pas correctement disposée ou les bras gicleurs ne tournent pas.	Veillez à disposer la vaisselle de manière stable. Faites tourner les bras gicleurs et vérifiez qu'ils ne sont pas bloqués.
« STR » s'affiche.	La porte du lave-vaisselle a été ouverte pendant un programme en cours.	Si vous souhaitez poursuivre le programme de lavage, appuyez sur le bouton clignotant de sélection du programme, puis fermez immédiatement la porte dans les cinq secondes qui suivent. (Pour le programme Self Clean, appuyez sur les boutons d'option associés.) Pour annuler l'option , ouvrez la porte, puis appuyez de manière prolongée sur l'interrupteur principal jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne.
Le programme Intense a été exécuté avec l'option Sanitize, mais l'écran n'affiche pas « End » et le bouton d'option Sanitize ne s'allume pas lorsque le programme est terminé.	Afin de répondre aux exigences de la norme NSF/ANSI 184, la porte ne doit pas être ouverte pendant que le programme Intense est en cours si l'option Sanitize a été sélectionnée.	Redémarrez le lave-vaisselle si le programme doit être exécuté conformément à la norme NSF/ANSI 184.
	Afin de répondre aux exigences de la norme NSF/ANSI 184, l'alimentation électrique ne doit pas être coupée pendant que le programme Intense est en cours si l'option Sanitize a été sélectionnée.	Redémarrez le lave-vaisselle si le programme doit être exécuté conformément à la norme NSF/ANSI 184.
	Le programme Intense a été exécuté avec l'option Sanitize, mais n'a pas atteint une température suffisamment élevée pour répondre aux exigences de la norme NSF/ANSI 184.	Redémarrez le lave-vaisselle si le programme doit être exécuté conformément à la norme NSF/ANSI 184.


Problème	Causes possibles	Solution
Il reste de l'eau au-dessus des filtres.	Filtres obstrués.	Nettoyez les filtres.
	Les filtres ne sont pas correctement installés.	Vérifiez si la poignée du filtre est verrouillée en position d'arrêt. La poignée doit être orientée vers l'extérieur du lave-vaisselle.
	Obstruction de la pompe de vidange.	Nettoyez la pompe de vidange. Voir la section Entretien et maintenance.
	Arrêt de la pompe de drainage manquant.	Vérifiez que la butée colorée à droite dans le drain inférieur est en place. Consultez le chapitre Entretien et maintenance.
	Le tuyau d'évacuation est pincé.	Vérifiez si le tuyau n'est pas pincé ou plié.
	Système de vidange bloqué.	Détachez le flexible de vidange. Vérifiez qu'aucun débris ne colmate le flexible. La partie conique du flexible d'évacuation est-elle coupée au diamètre maximal du raccord?
Odeur désagréable.	De la saleté est présente sur les joints et dans les coins.	Nettoyez à l'aide d'une petite brosse et de produit faiblement moussant.
	Des programmes basse température ont été sélectionnés durant une période prolongée.	Utilisez un programme à haute température une fois par mois ou sélectionnez le cycle du programme d'autonettoyage. Consultez la section Self Clean au chapitre Utiliser le lave-vaisselle.
La vaisselle n'est pas suffisamment sèche.	L'option Door Open n'est pas activée.	Activez l'option Door Open.
	La machine n'est pas totalement chargée.	Chargez complètement la machine.
	Faites l'appoint de produit de rinçage ou augmentez-en le dosage.	Faites l'appoint de produit de rinçage ou augmentez-en le dosage. Voir les sections Avant le premier lavage et Réglage.

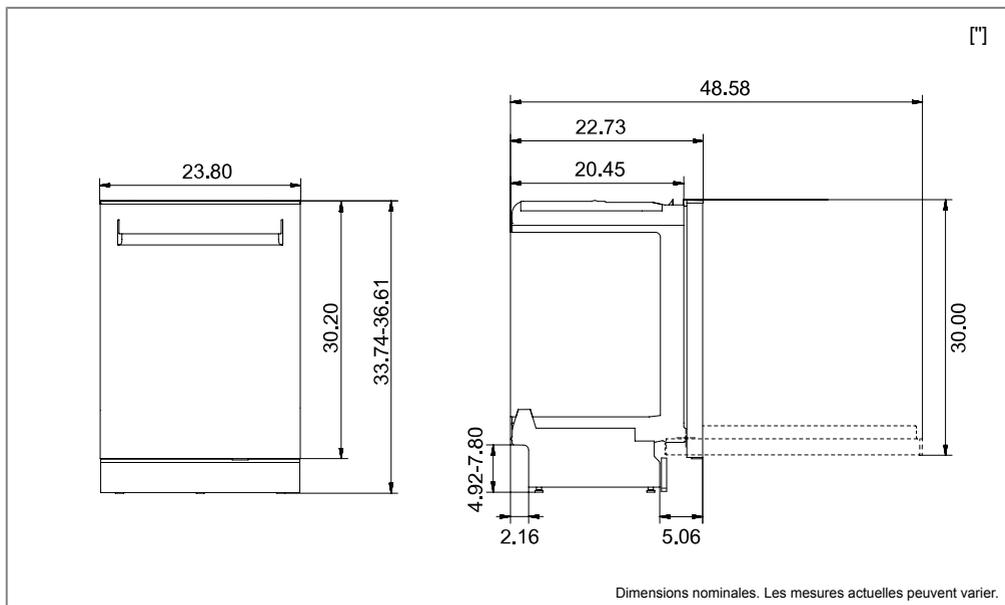

Importantes Mesures de sécurité


- Les raccordements à l'électricité, à l'eau et au système de vidange doivent être réalisés par un professionnel qualifié.
- Respectez toujours les réglementations applicables en matière d'eau, d'électricité et de vidange.
- Prenez les précautions nécessaires pendant l'installation! Portez des gants de protection! Deux personnes doivent toujours être présentes!
- Placez un récipient sur le sol devant le lave-vaisselle pour éviter les dommages provoqués par les fuites d'eau.
- Avant de mettre le lave-vaisselle en place, testez le lave-vaisselle en faisant tourner le programme Rinse. Vérifiez qu'il se remplit d'eau et que l'eau est évacuée. Vérifiez également qu'il n'y a pas de fuite au niveau des raccords.

Outils

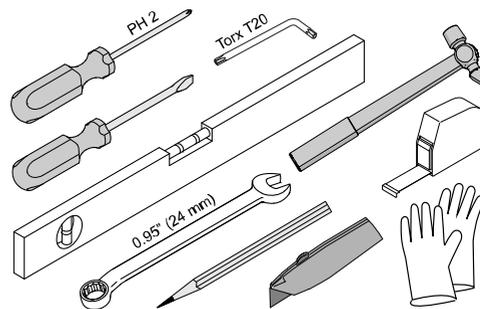

Protection de transport de la porte

En déballant le lave-vaisselle, n'oubliez pas de retirer la protection de transport sur la porte.

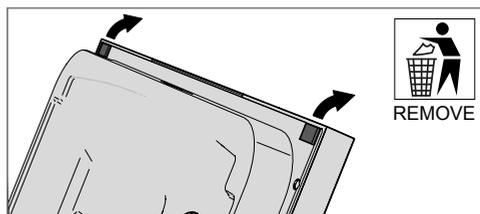


⚠ ATTENTION !

Coupez l'alimentation en eau pour installer le lave-vaisselle!

La prise doit être débranchée ou l'alimentation coupée lors de toute intervention!

Placer le lave-vaisselle


Le lave-vaisselle est destiné à être installé sous un plan de travail. Les dimensions du renforcement sont illustrées.

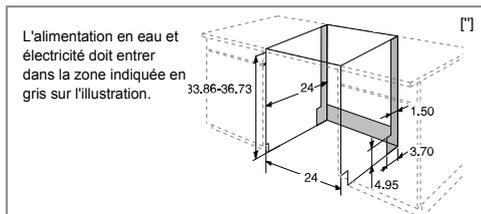

Prenez toutes les précautions nécessaires pour installer ou retirer l'appareil, ceci afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation.

REMARQUE !

Il faut prévoir un espace entre la niche et l'appareil pour que l'installation soit correcte. Cet espace doit être au minimum de 3 ½ pouces (89 mm) sur tous les côtés de l'ouverture.

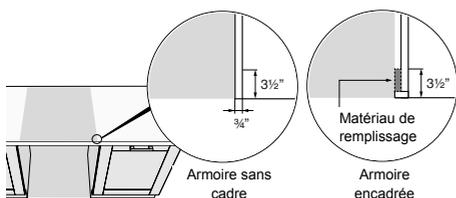


Si le lave-vaisselle est encastré, les meubles à proximité doivent résister à la condensation provenant du lave-vaisselle.

Pose du film de protection

Posez le film de protection (emballé dans la pochette des documents) sur le dessous du plan de travail. Il protège le plan de travail de l'humidité.

REMARQUE !


La surface sur laquelle poser le film de protection doit être propre et sèche.

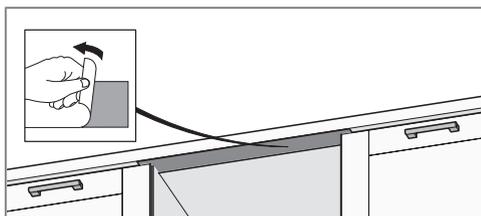


Ajustez la hauteur et glissez le lave-vaisselle en place

1. Pour commencer, mesurez la hauteur du sol au bord supérieur du plan de travail.
2. Mesurez la hauteur du sol au bord supérieur du lave-vaisselle.
3. Ajustez les pattes avant en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever la machine, ou l'inverse pour l'abaisser.

Penchez légèrement le lave-vaisselle vers l'avant et réglez le pied arrière à l'aide de la vis située à l'avant du lave-vaisselle. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour baisser l'appareil ou dans le sens inverse pour le monter.

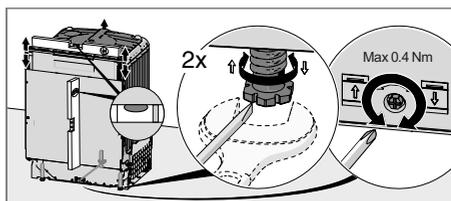

4. Assurez-vous que l'espace est d'au moins 0,1" (3 mm) entre le dessous du plan de travail et le bord supérieur du lave-vaisselle.
5. Glissez le lave-vaisselle à sa place.
 - Tirez le tuyau d'alimentation et d'évacuation une fois la machine en place.
 - Vérifiez les tuyaux. Ils ne doivent pas être pliés ou pincés. Éliminez tout ce qui pourrait endommager les tuyaux.




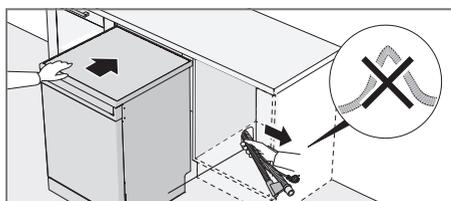


- Vérifiez que la porte peut s'ouvrir sans problème. Le verrouillage peut sinon ne pas fonctionner correctement.
6. Effectuez les derniers réglages des pattes avant (le lave-vaisselle ne peut pas être incliné de plus de 0,2" (5 mm)).

Raccord de vidange

Ce lave-vaisselle peut être installé dans un renforcement surélevé (pour une hauteur de travail ergonomique). Cela signifie que le lave-vaisselle peut être placé de manière à ce que le tuyau d'évacuation passe sous le bas du lave-vaisselle, comme par ex. en l'acheminant directement à un

système de vidange au sol. Un anti-siphon est installé pour éviter que le lave-vaisselle se trouve sans eau pendant le cycle de lavage.

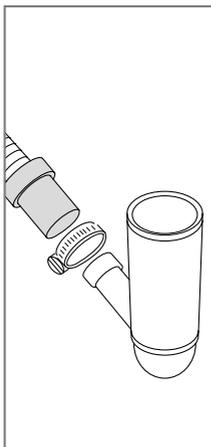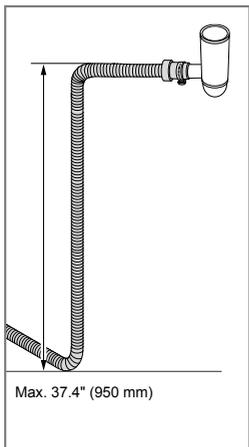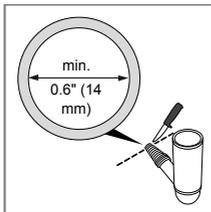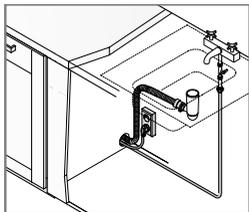

Le tuyau d'évacuation peut aussi être raccordé à un embout sur le siphon de l'évier. L'embout doit avoir un diamètre interne d'au moins 0.6" (14 mm).

Le tuyau d'évacuation peut être rallongé au maximum de 118" (3 m) (la longueur totale du tuyau d'évacuation ne doit pas dépasser 177" (4.5 m)). Tous les raccords et tuyaux de connexion doivent avoir un diamètre interne d'au moins 0.6" (14 mm). Cependant, il est préférable de remplacer le tuyau d'évacuation par un nouveau tuyau sans raccord.

Aucune partie du tuyau d'évacuation ne doit se situer à plus de 37.4" (950 mm) au-dessus de la base du lave-vaisselle.

Fixez le tuyau d'évacuation avec un collier. Il ne doit en aucun cas être pincé.

Connexion à l'alimentation en eau

Utilisez uniquement le tuyau d'entrée fourni avec le lave-vaisselle. Ne réutilisez pas les anciens tuyaux ou autres tuyaux de rechange.

Le tuyau d'alimentation doit être raccordé à un robinet (robinet d'arrêt). Le robinet doit être facilement accessible, de manière à pouvoir couper l'arrivée d'eau si le lave-vaisselle est déplacé.

Une fois l'installation terminée, ouvrez pendant un certain temps le robinet pour que la pression arrive. Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords.

Alimentation en eau

La machine peut être raccordée à l'approvisionnement en eau froide ou en eau chaude (max. 160 °F (70 °C)). La pression doit être de 4.2-140 psi.

Connexion à l'alimentation en eau froide

Raccordez le lave-vaisselle à l'alimentation en eau froide si l'habitation est chauffée au mazout, à l'électricité ou au gaz.

Connexion à l'alimentation en eau chaude

Raccordez le lave-vaisselle à l'alimentation en eau chaude (max. 160 °F (70 °C)) si l'habitation est chauffée avec un chauffage écoénergétique comme le chauffage centralisé, le chauffage solaire ou géothermique. Le raccord à l'eau chaude permet de limiter la durée du lavage et la consommation d'énergie.

REMARQUE !

Ne dépassez pas la température autorisée. Certains plats de cuisson ne supportent pas les chaleurs trop fortes. Voir Vaisselle délicate dans le chapitre Chargement du lave-vaisselle.

Connexion électrique

Les précisions concernant la connexion électrique se trouvent sur la plaque signalétique. Les spécifications doivent correspondre à l'alimentation électrique.

La prise d'alimentation de l'appareil doit être installée dans une armoire ou sur un mur adjacent à l'espace sous le comptoir, à l'endroit où l'appareil sera installé. S'il n'y a pas de prise d'alimentation disponible, communiquez avec un électricien qualifié pour procéder à une installation électrique appropriée. Ne pas utiliser de rallonge.

L'orifice d'accès pour l'alimentation électrique doit être rond et lisse et d'un diamètre inférieur à 1 1/2". Si la cloison est en métal, elle doit être recouverte d'un protecteur de bordure.


Prenez toutes les précautions nécessaires pour installer ou retirer l'appareil, ceci afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation.

Instructions de branchement


Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de défaillance ou d'avarie, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en transmettant une plus faible résistance au courant électrique. Cet appareil comporte un câble muni d'un conducteur et d'une prise de mise à la terre. Le branchement doit respecter les directives de votre localité en matière de mise à la terre.

⚠ ATTENTION !

Un câble de mise à la terre mal branché présente un risque d'électrocution. En cas de doute sur la mise à la terre de l'équipement, consultez un électricien ou un représentant agréé. Ne modifiez pas la prise fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, la modification ne peut être réalisée que par un électricien agréé.

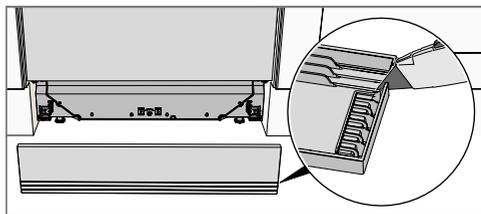


Serrage des vis du lave-vaisselle

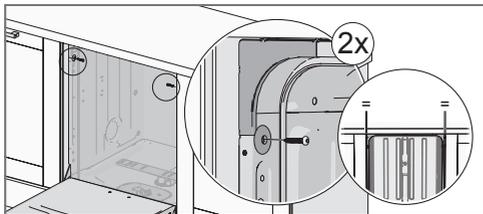

Une fois la machine fixée, les pattes avant doivent encore toucher le sol.


Vissez le lave-vaisselle en place avec les deux vis supplémentaires.

En cas d'espace de plus de 1/8" entre le dessous du plan de travail et le bord supérieur du lave-vaisselle, celui-ci doit être fixé avec deux vis supplémentaires.

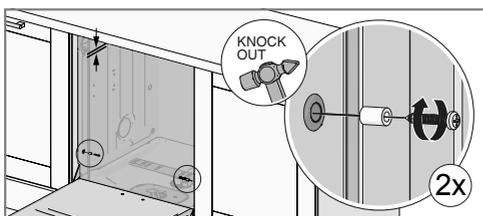


Protection du lave-vaisselle

Le lave-vaisselle est fourni avec un coup-de-pied. La hauteur du coup-de-pied peut être ajustée en fonction de la hauteur du renforcement et de la profondeur de la plinthe.

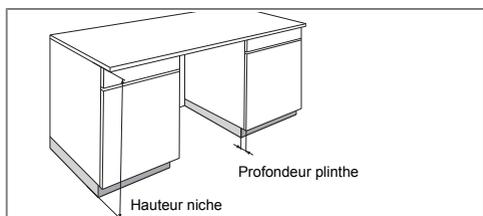

Utilisez un couteau pointu pour marquer la hauteur désirée à l'avant et à l'arrière du coup-de-pied, puis, découpez soigneusement le coup-de-pied à la bonne hauteur.


Installation de la protection

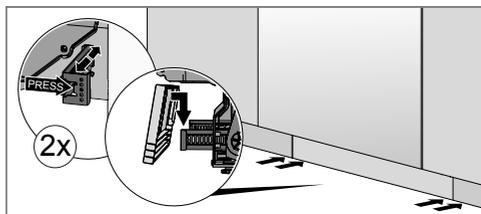

Service

Lisez le chapitre Dépannage avant de contacter le service après-vente. Fournissez les détails sur la plaque du numéro

de série dans toutes vos communications en vous assurant d'inclure le numéro d'article (1) et le numéro de série (2).

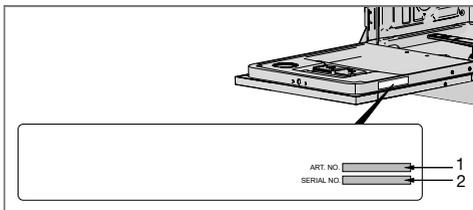

Données techniques

Hisense

Désignation : HUI6220XCUS

Hauteur : 33.74 - 36.61"

Largeur : 23.80"

Profondeur : 22.73"

Poids : 68 lb (31 kg)¹⁾

Pression d'eau : 4.2–140 psi

Connexion électrique : Voir plaque signalétique

Puissance nominale : Voir plaque signalétique

1) *Le poids peut varier en fonction des caractéristiques.*



825038

fr (06-20)

