


FOR SERVICE TECHNICIAN’S USE ONLY

Wiring Diagram

Do Not Remove Or Destroy

Oven Control Wiring Diagram

NOTE: Schematic shows door latch switch in the COOK position with oven door open and elements off.

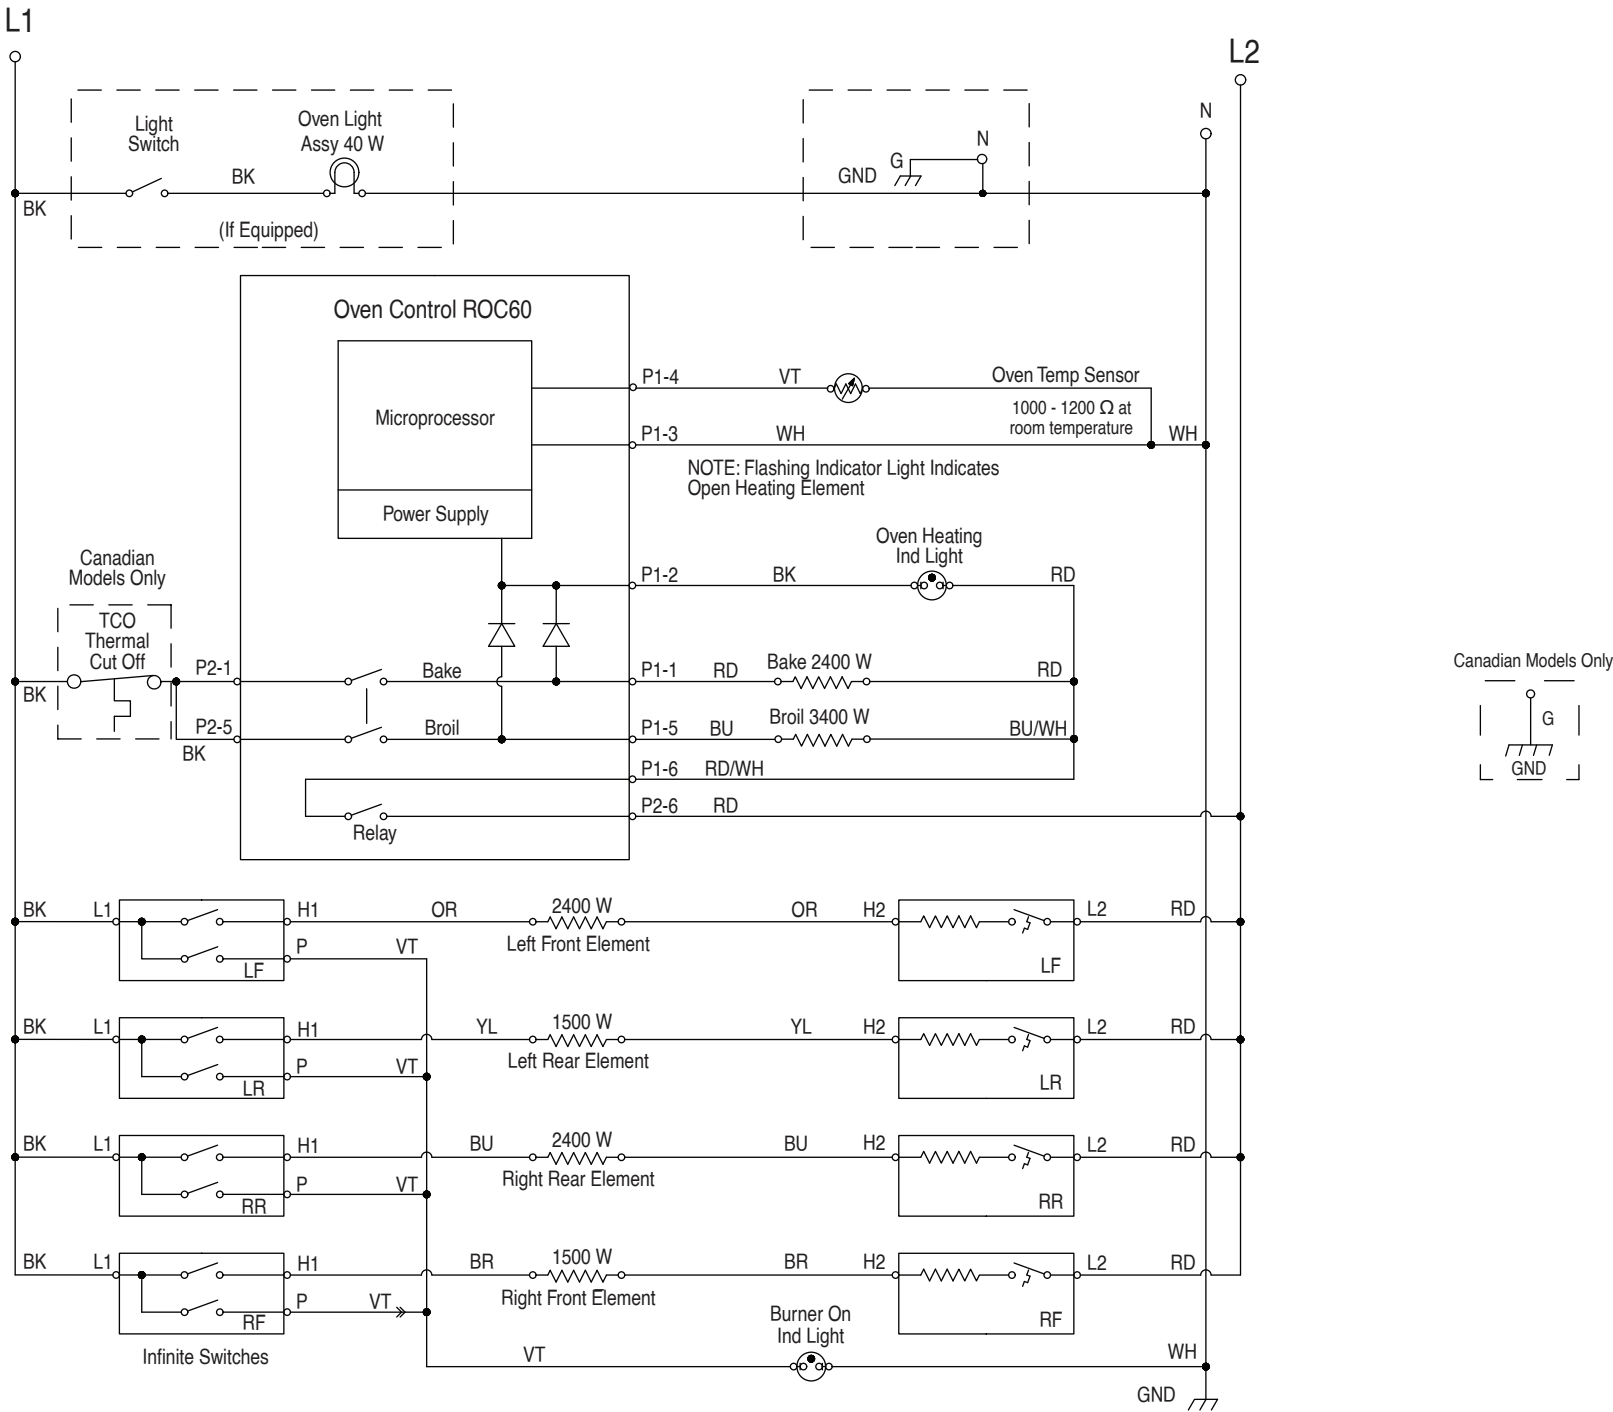


À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT

Schéma de câblage

Ne pas enlever ou détruire

Schéma de câblage du module de commande du four

REMARQUE : Le schéma représente la situation de l'appareil avec contacteur du loquet de porte à la position de cuisson, porte du four ouverte, et éléments non alimentés.

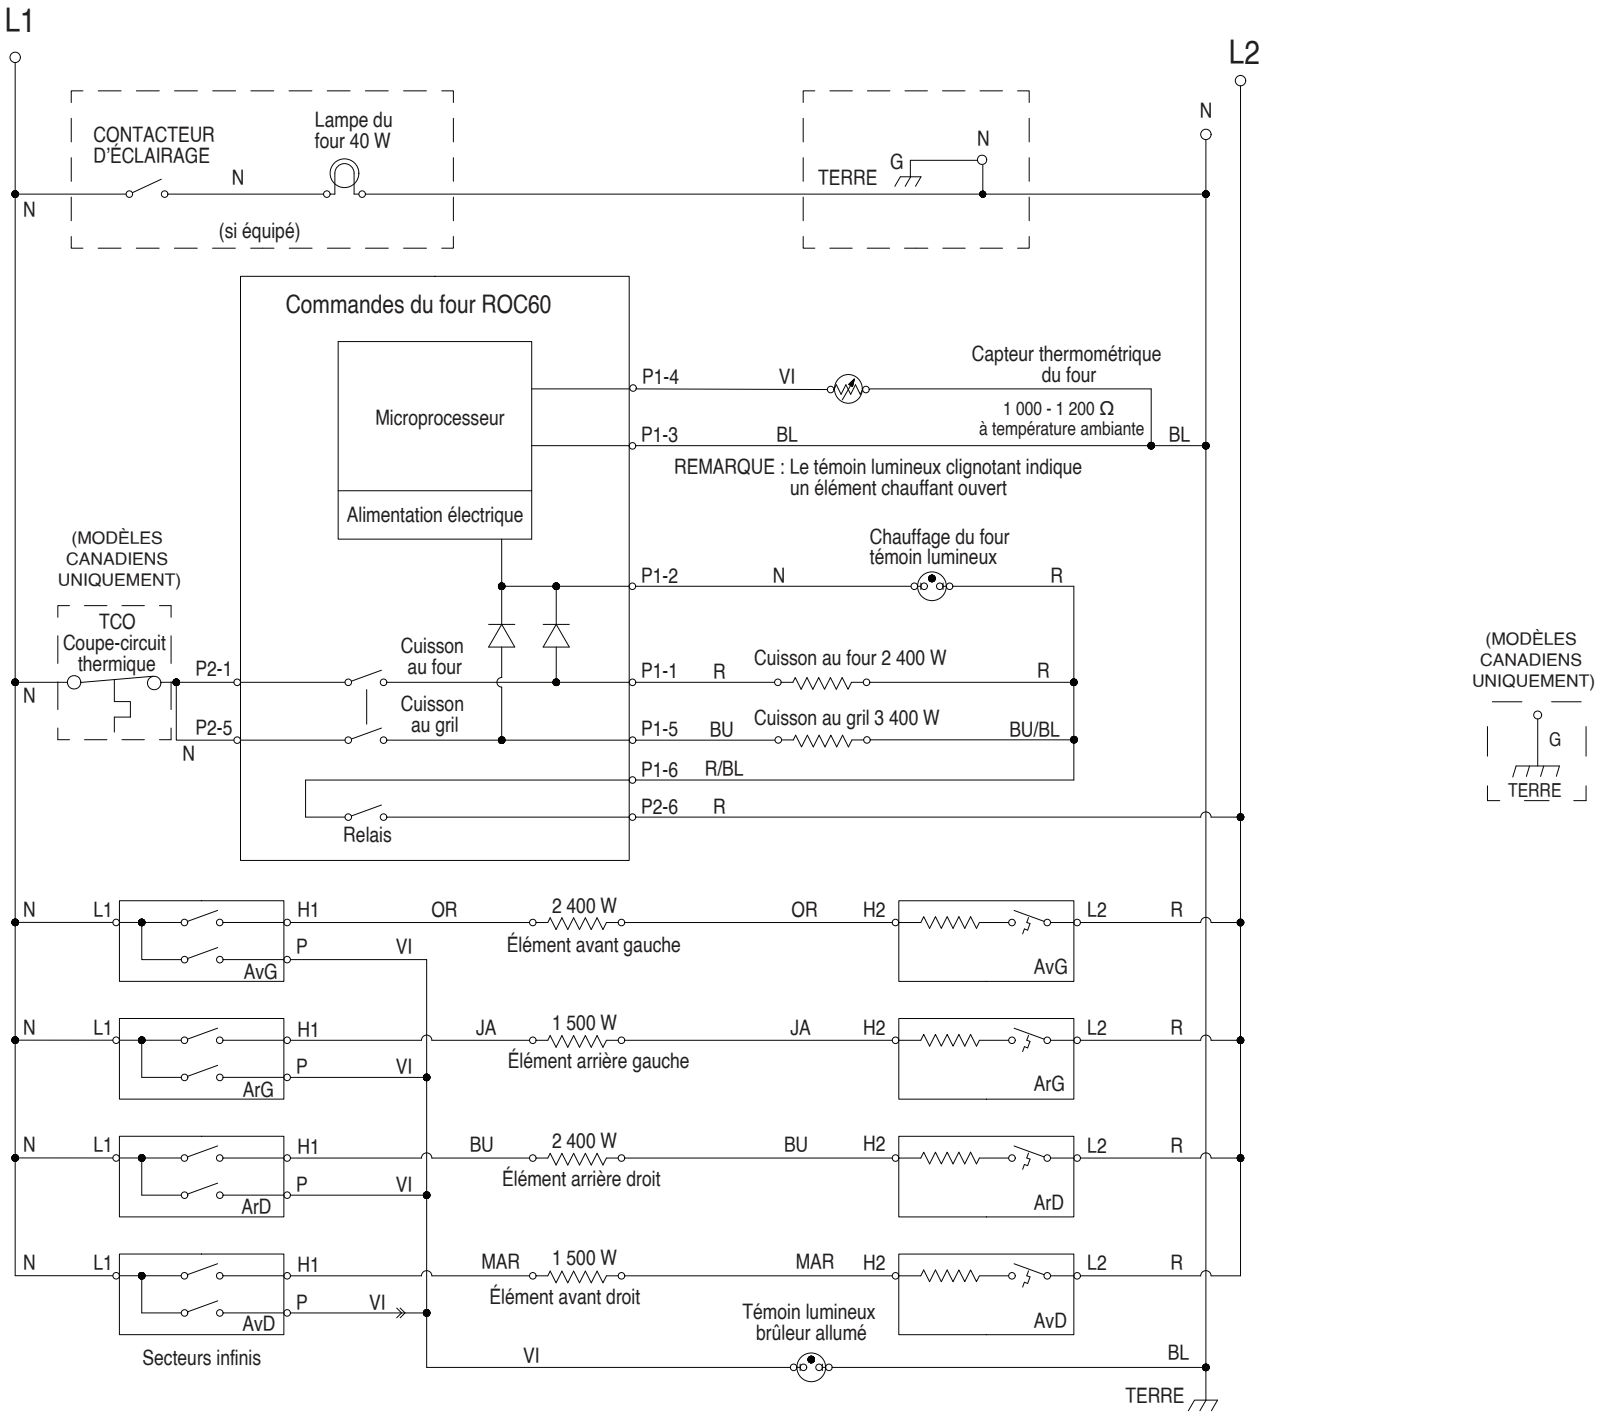

LÉGENDE

Connexion	Pas de connexion	Sur certains modèles	Connexion en série	Connecteur P2 Position 1	Circuit fonctionnel à l'intérieur	Broches du composant	Contacteur simple	Coupe-circuit thermique (ouvre lorsque la chaleur augmente)	Coupe-circuit thermique (ferme lorsque la chaleur augmente)	Résistance ou élément	Moteur	Lampe à incandescence	Fusible non réarmable	Thermistance	Témoin lumineux	Triac	Fusible thermique