

EPIC

7 cu.ft. Convertible Refrigerator / Freezer



ERF70W

Congratulations on the purchase of your new Epic appliance!

To activate your Warranty, please register your appliance at www.stirlingmarathon.com or by completing and mailing the enclosed Warranty Registration Card. We are confident you will have years of hassle free enjoyment and ask that you please retain the Use & Care Guide for future reference and your safety.

Before installing please, read your Use & Care guide carefully and pay special attention to the Safety & Warning information outlined in the following pages.


For immediate assistance: 1-844-309-9777

www.stirlingmarathon.com

EPIC

Overview

NOTE: The picture is for reference only. The actual appliance may appear slightly different.

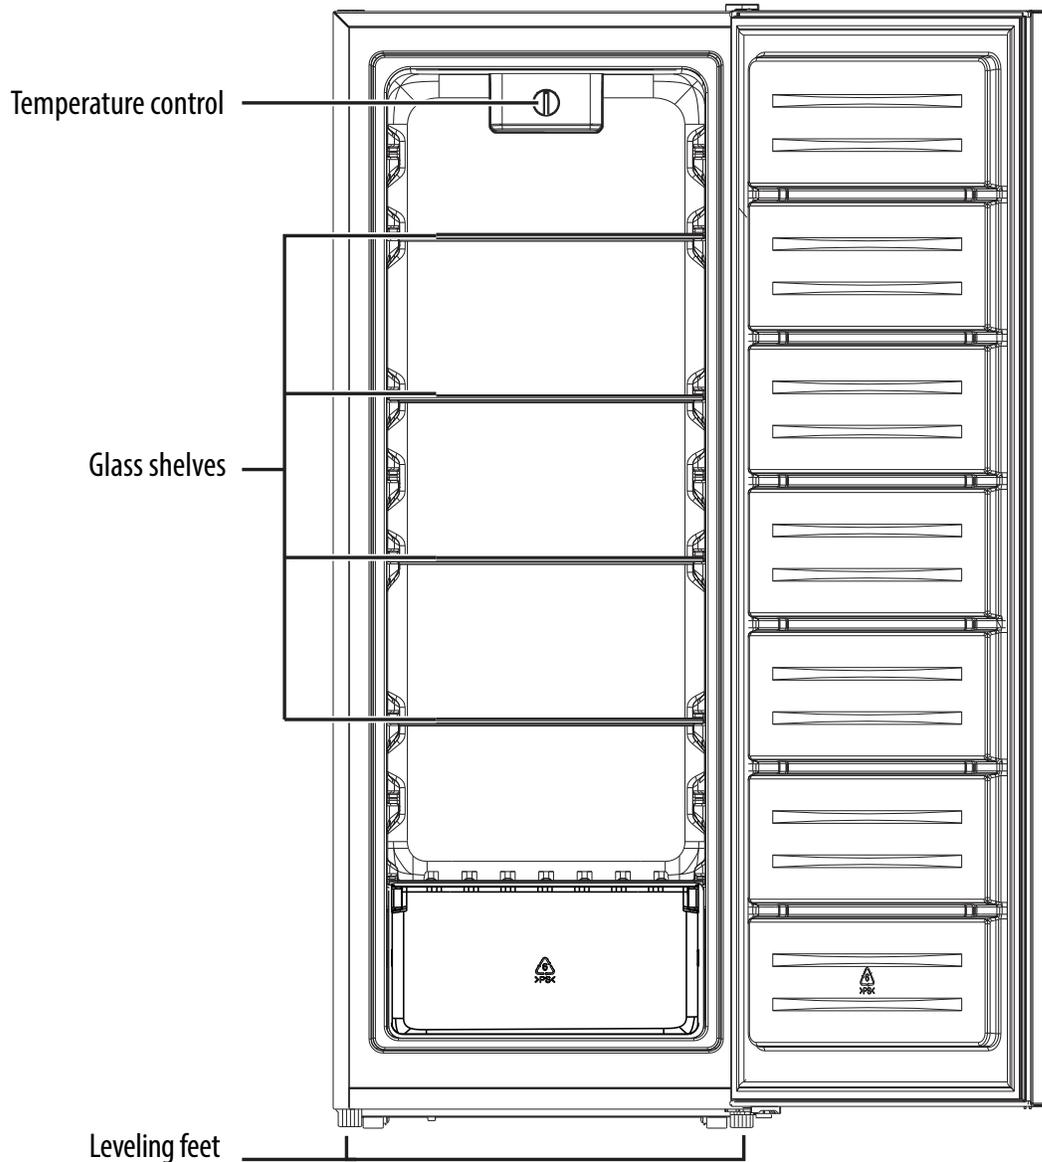


IMPORTANT

This appliance is factory set for REFRIGERATOR mode.
When using in FREEZER mode, it is recommended to use the drain plug included. This will help reduce ice build-up and assist in defrosting the freezer.
When in REFRIGERATOR mode please remove the drain plug to avoid water build-up.
Please consult the Use & Care manual for more information

Reversing The Upper Door Hinge

CAUTION: If you lay your appliance on its back or side for any length of time, wait for six hours after you stand it up again before you plug it in. Otherwise, you may damage internal components.


You will need the following tools to reverse the appliance door:

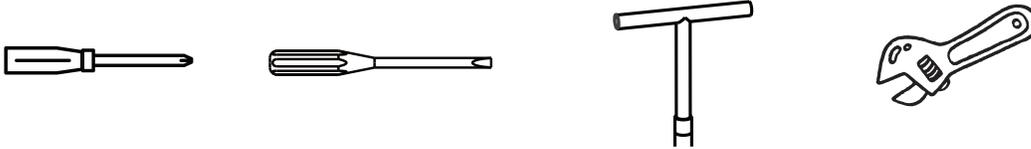


- 1 Make sure that your appliance is unplugged and empty.
- 2 Tilt your appliance back and rest the front base on something solid so that it won't fall forward or back during the door reversing process. It may help to have another person to assist you.

CAUTION: Make sure that your appliance is stable when you tip it back.


- 3 Remove the top hinge cover from the top right side of your appliance. (Tool needed: B)

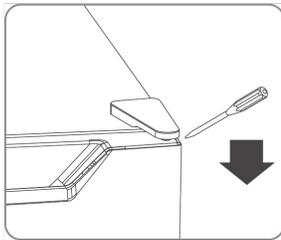


- 4 Remove the screws that secure the top right hinge to the door, then remove the hinge. (Tool needed: C)

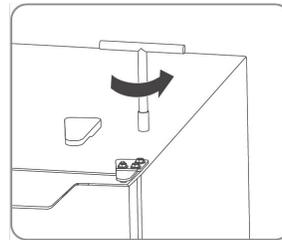

- 5 Remove the top left hinge cover. (Tool needed: B)

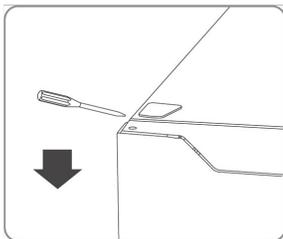


- 6 Move the hole cover from the top left side of the door to the top right side. (Tool needed: B)

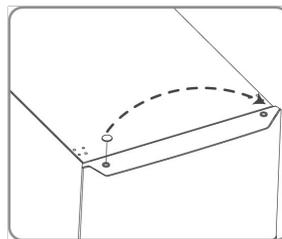


- 7 Remove the appliance door from the appliance by lifting it off the bottom hinge pin, then rest it on a pad to prevent scratching or damage.

- 8 Use a Phillips head screwdriver to remove the right side hinge component from the bottom right side of the door. (Tool needed: A)

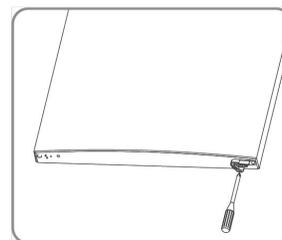


EPIC


- 9** Take the left-side hinge component out of the accessory bag, then use a Phillips head screwdriver to install it on the bottom left side of the door. (Tool needed: A)

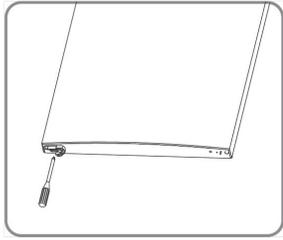


- 10** Remove both leveling feet and the bottom hinge bracket from the bottom of your appliance. (Tool needed: C)

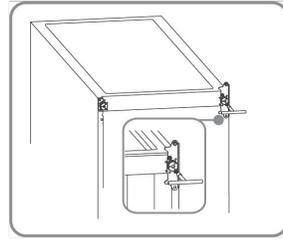

- 11** Remove the bottom hinge pin from the bottom hinge bracket, rotate the hinge bracket 180 degrees clockwise, and replace the bottom hinge pin into the bottom hinge bracket. (Tool needed: D)

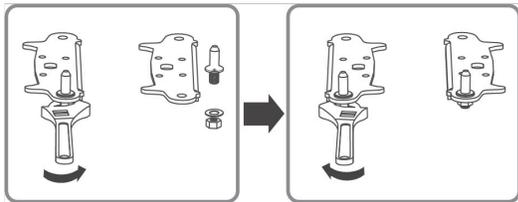


- 12** Install the bottom hinge bracket on the left bottom of your appliance, then replace both leveling feet. Do not fully tighten the bottom hinge bracket at this time. (Tool needed: A or C)

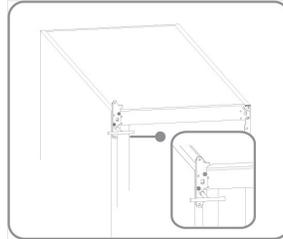


- 13** Replace the appliance door onto the bottom hinge pin and align it vertically and horizontally so that the gaskets make a good seal all around the door.

- 14** Install the upper hinge bracket with the upper hinge pin inserted into the hole in the top of the door. Tighten the screws so that the door is secure. (Tool needed: C)

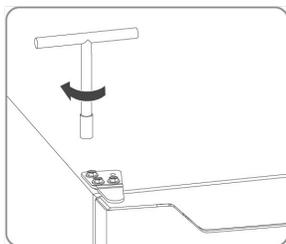

- 15** Replace the top hinge cover onto the left side of your appliance, then replace the top screw hole cover onto the top right side.

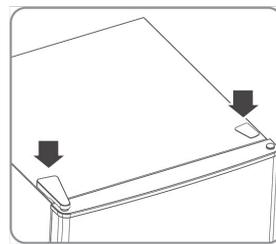


- 16** With the door closed, make sure that door is aligned horizontally and vertically with the appliance cabinet and that the gasket makes a good seal. When everything is in proper alignment, tighten the bottom hinge bracket.

- 17** Readjust the leveling feet as necessary.


Providing Correct Ventilation

Allow at least 2 in. (5 cm) between the left and right sides and top of your appliance and surrounding walls and at least 5 in. (12.7 cm) between the back of your appliance and the back wall.

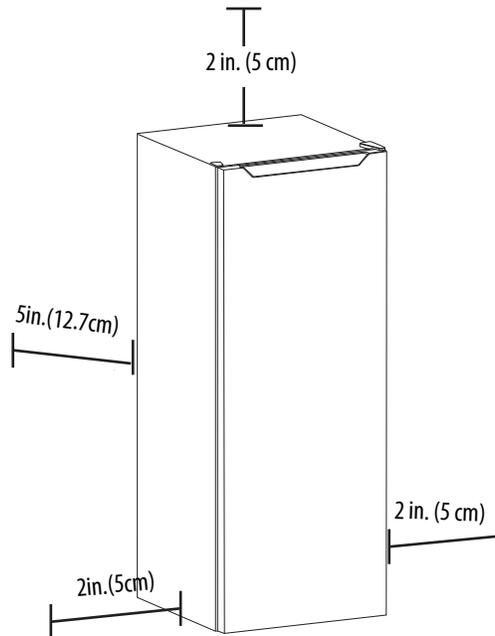

Leveling Your Appliance

Leveling your appliance is important. If you do not level your appliance during installation, the doors may not close or seal correctly which can cause cooling, frost, or moisture problems.

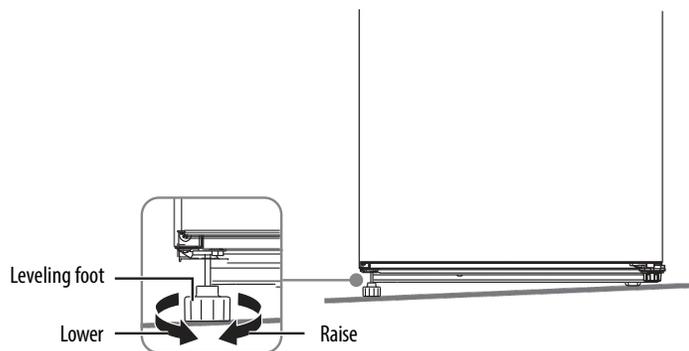

- Rotate the leveling feet clockwise (to raise) your appliance or counter-clockwise (to lower).


Note: To make it easier to adjust the feet, have someone push against the top of your appliance to tilt it slightly.

Using Your Appliance

CAUTIONS:

- If you run your appliance in an ambient temperature below 50° F, it may not operate consistently, it may not operate consistently. For example, the appliance temperature may become too warm and the contents may defrost.
- Internal temperatures can vary based on the location of your appliance, the ambient room temperature, and how often you open the doors.
- Do not store carbonated drinks when in freezer mode. They may break and damage your appliance.
- Do not exceed the storage times recommended by the food manufacturers for any kind of food.

Before storing contents in your appliance, wait 24 hours to ensure the set temperature is reached to refrigerate or freeze.

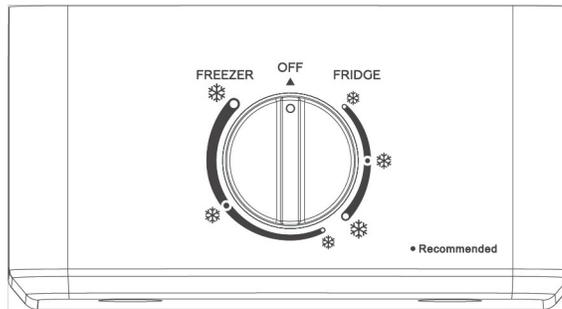

Plug your appliance into a power outlet, then adjust the interior temperature with the temperature control knob. The following should be considered when you are making adjustments:

CAUTION: The temperature control knob should not be turned clockwise past the FREEZER setting, or damage could result.

- Turn the knob clockwise to turn your appliance on (from OFF to FRIDGE mode).
- Continue turning the knob clockwise to go from FRIDGE mode to FREEZER mode.
- Expect a slight click as you change modes.
- The more clockwise you turn the knob, the colder your appliance gets.
- In the middle of each zone, there is a black dot with a snowflake, which indicates the recommended setting for that mode.
- Turn the knob counterclockwise to go from FREEZER mode to FRIDGE mode and from FRIDGE mode to OFF.

Daily Use

First Use

Cleaning The Interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and a mild dish soap, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Accessories Adjustable Shelves

The walls of the refrigerator are lined with tracks that allow the shelves to be repositioned to different heights, with runners so that the shelves can be positioned as desired



Daily Use

Troubleshooting



CAUTION!

Before troubleshooting, disconnect the power supply. A qualified electrician or authorized service technician must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! Expect compressor and refrigerant circulation noises and sounds during normal operation.

Problem	Possible Cause	Solution
Appliance Does Not Work	The appliance is un-plugged or the plug is not securely inserted into the wall outlet.	Ensure the unit is plugged in and the plug is secured in the wall outlet.
	Fuse has blown or is defective.	Fuse has blown or is defective.
	Socket is defective.	Power outlet malfunction.
Appliance Freezes or Cools Too Much	Temperature is set too cold.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The Food Is not Frozen Enough	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Temporarily adjust the temperature to the coldest setting.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation section.
Heavy Build Up of Frost on the Door Seal	Door seal is not air tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual Noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
Water Leaking on Floor	Overflowing drip pan (above compressor)	Ensure proper ventilation for drip pan water to evaporate
	Drain hole is blocked	Remove drain hole plug if in refrigerator mode (refer to disclaimer on page 2 of manual)

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

1 Year Limited Warranty

When operated and maintained according to the instructions in the Use & Care Guide, EPIC, a registered trademark of Stirling Marathon Limited, agrees to repair or replace this product for 1 year from the date of original purchase and/or agrees to pay for parts and service/labour required to correct defects in materials or workmanship. Any Service must be approved and provided by an Authorized Stirling Marathon Service provider. YOUR EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT THE SOLE DISCRETION OF STIRLING MARATHON LIMITED AS PROVIDED HEREIN. This limited warranty is valid only in Canada and the Continental United States with proof of original purchase and confirmed warranty registration.

TERMS OF WARRANTY BY PRODUCT	Capacity/Type	Warranty Type
Refrigeration & Freezer	Less than 6 cu.ft	Carry-In
Refrigeration & Freezer	Greater than 6 cu.ft.	In-Home
Electric & Gas Ranges	All Sizes	In-Home

How to Obtain Service

Carry-In: The original purchaser must deliver or ship the defective product to an authorized Stirling Marathon Service present a copy of the original bill of sale or Warranty Registration Confirmation.

In-Home: Contact Authorized Service Center and provide a copy of the Original bill of sale or Warranty Registration Card. If you are in a remote area or the closest Authorized Service Center is further than 100 km (60 miles), you will be required to deliver the appliance to the closest Service Center at your expense.


Stirling Marathon is not responsible or liable for any spoilage or damage to food or other contents of this appliance, whether due to any defect of the appliance, or its use, whether proper or improper.

Items Excluded from Warranty

- Damages due to shipping or improper installation.
- Damages due to misuse or abuse.
- Content losses due to failure of the unit.
- Commercial or Rental Use Limited to 90 days Parts & Labour.
- Plastic parts such as door bins, panels, door shelves, racks, light bulbs, etc.
- Punctures to the evaporator system due to improper defrosting of the unit.
- Service or Repair by unauthorized service technicians.
- Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instruction on proper use of the product, door reversal or improper installation.
- Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
- Delivery costs incurred as the result of a unit that fails.
- Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where service by an unauthorized service technician is not available.
- The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.
- Liability under this warranty is limited to repair, replacement or refund. If a replacement unit is not available or the unit cannot be repaired, liability is limited to the actual.
- Purchase price paid by the consumer.
- This warranty applies only to the original purchaser and does not extend to any subsequent owner(s) and is non-transferable.
- No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following: Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (extremely high or low room temperature).
- Use for commercial or industrial purposes (i.e. If the appliance is not installed in a domestic residence). Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
- Service calls resulting in customer education.
- Improper installation (ie. Building-in of a free-standing appliance or using an appliance outdoors that is not approved for outdoor application).

For Service or Assistance please contact us at:
customerservice@stirlingmarathon.com or visit us at
www.stirlingmarathon.com

Description générale

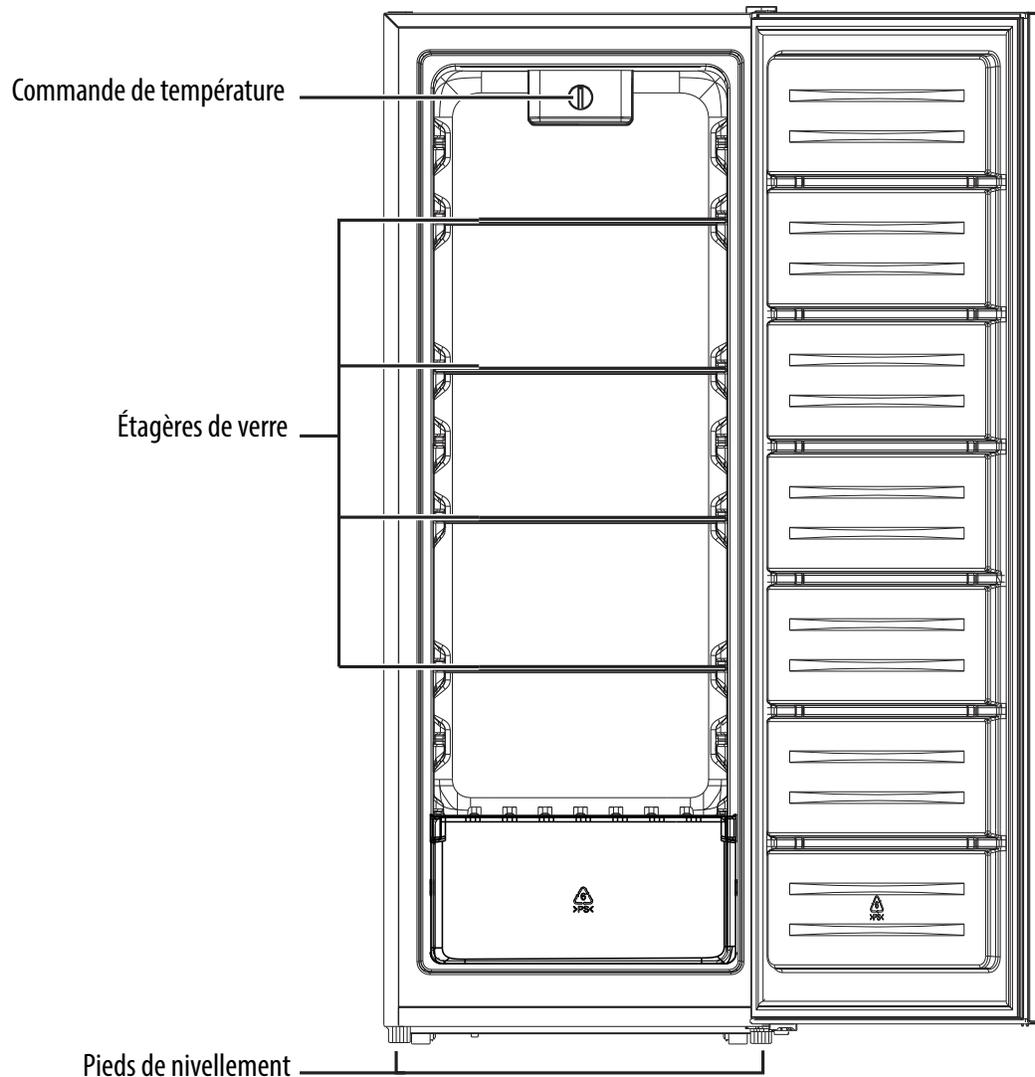

Remarque: l'image ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement.
L'appareil réel peut être légèrement différent.

IMPORTANT


Cet appareil est réglé en usine pour le mode RÉFRIGÉRATEUR. Lors de l'utilisation en mode CONGÉLATEUR, il est recommandé d'utiliser le bouchon de vidange inclus qui aidera à réduire l'accumulation de glace et à dégivrer le congélateur.

En mode RÉFRIGÉRATEUR, veuillez retirer le bouchon de vidange pour éviter toute accumulation et débordement d'eau. Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations.

Inversion de la porte du congélateur

ATTENTION: Si le congélateur est étendu sur la partie arrière ou le côté pendant une certaine période, attendre six heures après l'avoir rétabli verticalement pour le brancher. Dans le cas contraire, cela pourrait endommager les composants internes.



Les outils suivants sont nécessaires pour inverser la porte du congélateur :

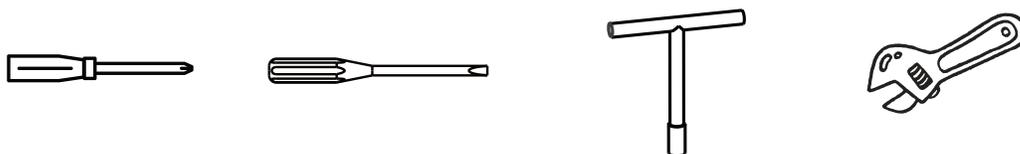



- 1 Vérifier que le congélateur est débranché et vide.
- 2 Incliner le congélateur vers l'arrière et poser la base avant sur quelque chose de solide afin qu'elle ne tombe pas vers l'avant ou vers l'arrière pendant le processus d'inversion de la porte. Il peut être utile d'avoir une autre personne pour être aidé.

ATTENTION: Vérifier que le congélateur est stable quand il est retourné.


- 3 Retirer le cache de la charnière supérieure sur le côté supérieur droit du congélateur. (Outil requis : B)
- 4 Retirer les vis qui fixent la charnière supérieure droite à la porte, puis extraire la charnière. (Outil requis : C)

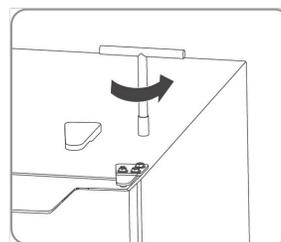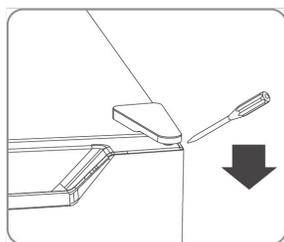


- 5 Retirer le cache de la charnière supérieure gauche. (Outil requis : B)
- 6 Déplacer le cache-trou du côté supérieur gauche de la porte du congélateur sur le côté supérieur droit de la porte. (Outil requis: B)

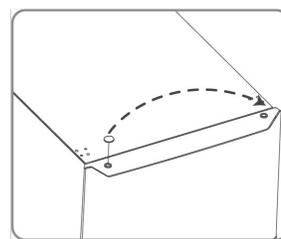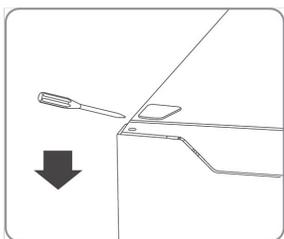


- 7 Retirez la porte du congélateur en la soulevant de la charnière inférieure, puis la déposer sur un endroit sécuritaire afin d'éviter de l'endommager
- 8 Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer le composant de charnière droit du côté inférieur droit de la porte. (Outil requis : A)

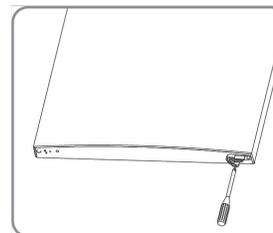


- 9** Sortir le composant de charnière gauche du sac d'accessoires, puis utiliser un tournevis cruciforme pour l'installer sur le côté inférieur gauche de la porte. (Outil requis: A)

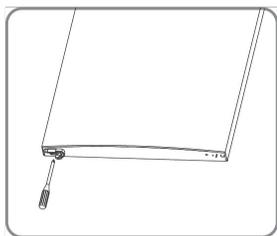


- 10** Retirez les deux pieds de nivellement et le support de charnière inférieure du bas du congélateur. (Outil requis : C)

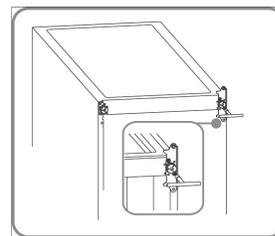

- 11** Retirez la goupille de charnière inférieure du support, faire pivoter le support de charnière de 180 degrés dans le sens horaire et replacez la goupille de charnière inférieure dans le support. (Outil requis: D)

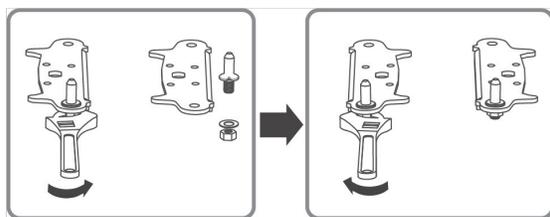


- 12** Installez le support de charnière inférieure sur le côté inférieur gauche du congélateur puis replacez les deux pieds de nivellement. Ne pas serrer complètement le support de charnière inférieur pour le moment. (Outil requis : A ou C)

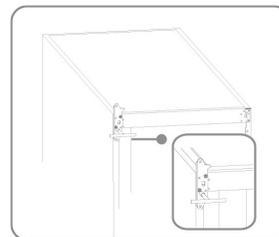


- 13** Remplacez la porte du congélateur sur la goupille de charnière inférieure et l'aligner verticalement et horizontalement de sorte que les joints forment une bonne étanchéité tout autour de la porte.

- 14** Installez le support de charnière supérieure avec la goupille de haut de la porte. Serrez les vis de manière à ce que la porte soit sécurisée. (Outil requis: C)

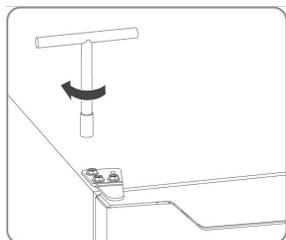

- 15** Remplacer le cache de la charnière supérieure sur le côté gauche du congélateur, puis remplacer le cache supérieur de l'orifice de vis sur le côté supérieur droit.

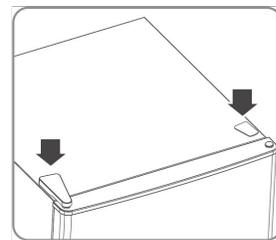


- 16** Avec la porte fermée, s'assurer qu'elle soit alignée horizontalement et verticalement avec le cabinet de l'appareil et que le joint assure une bonne étanchéité. Lorsque tout est correctement aligné, serrez le support de charnière inférieure.

- 17** Réajustez les pieds de nivellement si nécessaire.


Dégagement et ventilation appropriée

Procurer un espace d'au moins 5 cm (2 po) entre les murs latéraux gauche et droite et le dessus de l'appareil. Il est recommandé également de laisser un espacement d'au moins 12,7 cm (5 po) entre le mur arrière et le dos de l'appareil.

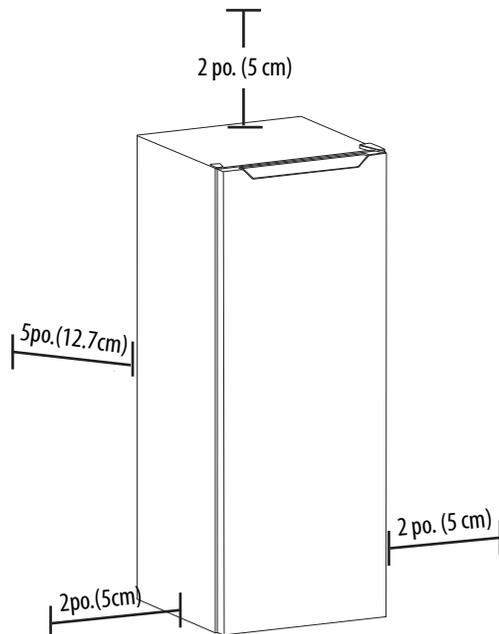

Mise de niveau du congélateur

La mise à niveau de l'appareil est importante. Si le congélateur n'est pas mis de niveau, il se peut que la porte ne se ferme pas ou ne soient pas hermétique, ce qui pourrait occasionner de l'instabilité de température, de l'humidité ou un excès de givre.

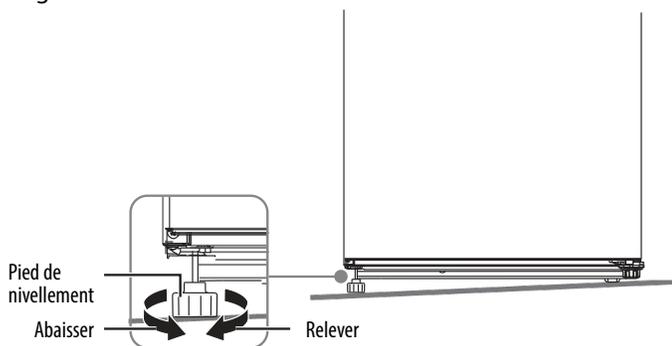

- Tournez les pieds de nivellement dans le sens horaire pour relever l'appareil ou dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

Remarque: Les pieds peuvent être réglés plus facilement si quelqu'un incline l'appareil légèrement vers l'arrière.

Utilisation de l'appareil


AVERTISSEMENTS :

- Les températures internes peuvent varier en fonction de l'emplacement du congélateur, la température ambiante de la pièce et de la fréquence d'ouverture des portes.
- Ne pas stocker des boissons gazeuses dans le compartiment du congélateur. Elles pourraient se briser et endommager le congélateur.
- Ne pas dépasser la période de stockage indiquée par le fabricant, quelque soit le type d'aliment.

FREEZER = CONGÉLATION
FRIDGE = RÉFRIGÉRATION
OFF= ARRÊT

IMPORTANT

Cet appareil est réglé en usine pour le mode RÉFRIGÉRATEUR. Lors de l'utilisation en mode CONGÉLATEUR, il est recommandé d'utiliser le bouchon de vidange inclus qui aidera à réduire l'accumulation de glace et a dégivrer le congélateur.

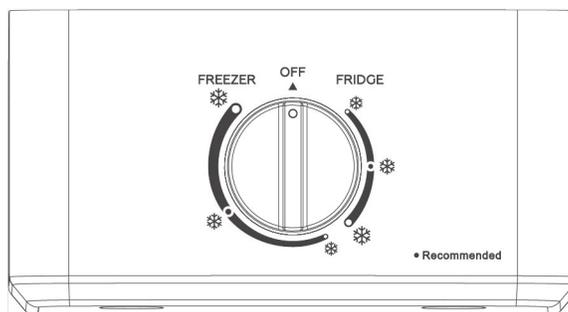

Branchez le congélateur dans une prise électrique, puis réglez et ajustez le bouton de contrôle en fonction de la température désiré et attendre 6 heures avant d'y stocker des aliments.

Les éléments suivants doivent être pris en compte lorsque des ajustements sont apportés :

ATTENTION : Le bouton de contrôle de la température ne doit pas être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre au-delà du réglage FREEZER, sinon un mauvais fonctionnement pourrait en des résulter.

- Tournez le bouton dans le sens horaire pour mettre l'appareil en marche (du mode OFF au mode FRIDGE).
- Continuez de tourner le bouton dans le sens horaire pour passer du mode FRIDGE au mode FREEZER.
- S'attendre à un léger déclic lors du changement de mode.
- Plus le bouton est tourné dans le sens horaire, plus le congélateur se refroidit.
- Le réglage recommandé est indiqué pour chaque mode par un point noir avec un flocon de neige.
- Le réglage recommandé est indiqué pour chaque mode par un point noir avec un flocon de neige.

Usage quotidien

Première utilisation


Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et un savon à vaisselle doux, puis séchez soigneusement.

Important! N'utilisez pas de détergents ou de poudres abrasifs, car ils peuvent endommager la finition.

Accessoires Étagères réglables

Les parois du réfrigérateur sont bordées de rails permettant de repositionner les étagères à différentes hauteurs ; des glissières permettent de positionner les étagères au niveau souhaité.

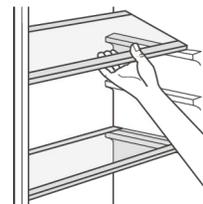

Conseils de dépannage



AVERTISSEMENT! Avant toute intervention, débranchez l'alimentation électrique. Seul un électricien qualifié ou une personne compétente doit effectuer une réparation qui ne figure pas dans ce manuel.

IMPORTANT! Il y aura du bruit pendant le fonctionnement normal (compresseur ou circulation de réfrigérant).

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil est débranché ou la fiche n'est pas correctement insérée dans la prise murale.	Assurez-vous que l'appareil est branché et que la fiche est fixée dans la prise murale.
	Le fusible a sauté ou est défectueux.	Vérifier le fusible, le remplacer si nécessaire.
	La prise est défectueuse.	Dysfonctionnement de la prise de courant.
L'appareil congèle ou refroidit trop	La température est réglée trop froide.	Tournez temporairement le régulateur de température sur un réglage plus chaud.
La nourriture n'est pas assez congelée	La température n'est pas correctement réglée.	Veillez consulter la section de réglage initial de la température.
	La porte est restée ouverte pendant une période prolongée.	N'ouvrez la porte que le temps nécessaire.
	Une grande quantité d'aliments chauds a été placée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures.	Ajustez temporairement la température au réglage le plus froid.
	L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur.	Veillez consulter la section Emplacement d'installation.
Forte accumulation de givre sur le joint de la porte	Le joint de porte n'est pas étanche à l'air.	Réchauffez soigneusement les sections qui fuient du joint de porte avec un sèche-cheveux (à température froide). En même temps, façonnez à la main le joint de porte chauffant de manière à ce qu'il soit bien en place.
Bruits inhabituels	L'appareil n'est pas de niveau.	Réajustez les pieds.
	L'appareil touche le mur ou d'autres objets.	Déplacez légèrement l'appareil.
Fuite d'eau sur le plancher	Débordement du plateau d'égouttement (au-dessus du compresseur)	Assurer une ventilation adéquate pour que l'eau du plateau s'évapore
	Le trou de vidange est obstrué	Retirer le bouchon du trou de vidange si l'appareil est en mode réfrigérateur (voir la clause de non-responsabilité à la page 2 du manuel)

Si le dysfonctionnement réapparaît, contactez le centre de service.

1 ans de garantie limitée

Lorsqu'il est utilisé et entretenu conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien, Epic, une marque déposée de Stirling Marathon Limited, accepte de réparer ou de remplacer ce produit pendant 1 ans à compter de la date d'achat originale et/ou accepte de payer pour les pièces et le service / travail nécessaires pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication. Tout service doit être approuvé et fourni par un fournisseur de service autorisé par Stirling Marathon. VOTRE RECOURS EXCLUSIF SOUS CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION DU PRODUIT OU SON REMPLACEMENT À LA SEULE DISCRÉTION DE STIRLING MARATHON LIMITÉE, PRÉVUE AUX PRÉSENTES. Cette garantie limitée est valable uniquement au Canada et aux États-Unis Continentaux avec preuve d'achat original et enregistrement de la garantie confirmée.

CONDITIONS DE GARANTIE PAR CATÉGORIE DE PRODUIT

	Capacité	Type de garantie
Réfrigérateur et congélateur	Moins que 6 pi.cu.	Retour/échange
Cellier encastrable, réfrigérateur et congélateur	Plus que 6 pi.cu.	À domicile
Cuisinière électrique	Tous les formats	À domicile

Comment faire appel à notre service

Retour/Échange: L'acheteur original doit livrer ou expédier le produit défectueux à un service de Marathon Stirling autorisé et présenter une copie de la facture originale de vente ou la Confirmation d'Enregistrement de la Garantie.

À domicile: Contactez le centre de service autorisé et fournissez une copie de la facture originale de vente ou la carte d'enregistrement de la Garantie. Si vous êtes dans une région éloignée ou le Centre de Service Autorisé est à plus de 100 km (60 miles), vous serez tenu de remettre l'appareil au centre de service le plus proche à vos frais.

Stirling Marathon ne peut être tenu responsable pour toute détérioration ou dommage à la nourriture ou autres contenus de cet appareil, que ce soit en raison d'un défaut de l'appareil, ou de son utilisation, correcte ou incorrecte.

Éléments exclus de la garantie

- Les dommages dus à des dommages d'expédition ou à une mauvaise installation.
- Les dommages dus à une mauvaise utilisation ou abusive
- Les pertes de contenu en raison d'un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Un usage commercial ou locatif- limité à 90 jours pièces & main d'Œuvre
- Les pièces en plastique, tels que les bacs de portes, panneaux, étagères de porte, porte, ampoules, etc.
- Perforations du système d'évaporation dues à un mauvais dégivrage de l'appareil.
- Service ou réparations par des techniciens non autorisés
- Les appels de service qui ne concernent pas les défauts de matériaux et de fabrication tels que des instructions sur l'utilisation correcte du produit,
- L'inversion de la porte ou une mauvaise installation.
- Le remplacement ou la réinitialisation des fusibles ou des disjoncteurs.
- Les frais de livraison encourus à la suite d'une unité qui ne fonctionne plus.
- Les frais de déplacement et de transport pour le service du produit si votre appareil est situé dans une région éloignée où le service par un technicien de service autorisé n'est pas disponible.
- La mise en place et la réinstallation de votre appareil si elle est installée dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation.
- La responsabilité sous cette garantie est limitée à la réparation, le remplacement ou le remboursement. Si une unité de remplacement n'est pas disponible ou si l'appareil ne peut pas être réparé, la responsabilité est limitée au prix d'achat réel payé par le consommateur.
- Cette garantie est applicable uniquement à l'acheteur original et ne couvre pas le(s) propriétaire(s) ultérieur(s) et est non-transférable.
- Aucune garantie ou assurance y figurant ou autrement stipulée n'est applicable lorsque le dommage ou la réparation est causée par un des éléments suivants: Accident, modification, abus ou mauvaise utilisation de l'appareil tel que la circulation d'air insuffisante dans la pièce ou dans des conditions de fonctionnement anormales (température extrêmement élevée ou pièce à basse température) Utilisation à des fins commerciales ou industrielles (c'est à dire, si l'appareil n'est pas installé dans une résidence d'habitation domestique) Incendie, dégâts des eaux, vol, guerre, émeute, hostilité, les catastrophes naturelles tels que les ouragans, les inondations, etc.
- Les appels de service demandant la formation éducative des clients.
- Installation incorrecte (c'est à dire une addition de toute construction ou appareil additionnel(le) ou l'utilisation d'un appareil à l'extérieur qui n'est pas approuvé pour l'extérieur).
- Les appels de service en relation avec l'éducation et l'apprentissage du fonctionnement du produit.
- Installation non conforme (ex. Appareil encastré d'un appareil non-encastrable, utilisation extérieur d'un appareil non approuvé pour une application extérieur)

Pour toute assistance technique, veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante:

**customerservice@stirlingmarathon.com ou visitez-nous à
www.stirlingmarathon.com**