

Cher client,


Nous vous remercions d'avoir acheté le grille-pain à 4 fentes Smeg au style des années 50.

En choisissant l'un de nos produits, vous avez opté pour une solution dans laquelle la recherche esthétique et l'ingénierie innovatrice offrent des objets uniques qui deviennent des éléments décoratifs.

Un appareil Smeg convient toujours parfaitement avec les autres produits de la ligne et peut être, en même temps, un objet de design dans la cuisine.

Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel appareil!

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter : www.smegusa.com.

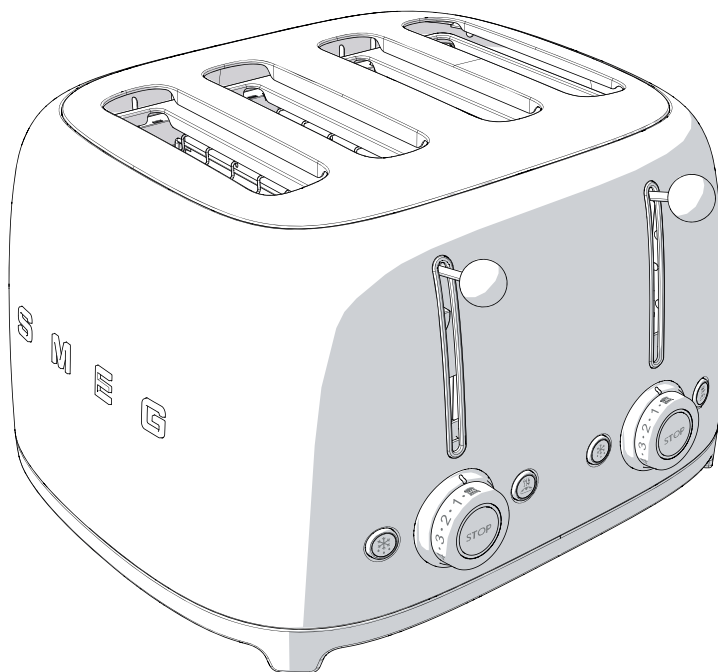

Mode TSF03
Grille-pain à 4 fentes

Sommaire

1	Instructions	25
1.1	Introduction	25
1.2	Ce manuel d'utilisation	25
1.3	Utilisation prévue	25
1.4	Responsabilité du fabricant	26
1.5	Plaque d'identification	26
1.6	Élimination	26
2	Description	27
2.1	Description du produit	27
2.2	Panneau de commandes	28
3	Utilisation	29
3.1	Avant la première utilisation	29
3.2	Fonctionnement	30
3.3	Fonctions spéciales	31
3.4	Utilisation des accessoires optionnels	32
4	Nettoyage et entretien	35
4.1	Instructions	35
4.2	Entretien	35
4.3	Nettoyage des surfaces	35
4.4	Nettoyage ordinaire quotidien	35
4.5	Taches d'aliments ou résidus	35
4.6	Nettoyage des plateaux ramasse-miettes	36
4.7	Nettoyage du support à sandwich et du Chauffe viennoiseries	36
4.8	Dépannage	37

FR

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT : Si les consignes contenues dans ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, une explosion ou un incendie pourront se déclarer, entraînant des dommages matériels, des blessures ou la mort.



LISEZ ET CONSERVEZ CES CONSIGNES - Votre sécurité et celle des autres personnes sont très importantes.

Nous avons fourni de nombreuses consignes de sécurité importantes dans ce manuel et sur l'appareil.

Lisez toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil et toujours respectez les messages de sécurité.



Consignes de sécurité importantes



RECONNAISSEZ L'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Ceci est un symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous alerte des dangers potentiels qui peuvent provoquer des blessures ou entraîner la mort.

COMPRENEZ LES MOTS D'AVERTISSEMENT

Un mot d'avertissement - DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION - est utilisé avec le symbole d'alerte de sécurité. DANGER indique les dangers les plus sérieux. Il signifie que vous pourriez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas immédiatement les instructions. AVERTISSEMENT signifie que vous pourriez être tué ou grièvement blessé si les instructions ne sont pas suivies. ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures à modérées.

AVERTISSEMENT



- Cet appareil est destiné à être utilisé dans le milieu domestique.
- Utilisez seulement cet appareil pour sa fonction prévue. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de cet appareil.
- Cet appareil se conforme aux normes de sécurité en vigueur. Une mauvaise utilisation de cet appareil peut entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels.
- Lisez toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Conservez ces instructions dans un endroit sûr et transmettez-les à tout utilisateur futur.

Les messages de sécurité vous informeront des dangers potentiels, de la manière d'éviter les risques de blessure et de ce que peut arriver si les consignes ne sont pas suivies.

IMPORTANT : Respectez toutes les lois et ordonnances en vigueur.

AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, les instructions contenues dans ce manuel doivent être suivies afin de minimiser les risques d'incendie ou d'explosion et de prévenir les dommages à la propriété, les blessures corporelles ou un décès.

Ne rangez ou n'utilisez pas de gaz, d'autres vapeurs ou liquides inflammables près de cet appareil ou de tout autre appareil.



REMARQUE : Cet appareil N'est PAS conçu pour être installé dans des maisons manufacturées (mobiles) ou des véhicules récréatifs (VR).

N'installez PAS cet appareil à l'extérieur.

Consignes de sécurité importantes



AVERTISSEMENT



Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessure ou de dommage lors de l'utilisation de l'appareil, suivez les précautions de sécurité de base, y compris ce qui suit :

Suivez toutes les consignes de sécurité pour utiliser l'appareil sans accident.

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
- Pour se protéger d'une décharge électrique, ne plongez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou le bouchon dans l'eau ou dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou le bouchon est endommagé ou si l'appareil fonctionne mal, ou si l'appareil est tombé ou est endommagé. Retournez l'appareil au service autorisée le plus proche pour l'examen, la réparation ou l'ajustement.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un gaz ardent ou un poêle électrique ou dans un four chauffé.
- Le cordon est court pour empêcher les accidents. N'utilisez pas de rallonge.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le rebord de la table ou du comptoir, ou ne touchez pas des surfaces chaudes.
- En cas de défaillance, des réparations devraient être exécutées seulement par un technicien qualifié.
- Débranchez de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces, et avant de nettoyer l'appareil.
- Ne essayez jamais d'éteindre un feu ou une flamme avec de l'eau : éteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant, et étouffez les flammes avec une couverture d'extinction ou tout autre couvercle approprié.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même ou sans l'aide d'un technicien qualifié.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, contactez immédiatement le soutien technique.
- L'usage d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
- Une prudence extrême doit être utilisée en déplaçant l'appareil si le plateau ramasse-miettes contient de l'huile chaude ou autres liquides chauds.

FR



Consignes de sécurité importantes

Pour cet appareil

- Le grille-pain peut devenir très chaud lorsqu'il fonctionne. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez le bouton de contrôle et des fonctions, le levier et les accessoires optionnels.
- Débranchez le grille-pain lorsqu'il n'est pas en fonction, avant de le nettoyer et en cas de défaillance. Laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Le pain peut brûler. Par conséquent, n'utilisez pas l'appareil près ou en dessous des matériaux inflammables, tels que les rideaux.
- Assurez-vous que le levier soit élevé avant de brancher ou de débrancher le grille-pain.
- Assurez-vous que l'air autour du grille-pain circule bien. Ne placez pas d'objet sur le dessus du grille-pain. Un incendie peut survenir si le grille-pain est couvert ou touchant un matériau inflammable, y compris les rideaux, les draperies, les murs ou similaires, lorsqu'il est en fonction.
- N'essayez pas de retirer la nourriture du grille-pain s'il est branché.
- N'insérez jamais de la nourriture surdimensionnée, des emballages en papier métallique, des objets métalliques, tels que des couteaux, des fourchettes, des cuillères dans le grille-pain, car ils peuvent présenter un risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'utilisez jamais d'objets métalliques, tels que des couteaux, des fourchettes ou des cuillères, pour nettoyer le grille-pain.
- Les opérations de nettoyage ne doivent jamais être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Pour débrancher, assurez-vous que tous les contrôles soient éteints et débrancher le cordon de la prise murale.
- Ne tentez pas de déloger la nourriture lorsque le grille-pain est branché.
- Utilisez l'appareil seulement à l'intérieur.
- Cet appareil a été exclusivement conçu pour l'usage domestique. Il peut seulement être utilisé pour griller le pain. N'utilisez pas l'appareil à des fins autre que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Une surveillance étroite est requise lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité importantes

1 Instructions

1.1 Introduction

Informations clés pour l'utilisateur :

Instructions



Informations générales sur ce manuel d'utilisation, la sécurité et l'élimination finale.

Description



Description de l'appareil et de ses accessoires.

Utilisation



Informations sur l'utilisation de l'appareil et des accessoires.

Nettoyage et entretien



Informations pour le bon nettoyage et l'entretien de l'appareil.



Avertissement de sécurité



Information



Suggestion

1.2 Ce manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation est une partie intégrante de l'appareil et doit donc être gardé dans son entier et à la portée de l'utilisateur pour toute la durée de fonctionnement de l'appareil.

1.3 Utilisation prévue

- Utilisez l'appareil seulement à l'intérieur.
- Cet appareil a été exclusivement conçu pour l'usage domestique. Il peut seulement être utilisé pour griller le pain. N'utilisez pas l'appareil à des fins autre que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Suivez attentivement les remarques et les suggestions fournies dans le manuel d'utilisation.
- N'utilisez l'appareil que pour griller du pain.
- L'appareil peut également être utilisé pour préparer des sandwichs grillés, mais seulement si les supports à sandwich spécifiques sont utilisés (vendus séparément).
- Si des aliments ou d'autres substances venaient à entrer en contact avec les éléments chauffants, ils peuvent provoquer des odeurs désagréables, fumer et endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec des temporisateurs externes ou des systèmes de commande à distance.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant les enfants) ayant une capacité physique et mentale réduite, ou sans expérience dans l'utilisation d'appareils électriques, sauf si elles sont surveillées ou formées par les adultes qui sont responsables de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Une surveillance étroite est requise lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants.

Consignes de sécurité importantes

1.4 Responsabilité du fabricant

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les personnes et les biens, causés par :

- l'utilisation de l'appareil différente de celle prévue;
- ne pas avoir lu le manuel d'utilisation;
- l'altération même d'une seule pièce de l'appareil;
- l'utilisation de pièces de rechange non originales.
- ne pas suivre les consignes de sécurité.

1.5 Plaque d'identification

La plaque d'identification contient les données techniques, le numéro de série et le marquage. N'enlevez pas la plaque d'identification.



La California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act oblige le gouverneur de la Californie à publier une liste de substances connues de l'État de la Californie pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles reproductifs, et exige que les entreprises avertissent leurs clients de l'exposition potentielle à de telles substances.



Avertissement

- Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de la Californie pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles reproductifs.
- Cet appareil peut provoquer une faible exposition à certaines des substances énumérées, y compris le benzène, le formaldéhyde, le monoxyde de carbone, le toluène et la suie.

1.6 Élimination



Tension électrique Danger d'électrocution

- Mettez l'appareil hors tension.
- Débranchez le cordon de la prise murale.
- **Les vieux appareils ne sont pas considérés comme des déchets ménagers!** Pour se conformer à la loi en vigueur, les vieux appareils, ayant atteint la fin de leur vie utile, devraient être envoyés à une installation d'élimination où ils peuvent être triés. De cette façon, tous les matériaux précieux contenus dans les vieux appareils peuvent être recyclés et l'environnement sera protégé. Les autorités locales compétentes ou leurs opérateurs d'élimination des déchets peuvent fournir des renseignements supplémentaires.

L'appareil est emballé dans des matériaux non-polluants et recyclables.

- Éliminez les matériaux d'emballage à une installation d'élimination appropriée.




Emballage en plastique Danger d'asphyxie

- Ne laissez jamais l'emballage ni ses parties sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les sacs en plastique.

2 Description

2.1 Description du produit

FR

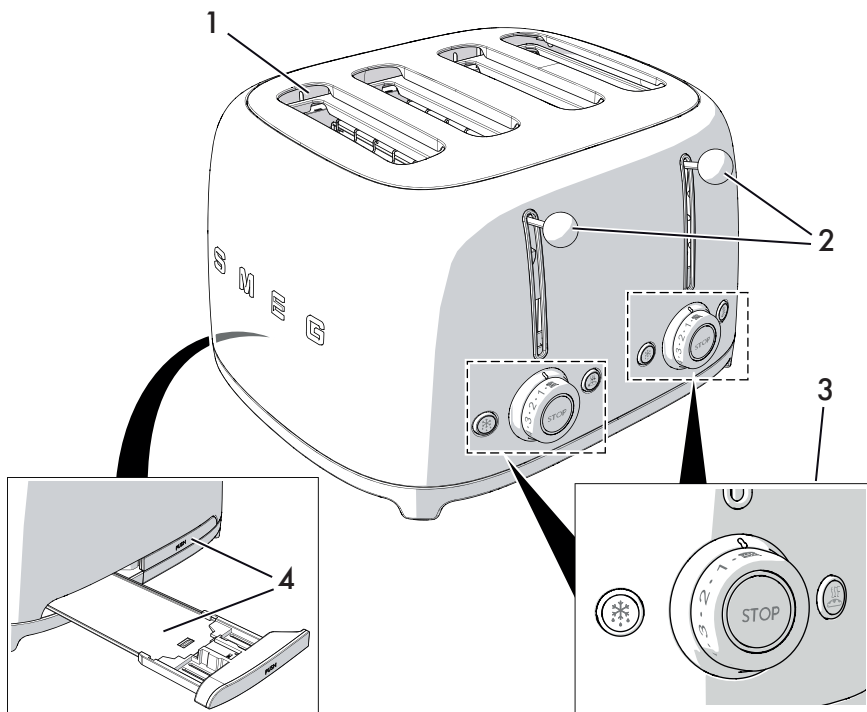

Modèle TSF03 - Grille-pain à 4 fentes

1 Grandes fentes avec centrage automatique de la tranche

2 Levier

3 Double panneau de commandes


4 Plateaux ramasse-miettes



Description

2.2 Panneau de commandes

Le grille-pain est équipé de deux panneaux de commandes indépendants. Chaque panneau contrôle 2 fentes pour permettre un réglage différent des fonctions disponibles.

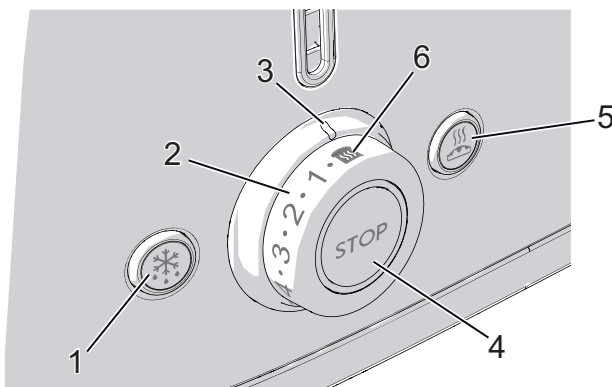

1. Bouton de fonction Décongélation

Cette fonction est utile pour le pain gelé. Pendant le grillage, le bouton de décongélation s'allumera pour indiquer que le cycle est activé.

2. Bouton de contrôle du brunissement

Ce contrôle est utilisé pour sélectionner l'un des 6 niveaux de brunissement ou pour la fonction Réchauffer. Pendant le grillage, le voyant central s'allumera pour indiquer que le cycle de grillage est activé.

3. Indicateur de brunissement

L'indicateur de brunissement indique le niveau de brunissement ou la fonction Réchauffer sélectionné.

4. Bouton Arrêt

Le bouton Arrêt peut être utilisé pour annuler ou arrêter le cycle de grillage à tout moment.

5. Bouton Bagel

Cette fonction grillera un côté d'un bagel ou tout autre type de pain, sans griller l'autre côté. Pendant le grillage, le bouton Bagel s'allumera pour indiquer que le cycle est activé.

6. Fonction Réchauffer

Cette fonction est utilisée pour réchauffer le pain froid ou continuer un cycle de grillage si le résultat n'est pas satisfaisant. Pendant le grillage, le voyant central s'allumera pour indiquer que le cycle est activé.



3 Utilisation



Risque de chocs électriques

- Branchez à une prise à 3 broches.
- Ne retirez pas la prise de mise à la terre.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Ne pas suivre ces consignes peut entraîner la mort, causer un incendie ou produire un choc électrique.

Volts : 120 volts c.a. seulement.

Hertz : 60 Hz



Votre grille-pain possède une fiche de mise à la terre à 3 broches. Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche correspondra à une prise à sens unique seulement. Si la fiche ne correspond pas à la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche d'une quelconque façon.

- N'utilisez pas de rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, un électricien ou un homme de service qualifié devrait installer une sortie près de l'appareil.
- Un cordon d'alimentation court (ou un cordon d'alimentation détachable) devrait être utilisé pour réduire le risque de s'étrangler ou de trébucher sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation, ou des rallonges plus longues et détachables, sont disponibles et peuvent être utilisés si l'on se soucie de leur utilisation.

Si un cordon d'alimentation ou une extension plus long est utilisé:

- Le classement électrique marqué du cordon ou de l'extension devrait être au moins aussi grand que le classement électrique de l'appareil.
- Le cordon devrait être arrangé de sorte qu'il ne pendra pas sur le comptoir ou la table, où les enfants pourraient le tirer ou trébucher dessus sans le vouloir.
- Si l'appareil est du mis à la terre, le cordon d'extension devrait comprendre 3 fils mis à la terre.

3.1 Avant la première utilisation

1. Retirez tous les autocollants et tout emballage ou matériel imprimé qui pourrait tombé à l'intérieur pendant l'expédition ou la manipulation. Ne sondez pas l'intérieur du grille-pain avec un objet métallique.
2. Nettoyez l'extérieur du grille-pain à l'aide d'un chiffon humide.
3. Utilisez le grille-pain pour la première fois sans pain dedans.
4. Tournez les deux boutons de commandes de brunissage à la position maximale et abaissez les deux leviers. Cela permettra d'éliminer toute poussière résiduelle qui est tombée dans le grille-pain pendant la fabrication ou le transport.



Pendant la première utilisation, il peut y avoir un peu de fumée et une certaine odeur.



Utilisation



Conseils et astuces pour l'utilisateur


- La première fournée de pain grillé faite activer les éléments chauffants pour atteindre la bonne température de grillage. Veuillez noter que les fournées de pain grillé suivantes pourraient prendre moins de temps.
- souvenez-vous que le type de pain utilisé influencera les temps de grillage. Plus le pain est frais, plus il sera long à griller. Les types différents de pain ont un contenu d'humidité différent et exigeront des niveaux de brunissement différents. Par exemple, les pains de fruit grillent généralement plus rapidement, et les pains frais prendront plus de temps, car ils ont un plus grand contenu d'humidité.

Pour obtenir de meilleurs résultats :

- Grillez seulement un type de pain à la fois.
- Grillez des tranches de pain de la même épaisseur.
- Utilisez des tranches de pain ne dépassant pas un pouce d'épaisseur.
- Si un pain coupé à la main est utilisé, essayez de couper des tranches le plus égales possible. Les tranches inégales grilleront inégalement.
- Soyez conscients que si vous utilisez des tranches très des minces ou brisées, elles brûleront.

3.2 Fonctionnement

1. Au besoin, raccourcissez le cordon en l'enroulant sous la base.

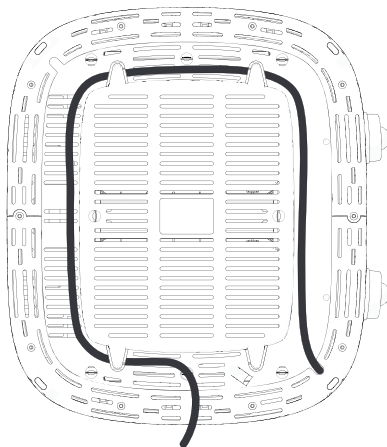


2. Branchez le grille-pain.
3. Insérez le pain dans la fente.




Souvenez-vous que si le pain n'est pas carré, il se peut que vous ayez besoin de tourner le pain sur son côté pour meilleur ajustement et d'optimiser la superficie de grillage.

4. Sélectionnez le niveau désiré de brunissement (Niveaux de brunissement de 1 à 6, de pâle à foncé) ou la fonction « Réchauffer »

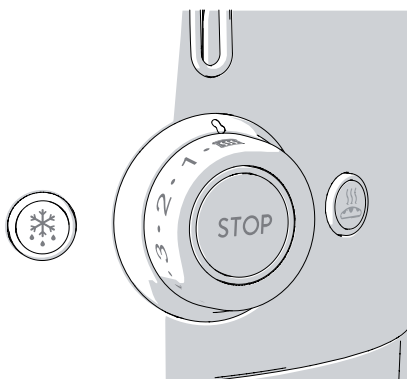



5. Abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour activer le cycle de grillage.

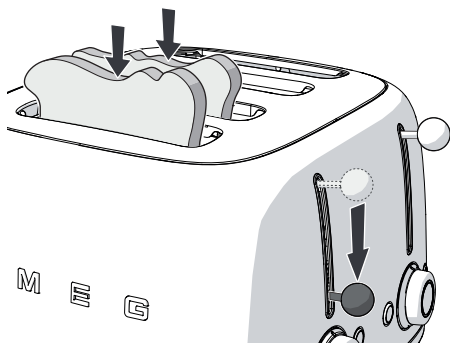

6. Au besoin, sélectionnez les fonctions supplémentaires Décongélation  ou Bagel , ou les deux combinés.

L'élément chauffant est maintenant activé. Le pain sera centré automatiquement pour griller.

7. Le pain grillé sautera automatiquement une fois prêt.



Si le pain grillé n'est pas assez brun et exige plus de temps, appuyez sur le bouton Réchauffer  pour prolonger le temps de grillage.



Avertissement

- Si l'appareil n'est pas branché, le levier ne se verrouillera pas.

3.3 Fonctions spéciales

Annuler/arrêter le cycle de grillage

Il est possible d'annuler ou d'arrêter en tout temps le cycle de grillage en appuyant sur le bouton .

Décongélation

Cette fonction dégèle doucement le pain gelé et le grille au niveau de brunissement sélectionné.

Pour l'activer, insérez le pain dans la fente, sélectionnez le niveau de brunissement désiré, appuyez sur le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche et appuyez sur le bouton Décongélation, qui s'allumera. La durée du brunissement sera automatiquement augmentée pour permettre au pain de dégeler et de griller correctement. Lorsque le pain grillé saute automatiquement, la lumière du bouton Décongélation s'éteindra.

Bagel

Cette fonction spéciale est idéale pour griller d'un seul côté, pour les bagels, le pain plat, les muffins anglais, les baguettes, etc. Pour utiliser la fonction, il suffit d'insérer le pain dans la fente avec le côté que vous désirez griller vers l'extérieur. Sélectionnez le niveau désiré de brunissement, appuyez sur le levier jusqu'à ce qu'il clique et poussez le bouton Bagel, qui s'allumera. Lorsque le pain est grillé, il sautera automatiquement et la lumière de la fonction Bagel s'éteindra.



Utilisation

Réchauffer

Cette fonction est utilisée pour réchauffer le pain froid ou continuer un cycle de grillage si le résultat n'est pas satisfaisant. Pour l'activer, insérez le pain dans la fente, sélectionnez la fonction Réchauffer sur le bouton de contrôle de brunissement et appuyez sur le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. La lumière centrale du bouton de contrôle de brunissement s'allumera. Lorsque le pain grillé est prêt, il sautera automatiquement et la lumière du bouton de contrôle s'éteindra.



Les fonctions Décongélation 

ou Réchauffer  peuvent être choisies en même temps que la fonction Bagel .

3.4 Utilisation des accessoires optionnels




Les accessoires peuvent varier selon le modèle.



Appareil chaud

- Le Chauffe viennoiseries et le support à sandwich seront chauds pendant le cycle de grillage. En le retirant du grille-pain, faites attention de ne pas vous brûler en touchant les pièces de métal.

Supports à sandwich

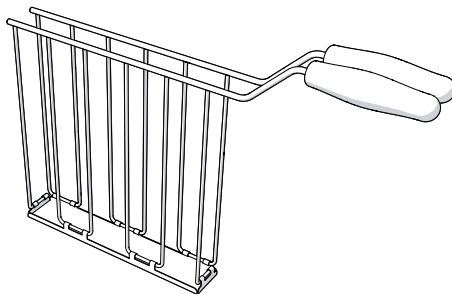

Modèle TSSR01 pour le grille-pain TSF03

Les supports à sandwich sont idéaux pour griller des sandwichs remplis, ou pour un maniement plus facile de plus petits articles, tels que comme les bagels.



Conseils et astuces pour l'utilisateur

- Beurrez légèrement l'extérieur du pain, ce qui l'empêche de brûler et les aide à réchauffer la garniture. Ne beurrez pas l'intérieur du sandwich.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez des ingrédients tranchés finement et du fromage finement râpé.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez de la viande froide (jambon, dinde, etc.) à la température ambiante, et non pas directement du réfrigérateur.
- Ne surchargez pas le sandwich.
- En utilisant un réglage de brunissement faible, peut-être que la garniture ne chauffe pas correctement. Dans ce cas, à la fin du cycle de grillage, laissez le pain grillé dans la fente de grillage plus longtemps, ou prolongez le temps en utilisant le bouton Réchauffer .




Avertissement

- Si l'appareil n'est pas branché, le levier ne se verrouillera pas.

Mode d'emploi :

1. Ouvrez le support avec les poignées.
2. Placez le sandwich dans le support.
3. Fermez les poignées à sandwich pour saisir le sandwich au milieu des supports.

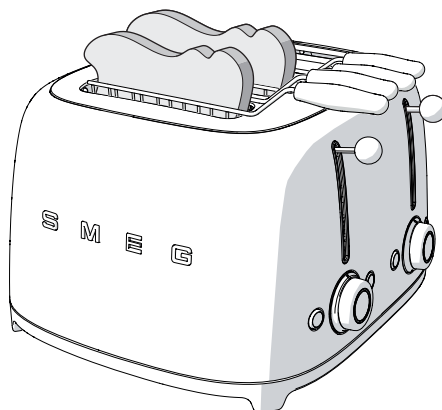


4. Insérez le support à sandwich dans la fente et sélectionner un niveau de brunissement. Si un peu plus de brunissement est exigé, vous pouvez utiliser le bouton Réchauffer  pour prolonger le temps de grillage.
5. Abaissez le levier jusqu'à ce qu'il clique pour activer le cycle de grillage.
6. Lorsque le cycle de grillage est terminé, retirez le support à sandwich du grille-pain.



Utilisation

Chauffe viennoiseries

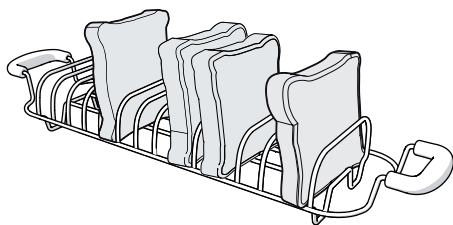

Modèle TSBW01 pour le grille-pain TSF03

Le Chauffe viennoiseries est utilisé pour réchauffer des petits rouleaux de pains, du pain plat ou pâtisseries plates.




Avertissement

- Pour éviter la surchauffe de l'appareil, utilisez toujours un chauffe viennoiserie à la fois.

Mode d'emploi :

1. Placez le Chauffe viennoiseries sur le grille-pain, en s'assurant que les pieds du fil au bas du réchauffeur correspondent aux fentes du grille-pain.
2. Placez les petits pains, le pain plat ou les pâtisseries sur le dessus du réchaud et régler le niveau de brunissement '1' (pas plus haut)

3. Abaissez le levier jusqu'à ce qu'il clique pour activer le cycle de grillage.

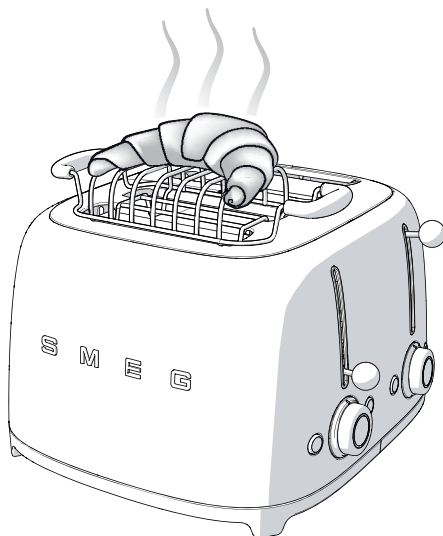



4 Nettoyage et entretien

4.1 Instructions



Utilisation impropre Risque de choc électrique

- Débranchez le cordon avant de nettoyer le grille-pain, les plateaux ramasse-miettes et les accessoires optionnels.



Appareil chaud Risque de brûlures

- Laissez toujours l'appareil et les accessoires optionnels refroidir avant de les nettoyer.



Utilisation impropre Risque de dommages aux surfaces

- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de produits d'entretien qui contiennent du chlore, de l'ammoniac ou un décolorant sur les parties en acier ou au fini métallique (par ex. : anodisant, plaqué au nickel ou chromé).
- N'utilisez pas de détergent abrasif ou corrosif (par ex. : poudre, détachants ou éponges métalliques).
- N'utilisez pas de matériaux rêches ou abrasifs ni de racloirs métalliques tranchants.

4.3 Nettoyage des surfaces

Pour garder les surfaces en bonne condition, elles devraient être régulièrement nettoyées après l'utilisation et après les avoir laissées refroidir. Laissez-les refroidir d'abord.

4.4 Nettoyage ordinaire quotidien

N'utilisez jamais de produits qui contiennent des abrasifs ou des acides à base de chlore.

Versez le produit sur un linge humide et essuyer la surface, essuyez et bien séchez avec un linge doux ou en microfibre.



S'il y a des éclaboussures de graisse ou d'huile sur le grille-pain, essuyez-le immédiatement avec un linge en coton propre et humide.

4.5 Taches d'aliments ou résidus

Évitez absolument d'utiliser des éponges en acier et des racloirs tranchants susceptibles d'endommager les surfaces.

Utilisez les produits normalement préconisés, non abrasifs, en vous servant éventuellement d'ustensiles en bois ou en plastique. Essuyez-le bien et séchez-le avec un linge doux ou en microfibre.

4.2 Entretien

Tout autre entretien devrait être exécuté par un représentant de service autorisé.





Nettoyage et entretien

4.6 Nettoyage des plateaux ramasse-miettes


Le grille-pain est muni de deux plateaux ramasse-miettes, un pour chaque paire de fentes.

Pour nettoyer les plateaux ramasse-miettes, procédez comme suit :

1. Poussez le plateau ramasse-miettes pour l'ouvrir et tirez-le pour le glisser et le vider. Le plateau ramasse-miettes devrait être vidé après chaque utilisation.

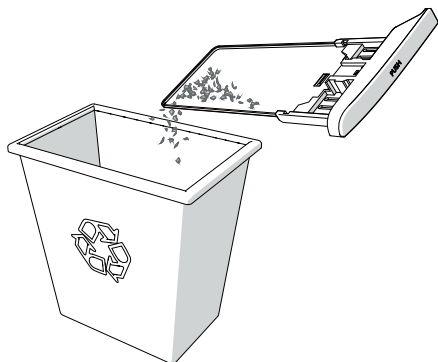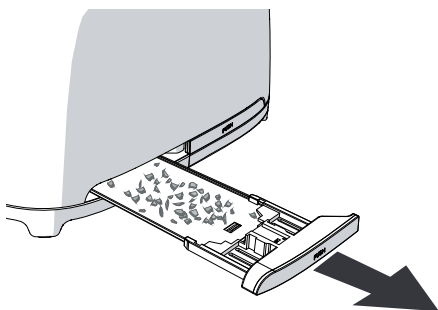

2. Remplacez les plateaux ramasse-miettes dans le grille-pain. Appuyez sur les plateaux jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. N'utilisez pas le grille-pain sans les plateaux ramasse-miettes dans la bonne position.

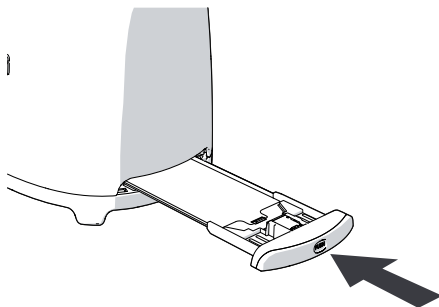

3. Ne recouvrez pas le grille-pain.

4.7 Nettoyage du support à sandwich et du Chauffe viennoiseries

Lavez le support à sandwich et le Chauffe viennoiseries à la main avec de l'eau tiède et savonneuse. Après le lavage, rincez-les et séchez-les avec un linge doux.



Les plateaux ramasse-miettes peuvent être lavés à la main. Séchez les plateaux avant de le remettre dans le grille-pain.



4.8 Dépannage



Avertissement

Risque de chocs électriques

- Branchez à une prise à 3 broches.
- N'enlevez pas la prise de mise à la terre.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Ne pas suivre ces consignes peut entraîner la mort, causer un incendie ou produire un choc électrique.

Si votre grille-pain ne fonctionne pas, vérifiez ce qui suit :

- Assurez-vous que le grille-pain soit branché à une prise électrique à 3 broches avec mise à la terre. Si tel est le cas, débranchez le grille-pain.
- Branchez le grille-pain.
- Si le grille-pain ne fonctionne toujours pas, vérifiez le fusible ou le disjoncteur.

Si le problème ne peut pas être résolu :

- Lisez les sections Garantie de Smeg et Service.