


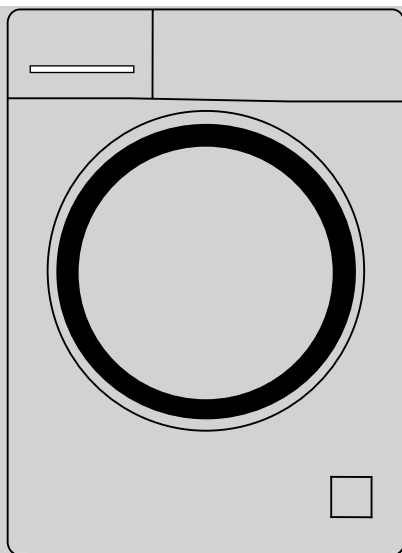

WM24UWH

Pour prévenir les accidents et les dommages à la machine, lire ces instructions avant l'installation ou l'utilisation. Utiliser la laveuse seulement tel qu'indiqué dans ce guide du propriétaire et les instructions d'installation incluses avec votre laveuse. Conserver ce guide pour référence future.

**Laveuse Automatique À
Chargement Frontal**
Guide Du Propriétaire Et Instructions
D'installation



Ce produit SMEG répond aux normes
ENERGY STAR® définies par l'EPA.



Use only HE High Efficiency detergent.

Veillez lire ce guide en premier!

Cher client,

Nous espérons que votre produit qui a été fabriqué dans des installations modernes et qui a passé à travers une procédure de contrôle de qualité très stricte vous donnera d'excellents résultats.

Donc, nous vous recommandons de lire attentivement et complètement ce document avant d'utiliser votre produit et nous vous recommandons aussi de le garder pour consultation future.

Ce guide vous...

...aidera à utiliser votre laveuse d'une façon rapide et sécuritaire.

- Veuillez lire ce guide avant d'installer ou de faire fonctionner votre laveuse.
- Suivez particulièrement les instructions au sujet de la sécurité.
- Gardez ce guide à la portée de la main. Vous pourriez en avoir besoin dans le futur.
- Veuillez lire toute la documentation supplémentaire fournie avec cette laveuse.

Veillez remarquer que ce guide de l'utilisateur et les instructions d'installation peuvent s'appliquer à plusieurs autres modèles. Les différences entre les modèles seront identifiées dans ce guide.

Explication des symboles

À travers ce guide, les symboles suivants sont utilisés :



ATTENTION

- Information importante ou conseils pratiques au sujet de l'utilisation.



AVERTISSEMENT

- Avertissement pour des situations dangereuses en rapport à la vie et à la propriété.



AVERTISSEMENT

- Avertissement pour décharge électrique.

Contactez votre revendeur agréé SMEG ou visitez le site <https://www.smeg.com/us/contacts> pour localiser et obtenir des informations sur le technicien agréé SMEG le plus proche.

Veuillez compléter l'information ci-dessous pour consultation future.

No. de modèle :

No. de série :

Date d'achat :

TABLE DES MATIÈRES

1 Votre laveuse	6
Vue d'ensemble	6
Spécifications	7
2 Consignes de sécurité importantes	8
3 Instructions d'installation	14
Emplacement d'installation adéquat	15
Espaces pour l'installation	16
Espaces nécessaires pour une installation sous le comptoir	16
Espaces nécessaires pour une installation dans un placard	17
Installation superposée	17
Assemblage des couvertures du panneau inférieur	18
Enlever les boulons d'expédition	19
Mettre la laveuse à niveau	20
Raccordement électrique	20
Alimentation électrique et circuit	22
Raccordement de l'alimentation en eau	22
Vidange	24
Liste de vérification de l'installation	25
Transport	26
Informations de mise au rebut	27
Mise au rebut de l'appareil	27
4 Instructions d'utilisation	28
Première utilisation	28
Conseils pour la lessive	29
Préparer le linge	30
Chargement du lave-linge	31
Utilisation de détergents	33
Quantité de détergent	34
Distributeur de détergent	34
(II) Compartiment principal de détergent de lavage	36
Utilisation de lessive liquide	36
(III) Compartiment pour l'assouplisseur liquide de tissus	37
(I) Compartiment de l'agent de blanchiment au chlore liquide	37
Consommation d'eau	38

TABLE DES MATIÈRES

5 Sélection d'un programme et utilisation de votre lave-linge 39

Panneau de contrôle	39
Symboles d'affichage	40
Programmes	41
Sélection du programme	45
Programme et tableau de consommation	46
Sélection de températures	49
Sélection de la vitesse d'essorage	50
Sélection des fonctions auxiliaires	51
Heure de fin	55
Modification des sélections après le lancement du programme	57
Éclairage du tambour	58

6 Préparation 59

Démarrer le programme	59
Système de verrouillage des portes	60
Ajout de vêtements après le lancement du programme	60
Annulation du programme	61
Ré-essorer le linge	62
Fin du programme	62
Mode d'économie d'énergie	62


7 Instructions d'entretien pour l'utilisateur 63

Distributeur de détergent de nettoyage	63
Nettoyage du joint de la porte	64
Nettoyage du tambour	64
Nettoyage de l'armoire extérieure et du panneau de commande	65
Nettoyage des filtres d'entrée d'eau	65
Nettoyage du filtre de la pompe de vidange	66
Détartrage du lave-linge	68

8 Dépannage 69

1 Votre laveuse

Vue d'ensemble

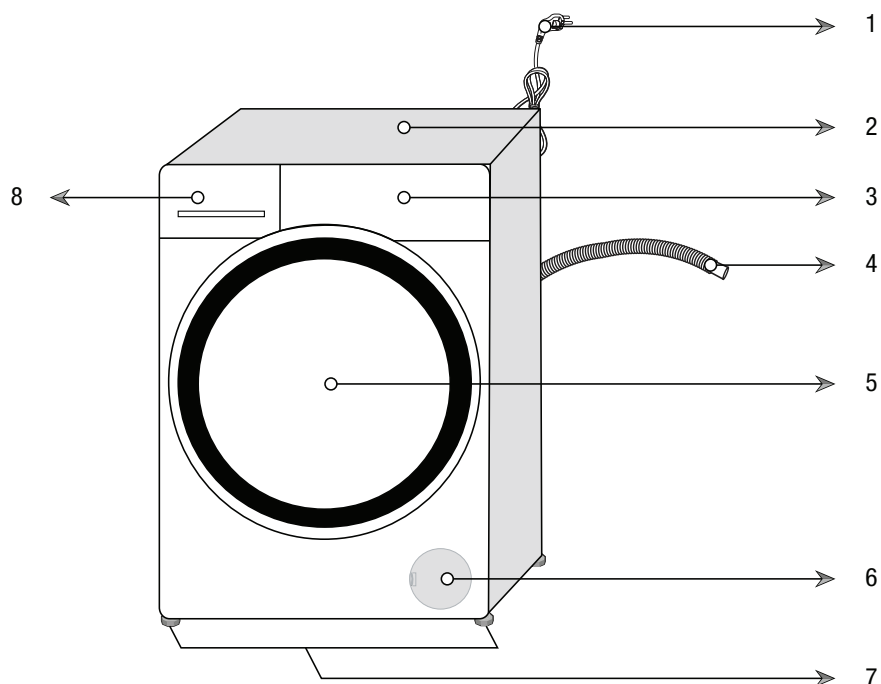

- 1- Câble d'alimentation
- 2- Panneau supérieur
- 3- Panneau de commande
- 4- Tuyau de vidange
- 5- Porte de chargement
- 6- Capuchon du filtre
- 7- Pieds réglables
- 8- Tiroir à détergent

Spécifications

	Laveuse automatique à chargement frontal
Modèles	WM24UWH
Hauteur (po.) / (cm)	33.3 / 84.5
Largeur (po.) / (cm)	23.6 / 60
Profondeur (po.) / (cm)	22.8 / 58
Électricité (V/Hz.)	120 / 60
Courant total (A)	10
Énergie totale (W)	1100
Pression de l'eau (psi) / (bar)	(15-145) / (1-10)
Hauteur du drain (pd.) / (m.)	4.9 / 1.5
Capacité de lavage (Pd.cu.)	2.3
Capacité de charge sèche (lb) / (kg)	22.05 / 10

Afin d'améliorer la qualité du produit, les spécifications de cet appareil peuvent changer sans préavis. Les illustrations dans ce guide sont des esquisses et peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit.

Les valeurs mentionnées sur les étiquettes de la laveuse ou dans la documentation qui l'accompagne sont obtenues en laboratoire conformément aux normes pertinentes. Dépendant des conditions d'opérations et environnementales de l'appareil, ces valeurs peuvent varier.

2 Consignes de sécurité importantes



AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures corporelles en utilisant votre appareil, veuillez suivre les mesures de sécurité de base suivantes :
- Lire toutes les instructions avant d'utiliser la laveuse.
- Ne pas laver d'articles qui ont déjà été nettoyés dans, lavés dans, imbibés de ou tachés d'essence, de solvants pour nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives (acétone, alcool, kérosène, certains nettoyants liquides pour la maison, certains détachants, térébenthine, cires et décapants pour cire), car ils dégagent des vapeurs qui peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas ajouter à l'eau du lavage des substances contenant de l'essence, des solvants pour nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. Ces substances dégagent des vapeurs qui peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- Dans certaines conditions, du gaz hydrogène peut se former dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant 2 semaines ou plus. L'HYDROGÈNE GAZEUX EST EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant d'utiliser une laveuse, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pour plusieurs minutes. Ceci évaporerait tout le gaz hydrogène accumulé. Comme le gaz est inflammable, ne fumez pas ou n'utilisez pas une flamme ouverte pendant ce temps.
- Ne pas permettre à des enfants de jouer sur ou à l'intérieur de l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près des enfants.
- Avant que l'appareil soit mis hors de service ou mis au rebut, enlever la porte et le cordon d'alimentation/la fiche principale afin de prévenir des accidents.
- Ne pas mettre la main dans l'appareil si le tambour est en mouvement. Attendre que le tambour se soit complètement immobilisé avant d'ouvrir la porte.

Consignes de sécurité importantes

- Ne pas installer ou entreposer cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries et aux rayons du soleil.
- Ne pas altérer les commandes.
- Ne pas réparer ou remplacer une pièce quelconque de l'appareil ou tenter d'effectuer tout entretien, à moins que ce ne soit recommandé spécifiquement dans les instructions d'entretien de l'utilisateur ou dans des instructions de réparation publiées à l'intention de l'utilisateur, si vous comprenez bien les instructions et possédez les compétences requises.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement pour laver, rincer et essorer des articles lavables à la machine en utilisant des produits à lessive appropriés pour les laveuses. Le fabricant de l'appareil ne peut pas être tenu responsable pour des dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation non prévue de l'appareil.
- Seuls les détergents, assouplisseurs et additifs qui conviennent aux laveuses HE (haute efficacité) peuvent être utilisés. Toujours suivre les instructions et informations fournies par les fabricants de détergent à lessive lors de l'utilisation de ces produits.



Use only HE High Efficiency detergent.

- Toujours suivre les directives d'entretien du tissu des fabricants de vêtements.
- Ne pas toucher la porte de vitre pendant le lavage à des températures élevées. Danger de brûlure !
- Ne pas s'asseoir sur le dessus de la laveuse.
- Ne pas monter sur la laveuse.
- Détruire le carton d'emballage, le sac de plastique et les autres matériaux d'emballage une fois la laveuse déballée. Tenir les enfants à l'écart de ces matériaux d'emballage. Les feuilles de plastique et les cartons sont un danger de suffocation !

Consignes de sécurité importantes

- Ne pas mélanger de javellisant au chlore avec de l'ammoniac ou des acides tels que le vinaigre et/ou un décapant à rouille lors du lavage. Ce mélange peut produire de la fumée dangereuse qui peut causer la mort.
- Ne pas faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est en partie démonté ou si des pièces sont manquantes ou brisées, notamment si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé.
- Ranger les détergents à lessive et les additifs dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants, en raison du risque d'empoisonnement chimique et d'irritation de la peau. Suivre les instructions du fabricant lorsque vous utilisez des produits de lessive.
- Ne pas laver de matériaux de fibre de verre dans l'appareil. Des petites particules peuvent s'accrocher aux tissus qui seront lavés lors des prochains cycles et peuvent emmener une irritation de la peau.
- Ne pas laver d'articles tachés avec de l'huile végétale, de l'huile de cuisson ou de l'essence. Ces articles peuvent contenir certaines huiles inflammables après le lavage et le tissu peut s'enfumer et prendre en feu de lui-même.
- S'assurer de débrancher le câble d'alimentation avant de faire un entretien ou avant de nettoyer l'appareil afin de minimiser tout risque de décharge électrique. Toujours débrancher le câble en saisissant la fiche, non le cordon.
- Ne pas brancher/débrancher le câble d'alimentation avec les mains humides.
- Vérifier l'arrivée d'eau et les branchements du tuyau de vidange régulièrement pour déceler toute fuite. Les tuyaux doivent être remplacés tous les 5 ans.
- Ne pas laisser la porte de la laveuse ouverte afin d'empêcher les enfants de se suspendre par la porte ou d'entrer dans le tambour.
- Faire preuve de prudence lorsque l'appareil évacue l'eau chaude.
Danger de brûlure !

Consignes de sécurité importantes

- À la fin d'une journée de lavage, fermer les robinets d'eau afin de prévenir toute fuite qui pourrait se produire en raison d'une défectuosité de l'appareil.
- Vérifier l'appareil et les branchements du tuyau d'arrivée pour déceler toute fuite d'eau après chaque utilisation. Si il y a une fuite, fermer l'appareil et les robinets d'eau et appeler le service.
- Ne pas laver des articles comportant des pièces métalliques volumineuses ou lourdes, telles que des boutons ou des boucles de ceinture. Ces articles pourraient sévèrement endommager l'appareil.
- Toujours enlever tous les objets des poches de vos vêtements, car de petits objets comme les pièces de monnaie, les épingles, etc. pourraient sévèrement endommager l'appareil.
- Ne pas installer ou faire fonctionner l'appareil dans des endroits exposés à des températures sous zéro. De l'eau gelée pourrait faire éclater les tuyaux et la pompe.
- S'assurer que les boulons d'expédition sont enlevés avant d'utiliser la laveuse. S'il vous faut appeler le service parce que les boulons n'ont pas été enlevés, le service ne sera pas couvert par la garantie.
- S'assurer que le tambour de lavage est bien vide avant de charger la laveuse.
- Ne pas ranger ou utiliser des substances inflammables et combustibles telles que de la charpie, du papier ou des produits chimiques près de la laveuse.
- Toujours suivre les instructions du fabricant lorsque vous utilisez un agent de détartrage. S'assurer que l'agent de détartrage contient des matériaux avec une protection antirouille et rincer quelques fois et complètement après le processus de détartrage (Voir, Détartrer la laveuse).
- Installer et faire fonctionner la laveuse sur un plancher solide afin de prévenir les vibrations ou les mouvements. Il n'est pas recommandé d'installer ou de faire fonctionner la laveuse sur un plancher de bois ou sur un tapis.

Consignes de sécurité importantes

- La tension nominale de votre laveuse est 120 V, elle ne doit donc pas être branchée directement à une prise murale de 120 V. (Voir Instructions d'installation pour instructions et exigences de mise à la terre).
- Si un son anormal se fait entendre pendant le fonctionnement de la laveuse, consulter la section « Dépannage » de ce guide.
- Si l'appareil a été échappé ou heurté, appeler le centre de service afin de vérifier tout dommage ou défaut possible.
- L'extrémité du tuyau de vidange ne doit être en contact d'aucune façon avec l'eau évacuée afin d'éviter un siphonnement d'eau.
- Ne jamais quitter la maison avant d'avoir vérifié que le cycle de lavage est complété et que la laveuse est arrêtée.
- Les cordons d'alimentation et les fiches endommagés ou usés ne doivent être remplacés que par un électricien qualifié.
- Ne jamais utiliser un cordon d'extension ou un adaptateur pour connecter l'appareil à l'alimentation électrique en raison du risque de choc électrique et/ou d'incendie.
- Tous les composants, panneaux et pièces cassés ou défectueux doivent être remplacés par des pièces de rechange SMEG d'origine par un technicien agréé par SMEG Service pendant la période de garantie.
- Ne pas forcer l'ouverture de la porte si elle est verrouillée. La porte doit demeurer fermée en tout temps durant le cycle du programme.
- Ne pas utiliser d'assouplissants textiles ou des produits pour réduire l'électricité statique à moins que ce ne soit recommandé par les fabricants du produit d'assouplissant textile.
- Examiner le filtre de la pompe de vidange à l'occasion pour enlever les pièces de monnaie, les boutons et les autres petits objets.
- Toujours vidanger l'eau complètement avant de nettoyer le filtre de la pompe, avant de transporter la laveuse, lorsqu'il y a risque de gel ou lors d'une panne de courant (Pour une vidange d'urgence, voir les instructions d'entretien de l'utilisateur).

Consignes de sécurité importantes

- Toujours s'assurer que la laveuse a été installée correctement par un personnel autorisé, en veillant à ce que les branchements d'eau et les connexions électriques soient conformes à toutes les exigences et tous les codes pertinents.
- Ce manuel ne couvre pas toutes les conditions et situations qui peuvent se produire. Faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de tout appareil.



AVERTISSEMENT

- Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le nickel (métallique) qui est connu dans l'État de Californie pour provoquer des cancers.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov
- Remarque : Le nickel est un composant de l'acier inoxydable et de certains autres composants métalliques.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Suivez toujours les instructions contenues dans ce guide d'utilisateur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces instructions, veuillez appeler le Service à la clientèle pour de l'assistance et pour planifier du service.

3 Instructions d'installation

! Lire ceci en premier

Cette laveuse peut être installée individuellement en position libre et dans des installations encastrées. Vous pouvez aussi installer votre laveuse avec votre sècheuse comme en position libre ou en paires encastrées. Avant d'installer votre appareil, lire les instructions suivantes entièrement et attentivement:

- Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure.
- Cet appareil doit être correctement installé et mis à la terre par des techniciens qualifiés et spécialisés conformément à tous les codes et règlements locaux, ainsi qu'à la dernière édition du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70
- L'installation correcte de cet appareil est la responsabilité du propriétaire et les défaillances dues à une installation incorrecte ne sont pas couvertes par la garantie.



MISE EN GARDE

- Votre lave-linge détecte automatiquement la quantité de linge qui se trouve à l'intérieur pendant la sélection d'un programme.
- Au moment de l'installation de l'appareil, avant la première utilisation, il convient de procéder à un étalonnage afin de s'assurer que la quantité de linge puisse être détectée de la manière la plus précise possible.
- Pour y arriver, sélectionnez le programme Nettoyage du tambour* et annulez la fonction d'essorage. Lancez le programme sans linge. Attendez que le programme prenne fin. Cette opération s'étendra sur quelque 15 minutes.

* Le nom du programme peut varier selon le modèle. Consultez la section des descriptions de programmes pour choisir le programme approprié.

Emplacement d'installation adéquat

Vous pouvez installer votre laveuse au sous-sol, dans la salle de bains ou dans la salle de lavage si l'endroit a son propre tout-à-l'égout, la plomberie et un système d'alimentation électrique. Toujours suivre ces instructions pour l'installation:

- N'installez ou n'entrez pas cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries, à la pluie, à l'humidité, à l'eau et aux rayons du soleil. La température ambiante doit être au-dessus de 60°F (15,6 °C) pour un fonctionnement correct. L'endroit de l'installation doit avoir une aération correcte.
- Ne rangez pas ou n'utilisez pas de substances inflammables et combustibles telles que de la charpie, du papier, des rideaux, de l'essence, du charbon et des produits chimiques liquides ou gazeux près de l'appareil..
- Installez et faites fonctionner la lave-linge sur un plancher solide et en béton afin de prévenir les vibrations, bruits ou mouvements en cas de charge déséquilibrée. Le plancher doit avoir une capacité de charge suffisante et la laveuse doit être mise au niveau correctement avant l'utilisation.
- Il n'est pas recommandé d'installer et de faire fonctionner la laveuse sur un plancher en bois ou un plancher souple. Si vous devez installer votre laveuse sur un parquet ou un plancher en charpente de construction, le plancher doit être renforcé adéquatement et la laveuse doit être placée dans le coin de la pièce si possible.
- Ne placez jamais votre lave-linge sur un tapis. Cela empêche la circulation d'air. Les composants électriques de la machine peuvent surchauffer et causer des dommages.
- Ne placez pas l'appareil sur le câble d'alimentation.
- N'installez pas et ne faites pas fonctionner votre lave-linge si la température ambiante est inférieure à 32 °F (0 °C). Les contrôles peuvent arrêter de fonctionner correctement dans de telles conditions.

Instructions d'installation

- S'il y a risque de gel, le drain doit être vidé de toute eau restante dans la pompe et les tuyaux, car elle pourrait geler et causer des dommages en les faisant éclater (voir « Nettoyage du filtre de la pompe de vidange »).

Espaces pour l'installation




MISE EN GARDE

- L'endroit de l'installation doit être assez large pour que la porte de la laveuse s'ouvre entièrement lors du chargement.
- L'endroit de l'installation doit être assez large pour faciliter l'utilisation, l'entretien et le service.
- Assurez-vous d'avoir un espace de 1/2" min de chaque côté du lave-linge pour permettre un petit mouvement de chaque côté durant le lavage et l'essorage.

Espaces nécessaires pour une installation sous le comptoir

Les dimensions sont pour un espacement recommandé. La profondeur du comptoir doit être de 23.5-24.5" (60-62 cm).


L'installation habituelle sous le comptoir - Laveuse seulement

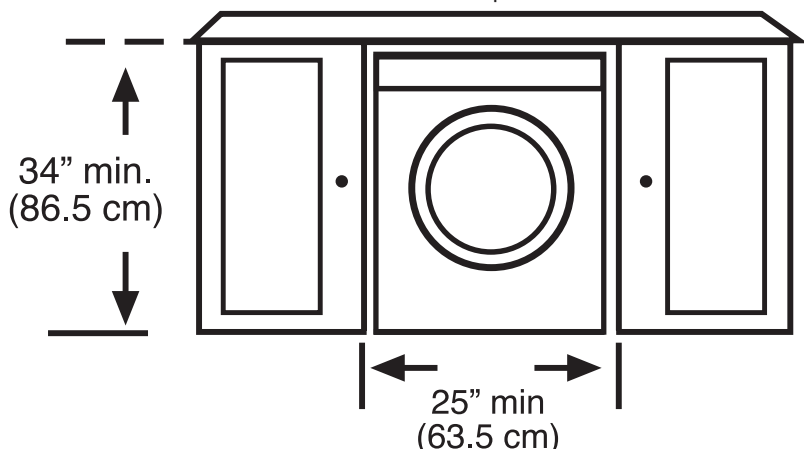

Instructions d'installation

La largeur minimum du comptoir doit être de 50" (127 cm) pour une paire de SMEG lave-linge & sèche-linge.

Installation habituelle sous le comptoir - Laveuse & sècheuse

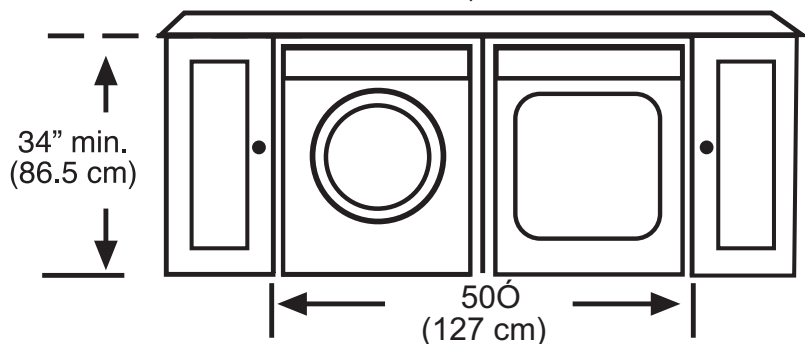

Espaces nécessaires pour une installation dans un placard

En cas d'installation dans un placard (laveuse seulement/laveuse sècheuse superposée) :

Côtés, arrière, avant 1/2 po. (1,27 cm), Top= 1 in. (2.54 cm)

Les condition de ventilation de la porte du placard : Une lucarne doit avoir un minimum de 23 po² (148 cm²) l'ouverture d'air placée à 3 po. (7,62 cm) du bas de la porte du placard.

Installation superposée


Vous pouvez empiler votre lave-linge et votre sèche-linge SMEG en utilisant un kit d'empilage spécial. Si nécessaire, demandez à votre revendeur de vous fournir le kit de superposition.

Une lucarne ayant un minimum de 23 po² (148 cm²), l'ouverture d'air localisée à hauteur de 3 po. (7.62 cm) du bas de la porte du placard (pour la laveuse) & une lucarne avec un minimum de 46 po² (297 cm²), l'ouverture d'air localisée à une distance de 3 po. (7.62 cm) du haut de la porte du placard (pour la sècheuse).



Instructions d'installation

Assemblage des couvertures du panneau inférieur

Pour augmenter le confort sonore du produit, installez le couvercle A après avoir retiré la mousse d'emballage.

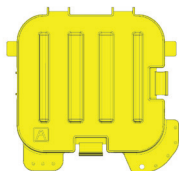


Couvercle A

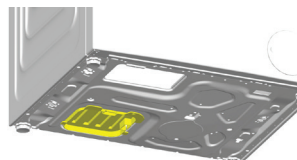
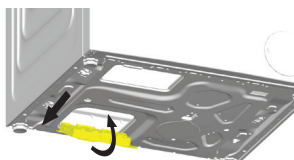


Inclinez légèrement la machine vers l'arrière. Posez les languettes du couvercle A contre le panneau inférieur. Terminez l'assemblage en tournant le couvercle.

Le couvercle B et le capuchon sont optionnels. Fixez le couvercle B et le capuchon, le cas échéant.

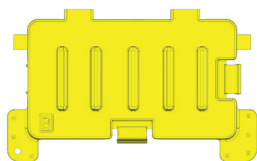



Couvercle B

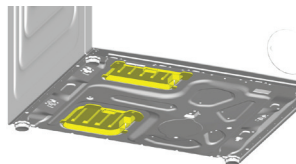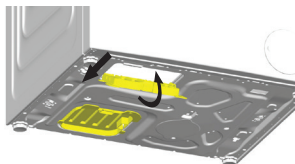

Posez les languettes du couvercle B contre le panneau inférieur. Terminez l'assemblage en tournant le couvercle.



Capuchon

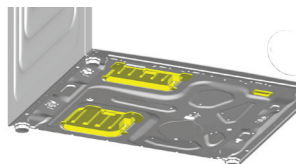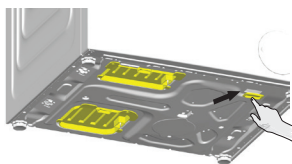

Insérez le capuchon en le poussant avec votre doigt.




Enlever les boulons d'expédition



AVERTISSEMENT

- Les boulons d'expédition doivent être enlevés avant d'utiliser la laveuse ! Sinon, l'appareil sera endommagé sérieusement !

1. Desserrez les boulons avec une clé à molette jusqu'à ce qu'ils tournent librement.

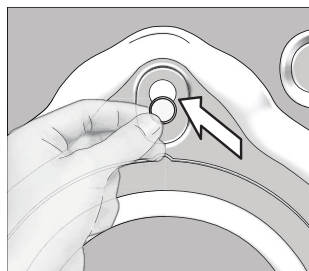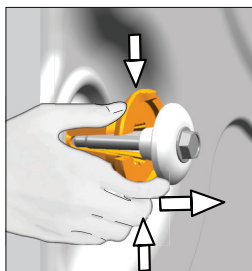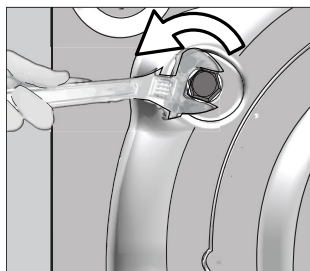

2. Étirez le composant interne en appuyant sur les zones de maintien et retirez le composant.

3. Les couvercles des trous de boulons (fournis dans le sac avec le guide du propriétaire) s'insèrent dans les trous sur le panneau arrière avec un mécanisme spécial de verrouillage. Pour ajuster le couvercle, l'insérer d'abord dans le trou et alors le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un tournevis jusqu'à ce qu'il soit verrouillé. Pour déverrouiller, appliquer la procédure à l'envers



MISE EN GARDE

- Gardez les boulons d'expédition dans un endroit sûr pour les réutiliser lorsque la lave-linge aura besoin d'être déménagée plus tard.
- Ne jamais déménager l'appareil sans les boulons d'expédition fixés correctement en place!



Mettre la laveuse à niveau



AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser n'importe quels outils pour desserrer les écrous de verrouillage. Sinon, ils peuvent être endommagés.

1. Desserrez manuellement (à la main) les écrous de verrouillage sur les pieds.
2. Ajustez les boulons jusqu'à ce que le lave-linge soit de niveau et solide.
3. Important : Resserrer tous les écrous de verrouillage une nouvelle fois.

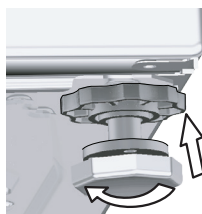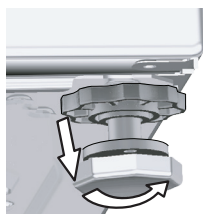

Raccordement électrique

Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, une mise à la terre réduira le risque de choc électrique en étant pourvu d'une trajectoire de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil est équipé avec un cordon ayant un fil conducteur équipé de la mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une sortie appropriée qui est correctement installée et mise-à-la-terre en conformité avec tous les codes locaux et ordonnances et la dernière édition du Code National Électrique, ANSI/NFPA 70.



AVERTISSEMENT

- Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut causer un risque de décharge électrique. Vérifiez avec un électricien qualifié ou un homme de service si vous avez des doutes à savoir si votre appareil est adéquatement mis à la terre..
- Ne pas modifier la fiche fournie avec votre appareil - s'il ne correspond pas à votre prise de courant, vous munir d'une prise de courant appropriée, installée par un électricien qualifié.
- S'assurer que le cordon d'alimentation soit toujours accessible par l'utilisateur une fois l'appareil installé.
- Ne jamais utiliser un cordon de rallonge ou un adaptateur pour brancher l'appareil au courant électrique à cause du risque de décharge électrique et/ou d'incendie.
- C'est la responsabilité personnelle et une obligation pour le propriétaire de l'appareil de fournir une prise de courant adéquate et mise à la terre installée par un électricien qualifié.
- Ne jamais utiliser un cordon d'alimentation endommagé à cause du risque de décharge électrique et/ou d'incendie.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un électricien qualifié aussitôt que possible.
- Ne pas brancher/débrancher le câble d'alimentation avec des mains humides.
- La tension d'alimentation électrique doit être conforme aux standards de tension (120V, 60Hz) indiqués sur l'appareil.
- Un seul appareil doit être connecté à une prise avec circuit de dérivation individuel mis à la terre correctement.
- Assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation avant de faire un entretien ou avant de nettoyer l'appareil afin de minimiser tout risque de décharge électrique. Débranchez toujours le câble en saisissant la fiche, non le cordon.
- Ne pas brancher/débrancher le câble d'alimentation avec des mains humides.

Alimentation électrique et circuit

Raccorder la laveuse à une sortie mise à la terre protégée par un fusible de capacité appropriée.

Important:

- La connexion murale doit être conforme aux règlements nationaux.
- Le câblage du circuit de sortie électrique doit pouvoir répondre aux exigences de l'appareil. Il est recommandé d'utiliser un disjoncteur-détecteur de fuites à la terre (DDFT).
- La tension et le courant maximum total sont spécifiés dans la section « Spécifications ».
- L'appareil doit être raccordé à l'alimentation murale.
- Une connexion par le biais de cordons d'extension ou multi-prises ne doit pas être effectuée.



AVERTISSEMENT

- Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un électricien qualifié.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à moins d'avoir été réparé! Il y a risque d'électrocution!

10 Amp. Fusible ou disjoncteur, 120volts, 60 Hz, mis à la terre, courant alternatif.

Type de fiche: NEMA 5-15

Raccordement de l'alimentation en eau

Votre laveuse vient avec les deux connections d'eau chaude et d'eau froide. Connecter le tuyau d'eau froide marqué en bleu à la valve/robinet d'arrivée de l'eau froide et le tuyau d'admission d'eau chaude marqué en rouge à la valve/robinet d'arrivée de l'eau chaude. Visser à la main les boulons connectés et serrer les connections adéquatement en utilisant des pinces. Un vissage excessif peut causer des dommages à la connexion verrouillée.




AVERTISSEMENT

- S'assurer que le branchement d'eau de cette laveuse est fait par un technicien de service qualifié ou un plombier.

Instructions d'installation

La lave-linge a deux boyaux d'arrivée d'eau verrouillée de ½" et des connexions de boyaux femelles "¾ de ¾" qui peuvent être connectés à des robinets d'eau chaude et froide de.

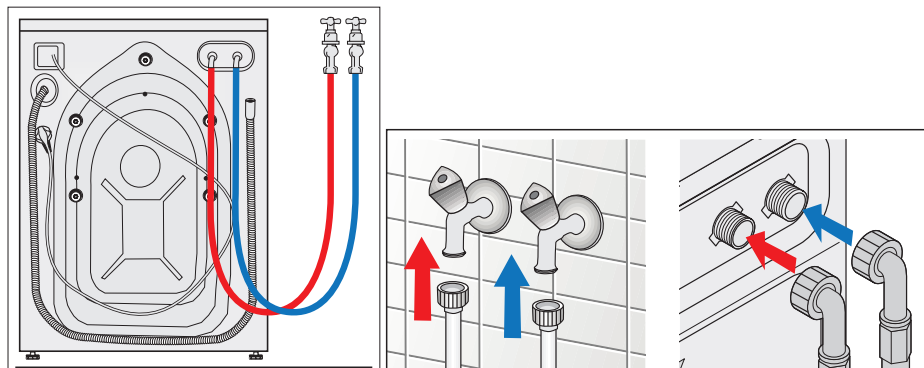

AVERTISSEMENT

- S'assurer qu'il y ait des joints d'étanchéité de caoutchouc sur les connexions de tuyaux. Ces joints et les boulons ajustables garantissent une connexion sécuritaire sans fuite. Après que la connexion d'eau soit faite, ouvrir les deux robinets d'eau lentement et complètement pour vérifier toutes fuites d'eau.
- S'assurer que les tuyaux d'alimentation d'eau ne sont pas écrasés et qu'ils ne sont pas tordus, bosselés ou coupés avant la connexion d'eau.

La pression d'eau doit être environ 15-145 psi (1-10 bar) pour une utilisation correcte de cette laveuse. 1 bar correspond à plus de 2.1 gallons (8 litres) de taux d'écoulement par minute avec un robinet complètement ouvert. Les tuyaux d'arrivée d'eau et les valves doivent résister à une pression de 145 psi (10 bar) au maximum. Si la pression est plus grande que 145 psi, une valve de réduction de pression doit être installée avant l'arrivée d'eau. Si la pression d'eau est sous 15 psi (1 bar), le temps d'emplissage de l'eau peut être prolongée ou la valve d'entrée d'eau peut être coupée complètement.

- La température de l'alimentation en eau chaude ne doit pas dépasser 140 °F (60 °C). (Idéalement 120°F (48°C))

Instructions d'installation

- Ne connectez pas le lave-linge à un chauffe-eau non-pressurisé, car la pression d'eau pourrait ne pas être adéquate pour une utilisation convenable.
- N'enlevez pas les filtres situés sur les tuyaux d'alimentation en eau (sur les connexions de robinet/tuyau et de tuyau/valve d'entrée).
- Utilisez toujours des tuyaux d'alimentation en eau d'origine "SMEG" lors du raccordement à ce lave-linge. Des tuyaux vieux ou râpés ne doivent pas être réutilisés. Il n'est pas conseillé d'allonger l'arrivée ou les tuyaux de vidange, si nécessaire, consulter votre vendeur ou le service technique au sujet des extensions de tuyaux.
- Les robinets d'eau chaude et froide doivent toujours être facilement accessibles à l'utilisateur.
- À la fin d'une journée de lavage, fermer les robinets d'eau afin de prévenir toute fuite ou tout dommage d'eau qui pourrait se produire en raison d'une défectuosité de l'appareil.
- Vérifiez l'appareil et les branchements du tuyau d'arrivée pour déceler toute fuite d'eau après chaque utilisation. Si il y a une fuite, fermer l'appareil et les robinets d'eau et appeler le service.
- Vérifiez l'arrivée d'eau et les branchements du tuyau de vidange régulièrement pour déceler toute fuite. Les tuyaux doivent être remplacés tous les 5 ans.
- S'il n'y a pas d'alimentation en eau chaude, la valve d'eau chaude doit tout de même être connectée au robinet d'eau froide. Les deux valves d'eau doivent être connectées à l'alimentation d'eau pour une utilisation correcte de votre laveuse.

Vidange




AVERTISSEMENT

- Le tuyau de vidange ne doit pas être courbé. S'assurer qu'ils ne sont pas noués ou coupés.
- La sortie du tuyau de vidange ne doit pas être en contact avec l'eau de vidange.

Instructions d'installation

Le tuyau de vidange doit être connecté à l'évier, dans le drain de l'évier, à la colonne d'alimentation et à la vidange de sol.

- Lorsqu'il est connecté à un évier, le tuyau de vidange doit être placé au bord de l'évier et fixé à l'aide du guide de tuyau fourni par le fabricant. De plus, le tuyau guidé doit être attaché au robinet d'eau avec une courroie pour une sécurité supplémentaire.
- Le tuyau de vidange doit être connecté dans le drain d'un évier. S'assurer que la connexion est sûre et sans fuite. Une pince additionnelle peut être utilisée pour une connexion sécuritaire.
- Le tuyau de vidange peut également être connecté à une conduite verticale d'un diamètre minimum de 1,26 po (32 mm).
- Assurez-vous de fixer le tuyau de vidange fermement à la conduite (conduite verticale, tuyauterie de vidange/bord d'évier) à l'aide d'une courroie, etc.
- Le tuyau doit être placé entre 16 et 39 pouces. (40 et 100 cm) à partir du niveau du sol
- Si vous avez un système de drain de plancher, vous pouvez placer le tuyau de vidange dans le trou localisé sur le plancher.

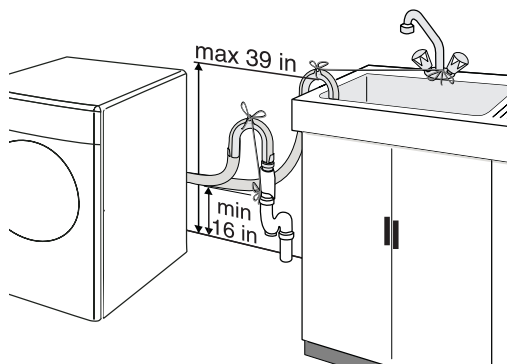

Liste de vérification de l'installation

- Les tuyaux d'entrée d'eau et les sacs d'accessoires doivent être enlevés du tambour de lavage.
- Les boulons de transport/d'expédition doivent être enlevés.

Instructions d'installation

- Le lave-linge doit être mis de niveau correctement à l'aide des pieds ajustables.
- Les tuyaux d'entrée d'eau sont connectés aux robinets d'eau, fixés et vérifiés pour déceler toute fuite en ouvrant les deux robinets.
- L'installation du drain est effectuée correctement et le tuyau de vidange est vérifié et fixé de manière à prévenir toute inondation.
- Le lave-linge est branché à une prise électrique murale sous tension correctement mise à la terre.
- Assurez-vous que la prise de courant, les robinets d'eau et la sortie de vidange sont toujours accessibles à l'utilisateur.

Transport

Avant de transporter votre laveuse, vous devez effectuer ce qui suit:

1. fermez les deux robinets d'eau.
2. Avant de déconnecter les tuyaux d'entrée d'eau, réduire la pression à l'intérieur des tuyaux en faisant fonctionner la laveuse avec n'importe quel programme de lavage. Dès que le guide Départ/ Pause/Annuler commence à clignoter, arrêter l'appareil. Vous pouvez déconnecter en toute sécurité les tuyaux d'arrivée sans avoir d'eau qui jaillit.
3. Déconnectez le tuyau de vidange et l'accrocher sur la plaque arrière en l'insérant dans les crochets de retenue en plastique.
4. Déconnectez le cordon d'alimentation et l'accrocher sur la plaque arrière en l'insérant dans les crochets de retenue en plastique.
5. Enlevez les couvercles des trous de boulons et réinstaller les boulons d'expédition à leur place. Vous pouvez appliquer la procédure du chapitre « Enlever les boulons d'expédition » en sens inverse pour l'accomplir.
6. Assurez-vous que les bagues de caoutchouc sont placées correctement dans les trous et les boulons sont vissés fermement pour le transport sûr de l'appareil.

Informations de mise au rebut

Mise au rebut de l'emballage



AVERTISSEMENT

- Le matériel d'emballage de l'appareil est potentiellement dangereux pour les enfants. Le matériel tel que les sacs de plastique, les pellicules ou l'emballage doivent être gardés loin des enfants ou on doit s'en débarrasser correctement pour prévenir tout danger de suffocation..



MISE EN GARDE

- Les matériels d'emballage sont faits de substances biodégradables et recyclables. Vous devez consulter vos autorités locales ou le vendeur concernant la disposition de l'emballage de votre appareil pour qu'il ne nuise pas à l'environnement.

Mise au rebut de l'appareil



AVERTISSEMENT

- S'assurer de débrancher le cordon d'alimentation, de couper la fiche et d'enlever le verrou de la porte, avant de vous débarrasser de votre vieil appareil. Autrement il y a un risque de blessure pour les enfants et les animaux.



MISE EN GARDE

- Les vieux appareils contiennent plusieurs pièces recyclables. Vous devriez consulter votre autorité locale sur l'environnement concernant une élimination correcte. Une élimination correcte favorise le recyclage donc protège l'environnement

4 Instructions d'utilisation

Première utilisation



AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, lisez les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ avant d'utiliser cet appareil.

Avant la première utilisation,

- Assurez-vous que le lave-linge est installé correctement par un installateur ou un technicien de service qualifié, conformément à tous les codes et exigences nationaux et locaux.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le lave-linge.
- Vérifiez que les boulons d'expédition sont complètement retirés.
- Assurez-vous que le lieu d'installation dispose d'une tension d'alimentation électrique appropriée (120V 60Hz) et du système de plomberie nécessaire au fonctionnement de l'appareil.
- les deux robinets d'eau et s'assurer qu'il n'y a pas de fuites sur les points de connexion entre le tuyau et le robinet ou sur les tuyaux eux-mêmes.



Use only HE High Efficiency detergent.

- Vérifiez que le tambour de lavage est vide.
- Allumez le lave-linge, choisissez le cycle "Tub Sanitize" sur le bouton de sélection des programmes et démarrez le lave-linge comme vide et sans aucun additif pour le linge. Lorsque le cycle est terminé, votre lave-linge est prêt pour les utilisations suivantes.



AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que l'emballage du siica gel, qui se trouve à l'intérieur du tambour, a été retiré du lave-linge avant la première utilisation. Les granulés contenus dans cet emballage ne contiennent pas de matières toxiques ou nocives. Ce n'est pas un détergent et il n'est pas comestible. Ne l'avalez pas. Ne l'utilisez pas à n'importe quelle fin. Jetez-le avec cet emballage dans la poubelle de recyclage avant la première utilisation du lave-linge.

Conseils pour la lessive

Trier le linge



MISE EN GARDE

- Respectez toujours les instructions d'entretien des tissus des fabricants de vêtements. Ces instructions vous donneront des conseils sur les cycles de lavage appropriés, les températures de lavage et l'utilisation de l'eau de Javel.

Normal wash setting	Permanent Press or Wrinkle Resistant setting	Gentle/Delicate setting	Hand wash only	Do not wash	Do not wring. Hang dry, drip dry or dry flat
Maximum water temp. 200°F/95°C	Maximum water temp. 160°F/70°C	Maximum water water temp. 140°F/60°C	Maximum water temp. 120°F/50°C	Maximum water temp. 105°F/40°C	Maximum water temp. 85°F/30°C
Ahl bleach when needed	Only non-chlorine bleach	Do not Bleach	This symbol indicates the fabric should be dry cleaned only		



MISE EN GARDE

- Lavez les articles qui portent la mention « lavable en machine ». Ne lavez pas en machine les articles dont l'étiquette d'entretien du tissu comporte un symbole.
- Triez le linge en fonction des types de tissus et des groupes de couleurs suivants et lavez-les séparément :
- Tissus blancs et tissus de couleur rapide
- Tissus colorés non résistants
- Articles de presse permanente (chemise pour homme, pantalon de ville, mélanges poly-coton)
- Tissus délicats (soie, rayonne etc.)
- Lainages (lavez uniquement les lainages portant la mention « lavable en machine » ou « lavable à la main »)
- Tricots à la main (Ils doivent être placés à l'envers dans le lave-linge)



MISE EN GARDE

- Ne lavez pas les couleurs foncées avec les couleurs claires et les blancs. Les articles en couleur peuvent déteindre et les articles blancs et de couleur claire peuvent être décolorés. Évitez le contact prolongé de vêtements humides avant ou après le lavage pour éviter le transfert de teinture.
- Lavez séparément les articles très et légèrement sales.
- Les produits qui produisent des peluches (serviettes, linge de maison, etc.) et ceux qui les collectent (easy care, presse permanente) doivent être lavés séparément. Les producteurs de peluches doivent être lavés à l'envers.

Préparer le linge

- Les articles de linge comportant des parties métalliques (par exemple, les soutiens-gorge à armature, les boucles de ceinture, les boutons métalliques) endommageront le lave-linge. Retirez les parties métalliques et placez les articles dans un sac en tissu, une taie d'oreiller ou quelque chose de similaire.

Instructions d'utilisation

- Retirez tous les articles et accessoires non lavables du linge avant le lavage.
- Videz les poches, enlevez tous les objets étrangers (par exemple, pièces de monnaie, stylos, trombones). Si possible : Retournez les poches et brossez-les.
- Placez les petits articles de linge (par exemple les collants) dans un sac en tissu, une taie d'oreiller ou quelque chose de similaire. Cela peut aussi vous éviter de chercher des chaussettes perdues.
- Manipulez les rideaux avec un soin particulier. Enlevez les glissières de rideaux et la bande de plomb qui ne sont pas en inox. Placez les coureurs qui ne peuvent pas être enlevés dans un sac en tissu, une taie d'oreiller ou quelque chose de similaire.
- Les taches importantes doivent être prétraitées avec de l'eau savonneuse de manière appropriée avant le lavage (Ne pas frotter ou gratter la zone tachée). En cas de doute, vérifiez auprès d'un pharmacien ou d'un teinturier.
- Utilisez uniquement des teintures/décolorants et des agents anti-calcaire adaptés au lavage en machine. Assurez-vous de suivre les instructions sur l'emballage.

Chargement du lave-linge

La capacité de charge maximale dépend du type de tissu du linge, du degré de salissure du linge et du cycle de programme que vous souhaitez utiliser.



MISE EN GARDE

- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du cycle de programme sélectionné. Les résultats du lavage sont affectés par un tambour surchargé. La surcharge peut également provoquer le froissement et l'abrasion des vêtements.

Assurez-vous que le bouton d'alimentation est éteint avant de charger le lave-linge. Pour charger le lave-linge,

- Tirez la poignée de la porte.
- Placez les articles de linge sans les serrer dans le tambour.

Instructions d'utilisation

- Mélangez les petits et les grands articles pour une répartition uniforme de la charge. Les articles volumineux doivent être chargés en premier. Les articles volumineux ne doivent pas représenter plus de la moitié de la charge totale de lavage.
- Si vous mettez un sac de lavage ou un filet qui est rempli de petits objets dans le tambour, mettez un sac de lavage supplémentaire pour éviter le déséquilibre de la charge. Les deux sacs de lavage doivent contenir la même quantité d'articles pour assurer une répartition uniforme de la charge.
- Avant de laver un seul ou quelques articles tels qu'un oreiller, un ours en peluche, un seul ou une paire de chemises, des sweat-shirts etc, mettez quelques articles supplémentaires dans le tambour pour une meilleure répartition de la charge et un meilleur essorage.
- Assurez-vous qu'aucun vêtement n'obstrue la porte ou n'est coincé entre la porte et le joint en caoutchouc.
- Poussez fermement la porte de chargement et assurez-vous que la porte a été correctement fermée (surtout si vous chargez la lave-linge avec une pleine charge ou de gros articles).
- Dans le cas où la porte n'est pas verrouillée, le voyant de porte reste éteint. Dans ce cas, la porte doit être ouverte et refermée fermement jusqu'à ce que le voyant de la porte s'allume.
- Si la porte n'est pas complètement fermée, la machine ne démarrera pas. Il s'agit d'une précaution de sécurité. La porte avant est verrouillée jusqu'à la fin du programme de lavage et elle ne peut pas être ouverte tant que le voyant de porte sur le panneau n'est pas éteint après la fin du programme.
- Déchargez les articles lavés juste après la fin du cycle du programme. Un retard dans le déchargement peut provoquer un froissement et une odeur indésirable sur le linge.
- Vérifiez si de petits objets métalliques tels que des épingles, des pièces de monnaie, etc. sont restés dans le joint en caoutchouc pendant le déchargement du lave-linge. Tout objet métallique résiduel peut provoquer une rouille sur le joint en caoutchouc.
- S'il reste de l'eau dans le joint en caoutchouc, retirez-la avec un chiffon doux.

Utilisation de détergents

À propos des détergents



MISE EN GARDE

- Votre lave-linge est conçu pour utiliser uniquement des détergents HE (haute efficacité). Vous devez toujours rechercher le symbole suivant sur l'étiquette des détergents :

Si vous utilisez un détergent non HE avec ce lave-linge une mousse élevée se produira. Un taux de mousse élevé diminue l'efficacité du culbutage, et les performances de lavage et de rinçage se détériorent. La mousse peut s'écouler du distributeur de détergent et endommager votre lave-linge.



MISE EN GARDE

- Les détergents étiquetés "compatibles HE" peuvent également entraîner une mousse élevée et une action de culbutage inefficace. N'utilisez pas de tels détergents.



Use only HE High Efficiency detergent.

Suivez toujours les instructions et les informations données par les fabricants de détergents à lessive lorsque vous utilisez ces produits.



AVERTISSEMENT

- Conservez les détergents et les additifs dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants, en raison du risque d'empoisonnement chimique et d'irritation cutanée.

Quantité de détergent

La quantité de lessive à utiliser dépend de la quantité de linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau.

Pour les petites quantités de linge ou les salissures légères, utilisez une quantité moindre de détergent.

Une trop grande quantité de détergent provoque un excès de mousse, de mauvais résultats de lavage et de rinçage et une pression sur les ressources en eau.

Une quantité insuffisante de détergent à lessive entraîne le grisonnement du linge et l'entartrage de la machine. La quantité recommandée de détergent en poudre est de max. 1/3 de tasse (80 ml). La quantité recommandée de détergent liquide est de max. 1/4 de tasse (60 ml).

Légères salissures

Aucune tache ou salissure visible

Salissures normales

Quelques légères taches ou salissures visibles

Salissures importantes

Taches ou salissures très visibles

Distributeur de détergent


Le distributeur de détergent de votre lave-linge comporte trois compartiments séparés pour le détergent de lavage principal, l'assouplissant et l'agent de blanchiment liquide. Chacun de ces additifs est distribué automatiquement au moment opportun du programme de lavage.



MISE EN GARDE

- Ne mettez pas les additifs de lavage directement dans le tambour de lavage. Utilisez toujours le distributeur de détergent.
- Après avoir ajouté des additifs pour le linge, ne fermez pas le tiroir trop rapidement. Cela peut entraîner une distribution précoce des additifs et donc de mauvais résultats de lavage et des dommages aux tissus.
- N'ouvrez pas le tiroir pendant le programme de lavage (sauf pour l'ajout de détergent liquide de lavage principal au début de l'arrivée d'eau de lavage principal).

Les compartiments du distributeur sont les suivants :

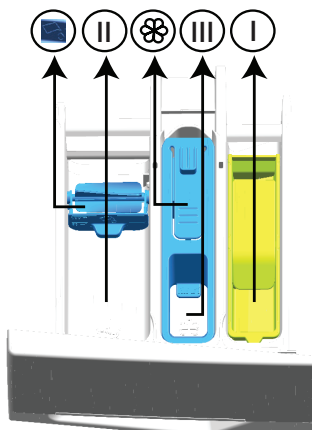

- (I) pour le compartiment de l'eau de Javel liquide
- (II) pour lavage principal
- (III) pour adoucissant
- (⊗) en plus, il y a un siphon dans le compartiment destiné à l'assouplissant.
- (■) il y a également un appareil pour l'utilisation de détergents liquides dans le compartiment de lavage principal.

(II) Compartiment principal de détergent de lavage

Ajoutez du détergent en poudre HE (Haute efficacité) dans ce compartiment numéroté "II" avant de lancer le programme de lavage. Utilisez le gobelet doseur du fabricant du détergent et suivez les instructions figurant sur l'emballage.

Si vous utilisez un détergent liquide, veillez à utiliser un détergent HE (haute efficacité) et à ajouter le détergent directement dans le compartiment de lavage principal avant de faire fonctionner votre lave-linge. Si vous observez des taches de détergent liquide sur les articles lavés, il est recommandé, pour les cycles de lavage suivants, d'ajouter du détergent liquide lors de la première prise d'eau.



Use only HE High Efficiency detergent.

Un agent de blanchiment sans danger pour les couleurs, sous forme de poudre ou de liquide, peut être ajouté dans le compartiment du détergent principal avec le détergent principal. Veillez à utiliser le détergent de lavage principal et l'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs sous la même forme (en poudre ou liquide) lorsque vous les ajoutez dans le compartiment de lavage principal.


Utilisation de lessive liquide

Si le produit contient un réservoir pour lessive liquide

- Appuyez sur le dispositif et faites-le tourner à l'endroit indiqué lorsque vous voulez utiliser des détergents liquides. La partie qui tombe servira de barrière pour le détergent liquide.
- Nettoyez avec de l'eau à sa place ou en la retirant de sa place lorsque c'est nécessaire. N'oubliez pas de placer les dispositifs dans le compartiment de lavage principal (compartiment n°. "2") après le nettoyage.

Instructions d'utilisation

- E Le dispositif doit être en place si vous utilisez un détergent en poudre.

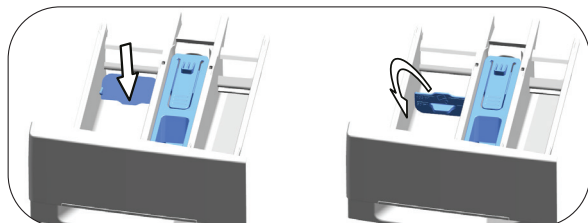

(III) Compartiment pour l'assouplisseur liquide de tissus

Ajoutez la quantité recommandée d'assouplissant liquide dans le compartiment central marqué "III" et diluez-le avec de l'eau chaude jusqu'à la ligne de remplissage maximum.



MISE EN GARDE

- Les assouplissants particulièrement concentrés doivent être dilués dans de l'eau chaude, sinon le siphon risque de se boucher à temps.

Ne remplissez pas l'assouplissant au-delà de la ligne de remplissage maximale, car toute quantité excédentaire se mélangera à l'eau de lavage et vous devrez remplir à nouveau le compartiment. Ne versez pas l'adoucisseur directement sur le linge, cela pourrait provoquer des taches.

L'assouplissant liquide est automatiquement distribué lors du rinçage final du programme de lavage.

(I) Compartiment de l'agent de blanchiment au chlore liquide

Ajoutez de l'eau de Javel liquide dans le compartiment de droite numéroté "I". Mesurez 1/3 de tasse (40 ml) d'eau de Javel et versez-la dans le récipient spécial situé dans le compartiment droit du distributeur. Ce récipient permet de distribuer et de diluer l'eau de Javel lors du premier rinçage du cycle de lavage. Il y a une ligne de remplissage maximum sur le récipient. Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximale pour éviter une distribution précoce. Une distribution précoce peut endommager vos vêtements.



MISE EN GARDE

- Assurez-vous que le récipient d'agent de blanchiment se trouve dans le bon compartiment du distributeur avant d'ajouter l'agent de blanchiment liquide. Vous pouvez retirer le récipient d'eau de Javel si vous n'en utilisez pas. Cependant, ne mettez pas d'autres additifs de lavage dans le compartiment vide.
- Veillez à choisir l'option de rinçage supplémentaire si vous utilisez un agent de blanchiment dans le programme de lavage. L'eau de Javel doit être correctement rincée du linge, sinon elle peut provoquer une irritation de la peau.

L'eau de Javel est automatiquement distribuée et diluée pendant le premier rinçage du programme de lavage.



AVERTISSEMENT


- N'utilisez pas d'eau de Javel avec les vêtements délicats, les articles lavables à la main ou les lainages, car cela endommagerait les vêtements.
- L'insert du gobelet d'eau de Javel **doit** être retiré si vous n'utilisez pas d'eau de Javel afin d'éviter toute fuite d'eau du distributeur.

Consommation d'eau

Votre lave-linge ajuste automatiquement la consommation d'eau en fonction de la quantité de la charge. Cette caractéristique garantit des résultats de lavage élevés avec une consommation d'eau et d'énergie efficace.


5 Sélection d'un programme et utilisation de votre lave-linge

Panneau de contrôle

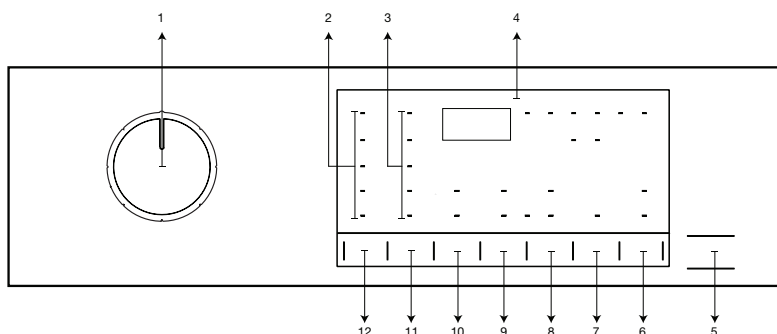

- 1- Sélecteur de programmes
- 2- Voyants de niveau de température
- 3 - Témoins de niveau de vitesse d'essorage
- 4- Affichage
- 5- Bouton Départ/Pause
- 6- Bouton de fonction auxiliaire 4
- 7- Bouton de réglage de l'heure de fin
- 8 - Bouton de fonction auxiliaire 3
- 9 - Bouton de fonction auxiliaire 2
- 10 - Bouton de fonction auxiliaire 1
- 11- Bouton de réglage de la vitesse d'essorage
- 12 - Bouton de réglage de la température

Symboles d'affichage

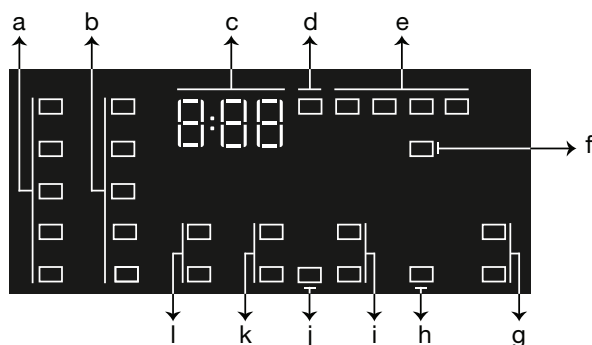

- a - Indicateurs de température
- b - Indicateur de vitesse d'essorage
- c - Informations sur la durée
- d - Symbole de porte verrouillée activée
- e - Indicateurs de suivi du programme
- f - Indicateur d'absence d'eau
- g - Indicateurs de fonction auxiliaire 4
- h - Indicateur de départ différé activé
- i - Indicateurs de fonction auxiliaire 3
- j - Indicateur d'activation de la sécurité enfants
- k - Indicateurs de fonction auxiliaire 2
- l - Indicateurs de fonction auxiliaire 1

Programmes

• Technologie WaterWave

Cette technologie remplace une partie des mouvements intensifs du tambour pendant le processus de lavage par la puissance de l'eau. La technologie AquaTech permet un lavage plus rapide et plus doux pour votre linge sans aucun compromis sur les performances de lavage.

Un mélange d'eau et de détergent est délivré par le système de pulvérisation à travers l'aube prévue à cet effet lorsque le tambour est à l'arrêt. Le point du cycle où cela se produit est optimisé pour tous les programmes et se produira à différents moments sur différents programmes. En général, le système de pulvérisation spécial est activé à un moment situé entre 25 et 60 minutes après le début du cycle de lavage, selon la charge et la température sélectionnée. Dans certains programmes, le système de pulvérisation spécial sera activé au début du cycle (3 à 10 min après le début du lavage).

• Heavy Duty

Utilisez-le pour laver votre linge très sale et résistant en coton et en lin. L'option « saleté élevée » est automatiquement sélectionnée pour un nettoyage parfait. L'option Usage intensif prolonge l'étape de chauffage. Vous pouvez également laver vos articles blancs et de couleur résistante avec ce cycle. Lavage avec des mouvements de culbutage vigoureux dans un cycle de lavage plus long. Il est recommandé pour vos articles en coton ou en lin qui nécessitent une hygiène particulière, comme les vêtements de bébé, les torchons de cuisine et les vêtements.

• Normal

Vous pouvez laver vos articles blancs et de couleur résistante avec ce cycle. Se lave avec des mouvements de culbute vigoureux. Il est recommandé pour vos articles en coton ou en lin (tels que draps de lit, taies d'oreiller, jeans, serviettes, peignoirs, vêtements, T-shirts, sweat-shirts, etc.) Vous pouvez sélectionner la température de lavage en fonction de l'étiquette d'entretien des articles. Il est conseillé de choisir l'usage intensif pour les articles qui nécessitent une hygiène supplémentaire, comme les vêtements de bébé, les torchons de cuisine et les vêtements.

Sélectionner un programme et utiliser votre laveuse

• **WrinkleGuard**

Vous pouvez laver vos articles faciles à entretenir avec ce cycle. Lave avec des mouvements de culbutage plus doux et des cycles de lavage plus courts. Il est recommandé pour vos articles en coton, synthétiques ou mélangés (tels que les chemises, les pantalons, les articles infroissables, etc.) Vous pouvez sélectionner la température de lavage en fonction de l'étiquette d'entretien des articles.

• **Hand Wash**

Vous pouvez laver vos vêtements en laine/délicats qui portent des étiquettes « lavage à la main uniquement » pour lesquels le lavage à la main est recommandé sur ce programme. Il lave le linge avec des mouvements de lavage très doux sans abîmer vos vêtements.

• **Anti-Allergen**

L'application d'une couche de vapeur au début du programme permet d'atténuer facilement la saleté. Une hygiène accrue est assurée par une période de chauffage plus longue et un cycle de rinçage supplémentaire.

Utilisez ce programme pour votre lessive (vêtements de bébé, draps, sous-vêtements, etc. articles en coton) nécessitant un lavage antiallergique et hygiénique à haute température avec un cycle de lavage intensif et long. Les conditions d'hygiène optimales sont assurées grâce à l'application de vapeur avant la longue durée de chauffage et la phase de rinçage supplémentaire. Le prélavage est automatiquement sélectionné et le détergent est mis dans le compartiment à détergent du prélavage dans le tiroir.

• **Spin and Drain**

Ce programme est utilisé pour évacuer l'eau et essorer la charge à la vitesse d'essorage sélectionnée.

Spin&Drain peut être sélectionné comme un seul programme dans ce modèle.

Sélectionner un programme et utiliser votre laveuse

• Rinse

Ce cycle est utilisé lorsque vous souhaitez effectuer un rinçage séparé.

• Speed Wash

Utilisez-le pour laver rapidement votre linge en coton légèrement sale et non taché.

• Sportswear

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver les vêtements de sport et de sortie en mélange de coton et de fibre synthétique, ainsi que les couvertures en tissus hydrofuges tels que le goretex, etc. Il assure un lavage en douceur de vos vêtements grâce à des mouvements de rotations spéciaux.

• Self Clean

Utilisez ce programme de façon régulière (une fois tous les 1 à 2 mois) pour nettoyer le tambour pour plus d'hygiène. La vapeur est appliquée avant le programme pour ramollir les résidus présents dans le tambour. Exécutez le programme lorsque la machine est complètement vide. Pour obtenir de meilleurs résultats, versez le détartrant en poudre pour lave-linge dans le compartiment à lessive n° « 2 ». À la fin du programme, laissez la porte entrouverte afin de faciliter le séchage de l'intérieur de la machine.



MISE EN GARDE

- Ceci n'est pas un programme de lavage. Au contraire, il s'agit d'un programme d'entretien.
- Évitez d'exécuter le programme quand la machine contient un quelconque linge. Dans le cas contraire, elle détecte la charge et interrompt le programme.

Sélectionner un programme et utiliser votre laveuse

• **Denim/Darks**

Ce programme est utilisé pour laver à moitié des jeans et des vestes en denim normalement ou légèrement sales et pour protéger la couleur de vos articles de couleur foncée. Il permet un lavage de haute performance avec un mouvement de tambour spécial même lorsque la température est basse. Il est recommandé d'utiliser une lessive liquide ou un shampoing à laine pour le linge de couleur foncée. Retournez vos jeans ou vos vestes avant de les laver. Vous ne devez pas laver plus de quatre paires à la fois, car cela pourrait déséquilibrer la charge dans le lave-linge. Ne lavez pas votre linge délicat en laine, etc.

• **Refresh**

Utilisez ce programme pour réduire les plis et le temps de repassage d'une petite quantité de linge mixte ou synthétique en coton sans tache.

• **Speed Small Loads**

Utilisez-le pour laver votre linge en coton, légèrement sale et non taché, en peu de temps grâce à la puissance de la technologie Aquatech. Pour une performance optimale, il faut laver au maximum 1 (un) kg de linge.

• **Power Wash**

Utilisez ce programme pour laver vos articles blancs et de couleur résistante. Grâce à la technologie Aquatech, les mouvements intensifs du tambour avec un mouvement de culbutage vigoureux permettent un lavage plus rapide sans compromettre les performances de lavage. Il est recommandé pour vos articles en coton ou en lin (tels que draps de lit, taies d'oreiller, jeans, serviettes, peignoirs, vêtements, T-shirts, sweat-shirts, etc.) Vous pouvez sélectionner la température de lavage en fonction de l'étiquette d'entretien des articles. Pour des performances optimales, utilisez un article d'une capacité de 1/2 (demi) maximum.

• **Mix**

Utilisez ce programme pour laver à la fois votre linge en coton et votre linge synthétique sans avoir à les séparer.

Sélectionner un programme et utiliser votre laveuse

Sélection du programme


1. Choisissez le programme approprié pour le type, la quantité et le degré de saleté de votre linge à partir du « Tableau des programmes et de consommation ».



MISE EN GARDE

- Les programmes sont limités à la vitesse de rotation maximale adaptée au type spécifique de vêtements.
- Lors de la sélection d'un programme, prenez toujours en compte le type de tissu, sa couleur, le degré de saleté et la température d'eau autorisée. Sélectionnez en permanence la température appropriée la plus basse.
- Une température plus élevée signifie une consommation d'énergie plus importante.

- 2 Sélectionnez le programme souhaité avec le bouton **Sélection du programme**.

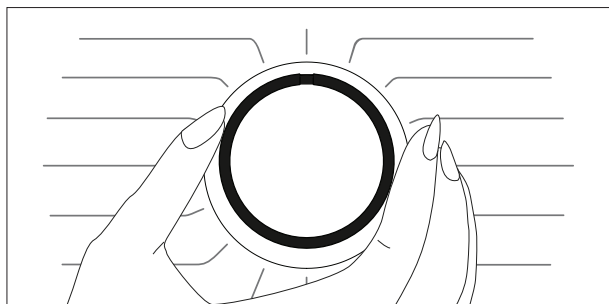

Sélectionner un programme et utiliser votre laveuse

Programme et tableau de consommation

	Durée par défaut	Cycle de lavage	Heavy Soil	Steam	Fast+	Night Mode	Soak 3"	Extra Rinse 3"	AntiCrease+ 3"	Entrée d'eau	Température d'eau de lavage °F / °C	Vitesse d'essorage max. (tr/min)	Capacité de charge
Normal	01:10	Extra Hot								Hot-Cold	167 / 75	Extra High	Plein
		Hot								Hot-Cold	133 / 56		
		Warm	•	•	•			•		Hot-Cold	110 / 43		
		Cold								Cold	68 / 20		
		Tap Cold								Cold	60 / 15		
Heavy Duty	02:30	Extra Hot								Hot-Cold	167 / 75	Extra High	Plein
		Hot								Hot-Cold	118 / 48		
		Warm	*	-	-		•	-	•	Hot-Cold	104 / 40		
		Cold								Hot-Cold	86 / 30		
		Tap Cold								Cold	60 / 15		
Wrinkle Guard	01:25	Hot								Hot-Cold	140 / 60	High	1/2
		Warm	•	•	•	•	•	•	•	Hot-Cold	110 / 43		
		Cold								Hot-Cold	86 / 30		
		Tap Cold								Cold	60 / 15		
Anti-Allergen	03:45	Extra Hot								Hot-Cold	167 / 75	Extra High	Plein
		Hot	*	*	-		-	*	•	Hot-Cold	153 / 67		
		Warm								Hot-Cold	104 / 40		

- : Sélection possible.
- * : Automatiquement sélectionné, non annulable.
- : Voir description du programme pour charge maximale.

Tableau des programmes et consommations

	Durée par défaut	Cycle de lavage	Heavy Soil	Steam	Fast+	Night Mode	Soak 3"	Extra Rinse 3"	AntiCrease+ 3"	Entrée d'eau	Température d'eau de lavage °F / °C	Vitesse d'essorage max. (tr/min)	Capacité de charge
Denim/ Darks	01:19	Warm	-	●	●	●	●	*	●	Hot-Cold	104 / 40	Medium	1/2
		Cold								Hot-Cold	86 / 30		
		Tap Cold								Cold	60 / 15		
Hand Wash	01:05	Warm	-	-	-	●	-	●		Hot-Cold	104 / 40	Medium	1/4
		Cold								Hot-Cold	86 / 30		
		Tap Cold								Cold	60 / 15		
Self Clean	02:45	Extra Hot	-	*	-		-	-		Hot-Cold	167 / 75	Low	-
Speed Wash	00:28	Extra Hot	-	●	●	●	-	●	●	Hot-Cold	167 / 75	Extra High	1/2
		Hot								Hot-Cold	140 / 60		
		Warm								Hot-Cold	104 / 40		
		Cold								Hot-Cold	86 / 30		
		Tap Cold								Cold	60 / 15		
Sportswear	01:00	Warm	-	-	-		-	-		Hot-Cold	110 / 43	High	1/2
		Cold								Hot-Cold	86 / 30		
		Tap Cold								Cold	60 / 15		
Speed Small Loads	00:20	Warm	-	-	*		-	●		Hot-Cold	104 / 40	High	1/5
		Cold								Hot-Cold	86 / 30		
		Tap Cold								Cold	60 / 15		

● : Sélection possible.

* : Automatiquement sélectionné, non annulable.

- : Voir description du programme pour charge maximale.

Tableau des programmes et consommations

	Durée par défaut	Cycle de lavage	Heavy Soil	Steam	Fast+	Night Mode	Soak 3"	Extra Rinse 3"	AntiCrease+ 3"	Entrée d'eau	Température d'eau de lavage °F / °C	Vitesse d'essorage max. (tr/min)	Capacité de charge
Power Wash	00:58	Extra Hot	•	•	*	•	•	•		Hot-Cold	167 / 75	Extra High	1/2
		Hot								Hot-Cold	118 / 48		
		Warm								Hot-Cold	104 / 40		
		Cold								Hot-Cold	86 / 30		
		Tap Cold								Cold	60 / 15		
Refresh	00:17	Tap Cold	-	*	-		-	-		Cold	60 / 15	No Spin	1/5
Mix	01:15	Warm	-	•	•		•			Hot-Cold	110 / 43	Medium	1/2
		Cold								Hot-Cold	86 / 30		
		Tap Cold								Cold	60 / 15		


- : Sélection possible.
- * : Automatiquement sélectionné, non annulable.
- : Voir description du programme pour charge maximale.

Sélectionner un programme et utiliser votre laveuse

Sélection de températures

Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la température recommandée pour ledit programme apparaît sur l'indicateur de température. Il est possible que la température recommandée ne soit pas la température maximale pouvant être sélectionnée pour le programme en cours.

Appuyez à nouveau sur le bouton de Réglage de la température pour modifier la température. La température décroît graduellement.

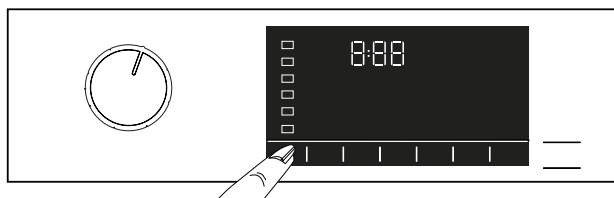

MISE EN GARDE

- Aucune modification ne peut être apportée à ces programmes s'ils ne permettent pas le réglage de température.

Vous pouvez également modifier la température après le début du cycle de lavage. Cette modification ne peut être effectuée que si les étapes de lavage le permettent.



MISE EN GARDE

- Si vous faites défiler l'option Lavage froid et appuyez de nouveau sur le bouton de réglage de la température, la température maximale recommandée pour le programme sélectionné s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton Réglage de la température pour diminuer la température.

Sélectionner un programme et utiliser votre laveuse

Sélection de la vitesse d'essorage


Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la vitesse d'essorage recommandée du programme sélectionné s'affiche sur le voyant de vitesse d'essorage. Il est possible que la vitesse d'essorage recommandée ne soit pas le niveau maximal pouvant être sélectionné pour le programme en cours.



MISE EN GARDE

- Si le programme n'a pas atteint l'étape d'essorage, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage sans mettre l'appareil en mode Pause.

Pour réduire la vitesse de rotation, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse de rotation. Cette vitesse décroît graduellement.

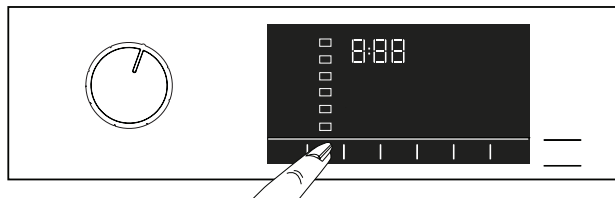

Ensuite, en fonction du modèle du produit, les options « Attente de rinçage » et « Pas d'essorage » s'affichent.

Si vous voulez évacuer l'eau à la fin du programme sans essorage, utilisez la fonction Pas d'essorage.




MISE EN GARDE

- Aucune modification ne peut être apportée à ces programmes s'ils ne permettent pas le réglage de la vitesse d'essorage.

Sélection des fonctions auxiliaires

Sélectionnez les fonctions auxiliaires souhaitées avant de lancer le programme. Lorsqu'un programme est sélectionné, les icônes des symboles des fonctions auxiliaires compatibles avec le programme s'allument.

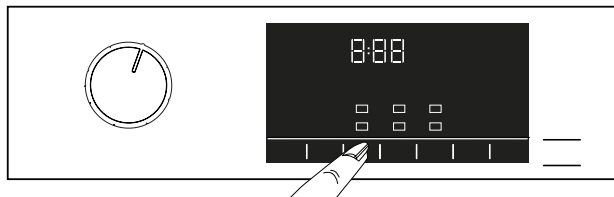

MISE EN GARDE

- Si vous sélectionnez une fonction auxiliaire qui ne peut être sélectionnée à l'aide du programme en cours, le lave-linge émet un bruit d'avertissement.
- Certaines fonctions ne peuvent pas être sélectionnées ensemble. Si une deuxième fonction optionnelle en conflit avec la première est sélectionnée avant le démarrage de la machine, la fonction sélectionnée en premier sera annulée et celle sélectionnée en deuxième lieu restera active.
- Une fonction auxiliaire qui n'est pas compatible avec le programme ne peut pas être sélectionnée. (Voir « Tableau des programmes et des consommations »)
- Des programmes disposent de fonctions optionnelles devant être exécutées simultanément. Ces fonctions ne peuvent pas être annulées.

En outre, vous pouvez également sélectionner ou annuler les fonctions auxiliaires adaptées au programme en cours sans appuyer sur le bouton Marche/ Pause lorsque la machine est en marche. Pour cela, la machine doit se trouver dans une étape précédant la fonction auxiliaire que vous allez sélectionner ou annuler.

Fonctions auxiliaires

• Heavy Soil

Cette fonction augmente la durée de lavage des articles très sales pour un meilleur résultat.

• Quick

Vous pouvez appuyer sur le bouton de réglage Fast+ pour raccourcir la durée après la sélection du programme. La durée de certains programmes peut être réduite de 50 %. Une performance de lavage élevée est obtenue malgré la durée réduite.

Bien que cela diffère pour chaque programme, lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Fast+, la durée baisse jusqu'à un certain niveau. Si vous appuyez une deuxième fois sur ce bouton, la durée sera réduite au minimum.

N'utilisez pas le bouton de réglage Fast+ lorsque vous lavez du linge très sale pour obtenir de meilleures performances de lavage.

Utilisez le bouton Fast+ pour le linge légèrement ou peu sale et raccourcissez la durée du programme.

• Night Mode

Utilisez ce programme pour laver les cotons en consommant moins d'énergie et silencieusement. Les étapes d'essorage sont supprimées pour un lavage en silence et le cycle s'achève par l'étape Attente de rinçage. Après l'achèvement du programme, activez le cycle d'essorage pour essorer le linge.

• Steam

Cette fonction permet de réduire les plis sur votre linge en coton, synthétique et mixte, de raccourcir le temps de repassage et d'éliminer la saleté en l'adoucissant.

*Votre linge peut être plus chaud à la fin du cycle de lavage lorsque la fonction vapeur est appliquée en fin de programme. Il s'agit d'une condition normale dans les conditions de fonctionnement du programme.



MISE EN GARDE

- N'utilisez pas de détergents liquides en cas d'absence de réservoir de liquide ou de fonction de dosage de détergent liquide. Vos vêtements risquent de se tacher.

Fonctions/Programmes sélectionnés en appuyant sur les boutons de fonction pendant 3 secondes

• Soak 3''

Vous pouvez sélectionner cette fonction en appuyant sur le bouton de fonction auxiliaire et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.

Cette fonction est utilisée pour les articles très sales lorsque vous souhaitez les prétraiter avant le lavage. Le linge est trempé dans une quantité relativement importante d'eau chaude. Vous pouvez utiliser un détergent pour charge complète et un détergent HE « Haute efficacité » pour le trempage. Utilisez 1/3-1/2 de la dose de détergent recommandée pour la quantité de charge à tremper.

• Extra Rinse 3''

Vous pouvez sélectionner cette fonction en appuyant sur le bouton de fonction auxiliaire et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.

Cette fonction permet à votre machine de faire un autre rinçage en plus de celui qui a déjà été effectué après le lavage principal. Ainsi, le risque d'irritation des peaux sensibles (comme celles des bébés, des peaux allergiques, etc.) due au résidu de produit de lavage sur les vêtements est diminué.


• AntiCrease+3''

Cette fonction est activée lorsque vous appuyez sur le bouton de la quatrième fonction optionnelle et le maintenez enfoncé pendant 3 secondes et le voyant de déroulement de programme de l'étape concernée s'allume. Une fois la fonction sélectionnée, le tambour tourne pendant jusqu'à 8 heures pour empêcher le froissage du linge à la fin du programme. Vous pouvez annuler le programme et retirer votre linge à tout moment pendant ce délai de 8 heures. Appuyez sur

Sélectionner un programme et utiliser votre laveuse

le bouton de sélection de la fonction ou sur le bouton Marche/Arrêt de la machine pour annuler la fonction. Le voyant de déroulement du programme reste allumé jusqu'à l'annulation de la fonction ou la fin de l'étape. Si la fonction n'est pas annulée, elle sera également activée pendant les cycles de lavage suivants.

• Child Lock 3''

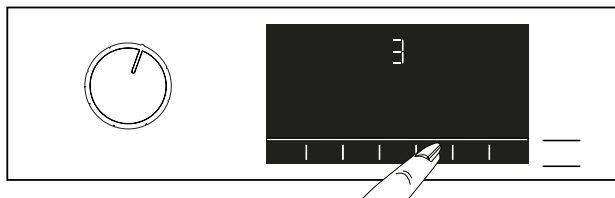

Utilisez la fonction Sécurité Enfant pour empêcher aux enfants de jouer avec la machine. Ainsi, vous pouvez éviter des modifications lorsqu'un programme est en cours.



MISE EN GARDE

- Vous pouvez allumer et éteindre le produit à l'aide du bouton Marche/Arrêt lorsque la sécurité enfant est active. Lorsque vous rallumez l'appareil, le programme reprend là où il s'est arrêté.
- Lorsque la Sécurité enfant est activée, un signal audio est déclenché si l'on appuie sur les boutons. Si vous appuyez consécutivement sur le bouton cinq fois, le signal audio ne sera plus déclenché.

Pour activer la Sécurité Enfants

Maintenez enfoncé le bouton Fonction auxiliaire pendant 3 secondes. Lorsque le compte à rebours « 3-2-1 » disparaît de l'écran, le symbole de sécurité enfant apparaît à l'écran. Lorsque cet avertissement est affiché, vous pouvez relâcher le bouton de fonction auxiliaire 3.

Désactivation de la sécurité enfants

Maintenez enfoncé le bouton Fonction auxiliaire pendant 3 secondes. Lorsque le compte à rebours « 3-2-1 » disparaît de l'écran, le symbole de sécurité enfant disparaît.

Sélectionner un programme et utiliser votre laveuse

Heure de fin

Affichage du temps


Lorsque la fonction de fin de programme est sélectionnée, le temps restant jusqu'au début du programme s'affiche en heures, comme 1 h, 2 h ; et après le début du programme, le temps restant jusqu'à la fin du programme s'affiche en heures et minutes, comme 01:30 par exemple.



MISE EN GARDE


- La durée du programme peut différer des valeurs présentées dans la section « Tableau des programmes et de consommation » en fonction de la pression de l'eau, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, de la quantité et du type de linge, des fonctions auxiliaires sélectionnées et des changements de la tension de secteur.
- Au bout d'un certain temps, lorsque la fonction de fin de programme est activée, la machine passe en mode veille et certains voyants LED de l'écran s'éteignent. Les voyants LED sont allumés en cas de saisie par l'utilisateur.

Avec la fonction Heure de fin, le démarrage du programme peut être différé de 24 heures maximum. Après avoir appuyé sur le bouton Heure de fin, l'heure de fin estimée du programme s'affiche. Si l'heure de fin est réglée, l'indicateur Heure de fin s'allume.

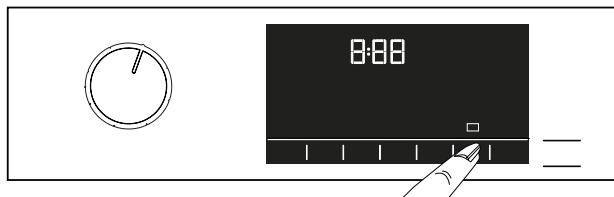

Pour que la fonction Heure de fin s'active et s'arrête à la fin du temps indiqué, vous devez appuyer sur le bouton Départ / Pause après le réglage de la durée.

Sélectionner un programme et utiliser votre laveuse

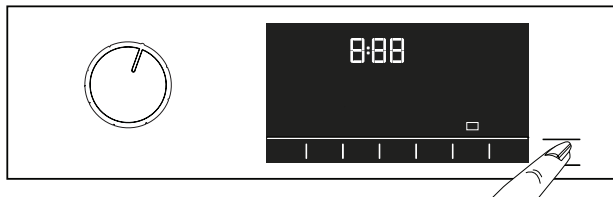

Si vous souhaitez annuler la fonction Heure de fin, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre et rallumer la machine.



MISE EN GARDE

- Après avoir activé la fonction Heure de fin, n'ajoutez pas de lessive liquide dans le compartiment à lessive n° 2 en poudre. Vos vêtements risquent de se tacher.

Réglage de l'heure de fin

- 1 Ouvrez la porte de chargement, introduisez votre linge, mettez la lessive dans son tiroir, etc.
- 2 Sélectionnez le programme de lavage, la température, la vitesse d'essorage et, le cas échéant, sélectionnez les fonctions auxiliaires.
- 3 Réglez l'heure de fin de votre choix en appuyant sur le bouton « Heure de fin ». L'indicateur d'heure de fin s'allume.
- 4 Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le compte à rebours commence.



MISE EN GARDE


- Du linge supplémentaire peut être ajouté à la machine pendant le compte à rebours d'Heure de fin. Au terme du compte à rebours, l'indicateur d'Heure de fin se désactive, le cycle de lavage commence et la durée du programme sélectionné apparaît à l'écran.

Sélectionner un programme et utiliser votre laveuse

Modification des sélections après le lancement du programme

Commuter la machine en mode pause

Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour mettre la machine en mode Pause. Le symbole Pause clignote à l'écran.

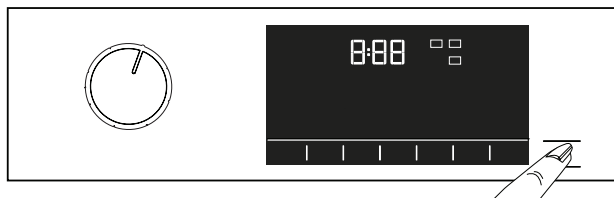

Modification des sélections de programmes après le lancement du programme

La modification du programme est autorisée lorsque le programme actuel est en cours d'exécution sauf si la Sécurité Enfants est activée. Cette action annulera le programme actuel.



MISE EN GARDE

- Le programme sélectionné démarre à nouveau.

Changez la fonction optionnelle, les réglages de vitesse et de température

En fonction de la phase atteinte par le programme, vous pouvez annuler ou activer les fonctions auxiliaires. Voir « Sélection des fonctions auxiliaires ».

Vous pouvez également modifier les paramètres de vitesse et de température. Voir les points « Sélection de la vitesse d'essorage » et « Sélection de température ».



MISE EN GARDE

- Le hublot ne s'ouvrira pas si la température de l'eau contenue dans la machine est élevée ou si le niveau d'eau dépasse la base du hublot.

Éclairage du tambour


La lampe d'éclairage du tambour de votre machine s'allume pendant la sélection de programmes. La lampe s'éteint 10 minutes après le début du programme. Si aucun programme n'est lancé ou si aucune touche n'est actionnée dans les 10 minutes pendant le processus de sélection du programme, la lampe d'éclairage du tambour s'éteint.

La lampe d'éclairage du tambour de votre machine s'allume une fois le programme terminé. Il se déclenchera lorsque vous éteindrez votre machine avec le bouton de sélection des programmes. La lampe d'éclairage du tambour s'éteint si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 10 minutes après la fin du programme.

6 Préparation

1. Ouvrez complètement les robinets d'eau chaude et d'eau froide. Vérifiez et assurez-vous que le raccord d'eau est étanche.
2. Placez le linge dans le tambour.
3. Ajoutez des additifs pour le linge (par exemple, détergent, assouplissant, agent de blanchiment).

Démarrer le programme

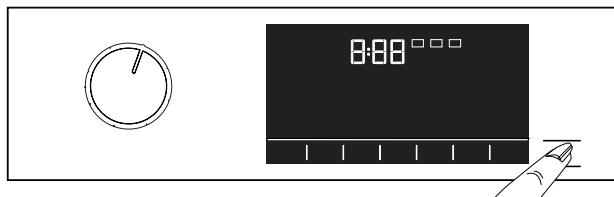

1. Fermez la porte
2. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme.
3. Le voyant du bouton Départ/Pause qui était éteint s'allume maintenant en continu, ce qui indique le lancement du programme.
- 4 Verrouillage de la porte de chargement. Le symbole de la porte verrouillée s'affiche sur l'écran après le blocage de la porte de chargement.
- 5 L'indicateur de suivi du programme sur l'écran affiche l'étape du programme en cours.



MISE EN GARDE

- Avant d'appuyer sur le bouton Marche/Pause, assurez-vous que la porte avant est correctement fermée.
- Si aucun programme n'est lancé ou si aucune touche n'est pressée dans les 10 minutes pendant le processus de sélection du programme. L'écran et tous les indicateurs sont désactivés.

Système de verrouillage des portes

Un système de verrouillage a été prévu au niveau de la porte de chargement de la machine pour empêcher l'ouverture de la porte de chargement lorsque le niveau d'eau est inapproprié.

Le symbole « Porte verrouillée » apparaît à l'écran lorsque la porte de chargement est verrouillée.








MISE EN GARDE

- La porte est verrouillée si la fonction de télécommande est sélectionnée. Appuyez sur le bouton Télécommande ou désactivez la fonction Télécommande en modifiant la position du programme pour ouvrir la porte.

Ajout de vêtements après le lancement du programme

Si le niveau d'eau dans la machine est approprié lorsque vous appuyez sur le bouton Départ/Pause, le verrouillage de porte se désactive et la porte s'ouvre pour vous permettre d'ajouter du linge. L'icône de verrouillage de porte sur l'écran s'éteint lorsque le verrouillage de porte est désactivé. Après avoir ajouté le linge, fermez la porte et appuyez de nouveau sur le bouton Départ/Pause pour reprendre le

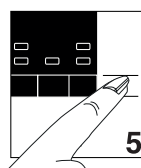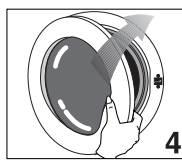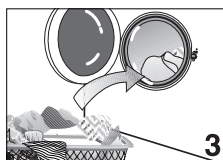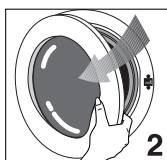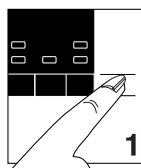

Si le niveau d'eau dans la machine est inapproprié lorsque vous appuyez sur le bouton Départ/Pause, le verrouillage de porte ne peut pas être désactivé et son symbole reste actif à l'écran.



MISE EN GARDE

- Si la température de l'eau à l'intérieur de la machine est supérieure à 50 °C, vous ne pouvez pas désactiver le verrouillage de porte pour des raisons de sécurité, même si le niveau d'eau est approprié.

Annulation du programme

Annulation du programme

Le programme est annulé lorsque le bouton de sélection du programme est tourné sur un programme différent ou lorsque la machine est mise hors service et remise en service à l'aide du bouton de sélection du programme.



MISE EN GARDE

- Si vous tournez le bouton de sélection du programme alors que la Sécurité Enfants est activée, le programme ne sera pas annulé. Vous devez tout d'abord annuler la Sécurité Enfants.
- Votre machine termine le programme lorsque vous tournez le bouton de sélection du programme, mais elle ne vide pas l'eau qu'elle contient.
- Si vous voulez ouvrir la porte de chargement après avoir annulé le programme, mais cette ouverture n'est pas possible en raison du niveau d'eau supérieur à la ligne de base de la porte de chargement dans la machine, appuyez sur le bouton de sélection de programmes sur le programme Essorage et pompage et évacuez l'eau présente dans la machine.
- Selon l'étape où le programme a été annulé, il se peut que vous deviez remettre de la lessive et de l'adoucissant pour le programme que vous avez sélectionné à nouveau.

Ré-essorer le linge

Si vous voulez rejouer les vêtements :

1. Réorganisez les vêtements précédemment placés dans le tambour.
2. Sélectionnez le programme d'essorage.
3. Réglez la vitesse d'essorage.

Fin du programme

Le symbole de Fin s'affiche à l'écran lorsque le programme est terminé.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 minutes, la machine passe en mode ARRÊT. L'écran et tous les indicateurs sont désactivés.

Si vous appuyez sur un bouton, les étapes du programme terminé s'affichent.

Mode d'économie d'énergie

Si aucune action n'est entreprise pendant 10 minutes après la mise en marche de l'appareil avec le bouton de sélection des programmes ou après la fin du programme choisi, l'appareil passe automatiquement en mode d'économie d'énergie. L'écran et tous les indicateurs sont désactivés. Si vous tournez le sélecteur de programme ou tout autre bouton, les voyants et l'écran rentrent à leurs positions initiales. Les sélections que vous effectuez en quittant l'efficacité énergétique peuvent être modifiées. Vérifiez la pertinence de vos sélections avant de lancer le programme. Si nécessaire, veuillez à nouveau effectuer vos réglages.



MISE EN GARDE

- Il s'agit d'une caractéristique de ce produit, et non d'une erreur.

7 Instructions d'entretien pour l'utilisateur




AVERTISSEMENT

- Assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation avant de faire un entretien ou avant de nettoyer l'appareil afin de minimiser tout risque de décharge électrique.

Distributeur de détergent de nettoyage

Éliminez toute accumulation de résidus de poudre/liquide dans le tiroir du distributeur. Pour ce faire ;

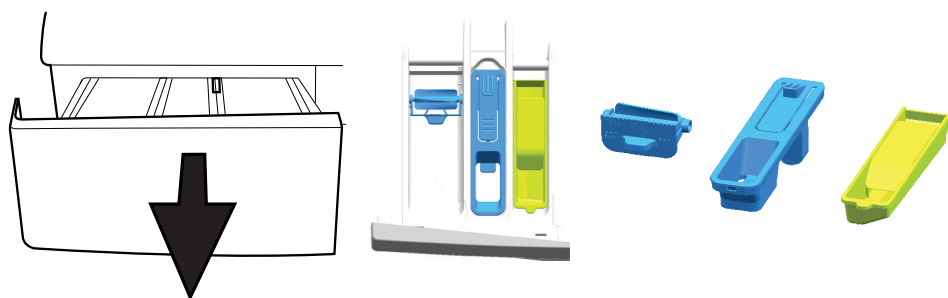

1. Appuyez sur le point en pointillé du siphon du compartiment de l'adoucisseur et tirez vers vous jusqu'à ce que le soit retiré du distributeur.



MISE EN GARDE

- Si une quantité d'eau et de mélange adoucisseur/blanchisseur supérieure à la normale commence à s'accumuler dans les compartiments du distributeur, ce dernier doit être nettoyé.
2. Lavez le tiroir distributeur, l'appareil de détergent liquide, le récipient d'agent de blanchiment au chlore liquide et le siphon de l'adoucisseur à l'eau chaude courante dans un évier, etc. Portez des gants de protection ou utilisez une brosse ou une éponge appropriée pour éviter de toucher les résidus de détergent dans le tiroir lors du nettoyage.
 3. Remettez le tiroir dans son logement après le nettoyage. Vérifiez si le siphon, l'appareil à détergent liquide et le récipient d'eau de Javel liquide sont à leur emplacement d'origine.

Nettoyage du joint de la porte

N'oubliez pas de vérifier le joint en caoutchouc de la porte après avoir déchargé votre laveuse. Tirez le joint en arrière pour rechercher d'éventuels corps étrangers. Les objets métalliques résiduels tels que les épingles et les pièces de monnaie peuvent former des taches de rouille sur le joint en caoutchouc et provoquer une fuite du joint.

Essuyez les zones tachées avec de l'eau savonneuse en utilisant un chiffon humide. Essuyez ensuite correctement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produit abrasif pour nettoyer le joint en caoutchouc.



Nettoyage du tambour

Vérifiez l'absence de corps étrangers dans le tambour de lavage après avoir déchargé votre lave-linge. Les objets métalliques résiduels tels que les épingles et les pièces de monnaie peuvent former des taches de rouille sur la surface du tambour et sur vos vêtements. N'utilisez pas de matériaux abrasifs pour nettoyer la surface intérieure du tambour. Utilisez de l'eau savonneuse avec un chiffon humide pour essuyer la surface intérieure, puis séchez-la et laissez la porte ouverte pour que l'intérieur sèche correctement.

"Tub Sanitize" avec option de rinçage supplémentaire doit être utilisé pour le nettoyage mensuel du tambour. Pour effectuer cette procédure, sélectionnez Programme "Tub Sanitize".

Nettoyage de l'armoire extérieure et du panneau de commande

En cas de besoin :

- Essuyez les panneaux extérieurs de votre lave-linge avec de l'eau savonneuse ou un détergent doux. Séchez-le avec un chiffon doux.
- Utilisez uniquement un chiffon mou et humide pour nettoyer le bandeau de commande.




MISE EN GARDE

- N'utilisez jamais d'éponge ou de produit à récurer. Ceux-ci endommagent les pièces peintes et en plastique.

Nettoyage des filtres d'entrée d'eau

Il y a une crépine à l'extrémité de chaque valve d'entrée d'eau à l'arrière du lave-linge et également à l'extrémité de chaque tuyau d'entrée d'eau où ils sont connectés aux robinets. Ces crépines empêchent les substances étrangères et les saletés présentes dans l'eau de pénétrer dans le lave-linge. Les crépines doivent être nettoyées de temps en temps.



- Fermez les robinets d'eau.
 - Enlevez les écrous des tuyaux d'arrivée d'eau pour nettoyer les surfaces des crépines des valves d'arrivée d'eau avec une brosse appropriée.
 - Si les crépines sont très sales, vous pouvez les retirer à l'aide d'une pince et les nettoyer.
 - Retirez les crépines des extrémités plates des tuyaux d'arrivée d'eau ainsi que les joints en caoutchouc et nettoyez-les soigneusement à l'eau courante.
- Remettez en place les joints en caoutchouc et les crépines avec précaution et serrez les écrous de tuyau à la main.

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

Le système de filtrage de votre lave-linge empêche les objets solides tels que les boutons, les pièces de monnaie et les fibres de tissu d'obstruer la roue de la pompe pendant l'évacuation de l'eau de lavage. Ainsi, une bonne évacuation de l'eau est obtenue et la durée de vie de la pompe est prolongée.

- Si votre lave-linge ne parvient pas à évacuer l'eau, le filtre de la pompe est peut-être bouché. Vous devrez peut-être le nettoyer de temps en temps pour éviter toute obstruction. L'eau doit être complètement vidée pour nettoyer le filtre de la pompe.

En outre, il peut être nécessaire de vidanger complètement l'eau dans les cas suivants :

- avant de transporter l'appareil (par exemple lors d'un déplacement)
- lorsqu'il y a un risque de gel

Pour nettoyer le filtre sale et évacuer l'eau:


1. Déconnectez ou débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.



AVERTISSEMENT

- Il peut y avoir de l'eau à 70°C (158F) dans le tambour. Par conséquent, le filtre ne doit être nettoyé qu'une fois l'eau intérieure refroidie afin d'éviter tout risque de brûlure.

- 2 Ouvrez le bouchon du filtre.




Instructions d'entretien de l'utilisateur

3 Suivez les étapes ci-dessous pour évacuer l'eau.

Le produit est doté d'un tuyau de vidange d'eau d'urgence, afin d'évacuer l'eau :

- a Sortez le tuyau de vidange d'urgence de son siège
- b Placez un grand récipient à l'extrémité du tuyau. Évacuez l'eau dans le bac en retirant la prise de courant à l'extrémité du tuyau. Lorsque le récipient est plein, bloquez la sortie du tuyau en remplaçant le bouchon. Après avoir vidé le bac, répétez l'opération ci-dessus pour vider l'eau complètement du produit.
- c Lorsque la vidange de l'eau est terminée, refermez l'extrémité par le bouchon et fixez le tuyau en place.
- d Tournez et retirez le filtre de la pompe

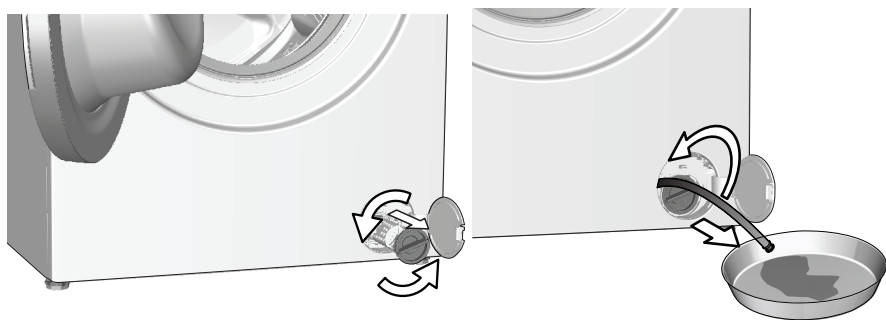

4 Nettoyez tous les résidus à l'intérieur du filtre, ainsi que les fibres, s'il y en a, autour de la zone de la turbine.

5. Remplacez le filtre.

6 Si le bouchon du filtre comprend deux pièces, fermez-le en appuyant sur l'onglet. Si en revanche l'appareil comprend une pièce, installez d'abord les étiquettes à leurs emplacements dans la partie inférieure, puis appuyez sur la partie supérieure pour fermer.

Détartrage du lave-linge

Avec le temps, l'eau dure peut provoquer une accumulation de calcaire à l'intérieur du tambour et d'autres parties de votre lave-linge. L'entartrage peut entraîner de graves problèmes tels que l'obstruction des tuyaux, la défaillance du chauffage ou de la pompe.

Pour éviter l'entartrage, le tambour de lavage doit être nettoyé fréquemment. N'utilisez pas de matériaux abrasifs tels que la laine métallique pour nettoyer le tambour.

Tenez compte des instructions du fabricant si vous utilisez un produit détartrant. Les détartrants peuvent contenir des matériaux dangereux pour les composants du lave-linge. Utilisez des détartrants compatibles avec l'utilisation de lave-linge.

Si vous utilisez un détartrant en poudre, ajoutez une tasse dans le compartiment de lavage principal du distributeur et faites un cycle normal à chaud (avec rinçage supplémentaire) sans vêtements ni détergents.

8 Dépannage

Problème	Cause	Solution
Un programme ne peut pas être débuté ou sélectionné.	Le produit est peut-être en mode d'autoprotection en raison d'un problème d'alimentation (tension de ligne, pression d'eau, etc.).	* Pour annuler le programme, utilisez le sélecteur de programmes pour choisir un autre programme. (Voir « Annulation du programme »)
Il y a de l'eau à l'intérieur du produit.	Il pourrait rester de l'eau dans le produit suite aux processus de contrôle de la qualité menés au cours de la production.	* Il ne s'agit pas d'une défaillance; l'eau n'est pas dommageable pour le produit.
La laveuse ne se remplit pas d'eau ou ne lave pas après que le programme ait été sélectionné et après avoir appuyé sur le bouton « Marche/Pause/Annuler ».	Les robinets sont peut-être fermés.	* Ouvrez complètement les robinets.
	Le tuyau d'entrée d'eau est peut-être plié.	* Examinez le tuyau d'entrée d'eau et dépliez-le si nécessaire.
	Les crépines d'entrée d'eau sont peut-être bouchées.	* Nettoyer les crépines d'entrée d'eau.
	Y a-t-il du courant dans la prise ?	* Appelez un électricien et faites examiner la prise de courant/ le disjoncteur/les fusibles.
	La laveuse est peut-être débranchée.	* Connectez le cordon d'alimentation à une prise électrique sous tension.
	Le tuyau de vidange est peut-être plié.	* Examinez le tuyau de vidange et dépliez-le si nécessaire.
	La laveuse est peut-être sur un cycle de lavage à la main, de lainages ou de trempage.	* Attendez un peu et le culbutage commencera.
	Le filtre de la pompe de vidange ou le drain lui-même est peut-être bouché.	* Nettoyez le filtre de la pompe de vidange (Voir « Instructions d'entretien de l'utilisateur ».) Si les tuyaux d'égout de la maison sont bouchés, appelez un plombier pour de l'assistance.
La laveuse ne vidange pas l'eau/La laveuse vidange l'eau trop lentement.	La porte n'est peut-être pas fermée correctement.	* Fermez la porte de la laveuse.
	Le tuyau de vidange est peut-être plié. Le filtre de la pompe de vidange ou le drain lui-même est peut-être bouché.	* Examinez le tuyau de vidange et dépliez-le si nécessaire. * Nettoyez le filtre de la pompe de vidange (Voir « Instructions d'entretien de l'utilisateur ».) Si les tuyaux d'égout de la maison sont bouchés, appelez un plombier pour de l'assistance.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le produit vibre ou fait du bruit.	Le produit est peut-être déséquilibré.	* Stabilisez le produit en réglant les pieds.
	Un corps solide est peut-être entré dans le filtre de la pompe.	* Nettoyez le filtre de la pompe.
	Les boulons de sécurité pour le transport ne sont pas retirés.	* Retirez les boulons de sécurité pour le transport.
	La quantité de lessive dans le produit est peut-être insuffisante.	* Ajoutez plus de lessive dans le produit.
	Un excès de lessive peut avoir été chargé dans le produit.	* Retirer certains des articles de lessive du produit ou distribuer la brassée à la main pour l'équilibrer uniformément dans le produit.
	Le produit est peut-être posé sur un objet rigide.	* Assurez-vous que le produit n'est posé sur aucun objet.
Il y a un écoulement d'eau depuis le bas de la laveuse.	Il y a peut-être une fuite dans les branchements du tuyau d'entrée.	* Assurez-vous que les crépines et les joint de caoutchouc des tuyaux d'entrée d'eau soient solides et ajustés sécuritairement.
	Le bout du tuyau de vidange n'est peut-être pas inséré correctement dans le tuyau d'évacuation ou l'évier.	* Attachez fermement le tuyau de vidange au tuyau d'évacuation ou à l'évier (Voir « Instructions d'installation, Vidange »).
	L'égout de la maison est peut-être bouché.	* Si les tuyaux d'égout de la maison sont bouchés, appelez un plombier pour de l'assistance.
	Le capuchon de la pompe de vidange n'est peut-être pas ajusté correctement.	* Assurez-vous que le capuchon du filtre de la pompe soit fermé correctement.
	Les branchements des tuyaux à l'intérieur de la laveuse sont peut-être fissurés.	* Les branchements des tuyaux internes (c.-à-d. les tuyaux du distributeur, le système de vidange) doivent être examinés par un technicien de service.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le produit s'est arrêté un peu après le début du programme.	L'appareil s'est peut-être arrêté temporairement en raison d'une baisse de tension.	* Le produit se remettra en marche lorsque la tension redeviendra normale.
Le produit évacue directement l'eau qu'il reçoit.	Le tuyau de vidange n'est peut-être pas à une hauteur adéquate.	* Connectez le tuyau de vidange de la manière décrite dans le mode d'emploi.
Aucune eau visible dans le tambour durant le lavage.	L'eau se trouve à l'intérieur de la partie invisible du produit.	* Ceci n'est pas une défaillance.
La porte de chargement ne peut pas être ouverte.	Le verrouillage du couvercle est activé en raison du niveau d'eau à l'intérieur du produit.	* Évacuez l'eau en exécutant le programme Pompage ou Essorage.
	La laveuse est peut-être en train de réchauffer l'eau ou elle peut être rendue au cycle d'essorage.	* Attendez que le processus prenne fin.
	À cause d'un mécanisme de sécurité électrique, la porte peut être ouverte uniquement quelques minutes après la fin du programme.	* Attendez que le processus prenne fin.
	Le verrouillage pour enfants est activé. Le verrouillage de la porte sera désactivé quelques minutes après que le programme soit terminé.	* Attendez quelques minutes pour que le verrouillage de la porte se désactive.
	Si la porte ne peut pas être ouverte après un minimum de dix minutes une fois le programme terminé, arrêter la laveuse en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt.	* Si la situation persiste, appeler un technicien de service qualifié.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le lavage prend plus de temps que la durée spécifiée dans le manuel. (*)	La pression d'eau est faible.	* Le produit attend de recevoir une quantité d'eau adéquate pour éviter de procurer de mauvais résultats de lavage en raison d'une quantité d'eau insuffisante. Par conséquent, la durée de lavage est prolongée.
	La tension électrique est peut-être faible.	* La durée du lavage est prolongée pour éviter de mauvais résultats de lavage lorsque la tension électrique est basse.
	La température de l'eau en entrée est peut-être trop basse.	* La durée requise pour réchauffer l'eau est plus longue lors des saisons froides. De plus, la durée de lavage peut être augmentée tout simplement pour éviter de mauvais résultats de lavage.
	Le nombre de cycles de rinçage et/ou la quantité d'eau de rinçage a peut-être augmenté.	* Le produit augmente la quantité d'eau de rinçage lorsqu'un rinçage adéquat est requis, en ajoutant une étape de rinçage supplémentaire si nécessaire.
	Une quantité excessive de mousse pourrait s'être formée et le système d'absorption de mousse automatique pourrait avoir été activé en raison d'une trop grande quantité de détergent.	* Utilisez la quantité de détergent recommandée.
	Il y a peut-être un déséquilibre de charge dans le tambour.	* Le système de correction automatique d'essorage a peut-être été activé à cause d'une mauvaise distribution de la lessive dans le tambour.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La durée du programme n'effectue aucun compte à rebours. (Sur les modèles avec écran) (*)	La minuterie pourrait s'arrêter pendant l'entrée d'eau.	* L'indicateur de minuterie n'effectuera aucun compte à rebours jusqu'à ce que le produit prélève une quantité d'eau adéquate. Le produit attendra qu'il y ait une quantité d'eau suffisante pour éviter de procurer de mauvais résultats de lavage en raison d'un niveau d'eau insuffisant. L'indicateur de minuterie reprendra le compte à rebours après ceci.
	La minuterie pourrait s'arrêter pendant l'étape de chauffage.	* L'indicateur de minuterie n'effectue aucun compte à rebours avant que le produit n'ait atteint la température sélectionnée.
	La minuterie pourrait s'arrêter pendant l'étape d'essorage.	* Le système de détection automatique de brassée non équilibrée a peut-être été activé en raison d'une mauvaise distribution de la lessive dans le produit.
Le produit ne passe pas à l'étape d'essorage. (*)	Il pourrait y avoir une brassée non équilibrée dans le produit.	* Le système de détection automatique de brassée non équilibrée a peut-être été activé en raison d'une mauvaise distribution de la lessive dans le produit.
	Le produit n'effectue pas l'essorage si l'eau n'a pas été évacuée complètement.	* Vérifiez le filtre et le tuyau de vidange.
	Une quantité excessive de mousse pourrait s'être formée et le système d'absorption de mousse automatique pourrait avoir été activé en raison d'une trop grande quantité de détergent.	* Utilisez la quantité de détergent recommandée.
	Le réglage « Aucun essorage » peut être ajusté.	* Voir « Sélection d'une vitesse d'essorage ».
	Le filtre de la pompe de vidange ou le drain lui-même est peut-être bouché.	* Nettoyez le filtre de la pompe de vidange (Voir « Instructions d'entretien de l'utilisateur ».) Si les tuyaux d'égout de la maison sont bouchés, appelez un plombier pour de l'assistance.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Mauvaise performance de la laveuse : La lessive devient grise. (**)	Une quantité insuffisante de détergent est utilisée depuis longtemps.	* Utilisez la quantité de détergent recommandée pour la dureté de l'eau et le type de lessive.
	Le lavage est effectué à des températures basses depuis longtemps.	* Sélectionnez la température appropriée pour le type de lessive à laver.
	Une quantité insuffisante de détergent est utilisée avec une eau dure.	* L'utilisation d'une quantité insuffisante de détergent avec une eau dure entraîne la fixation des saletés sur la lessive, qui devient grise avec le temps. Il est difficile d'éliminer cette teinte grise lorsqu'elle apparaît. Utilisez la quantité de détergent recommandée pour la dureté de l'eau et le type de lessive.
	Une quantité excessive de détergent a été utilisée.	* Utilisez la quantité de détergent recommandée pour la dureté de l'eau et le type de lessive.
Mauvaise performance de la laveuse : Les taches persistent ou la lessive n'est pas blanchie. (**)	Une quantité insuffisante de détergent est utilisée.	* Utilisez la quantité de détergent recommandée pour la dureté de l'eau et le type de lessive.
	Un excès de lessive a été chargé.	* Ne surchargez pas le produit. Chargez-le en respectant les quantités recommandées dans « Tableau des programmes et consommations ».
	Un programme et un réglage de température inappropriés ont été sélectionnés.	* Sélectionnez le programme et le réglage de température appropriés pour la lessive à laver.
	Un type de détergent inapproprié est utilisé.	* Utilisez un détergent approprié pour le produit.
	Une quantité excessive de détergent a été utilisée.	* Mettez le détergent dans le bon compartiment. Ne mélangez pas l'agent de blanchiment avec le détergent.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Mauvaise performance de la laveuse : Les taches ne sont pas disparues. La lessive n'a pas pu être blanchie.	Un mauvais cycle ou une mauvaise température ont peut-être été sélectionnés.	* Sélectionnez la température et le cycle appropriés pour la lessive à laver (Voir « Conseils de lessive » et « Tableau de sélection du cycle du programme »).
	Quantité insuffisante de détergent.	* Utilisez la quantité de détergent HE recommandée pour la dureté de l'eau et le niveau de saleté de la lessive.
	Utilise le mauvais type de détergent.	* Utilisez un détergent liquide pour les cycles de lavage à l'eau froide pour de meilleurs résultats. Utilisez les détergents appropriés pour les lainages, les articles lavables à la main et délicats.
	Mélange différentes sortes d'articles.	* Triez la lessive selon l'étiquette d'entretien et le manuel de l'utilisateur (Voir « Conseils de lessive »).
	Mélange différents types d'additifs de lessive.	* Mettez le détergent dans le bon compartiment du distributeur (Voir « Distributeur de détergent »).
		* Ne mélangez pas le détergent avec l'agent de blanchiment ou l'assouplisseur de tissu.
Résidu de savon sur la lessive.	La laveuse a peut-être une charge excessive.	* Ne surchargez pas la laveuse.
	Un excès de lessive peut avoir été chargé.	* Ne surchargez pas la laveuse.
	Un mauvais cycle ou une mauvaise température ont peut-être été sélectionnés.	* Sélectionnez la température et le cycle appropriés pour la lessive à laver (Voir « Conseils de lessive » et « Tableau de sélection du cycle du programme »).
	Utiliser des détergents en poudre ou granuleux dans l'eau froide peut laisser des résidus sur la lessive.	* Utilisez un détergent liquide lorsque vous lavez à l'eau froide. Utilisez les détergents appropriés pour les lainages, les articles lavables à la main et délicats.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Mauvaise performance de la laveuse : Des taches huileuses apparaissent sur la lessive.	Des accumulations d'huiles de cycles de lavage précédents sur le tambour se sont peut-être retrouvées sur la lessive.	* La laveuse doit effectuer un cycle « Désinfecter la cuve » à vide, avec du détergent.
	Le détergent a peut-être été placé dans le mauvais compartiment; le détergent est peut-être mélangé avec l'assouplisseur de tissu.	* L'assouplisseur de tissu ne doit pas entrer en contact avec le détergent lorsqu'il est ajouté.
Mauvaise performance de la laveuse : Les vêtements ont une odeur désagréable. (**)	Des odeurs et des couches de bactéries se forment sur le tambour suite à un lavage continu à des températures basses et/ou des programmes courts.	* Laissez le tiroir de détergent et la porte de chargement du produit ouverts après chaque lavage. De cette façon, il n'y aura pas d'environnement humide favorable au développement de bactéries dans l'appareil.
Les couleurs des vêtements s'estompent. (**)	Un excès de lessive a été chargé.	* Ne surchargez pas le produit.
	Le détergent utilisé est humide.	* Conservez les détergents fermés dans un environnement exempt d'humidité et ne les exposez pas à des températures excessives.
	Lessive exposée à un agent de blanchiment liquide non dilué.	* Ne versez pas l'agent de blanchiment non dilué sur la lessive. Versez-le toujours dans le compartiment à javellisant du distributeur avant de commencer le cycle de lavage.
		* Ne surchargez pas le compartiment de javellisant. Remplissez jusqu'à la ligne max au plus.
	Une température plus élevée est sélectionnée.	* Sélectionnez le programme et le réglage de température appropriés selon le type et le degré de saleté de la lessive.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Mauvaise performance de rinçage :	Les essorages intermédiaires peuvent avoir été omis.	* Il y a peut-être un déséquilibre de charge dans l'appareil. La lessive dans le tambour est peut-être trop entremêlée. La lessive doit être démantelée et essorée de nouveau. Aucun essorage n'est exécuté lorsque la lessive n'est pas distribuée également dans le tambour afin de prévenir tout dommage à l'appareil ou à son environnement.
	La quantité et les conditions de rangement du détergent utilisé sont peut-être inappropriées.	* Rangez le détergent dans endroit frais et sec . Ne le gardez pas dans des conditions de températures élevées.
	N'utilise pas un détergent HE	* Utilisez un détergent HE.
	Quantité excessive de détergent.	* Réduisez la quantité de détergent.
	Le tuyau de vidange est peut-être plié.	* Examinez le tuyau de vidange et dépliez-le si nécessaire.
La lessive devient raide après le lavage. (**)	Le filtre de la pompe de vidange ou le drain lui-même est peut-être bouché.	* Nettoyez le filtre de la pompe de vidange (Voir « Instructions d'entretien de l'utilisateur ».) Si les tuyaux d'égout de la maison sont bouchés, appelez un plombier pour de l'assistance.
	Une quantité insuffisante de détergent est utilisée.	* L'utilisation d'une quantité insuffisante de détergent pour la dureté de l'eau peut rendre la lessive raide avec le temps. Utilisez la quantité appropriée de détergent selon la dureté de l'eau.
	Le détergent se trouve dans le mauvais compartiment.	* Si le détergent est placé dans le compartiment de prélavage alors que le cycle de prélavage n'est pas sélectionné, le produit peut utiliser ce détergent pendant l'étape de rinçage ou d'assouplisseur. Mettez le détergent dans le bon compartiment.
	Le détergent est peut-être mélangé avec de l'assouplisseur.	* Ne mélangez pas l'assouplisseur avec le détergent. Lavez et nettoyez le distributeur avec de l'eau chaude.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La lessive ne sent pas l'assouplisseur. (**)	Le détergent se trouve dans le mauvais compartiment.	* Si le détergent est placé dans le compartiment de prélavage alors que le cycle de prélavage n'est pas sélectionné, le produit peut utiliser ce détergent pendant l'étape de rinçage ou d'assouplisseur. Lavez et nettoyez le distributeur avec de l'eau chaude. Mettez le détergent dans le bon compartiment.
	Le détergent est peut-être mélangé avec de l'assouplisseur.	* Ne mélangez pas l'assouplisseur avec le détergent. Lavez et nettoyez le distributeur avec de l'eau chaude.
	L'assouplisseur a peut-être été distribué trop tôt.	* Vous avez peut-être ajouté trop d'assouplisseur (au dessus de la ligne de remplissage max).
		* Le distributeur de détergent peut être défectueux. L'eau peut être siphonnée (distribuant l'assouplisseur dans la laveuse trop tôt) durant les cycles de remplissage ou de rinçage.
		* Il peut y avoir un problème avec les valves d'entrée d'eau.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Il y a des résidus de détergent dans le tiroir à détergent. (**)	Le détergent se trouve dans un tiroir humide.	* Séchez le tiroir à détergent avant d'y mettre du détergent.
	Le détergent est devenu humide.	* Conservez les détergents fermés dans un environnement exempt d'humidité et ne les exposez pas à des températures excessives.
	La pression d'eau est faible.	* Vérifiez la pression d'eau.
	Le détergent dans le compartiment de lavage principal est devenu humide pendant l'arrivée de l'eau de prélavage. Les ouvertures du compartiment à détergent sont bloquées.	* Vérifiez les ouvertures et nettoyez-les si elles sont bouchées.
	Il y a un problème avec les valves du tiroir à détergent.	* Appelez un agent de service autorisé.
	Le détergent est peut-être mélangé avec de l'assouplisseur.	* Ne mélangez pas l'assouplisseur avec le détergent. Lavez et nettoyez le distributeur avec de l'eau chaude.
	Le nettoyage du tambour n'est pas effectué régulièrement.	* Nettoyez le tambour régulièrement. Pour cette procédure, voir « Nettoyage de la porte de chargement et du tambour ».
Une trop grande quantité de mousse se forme à l'intérieur du produit. (**)	N'utilisez pas un détergent HE	* Utilisez un détergent HE.
	Une quantité excessive de détergent est utilisée.	* Utilisez uniquement la quantité suffisante de détergent.
	Le détergent était rangé dans des conditions inadéquates.	* Rangez le détergent dans endroit clos et sec. Ne le rangez pas dans des endroits excessivement chauds.
	Certains articles maillés tels que les tulles pourraient causer une mousse excessive en raison de leur texture.	* Utilisez de plus petites quantités de détergent pour ce type d'articles.
	Le détergent se trouve dans le mauvais compartiment.	* Mettez le détergent dans le bon compartiment.
	L'assouplisseur est distribué trop tôt par le produit.	* Il pourrait y avoir un problème au niveau des valves ou du distributeur de détergent. Appelez un agent de service autorisé.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La mousse déborde du tiroir à détergent. / La laveuse est complètement remplie de mousse.	N'utilise pas un détergent HE/ Utilise une quantité excessive de détergent.	* Appuyez sur le bouton « Marche/Pause/Annuler ». Mélangez 2 tasses d'eau avec 1-2 cuillères à table d'assouplisseur de tissu et versez dans le distributeur de détergent. Appuyez de nouveau sur le bouton « Marche/Pause/Annuler ». Utilisez la quantité de détergent HE appropriée la prochaine fois que vous utiliserez la laveuse.
		* Utilisez un détergent approprié pour les programmes et les charges maximales indiquées dans « Tableau des programmes et consommations ». Lorsque vous utilisez des produits chimiques supplémentaires (détachants, javellisants, etc.), réduisez la quantité de détergent.
La charge est encore trop savonneuse/ La laveuse est encore remplie de mousse à la fin du programme.	N'utilise pas un détergent HE/ Utilise une quantité excessive de détergent.	* Ne déchargez pas la laveuse. Faites un cycle de lavage rapide (c.-à-d. Tissus délicats, Lainages) sans détergent. Ajoutez 1-2 cuillères d'assouplisseur de tissu dans le compartiment de lavage principal du distributeur de détergent pendant l'entrée d'eau. Utilisez la quantité de détergent HE appropriée la prochaine fois que vous utiliserez la laveuse.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La lessive demeure humide à la fin du programme. (*)	Une quantité excessive de mousse pourrait s'être formée et le système d'absorption de mousse automatique pourrait avoir été activé en raison d'une trop grande quantité de détergent.	* Utilisez la quantité de détergent recommandée.
	Détection de brassée non équilibrée en raison d'une petite quantité de lessive dans le tambour et/ou d'une distribution inégale de la lessive.	* Ajouter plus de lessive (c.-à-d. quelques serviettes supplémentaires) dans le tambour et démarrez un cycle d' « Essorage » ou d' « Essorage et vidange ».
	Mauvais résultats d'essorage à cause de la non-utilisation de détergent HE/d'utilisation d'une quantité excessive de détergent	* Utilisez une quantité appropriée de détergent HE.
La laveuse se remplit d'eau lorsqu'un processus est annulé.	Il y a peut-être de l'eau chaude à l'intérieur de la laveuse.	* Pour des raisons de sécurité, l'eau doit entrer et sortir quelques fois.
La temporisation ne fonctionne pas.	La porte n'est peut-être pas fermée correctement.	* Fermez la porte de la laveuse.
La porte ne se verrouille pas/le voyant de porte demeure éteint.	La porte n'est pas bien fermée/La charnière de la porte n'est pas alignée avec l'interrupteur de verrouillage.	* Vérifiez si une quantité de lessive excessive empêche la porte de fermer. Poussez et/ou fermez la porte de chargement fermement jusqu'à ce qu'elle soit fermée correctement.
Les vêtements s'entremêlent trop dans le tambour lors du lavage.	Un excès de lessive peut avoir été chargé.	* Ne surchargez pas la laveuse.
	Lavage avec plusieurs articles du même type et de même grosseur ensemble.	* Charger le tambour avec des articles de grandeurs différentes.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La charge est froissée.	Délai pour le déchargement de la laveuse.	* Déchargez la laveuse aussitôt que le cycle est terminé.
	Un mauvais cycle de programme a peut-être été sélectionné.	* Sélectionnez le cycle de programme appropriée pour la lessive à laver (Voir « Conseils de lessive » et « Tableau de sélection du cycle du programme »).
	Un excès de lessive peut avoir été chargé.	* Ne surchargez pas la laveuse.
La laveuse fonctionne. Rien n'apparaît sur l'écran.	La fiche n'est peut-être pas branchée à une prise directe.	* Vérifiez la fiche.
	Le fusible peut être grillé.	* Vérifiez le fusible/disjoncteur
	Il y a peut-être une panne de courant.	* Vérifiez l'alimentation électrique.
(*) Le produit ne passe pas à l'étape d'essorage lorsque la lessive n'est pas distribuée également dans le tambour afin de prévenir tout dommage au produit ou à la zone environnante. La lessive doit être démêlée et essorée de nouveau.		
(**) Le nettoyage du tambour n'est pas effectué régulièrement. Nettoyez le tambour régulièrement. Voir « Nettoyage de la porte de chargement et du tambour »		



ATTENTION

- Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème même après avoir suivi les instructions indiquées dans cette section, consultez votre détaillant ou un agent de service autorisé. N'essayez jamais de réparer vous-même un produit endommagé.

