



# QUICK START GUIDE

## CONGRATULATIONS AND WELCOME TO KITCHENAID

Owner’s Center Access:  
Scan to register your appliance  
and access manuals, support,  
and accessories to get the  
most from your new wall oven.



### GETTING STARTED

#### USING YOUR OVEN


- Press the right knob to select oven function.
  - For double ovens, select cavity then select function.
- Set the temperature.
- Press Start.
- Place food inside the oven once set temperature is reached. Close the oven door.
- Optional: Set a timer with the left knob.

#### NOTE

For more detailed instructions on specific functions, see the **Online Control Guide**.

#### CONNECTIVITY

To achieve the full potential of your connected appliance, download the KitchenAid™ App.



Remote Start  
Notifications  
Smart Integration

Download KitchenAid™ app      Select appliance      Follow connectivity steps      Enjoy remote features

For more details refer to the “Internet Connectivity Guide” from the Owner’s Manual that came with your oven.

### WATCH-OUTS

#### OVEN VENT


Ensure optimal cooking by keeping oven and bottom vents clear for proper air circulation.

#### POSITIONING RACKS & BAKEWARE

##### RACKS

- Position racks before turning on the oven.
- Do not position racks with bakeware on them.
- Make sure racks are level.


To move a rack, pull it out to the stop position, raise the front edge, then lift it out. Use the following illustration as a guide for positioning racks:

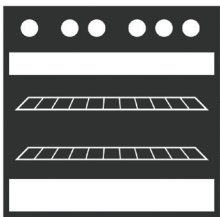

**BAKING COOKIES OR LAYER CAKES ON TWO RACKS:**

**COOKIES**  
Positions: 2 & 5

Function: Convection Bake

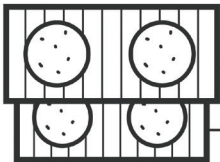

**LAYER CAKES**  
Positions: 2 & 5

Function: Bake

Tip: Place the cakes on the racks as shown.


#### IMPORTANT

To avoid permanent damage to the porcelain finish, do not place food or bakeware directly on the oven door or bottom of the oven.

### PERSONALIZE YOUR CONTROLS

You can swap the controls and change your quick start options by tapping on the **Customize Knob** or via settings menu later.


#### FUNCTIONS

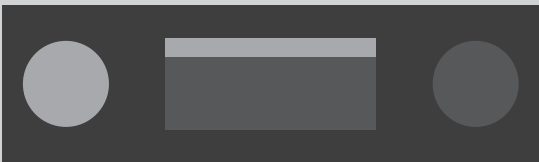


**LEFT KNOB FOR SETTINGS**  
Push the left knob to control your light; rotate it to access the appliance settings.



**RIGHT KNOB FOR COOKING**  
Push the right knob to select; rotate it to scroll.

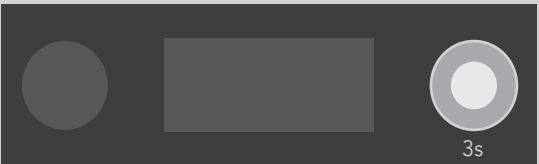

**QUICK START**  
Preheat to 350°F in one quick step by pressing the right knob for three seconds. You can also personalize the quick start to your favorite cooking mode.

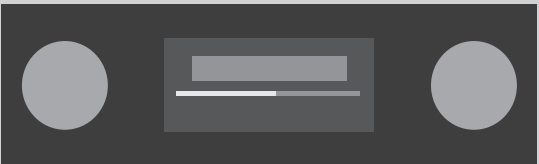

**FAR VIEW**  
Key information automatically enlarges after a few minutes of inactivity so you can keep an eye on the status of your oven from across the room.



# QUICK START GUIDE

## CONGRATULATIONS AND WELCOME TO KITCHENAID

Owner’s Center Access:  
Scan to register your appliance  
and access manuals, support,  
and accessories to get the  
most from your new wall oven.



### INTELLIGENT COOKING CAMERA

The Intelligent Camera makes it possible for you to view inside of your oven LIVE, and even offers Food Recognition and Doneness Detection for select foods.

#### COOKING CAMERA WITH DONENESS DETECTION

Your wall oven features Food Recognition with Doneness Detection. The Intelligent Camera can recognize foods in seconds, customize cooking settings to your preferred doneness, and monitor cooking progress.

Simply place your food in the oven, input your personal preferences for doneness, and let the oven or your mobile device\* notify you when your food is ready to be taken out of the oven.

\*Wi-Fi & App required.

#### COMPATIBLE COOKING CAMERA FOODS

Your oven will recognize the following foods and monitor cooking progress with the Intelligent Cooking Camera:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bacon                |  |
| Baked Potatoes       |  |
| Bread                |  |
| Casserole            |  |
| Chicken Nuggets      |  |
| Chicken Pieces       |  |
| Cookies              |  |
| French Fries         |  |
| Frozen & Fresh Pizza |  |
| Meatloaf             |  |
| Salmon               |  |
| Whole Chicken        |  |

Foods marked with the probe icon indicate recipes that require use of the probe. Just plug the probe into the oven and insert the other end into your food to monitor its internal temperature.

#### LIVE LOOK-IN

Use Live Look-In to see inside your oven at any time\* without opening the door. Monitor cooking progress from the oven touchscreen or connect your mobile device to view remotely.




- 1 Start a Cycle
- 2 Select the **Camera Icon**

\*Live Look-In not available during high temperature cycles or while magnetron is running.

#### TIMELAPSE VIDEOS

Capture every culinary creation! Your oven automatically records and creates a stunning, shareable timelapse video of your entire cooking process, no matter the cycle you choose.


Download and share your masterpiece from the KitchenAid™ App—but hurry, the video is available for 24 hours or until your next cook!

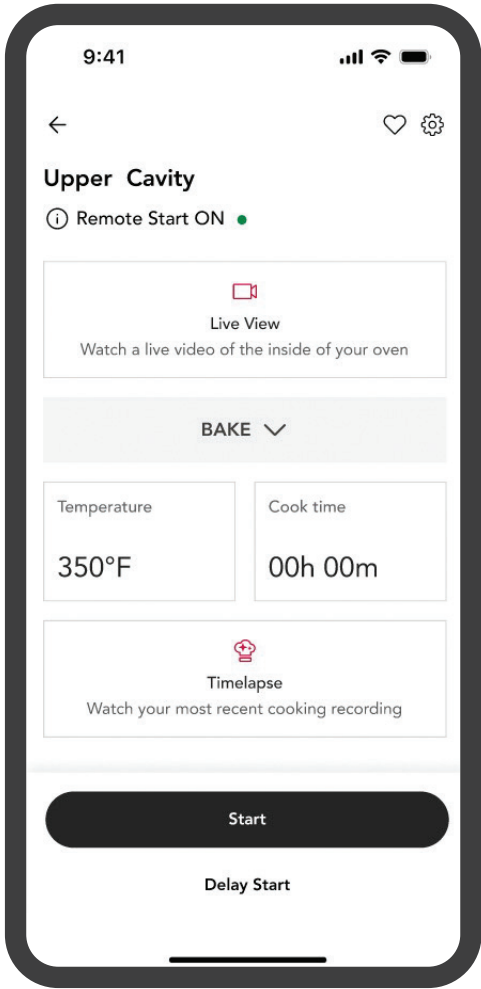


#### NOTE

Camera Settings must be enabled within the Settings Menu to use Intelligent Cooking Camera features.

### COOKING CAMERA TUTORIAL

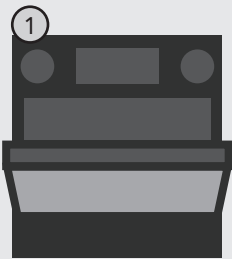

Open the oven door and place your food on the rack.

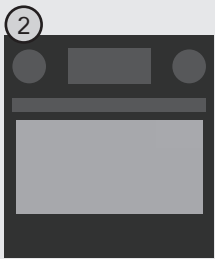

Close the door.



The recognized food will appear on the screen.



Follow the on-screen prompts to set doneness preferences or to insert the temperature probe.

**Troubleshooting:** if the oven does not detect your food, ensure food is placed in the center of the rack and that the rack is in position 3 or 4. To try again, simply open and close the door.

®/™ ©2025 KitchenAid. All rights reserved. The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere. Used under license in Canada.

**KitchenAid®**

CUSTOMER  
EXPERIENCE  
CENTER

**United States**  
1-800-422-1230  
KitchenAid Customer Service  
PO Box #8  
St. Joseph, MI 49085

**Canada**  
1-800-807-6777  
200-6750 Century Ave  
Mississauga, Ontario L5N 0B7



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE FÉLICITATIONS ET BIENVENUE CHEZ KITCHENAID

Accès au Centre du propriétaire :  
Balayer pour enregistrer votre  
appareil et accéder aux manuels,  
à l'assistance et aux accessoires  
pour tirer le meilleur parti de votre  
nouveau four encastré.



## MISE EN PLACE

### UTILISATION DE VOTRE FOUR


- Appuyer sur le bouton de droite pour sélectionner la fonction du four.
  - Pour les fours doubles, sélectionner la cavité, puis la fonction.
- Régler la température.
- Appuyer sur Start (Mise en marche).
- Placer les aliments dans le four une fois la température réglée atteinte. Fermer la porte du four.
- Facultatif : Régler une minuterie avec le bouton gauche.

### REMARQUE

Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le **Guide des commandes en ligne**.

### CONNEXION

Pour atteindre le plein potentiel de votre appareil connecté, télécharger l'application KitchenAid®.



Mise en marche à distance  
Notifications  
Intégration intelligente

Télécharger l'application  
KitchenAid®

Choisir  
l'appareil

Suivre les étapes  
de connexion

Profiter des fonctions  
à distance

Pour obtenir plus de détails, se reporter au « Guide de connectivité Internet » du manuel d'utilisation fourni avec votre four.

## ATTENTION

### ÉVÉNT DU FOUR


S'assurer que la cuisson est optimale en dégageant les événements du four et du fond pour assurer une bonne circulation de l'air.

### POSITIONNEMENT DES GRILLES ET DES USTENSILES DE CUISSON AU FOUR

#### GRILLES

- Placer les grilles avant d'allumer le four.
- Ne pas positionner les grilles lorsque des ustensiles de cuisson au four se trouvent dessus.
- S'assurer que les grilles sont horizontales.

Pour déplacer une grille, la tirer jusqu'à la butée d'arrêt, soulever le rebord avant et la tirer pour la sortir du four. Utiliser l'illustration suivante comme guide de positionnement des grilles :

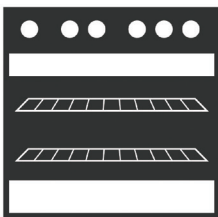


#### CUISSON AU FOUR DE BISCUITS ET DE GÂTEAUX À ÉTAGES SUR DEUX GRILLES :

##### BISCUITS

Positions : 2 et 5

Fonction : Convect Bake  
(Cuisson au four par convection)

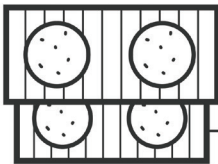

##### GÂTEAU EN COUCHES

Positions : 2 et 5

Fonction : Bake  
(Cuisson au four)

Astuce : Placer les gâteaux sur les grilles comme indiqué.


### IMPORTANT

Afin d'éviter des dommages permanents au fini en porcelaine, ne pas placer d'aliments ou d'ustensiles de cuisson au four directement sur la porte ou sur le fond du four.

## PERSONNALISER VOS COMMANDES

Inverser les commandes et modifier les options de démarrage rapide en appuyant sur le **bouton de personnalisation** ou en passant par le menu des paramètres.


### FONCTIONS

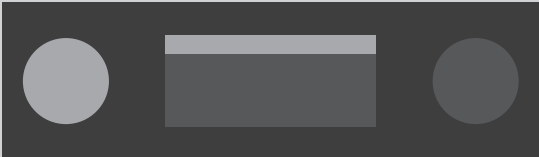


**BOUTON DE GAUCHE POUR LES RÉGLAGES**  
Appuyer sur le bouton de gauche pour commander l'éclairage; le faire tourner pour accéder aux réglages de l'appareil.



**BOUTON DE DROITE POUR LA CUISSON**  
Appuyer sur le bouton de droit pour sélectionner; le faire tourner pour faire défiler.

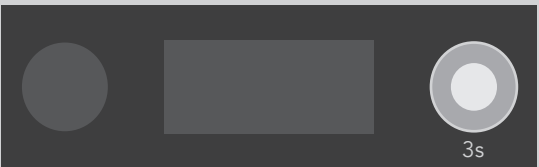

**QUICK START (MISE EN MARCHÉ RAPIDE)**  
Préchauffer à 350 °F en une seule étape en appuyant sur le bouton droit pendant trois secondes. Il est aussi possible de personnaliser le démarrage rapide de votre mode de cuisson préféré.

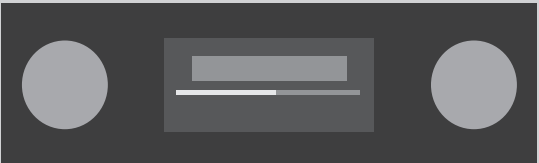

**À DISTANCE**  
Les informations importantes s'agrandissent automatiquement après quelques minutes d'inactivité afin de permettre de surveiller l'état du four, même de l'autre côté de la pièce.



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE FÉLICITATIONS ET BIENVENUE CHEZ KITCHENAID

Accès au Centre du propriétaire :  
Balayer pour enregistrer votre  
appareil et accéder aux manuels,  
à l’assistance et aux accessoires  
pour tirer le meilleur parti de votre  
nouveau four encastré.



## CAMÉRA DE CUISSON INTELLIGENTE

La caméra intelligente permet de voir l’intérieur du four EN DIRECT et offre même une fonction Food Recognition (Reconnaissance des aliments) avec Doneness Detection (Détection de degré de cuisson) pour certains aliments.

### CAMÉRA DE CUISSON AVEC DÉTECTION DE DEGRÉ DE CUISSON

Ce four encastré est doté de la fonction Food Recognition (Reconnaissance des aliments) avec Doneness Detection (Détection du degré de cuisson). La caméra intelligente peut reconnaître les aliments en quelques secondes, personnaliser les réglages de cuisson en fonction de la cuisson souhaitée et suivre l’avancement de la cuisson.

Il suffit de placer les aliments dans le four, de saisir des préférences personnelles de cuisson et de laisser le four ou votre appareil mobile \* vous avertir lorsque les aliments sont prêts à être sortis du four.

\*Connexion Wi-Fi et application requises.

### ALIMENTS COMPATIBLES AVEC LA CAMÉRA DE CUISSON

Ce four reconnaîtra les aliments suivants et surveillera la progression de la cuisson avec la Intelligent Cooking Camera (Caméra de cuisson intelligente) :

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Bacon                     |  |
| Pommes de terre au four   |  |
| Pain                      |  |
| Casserole                 |  |
| Pépites de poulet         |  |
| Morceaux de poulet        |  |
| Biscuits                  |  |
| Frites                    |  |
| Pizza surgelée et fraîche |  |
| Pain de viande            |  |
| Saumon                    |  |
| Poulet entier             |  |

Les aliments marqués avec l’icône de la sonde indiquent des recettes qui nécessitent l’utilisation de la sonde. Il suffit de brancher la sonde dans le four et d’insérer l’autre extrémité dans la nourriture pour surveiller sa température interne.

### LIVE LOOK-IN (VISUALISATION EN DIRECT)

Utiliser la fonction Live Look-In (Visualisation en direct) pour voir l’intérieur du four à tout moment\* sans ouvrir la porte. Surveiller la progression de la cuisson à partir de l’écran tactile du four ou de l’écran de votre appareil mobile pour l’afficher à distance.




- 1 Démarrer un programme
- 2 Sélectionner l’icône de caméra

\*Live Look-In (Visualisation en direct) non disponible pendant les programmes à température élevée ou lorsque le magnétron fonctionne.

### TIMELAPSE VIDEOS (VIDÉOS PAR INTERVALLES)

Capturer chaque création culinaire! Ce four enregistre et crée automatiquement une vidéo par intervalles époustouflante de l’ensemble du processus de cuisson qu’il est ensuite possible de partager, quel que soit le programme sélectionné.


Télécharger et partager votre chef-d’œuvre à partir de l’application KitchenAid™, mais il ne faut pas attendre, la vidéo est disponible pendant 24 heures ou jusqu’à la prochaine cuisson!

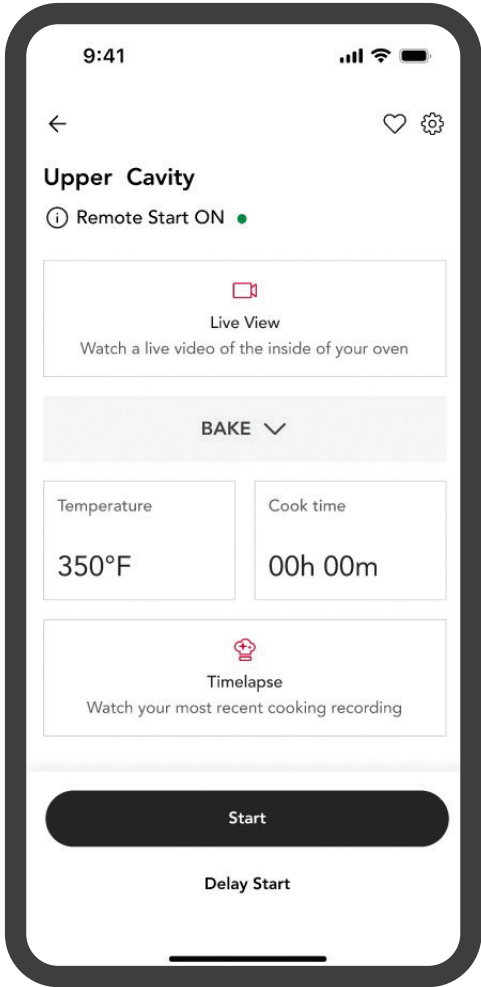


### REMARQUE

Camera Settings (Réglages de la caméra) doivent être activés dans le menu Settings (Réglages) pour utiliser les fonctionnalités Intelligent Cooking Camera (Caméra de cuisson intelligente).

## TUTORIEL SUR LA CAMÉRA DE CUISSON

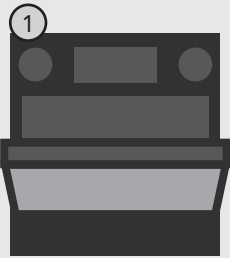

Ouvrir la porte du four et placer les aliments sur la grille.

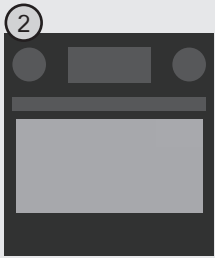

Fermer la porte.



Les aliments reconnus apparaîtront à l’écran.



Suivre les instructions à l’écran pour définir les préférences de cuisson ou pour insérer la sonde de température.

**Dépannage** : si le four ne détecte pas les aliments, s’assurer qu’ils soient placés au centre de la grille et que la grille est en position 3 ou 4. Pour réessayer, il suffit d’ouvrir et de fermer la porte.



# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

## FELICIDADES, LE DAMOS LA BIENVENIDA A KITCHENAID

Acceso al Centro del propietario:  
Escanee para registrar su electrodoméstico y acceda a los manuales, el soporte y los accesorios para aprovechar al máximo su nuevo horno de pared.



### INTRODUCCIÓN

#### USO DEL HORNO


- Presione la perilla derecha para seleccionar la función del horno.
  - Para hornos dobles, seleccione la cavidad y luego seleccione la función.
- Ajuste la temperatura.
- Presione Start (Inicio).
- Coloque los alimentos en el horno una vez que alcance la temperatura deseada. Cierre la puerta del horno.
- Opcional: Ajuste un temporizador con la perilla izquierda.

#### NOTA

Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la **Guía de controles en línea**.

#### CONECTIVIDAD

Para aprovechar todo el potencial de su electrodoméstico conectado, descargue la app KitchenAid™.



Inicio remoto  
Notificaciones  
Integración inteligente

Descargar la app Kitchenaid™

Seleccionar electrodoméstico

Seguir los pasos de conectividad

Disfrute de las funciones a distancia

Para más detalles consulte la “Guía de conectividad a Internet” del Manual del propietario que acompaña a su horno.

### ADVERTENCIAS

#### DUCTO DE VENTILACIÓN DEL HORNO


Asegure una cocción óptima manteniendo el horno y las rejillas de ventilación inferiores despejadas para una correcta circulación del aire.

#### COLOCACIÓN DE LAS PARRILLAS Y LOS UTENSILIOS PARA HORNEAR

##### PARRILLAS

- Coloque las parrillas antes de encender el horno.
- No coloque parrillas con utensilios para hornear encima.
- Asegúrese de que las parrillas estén niveladas.

Para mover una parrilla, jálela hasta la posición de tope, levante el borde delantero y luego sáquela. Use la siguiente ilustración como guía para la posición de las parrillas.

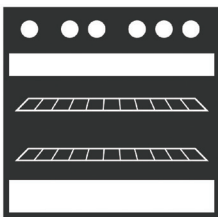

##### HORNEADO DE GALLETAS Y PASTELES DE CAPAS EN DOS PARRILLAS:

###### GALLETAS

Posiciones: 2 y 5


Función: Convect Bake (Hornear por convección)

###### PASTEL DE CAPAS

Posiciones: 2 y 5

Función: Bake (Hornear)

Consejo: Coloque los pasteles en las parrillas como se muestra.

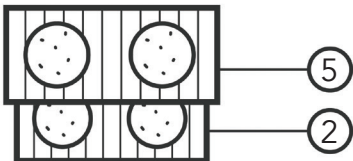


#### IMPORTANTE

Para evitar daños permanentes en el acabado de porcelana, no coloque alimentos ni utensilios para hornear directamente sobre la puerta o la base del horno.

### PERSONALICE SUS CONTROLES

Puede cambiar los controles y sus opciones de inicio rápido presionando la **perilla de personalizar** o mediante el menú de configuración más tarde.


#### FUNCIONES

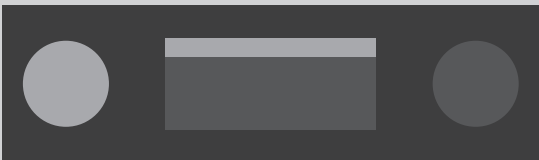


**PERILLA IZQUIERDA PARA AJUSTES**  
Presione la perilla izquierda para controlar la luz; gírela para acceder a la configuración del electrodoméstico.



**PERILLA DERECHA PARA COCINAR**  
Presione la perilla derecha para seleccionar; gírela para desplazarse.

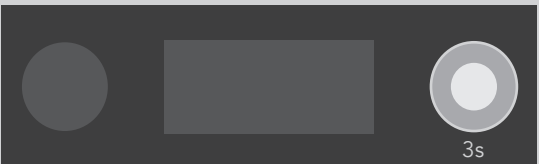

**COMIENZO RÁPIDO**  
Precaliente a 350° F en un paso rápido presionando la perilla derecha durante tres segundos. También puede personalizar el inicio rápido a su modo de cocción favorito.

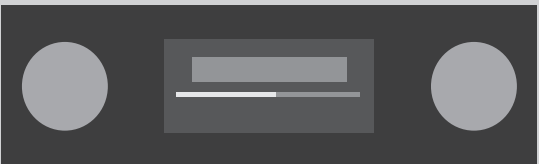

**VISTA LEJANA**  
La información clave se amplía automáticamente después de unos minutos de inactividad para que pueda vigilar el estado de su horno desde el otro lado de la habitación.





# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

## FELICIDADES, LE DAMOS LA BIENVENIDA A KITCHENAID

Acceso al Centro del propietario:  
Escanee para registrar su electrodoméstico y acceda a los manuales, el soporte y los accesorios para aprovechar al máximo su nuevo horno de pared.



### CÁMARA DE COCCIÓN INTELIGENTE

La cámara inteligente le permite ver el interior de su horno EN VIVO, e incluso ofrece las funciones Food Recognition (Reconocimiento de alimentos) y Doneness Detection (Detección de la cocción) para alimentos seleccionados.

#### CÁMARA CON DETECCIÓN DE COCCIÓN

Su horno de pared cuenta con Food Recognition (Reconocimiento de alimentos) con Doneness Detection (Detección de cocción). La cámara inteligente puede reconocer los alimentos en segundos, personalizar los ajustes de cocción según su grado preferido y controlar el progreso de la cocción.

Simplemente coloque su comida en el horno, ingrese sus preferencias personales de cocción y deje que el horno o su dispositivo móvil \* le notifique cuando su comida esté lista para ser sacada del horno.

\*Requiere Wi-Fi y aplicación.

#### ALIMENTOS COMPATIBLES CON LA CÁMARA DE COCCIÓN

Su horno reconocerá los siguientes alimentos y controlará el progreso de la cocción con la Intelligent Cooking Camera (Cámara de cocción inteligente):

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tocino                  |  |
| Papas asadas            |  |
| Pan                     |  |
| Guisos                  |  |
| Croquetas de pollo      |  |
| Piezas de pollo         |  |
| Galletas                |  |
| Papas a la francesa     |  |
| Piza congelada y fresca |  |
| Pastel de carne         |  |
| Salmón                  |  |
| Pollo entero            |  |

Los alimentos marcados con el icono de la sonda indican las recetas que requieren el uso de la sonda. Simplemente conecte la sonda en el horno e introduzca el otro extremo en su alimento para controlar su temperatura interna.

#### LIVE LOOK-IN (VISTA AL INTERIOR EN VIVO)

Utilice la Live Look-In (Vista al interior en vivo) para ver el interior de su horno en cualquier momento\* sin abrir la puerta. Controle el progreso de la cocción desde la pantalla táctil del horno o conecte su dispositivo móvil para verlo de forma remota.




- 1 Iniciar un ciclo
- 2 Seleccione el **icono de la cámara**

\*La Live Look-In (Vista al interior en vivo) no está disponible durante los ciclos de alta temperatura o mientras el magnetrón está funcionando.

#### VIDEOS EN CÁMARA RÁPIDA

Capture cada creación culinaria. Su horno graba automáticamente y crea un impresionante video en cámara rápida de todo el proceso de cocción, sin importar el ciclo que elija.


Descargue y comparta su obra maestra desde la aplicación KitchenAid™, ¡pero dese prisa, el video está disponible durante 24 horas o hasta la próxima vez que cocine!

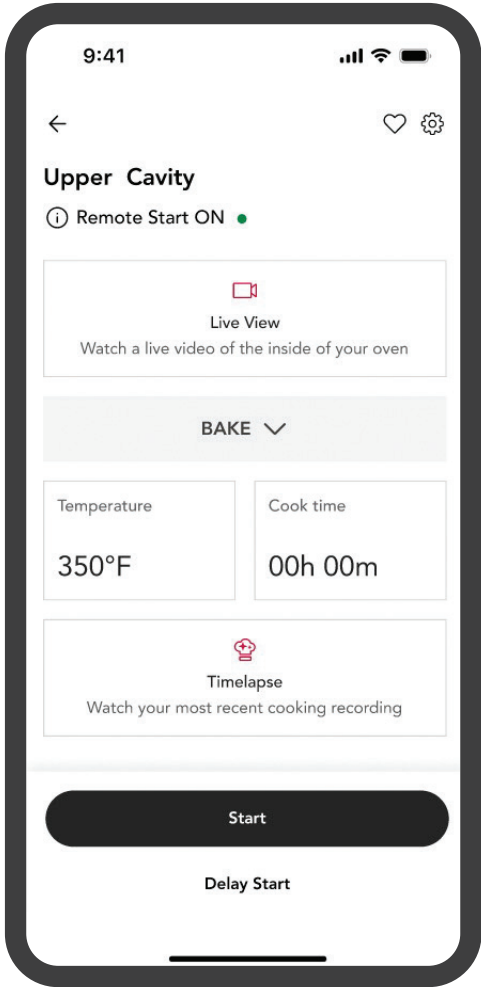


#### NOTA

Camera Settings (Ajustes de la cámara) deben estar habilitados en el menú Settings (Ajustes) para utilizar las funciones Intelligent Cooking Camera (Cámara de cocción inteligente).

### TUTORIAL DE CÁMARA DE COCCIÓN

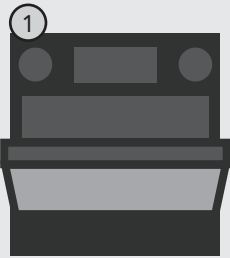

Abra la puerta del horno y coloque los alimentos en la parrilla.

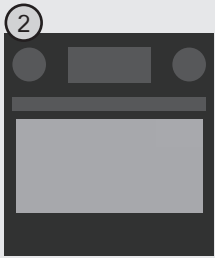

Cierre la puerta.



Aparecerá la comida reconocida en la pantalla.



Siga las indicaciones en pantalla para establecer las preferencias de cocción o para insertar la sonda de temperatura.

**Solución de problemas:** si el horno no detecta los alimentos, asegúrese de que estén colocados en el centro y de que la parrilla esté en la posición 3 o 4. Para volver a intentarlo, simplemente abra y cierre la puerta.

®/™ ©2025 KitchenAid. Todos los derechos reservados. El diseño de la batidora es una marca comercial en EE. UU. y en otros países. Usado bajo licencia en Canadá.

**KitchenAid®**

CUSTOMER  
EXPERIENCE  
CENTER

**United States**  
1-800-422-1230  
KitchenAid Customer Service  
PO Box #8  
St. Joseph, MI 49085

**Canada**  
1-800-807-6777  
200-6750 Century Ave  
Mississauga, Ontario L5N 0B7