

SAMSUNG

Guide de l'utilisateur

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir un service plus complet, veuillez enregistrer
votre produit à :

www.samsung.com

Modèle _____ No de série _____

Pour aller directement à la page qui fournit des
consignes d'utilisation du manuel à l'intention des
personnes malvoyantes, sélectionnez le lien Écran menu
d'apprentissage ci-dessous.
Lien « Apprentissage du menu »

Table des matières

Guide

Connexions

- 7 Guide de connexion
- 8 Brancher une Antenne
- 9 Connexion au réseau
- 13 Jumelage de Wireless One Connect
- 15 Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le TV
- 17 Câbles de connexion à des appareils externes
- 19 Commutation entre des appareils externes connectés au TV
- 22 Information en ce qui concerne les connexions
- 25 Utilisation de la Multi Control
- 25 Utilisation de la Quick Share
- 26 Utilisation de la Partage du stockage
- 26 Utilisation de la Lier à Galaxy Watch

Télécommande et appareils périphériques

- 27 À propos du modèle Télécommande intelligente Samsung (Télécommande)
- 30 Au sujet de Télécommande standard
- 32 Connexion de la Télécommande intelligente Samsung au TV
- 32 Utilisation d'une télécommande mobile
- 33 Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle
- 33 Apprenez à utiliser Télécommande intelligente Samsung
- 33 Apprendre à utiliser la manette de jeu
- 34 Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)
- 35 Commande du TV à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette
- 39 Saisir du texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Fonctions Smart

- 41 Utilisation de la fonction Smart Hub
- 45 À propos de l'écran Pour vous
- 48 À propos de l'écran Direct

- 49 Utilisation du mode Ambient
- 54 À propos de l'écran Art
- 61 À propos de la télécommande Papier peint génératif
- 63 Utilisation de la Samsung Gaming Hub
- 65 À propos de l'écran Samsung Daily+
- 67 À propos de l'écran Applications
- 71 Utilisation de la Vision AI Compagnon
- 73 Utilisation de la Click to Search
- 74 À propos de l'écran Paramètres
- 78 Utiliser un compte Samsung
- 80 Utilisation de la Workspace
- 86 Utilisation du Guide de l'utilisateur
- 88 Utilisation du Internet
- 89 Utilisation de la fonction SmartThings
- 94 Lire des images, des vidéos et de la musique
- 99 Utilisation de la fonction Multi View
- 101 Utilisation de la Auracast

Réglages avancés

- 103 Utilisation de la fonction Mode Soccer
- 105 Utilisation de la Traduire en direct
- 107 Utilisation de la Mode AI
- 110 Utiliser l'Assistant vocal
- 111 Utilisation de la fonction Bixby
- 116 Utilisation de la fonction Guide de gestes
- 117 Utilisation de la Mode Jeu
- 120 Utilisation du Barre de jeux
- 125 Utilisation de la Now brief
- 128 Configuration de l'écran de démarrage

Visionnement et enregistrement de la télévision

- 130 Utilisation du Guide
- 133 Enregistrement d'émissions
- 135 Planifier un visionnement

- 136 Utilisation de la fonction Timeshift
- 136 Présentation des commandes et des options Timeshift et d'enregistrement
- 138 Utilisation de la liste des chaînes
- 139 Utilisation de la fonction de modification des chaînes
- 140 Utilisation d'une liste personnelle de chaînes favorites
- 141 Fonctions de soutien au visionnement à l'aide du TV
- 236 À lire avant de brancher un ordinateur (résolutions prises en charge)
- 239 Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo
- 241 Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth
- 242 Blocage d'émissions en fonction du Classement TV
- 245 Licences & Autres informations

Image et Son

- 144 Ajustement de la qualité de l'image
- 150 Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes
- 152 Régler le Mode Son ou les Paramètres avancés
- 154 Utilisation des fonctions de soutien du son

Système et Support tech.

- 158 Utilisation des fonctions de l'heure et des minuteurs
- 160 Utilisation des fonctions Mode d'économie d'énergie
- 162 Mise à jour du logiciel du TV
- 163 Utilisation de la fonction Paramètres du contrôle parental
- 164 Fonctions audio et vidéo destinées aux personnes malentendantes et malvoyantes
- 171 Utilisation d'autres fonctions

Remarques et précautions

- 175 Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift
- 177 À lire avant d'utiliser les Apps
- 178 Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet
- 180 À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux
- 183 Codecs vidéo pris en charge (modèles 2026)
- 198 Codecs vidéo pris en charge (modèles 2025)
- 212 Codecs vidéo pris en charge (modèles 2023/2024)
- 229 Fréquences de rafraîchissement prises en charge
- 231 À lire après avoir installé le TV
- 232 Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD
- 233 Résolutions pour les signaux d'entrée pris en charge par les modèles 8K
- 234 Résolutions prises en charge pour FreeSync (VRR)

Dépannage

Problèmes d'image

- 246 L'écran clignote ou est devenu sombre
- 246 L'image n'est pas lumineuse ou les couleurs de l'image ne semblent pas claires
- 247 L'image semble être en noir et blanc ou ses couleurs ne ressemblent pas à ce qu'elles devraient être
- 248 Le TV s'éteint tout seul
- 248 Impossible d'éteindre le TV.
- 248 Impossible de mettre le produit sous tension
- 249 Le TV demeure sous tension, ou ne va pas automatiquement sous tension.
- 249 Impossible de trouver une chaîne
- 250 L'image du TV n'est pas aussi belle qu'en magasin
- 250 La vidéo affichée semble floue
- 250 L'image est déformée
- 251 Ligne pointillée sur le bord de l'écran
- 251 L'image ne s'affiche en mode plein écran
- 251 La fonction Sous-titres du menu du TV est désactivée
- 251 Des sous-titres s'affichent sur l'écran du TV
- 251 La technologie HDR du périphérique connecté est désactivée

Problèmes de son et de bruit

- 252 Comment puis-je brancher un appareil audio au TV ?
- 252 Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.
- 252 L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.
- 253 HDMI (eARC/ARC) est connecté et il n'y a pas de son.
- 253 Les haut-parleurs émettent un son étrange.
- 253 Le son s'interrompt.
- 254 Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le TV ou qu'une chaîne est syntonisée, le TV décrit, de façon sonore, ce qui vient de se produire. Le TV explique en voix hors champ ce qui se produit dans la vidéo affichée à l'écran.
- 254 Le son du TV n'est pas émis par l'intermédiaire du récepteur audiovisuel ou de la barre de son.
- 254 Le son n'est pas clair.
- 255 Impossible d'ajuster le volume du périphérique.

- 255 Je veux mettre le TV et l'appareil audio sous et hors tension au même moment.

Problèmes de chaînes et de diffusion

- 256 Un avertissement indiquant que le signal est faible ou inexistant est affiché en mode TV, ou il est impossible de détecter la chaîne.
- 256 Le TV ne reçoit pas toutes les chaînes.
- 256 Les sous-titres ne sont pas fournis pour les chaînes numériques.
- 256 La fonction Diffusion est désactivée.

Problèmes de connectivité avec les appareils externes

- 257 Le message « Mode non disponible » s'affiche.
- 257 La vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son.
- 257 Je veux me connecter à un ordinateur ou un appareil mobile par l'intermédiaire de la duplication de l'écran.
- 258 Aucun écran ne s'affiche après la connexion du TV à un appareil externe.
- 258 Je veux établir une connexion avec un haut-parleur Bluetooth.
- 258 L'écran de l'ordinateur n'apparaît pas ou papillote.

Problèmes de réseau

- 259 Échec de la connexion au réseau sans fil. Impossible de se connecter au point d'accès sans fil. Impossible de se connecter à Internet.
- 259 La connexion câblée au réseau a échoué.
- 259 La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet.

Problèmes avec Wireless One Connect

- 260 Le boîtier Wireless One Connect est introuvable.
- 261 Le message "Wireless One Connect est déconnecté." apparaît lors du visionnage d'un contenu diffusé par une source d'entrée externe (par exemple, un service de diffusion terrestre, un décodeur ou une console de jeu).
- 262 Le message "La force du signal est faible. Ajustez l'emplacement de votre Wireless One Connect." apparaît lors du visionnage d'un contenu diffusé par une source d'entrée externe (par exemple, un service de diffusion terrestre, un décodeur ou une console de jeu).
- 262 L'appareil ne se connecte pas automatiquement après l'ajustement de la position.
- 262 Le message "Veuillez utiliser l'adaptateur de courant de Wireless One Connect inclus pour garantir le bon fonctionnement." apparaît.

Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

- 263 Qu'est-ce qu'Anynet+?
- 263 Anynet+ ne fonctionne pas. L'appareil branché n'est pas affiché.
- 264 Je souhaite lancer Anynet+. Je veux que les appareils branchés soient mis sous tension en même temps que le TV.
- 264 Je souhaite quitter Anynet+. Il est agaçant de mettre sous tension d'autres appareils parce le TV s'allume également. Cette fonction est aussi peu pratique puisque les appareils raccordés (p. ex. un boîtier adaptateur) sont mis sous tension de concert.
- 264 Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » ou « Déconnexion de l'appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.
- 264 Impossible de lire quoi que ce soit à l'aide de l'appareil Anynet+.

Problèmes avec la télécommande

- 265 La télécommande ne fonctionne pas.
- 266 La télécommande mobile ne fonctionne pas.
- 266 Il est impossible de faire fonctionner les périphériques au moyen de la télécommande du TV.

Problèmes d'enregistrement

- 267 La fonction Timeshift ou la fonction d'enregistrement ne peuvent pas être utilisées.
- 267 Il n'est pas possible d'enregistrer des vidéos provenant d'un appareil externe ou de Samsung TV Plus.
- 267 Le message « Formater l'appareil » s'affiche quand vous utilisez la fonction Timeshift ou la fonction d'enregistrement programmé.
- 268 Les fichiers enregistrés sur le TV ne peuvent être lus à partir d'un ordinateur.

Applications

- 269 Je ne trouve pas l'application que je veux.
- 269 J'ai lancé une application, mais elle est dans une langue différente. Comment puis-je changer de langue?
- 269 L'application ne fonctionne pas correctement. La qualité de l'image est mauvaise.
- 269 L'Premier Écran de Smart Hub apparaît dès que vous allumez le TV.

Fichiers multimédias

- 270 La lecture de certains fichiers s'interrompt.
- 270 Impossible de lire certains fichiers.

Problèmes avec Assistant vocal

- 271 Le microhone est éteint.
- 271 Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.
- 271 Bixby/Alexa répond, bien que je n'aie rien demandé.
- 272 J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas.
- 272 La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec votre Télécommande intelligente Samsung contrairement à d'autres fonctionnalités. Il n'y a aucune réponse, même si la touche Assistant vocal est enfoncée.
- 272 Pendant la reconnaissance vocale, le message de charge lourde s'affiche et la fonction ne marche pas.
- 272 Je veux voir les conditions météo pour une région donnée.

Autres problèmes

- 273 Le TV est chaud.
- 273 Le TV dégage une odeur de plastique.
- 273 Les réglages sont perdus après 5 minutes ou chaque fois que le TV est éteint.
- 273 Le TV est incliné d'un côté.
- 273 Le support est branlant ou tordu.
- 273 Je veux savoir comment fixer et retirer le support du téléviseur.
- 274 Une bannière publicitaire interne du TV (POP) apparaît à l'écran.
- 274 L'écran est éteint, mais j'entends du bruit.
- 274 Le TV émet un bruit de craquement.
- 274 Le TV émet un bourdonnement.
- 274 Le TV décrit les actions à l'écran en voix hors champ.

Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement du TV

- 275 Autodiagnostic
- 277 Impossible de sélectionner Signal de diffusion dans Autodiagnostic.
- 277 Réinitialisation du Smart Hub
- 277 Réinitialisation de l'image
- 277 Réinitialisation du son

Obtenir du soutien technique

- 278 Obtenir de l'aide grâce à Gestion à distance
- 278 Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien

Guide d'accessibilité

Apprentissage du menu

279 Utilisation de la télécommande

281 Utilisation du menu d'accessibilité

288 Utilisation du TV avec la fonction Guide vocal activée

290 Utilisation du guide

293 Utilisation de la fonction Planifier un visionnement

294 Utilisation du Liste des chaînes

295 Enregistrement

298 Utilisation de la fonction Smart Hub

301 Lancement du Guide de l'utilisateur

302 Utilisation de la fonction Bixby

Guide

Apprenez comment utiliser diverses fonctions.

Connexions

Vous pouvez regarder des émissions en direct en connectant un câble coaxial à votre TV, et accéder au réseau grâce à un câble de réseau local ou à un point d'accès sans fil. En utilisant divers connecteurs, vous pouvez également connecter des appareils externes.

Guide de connexion

Vous pouvez voir des renseignements détaillés sur les appareils externes qui peuvent être connectés au TV.


 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion**
[Essayer maintenant](#)


Il vous guide pour connecter à l'aide d'images divers appareils externes comme des câblesélecteurs, des consoles de jeux et des ordinateurs. Si vous sélectionnez la méthode de connexion et un appareil externe, les renseignements détaillés relatifs à la connexion s'affichent.

- **Wireless One Connect** : [Wireless One Connect](#)
- **Appareil audio**: [HDMI \(eARC/ARC\)](#), [Sortie optique/audio](#), [USB](#), [Bluetooth](#), [Wi-Fi](#)
- **Appareil vidéo** : [HDMI](#)
- **Téléphone intelligent** : [Partage d'écran \(Smart View\)](#), [Partage d'écran \(Tap View\)](#), [Samsung DeX](#), [SmartThings](#), [Partage de l'appareil photo](#), [Apple AirPlay](#)
- **PC**: [HDMI](#), [Partage d'écran \(Sans fil\)](#), [Easy Connection to Screen](#), [Apple AirPlay](#)
- **Périphérique d'entrée**: [Télécommande](#), [Clavier USB](#), [Souris USB](#), [Manette USB](#), [Caméra USB](#), [Appareil Bluetooth](#)
- **Console de jeu** : [HDMI](#)
- **Stockage externe** : [Clé USB](#), [Disque dur \(HDD\)](#)

 La méthode de connexion et les périphériques accessibles peuvent différer selon le modèle.

 Certaines fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

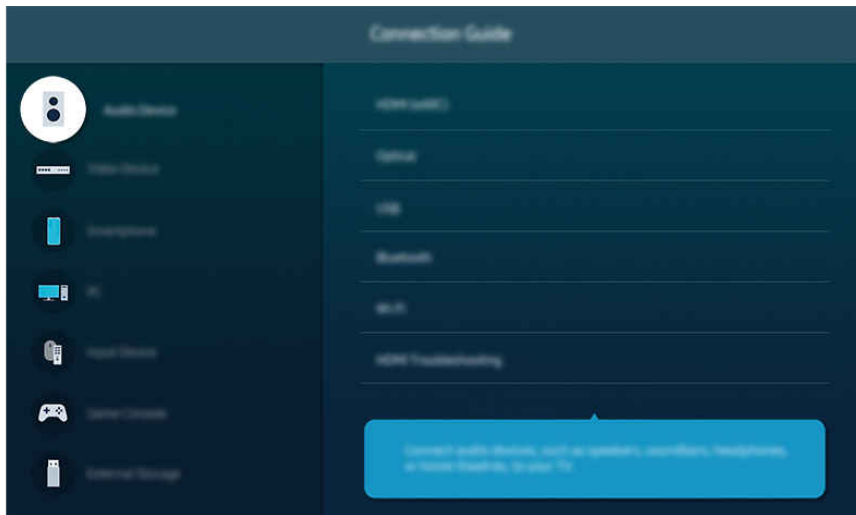

 Au moyen de [HDMI Dépannage](#), vous pouvez vérifier la connexion entre le câble HDMI et les périphériques (ce qui prend environ 2 minutes).




 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Brancher une Antenne

Vous pouvez connecter un câble coaxial à votre TV.

-  Il n'est pas nécessaire de brancher l'antenne si vous connectez un câblosélecteur ou un décodeur.
 - N'exercez pas de force excessive lors du branchement du câble de l'antenne. Cela pourrait entraîner une déformation du port.
 - Pour transporter le produit, retirez d'abord le câble de l'antenne afin d'éviter d'endommager le port.
-  Le port de votre TV peut être différent de celui figurant sur l'illustration suivante selon le modèle du produit et la région.

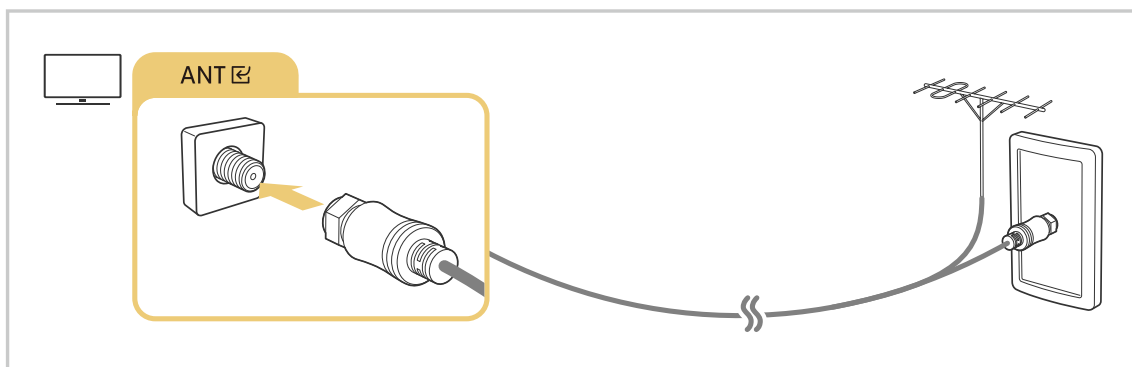

Connexion au réseau

Votre TV vous permet d'accéder au réseau.


🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**
> **Réseau** > **Paramètres réseau** [Essayer maintenant](#)

Configurer les paramètres réseau afin d'établir la connexion à un réseau disponible.

Établissement d'une connexion câblée au réseau

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**
> **Réseau** > **Paramètres réseau** > **Câble**

Si vous utilisez un câble LAN, le TV a automatiquement accès au réseau.

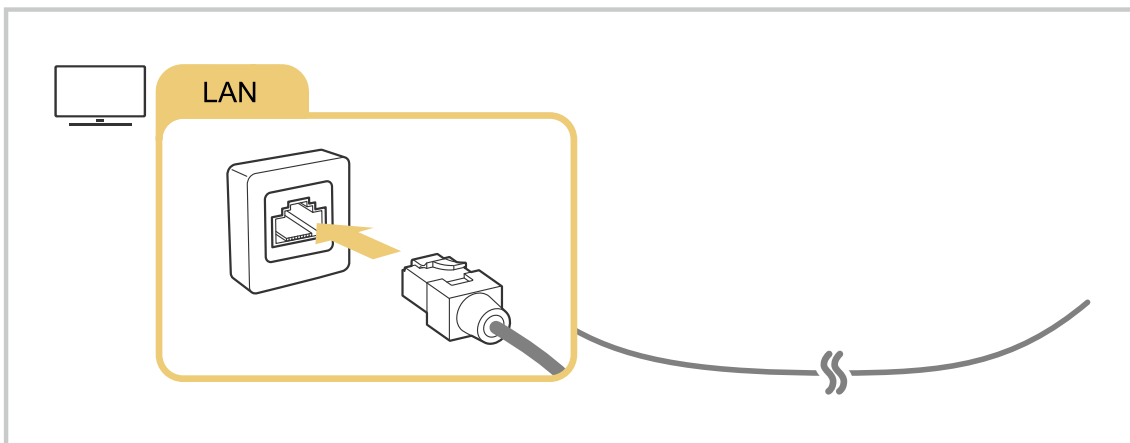



- 🔧 Si le TV ne se connecte pas automatiquement au réseau, consultez « [La connexion câblée au réseau a échoué.](#) » sous « Dépannage ».
- 🔧 Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (*type STP) pour la connexion. (100/10 Mo/s)
* Shielded Twisted Pair
- 🔧 La vitesse de votre connexion au réseau doit être supérieure à 10 Mbps pour que le TV puisse se connecter au réseau.
- 🔧 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
- 🔧 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

Établissement d'une connexion sans fil au réseau

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**
> **Réseau** > **Paramètres réseau** > **Sans fil**

Assurez-vous d'être en possession du nom (SSID) et du mot de passe du point d'accès sans fil avant de tenter de vous connecter. Le nom du réseau (SSID) et le code de sécurité sont indiqués à l'écran de configuration du point d'accès sans fil. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'utilisateur du point d'accès sans fil.

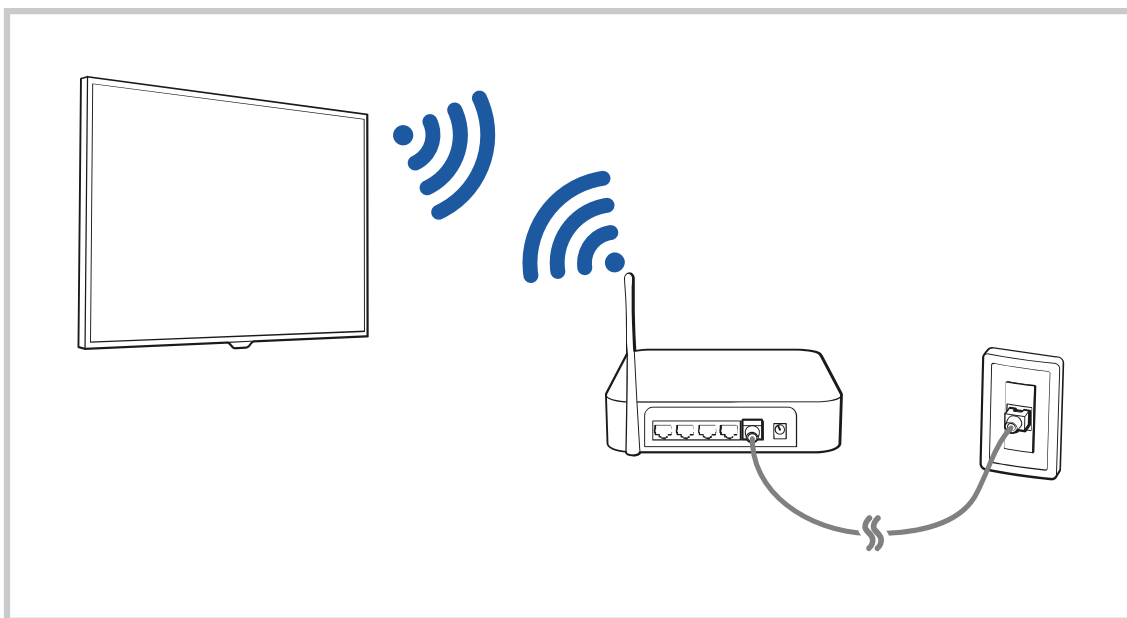

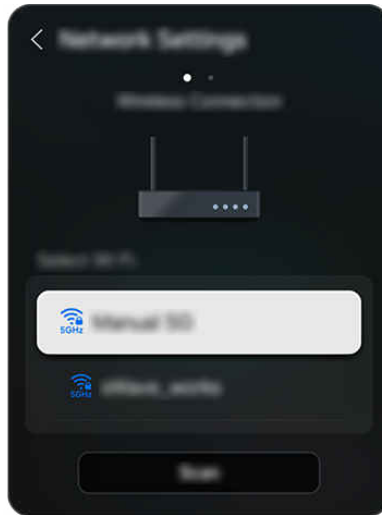

- ✎ L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.
- ✎ Si aucun point d'accès sans fil n'est détecté, sélectionnez **Ajouter réseau** au bas de la liste et entrez le nom du réseau (SSID).
- ✎ Si votre point d'accès sans fil a une touche WPS ou PBC, sélectionnez **Utiliser WPS** au bas de la liste, puis appuyez sur la touche WPS ou PBC de votre point d'accès dans les 2 minutes. Le TV va se connecter automatiquement.
- ✎ Pour consulter ou supprimer les noms de réseaux (SSID) auxquels vous vous êtes déjà connecté, déplacez la cible de saisie sur **Gérer**, puis appuyez sur la touche Sélectionner.
- ✎ Pour déconnecter le Wi-Fi, sélectionnez **Déconnexion** dans **Paramètres** > touche directionnelle vers la gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau** > **État du réseau**. **Essayer maintenant**
- ✎ Les connexions à 5 ou 6 GHz pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Vérification de l'état de la connexion réseau

Paramètres > touche directionnelle vers la gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau** > **État du réseau** **Essayer maintenant**

Visualisez l'état actuel du réseau.

Réinitialisation de votre réseau


Paramètres > touche directionnelle vers la gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau** > **Réinitialiser le réseau** **Essayer maintenant**

Rétablit tous les réglages réseau aux réglages prédéfinis par défaut en usine.

Mise sous tension du TV à l'aide d'un appareil mobile

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Réseau](#) > [Paramètres avancés](#) > [Mise sous tension depuis un appareil mobile](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez mettre sous tension le TV en utilisant un appareil mobile branché au même réseau que le TV.

 Cette fonction est accessible si un appareil mobile est connecté au TV par l'intermédiaire de l'application SmartThings ou de la fonction Apple AirPlay.


Il se peut que Apple AirPlay ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Connexion d'un appareil de contrôle IP au TV

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Réseau](#) > [Paramètres avancés](#) > [Télécommande IP](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez connecter à distance un appareil de contrôle IP au TV pour gérer votre appareil IP.

 Pour utiliser cette fonction, l'option [Mise sous tension depuis un appareil mobile](#) doit être activée.

 En activant cette fonction, vous pourriez permettre à d'autres appareils de commande IP de contrôler votre téléviseur. Nous vous recommandons d'activer cette fonctionnalité seulement si une télécommande personnalisée d'un tiers est installée et configurée spécialement pour un téléviseur Samsung et si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Permet de se connecter à un réseau sans fil

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Réseau](#) > [Paramètres avancés](#) > [Wi-Fi](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez autoriser la connexion à un réseau Wi-Fi.

 Cette fonction doit être active pour qu'il vous soit possible de vous connecter à un réseau sans fil.

Modification du nom du TV

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Support tech.](#) > [À propos du TV](#) > [Entrer le nom](#)




Vous pouvez modifier le nom du TV sur le réseau.

Jumelage de Wireless One Connect



Connectez le boîtier Wireless One Connect au TV.


 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexions > Wireless One Connect > Configurer Wireless One Connect


Une recherche du boîtier Wireless One Connect disponible est lancée et celui-ci est connecté.


-  Si la recherche n'aboutit pas, rapprochez le boîtier du TV et sélectionnez de nouveau Recherche. Une nouvelle recherche du boîtier Wireless One Connect disponible est lancée.
-  Si vous avez besoin de vérifier le OC Name pendant l'étape de connexion, retournez le boîtier Wireless One Connect pour voir l'étiquette en dessous.
-  Si vous appuyez pendant 3 secondes sur le bouton PAIR du boîtier Wireless One Connect, l'appareil passe en mode de jumelage et peut se connecter au TV.

Restrictions s'appliquant à l'utilisation du boîtier Wireless One Connect

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur de type C et le câble fournis avec le boîtier Wireless One Connect.
 - L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est utilisé avec des composants autres que ceux avec lesquels il a été fourni.

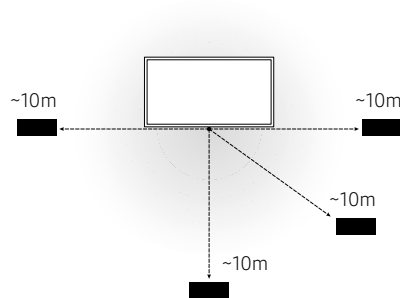

-  Installez le boîtier Wireless One Connect à moins de 10 m de l'écran.
 - La distance appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

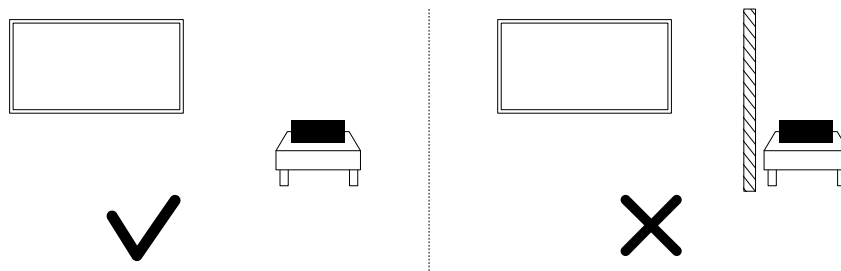

- ✎ Installez le boîtier Wireless One Connect dans un endroit dépourvu d'obstacles (murs en béton et meubles en métal, par exemple) susceptibles d'affecter les performances des signaux sans fil.
- ✎ Des dysfonctionnements (par exemple, une vidéo ou un son saccadé) peuvent survenir en fonction de la qualité de la transmission sans fil et de la distance d'installation.
- ✎ Le boîtier Wireless One Connect fonctionne uniquement avec les écrans du modèle avec lequel il a été fourni.
- ✎ Connectez la caméra USB au port USB-C à l'arrière de l'écran. Ne la connectez pas au boîtier Wireless One Connect.

Configuration du boîtier Wireless One Connect



 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Wireless One Connect](#)

Configurez les paramètres du boîtier Wireless One Connect.

✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [État de Wireless One Connect](#)

Gérez les connexions sans fil entre Wireless One Connect et la TV.

Vous devez vérifier la connexion du boîtier Wireless One Connect ou [Dissocier](#) le boîtier Wireless One Connect connecté. ( > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Wireless One Connect](#) > [État de Wireless One Connect](#) > [Dissocier](#))

✎ Si la connexion est interrompue, reportez-vous à la section "[Le boîtier Wireless One Connect est introuvable.](#)" sous Dépannage.

- [Configurer Wireless One Connect](#)

Connectez Wireless One Connect à la TV.

- [Indication LED](#)

Vérifiez la LED sur Wireless One Connect pour connaître l'état de connexion et de service. Si vous désactivez cette fonctionnalité, l'Indication LED s'éteint.

- [Vérifier signal faible](#)

Soyez avisé lorsque la force du signal entre la TV et Wireless One Connect est faible. Si vous désactivez cette fonctionnalité, les notifications d'état du signal ne sont pas transmises.



- [Vérif. adaptateur courant](#)

Transmet une alerte si l'adaptateur secteur connecté n'est pas l'adaptateur dédié au boîtier Wireless One Connect. Si vous désactivez cette fonctionnalité, les alertes ne sont pas transmises.



Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le TV


Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil mobile sur le TV par l'intermédiaire des modes Smart View, Apple AirPlay et Tap View.

Lorsque vous démarrez le partage d'écran avec un appareil mobile (**Smart View/Apple AirPlay/Tap View**), l'écran du TV bascule sur l'écran **Multi View** ou sur l'écran de l'appareil mobile. Regardez plusieurs contenus en même temps grâce à l'écran **Multi View**.



-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la fonction Multi View](#) ».




Utilisation de la Partage d'écran (Smart View)

Pour plus d'information sur la manière d'afficher l'écran de votre appareil mobile, consultez  > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion** > **Téléphone intelligent** > **Partage d'écran (Smart View)**. [Essayer maintenant](#)

- Pour désactiver le mode Partage d'écran (Smart View), déconnectez l'appareil mobile ou appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- À l'aide du menu Smart View de votre appareil mobile, vous pouvez modifier les paramètres comme le ratio hauteur/largeur.

Utilisation de la Apple AirPlay


Utilisez AirPlay si vous êtes un utilisateur d'iPhone ou d'iPad. Pour plus d'information, reportez-vous à  > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion** > **Téléphone intelligent** > **Apple AirPlay**. [Essayer maintenant](#)

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour utiliser **Apple AirPlay**, assurez-vous que  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Paramètres Apple AirPlay** est activé.

Utilisation de la Partage d'écran (Tap View)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

En tapotant l'appareil mobile contre votre TV, vous pourrez utiliser le mode **Multi View** ou afficher l'écran de votre appareil mobile sur l'écran de votre TV. Lorsque vous tapotez un appareil mobile contre votre TV tout en exécutant une application musicale sur cet appareil, l'écran du TV bascule sur l'écran **Mur de musique**.


 Cette fonction est offerte uniquement sur les appareils mobiles Samsung qui prennent en charge Android 8.1 ou une version ultérieure.


1. Pour ce faire, activez **Tap View, Tap Sound** sur votre appareil mobile.


 Pour de plus amples renseignements sur la configuration, reportez-vous à la section « Activer Tap View ».

2. Activez l'écran de votre appareil mobile.


3. Tapotez votre appareil mobile sur le TV. L'écran du TV passe au mode **Multi View, Mur de musique** ou affiche l'écran de l'appareil mobile.

 Assurez-vous toutefois de tapoter votre appareil ailleurs que sur l'écran du TV et sur les coins du boîtier extérieur. Cela pourrait rayer ou endommager l'écran du TV ou de l'appareil mobile.

 Nous vous recommandons de laisser l'étui protecteur de votre appareil en place et de le tapoter délicatement sur l'un des rebords extérieurs du TV.

 Quand vous effectuez Tap View dans le mode **Ambient** ou **Art**, seul l'écran de l'appareil mobile s'affiche sur le TV.

4. Vous pouvez utiliser le mode **Multi View, Mur de musique** ou afficher l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du TV.

 L'écran **Mur de musique** est une fonction qui vous permet d'écouter de la musique en affichant des effets visuels, qui changent en fonction du genre et du rythme de la musique.

 L'écran affiché sur le TV peut différer selon le modèle.

 Cette fonction permet la duplication de l'écran/du son en détectant les vibrations générées lorsque vous tapotez l'appareil mobile contre le TV.

Activer Tap View

Activez **Tap View** dans l'application SmartThings.

 Selon la version de l'application SmartThings, vous pourriez avoir à inscrire votre TV au moyen de votre appareil mobile.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.





1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez l'option Réglages (☰ > ⚙️) dans l'application SmartThings de votre appareil mobile.
3. Mettez **Tap View, Tap Sound** en marche.

 Lors de la première connexion, choisissez **Permet**. dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche à l'écran du TV.

Câbles de connexion à des appareils externes

Vous pouvez voir des renseignements détaillés sur les câbles d'appareils externes qui peuvent être connectés au TV.

| Nom du câble | Image | Description |
|-------------------------|---|---|
| HDMI à HDMI |  | Chaque câble transmet simultanément les signaux numériques audio et vidéo d'un appareil externe branché dans le port HDMI du TV. Il y a divers types de câbles qui sont classés selon les types de ports d'entrée et de sortie des appareils externes. |
| HDMI à MINI HDMI |  | |
| HDMI à Micro HDMI |  | |
| HDMI à USB Type-C |  | |
| HDMI à DisplayPort |  | |
| Mini DisplayPort à HDMI |  | |

| Nom du câble | Image | Description |
|--------------|--|--|
| DVI à HDMI |  | Les câbles DVI à HDMI peuvent uniquement transmettre des signaux vidéo, et non des signaux audio. Nous vous recommandons d'utiliser des câbles HDMI à HDMI. |
| Optique |  | Les câbles optiques sont utilisés pour transmettre des signaux audio à des haut-parleurs externes avec une perte de signal minimale. Les câbles optiques ne permettent pas de transmettre des signaux vidéo. |
| Composante |  | Les câbles composante transmettent des signaux analogiques. Le signal vidéo est distinct et transmis par les bornes rouge, vert et bleu en format HD (1080i). Le signal audio est transmis par les bornes rouge et blanche. |
| Composite |  | Les câbles composite transmettent des signaux analogiques. Le signal vidéo est transmis par la borne jaune, et le signal audio par les bornes blanche et rouge. |

 Les câbles de connexion offerts peuvent varier selon le modèle ou la région.

Commutation entre des appareils externes connectés au TV

Vous pouvez commuter entre les émissions du TV et le contenu des appareils externes.

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > **Appareils connectés**


Lorsque vous sélectionnez un appareil externe branché à l'écran **Sources**, le contenu de l'appareil sélectionné s'affiche à l'écran du TV.

- ✎ Pour commander un appareil (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.) qui prend en charge la commande universelle à distance avec la télécommande du TV, connectez l'appareil à un port HDMI sur le TV et, ensuite, mettez l'appareil mobile sous tension. Le signal de sortie du TV est automatiquement converti au signal de sortie de l'appareil. Vous pouvez aussi configurer automatiquement la télécommande universelle pour commander l'appareil en question. Pour de plus amples renseignements, consultez « Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle ».
- ✎ Lorsqu'un appareil USB est connecté au port USB, un message contextuel s'affiche et vous permet de passer facilement au contenu média enregistré dans l'appareil.
- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon l'appareil ou la zone géographique.

Modifier le nom et l'icône d'un appareil externe

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > **Appareils connectés**

Vous pouvez changer le nom du port pour un appareil externe branché ou l'ajouter à l'Premier Écran.

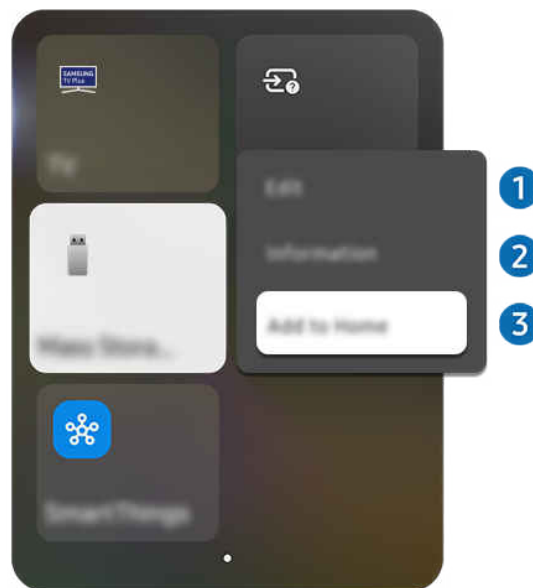

✎ L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1. Déplacez la cible de saisie sur un appareil externe connecté.
2. Appuyez sur la touche Sélectionner et maintenez la pression. Les fonctions suivantes sont disponibles :

✎ Les options disponibles peuvent varier en fonction du type de port.

1 Ajouter à l'accueil

Vous pouvez ajouter le port auquel est branché un appareil externe à l'Premier Écran afin de pouvoir changer de source rapidement.

2 Modifier

Vous pouvez renommer les ports d'entrée et changer les icônes de l'appareil.

3 Télécommande universelle

Configurez votre télécommande Samsung en tant que Télécommande universelle pour contrôler facilement d'autres appareils.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation de fonctions supplémentaires

Sur l'écran de l'appareil connecté, utilisez les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

- **SmartThings**


Surveillez et contrôlez les appareils domestiques et IoT connectés depuis l'écran.

 Pour plus d'informations sur la fonction **SmartThings**, reportez-vous à la section « [Utilisation de la fonction SmartThings](#) ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Partage d'écran (Smart View)**

Vous pouvez regarder l'écran de votre appareil mobile.

 Pour plus d'information sur la fonction **Partage d'écran (Smart View)**, reportez-vous à la section « [Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le TV](#) ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Quick Share**


Transférez et enregistrez facilement les photos de vos appareils Galaxy.

 Pour plus d'information sur la fonction **Quick Share**, reportez-vous à la section « [Utilisation de la Quick Share](#) ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Partage du stockage**

Vous pouvez vous connecter à un appareil Galaxy à proximité pour accéder à son stockage et consulter les fichiers stockés.

 Pour plus d'information sur la fonction **Partage du stockage**, reportez-vous à la section « [Utilisation de la Partage du stockage](#) ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Expérience de la caméra**

Connectez une caméra USB, ou utilisez l'application SmartThings sur votre téléphone mobile pour connecter une caméra.

Connectez une caméra pour utiliser l'appel vidéo, l'entraînement à domicile et les autres nouveautés.

 Pour plus de détails sur la connexion, reportez-vous à **Partage de l'appareil photo** (🏠) > touche directionnelle vers la gauche > **Appareils connectés** > **Guide de connexion** > **Téléphone intelligent** > **Partage de l'appareil photo**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Guide de connexion**


Affiche les instructions de connexion de l'appareil.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Guide de connexion](#) ».

- **Conf. téléc. universelle**



Vous permet d'enregistrer des appareils externes dans votre télécommande Samsung et de contrôler ces appareils à l'aide de la télécommande.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.


 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle](#) ».

Information en ce qui concerne les connexions


Lorsque vous connectez un appareil externe, prenez note de ce qui suit :

-  Le nombre de connecteurs ainsi que leurs noms et emplacements peuvent varier en fonction du modèle du téléviseur.
-  Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil externe pour son branchement au TV. Le nombre de connecteurs pour périphériques, ainsi que leur nom et emplacement, peut varier en fonction du fabricant.

Information en ce qui concerne la connexion HDMI

- Il est recommandé d'utiliser l'un des câbles HDMI suivants :
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Utilisez un câble HDMI d'une épaisseur de 17 mm (0,66 po) ou moins.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut causer une absence d'image ou une erreur de connexion.
- Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas être compatibles avec le TV en raison de spécifications HDMI différentes.
- Ce TV ne prend pas en charge le canal Ethernet HDMI. Ethernet est un réseau local (LAN) formé de câbles coaxiaux respectant la norme IEEE.
- Pour obtenir la qualité visuelle optimale en UHD, utilisez un câble dont la longueur est inférieure à 3 m (10 pi).
- Beaucoup d'adaptateurs graphiques n'ont pas de ports HDMI, mais des ports DVI ou DisplayPort. Lorsque l'ordinateur ne prend pas en charge la sortie vidéo HDMI, connectez-le à l'aide d'un câble DVI à HDMI ou HDMI à DisplayPort.
- Lorsque le TV est connecté à d'autres appareils externes comme des lecteurs DVD/Blu-Ray ou des câblesélecteurs par l'intermédiaire d'un câble HDMI, le mode de synchronisation de l'alimentation est automatiquement activé. Dans ce mode de synchronisation de l'alimentation, le TV continue de détecter les dispositifs externes et de s'y connecter par l'intermédiaire du câble HDMI. Cette fonction peut être désactivée en retirant le câble HDMI du dispositif connecté.
 -  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Établir une connexion à un appareil audio

- Afin d'obtenir une meilleure qualité audio pour le TV, connectez une barre de son ou un récepteur audio-vidéo au TV.
- Si vous branchez un appareil audio externe à l'aide d'un câble optique, le réglage **Sortie audio** passe automatiquement à l'appareil connecté. Cependant, pour que cela se passe, vous devez mettre sous tension l'appareil audio externe avant de connecter le câble optique. Vous pouvez modifier manuellement la **Sortie audio** de l'une des façons suivantes :
 -  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
 - Utilisez la touche Sélectionner pour sélectionner **Récepteur (Optique)** dans le menu **Sortie audio**. (🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Sortie audio** > Sélectionner la touche pour basculer entre les modes de sortie audio) [Essayer maintenant](#)
 - Sélectionnez **Récepteur (Optique)** dans le menu **Sortie audio**. (🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie audio**) [Essayer maintenant](#)
 -  Consultez le guide d'utilisation de la barre de son lorsque vous la connectez au TV.
- Un bruit inhabituel venant d'un appareil audio connecté en cours d'utilisation peut indiquer un problème avec l'appareil audio lui-même. Si cela se produit, demandez de l'aide au fabricant de l'appareil audio.
- L'audio numérique est disponible seulement avec les diffusions à canaux 5.1.



Information en ce qui concerne la connexion à un ordinateur

- Pour les résolutions prises en charge par le TV, consultez la section « [À lire avant de brancher un ordinateur \(résolutions prises en charge\)](#) ».
- Si vous souhaitez connecter votre ordinateur et votre TV par le biais du réseau sans fil, ils doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres dispositifs réseau tels que ceux présents dans un système de stockage sur IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou du fonctionnement du réseau, par exemple si le réseau dispose d'un dispositif NAS (Network-Attached Storage).

Information en ce qui concerne la connexion à des appareils mobiles

- Pour utiliser la fonction Smart View, l'appareil mobile doit prendre en charge une fonction de mise en miroir telle que Recopie d'écran ou Smart View. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge la fonction de recopie d'écran, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'appareil mobile.
- Il est possible que la fonction Partage d'écran (Smart View) ne fonctionne pas sans interruption dans un environnement de connexion à 2,4 GHz. Nous recommandons une connexion à 5 ou 6 GHz pour une meilleure expérience.

 Les connexions à 5 ou 6 GHz pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.


- Pour utiliser la fonction Wi-Fi Direct, l'appareil mobile doit prendre en charge la fonction Wi-Fi Direct. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge le Wi-Fi Direct, consultez le manuel de l'utilisateur de votre appareil.
- Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- Le dispositif mobile et votre téléviseur intelligent doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Utilisez AirPlay si vous êtes un utilisateur d'iPhone ou d'iPad. Pour plus d'information, reportez-vous à  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Téléphone intelligent](#) > [Apple AirPlay](#). [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- L'image ou le son pourrait s'interrompre par intermittence selon l'état du réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres dispositifs réseau tels que ceux présents dans un système de stockage sur IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou du fonctionnement du réseau, par exemple si le réseau dispose d'un dispositif NAS (Network-Attached Storage).

Remarques sur la connexion en Mode portrait

- Si vous connectez l'Auto Rotating Accessory (vendu séparément) au TV, vous pouvez utiliser le TV en Mode portrait.
- Pour utiliser l'ordinateur ou la console, connecté via HDMI au TV, en Mode portrait, vous devez modifier les paramètres de l'appareil. Passez l'écran en Mode portrait depuis l'ordinateur ou la console.

 Le Mode portrait est pris en charge lorsqu'un ordinateur qui utilise Windows 10 ou une version ultérieure, ou lorsqu'une console qui prend en charge le Mode portrait est connecté.




 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la Multi Control

Connectez-vous à des appareils Galaxy à proximité pour les contrôler en utilisant le même clavier et la même souris.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexions > Multi Control

Si vous activez le mode **Multi Control**, vous pouvez connecter tous les appareils Galaxy à proximité et les contrôler avec un seul clavier et une seule souris.



-  Pour vous connecter à ces appareils, assurez-vous que le mode **Multi Control**, le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés, et que le même compte Samsung est connecté sur tous les appareils.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge selon le modèle d'appareil Galaxy et la version de One UI.

Utilisation de la Quick Share

Transférez et enregistrez des photos en toute facilité sans fil à partir de vos appareils Galaxy.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexions > Quick Share

Choisissez qui peut partager du contenu avec vous.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- **Changer de compte Samsung**
 - Si vous êtes connecté avec le même compte Samsung que sur vos appareils Galaxy, vous pouvez facilement recevoir des images.
-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utiliser un compte Samsung](#) ».
- **Qui peut partager avec vous**
 - Choisissez qui peut partager du contenu avec vous.
- **Nom de la TV**
 - Ce nom s'affiche sur l'autre appareil lors de votre connexion.




Utilisation de la Partage du stockage

Connectez-vous à un appareil Galaxy à proximité pour accéder à son stockage et consulter les fichiers stockés.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexions > Paramètres du partage du stockage

Activez la fonctionnalité **Partage du stockage**. Les appareils Galaxy à proximité figurent dans la liste sous **Appareils connectés**.

Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste et accédez à son stockage pour consulter les fichiers stockés.





-  Pour vous connecter à ces appareils, assurez-vous que le mode **Partage du stockage**, le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés, et que le même compte Samsung est connecté sur tous les appareils.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge selon le modèle d'appareil Galaxy et la version de One UI.

Utilisation de la Lier à Galaxy Watch

Découvrez comment vous connecter à votre Galaxy Watch et vérifier sa connexion réseau.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexions > Lier à Galaxy Watch

Les Galaxy Watch les plus proches apparaissent sous forme de liste. Sélectionnez l'appareil de votre choix et connectez-vous à celui-ci.










-  Pour vous connecter, assurez-vous que le téléphone intelligent Galaxy et la Galaxy Watch sont situés à proximité du TV, que le Bluetooth est activé et que le même compte Samsung est connecté sur tous les appareils.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge selon le modèle d'appareil Galaxy et la version de One UI.
-  Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner dans certaines applications ou sur certains écrans de service.













Télécommande et appareils périphériques




Vous pouvez commander les opérations du TV à l'aide de la Télécommande. Connectez des dispositifs externes comme un clavier pour faciliter l'utilisation.








À propos du modèle Télécommande intelligente Samsung (Télécommande)

Découvrez les fonctions des touches de la Télécommande intelligente Samsung (Télécommande).

| Touche | Description |
|--|--|
|  (Alimentation) | <p>Appuyez sur cette touche pour mettre le TV sous ou hors tension.</p> <p>Pour le modèle The Frame, tout en regardant le TV, appuyez sur la touche pour passer en mode Art. En mode Art, appuyez sur la touche correspondante pour accéder à l'écran Accueil. Appuyez sur la touche et maintenez la pression pour mettre complètement le TV hors tension.</p> <p> Pour de plus amples renseignements, consultez « Utilisation du mode Art ».</p> |
|  (MIC/DEL) | <p>Sert de micro lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande. Le voyant DEL est allumé lorsque la télécommande est en cours de chargement via le port USB. Une fois le chargement terminé, le voyant DEL s'éteint.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ne faites pas subir de choc au micro et n'insérez pas d'objet pointu dans l'orifice.• La position du micro peut varier en fonction du modèle. <p> Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.</p> |
|  (IA/Click to Search) | <p>Permet d'ouvrir l'IA ou la fonction Click to Search.</p> <p> Selon la version du logiciel utilisée, les services ouverts lorsque la touche est actionnée varient.</p> <p> Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.</p> <p>[IA]</p> <p>Appuyez sur la touche pour ouvrir la fonction Vision AI Compagnon. Vision AI Compagnon est un service d'IA interactif qui répond à vos questions et vous fournit les informations dont vous avez besoin.</p> <ul style="list-style-type: none">• Découvrez les principales capacités de l'IA de Vision AI Compagnon. <p>[Click to Search]</p> <p>Appuyez sur cette touche lorsque vous regardez une émission afin d'obtenir des recommandations relatives à cette dernière.</p> <ul style="list-style-type: none">• Le type d'informations recommandées peut varier selon le fournisseur de contenu. |
|  (Assistant vocal) | <p>Exécutez la fonction Assistant vocal. Appuyez sur la touche en maintenant la pression, prononcez une commande vocale, et relâchez la touche afin de lancer Assistant vocal.</p> <p> Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.</p> |







| Touche | Description |
|---|---|
|  (Paramètres - Nombre - Boutons de couleur) | <p>Vous pouvez accéder au menu Paramètres/au pavé numérique virtuel/aux boutons de couleur/au pavé d'options/à SmartThings directement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selon le modèle, l'accès à l'application SmartThings à l'aide de ce bouton pourrait ne pas être pris en charge. • Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée. • Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utiliser le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres, puis sélectionnez Fait ou Entrez le numéro pour saisir une valeur numérique. Vous pouvez les utiliser pour changer de chaîne, entrer un NIP, un code postal, etc. <p> Si le Bouton de couleur apparaît à l'écran accompagné d'une bande de chiffres; sélectionnez le Bouton de couleur et ensuite une couleur particulière à l'aide du pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite).</p> |
|  (Paramètres - Nombre - Bouton d'option) | <p>Vous pouvez accéder au menu Paramètres/au pavé numérique virtuel/au pavé d'options/à SmartThings directement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selon le modèle, l'accès à l'application SmartThings à l'aide de ce bouton pourrait ne pas être pris en charge. • Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée. • Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utiliser le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres, puis sélectionnez Fait ou Entrez le numéro pour saisir une valeur numérique. Vous pouvez les utiliser pour changer de chaîne, entrer un NIP, un code postal, etc. |
|  (Touche Couleur) | <p>Lorsque l'on appuie sur les touches, une série de touches de couleur s'affiche à l'écran. Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.</p> <p> Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.</p> |
|  (Pavé directionnel [haut, bas, gauche, droite]) | <p>Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'Premier Écran.</p> |
|  (Sélectionner) | <p>Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche.</p> |
|  (Retour) | <p>Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente.</p> |
|  (Smart Hub) | <p>Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à Premier Écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le fait d'appuyer sur cette touche pendant plus d'une seconde active la même fonction que lorsque vous appuyez sur la touche . <p> Il est possible que la fonctionnalité  ne soit pas prise en charge selon le modèle ou la région.</p> |


| Touche | Description |
|--|--|
|  (Lecture/pause) | <p>En appuyant sur cette touche, vous affichez le guide des commandes de lecture. Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture.</p> <p>Pour utiliser la Barre de jeux, appuyez sur la touche et maintenez la pression pendant que vous êtes en Mode Jeu.</p> <p> Il se peut que Barre de jeux ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.</p> |
|  (Volume) | <p>Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. En appuyant pendant au moins 2 secondes, le menu Raccourcis d'accessibilité s'affiche.</p> <p>  pourrait ne pas être présent, selon le modèle.</p> |
|  (Channel [Chaîne]) | <p>Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran Guide, appuyez sur la touche. En appuyant pendant au moins 1 seconde, l'écran Liste des chaînes s'affiche.</p> <p>Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.</p> |
|  Touche de lancement de l'application | <p>Lance l'application indiquée par la touche.</p> <p> La disponibilité des applications peut varier selon la région ou le fournisseur de contenu.</p> <p> Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.</p> |





-  Il se peut que la télécommande Télécommande intelligente Samsung ne soit pas fournie selon le modèle ou la zone géographique. Utilisez les fonctions de télécommande mobile dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation d'une télécommande mobile](#) ».
-  Utilisez la Télécommande intelligente Samsung connectée par Bluetooth à moins de 6 m (20 pi) du téléviseur. La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
-  Les images, les touches et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le type de télécommande, le modèle de votre TV ou la zone géographique.
-  Pour utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en charge le mode HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande universelle pour l'appareil. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle](#) ».
-  Pour utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en compte le mode HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI sur le TV à l'aide d'un câble HDMI. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la fonction Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».
-  Selon le modèle et la région, un message peut apparaître pour vous demander de tenir la télécommande correctement si vous contrôlez le téléviseur en tenant la télécommande à l'envers. Pour désactiver l'alerte, accédez à **Capteur de poigne de la télécommande**. (🏠) > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Télécommande** > **Capteur de poigne de la télécommande** (TM236*, TM256*)
-  Pour connaître les fonctions de chaque touche de la Télécommande intelligente Samsung connectée par Bluetooth, accédez au **Guide de la télécommande**. (🏠) > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Support tech.** > **Conseils et guides de l'utilisateur** > **Guide de la télécommande**

Au sujet de Télécommande standard

Découvrez les fonctions des touches de la télécommande Télécommande standard.



| Touche | Description |
|--|---|
|  (Alimentation) | Appuyez sur cette touche pour mettre le TV sous ou hors tension. |
| SOURCE | Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles. |
| 0-9 (touches numériques) | Entrez des chiffres pour chaque touche. |
| — | Permet de choisir des chaînes numériques supplémentaires diffusées par la même station de diffusion numérique. Par exemple, pour sélectionner la chaîne « 54-3 », appuyez sur « 54 », puis sur « 3 ». |
| TTX/MIX | Sélectionne alternativement le mode Télétex, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle. |
| PRE-CH | Permet de retourner à la chaîne précédente. |
| +/- (VOL) | Permet de régler le volume. |
| ^/∨ (CH) | Permet de changer de chaîne. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne. |
|  MUTE | Permet d'activer ou de désactiver le son. |
| GUIDE | Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran Guide ou maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran Liste des chaînes. |
|  (Smart Hub) | Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à Premier Écran. <ul style="list-style-type: none">Lorsque vous regardez du contenu diffusé en direct, maintenez cette touche enfoncée pendant plus d'une seconde pour activer la fonction *Click to Search.  * : Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la version du logiciel, le modèle ou la zone géographique. |
| Touche de lancement de l'application | Lance l'application indiquée par la touche.  La disponibilité des applications peut varier selon la région ou le fournisseur de contenu. |
| Pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite) | Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'Premier Écran. |



| Touche | Description |
|--|--|
|  (Sélectionner) | Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche. |
| RETURN | Permet de revenir au menu précédent ou à la chaîne précédente. |
| EXIT | Permet de quitter le menu. |
| Rouge, Vert, Jaune, Bleu (Bouton de couleur) | Appuyez sur une touche pour exécuter l'option supplémentaire de la fonction actuelle. |
| SETTINGS | Affiche le menu principal à l'écran. |
| INFO | Affiche de l'information au sujet du programme ou du contenu en cours. |
| CC/AD (AD/SUBT.) | Affiche l'option Raccourcis d'accessibilité . |
| Touche multimédia (Lecture/Pause/etc.) | Exécutez les fonctions attribuées à chaque touche (par exemple, Rembobinage, Lecture, Pause). |


-  Il se peut que la télécommande Télécommande standard ne soit pas fournie selon le modèle ou la zone géographique. Utilisez les fonctions de télécommande mobile dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation d'une télécommande mobile](#) ».
-  Les images, les touches et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle ou la région.
-  Cette télécommande dispose de points de braille sur les touches Power, Channel et Volume, permettant ainsi aux personnes malvoyantes de l'utiliser.
-  Si vous utilisez la télécommande fournie avec votre TV pour contrôler un autre TV, certaines fonctions peuvent ne pas s'exécuter correctement.


Connexion de la Télécommande intelligente Samsung au TV

Connectez la Télécommande intelligente Samsung à votre TV pour commander le TV.

Lorsque le TV s'allume, il est automatiquement apparié à la Télécommande intelligente Samsung par Bluetooth. Si l'appariement de la Télécommande intelligente Samsung avec le TV ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le devant du TV, puis appuyez simultanément, en maintenant la pression, sur les touches  et  pendant 3 secondes au minimum.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Il se peut que la télécommande Télécommande intelligente Samsung ne soit pas fournie selon le modèle ou la zone géographique. Utilisez les fonctions de télécommande mobile dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation d'une télécommande mobile](#) ».

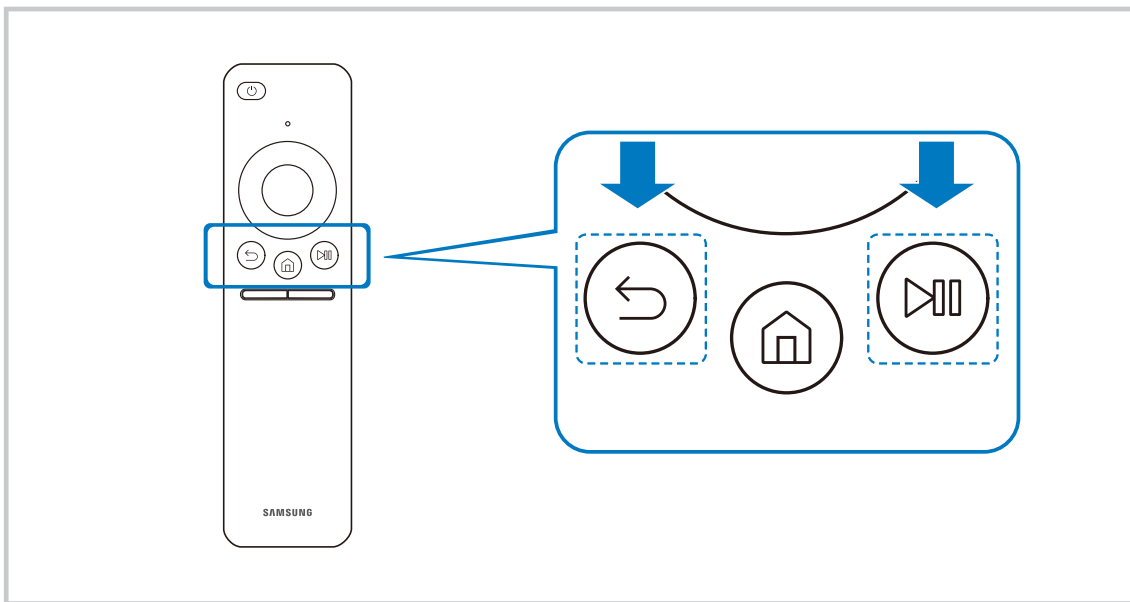





-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

Utilisation d'une télécommande mobile

Contrôlez le TV à l'aide de la télécommande d'un appareil mobile.

Utilisez les fonctions de télécommande mobile dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Si votre TV n'est pas enregistré dans l'application mobile SmartThings, accédez à la télécommande mobile en suivant les instructions ci-après.








- Pour utiliser une télécommande mobile, appuyez sur le bouton d'alimentation situé en bas de l'écran du TV afin de l'allumer, puis balayez le code QR affiché à l'écran.
 -  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
- Avant d'utiliser la télécommande mobile, veuillez consulter le guide d'utilisation fourni avec celle-ci.
-  Les utilisateurs devront peut-être installer la dernière version de l'application SmartThings.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Les images, les touches et les fonctions de la télécommande mobile peuvent varier selon le modèle ou la région.

Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle

Commandez le TV et les appareils externes branchés à l'aide d'une télécommande Samsung.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **Conf. téléc. universelle**

Vous pouvez commander tous les appareils externes branchés au téléviseur à l'aide d'une seule télécommande Samsung. Accédez au menu **Conf. téléc. universelle** pour enregistrer des appareils externes.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge sur certains modèles si un appareil externe est connecté directement à l'écran sans utiliser le boîtier Wireless One Connect.
-  Vous pouvez utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** pour faire fonctionner les appareils externes Samsung à l'aide de la télécommande du TV et sans faire de réglages additionnels. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la fonction Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».
-  Certains appareils externes branchés au TV pourraient ne pas prendre en charge la fonction de la télécommande universelle.
-  Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle devant les appareils externes et le logo du TV. Il est possible que cela fausse la transmission de certains signaux de la télécommande.
-  Si vous avez de la difficulté à contrôler les appareils externes avec la Télécommande universelle, essayez d'ajuster les positions des appareils externes.
-  Cette fonction pourrait ne pas s'exécuter correctement en fonction de l'environnement d'installation du TV et des fonctionnalités des appareils externes.

Apprenez à utiliser Télécommande intelligente Samsung

Vous pouvez apprendre à utiliser Télécommande intelligente Samsung.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Conseils et guides de l'utilisateur** > **Guide de la télécommande**

Découvrez comment utiliser la Télécommande intelligente Samsung.

Appuyez sur le menu pour utiliser diverses fonctions de la Télécommande intelligente Samsung.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.



Apprendre à utiliser la manette de jeu

Découvrez comment utiliser la manette de jeu.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Conseils et guides de l'utilisateur** > **Guide du contrôleur de jeu**

Consultez des instructions relatives à l'utilisation de la manette de jeu.

Appuyez sur le menu pour en savoir plus sur les fonctions de chaque touche de la manette de jeu.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  La disposition des touches peut varier selon les manettes.

Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

Commandez les appareils externes connectés par le biais du mode Anynet+ (HDMI-CEC) à l'aide de la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande du TV pour commander les appareils externes qui sont connectés au TV par un câble HDMI et qui prennent en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Veuillez prendre note que vous pouvez configurer et commander Anynet+ (HDMI-CEC) uniquement avec la télécommande.

Connecter un appareil externe par le biais de Anynet+ et en utilisant leurs menus









 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire de périphérique externe > Anynet+ (HDMI-CEC) [Essayer maintenant](#)

1. Réglez Anynet+ (HDMI-CEC) à Activer.
2. Connectez un appareil compatible HDMI-CEC au TV.
3. Mettez sous tension l'appareil externe connecté.

Le dispositif est connecté automatiquement au TV. Une fois le processus de connexion terminé, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté et commander ce dernier à l'aide de la télécommande du TV.

 La procédure de connexion peut durer jusqu'à 2 minutes.

Veillez lire ce qui suit avant de connecter un appareil en mode Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Les appareils activés par le mode Anynet+ (HDMI-CEC) doivent être branchés au TV à l'aide d'un câble HDMI. Veuillez prendre note que certains câbles HDMI ne prennent pas en charge la fonction Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Vous pouvez configurer la fonction de la télécommande universelle du TV pour commander des câblodélecteurs, des lecteurs Blu-ray et des chaînes de cinéma maison qui ne prennent pas en charge la fonction HDMI-CEC. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle](#) ».
-  La fonction Anynet+ ne peut pas être utilisée pour commander des appareils externes non compatibles avec HDMI-CEC.
-  Il est possible que la télécommande du TV ne fonctionne pas dans certaines conditions. Si c'est le cas, configurez l'appareil comme étant compatible avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC).
-  L'option Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes compatibles avec HDMI-CEC, lorsque ces appareils sont en mode de veille ou sous tension.
-  Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) permet de commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type), à l'exception des systèmes de cinéma maison. Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) permet de commander un seul système de cinéma maison.
-  Pour écouter en 5.1 canaux le son provenant d'un périphérique, connectez l'appareil au TV à l'aide d'un câble HDMI et branchez un système de cinéma maison 5.1 directement au connecteur de la sortie audio numérique du périphérique.
-  Si un appareil externe a été réglé au moyen du mode Anynet+ et d'une télécommande universelle, il ne peut être commandé qu'à l'aide de la télécommande.

Commande du TV à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette

Brancher un clavier, une souris ou une manette permet de commander plus facilement le TV.

Vous pouvez connecter un clavier, une souris ou une manette pour contrôler plus facilement le TV.

Branchement d'un clavier, d'une souris ou d'une manette à prise USB

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion**
> **Périphérique d'entrée**


Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette au port USB.

 Il se peut que certains appareils externes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction.


 Les manettes à prise USB et entrée XInput sont prises en charge.

Branchement d'un clavier, d'une souris ou d'une manette Bluetooth

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**
> **Bluetooth** [Essayer maintenant](#)

 Si votre dispositif n'a pas été détecté, placez le clavier à proximité du TV, puis sélectionnez **Recher.** Le TV effectue un nouveau balayage afin de détecter les dispositifs disponibles.

 Il se peut que certains appareils externes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction.

 Quatre consoles de jeu peuvent être connectées au maximum, quelle que soit la méthode de connexion (par exemple, USB ou Bluetooth).









– Si vous utilisez deux périphériques audio Bluetooth, il est recommandé d'utiliser des consoles de jeu USB.

– Si vous utilisez un périphérique audio Bluetooth, vous pouvez connecter jusqu'à deux consoles de jeu Bluetooth.

 Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur de l'appareil Bluetooth.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du clavier et de la souris

| Touche | Description |
|-------------------------------|---|
| Touches directionnelles | Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'Premier Écran. |
| Touche Enter | Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. |
| Touche ESC | Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent ou maintenez-la enfoncée pour fermer ce qui est affiché à l'écran. |
| Touches numériques | Entrer des chiffres |
| Touche F1 | Permet d'activer ou de désactiver TV |
| Touche F2 | Affiche le menu Paramètres/le pavé numérique/le pavé d'options/l'application SmartThings Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le menu Paramètres/le pavé numérique virtuel/le pavé d'options/l'application SmartThings s'affichent alternativement. |
| Touche F3 | Lecture/pause |
| Touche F4 | Affiche l'écran Paramètres |
| Touche F5 | Affiche le Premier Écran |
| Touche F6 | Affiche l'écran Sources |
| Touche F7 | Affiche la Liste des chaînes |
| Touche F8 | Coupe le son |
| Touches F9 / F10 | Permet de régler le volume |
| Touches F11/F12 | Permet de changer de chaîne |
| Page précédente/Page suivante | Fait défiler une page Web affichée par l'application Internet . |
| Clic gauche | Sélectionne et exécute un élément.  Cette fonction n'est pas offerte dans certaines applications.  Vous pouvez cliquer sur un menu ou un lien pour démarrer une fonction comme vous le faites sur un ordinateur. |
| Clic droit | Appel de touches de raccourci, comme       Accédez facilement à un menu en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant le menu parmi les touches de raccourci affichées. Les touches de raccourci affichées peuvent différer selon l'écran. |

 Le fonctionnement des touches peut être différent selon les applications ou le clavier et la souris utilisés.

Utilisation de la manette

Consultez la liste des manettes prises en charge. [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

| Fabricant | Manettes | Branchement du | Retour de force |
|-----------|---|----------------|--------------------|
| Microsoft | Xbox Series X/S controller | Bluetooth | 0 |
| | Xbox One S controller | Bluetooth | 0 |
| | | USB | 0 |
| | Xbox 360 controller | USB | 0 |
| | Xbox Elite Wireless Controller Series 2 | Bluetooth | 0 |
| | Xbox Adaptive controller | Bluetooth | - |
| USB | | - | |
| Sony | Dualsense Edge | Bluetooth | 0 |
| | | USB | 0 |
| | Dualsense | Bluetooth | 0 |
| | | USB | 0 |
| | DualShock 4 | Bluetooth | 0 |
| | | USB | 0 |
| Google | Stadia controller | USB | Pas pris en charge |
| | | Wi-Fi | Pas pris en charge |
| Amazon | Luna controller | Bluetooth | 0 |
| | | USB | 0 |
| | | Wi-Fi | Pas pris en charge |
| Joytron | CYVOX DX | USB | 0 |
| Logitech | F710 | USB | 0 |
| | F510 | USB | 0 |
| | F310 | USB | - |
| PowerA | MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller | Bluetooth | - |
| | | USB | - |
| Nvidia | Shield controller | Bluetooth | 0 |
| | | USB | Pas pris en charge |
| Nintendo | Nintendo Switch Pro | Bluetooth | 0 |
| | | USB | 0 |
| | Nintendo Joy-Con (L/R) | Bluetooth | 0 |

 Certaines touches ne sont pas disponibles sur ce produit en fonction de la manette.

 Retour de force :

« Pas pris en charge » (Ce produit ne prend pas en charge le retour de force.)

« - » (Les manettes n'ont pas de fonction de retour de force.)

* Les téléviseurs Tizen ne prennent en charge que le mode Xinput pour les consoles prises en charge.

* Les manettes Xbox peuvent nécessiter des mises à jour de micrologiciel.

 La sortie audio de la manette (port 3,5 mm) n'est pas disponible sur ce produit.

 D'autres manettes peuvent ou non fonctionner pour les jeux infonuagiques.

Utilisation de la manette

| Touche | Description |
|---|--|
| Joystick gauche et croix directionnelle | Navigation dans 4 sens |
| Joystick droit | <ul style="list-style-type: none">Haut/Bas : contrôle du volume (plus fort/moins fort)Gauche/Droite : contrôle des chaînes (nombre au-dessus/nombre en dessous) sur l'écran du téléviseurSélection (appui) : couper le son |
| Bouton A ou bouton X (Sony uniquement) | Entrée (OK) |
| Bouton B ou bouton O (Sony uniquement) | Retour (Annuler) |
| Appuyer et maintenir la pression sur la touche B ou la touche O (Sony uniquement) | Quitter |
| Touche de la page d'accueil | Page d'accueil du hub de jeu (pour les pays prenant en charge le hub de jeu) Page d'accueil du Smart Hub |
| Appuyer et maintenir la pression sur la touche de la page d'accueil | (Pendant les jeux infonuagiques) Panneau rapide |
| Bouton d'option à gauche | Barre de jeux (lorsque Mode Jeu est activé et qu'une source externe est connectée) |
| Bouton X ou bouton □ (Sony uniquement) | Touches numériques (123) |
| Appui simultané sur les joysticks gauche et droit en les maintenant enfoncés | Éteindre (mise sous tension impossible) Sur certains modèles, le TV passe en mode Art . |

 Le fonctionnement des touches peut varier selon les applications ou la manette.

 Si vous connectez la manette à ce produit en Wi-Fi, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de navigation de l'interface utilisateur.

* Le hub de jeu et les jeux infonuagiques peuvent ne pas être pris en charge, en fonction du pays.

Configuration des appareils entrants

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Clavier et souris**

- **Réglages du clavier** [Essayer maintenant](#)


Vous pouvez configurer un clavier grâce aux fonctions **Langue du clavier** et **Type de clavier**.

- **Réglages de souris** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez configurer une souris grâce aux fonctions **Taille du pointeur**, **Bouton principal** et **Vitesse pointeur**.

Saisir du texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Utilisez le [clavier virtuel](#) pour entrer du texte dans votre TV.

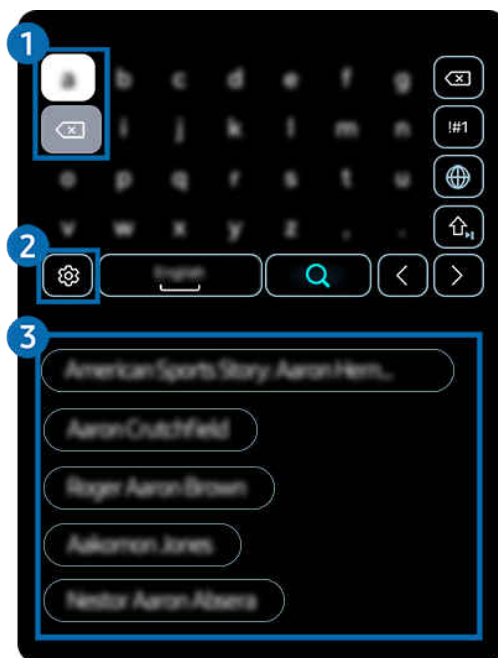


📝 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Boutons de modification

En sélectionnant l'un des Boutons de modification contextuels après avoir saisi des caractères avec le clavier virtuel, vous pouvez rapidement exécuter la fonction de modification.

📝 Cette fonction est disponible uniquement quand la fonctionnalité [Afficher les boutons de modification](#) est activée.

2 Paramètres

Sélectionnez  à l'écran du clavier virtuel. Les options suivantes sont disponibles :


 Les options disponibles peuvent être différentes selon la fonction en cours d'exécution.


- **Texte recommandé**
 - Texte recommandé
 - Restaurer les données texte recommandées
 - Afficher les boutons de modification
- Langues et types

3 Texte recommandé

Lorsque vous tapez un mot que vous souhaitez utiliser comme mot de recherche, cette fonction affiche les suggestions connexes à partir desquelles vous pouvez en choisir une.


Saisie de texte à l'aide du microphone de la télécommande et du clavier virtuel à l'écran

Lorsque le clavier virtuel s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung et maintenez la pression, parlez dans le microphone sur la Télécommande intelligente Samsung, et relâchez la touche. Ce que vous dites s'affiche à l'écran sous forme de texte.

 Il est possible que l'entrée vocale de texte ne soit pas prise en charge dans certaines fonctions.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.





Fonctions Smart

Smart Hub vous permet l'accès à diverses applications.


Utilisation de la fonction Smart Hub


[Voir les descriptions des fonctions de base de Smart Hub.](#)


À partir de Smart Hub, vous pouvez utiliser la fonction de recherche Internet, installer et utiliser diverses applications, regarder des photos et des vidéos ou écouter de la musique et exécuter d'autres fonctions.

-  Certains services Smart Hub sont des services payants.
-  Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions d'utilisation et vous connecter avec votre compte Samsung.
-  Certaines fonctions Smart Hub pourraient ne pas être prises en charge selon le fournisseur d'accès, la langue ou la région.
-  Les interruptions de service de Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service réseau.

Affichage de l'écran Accueil

Appuyez sur la touche .

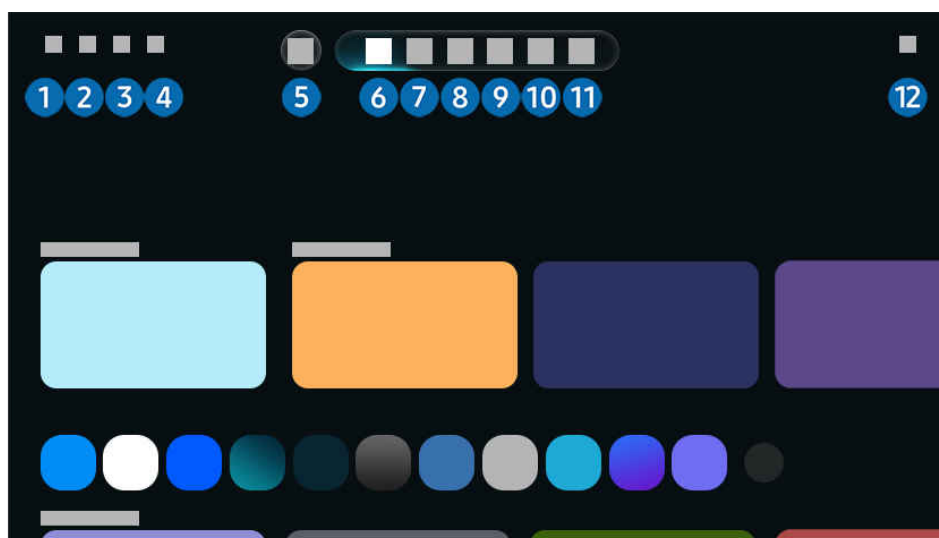

 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Compte Samsung

Allez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utiliser un compte Samsung](#) ».

2 Recherche

Recherchez des chaînes, des émissions, des films et des applications proposés par Smart Hub.

 Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que le TV est connecté à un réseau.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

3 Appareils connectés

Sélectionnez un appareil externe connecté au TV.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Commutation entre des appareils externes connectés au TV](#) ».

4 Paramètres

Gérez les appareils externes connectés au TV, et configurez les paramètres des diverses fonctions disponibles sur le TV.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [À propos de l'écran Paramètres](#) ».

5 Vision AI Compagnon

Vision AI Compagnon est un service interactif basé sur l'IA qui répond aux questions et recommande des contenus et services adaptés au sujet ou à la situation.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Vision AI Compagnon](#) ».

6 Pour vous

Visionnez une grande variété d'émissions télévisées. Installez diverses applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique et au sport, et utilisez-les à partir du TV. L'application formule des recommandations personnalisées selon l'expérience de visionnement de l'utilisateur. Affichez le contenu en vogue ou ajoutez les applications fréquemment utilisées à l'écran d'accueil.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [À propos de l'écran Pour vous](#) ».



7 Ambient / Art

 Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon le modèle.

 Sur certains modèles, le mode **Ambient** est intégré au mode **Art**.

-  **Ambient**

Définissez votre TV de façon à afficher le contenu que vous désirez, comme l'heure ou la météo, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour revenir au mode TV à partir du mode **Ambient**, appuyez deux fois sur la touche . Appuyez sur la touche  pour mettre le TV hors tension.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation du mode Ambient](#) ».

-  **Art**

Lorsque vous ne regardez pas le TV ou que le TV est éteint, vous pouvez utiliser le mode **Art** pour afficher ou modifier le contenu des images, comme les œuvres d'art ou les photos.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [À propos de l'écran Art](#) ».

8 Direct

Regardez des émissions télévisées en cours de diffusion. Accédez à l'écran **Guide** pour consulter les horaires de diffusion et configurer le visionnement programmé des émissions de votre choix.

 Pour plus d'information, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran Direct](#) ».

9 Jeu


Jouez à des jeux depuis l'écran du TV en connectant un dispositif de commande au TV. Configurez les paramètres afin d'optimiser le Télécommande et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Samsung Gaming Hub](#) ».

10 Quot.

Fournit des services utiles, tels que l'activité physique à domicile, le travail à distance, le karaoké et le contenu éducatif à destination des tout-petits pour permettre aux utilisateurs de découvrir facilement différents modes de vie.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [À propos de l'écran Samsung Daily+](#) ».




11 Applications




Installez une variété d'applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique, au sport et aux jeux, et utilisez-les à partir du TV.

 Pour plus d'information, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran Applications](#) ».

12 Choix de confidentialité

Depuis votre TV, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services liés à Smart Hub et vérifiez comment les informations personnelles sont protégées.

 Pour utiliser le Smart Hub, vous devez accepter l'entente de service Smart Hub ainsi que la cueillette et l'utilisation de vos renseignements personnels. Vous ne pouvez pas utiliser les options et services supplémentaires si vous ne donnez pas votre consentement. Vous pouvez voir le texte complet de la [Conditions et confidentialité](#) en accédant à  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Conditions et confidentialité](#). [Essayer maintenant](#)

 Si vous désirez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez résilier l'entente. Pour annuler l'entente de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)). [Essayer maintenant](#)




 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Mise à l'essai des connexions Smart Hub

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Test de connexion à Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#)

Réinitialisation du Smart Hub

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#)


 Vous pouvez réinitialiser les réglages du Smart Hub. Pour réinitialiser le Smart Hub, entrez le NIP. Vous pouvez définir le NIP dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Paramètres du NIP](#) > [Changer le NIP](#). [Essayer maintenant](#)

À propos de l'écran Pour vous

Cet écran affiche des recommandations personnalisées selon l'expérience de visionnement de l'utilisateur.

 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  **Pour vous**

 Le nom de cette fonction peut varier selon le modèle ou la région.

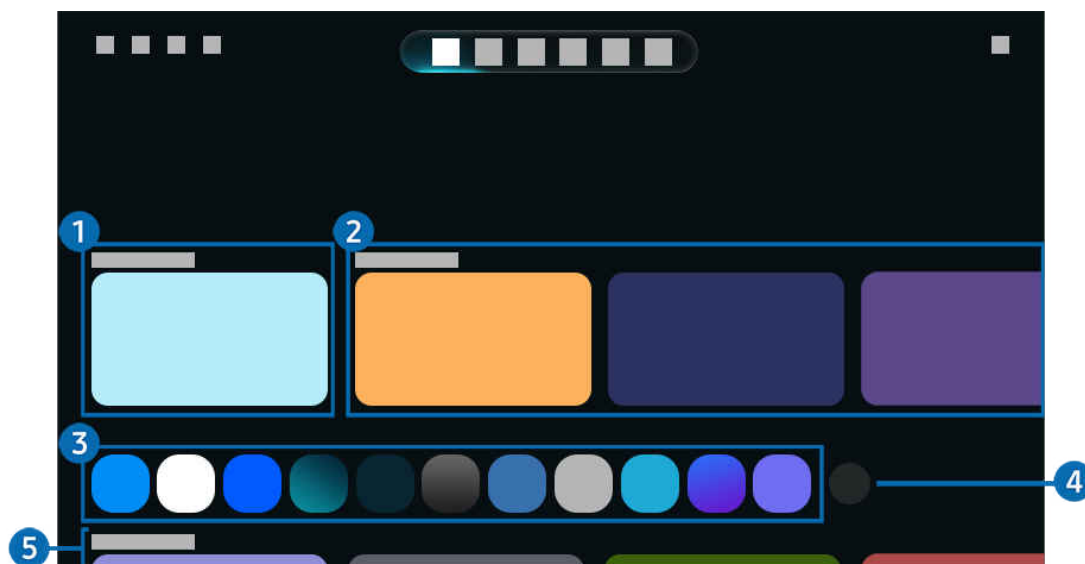


 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Lecture en cours

Accédez à la dernière émission télévisée visionnée, ou à la dernière application ou source d'entrée utilisée.

2 Chercher les tendances / En ondes

 Le nom de cette fonction peut varier selon le modèle ou la région.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction de votre signal d'entrée et de vos paramètres.

- **Chercher les tendances**

Recommande du contenu en vogue dans de nombreux services par contournement.

- **En ondes**

Affichez la liste des programmes TV ou des éléments de contenu Samsung TV Plus en cours de diffusion.

3 Liste des applications

Ajoutez les applications fréquemment utilisées à l'écran d'accueil ou supprimez-en, selon vos préférences.

4 Modifier la liste



- Déplacer un élément


À la fin de la liste, sélectionnez **Modifier la liste**. Positionnez la cible de saisie sur l'application à déplacer et appuyez sur la touche Sélectionner sur la télécommande. Utilisez la touche directionnelle vers la gauche ou la droite pour repositionner l'application, puis appuyez sur Sélectionner. Cela permet de repositionner l'application.

- Autre solution plus rapide

Vous pouvez également déplacer la cible de saisie sur l'application à déplacer, maintenir la touche Select (Sélectionner) enfoncée, puis appuyer sur la touche directionnelle vers la droite ou la gauche.

- Supprimer un élément

À la fin de la liste, sélectionnez **Modifier la liste**. Placez le curseur sur l'application à supprimer, puis appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande pour afficher l'icône . Pour supprimer l'application, utilisez la touche directionnelle vers le bas afin de sélectionner l'icône . Cette opération supprime l'application de la liste à l'écran.

Vous pouvez également placer le curseur sur l'application à supprimer, maintenir enfoncée la touche Sélectionner, puis utiliser la touche directionnelle vers le bas pour sélectionner l'icône .

- Trier selon les plus utilisés

Triez automatiquement les éléments par fréquence d'utilisation. À la fin de la liste, sélectionnez **Modifier la liste**. Positionnez la cible de saisie sur **Trier selon les plus utilisés**, puis appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande. Les éléments sont triés automatiquement. Pour enregistrer cette modification, sélectionnez **Fait**. Pour annuler, sélectionnez **Annuler**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.








- Ajouter des applications

À la fin de la liste, sélectionnez **Modifier la liste**. Les applications qui peuvent être ajoutées à la liste des applications apparaissent au bas de la liste. Positionnez la cible de saisie sur l'application à ajouter et appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande. Utilisez les touches directionnelles vers la gauche et vers la droite pour atteindre l'option voulue, puis appuyez sur la touche de sélection. L'application sélectionnée est alors ajoutée à la liste des applications.



5 Guide universel

Guide universel est une fonction qui vous permet de rechercher et visionner du contenu varié comme des émissions télévisées, des émissions dramatiques et des films en un seul et même emplacement. **Guide universel** vous recommande du contenu qui correspond à vos préférences.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur votre appareil mobile avec l'application Samsung SmartThings.

-  Pour accéder au Guide universel, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas de la télécommande lorsque vous êtes sur l'Premier Écran.
-  Pour visualiser le contenu d'applications sur votre TV, celles-ci doivent être installées sur le TV.
-  Lorsque vous visionnez du contenu payant, il se peut que vous ayez à effectuer un paiement lorsque vous utilisez l'application associée.
-  Certains contenus peuvent faire l'objet de restrictions en fonction des conditions inhérentes à votre réseau et de vos inscriptions à des chaînes payantes.
-  Un contrôle parental est nécessaire lorsque les enfants utilisent ce service.
-  Les images peuvent paraître floues en fonction de l'environnement du fournisseur de services.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.


Options de Média

-  Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du **Pour vous**. Pour configurer les paramètres des options, faites défiler la page jusqu'en bas.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- **Préférences**: sélectionnez le service que vous préférez afin de recevoir des recommandations de contenu selon vos préférences.
- **Poursuivre la lecture**: Choisissez des fournisseurs de contenu pour **Poursuivre la lecture**. Vous pouvez continuer à regarder en un seul et même emplacement des émissions des fournisseurs de contenus pris en charge dans **Poursuivre la lecture** présentés ci-dessous.
- **Regarder plus tard**: Créez une liste de vidéos que vous voulez regarder ou à regarder plus tard.
- **Contrôle parental**: Accédez au menu Contrôle parental. Activez ou désactivez tous les paramètres de contrôle parental.
- **Lecture automatique du son**: Lorsque vous parcourez et prévisualisez du contenu, vous pouvez configurer le son pour qu'il soit diffusé ou non automatiquement.

À propos de l'écran Direct

Affichez les émissions télévisées en cours de diffusion. Accédez à l'écran Guide pour consulter les horaires de diffusion et configurer le visionnement programmé des émissions de votre choix.

🏠 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) > 📺 Direct

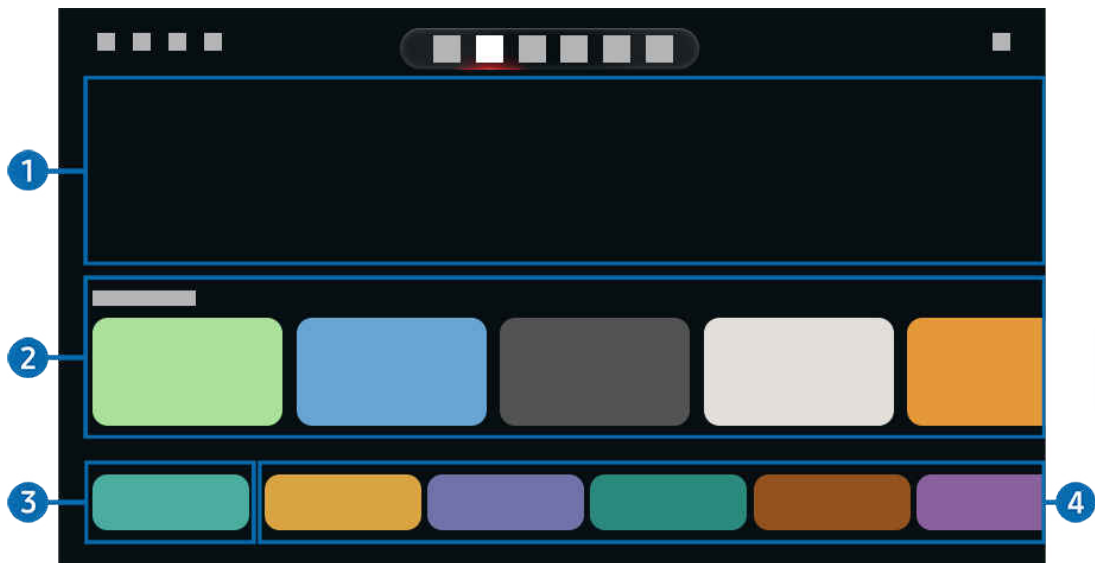

 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.


1 Bannière en direct

Les programmes recommandés et les informations sur la diffusion en direct s'affichent.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

2 En ondes

Affichez la liste des programmes TV ou des éléments de contenu Samsung TV Plus en cours de diffusion.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction de votre signal d'entrée et de vos paramètres.

3 Guide


Consultez les grilles-horaires des différentes chaînes sur un seul écran. Utilisez le [Guide](#) pour consulter les horaires quotidiens des émissions de chaque radiodiffuseur. Vous pouvez également trouver des informations détaillées sur les émissions, regarder une émission précise ou en programmer l'enregistrement.

 Pour plus d'information sur la fonction [Guide](#), reportez-vous à la section « [Utilisation du Guide](#) ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

4 Genre

Sélectionnez un genre pour trier et afficher des chaînes spécifiques selon vos préférences.






 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.


Utilisation du mode Ambient


Renseignez-vous sur les fonctions accessibles dans le mode Ambient.

 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  Ambient

Définissez votre TV de façon à afficher une photo ou un contenu que vous désirez lorsque le TV n'est pas utilisé.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Sur certains modèles, le mode **Ambient** est intégré au mode **Art**.
-  Appuyez sur la touche  sur l'écran du mode **Ambient** pour accéder à la page d'accueil du mode **Ambient**.
-  En mode **Ambient**, il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

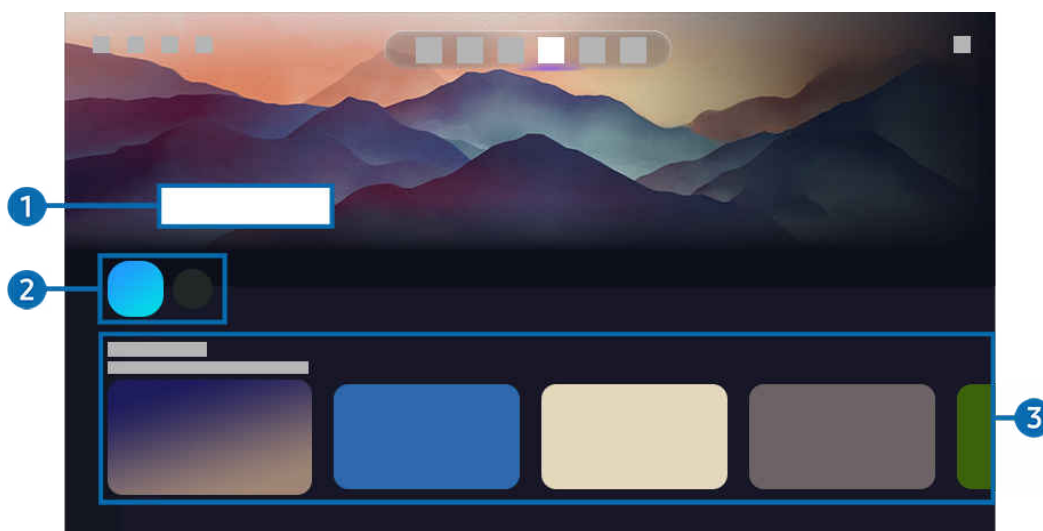



-  L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Présentation du mode Ambient

Appuyez sur [Consulter l'aide](#) pour afficher brièvement des informations sur le mode **Ambient**, y compris les fonctions.


2 Application 3rd Party

Vous pouvez télécharger des images à partir des applications 3rd Party et les utiliser en mode **Ambient**. Vous pouvez déplacer l'application vers un autre emplacement en sélectionnant [Modifier la liste](#) à la fin de la liste.

-  Les applications 3rd Party prises en charge peuvent varier selon la région.
-  Chaque fois qu'une nouvelle application 3rd Party est publiée, les utilisateurs peuvent afficher un plus grand nombre d'œuvres d'art.

3 Aperçu des fonctions et du contenu

Sélectionnez un contenu et un arrière-plan préférés, puis définissez-les comme votre mode **Ambient**. En mode **Ambient**, appuyez sur la touche Sélectionner, puis sur la touche directionnelle vers le haut de la télécommande pour afficher les détails du contenu.

 Vous pouvez utiliser l'application SmartThings sur un Appareil mobile afin de sélectionner le contenu désiré et de modifier les réglages. Indique un contenu parfaitement adapté à l'heure de la journée.

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier selon le modèle ou la région.

- **Changement de l'oeuvre d'art**

Modifiez l'œuvre d'art à afficher en mode **Ambient**. Appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande pour vous déplacer sur une œuvre d'art. Utilisez la touche directionnelle gauche ou droite pour accéder à l'œuvre d'art souhaitée, puis appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande.


- **Afficher les détails**

Affichez les détails de l'image sélectionnée.

- **Favori**

Ajoutez ou supprimez certaines images dans le menu **Favori** en appuyant sur la touche Sélectionner, puis sur la touche directionnelle vers le haut de la télécommande. Pour afficher les éléments définis comme **Favoris**, accédez à **Ambient** > **Favori**.

-  **Favori** : l'élément n'est pas défini comme favori

-  **Favori** : l'élément est défini comme favori

- **Modifier**

Personnalisez les paramètres en fonction de vos préférences.

 Les fonctions disponibles pourraient ne pas être prises en charge selon le contenu ou le modèle de téléviseur.

- **Filtre météo**

- Vous pouvez ajouter un effet « météo » à votre contenu.

- **Filtre de temps**

- Pour le contenu, vous pouvez sélectionner tout format d'affichage de l'heure en arrière-plan.

- **Couleur**

- Modifie la couleur du contenu.

- **Atmosphères**

- Sélectionne une ambiance qui correspond au contenu.

- **Arrière-plans**

- Permet de changer l'arrière-plan pour le contenu.

- **Effets ombragés**

- Applique au contenu l'effet d'ombrage que vous sélectionnez.

- **Filtrer**

Vous pouvez sélectionner un effet de filtre d'image sur le contenu.

- **Mode de MDF**

Vous pouvez ajouter une musique de fond au contenu.

- **Paramètres de l'écran**

Vous pouvez configurer les réglages, comme la luminosité, la saturation et le ton.

- **Luminosité**

Règle la luminosité du contenu.

- **Saturation**

Règle la saturation du contenu.

- **Nuance de la couleur**

Règle les couleurs du contenu.

- **Nuance de rouge / Nuance de vert / Nuance de bleu**

Règle le contraste appliqué au rouge, au vert et au bleu.

Sélection d'une catégorie de contenu

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier selon le modèle ou la région.

- **Favori**

En mode **Ambient**, appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande, puis sur ♥ **Favori** pour enregistrer le contenu affiché dans **Favori**.

- **Édition spéciale**


Vous permet de profiter d'œuvres d'art créatives et de contenu de design d'intérieur conçus par les meilleurs artistes et décorateurs du monde.

- **Cinémagraphie**

Ajoute une animation en boucle à une partie spécifique de la photo pour la rendre plus accrocheuse.

- **Mon album**

Vous permet d'afficher une photo enregistrée sur votre appareil mobile ou sur le Le nuage Samsung comme papier peint de l'écran du mode Ambient.

 Pour importer des photos à partir de votre appareil mobile ou du Le nuage Samsung, vous devez utiliser l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

 Pour en savoir plus sur la façon de configurer les réglages photo, sélectionnez [Comment sélectionner des photos](#).

- **Collection Q**

Offre du contenu propre aux téléviseurs Samsung à écran QLED.

- **Ambiance**

Profitez d'une gamme d'options pour créer l'ambiance qui convient à votre humeur.

- **Relaxation**

Détendez-vous avec une sélection de contenu apaisant inspiré par la nature pour apaiser votre humeur.

- **Décor**

Vous permet de sélectionner du contenu grâce à une conception pratique et esthétique.

- **Information**


Vous permet de sélectionner l'information essentielle à afficher en temps réel, comme la météo, la température, l'heure ou les nouvelles.


- **Illustration**


Vous permet de sélectionner du contenu, comme des photos ou œuvres d'art célèbres.

- **Thème de l'arrière-plan**

Vous permet de sélectionner l'un des thèmes d'arrière-plan fournis par Samsung.

 Prenez une photo d'un mur à l'aide de l'application SmartThings de votre appareil mobile afin de créer un thème d'arrière-plan personnalisé. Cette fonction peut entraîner un retard dans la transmission de l'image et l'optimisation, en fonction des conditions du réseau.


 Vous pouvez définir un **Thème de l'arrière-plan** que vous avez créé comme arrière-plan du contenu. Pour le définir comme arrière-plan du contenu, appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande en mode **Ambient**, et sélectionnez **Modifier**.

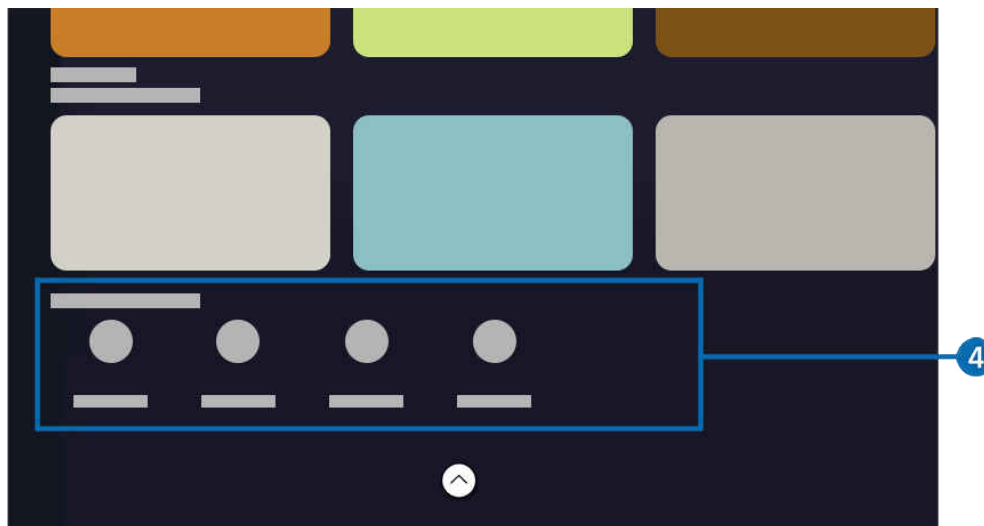


 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

4 Options de Écran Ambient

Les options suivantes du mode **Ambient** peuvent être configurées :

 Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du **Ambient**. Pour configurer les paramètres des options, faites défiler la page jusqu'en bas.

 Les options disponibles peuvent varier selon le modèle.

- **Luminosité automatique**

Modifie la configuration de la luminosité automatique pour le mode **Ambient**.

 Lorsque cette fonction est réglée sur **Désactiver**, le niveau de luminosité de l'écran du TV n'est pas automatiquement ajusté selon la luminosité ambiante.

- **Minuterie activée après**

Règle l'heure à laquelle l'écran du mode **Ambient** s'éteint automatiquement.

 S'il n'y a pas d'action avec la télécommande pour le temps qui a été réglé, l'écran s'éteint.



- **Réinitialiser mon album**

Réinitialisez les photos enregistrées dans **Mon album**.

- **Qu'est-ce que Ambient?**

Affichez brièvement des informations sur le mode **Ambient**, y compris les fonctions.

Passer à l'écran de visionnement TV à partir du mode Ambient

Pour accéder à l'écran du TV à partir du mode **Ambient**, appuyez sur la touche  ou  pour être redirigé vers l'Premier Écran du mode Ambient, puis sur les touches directionnelles de la télécommande afin de sélectionner **Pour vous** ou **Direct**.

 Si le TV est éteint et que vous appuyez sur la touche , l'écran  **Pour vous** apparaît.

À propos de l'écran Art

Renseignez-vous sur les fonctions accessibles dans le mode Art.

 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  Art



 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Liste des catégories d'images

Choisissez une image parmi différentes catégories affichées à l'écran, puis appuyez sur la touche de sélection pour voir le contenu lié à l'image sélectionnée ou afficher un aperçu en plein écran de l'image sélectionnée. Sélectionnez **Voir** pour afficher l'image sélectionnée en plein écran pendant 30 secondes. Si une image vous plaît, vous pouvez souscrire une **Abonnement**.


Ajoutez ou supprimez certaines images dans le menu **Favoris** en appuyant sur la touche Sélectionner de la télécommande. Pour afficher les éléments définis comme **Favoris**, accédez à **Mon Art Store** > **Favoris**.

-  : fonctionnalité **Favoris** désactivée /  : fonctionnalité **Favoris** activée

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier selon le modèle ou la région.

2 Récents

Affichez de nouveau la dernière image consultée.

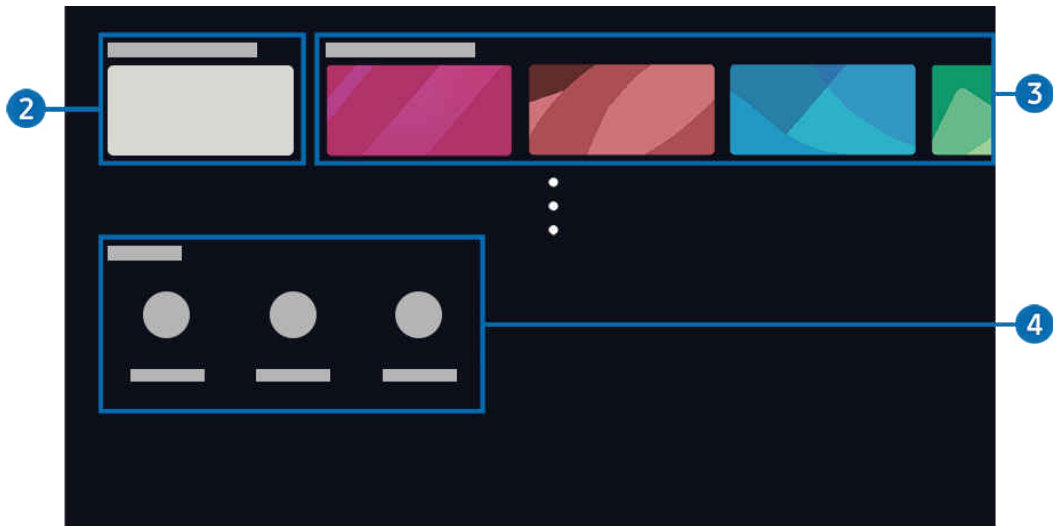

 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

3 Mon Art Store

- **Mes photos**

Téléversez et affichez vos photos.

- **Favoris**

Gérez les images enregistrées dans **Favoris**.

- **Tout afficher / Reprendre la lecture**

Lisez les images dans **Favoris** sous la forme d'un diaporama.

- **Supprimer**

Sélectionnez et supprimez simultanément plusieurs images de la liste des **Favoris**.

- **Abonnement**

Souscrivez une **Abonnement** pour bénéficier d'un accès complet aux œuvres d'art afin de changer régulièrement l'œuvre affichée. Suivez les instructions à l'écran pour procéder au paiement.

- **Information de paiement**

Affichez les détails de l'achat de l'œuvre d'art et achetez facilement des œuvres d'art en saisissant les informations de paiement requises.


 Pour plus de détails sur les informations de paiement, consultez le site Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Historique**

Affichez le contenu que vous avez récemment consulté en mode **Art**, dans l'ordre de consultation.

4 Options de Art

Configurez les options d'écran du mode **Art**.

 Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du **Art**. Pour configurer les paramètres des options, faites défiler la page jusqu'en bas.

- **Options de veille**

- **Minuterie activée après**

- Le TV s'éteint automatiquement si aucun mouvement n'est détecté autour du TV pendant une période de temps déterminée. Appuyez sur la touche Sélectionner pour indiquer une période de temps.

- **Détecteur mouvement**

- Activez le **Détecteur mouvement** du capteur de mouvements. Appuyez sur la touche Sélectionner pour régler le niveau de sensibilité.

-  Il se peut que **Détecteur mouvement** ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

- **Night Mode**

- Le TV s'éteint automatiquement si aucune lumière n'est détectée autour du TV. Ce mode détecte la lumière autour du TV pour allumer ou éteindre automatiquement le TV en fonction de la présence de lumière. Appuyez sur la touche Sélectionner pour activer ou désactiver le mode.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Effet d'art**

L'option **Effet d'art** est activée par défaut. Cette option affiche le contenu de la manière la plus fidèle à l'œuvre originale possible.

Si vous la désactivez, le contenu est affiché selon la qualité d'image personnalisée.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Qu'est-ce que Art**

Affichez brièvement des informations sur le mode **Art**, y compris les fonctions.

Définition du mode Art

Si vous sélectionnez une image enregistrée, le TV passe en mode **Art**. En mode **Art**, appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande pour utiliser les options de menu suivantes :

 Les paramètres sont susceptibles de varier en fonction de l'image.


- **Changement de l'oeuvre d'art**


Modifiez l'œuvre d'art à afficher en mode **Art**. Utilisez les touches directionnelles de la télécommande pour accéder à l'œuvre d'art souhaitée, puis appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Afficher les détails**

Appuyez sur la touche supérieure de la télécommande pour sélectionner **Afficher les détails**. Affichez les détails de l'image sélectionnée.

- **Passe-partout**

Appuyez sur la touche supérieure de la télécommande pour sélectionner **Passe-partout**. Personnalisez le style et la couleur du bord en fonction de vos préférences. Pour enregistrer les modifications, sélectionnez le style et la couleur souhaités pour le fond mat, puis appuyez sur la touche de sélection ou .

 Les styles de bord pris en charge peuvent différer si le rapport hauteur/largeur de l'image n'est pas 16:9 ou si la résolution de l'image est inférieure à la résolution recommandée.

 Résolution recommandée : 1920 x 1080 (pour les modèles 32LS03F/32LS03H) ou 3840 x 2160

- **Paramètres de l'écran**

Appuyez sur la touche supérieure de la télécommande pour sélectionner **Paramètres de l'écran**. Personnalisez les paramètres d'écran du mode **Art** en fonction de vos préférences.

- **Luminosité**

Réglez la luminosité de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour enregistrer la modification.

- **Nuance de la couleur**

Réglez les couleurs de l'image. Appuyez sur la touche Sélectionner pour enregistrer la modification.

- **Réinitialiser la luminosité**

Rétablissez la valeur par défaut de la luminosité de l'écran.

Importer des images depuis une clé USB

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

1. Connectez le périphérique de stockage USB qui contient les images au TV.
2. La mémoire USB est automatiquement reconnue et l'écran affiche la liste des fichiers image, musique et vidéo stockés qui y sont stockés.

 Une autre façon d'exécuter la mémoire USB est d'accéder à  > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** et de sélectionner la mémoire USB.


3. Accédez au dossier contenant le fichier image à enregistrer sur le TV, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer au Mode Art**.
4. Après avoir sélectionné une image, sélectionnez **Envoyer** pour voir les images envoyées dans **Mes photos** ou effectuez le paramétrage du mode **Art**.

 Résolutions recommandées (16:9) : 1920 x 1080 (modèle de 32 pouces), 3840 x 2160 (modèles de 43 pouces ou plus)




Utilisation du mode Art



Vous pouvez utiliser le mode **Art** pour afficher en mode plein écran des images, comme des œuvres d'art ou des photos, lorsque vous ne regardez pas votre TV.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- Appuyez sur la touche  lorsque vous utilisez le TV afin que le TV bascule en mode **Art**.


 En mode **Art**, le capteur de la télécommande situé au bas du TV reste désactivé.




- Appuyez sur la touche  en mode **Art** pour accéder à l'écran **Accueil**.
- Appuyez sur la touche  en mode **Art** pour accéder à la page d'accueil du mode **Art**.
- Pour éteindre complètement le TV, appuyez sur la touche  de la télécommande et maintenez la pression, ou appuyez sur le bouton de commande du TV sur le TV.

Configurez les paramètres de fonctionnement de la touche de mise en marche de la télécommande dans 
> touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité**
> **Télécommande** > **Option Bouton d'alimentation**. Cette fonctionnalité est définie sur **Art/TV** par défaut.

Appuyez brièvement sur la touche de mise en marche de la télécommande pour passer en mode Illustration ou TV. Si vous définissez cette fonctionnalité sur **Allumer/Éteindre**, le téléviseur s'allume ou s'éteint.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Si vous utilisez une autre télécommande que la télécommande Télécommande intelligente Samsung, il se peut que le TV ne s'éteigne pas complètement.

- En mode **Art**, la luminosité et le ton de couleurs de votre TV sont ajustés automatiquement en fonction de l'éclairage ambiant et le TV peut être éteint automatiquement.
 Le TV est réglé par défaut de façon à ce que l'écran s'éteigne automatiquement lorsque la lumière ambiante passe en mode **Art**.
- Configurez les paramètres du capteur de mouvements en utilisant **Options de Art** ( > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  **Art** > **Options de Art**) en bas de la page d'accueil du mode **Art** affichée sur le TV ou en utilisant l'application mobile SmartThings. Le téléviseur peut s'allumer ou s'éteindre automatiquement s'il détecte des mouvements de l'utilisateur et d'autres changements visuels.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- En mode **Art**, utilisez l'application SmartThings sur votre appareil mobile pour enregistrer des photos de l'appareil sur le TV.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle de TV ou d'appareil mobile.

 Les caractéristiques prises en charge peuvent varier en fonction de la version de l'application SmartThings.

Utilisation du mode Art avec l'application SmartThings


Vous pouvez télécharger l'application SmartThings de la Boutique Google Play, Samsung Apps ou de la boutique des applications.

Si le TV n'est pas enregistré dans votre application SmartThings, appuyez sur + (Ajouter appareil) et enregistrez le TV avant d'utiliser le mode.

 Les caractéristiques et la terminologie peuvent varier en fonction de la version de l'application SmartThings.

 Sur les tablettes, il se peut que les options du mode **Art** ne soient pas prises en charge par l'application SmartThings.

Une fois que vous avez installé l'application SmartThings sur votre appareil mobile, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Sélection d'une image sous le mode **Art**.
- Enregistrement de photos sur le TV à partir d'un appareil mobile : Utilisez la fonction Ajouter une image pour enregistrer les photos d'un appareil mobile sur le TV.
 - **Ajouter une image** > sélectionnez 2 à 3 images > **Créer un passe-partout** : combinez les 2 à 3 images pour créer une seule image.
 - **Mon album** > sélectionnez le contenu, tel que **Filtre dynamique** ou **Galerie auto**, puis appuyez sur Sélectionner une photo pour définir le contenu en tant que photos mobiles.
- Abonnement à **Abonnement**
- Appliquer des styles de bord et des couleurs aux images.
- **⋮ (plus)** > **Options de veille**
 - Régler la luminosité du mode **Art**
 - Réglage de l'option **Minuterie activée après** : Quand aucun mouvement n'est détecté pendant la durée indiquée en mode **Art**, le TV s'éteint automatiquement.
 - Réglage de l'option **Détecteur mouvement** : Réglez la sensibilité du capteur de telle sorte que le TV s'allume ou s'éteint automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté en mode **Art**.
 -  Il se peut que **Détecteur mouvement** ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.
 - Réglage de l'option **Night Mode** : Ce mode détecte la lumière autour du TV pour allumer ou éteindre automatiquement le TV en fonction de la présence de lumière.

Précautions à prendre lors de l'utilisation du mode Art

 Il se peut que Capteur de mouvements ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

- Le capteur de mouvements se trouve sur la partie inférieure du TV. Ne bloquez pas le capteur à l'avant du TV. Le capteur de mouvements ainsi que les options de luminosité et le ton des couleurs de l'écran peuvent en être affectés.
- Le mode **Art** utilise des algorithmes pour minimiser les images rémanentes résiduelles qui peuvent apparaître lors de l'affichage d'images fixes pendant de longues périodes.
- La performance du capteur peut varier en fonction de l'installation du TV et de l'environnement.
 - La luminosité de l'écran et le ton des couleurs peuvent être affectés en fonction de la couleur du sol sur lequel se trouve le TV.
 - Dans un environnement où il y a des sources de lumière particulière autres que les sources lumineuses standard (halogène, fluorescente), la performance du capteur peut varier pour la reconnaissance des mouvements, en fonction des positions, des types et du nombre de sources lumineuses.
 - Si l'environnement du TV est trop sombre ou trop éclairé, la luminosité de l'écran peut s'en trouver limitée ou il se peut que le capteur ne fonctionne pas normalement.
 - Si le TV est installé trop haut ou trop bas, il se peut que le capteur ne fonctionne pas normalement.
 - Le capteur de mouvements peut enregistrer le mouvement d'une DEL qui clignote, d'un animal de compagnie, d'une voiture qui passe devant la fenêtre ou toute autre situation et s'activer.
- Selon les réglages de la fonction **Arrêt automatique**, le TV peut s'éteindre lorsque l'utilisateur n'effectue aucune action en mode **Art**, notamment avec la télécommande (🏠) > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Arrêt automatique**). [Essayer maintenant](#)
- Les fonctions suivantes sont désactivées en mode **Art**.
 - (🏠) > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Mise en veille** [Essayer maintenant](#)
 - (🏠) > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Progr. désact.** [Essayer maintenant](#)
 - (🏠) > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Écran de veille** [Essayer maintenant](#)

À propos de la télécommande Papier peint génératif

La fonctionnalité Papier peint génératif permet aux utilisateurs de créer et d'afficher des images en fonction de leurs préférences.


🏠 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) > 🌐 **Ambient**

🏠 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) > 🎨 **Art**

🌟 > **Papier peint génératif**

Il est possible de créer des images personnalisées en les affichant sur l'écran du TV.

- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
- ✎ L'emplacement de cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle.
- ✎ Le nombre de papiers peints (**Papier peint génératif**) pouvant être créés par jour est limité.

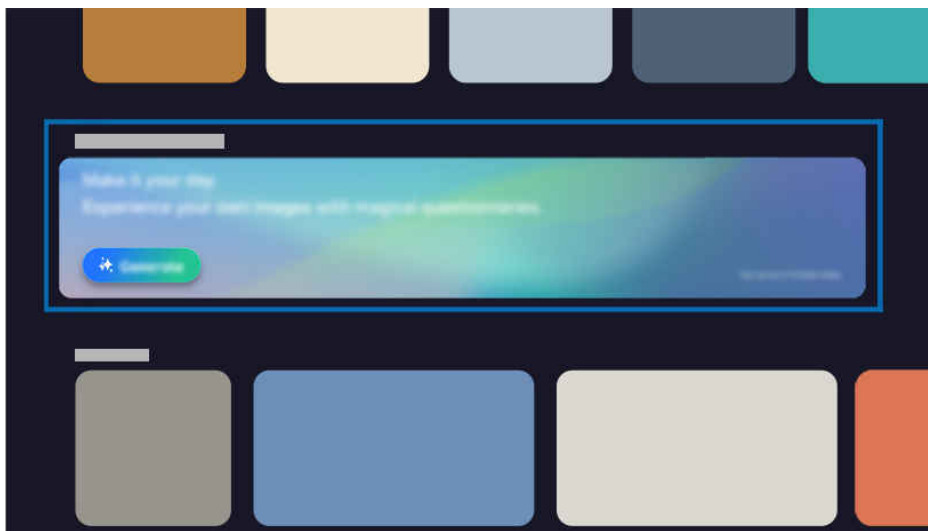

- ✎ L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Appuyez sur la touche ou la bannière Papier peint génératif pour activer la fonctionnalité.

- Sélection d'un mot-clé

Sélectionnez le mot-clé souhaité pour la question posée afin d'afficher les images associées.

- Créer des images par la parole

Appuyez sur 🗣️ / 🗣️ et décrivez l'image voulue. L'image voulue sera créée.

- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

- Enregistrement d'une image

Sélectionnez et téléchargez les images de votre choix. Les images téléchargées sont enregistrées dans **Ambient**, dans le mode **Art** ou dans **Papier peint génératif** de **Now brief**. Les images enregistrées peuvent être consultées dans les éléments de menu correspondants.


- ✎ Il n'est possible de télécharger qu'une seule image parmi celles affichées.

- ✎ La taille maximale des images pouvant être enregistrées peut différer en fonction de la mémoire disponible sur l'appareil.

- Afficher les images

Affichez une image en la sélectionnant parmi les images enregistrées dans la catégorie [Papier peint génératif](#).

 Les images enregistrées dans [Papier peint génératif](#) peuvent être affichées dans [Ambient](#), dans le mode [Art](#) ou dans [Now brief](#).

 Les images enregistrées peuvent être définies comme [Papiers peints](#) pour [Now brief](#) ([Now brief](#) > [Modifier](#) > [Papiers peints](#)).


- Suppression d'images enregistrées

Supprimez des images pour libérer de la mémoire ou supprimez celles dont vous n'avez plus besoin. Dans la catégorie [Papier peint génératif](#) du mode [Art](#) ou de mode [Ambient](#), sélectionnez [Tout afficher](#), puis sélectionnez et supprimez les images de votre choix.


 Les images supprimées ne peuvent pas être restaurées.

Utilisation de la Samsung Gaming Hub

Diffusez en continu une grande variété de jeux directement sur votre TV via Samsung Gaming Hub. Connectez votre manette via Bluetooth ou USB.

 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  Jeu

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

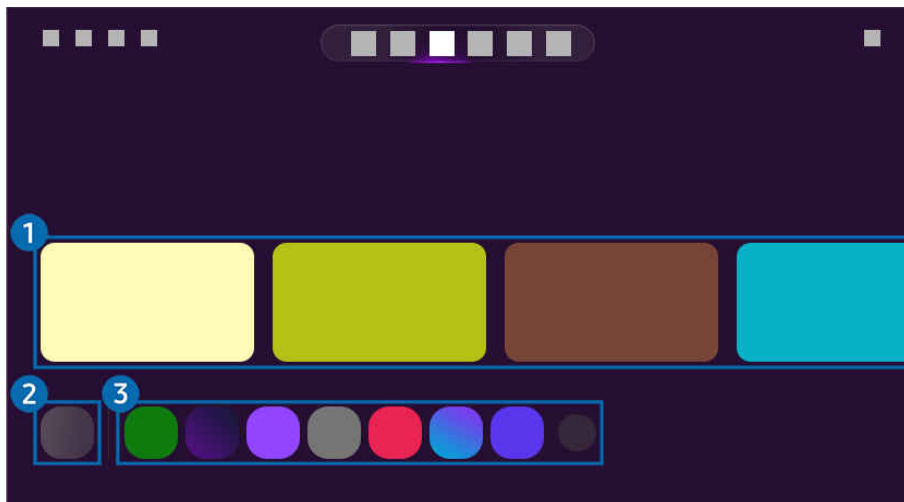

 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Recommandé

Explorez une vaste gamme de jeux sur Samsung Gaming Hub.


2 Manettes

Sélectionnez le Télécommande à connecter au TV.

 Pour plus d'informations sur les manettes prises en charge, reportez-vous à la section « [Utilisation de la manette](#) ».

3 Applications et appareils

Installez ou retirez les applications ou les appareils nécessaires pour jouer.

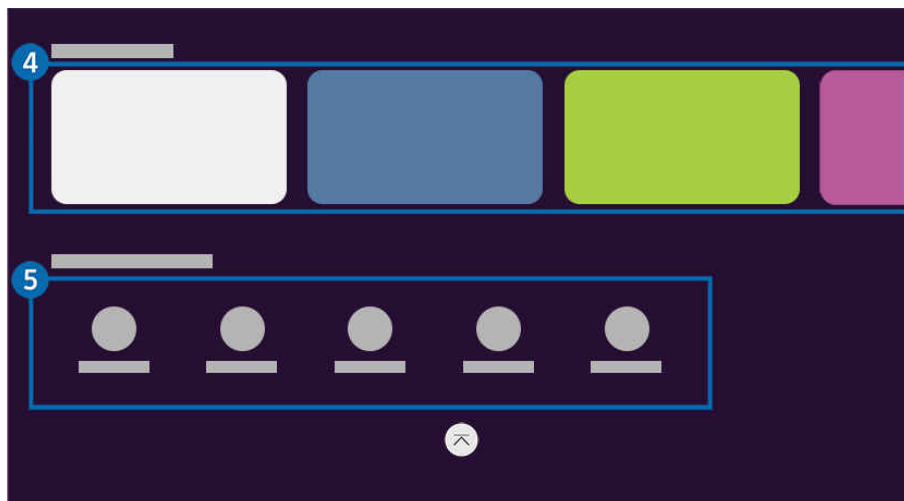


 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

4 Liste des jeux

Achetez des jeux ou abonnez-vous au service offert par le Samsung Gaming Hub. Sélectionnez un jeu pour en afficher les détails.

 L'installation d'applications associées est requise pour exécuter certains jeux.

5 Options et activités de jeux

 Ce menu se trouve tout en bas de l'écran de Samsung Gaming Hub. Pour configurer la section **Options et activités de jeux**, faites défiler l'écran jusqu'en bas.

- **Blocage des jeux**

Fixez la limite d'âge pour jouer à des jeux.

 La limite d'âge est prise en charge uniquement pour le domaine de navigation de jeux infonuagiques dans le hub de jeu.

- **Personnalisation**

Un contenu sur mesure est recommandé, en fonction des jeux récemment joués par l'utilisateur et du contenu qui l'intéresse.

- **Préférence de jeu**

Personnalisez le contenu de jeu à afficher en fonction du type de joueur sélectionné.

- **Audio**

Sélectionnez un Appareil audio (par exemple, un casque de jeu) à connecter au TV.

- **Music Player**

Gérez la musique à lire lorsque vous jouez à un jeu.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

À propos de l'écran Samsung Daily+

Utilisez facilement une grande variété de services fournis par [Samsung Daily+](#).

 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quot.](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

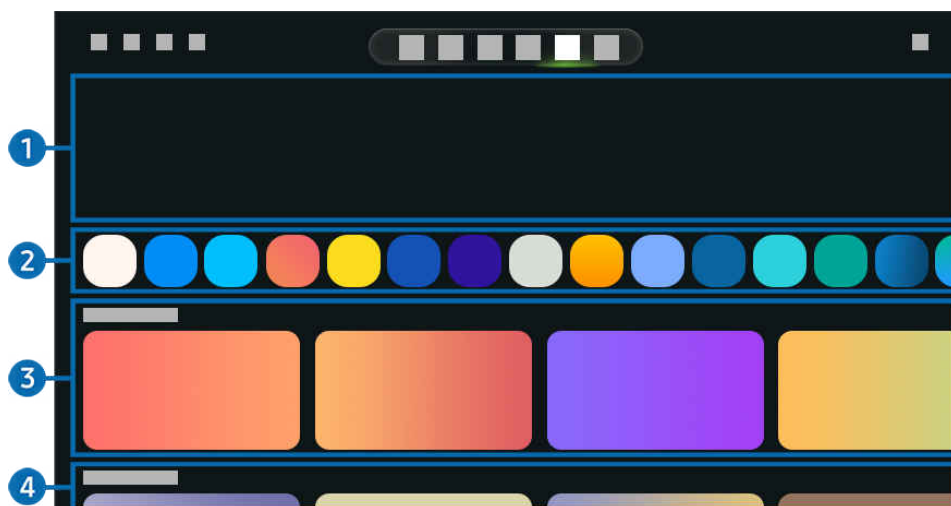

 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Fournit des services utiles, tels que l'activité physique à domicile, le travail à distance, le karaoké et le contenu éducatif à destination des tout-petits pour permettre aux utilisateurs de découvrir facilement différents modes de vie.

1 Bannière

Donne des informations sur les applications fournies par Samsung Daily+.

2 Liste des applications

Réorganisez, ajoutez ou supprimez des applications à l'aide de la fonction de modification.

3 Applications de service

Cette fonctionnalité propose des services utiles pour la vie quotidienne, comme les appels vidéo et le travail à distance, ainsi que des services liés à la santé, comme l'activité physique à domicile et les traitements médicaux à distance. Cela permet aux utilisateurs d'explorer facilement divers modes de vie, comme le karaoké et les contenus pour enfants qui peuvent être appréciés par toute la famille.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Les services pris en charge par cette fonctionnalité peuvent différer selon le modèle et la région.

 Divers autres services sont disponibles, en plus de ceux présentés ci-dessous.

- **Stingray Karaoke**

Grâce au karaoké, chantez les dernières tounes en famille et entre amis.

- **Baby Shark World for Kids**

Fournit des contenus éducatifs pour les tout-petits mettant en scène des personnages comme Baby Shark et Bebefinn. Les enfants apprennent toutes sortes de choses sur les nombres, le corps humain, les dinosaures ou encore l'espace.

- **SmartThings**


Surveillez et contrôlez les appareils domestiques et IoT connectés depuis l'écran.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la fonction SmartThings](#) ».

- **Workspace**

Utilisez la fonction de commande à distance pour vous connecter à un PC Windows, à un ordinateur Mac ou à un appareil mobile à partir du TV.


 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Workspace](#) ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Workout Tracker**

Connectez-vous à une Galaxy Watch à proximité pour afficher les données d'exercice enregistrées à partir de l'écran TV.

 Pour en savoir plus sur la fonction **Workout Tracker**, consultez le guide d'utilisation fourni par Samsung Daily+.

 Pour vous connecter, assurez-vous que le téléphone intelligent Galaxy et la Galaxy Watch sont situés à proximité du TV, que le Bluetooth est activé et que le même compte Samsung est connecté sur tous les appareils.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge selon le modèle d'appareil Galaxy et la version de One UI.



 Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner dans certaines applications ou sur certains écrans de service.

4 Aperçu de l'application



Fournit un accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées dans l'application.


À propos de l'écran Applications

Téléchargez et utilisez différentes applications à partir du Smart Hub.

 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  Applications

Vous pouvez bénéficier d'une vaste gamme de contenu, comme des applications dédiées aux vidéos, à la musique, au sport et aux jeux, en installant les applications correspondantes sur votre TV.



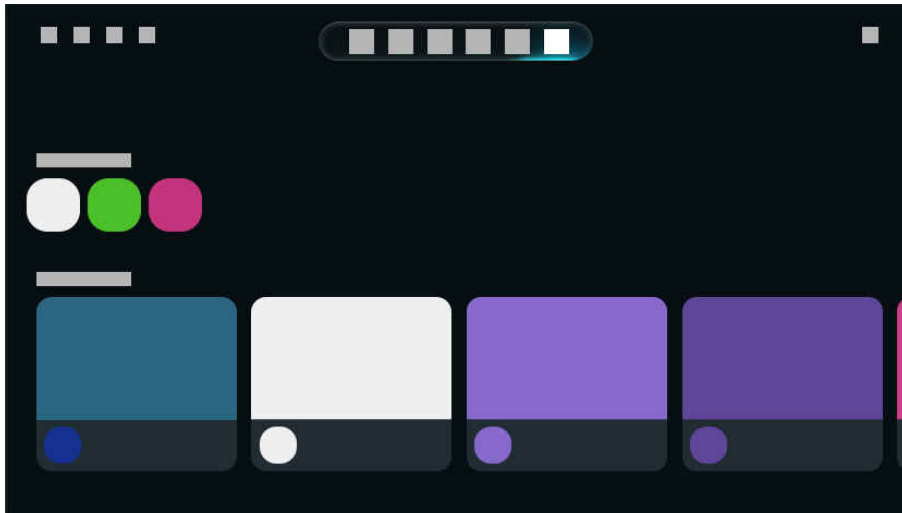

-  Pour utiliser cette fonction, votre TV doit être connecté au réseau.
-  Lorsque vous lancez Smart Hub pour la première fois, les applications par défaut sont installées automatiquement. Les applications installées par défaut peuvent varier en fonction du modèle ou de la région.



-  L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Installer une application





1. Allez à l'application que vous souhaitez installer et appuyez sur la touche Sélectionner. L'écran de renseignements détaillés s'affiche.
2. Sélectionnez **Installer**. Lorsque l'installation est terminée, le menu **Ouvrir** apparaît.
3. Sélectionnez **Ouvrir** pour exécuter immédiatement l'application.

-  Vous pouvez voir les applications installées à l'écran **Paramètres de l'application**.
-  Si l'espace disponible dans la mémoire interne du TV ne permet pas l'installation d'applications, vous pouvez installer certaines applications sur un dispositif USB.
-  Vous pouvez utiliser une application installée sur un dispositif USB uniquement lorsque ce dernier est branché au TV. L'application se ferme si la clé USB est retirée pendant l'exécution de l'application.
-  Vous ne pouvez pas exécuter une application installée sur un dispositif USB sur un ordinateur, ou un autre TV.


Lancement d'une application


Vous pouvez exécuter l'application souhaitée à partir de [Application téléchargée](#).


Les icônes ci-dessous s'affichent à l'écran des applications sélectionnées, et voici ce qu'elles signifient :

-  : l'application est installée sur un dispositif USB.
-  : l'application requiert un mot de passe.
-  : L'application doit être mise à jour.
-  : L'application prend en charge la fonction de recopie d'écran.

À propos des paramètres Applications

 Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du [Applications](#). Pour configurer les paramètres des options, faites défiler la page jusqu'en bas.

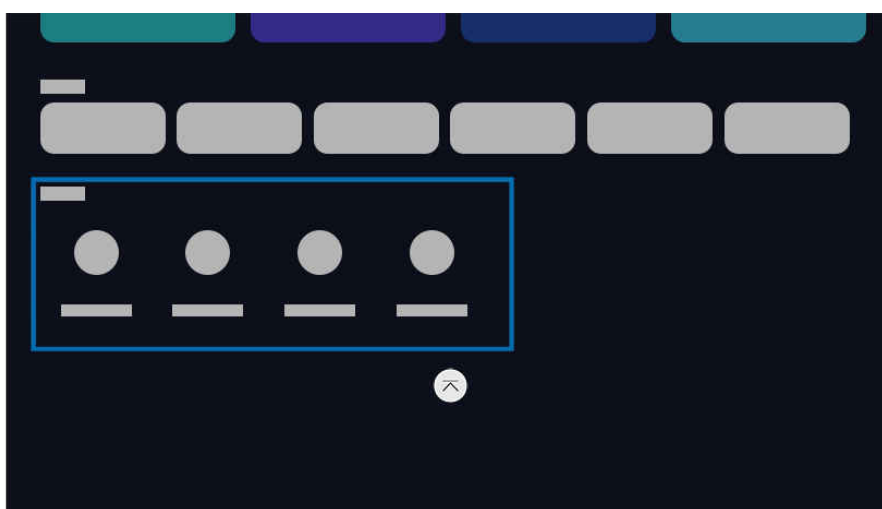

 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

- [Paramètres de l'application](#)

Gérez les applications installées.


 Pour plus de détails, reportez-vous à la section Gestion des applications installées.

- [Tout mettre à jour](#)

Met à jour simultanément toutes les applications qui peuvent être mises à jour.

- [Mise à jour automatique](#)

Pour que les applications installées soient automatiquement mises à jour, réglez la fonction [Mise à jour automatique](#) à **ACTIVÉ**.

 La mise à jour automatique est activée uniquement si le TV est connecté au réseau.


- [Droit d'auteur](#)


Lisez les informations sur les droits d'auteur.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Gestion des applications installées

Pour gérer les applications installées, accédez à [Paramètres de l'application](#).

 [Paramètres de l'application](#) se trouve en bas de l'écran [Applications](#). Pour accéder à [Paramètres de l'application](#), faites défiler l'écran jusqu'en bas.

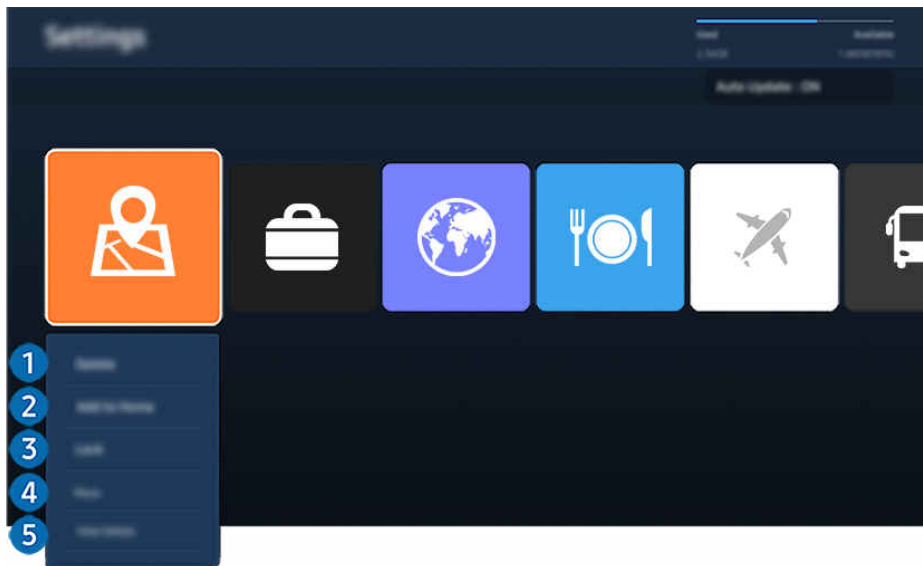

 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Ajout d'applications à l'Premier Écran

1. Sélectionnez une application à ajouter.
2. Sélectionnez [Ajouter à l'accueil](#).
3. Lorsque l'Premier Écran s'affiche, déplacez l'application sélectionnée à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur la touche Sélectionner.

L'application sélectionnée est ajoutée à l'Premier Écran.

 Si l'application sélectionnée se trouve déjà sur votre Premier Écran, cette fonction est désactivée.

2 Supprimer une application

1. Sélectionnez l'application à supprimer.
2. Sélectionnez [Supprimer](#).

L'application sélectionnée est supprimée.




 Lorsque vous retirez une application, assurez-vous que les données associées sont également retirées.

 Les applications standard ne peuvent pas être désinstallées.

3 Verrouiller et déverrouiller des applications

1. Sélectionnez une application à verrouiller ou à déverrouiller.
2. Sélectionnez [Verr./Déverr.](#).

L'application sélectionnée est verrouillée ou déverrouillée.

 Pour verrouiller ou déverrouiller une application, entrez le NIP. Vous pouvez définir le NIP dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Paramètres du NIP](#) > [Changer le NIP](#). [Essayer maintenant](#)

4 Réinstaller une application

1. Sélectionnez l'application à réinstaller.
2. Sélectionnez [Réinstaller](#).

La réinstallation démarre.

5 Vérifier les données détaillées sur l'application.



1. Sélectionnez l'application à vérifier.
2. Sélectionnez [Afficher les détails](#).



L'écran de renseignements détaillés sur l'application s'affiche.

 Vous pouvez évaluer une application à l'écran [Afficher les détails](#).

Utilisation de la Vision AI Compagnon




Vision AI Compagnon est un service de clavardage intelligent fourni avec l'IA de Samsung.

Chaque fois que vous avez une question, appuyez sur la touche  et posez votre question. Posez toutes vos questions à voix haute, comme si vous parliez à une personne, et obtenez des recommandations de contenu et de service en rapport avec l'objet de votre demande. Appuyez sur le bouton  pour découvrir les principales fonctionnalités de l'IA.










Vous pouvez lancer [Vision AI Compagnon](#) en sélectionnant  en haut de l'écran d'accueil ou en maintenant enfoncée la touche .

[Vision AI Compagnon](#) est capable de fournir un large éventail de réponses en fonction de l'environnement de l'utilisateur et des questions posées. Les services fournis dépendent des conditions d'exécution.


Avant l'utilisation





-  Pour utiliser ce service, vous devez accepter les conditions d'utilisation de Smart Hub et des services d'affichage des renseignements sur l'historique. Vous ne pouvez pas utiliser ce service si vous n'acceptez pas les conditions d'utilisation.
-  Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que votre TV est connecté à un réseau.
-  Pour utiliser cette fonction, vous devez être connecté à votre compte Samsung.

Mise en garde


-  Selon la version du logiciel, la touche  est susceptible de ne pas ouvrir la fonction [Vision AI Compagnon](#).
-  Ce service n'est pas accessible si les conditions d'âge ne sont pas remplies.
-  Si la restriction d'âge pour le contenu est activée sur votre TV, vous devrez saisir un code PIN pour utiliser ce service.
-  Si vous changez la langue du service, l'accès à certains services ou informations peut être limité.
-  Les types de contenus recherchés et recommandés peuvent varier selon les fournisseurs de contenus.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Ce service fournit du contenu généré par l'IA. Veuillez vérifier à nouveau, car il est possible qu'une erreur se soit produite.
-  Les réponses fournies peuvent ne pas inclure le contenu de certaines applications.

Utilisation de Vision AI Compagnon lorsque vous regardez du contenu

Lorsque vous regardez la [Télé en direct](#) ou [Samsung TV Plus](#), appuyez sur le bouton  pour recevoir des recommandations relatives à des informations et à du contenu connexes et pour accéder à divers services ou applications d'IA.



-  Cette fonctionnalité est prise en charge lorsque vous regardez la Télé en direct à l'aide d'une antenne, d'un récepteur de TV par câble/décodeur ou d'un récepteur de télévision par satellite/décodeur, et n'est pas prise en charge par d'autres entrées externes ou applications.
-  Le paramétrage ou l'enregistrement du fournisseur de services de diffusion est nécessaire pour utiliser cette fonction.
-  Des recommandations s'appuyant sur les contenus consultés sont fournies. Les recommandations peuvent varier d'un fournisseur de services à l'autre.
-  Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon le modèle et la région.


Autres utilisations de Vision AI Compagnon

Lorsque vous utilisez des services autres que les services de diffusion, appuyez sur le bouton  pour explorer les différentes fonctionnalités d'IA. Vous pouvez accéder à une variété d'applications ou de services fournis par l'IA.


 Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon le modèle et la région.

Utilisation du service par le biais de Bixby

Lorsque vous utilisez les services Bixby par le biais de la reconnaissance vocale, accédez à [Fonctions d'IA améliorées](#) ( > [Bixby Settings](#) > [Fonctions d'IA améliorées](#)) et effectuez la configuration de manière à ce que [Vision AI Compagnon](#) fournisse des réponses. Après avoir effectué le paramétrage, appuyez sur la touche  ou dites "Hi, Bixby" pour ouvrir Bixby et utiliser le service [Vision AI Compagnon](#).

 Si [Vision AI Compagnon](#) n'est pas en mesure de répondre à une question, Bixby peut intervenir et y répondre.

 Vous devrez peut-être vous inscrire ou effectuer un achat pour accéder au contenu recommandé.

 Un large éventail de réponses est possible en fonction de la question posée. Les types et le nombre d'options de contenu et de services recommandés peuvent varier. Si la réponse fournie ne correspond pas à ce que vous recherchez, vous obtiendrez peut-être une réponse plus précise en posant une question plus spécifique.

Utilisation des fonctionnalités dans les paramètres

Sur le côté droit de l'écran du service principal de [Vision AI Compagnon](#), sélectionnez le menu des paramètres pour afficher les fonctionnalités liées aux paramètres du service.

- [Réponses parlées](#)

Permet de définir Vision AI Compagnon pour obtenir des réponses vocales.

- [Guide de l'utilisateur](#)

Fournit une liste des principales fonctionnalités d'Vision AI Compagnon ainsi que des informations utiles.







- [Conditions générales](#)

Indique l'historique des acceptations utilisateur requises pour utiliser le service Vision AI Compagnon.


Utilisation de la Click to Search

Recevez des recommandations de contenu pouvant être lié au contenu en cours de lecture.



Affichez des informations sur le contenu en cours de lecture et recevez des recommandations de contenu associé. Cette fonctionnalité est prise en charge uniquement par **Télé en direct** et **Samsung TV Plus**.

-  Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que le TV est connecté à un réseau.
-  Pour utiliser cette fonctionnalité lorsque vous regardez la Télé en direct, veillez à configurer ou à enregistrer un Fournisseur de services.
-  Consultez des informations sur la distribution de la série ou du film que vous regardez. Le contenu disponible peut être mis à jour ou modifié.
-  Cette fonctionnalité est prise en charge lorsque vous regardez la Télé en direct à l'aide d'une antenne, d'un récepteur de télévision par câble/décodeur ou d'un récepteur de télévision par satellite/décodeur, et n'est pas prise en charge par d'autres entrées externes ou applications.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Le type d'informations recommandées peut varier selon le fournisseur de contenu.

Les options suivantes sont disponibles sur l'écran **Click to Search** :

-  Certaines fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.
- **Regarder ensuite**
Obtenez des informations sur le contenu en cours de lecture et le contenu associé.
- **Qui est en ondes**
Obtenez des informations sur les artistes associés au contenu en cours de lecture, y compris des informations sur d'autres contenus dans lesquels ils apparaissent.
- Recherche et recommandation
L'utilisation des diverses commandes recommandées fournies permet d'obtenir des réponses détaillées de l'IA et des recommandations de contenu connexe.
- Clavardage avec l'IA
Connectez-vous à Bixby et obtenez des réponses détaillées de l'IA ainsi que des recommandations de contenu connexe tout en interagissant avec l'assistant vocal.

Démarrage de la fonctionnalité avec une touche de la Télécommande intelligente Samsung

Pour lancer **Click to Search** lorsque vous regardez du contenu sur **Télé en direct** ou **Samsung TV Plus**, appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, ou appuyez sur la touche  en maintenant la pression pendant plus de 1 seconde.

-  Il est possible que la fonction  ne soit pas prise en charge selon le modèle ou la région.


À propos de l'écran Paramètres

Gérez les appareils externes connectés au TV, et configurez les paramètres des diverses fonctions disponibles sur le TV.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres**

 /  >  **Paramètres**

 Certaines fonctionnalités de réglage de l'écran peuvent ne pas être disponibles sur l'écran d'accueil Smart Hub.

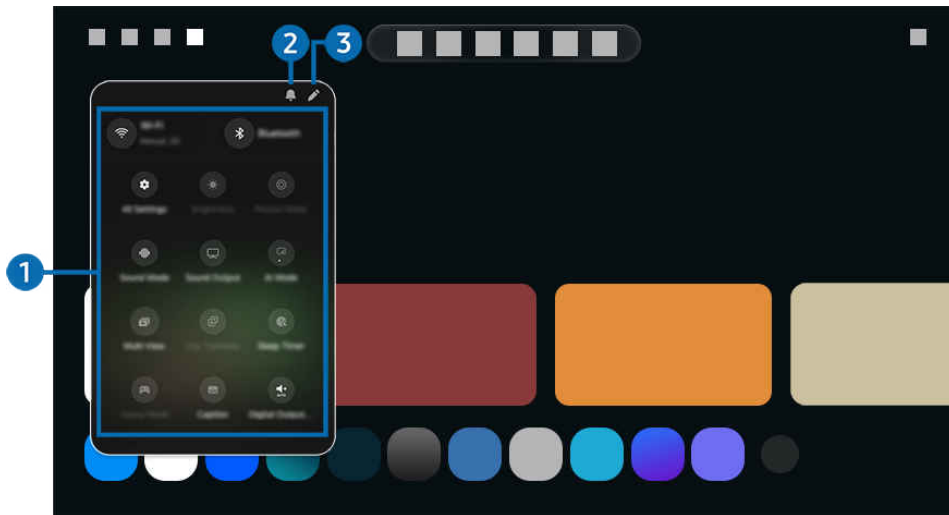

 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Paramètres

Déplacez la cible de saisie sur le menu **Paramètres** pour afficher les options de réglage rapide sous le menu. Réglages rapides vous permet de configurer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées.

 Il est possible que les éléments **Paramètres** ne soient pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

- **Tous les paramètres**

Affiche le menu **Paramètres** pour configurer des paramètres spécifiques.

- **Luminosité**

Configurez facilement les paramètres de l'écran : **Luminosité**, **Contraste**, **Netteté**, **Couleur** et **Teinte (V/R)**.

- **Mode d'image**

Changez le mode d'image pour une expérience de visionnement optimale. Appuyez sur la touche de sélection pour modifier le **Mode d'image**.

- **Mode Son**

Vous pouvez sélectionner le mode de son pour avoir une qualité d'écoute du plus haut niveau. Pour changer le mode de son, appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Sortie audio**

Vous pouvez choisir les haut-parleurs qui seront utilisés par le TV pour la sortie audio. Pour changer la sortie audio, appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Mode AI**


Améliore votre expérience de visionnement en reconnaissant votre contenu, vos habitudes d'utilisation et l'environnement autour de votre TV.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Mode AI](#) ».

- **Bluetooth**

Connectez votre TV à des périphériques Bluetooth. Pour ce faire, sélectionnez **Bluetooth** afin de rechercher automatiquement des périphériques Bluetooth.

 Il se peut que la connexion d'un périphérique Bluetooth ne soit pas prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Wi-Fi / LAN**

Vérifiez la connexion réseau. Pour vérifier votre connexion réseau ou modifier les paramètres de connexion, appuyez sur la touche Sélectionner.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Multi View**

Quand vous regardez le TV, vous pouvez regarder simultanément plusieurs écrans divisés.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la fonction Multi View](#) ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mise en veille**

Vous pouvez programmer la mise hors tension automatique du TV à une heure précise. Pour changer la mise en veille, appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Mode Jeu**

Vous pouvez régler l'option **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du TV afin d'obtenir de meilleures performances de jeu. Pour activer ou désactiver le **Mode Jeu**, appuyez sur la touche Sélectionner.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'une source externe est utilisée.

 Pour plus d'information, reportez-vous à la section « [Utilisation de la Mode Jeu](#) ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Traduire en direct**

Réglez vos préférences pour du contenu avec sous-titres traduits dans votre langue privilégiée. Pour configurer ce paramètre, appuyez sur la touche Sélectionner de votre télécommande.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mode Soccer Pro AI / Mode Soccer AI / Mode Soccer**

Optimise automatiquement la qualité de l'image et du son lorsque vous regardez des matchs de soccer.

 Le nom de cette fonction peut varier selon le modèle ou la région.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la fonction Mode Soccer](#) ».

- **Sous-titres**

Permet l'affichage de sous-titres pendant que vous regardez la télévision. Pour activer ou désactiver la fonction **Sous-titres**, appuyez sur la touche Sélectionner.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Format de sortie audio numérique**

Vous pouvez sélectionner un format de sortie pour l'audio numérique. Prenez note que l'option **Dolby Digital+** est disponible uniquement par l'intermédiaire de HDMI (eARC) pour les appareils externes qui prennent en charge le format **Dolby Digital+**.

- **Clarté d'image**

Vous pouvez optimiser les vidéos où il y a beaucoup de mouvement. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Nuance de la couleur**

Vous pouvez sélectionner une palette de couleurs qui convient à vos préférences d'affichage. Pour modifier la palette de couleurs, appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Solution permettant d'économiser l'énergie**

Réduire la consommation d'énergie en réglant les paramètres de luminosité.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mode d'économie d'énergie**


Affichez le menu **Mode d'économie d'énergie**. Réduisez la consommation d'énergie du téléviseur en configurant vos préférences ainsi que d'autres options d'économie d'énergie.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Auracast**

Vous pouvez écouter le son du TV en vous connectant à un dispositif audio Bluetooth qui prend en charge **Auracast**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Certains modèles prennent en charge la fonctionnalité **Auracast**. Pour plus d'information sur la fonction **Auracast**, reportez-vous à la section « [Utilisation de la Auracast](#) ».

- **Quick Share**

Transférez et enregistrez des photos en toute facilité sans fil à partir de vos appareils Galaxy.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Quick Share](#) ».

- **Progr. activ.**

Vous pouvez régler l'option **Progr. activ.** de manière à ce que le téléviseur s'allume automatiquement à une heure prédéfinie. La fonction **Progr. activ.** est disponible uniquement si l'**Horloge** a été réglée.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Progr. désact.**

Vous pouvez régler la fonction **Progr. désact.** de manière que le téléviseur s'éteigne automatiquement à une heure prédéfinie. La fonction **Progr. désact.** est disponible uniquement si l'**Horloge** a été réglée.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Support tech.**

Affiche le menu des paramètres **Support tech.**

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

2 **Avis**

Vous pouvez consulter une liste de notifications pour tous les événements qui ont lieu sur votre TV. Une notification apparaît à l'écran lorsque vient le temps de programmer le visionnement ou l'enregistrement d'une émission, etc.

Si vous déplacez la cible de saisie sur **Avis** et appuyez ensuite sur la touche de sélection, une fenêtre de notification s'affiche à droite et les fonctions suivantes sont disponibles :

-  **Supprimer tout**

Vous pouvez supprimer toutes les notifications.

-  **Paramètres**

Vous pouvez sélectionner les services au sujet desquels vous souhaitez recevoir une notification.



Lorsque vous sélectionnez la fonction **Autoriser le son**, des notifications s'affichent accompagnées d'un signal sonore.




3 **Modifier**

Sélectionnez le menu pour déplacer et organiser dans l'ordre de votre choix.

Utiliser un compte Samsung

Créez et gérez votre compte Samsung.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Compte Samsung** [Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)

 Vous pouvez voir l'intégralité du texte de la Conditions et politique sous  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Compte Samsung** > **Mon compte** > **À propos du compte Samsung** > **Conditions générales** après vous être connecté à votre compte Samsung.

 Suivez les instructions sur l'écran de votre TV pour vous connecter à un compte Samsung ou en créer un.

 Votre compte Samsung peut être utilisé à la fois sur le TV, sur un appareil mobile et sur le site Web avec un seul identifiant.

 Aux États-Unis, seuls les utilisateurs de plus de 13 ans peuvent se connecter.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Se connecter à un compte Samsung

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Compte Samsung**

Lancez l'appareil photo de votre téléphone mobile et balayez le code QR pour vous connecter à votre compte Samsung ou créer un nouveau compte.

Une autre façon de vous connecter consiste à sélectionner une adresse courriel et à saisir manuellement votre compte, ou à sélectionner un site Web et à accéder à ce dernier depuis votre ordinateur ou votre téléphone.


Gestion de votre compte Samsung


 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Compte Samsung** > **Mon compte**

Quand vous vous connectez à votre compte Samsung, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **Modifier profil**

Vous pouvez modifier les renseignements associés à votre compte.

 Pour protéger vos renseignements personnels, entrez **Modifier profil**, et **Mode de connexion** sera réglé à **Sélectionnez votre identifiant et entrez le mot de passe (sécurité élevée)**.

 Si vous souhaitez que le TV se connecte automatiquement à votre compte lorsque vous mettez le TV sous tension, cliquez sur **Rester connecté**.

 Si le TV est utilisé par plusieurs personnes, désactivez **Rester connecté** pour protéger les renseignements personnels.

- **Information de paiement**

Vous pouvez consulter et gérer les renseignements relatifs à vos paiements.

- **Abonnements**

Consultez les informations relatives à l'abonnement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Réglage du NIP**

Définissez ou modifiez votre code PIN.

- **Sécurité et confidentialité**

Vous pouvez lire la politique de confidentialité des comptes Samsung ou modifier les paramètres personnalisés du service.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Inscription du produit**

Vous pouvez inscrire le TV ou consulter l'information liée à l'inscription. Une fois le produit inscrit, vous pouvez facilement recevoir des services.

 Vous pouvez consulter ou supprimer l'information liée à l'inscription sur le site Web des comptes Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Sauvegarder**

Vous pouvez sauvegarder les réglages de votre TV sur votre espace de stockage infonuagique. Lorsque vous réinitialisez ou remplacez le TV, vous pouvez appliquer de nouveau les réglages sauvegardés.

- **À propos du compte Samsung**


Vous pouvez consulter l'entente d'utilisation et de la politique de confidentialité.

 Pour en savoir plus sur les conditions générales et les conditions spéciales, sélectionnez [Afficher les détails](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Retirer un compte**

Vous pouvez supprimer un compte enregistré sur le TV. Après avoir supprimé votre compte Samsung du TV, n'oubliez pas que votre compte existe toujours.

 Pour vous désinscrire de votre compte Samsung, visitez le site Web dédié aux comptes Samsung (<https://account.samsung.com>).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.



- **Déconnexion**

Quand plusieurs personnes utilisent le TV, vous pouvez vous déconnecter afin d'éviter que d'autres personnes utilisent votre compte.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la Workspace

Utilisez la fonction de commande à distance pour vous connecter à un PC Windows, à un Mac ou à un appareil mobile à partir du TV.

 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quot.](#) > [Workspace](#) [Essayer maintenant](#)

Connectez un PC Windows, un Mac ou un appareil mobile au TV pour utiliser facilement l'appareil.

 Pour une utilisation facile de votre ordinateur, connectez à l'avance un clavier et une souris à votre TV.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la Partage d'écran (PC Windows) / AirPlay (Mac)

 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quot.](#) > [Workspace](#) > [PC Windows](#) > [Partage d'écran](#)

 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quot.](#) > [Workspace](#) > [Mac](#) > [Recopie d'écran](#)

Suivez les instructions à l'écran pour régler les paramètres de l'ordinateur et vous y connecter sans fil à partir du TV.



 Cette fonction n'est offerte que pour les ordinateurs qui permettent le partage d'écran sans fil.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 La connexion par le système d'exploitation Windows est disponible uniquement avec Windows 10 et les versions ultérieures.

 La connexion par Mac OS fonctionne grâce à AirPlay.

Utilisation de la Easy Connection to Screen


 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quot.](#) > [Workspace](#) > [PC Windows](#) > [Connexion facile](#)

Vous pouvez commander votre téléviseur à distance si vous installez **Easy Connection to Screen** sur votre ordinateur.

Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application pour ordinateur **Easy Connection to Screen**. Ensuite, vous pouvez facilement connecter un ordinateur distant.



1. Téléchargez l'application pour ordinateur **Easy Connection to Screen** à partir de <http://smsng.co/easy> puis installez-la sur votre ordinateur.
2. Connectez-vous avec le même compte Samsung pour l'appareil TV et l'ordinateur.
3. Lorsque l'ordinateur est allumé et connecté via le réseau, il apparaît sur l'Premier Écran de [Workspace](#).



 L'application pour PC Easy Connection to Screen est disponible uniquement avec Windows 10 et les versions ultérieures.

 Selon l'environnement réseau, y compris la configuration du pare-feu, le type de routeur et la force du signal sans fil, des problèmes de connexion peuvent survenir, tels qu'une faible vitesse, une déconnexion ou une connexion limitée.






 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Connexion d'un ordinateur distant



 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quot.](#) > [Workspace](#) > [PC Windows](#) > [Connexion manuelle](#) Essayer maintenant

 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quot.](#) > [Workspace](#) > [Mac](#) > [Session à distance](#) Essayer maintenant

Vous bénéficiez d'une **connexion Bureau à distance (RDP)** vers un ordinateur sous Windows et d'un **réseau virtuel (VNC)** pour un Macintosh sous macOS. Pour connecter le téléviseur à un ordinateur distant, vous devez entrer l'adresse IP de l'ordinateur distant ou sélectionnez un profil enregistré. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe corrects. Si un ordinateur est accessible sur le même réseau, l'adresse IP trouvée est affichée.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour enregistrer les renseignements d'un ordinateur auquel vous vous connectez fréquemment, déplacez la cible de saisie sur  [Gérer les profils d'utilisateur](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner. Quand une fenêtre contextuelle s'affiche, sélectionnez [Ajouter](#), puis entrez les renseignements relatifs à l'ordinateur.
-  Lorsque votre ordinateur entre en mode d'économie d'énergie, la connexion n'est pas disponible. Il est donc recommandé d'annuler le mode d'économie d'énergie.
-  Il est recommandé de brancher le réseau câblé, car l'écran ou le son peut être interrompu selon l'état du réseau.

1. Configurez les paramètres de votre ordinateur afin d'utiliser la fonction [Workspace](#).


-  La connexion à Windows via le protocole RDP est disponible pour Windows 10 Professionnel ou une version supérieure.
-  Une connexion à distance sous macOS qui utilise le protocole VNC n'est possible que pour la version 10.5 et les versions plus récentes.

- Windows :


- 1) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Ce PC** sur le bureau ou dans l'explorateur Windows, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 2) Cliquez sur **Bureau à distance** et sélectionnez **Activer le Bureau à distance**.

- Mac OS :

- 1) Sélectionnez **Menu** > **Systeme** > **Préférences** et cliquez ensuite sur **Partage**.
- 2) Sélectionnez la fonction **Partage d'écran** et cochez la case **Connexion à distance**.
- 3) Lancez l'application de changement de résolution téléchargée de l'App Store, puis changez la résolution à 1440 x 900 ou inférieure.

-  Si vous ne modifiez pas la résolution dans Mac OS, l'image précédente peut apparaître lors de la connexion d'un ordinateur distant.

2. Entrez les paramètres requis pour la connexion à distance de l'ordinateur.

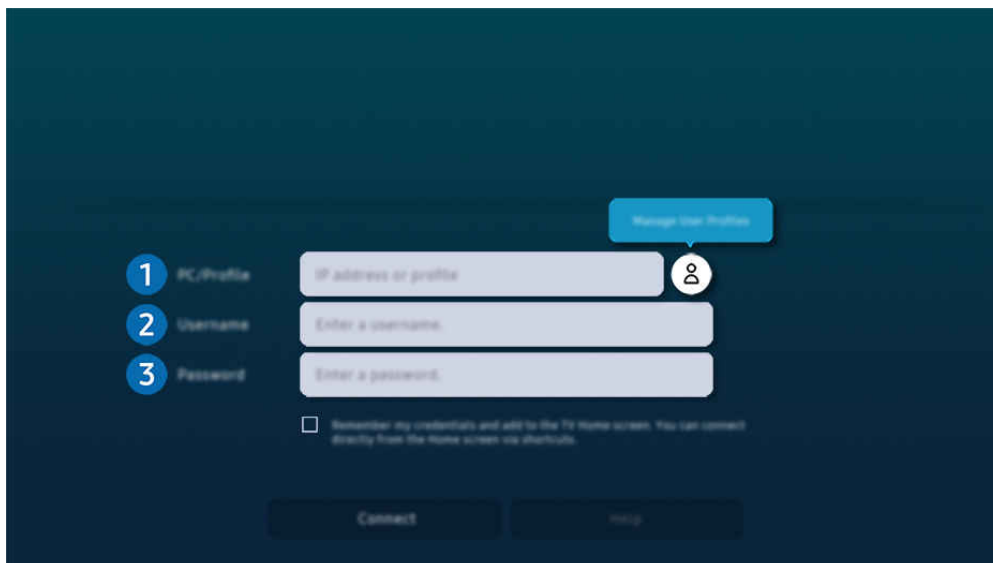


 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 PC/Profil

Entrez l'adresse IP ou le profil de l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter.

- Pour ce qui est de Windows, lorsque l'ordinateur à connecter fonctionne sur le même réseau (routeur/point d'accès), exécutez la commande « cmd » sous **Paramètres > Réseau et Internet > Afficher vos propriétés réseau** ou alors, sous **Démarrer > Exécuter**, exécutez « ipconfig » afin de vérifier l'adresse IPv4 de l'ordinateur.
- Dans le cas d'un Mac, vous pouvez vérifier l'adresse IP sous **Paramètres > Accès à distance**.
- Si le TV et l'ordinateur ne se trouvent pas sur le même réseau, il est nécessaire de connaître l'adresse IP publique et de configurer le routeur et le point d'accès. Vérifiez si le routeur connecté à l'ordinateur prend en charge le transfert de port. Si l'entreprise fournit d'autres caractéristiques de sécurité comme un pare-feu, demandez de l'aide à un responsable de la sécurité.

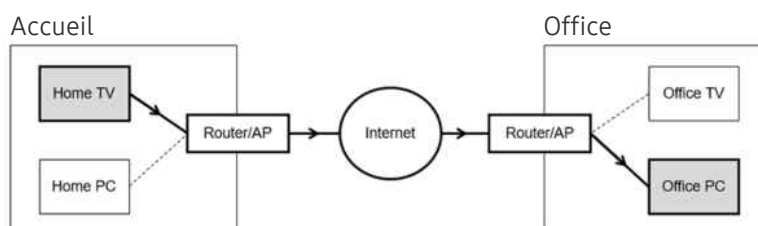

2 Nom d'utilisateur

Entrez le Nom d'utilisateur de l'ordinateur. Pour vérifier le Nom d'utilisateur :

- Windows : **Tableau de bord > Contrôle du compte de l'utilisateur**
- Mac OS : **Préférences système > Utilisateurs & Groupes**

3 Mot de passe

Entrez le mot de passe du compte de connexion.

 En cas d'utilisation d'un NIP, n'entrez pas le NIP, mais plutôt le mot de passe désigné de l'ordinateur.

Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur distant


Lorsque vous déplacez le curseur de la souris vers le haut de l'écran après avoir accédé à un ordinateur distant, la barre supérieure s'affiche. Lorsque vous cliquez sur l'icône du dossier de partage dans la barre supérieure, les dossiers partagés sous Windows ou Mac OS s'affichent. Vous pouvez lire n'importe quel contenu multimédias dans un dossier.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Lire des images, des vidéos et de la musique](#) ».

Pour utiliser cette fonction, l'option de partage des dossiers sur l'ordinateur auquel vous désirez vous connecter doit avoir été activée, comme indiqué ci-dessous :

- Windows :
 1. Lancez l'explorateur Windows, puis accédez au dossier à partager.
 2. Cliquez sur le dossier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 3. Après l'affichage de la fenêtre des **propriétés**, cliquez sur l'onglet **Partage**, puis sur **Partage avancé**.
 4. Après l'affichage de la fenêtre de **partage avancé**, cochez la case **Partager ce dossier**.
- Mac OS :
 1. Sélectionnez **Menu > Préférences du système** et cliquez ensuite sur **Partage**.
 2. Cochez la case **Partage de fichiers**.
 3. Pour ajouter un dossier à partager, cliquez sur le bouton **Ajouter+** en bas.
 4. Sélectionnez un dossier, puis cliquez sur **Ajouter+**.



 Il est recommandé de brancher le réseau câblé, car l'écran ou le son peut être interrompu selon l'état du réseau.

 Quand vous lisez un fichier vidéo qui se trouve sur un ordinateur externe, il est possible que le son ou l'image soient entrecoupés.

Utilisation de la fonction Samsung DeX




Exécutez [Samsung DeX](#) sur votre appareil mobile pour connecter le logiciel au TV.

Suivez les instructions à l'écran pour connecter [Samsung DeX](#). Certains modèles peuvent ne pas être recherchés lors de la connexion du TV à partir d'un appareil mobile au moyen de [Samsung DeX](#). Si tel est le cas, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'appareil mobile pour connecter le logiciel.

-  Cette fonction est offerte uniquement sur les appareils mobiles qui prennent en charge l'option Samsung DeX sans fil.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.




Utilisation de la fonction Microsoft 365

Vous pouvez lire ou créer un document après avoir accédé au site Web de Microsoft 365.

-  Exécutez le site en mode plein écran.
-  La modification de l'URL est impossible dans la page Microsoft 365.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.




Ajout de Service Web

Sélectionnez l'icône [Ajouter un service Web](#). À l'aide de la fonction de favoris du navigateur [Workspace](#), vous pouvez ajouter ou supprimer le lien au service Web vers ou depuis [Workspace](#).



-  Pour ajouter le service web, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
-  Le nombre de services Web pouvant être ajoutés à [Workspace](#) est limité.
-  Le navigateur [Workspace](#) ne partage aucune donnée sur Internet. (Navigateur Web autre que [Workspace](#))

Utilisation de la Service Web

Vous pouvez accéder au service Web en sélectionnant l'icône du service Web ajouté à [Workspace](#).

-  La page Web peut être différente de celle d'un ordinateur.
-  Vous pouvez copier ou coller n'importe quel texte. Certains formats d'images sont pris en charge.
-  Pour une connexion facile et sécurisée à Service Web, [Workspace Pass](#) est en outre pris en charge, ainsi que [Samsung Pass](#).




Configuration de [Samsung Pass](#) ou [Workspace Pass](#).

Paramétrez [Samsung Pass](#) ou [Workspace Pass](#) sur Utiliser dans  > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Quot.](#) > [Workspace](#) > Exécuter le navigateur [Workspace](#) (sélectionnez également [Microsoft 365](#) ou [Ajouter un service Web](#)) > [Menu Internet](#) > [Paramètres](#) > [Général](#).

[Workspace Pass](#) vous permet de gérer facilement l'identifiant et le mot de passe du service Web sans authentification biométrique sur les appareils mobiles. À cette fin, vous devez être connecté à votre compte Samsung. Le mot de passe est chiffré pour être stocké en toute sécurité sur votre TV.

Toutefois, la connexion à [Workspace Pass](#) pourrait ne pas fonctionner selon la politique du site Web.

[Workspace Pass](#) ne fonctionne que sur [Workspace](#).

-  Pour accéder en toute sécurité au service Web, vous pouvez utiliser l'arrêt automatique du navigateur [Workspace](#) ou effacer les journaux de l'historique.
-  Avant d'accéder au service Web, reportez-vous à la section « [Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».
-  Le navigateur [Workspace](#) ne partage aucune donnée sur Internet. (Navigateur Web autre que [Workspace](#))

Le service Web prend en charge les raccourcis clavier suivants :

- F1 : Retourne à l'Premier Écran de [Workspace](#).
- F5: Rafraîchir.
- F8 : Coupe le son.
- F9/F10 : Permet de régler le volume.
- F11 : Permet de passer du mode plein écran au mode écran par défaut.

Utilisation du Guide de l'utilisateur

Contrôlez et lisez le manuel intégré dans le TV.

Lancement du Guide de l'utilisateur


🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Support tech.** > **Conseils et guides de l'utilisateur** > **Ouvrir le guide de l'utilisateur**

Vous pouvez voir le Guide de l'utilisateur intégré qui contient des informations sur les principales fonctions de votre TV.

✍️ Vous pouvez télécharger une copie du Guide de l'utilisateur à partir du site Web de Samsung afin de la lire ou l'imprimer à partir de votre ordinateur ou appareil mobile (<https://www.samsung.com>).

✍️ Il n'est pas possible d'accéder à certains écrans de menu à partir du Guide de l'utilisateur.

Utilisation des touches dans le Guide de l'utilisateur

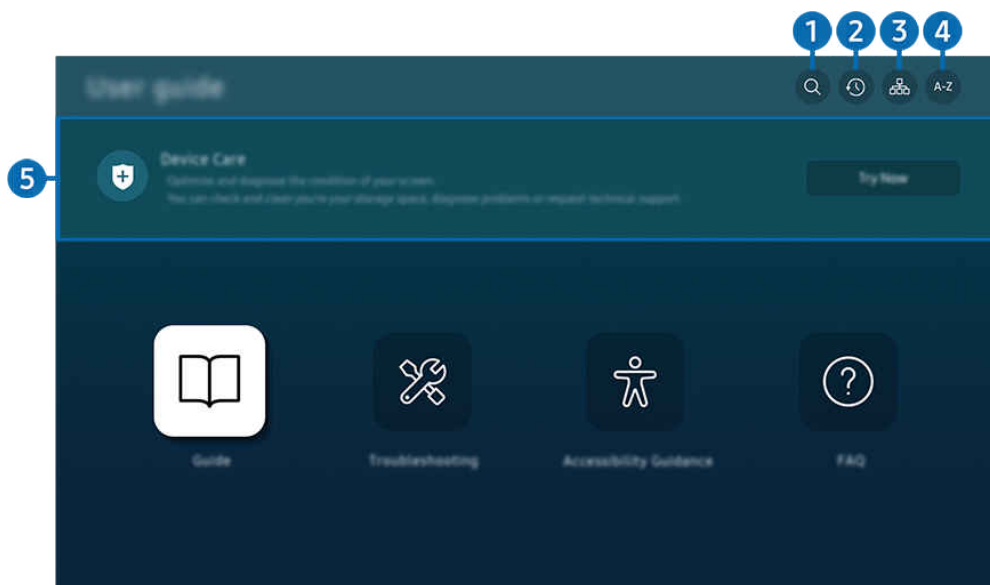

✍️ L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 🔍 (Recherche)

Sélectionnez un élément à partir des résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

2 🕒 (Sujets récemment visionnés)

permet de sélectionner un sujet dans la liste des rubriques récemment consultées.

3 🗺️ (Plan du site)

Elle affiche la liste de chaque élément du Guide de l'utilisateur.


4 A-Z (Index)

permet de sélectionner un mot clé pour aller à la page pertinente.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

5 Assistance pour l'appareil

Optimisez et diagnostiquez l'état de votre TV. Vous pouvez vérifier et nettoyer votre espace de stockage, diagnostiquer des problèmes ou demander une assistance technique.

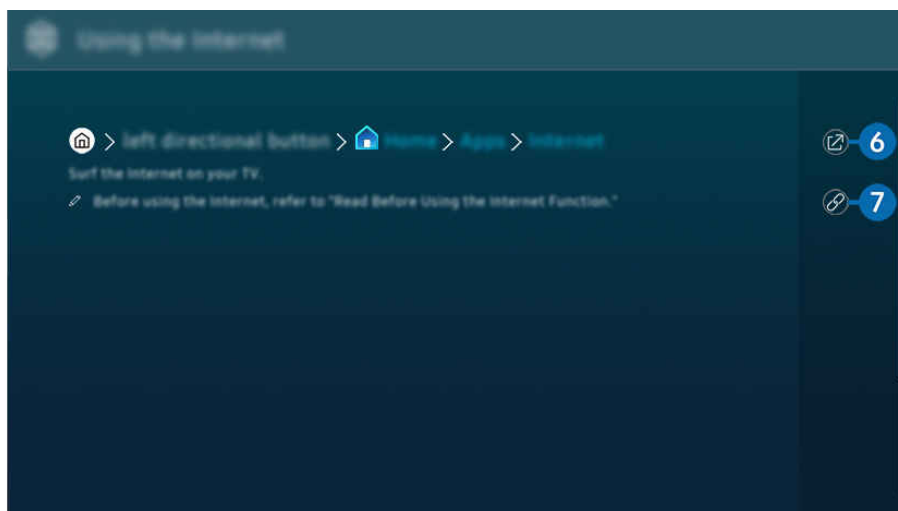

 Les mots en bleu (p. ex. **Internet**) indiquent un élément du menu.

 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

6 (Essayer maintenant)

vous permet d'accéder à l'élément correspondant du menu et de faire l'essai de la fonction sur-le-champ.

7 (Lier)









Vous pouvez accéder à un thème souligné qui vous donne immédiatement accès à une page du Guide de l'utilisateur.

Utilisation du Internet

Naviguez sur Internet sur votre TV.

 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  Applications > Internet

Lorsque vous exécutez **Internet**, vous pouvez voir les sites Web récemment visités ou les recommandations données. Lorsque vous sélectionnez un site Web souhaité, vous pouvez y avoir directement accès.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Vous pouvez utiliser plus facilement la fonction **Internet** après avoir connecté un clavier et une souris.
-  Vous pouvez faire défiler les pages Web au moyen des flèches directionnelles de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande.
-  Les pages Web peuvent être différentes de celles sur un ordinateur.
-  Avant d'utiliser **Internet**, consultez « [Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».
-  L'application **Internet** dispose d'un composant **Paramètres Samsung Pass** intégré ( > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  Applications > Internet > Menu Internet > Paramètres > Samsung Pass).

Avec **Samsung Pass**, vous pouvez vous connecter au site Web facilement et en toute sécurité. Lorsque vous visiterez de nouveau le site Web, vous pourrez y ouvrir une session au moyen de la fonction d'identification biométrique **Samsung Pass** de votre appareil mobile, sans entrer d'identifiant ou de mot de passe.




Toutefois, cette fonction de connexion **Samsung Pass** pourrait ne pas fonctionner selon la politique du site Web. À cette fin, vous devez avoir été connecté à votre appareil mobile par l'intermédiaire d'un compte Samsung enregistré dans **Samsung Pass**.

Utilisation de la fonction SmartThings

Surveillez et contrôlez les appareils domestiques et IoT connectés à SmartThings depuis l'écran.



 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** >  **SmartThings**


[Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)


 > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  **Quot.** >  **SmartThings** [Essayer maintenant](#)

[Essayer maintenant](#)

Vous pouvez contrôler les appareils enregistrés sur le nuage SmartThings à l'aide de la télécommande.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du produit ou du modèle.
-  La consommation d'énergie peut augmenter lors du fonctionnement de SmartThings lorsque le TV est en mode faible puissance ou veille.

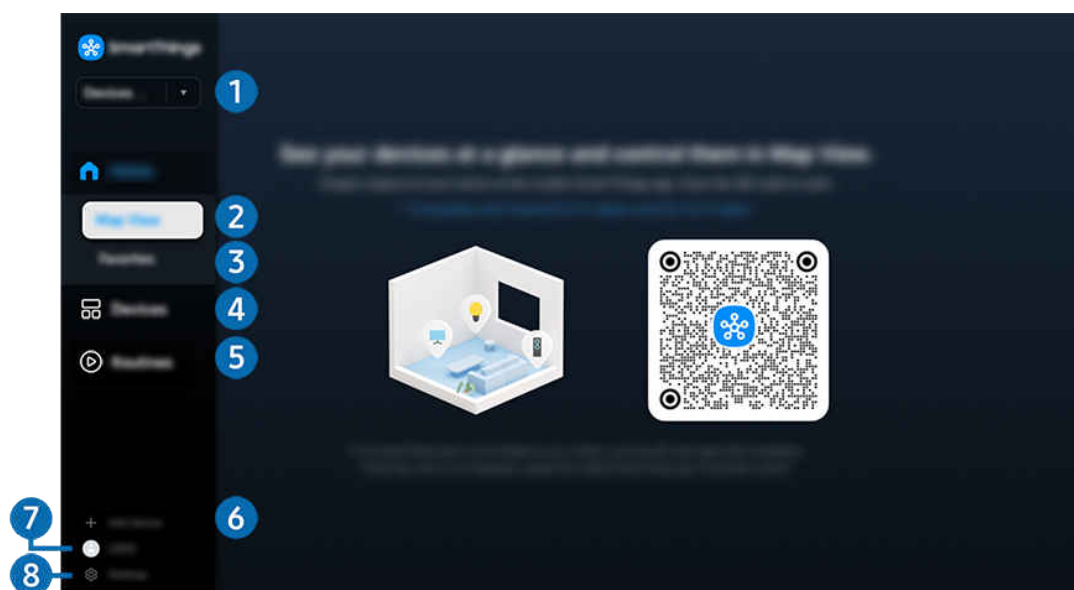

 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Lieu

Affiche tous les lieux connectés via l'application SmartThings.

2 Vue Carte

vous pouvez vérifier l'état des appareils enregistrés.

Si vous vous connectez avec le même compte que celui utilisé pour l'application mobile SmartThings, vous pouvez voir les appareils, enregistrés via SmartThings, plus intuitivement à partir de [Carte](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

3 Favoris

Affichez les appareils ou les fonctionnalités qui ont été définis comme favoris à partir de l'onglet [Appareils/Routines](#).

4 Appareils

Affichez les appareils connectés à SmartThings et utilisez la télécommande pour sélectionner et contrôler n'importe lequel des appareils connectés.

Pour obtenir des renseignements sur les appareils SmartThings, accédez à l'adresse <https://partners.smarththings.com/supported-devices>.


 Les appareils SmartThings peuvent également être contrôlés à partir de l'application mobile.

5 Routines

Affichez ou exécutez des scènes créées à partir de l'onglet Routines de l'application mobile SmartThings.

6 Ajouter appareil

Affiche la liste des appareils qui peuvent être inscrits sur votre TV. Pour inscrire un appareil, sélectionnez-le.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

7 Compte Samsung

Allez à l'écran du compte Samsung pour créer un compte ou vous déconnecter de votre compte.




 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez [Connexion](#) pour vous connecter.


8 Paramètres


Modifiez les appareils connectés à [SmartThings](#) ou configurez les paramètres de notification pour les appareils. Vous pouvez également activer le [Détecteurs](#) ou la fonctionnalité de concentrateur SmartThings.

Accès rapide à SmartThings

Contrôlez les appareils les plus utilisés en accédant au **Panneau rapide**, sans avoir à accéder à **SmartThings**.

Le **Panneau rapide** dans **SmartThings** peut être lancé en utilisant la touche  ou  de la télécommande. Sélectionnez  en bas à gauche de l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

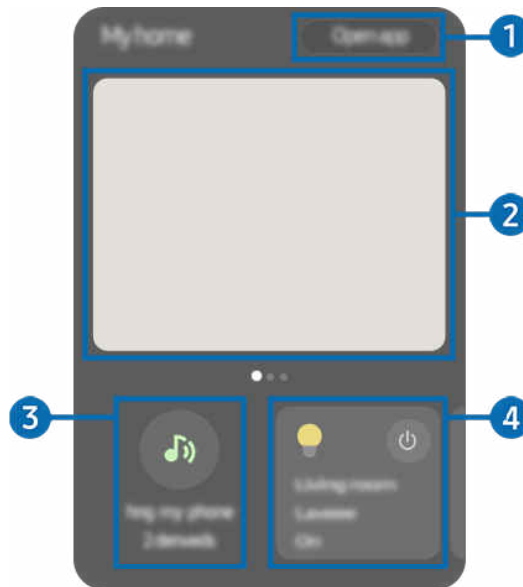

1 Ouvrir l'application

Ouvrez l'application **SmartThings**.

2 App. ph.

Visionnez le flux vidéo de la caméra. Lorsque plusieurs caméras sont connectées, passez à l'écran d'une autre caméra à l'aide des touches directionnelles gauche et droite de la télécommande.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque des caméras sont connectées à **SmartThings**.

3 Faire sonner mon téléphone

Faites sonner votre appareil mobile pour le localiser plus facilement.



 Cette fonction n'est disponible que sur les téléphones intelligents et les tablettes Galaxy.




4 Les plus utilisés

Surveillez et contrôlez facilement les appareils fréquemment utilisés.

Utilisez les fonctionnalités de Hub SmartThings [Essayer maintenant](#)

Utilisez les fonctionnalités de Hub SmartThings sur divers produits Samsung pour connecter des appareils IoT (par exemple, des ampoules, des prises ou des capteurs) pris en charge par SmartThings.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **SmartThings** > **Paramètres**
> **Hub SmartThings**



-  Cette fonction peut nécessiter l'utilisation d'une clé électronique SmartThings pour la connexion à Zigbee ou Thread, selon le modèle.
-  Veillez à vous connecter au même compte Samsung sur votre TV et sur votre application mobile SmartThings.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le type d'appareil connecté.

Enregistrement et gestion des appareils via SmartThings [Essayer maintenant](#)

Enregistrement d'un téléviseur / d'un appareil intelligent / d'un appareil IoT depuis l'application mobile



Utilisez l'application mobile SmartThings pour enregistrer votre TV, vos appareils intelligents ou vos appareils IoT. Dans l'application mobile, appuyez sur + Ajouter appareil pour enregistrer un appareil.





*Connectez un visiophone à votre TV pour recevoir une notification de la vidéo du visiophone et parler au visiteur tout en regardant TV.

-  Seuls les visiophones certifiés WWST (Works with SmartThings) sont pris en charge. Les options prises en charge peuvent varier selon l'appareil.
-  *: Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation des capteurs de l'écran via SmartThings [Essayer maintenant](#)

Lorsque vous activez le capteur, vous pouvez voir le dispositif de capteur sur l'onglet Appareil de SmartThings. Vous pouvez créer divers scénarios IoT avec le téléviseur sans acheter de capteur IoT séparé.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **SmartThings** > **Paramètres**
> **Detecteurs**

-  Chaque capteur peut être activé avec le consentement de l'utilisateur.
-  Chaque capteur peut ne pas être pris en charge en fonction du modèle.
-  Le capteur sonore est pris en charge lorsque l'interrupteur du microphone au bas du TV est allumé. Il est possible que le microphone du TV ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la zone géographique.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Contrôle de SmartThings avec Bixby [Essayer maintenant](#)

Avec Bixby sur le produit, vous pouvez contrôler les appareils connectés à SmartThings, ainsi que le TV, à l'aide de commandes vocales.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le type d'appareil connecté.

Contrôle de l'appareil d'affichage depuis l'application mobile SmartThings [Essayer maintenant](#)

Depuis l'application mobile SmartThings, utilisez les fonctionnalités de contrôle à distance du TV, comme Marche/Arrêt, Chaîne, Volume et les quatre touches directionnelles. Vous pouvez aussi utiliser [Recherche](#), [Applications](#), le mode [Ambient](#), le mode [Art](#), la caméra mobile et d'autres fonctions de l'application mobile.

[Routines](#) dans l'application mobile SmartThings vous permet d'exécuter automatiquement les applications installées sur le TV.

Avec [Routines](#), vous pouvez activer le TV à l'heure souhaitée et exécuter automatiquement les applications fréquemment utilisées.

Contrôle d'un appareil d'affichage à partir de l'application SmartThings sur une Galaxy Watch

Dans l'application SmartThings sur une Galaxy Watch, utilisez les fonctions de télécommande pour allumer/éteindre le TV, changer de chaîne, régler le volume ou utiliser les touches directionnelles. Si vous passez au [Mode pointeur](#) lorsque vous utilisez une fonction de télécommande, il est possible de contrôler le TV avec de simples gestes.

 Le [Mode pointeur](#) peut ne pas être pris en charge par certaines applications ou certains appareils externes.

 Le [Mode pointeur](#) peut ne pas être pris en charge selon le modèle de Galaxy Watch et la version du Wear OS.



 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Lire des images, des vidéos et de la musique

Jouez du contenu média enregistré dans votre TV, vos clés USB, vos appareils mobiles, vos caméras, vos ordinateurs, etc.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > Appareil connecté
Essayer maintenant

Vous pouvez lire sur le TV le contenu multimédia enregistré dans les dispositifs de stockage, comme un dispositif USB, un appareil mobile et une caméra.

-  Vous ne pouvez toutefois pas lire de contenu si le TV ne prend pas en charge le contenu lui-même ou son dispositif de stockage. Pour de plus amples renseignements, consultez « À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux ».
-  Faites une copie de sauvegarde de vos fichiers important avant de brancher une clé USB. Samsung décline toute responsabilité en cas de fichiers endommagés ou perdus.


Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans l'écran de la liste des contenus multimédia sur un dispositif de stockage.

- **Filtrer par**

Filtre le contenu média par type de média.


- **Trier par**

Permet de trier la liste de contenu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle d'appareil externe.



- **Options**

Permet de supprimer ou lire le contenu média sélectionné figurant sur la liste. Lorsque vous sélectionnez **Rafraîchir**, la liste de contenu est téléchargée à nouveau.



 Vous pouvez uniquement supprimer le contenu enregistré. Pour supprimer du contenu, passez de l'option **Filtrer par** à **Enreg. effectué**.

 Il se peut que **Enreg. effectué** ne soit pas pris en charge, selon la région.

Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile



1. Sélectionnez un appareil avec du contenu multimédia sous  > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > Sources. La liste de contenu média enregistré dans l'appareil s'affiche.
2. Sélectionnez un élément de contenu média dans la liste.

Le contenu sélectionné est alors lu.

-  Il se peut que le contenu ne soit pas lu en fonction de la méthode d'encodage ou du format de fichier. En outre, il se peut que plusieurs fonctions soient soumises à des restrictions.
-  Il se peut que la lecture du contenu enregistré sur les appareils connectés au TV par votre réseau ne se fasse pas correctement en raison de problèmes de communication du réseau. Si c'est le cas, utilisez un dispositif USB.

Lecture de contenu multimédia sur un dispositif USB

1. Branchez un dispositif USB au port USB.
2. Le navigateur de contenu s'affiche directement.


 Si un dispositif USB qui contient le contenu que vous désirez lire est déjà connecté au TV, sélectionnez le dispositif USB à l'écran  > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > Sources.

3. Sélectionnez le contenu que vous voulez lire à partir de la liste.

Le contenu sélectionné est alors lu.

Diffusion du son de votre appareil mobile par le haut-parleur du TV grâce à l'option Sound Mirroring

Écoutez de la musique dans votre espace de vie. Les visualisations générées sur votre TV changent et répondent à la fréquence de votre musique.

1. Faites une recherche dans la liste d'appareils  (Bluetooth) sur votre appareil mobile et établissez la connexion à votre TV.
2. Lisez le contenu multimédia que vous voulez sur votre appareil mobile.

Le média sélectionné est diffusé par le haut-parleur du TV.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Dans certains modèles, l'image du contenu diffusé peut différer selon le modèle.


 Si le TV et la barre de son sont connectés en mode sans fil, l'opération peut avoir des restrictions.

 Le chemin d'entrée pour Sound Mirroring peut varier selon le modèle. ( > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  **Applications** > **Mobile Connection** > **Sound Mirroring**)

Touches et fonctions disponibles pendant la lecture de fichiers multimédia

Appuyez sur la touche Sélectionner lorsque vous lisez une vidéo, une photo ou du contenu enregistré. Les touches suivantes s'affichent.

 Les touches et fonctions pourraient ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Les touches et les fonctions disponibles peuvent différer selon le contenu que vous êtes en train de regarder ou de faire jouer.

- **Pause, Lire**

Met en pause ou lance la lecture du contenu multimédia.

- **Aller en arrière, Aller en avant**

Appuyez sur la touche directionnelle vers le haut pour amener la cible de saisie sur la barre de contrôle de la lecture, puis sélectionnez la touche directionnelle vers la gauche et vers la droite sur cette dernière pour avancer ou reculer de 10 secondes dans la vidéo.

- Allez à une section de lecture en arrière particulière, placez la cible de saisie sur la barre de lecture en arrière, et ensuite sélectionnez une des cinq vignettes.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.

- Arrêter



Arrête la lecture du contenu en cours.

- **Précédent / Suivant**





Permet d'afficher le fichier multimédia précédent ou suivant.

Si la durée de lecture vidéo est inférieure ou égale à 3 secondes après avoir appuyé sur la touche , la vidéo recommence du début.

- **Rembobinage / Avance rapide**

Revenir en arrière ou effectuer la lecture du contenu multimédia en avance rapide. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour augmenter jusqu'à 3 fois la vitesse de lecture en rebobinage ou avance rapide. Pour retourner à la vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

Quand la lecture d'une vidéo est en pause, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Veuillez noter que lorsque la lecture d'une vidéo est en pause, le TV n'émet aucun son.


- **Rembobinage au ralenti** ou **Avance au ralenti** : Vous permet de lire la vidéo à vitesse lente en avant ou en arrière en sélectionnant l'option  ou . Il y a 3 vitesses de lecture. Pour changer la vitesse de lecture, appuyez à plusieurs reprises sur l'option. Pour retourner à la vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .


- **Mode 360**

Offre un angle de visionnement de 360 degrés pour les vidéos et les photos.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.

 Les fichiers vidéo utilisant le mjpeg codec ne prennent pas en charge le visionnement à 360 degrés.

 Lorsqu'un fichier vidéo ou photo ne prend pas en charge le visionnement à 360 degrés, le fait de lui faire effectuer une rotation de 360 degrés peut entraîner une distorsion de l'image à l'écran.

 Les fichiers vidéo peuvent être interrompus si vous leur faites effectuer une rotation de 360 degrés pendant une lecture en vitesse double.

 Les fichiers vidéos qui prennent en charge un visionnement à 360 degrés peuvent être interrompus si la rotation à 360 est effectuée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.




 Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge à toutes les résolutions.











 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Rotation automatique 360**

Ajuste automatiquement l'angle de visionnement de la vidéo en analysant le nombre de changements d'images pendant la lecture d'un fichier vidéo qui permet un visionnement à un angle de 360 degrés. Lorsque cette fonction est lancée, la rotation commence sous peu.

Lorsque la fonction **Rotation automatique 360** est ciblée, appuyez sur le bouton Sélectionner pour passer aux modes suivants :

-  Général
-  Dynamique
-  Naturel

-  Cette fonction est disponible seulement lorsque la fonction **Mode 360** est sélectionnée.
-  Lorsque la fonction **Rotation automatique 360** est activée, le réglage automatique est suivi. La position de réglage peut varier selon l'image.
-  L'angle de visionnement de la vidéo est réglé automatiquement en mode Général.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.
-  Les fichiers vidéo qui utilisent le mjpeg codec ne prennent pas en charge le visionnement à 360 degrés.
-  Lorsqu'un fichier vidéo ne prend pas en charge le visionnement à 360 degrés, le fait de lui faire effectuer une rotation de 360 degrés peut entraîner une distorsion de l'image à l'écran.
-  Les fichiers vidéo peuvent être interrompus si vous leur faites effectuer une rotation de 360 degrés pendant une lecture en vitesse double.
-  Les fichiers vidéos qui prennent en charge un visionnement à 360 degrés peuvent être interrompus si la rotation à 360 est effectuée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.
-  Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge à toutes les résolutions.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Répéter**

Lit plusieurs fois le contenu multimédia en cours ou tous les fichiers de contenu dans le même dossier.

- **Lecture aléatoire**

Permet de lire les fichiers de musique en ordre aléatoire.

- **Image Non**

Lit les fichiers de musique lorsque l'écran est désactivé.

- **Ajusté à l'écran**

Ajuste la photo à l'écran.

- **Pivoter à gauche / Pivoter à droite**

Permet de faire tourner une photo vers la droite ou la gauche.

- **Zoom avant**

Faites un zoom sur la photo.







- **Musique de fond**

Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture de la musique de fond pendant que le TV affiche des photos.

 Cette fonction est accessible après l'activation de l'option **Musique de fond**.

- **Options**

 Les options disponibles peuvent varier selon le modèle et le contenu.

| Fonction | Description |
|-----------------------------|---|
| Vitesse du diaporama | Permet de régler la vitesse du diaporama.  Le diaporama ne s'affichera pas s'il n'y a qu'un seul fichier image sur la clé USB. |
| Effet de diaporama | Permet d'appliquer des effets de transition au diaporama.  Le diaporama ne s'affichera pas s'il n'y a qu'un seul fichier image sur la clé USB. |
| Musique de fond | Fait jouer de la musique de fond pendant que vous configurez la fenêtre contextuelle et que le TV affiche des photos.  Les fichiers de musique doivent être enregistrés sur le même dispositif USB que les fichiers de photos.  Pour mettre en pause la musique d'arrière-plan, sélectionnez l'option Musique de fond au bas de l'écran de lecture en arrière. |
| Sous-titres | Vous pouvez régler les options détaillées pour les sous-titres comme la langue, la synchronisation, la taille et la couleur.  Si les sous-titres ne s'affichent pas comme il se doit, vérifiez les réglages d'encodage de caractères. |
| Pivoter | Permet de faire tourner la vidéo. |
| Langage audio | Permet de changer la langue audio.  Cette fonction est seulement offerte si la vidéo contient plus d'une piste audio. |
| Information | L'information détaillée sur le contenu multimédia en cours s'affiche. |

Utilisation de la fonction Multi View


Vous pouvez afficher plusieurs éléments de contenu via l'option Multi View.

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ Paramètres > 📺 Multi View [Essayer maintenant](#)

✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Pour lancer l'option **Multi View**, accédez à 🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ Paramètres > 📺 **Multi View**. Ensuite, sélectionnez l'élément que vous voulez dans la liste Ajout aff. Sinon, sélectionnez **Concevoir** pour configurer une disposition et un écran personnalisés. Vous pouvez ajouter ou supprimer un écran dans l'écran actuel **Multi View** en appuyant sur la touche directionnelle vers le bas sur la Télécommande intelligente Samsung.

✎ Le nombre d'écrans pouvant être configurés est susceptible de varier selon le modèle.

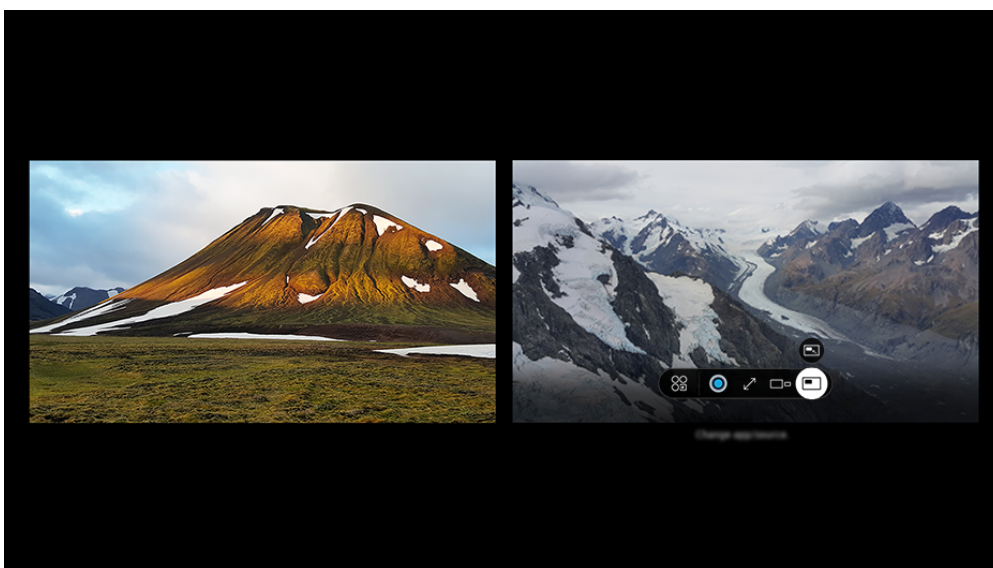

✎ L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Quand le mode **Multi View** est activé, appuyez sur la touche Sélectionner pour configurer les menus suivants.

✎ Il est possible que cette fonction et que les options associées pour chacune des icônes de menu ne soient pas disponibles, selon le modèle ou la région.












- 📺 **Appli/source**



Vous pouvez faire des sélections à partir de la liste affichée ci-dessus.






- **Contenu**

Vous pouvez afficher l'application ou la source actuellement affichée.

✎ Après avoir sélectionné du contenu, vous pouvez contrôler l'écran ou modifier l'application ou la source.



-  **Agrandir**
Affichez l'écran sélectionné en mode plein écran.
-  **Return to Multi View**
Rétablissez la taille d'origine de l'écran et revenez à l'écran **Multi View**.
-  **Taille écran**
Sélectionnez les dimensions désirées de l'affichage **Multi View**.
-  **Incrustation d'image**
Sélectionnez la position du petit écran dans le plein écran. L'écran gauche ou droit de mise au point apparaît comme une petite fenêtre.
-  **Position de l'écran**
Sélectionne une position de l'écran **Multi View**.
-  **Alterner l'écran**
Permet de basculer entre le petit écran et le plein écran. Vous passez ainsi du plein écran au petit écran.
-  **ISI désactivé**
Désactive la fonction permettant d'afficher un petit écran sur le plein écran. L'écran repasse en mode **Multi View**.
-  **Audio double**
Puisque vous entendrez le son des deux écrans, il vous sera possible d'ajuster le rapport entre le son de chacun de ces écrans.
-  **Haut-par. Bluetooth**
Vous pouvez entendre le son en branchant un haut-parleur Bluetooth.
-  **Plein écran**
Multi View s'interrompt quand vous passez en mode plein écran.
-  **Suppr.**
Vous pouvez supprimer l'écran sélectionné.

Pour fermer **Multi View**, appuyez sur la touche  et maintenez la pression ou appuyez sur la touche  sur la Télécommande intelligente Samsung.


-  Elle fonctionne uniquement pour les diffusions TV, les périphériques ou les applications qui prennent en charge **Multi View**.
-  Alors que **Multi View** est activé, la vidéocapture de l'application de votre appareil mobile sera exécutée sur **Multi View**. Cette fonction n'est pas offerte dans certaines applications.
-  Avec certains modèles, vous pouvez afficher l'image sur la caméra connectée à l'application SmartThings de votre appareil mobile.
-  Q-Symphony n'est pas pris en charge par **Multi View**.
-  Lorsqu'un appareil externe branché à un ampli-syntoniseur ou à une barre de son est utilisé en mode **Multi View**, le son sort du haut-parleur du TV et non de l'ampli-syntoniseur ou de la barre de son.

Utilisation de la Auracast

Vous pouvez écouter le son du TV en vous connectant à un dispositif audio Bluetooth qui prend en charge Auracast.











-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Cette fonctionnalité pourrait ne pas être prise en charge selon les modèles d'appareil mobile et de dispositif audio Bluetooth.

Utilisation de la Auracast

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son**
> **Paramètres avancés** > **Auracast**

Vous pouvez brancher un dispositif Bluetooth qui prend en charge **Auracast** au TV.

Connectez un dispositif audio Bluetooth au TV via l'appareil mobile connecté au dispositif audio Bluetooth. Cette action peut être effectuée en utilisant le menu Diffusion dans les paramètres Bluetooth de l'appareil mobile.

-  L'emplacement du menu Diffusion peut varier selon le modèle.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Cette fonctionnalité permet de connecter le TV à deux dispositifs Bluetooth ou plus prenant en charge **Auracast** simultanément.
-  Cette fonctionnalité ne peut pas connecter le TV à un dispositif audio Bluetooth prenant en charge **Auracast** et un dispositif audio Bluetooth qui ne prend pas en charge **Auracast** simultanément.
-  La fonctionnalité **Auracast** pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle de l'appareil mobile.
-  Le volume audio peut être réglé à partir de l'appareil mobile connecté à l'appareil audio.
-  Lorsque cette fonction est activée, le son ne peut pas être lu à partir du dispositif audio Bluetooth déjà connecté au TV et qui ne prend pas en charge **Auracast**.
-  Si **Auracast** est activé et que vous remplacez le dispositif de sortie audio par le dispositif audio Bluetooth précédemment connecté, **Auracast** est automatiquement désactivé.
-  Pour activer **Auracast**, remplacez le périphérique de sortie audio par les haut-parleurs du téléviseur.
-  Lorsque **Auracast** est en cours d'utilisation, il n'est pas possible d'utiliser ensemble d'autres appareils prenant en charge les connexions sans fil.

(Par exemple, un haut-parleur Bluetooth, un haut-parleur Wi-Fi, un casque, une barre de son, une manette, un clavier, une souris, la duplication du son, etc.)

Régler la qualité du son

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son**
> **Paramètres avancés** > **Auracast** > **Qualité du son**

Réglez la qualité du son de **Auracast**.

Utilisation d'un mot de passe

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#)
> [Paramètres avancés](#) > [Auracast](#) > [Utiliser le mot de passe](#)

Si vous définissez un mot de passe, vous devez entrer le mot de passe lorsque vous connectez un appareil audio au TV via un appareil mobile, avant d'utiliser [Auracast](#).

Modification de votre mot de passe

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#)
> [Paramètres avancés](#) > [Auracast](#) > [Réinitialiser le mot de passe](#)



Modifiez le mot de passe que vous utilisez lors de la connexion à [Auracast](#).

Réglages avancés

Utilisez les fonctionnalités utiles disponibles sur votre Samsung TV.

Utilisation de la fonction Mode Soccer

Créez une expérience totalement immersive lorsque vous regardez des matchs de soccer en optimisant automatiquement la qualité de l'image et du son.




 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Paramètres Mode Soccer Pro AI / Paramètres Mode Soccer AI / Paramètres Mode Soccer

 /  >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Paramètres Mode Soccer Pro AI / Paramètres Mode Soccer AI / Paramètres Mode Soccer





 Certaines fonctionnalités de réglage de l'écran peuvent ne pas être disponibles sur l'écran d'accueil Smart Hub.

Cette fonctionnalité permet d'obtenir automatiquement une qualité d'image et de son optimale pour regarder des matchs de soccer.

Avant l'utilisation


-  Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que la dernière version du logiciel est installée.
-  Si une barre de son est connectée, seule l'image est optimisée. Le réglage du son bascule automatiquement sur le mode de champ sonore de la barre de son.
-  Pour utiliser cette fonctionnalité avec Bixby, vous devez vous inscrire et vous connecter à un Compte Samsung, et accepter la collecte et l'utilisation de vos informations personnelles.

Mise en garde



-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  La touche associée et le fonctionnement peuvent varier selon le modèle.
-  Les performances et le fonctionnement du service peuvent varier en fonction de l'environnement réseau.
-  **Mode Soccer** est automatiquement désactivé lorsque **Mode AI** ou **Mode Confort visuel** est activé.

- ***Mode Soccer Pro AI / Mode Soccer AI**

Optimise automatiquement la qualité de l'image et du son grâce à l'analyse en temps réel de l'IA. Cette fonctionnalité permet d'ajuster automatiquement les couleurs et la luminosité, et de remastériser le son afin d'améliorer l'expérience immersive du téléspectateur lorsqu'il regarde des matchs de soccer. ****Contrôleur de son du soccer AI** permet aux utilisateurs de régler le volume des voix des commentateurs et du fond sonore.


 * : Vous pouvez configurer les paramètres de manière à ce que la fonctionnalité **Mode Soccer Pro AI** s'exécute automatiquement lorsqu'elle reconnaît un match de soccer. Si vous sélectionnez **Auto**, le contenu que vous regardez est analysé en temps réel et la qualité de l'image et du son est automatiquement ajustée.

** : Les performances ou le fonctionnement du service peuvent varier en fonction du contenu d'origine. Le volume réglé individuellement peut être réinitialisé si le contenu change.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Le fonctionnement pris en charge de cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle.

- **Mode Soccer**

Offre une qualité d'image et de son optimale lors des matchs de soccer.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la Traduire en direct









Utilisez la fonctionnalité Traduire en direct pour visionner du contenu en direct avec des sous-titres traduits dans la langue de votre choix.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Traduire en direct



 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Paramètres Live Translate

Cette fonctionnalité traduit automatiquement les sous-titres diffusés par les radiodiffuseurs. Elle ne fonctionne pas si le radiodiffuseur ne fournit pas de service de sous-titrage.

Before use

-  La vitesse de traduction peut différer en fonction de la vitesse de réception des sous-titres et de la paire de langues.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  La disponibilité des langues prises en charge peut varier.
-  Pour utiliser cette fonction, le signal d'entrée doit être TV ou Samsung TV Plus. Cette fonction n'est pas compatible avec toutes les autres entrées ou applications externes.
-  Des paramètres de diffusion peuvent être nécessaires dans certaines régions.
-  Cette fonctionnalité est prise en charge uniquement lorsque la source d'entrée est TV. Elle ne fonctionne pas quand une entrée externe ou une application est en cours d'utilisation.
-  Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez être connecté à votre compte Samsung et définir un fournisseur de services.
-  Les performances et le fonctionnement du service peuvent varier en fonction de l'environnement réseau.

Caution

-  La précision et la fiabilité de la traduction ne sont pas garanties.
-  La fonctionnalité peut être modifiée, suspendue ou interrompue à tout moment.

Modification du Paramètres Traduire en direct

Configurez des éléments précis pour visionner le contenu à l'aide du service de traduction en temps réel.

- **Langue de diffusion**

Détectez automatiquement la langue du contenu en cours de lecture pour la définir comme langue source de traduction. Il est possible de définir manuellement la langue source si nécessaire.

- **Langue de la traduction**

Définissez la langue de traduction pour les sous-titres. Certaines langues peuvent nécessiter un téléchargement. Pour télécharger une langue, le TV doit être connecté à un réseau.

- **Taille police**

Définissez la taille de la police des sous-titres traduits en faisant un choix parmi trois tailles.

- **Position**

Déplacez les sous-titres traduits vers le haut, le bas, la gauche ou la droite de l'écran.




- **Arrière-plan des sous-titres**

Définissez la couleur d'arrière-plan des sous-titres traduits.

Utilisation de la Mode AI

Laissez le TV analyser l'environnement ainsi que le contenu que vous regardez afin de vous offrir une expérience de visionnement améliorée.


 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Paramètres Mode AI > Mode AI

 /  >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Paramètres Mode AI > Mode AI [Essayer maintenant](#)

 Certaines fonctionnalités de réglage de l'écran peuvent ne pas être disponibles sur l'écran d'accueil Smart Hub.

Dans le **Mode AI**, le TV reconnaît et analyse l'environnement, le bruit, le contenu et vos habitudes d'utilisation afin de vous offrir la meilleure expérience de visionnement possible. Vous pouvez activer ou désactiver les options ci-dessous. Créez l'environnement de visionnement qui vous plaît.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Il se peut que certains modes ou certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction (par exemple, le **Mode Jeu**).

- Paramètres Mode d'image AI [Essayer maintenant](#)

- Optimisé par l'IA

- Optimise la luminosité et offre la meilleure qualité d'image en temps réel en fonction du niveau d'éclairage dans la pièce et du contenu que vous regardez.

- Personnalisation grâce à l'IA

- L'IA reconnaît le type de contenu en cours de visualisation (par exemple, événements sportifs, films, contenu général) et passe automatiquement aux paramètres de qualité d'image personnalisés.

- Grâce à **Paramètres Mode de personnalisation grâce à l'IA**, les utilisateurs peuvent personnaliser la qualité de l'image de chaque type de contenu.

-  Il se peut que certains modèles, modes ou applications ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

-  Les paramètres pouvant être ajustés par **Personnalisation grâce à l'IA** peuvent varier en fonction de la région.

- **Paramètres Mode de personnalisation grâce à l'IA**

- ✎ Cette fonctionnalité est disponible lorsque la fonction **Paramètres Mode d'image AI** est réglée sur **Personnalisation grâce à l'IA**.

- **Paramètres de détail**

Personnalisez des paramètres spécifiques, tels que Luminosité, Contraste, Couleur et Nuance de la couleur, pour chaque type de contenu (par exemple, événements sportifs, films, contenu général).

- ✎ Les paramètres disponibles sous **Paramètres de détail** peuvent varier en fonction de la région.

- **Paramètres Mode Son AI**

- **Amplificateur vocal actif / Amplificateur vocal actif pro**

Analyse les bruits ambiants et procure un son optimal selon le bruit perçu.

- ✎ Cette fonction n'est disponible que lorsque l'interrupteur du microphone situé au bas du TV est actif et que la sortie sonore est réglée sur **Haut-parleur TV**. L'emplacement de l'interrupteur du microphone peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique. Le microphone du téléviseur n'est pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- ✎ Lors de l'utilisation de cette fonction, le TV n'enregistre pas les données.

- ✎ Il se peut que certains modes ou certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction (par exemple, le **Mode Jeu**).

- **Son adaptatif+ / Son adaptatif Pro**

Offre une qualité sonore optimisée en analysant l'espace de visionnement et les éléments acoustiques du contenu.

- ✎ Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque l'interrupteur du microphone situé au bas du TV est actif et que la sortie sonore est réglée à **Haut-parleur TV**. Le microphone du téléviseur n'est pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- ✎ Il se peut que certains modes ou certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction (par exemple, le mode **Ambient**, le **Mode Jeu**, le mode **Art** et les applications qui contrôlent le son du TV).




- ✎ Lors de l'utilisation de cette fonction, le TV n'enregistre pas les données.

- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- ✎ Le nom de cette fonction peut varier selon le modèle.






– Son adaptatif

Offre une qualité sonore optimisée en analysant l'espace de visionnement et les éléments acoustiques du contenu.

-  Cette fonction est seulement disponible quand le signal de sortie du TV est réglé à **Haut-parleur TV**.
-  Il se peut que certains modes ou certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction (par exemple, le mode **Ambient**, **Mode Jeu** et les applications qui contrôlent le son du TV).
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.










– Volume adaptatif [Essayer maintenant](#)

Permet d'ajuster le son automatiquement à un volume précis lorsque vous utilisez le TV. Le TV analyse votre historique de volume par période afin d'ajuster automatiquement le volume quand vous utilisez une application ou passez à une source externe.

-  Cette fonction est seulement disponible quand le signal de sortie du TV est réglé à **Haut-parleur TV**.
-  Il se peut que certains appareils externes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction.
-  L'utilisation de cette fonction a une incidence sur la fonction **Volume auto**, mais l'inverse n'est pas vrai.
-  Cette fonction se fonde sur l'historique de vos volumes, et il est possible qu'elle ne fonctionne pas en l'absence de données suffisantes pour la période.
-  Cette fonction ne pas pas augmenter ou diminuer le volume par plus de 5 « niveaux », et elle ne modifiera pas le volume actuel s'il est supérieur à 40.

• **Contrôleur de son AI / Paramètres Contrôleur de son AI / Paramètres Contrôleur de son AI Pro**

Analyse l'audio du contenu en cours de lecture pour ajuster le volume individuel de chaque élément audio comme Voix, Musique et Effet (ou Voix et Fond).

-  Lors de l'utilisation de cette fonction, le TV n'enregistre pas les données.
-  Il se peut que certains appareils externes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Le nom de cette fonction peut varier selon le modèle.
-  Les éléments réglables à l'aide de cette fonctionnalité peuvent différer selon le modèle.
-  Pour utiliser cette fonctionnalité avec Bixby, assurez-vous que votre TV est connecté à un réseau.
-  Pour utiliser cette fonctionnalité avec Bixby, vous devez vous inscrire et vous connecter à un Compte Samsung. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles si vous n'êtes pas connecté à un Compte Samsung.
-  L'assistant vocal n'est disponible que dans un nombre limité de langues et les fonctions prises en charge peuvent varier d'une région à l'autre.
-  Les performances ou le fonctionnement du service peuvent varier en fonction du contenu d'origine. Le volume réglé individuellement peut être réinitialisé si le contenu change.


Utiliser l'Assistant vocal

Après avoir activé le Assistant vocal, vous pouvez modifier les réglages.

Sélectionnez le Assistant vocal


 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Voix > Assistant vocal [Essayer maintenant](#)


Sélectionnez l'**Assistant vocal** dont vous désirez obtenir l'aide pour contrôler votre TV.

- Sur les modèles qui prennent en charge la reconnaissance vocale, les utilisateurs peuvent employer Bixby avec l'application mobile SmartThings . Maintenez enfoncée la touche  de la télécommande dans l'application mobile SmartThings et prononcez la commande de votre choix.

 Pour qu'il soit possible d'utiliser cette fonction, votre TV doit être connecté au réseau.




 Cette fonction ainsi que la reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

 **Assistant vocal** ne prend en charge que certaines langues, et les fonctions prises en charge peuvent varier en fonction de la région.

 Il est possible que la fonction **Voice Wake-up** ne soit pas prise en charge selon le modèle du téléviseur, le **Assistant vocal** où votre région.

- **Bixby / Amazon Alexa**

 Pour utiliser un **Assistant vocal**, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du TV afin d'activer l'**Assistant vocal** qui vous convient.

 Pour changer les paramètres de l'**Assistant vocal**, ouvrez le menu Paramètres sous chaque **Assistant vocal** ( > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Voix > **Assistant vocal**). [Essayer maintenant](#)

 Pour activer le menu des réglages d'un **Assistant vocal**, connectez-vous au **Assistant vocal** en question.

 Pour un exemple de commande vocale, consultez le menu des réglages du **Assistant vocal** en question.

Utilisation de la fonction Bixby

Réglez Assistant vocal à Bixby. Parlez dans le microphone de votre Télécommande intelligente Samsung ou de votre TV pour contrôler votre TV.



- ✎ Cette fonction est disponible seulement si l'option Assistant vocal est réglée sur Bixby. (🏠) > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Assistant vocal](#) [Essayer maintenant](#)
- ✎ Bixby est disponible uniquement si le TV est connecté au réseau.
- ✎ Pour utiliser Bixby, vous devez vous inscrire et vous connectez-vous à votre compte Samsung. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge si vous n'êtes pas connecté à votre compte Samsung.
- ✎ Bixby ne prend en charge que certaines langues, et les fonctions prises en charge peuvent varier en fonction de la région.
- ✎ Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.
- ✎ Le microphone du téléviseur n'est pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Lancer Bixby avec la voix



Vous pouvez commencer une conversation immédiatement avec Bixby en disant « **Hi, Bixby** ». Dites « **Hi, Bixby** » et l'icône Bixby qui se trouve au bas de l'écran de votre TV s'activera en mode d'écoute. Continuez à parler.

- ✎ Pour de meilleurs résultats, vous devez être à moins de 10 pieds (3-4 m) de votre TV. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas. » dans « Dépannage ».
- ✎ Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.


Lancer Bixby en utilisant les boutons de la Télécommande intelligente Samsung

Vous pouvez également converser avec Bixby à l'aide des boutons de la Télécommande intelligente Samsung. Appuyez sur la touche  de votre télécommande Télécommande intelligente Samsung et maintenez-la enfoncée; prononcez une commande, puis relâchez la touche .


Pour plus de détails sur l'utilisation de Bixby, appuyez une fois sur la touche  :

- Lorsque vous appuyez sur la touche , l'icône  s'affiche en bas à droite de l'écran. Appuyez sur la touche pour Sélectionner pour aller à l'écran [Discover Bixby](#).



 Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

Apprenez-en plus au sujet de l'écran Discover Bixby

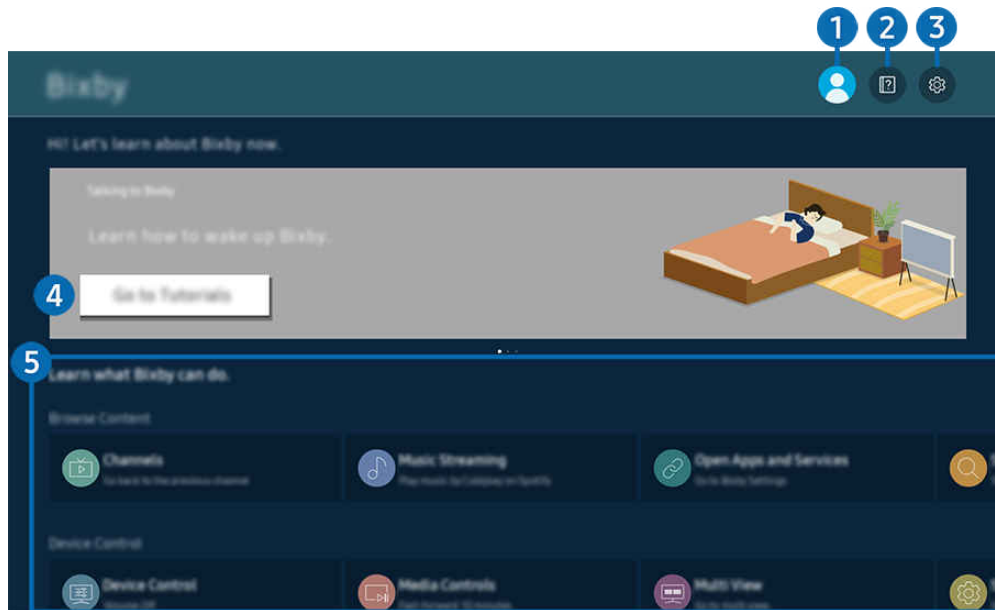

 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Compte

Déconnectez-vous après avoir accédé à l'écran [Compte Samsung](#).

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  [Compte](#) pour vous connecter.

2 Tutoriels

Affichez les tutoriels liés à [Bixby](#).



3 Settings

Vous pouvez modifier les paramètres d'utilisation de Bixby.

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

 Ces fonctions peuvent être réglées dans [Bixby Settings](#) ( > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Bixby Settings](#)). [Essayer maintenant](#)


• [Voice Wake-up](#)


Configurez les paramètres d'activation vocale de Bixby. Vous pouvez configurer les paramètres suivants : [Réveil mains libres](#), [Enregistrement de la voix](#), [Using your voice with a Soundbar's microphone](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#) et [Wake-Up Sensitivity](#). ( >  [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#)).


À partir de [Réveil vocal](#), définissez l'option [Réveil mains libres](#) pour qu'elle fonctionne à tout moment et dites "Hi, Bixby" quand le TV est éteint. Vous pouvez utiliser [Now brief](#), qui fournit une variété d'informations quotidiennes, même lorsque vous ne regardez pas le TV.

 Pour plus d'information sur la fonction [Now brief](#), reportez-vous à la section « [Utilisation de la Now brief](#) ».

 Il est possible que la fonction [Voice Wake-up](#) ne soit pas prise en charge, selon le modèle ou la région.

 Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque l'interrupteur du microphone situé au bas du TV est actif. Le microphone du téléviseur n'est pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de meilleurs résultats, vous devez être à moins de 10 pieds (3-4 m) de votre TV. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas. » dans « Dépannage ».

 Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

- **Enregistrement de la voix**

Bixby peut reconnaître votre voix et fournir des résultats personnalisés. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez enregistrer votre voix dans votre compte.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la région.

- **Langue et style de voix**

Vous pouvez modifier la langue et le style de voix de Bixby.

 Les langues du TV et des autres applications ne changeront pas.

 Bixby prend en charge certaines langues seulement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge dans Bixby selon la langue sélectionnée.

- **Bixby Feedback**

Émet un son lorsque Bixby commence et arrête d'écouter.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Fonctions d'IA améliorées**

Connectez-vous à **Vision AI Compagnon** et obtenez des réponses plus avancées de l'IA ainsi que des recommandations de contenu connexe.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Privacy**

Vous pouvez autoriser ou empêcher Bixby d'utiliser vos renseignements personnels lorsque vous utilisez les services Bixby.

- **About Bixby**

Présente les modalités en détail.



4 Commandes recommandées



Affiche les commandes recommandées que vous pouvez utiliser pour contrôler le TV avec Bixby selon le contexte actuel.


5 All Services

Vous pouvez apprendre les commandes vocales qui vous permettent d'utiliser Bixby dans diverses situations. Utilisez les touches fléchées pour aller à la commande souhaitée, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez contrôler le TV à l'aide de diverses commandes vocales.

À lire avant d'utiliser les Bixby

- Les langues d'interaction vocale prises en charge et les options peuvent varier en fonction de la zone géographique.
- Si la langue configurée est différente de celle de votre pays, certaines options ne sont pas disponibles.
- Bixby est disponible uniquement si le TV est connecté au réseau.
- Même si le TV est connecté au réseau, il se peut qu'il n'y ait pas de réponse en raison d'une erreur du serveur Bixby.
- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être changées si l'application Bixby est mise à jour.
- Bixby est disponible seulement sur les TV qui prennent en charge cette fonction et sont associés à une télécommande dotée d'un microphone.
- Les symboles, y compris le « - », et les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge. Par conséquent, si un mot ou une phrase contient des valeurs numériques ou des symboles, il se peut que la fonction ne s'exécute pas correctement.
- Il se peut que les résultats de la recherche ne soient pas complets.
- Il se peut que vous ayez à payer pour certaines applications. Par conséquent, il se peut que vous ayez un contrat ou un service d'application.
- Pour changer la chaîne en cours en prononçant les noms des chaînes en tant que commandes vocales, vous devez terminer la [Trouvez votre fournisseur de services](#). Vous pouvez définir [Trouvez votre fournisseur de services](#) dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Information et réglages du fournisseur de services](#). [Essayer maintenant](#)

Si les paramètres du fournisseur de services ne sont pas encore configurés, configurez-les dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Réinitialiser les paramètres d'usine](#). [Essayer maintenant](#)

 Les paramètres du fournisseur de services dans la configuration initiale peuvent ne pas être pris en charge dans la zone géographique.

- Pour utiliser la fonction de saisie vocale et la fonction de recherche, vous devez consentir à des conditions autorisant les tierces parties à recueillir et utiliser vos données vocales.
- Pour utiliser la fonction Bixby, vous devez :
 - Accepter les conditions d'utilisation du Smart Hub
 - Accepter des lignes directrices relatives à la collecte et l'utilisation de renseignements personnels concernant le service Smart Hub.
 - consentir à la collecte et l'utilisation de renseignements personnels concernant le service d'interaction vocale.

Dispositions sur l'utilisation de Bixby

- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume ou du ton de voix, de la prononciation et de l'environnement des sons ambiants (son du TV et bruit ambiant).

Utilisation de la fonction Guide de gestes

Utilisez votre Guide de gestes personnalisé pour contrôler facilement le TV.

 Les caméras USB peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Guide de gestes](#)

Connectez une caméra au TV et utilisez votre Guide de gestes personnalisé pour enregistrer et charger facilement des services ou des paramètres.

- [Interaction gestuelle](#)

Activez ou désactivez la fonction d'interaction par geste. Pour l'activer, un dispositif de reconnaissance optique, comme une caméra USB, est nécessaire.

 Il se peut que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles.

- [Guide des gestes](#)

Activez ou désactivez cette option pour afficher le Guide de gestes.

- [Supprimer le geste enregistré](#)

Supprimez le Guide de gestes que vous avez enregistré.

- [Découvrir les fonctions gestuelles](#)

Découvrez comment utiliser les fonctions Guide de gestes.

Utilisation de la Mode Jeu




Vous pouvez régler l'option Mode Jeu pour optimiser l'écran du TV afin d'obtenir de meilleures performances de jeu.

Jouer à des jeux sur un écran optimisé

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Paramètres du mode Jeu > Mode Jeu

 /  >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Paramètres du mode Jeu > Mode Jeu [Essayer maintenant](#)



 Certaines fonctionnalités de réglage de l'écran peuvent ne pas être disponibles sur l'écran d'accueil Smart Hub.


Lorsque vous connectez une console de jeux vidéo, par exemple une PlayStation ou une Xbox, l'option **Mode Jeu** est réglée sur **Auto**. Lorsque vous connectez une autre source de jeu telle qu'un PC, réglez l'option **Mode Jeu** sur **Activer** en suivant le chemin indiqué ci-dessus. Vous pouvez également définir l'option **Mode Jeu** rapidement dans Premier Écran ( > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > **Mode Jeu** ).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.


 Le mode jeu n'est pas disponible pour le visionnement normal à l'aide du TV.

 L'écran peut légèrement trembloter.

 Lorsque vous appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung pendant 1 seconde ou plus en **Mode Jeu**, la **Barre de jeux** apparaît. Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Lorsque le **Mode Jeu** est activé, le **Mode d'image** et le **Mode Son** passent automatiquement en mode **Jeu**. La fonction **Mode Son** pourrait ne pas être activée automatiquement, selon l'appareil audio sélectionné dans le menu **Sortie audio**.

 Lorsque le **Mode Jeu** est à **Activer**, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

 Pour utiliser d'autres appareils externes sur le même port, retirez la connexion de la console de jeu, réglez le **Mode Jeu** sur **Désactiver**, et ensuite connectez l'appareil externe au port.

 Les fonctions du **Mode Jeu** utilisées pour Nintendo Switch™ pourraient être modifiées sans préavis.

Configuration détaillée du Mode Jeu

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Paramètres du mode Jeu [Essayer maintenant](#)

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- **Point de visée virtuel** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez voir la cible virtuelle sur l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Détection automatique de la mini-carte**

Permet de détecter automatiquement la minicarte et d'effectuer un zoom avant dessus en analysant l'écran lors de l'utilisation de la fonctionnalité [Zoom de la mini-carte](#).


- **Son ambiophonique** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez rendre vos jeux plus immersifs en optant pour un son tridimensionnel intense optimisé pour les jeux.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Égaliseur noir dynamique** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez facilement détecter des objets ou des ennemis cachés dans des coins sombres en améliorant la visibilité et les détails des objets dans les scènes sombres sans délayer les couleurs et en réglant le contraste dans les scènes plus lumineuses.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres de jeu Motion Plus** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez modifier les réglages de Jeu Motion Plus.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Jeu Motion Plus**

Activez cette fonction pour obtenir une qualité d'image plus douce et plus claire lorsque vous jouez à un jeu de rôle ou à un jeu d'aventure qui implique de nombreuses scènes dynamiques.

- **Réduction du flou**


Réduire le flou de l'écran pour mieux voir les mouvements rapides.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.


- **Réd. effet de flou**

Supprimez le scintillement d'une vidéo de jeu pour jouer au jeu avec une qualité d'image plus claire.
- **Mouvement clair DEL**


Activez cette fonction pour régler le rétroéclairage à DEL afin de rendre les scènes dynamiques plus claires.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
- **Mouvement clair**

Activez cette fonction pour rendre les scènes dynamiques plus claires.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
- **Expert d'image de jeu**


Vous pouvez ajuster les options pour des fonctions spécifiques de qualité d'image de votre jeu.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- **HDR10+ GAMING**

Le mode de base offre la représentation la plus précise de l'intention créative originale du jeu. Le mode avancé offre une représentation améliorée du contenu du jeu pour en maximiser l'impact visuel.
- **Jeu HDR**


Conformément à la norme HGiG (HDR Gaming Interest Group), elle définit la qualité d'image optimale pour les jeux HDR en fonction des informations de luminosité du contenu.

 Ce menu s'active quand vous branchez une source HDR en Mode Jeu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Le chemin d'entrée pour **Jeu HDR** peut varier selon le modèle. (🏠 > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Paramètres du mode Jeu](#) > [Jeu HDR](#))
- **Exécut. auto barre jeux**

Définissez si vous souhaitez ou non lancer automatiquement la Barre de jeux, en activant/désactivant le mode Jeu ou en basculant entre les entrées externes.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du Barre de jeux

Contrôlez facilement les paramètres de jeu et les paramètres d'amélioration du jeu grâce à la fonction Barre de jeux.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.


Lancement de la fonction Barre de jeux

Lorsque l'option **Mode Jeu** (🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Paramètres du mode Jeu** > **Mode Jeu**) est définie sur **Activer** ou sur **Auto**, appuyez sur la touche  de votre Télécommande intelligente Samsung et maintenez la pression pour démarrer la **Barre de jeux**.
[Essayer maintenant](#)

Pour indiquer si vous souhaitez démarrer automatiquement **Barre de jeux** lors du changement de l'entrée externe ou de l'activation du mode Jeu, activez ou désactivez la fonctionnalité **Exécut. auto barre jeux** (🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Paramètres du mode Jeu** > **Exécut. auto barre jeux**) (🎮 / 🎮) > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Paramètres du mode Jeu** > **Exécut. auto barre jeux**).

En savoir plus sur la fonction Barre de jeux

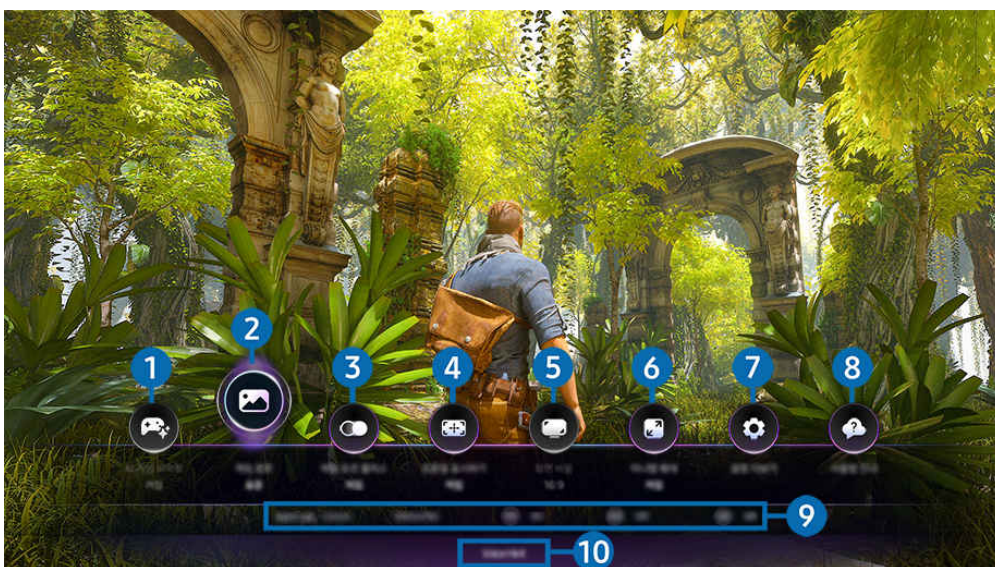

 L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Optimiseur de jeux IA

Lorsque vous lancez un jeu, l'IA reconnaît automatiquement le titre et applique les paramètres optimaux pour le genre, comme FPS, RPG, STR ou Course.

2 Genre de jeux

Spécifiez le Mode d'image jeu selon le genre de jeu actuel. Pour personnaliser la qualité de l'image, sélectionnez **Personnalisé 1** ou **Personnalisé 2**.

3 Jeu Motion Plus

Activez cette fonction pour obtenir une qualité d'image plus douce et plus claire lorsque vous jouez à un jeu de rôle ou à un jeu d'aventure qui implique de nombreuses scènes dynamiques.

4 Point de visée virtuel

Permet d'afficher une cible virtuelle à l'écran. Sélectionnez manuellement le type de cible virtuelle que vous préférez. Lorsque **Masquer automatiquement** est activé, la cible virtuelle s'affiche automatiquement chaque fois qu'une situation la nécessitant est détectée dans une vidéo.

5 Format de l'écran

Vous pouvez modifier le format de l'écran et passer de **16:9** (réglage précédent) à Ultra Wide (Large) (**21:9** ou **32:9**).

- ✎ La résolution se règle depuis votre PC lors de la première utilisation.
- ✎ Le format de l'écran pour la fonction **Barre de jeux** peut être modifié uniquement lorsque la résolution Ultra Wide (Large) est prise en charge dans un jeu ou un PC. La prise en charge du format **21:9** ou **32:9** dépend du jeu. Consultez l'éditeur du jeu pour obtenir cette information.

6 Zoom de la mini-carte

Utilisez les boutons directionnels et Sélectionner de la télécommande pour zoomer sur des zones spécifiques de l'écran de jeu et régler le taux de zoom.



- Pour connaître la résolution prise en charge par la minicarte, consultez le tableau ci-dessous.

| Format d'écran dans la fonction Barre de jeux | Résolution définie dans le PC |
|---|--|
| 16:9 | 3840 x 2160 (60/*120 Hz) |
| 21:9 | 2560 x 1080 (60/*120 Hz) 3840 x 1600 (60/*120 Hz) |
| 32:9 | 3840 x 1080 (60/*120 Hz) |

- ✎ * : La fréquence de rafraîchissement peut ne pas être prise en charge selon le modèle.

7 Autres paramètres

Configurez des paramètres spécifiques en fonction de vos préférences.

8 Guide d'aide

Affichez les détails sur la façon d'utiliser chaque élément de menu.

9 Affichage de l'état actuel

- **Décalage d'entrée** : Affiche l'état de la latence du jeu.
- **Résolution** : Affiche la résolution du jeu en cours d'exécution.
- **IPS**: affiche le nombre d'images par seconde en temps réel. Si la fonction **VRR** est active, la fréquence d'images change.
- **HDR** : apparaît sur **Activé** lorsqu'un jeu HDR est en cours d'exécution.
- **VRR**: affiche le taux de rafraîchissement des variables.

10 Astuce vocale

Consultez **Astuce vocale** pour contrôler les fonctions à l'aide de commandes vocales.


 Pour plus d'information sur la fonction **Assistant vocal**, reportez-vous à la section « Utiliser l'Assistant vocal ».


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation de la FreeSync

La fonction FreeSync vous permet de jouer à des jeux sans interruption ni décalage vidéo. Pour utiliser la fonction FreeSync, activez la fonction FreeSync du périphérique externe.

 La fonction FreeSync (VRR) pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.




 Pour connaître les résolutions prises en charge pour FreeSync, reportez-vous à « Résolutions prises en charge pour FreeSync (VRR) ».

 QN990H, QN990F, The Frame (LS03FW, LS03HW) prend en charge FreeSync Premium Pro uniquement lorsque la source d'entrée est raccordée par MICRO HDMI.






Définition de la vue de jeu Super Ultra Wide (Très large)


Réglez la résolution de l'écran de votre PC pour qu'elle corresponde au format d'écran sélectionné dans la fonction Game Bar avant d'activer le jeu en vue Super Ultra Wide (Très large).

Si le téléviseur est connecté à un ordinateur et que **Mode Jeu** est défini sur **ACTIVÉ** ou sur **Auto**, le grand écran (**21:9** ou **32:9**) est activé à partir de la fonction **Barre de jeux**.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Vérifiez si le jeu prend en charge la résolution Ultra Wide (Large) (**21:9** ou **32:9**).
-  Si vous définissez la résolution sur votre PC pour la première fois, vous pouvez modifier le format d'écran depuis la fonction **Barre de jeux** sur votre TV.

| Format d'écran dans la fonction Barre de jeux | Résolution définie dans le PC |
|---|-------------------------------|
| 21:9 | 3840 x 1600 (60 Hz) |
| | *3840 x 1600 (120 Hz) |
| | 2560 x 1080 (60 Hz) |
| | 2560 x 1080 (120 Hz) |
| 32:9 | 3840 x 1080 (60 Hz) |
| | 3840 x 1080 (120 Hz) |

-  * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Les résolutions prises en charge peuvent différer selon le modèle ou le port HDMI connecté au PC.
-  Après avoir réglé la résolution, vérifiez si l'écran du PC ou du Mac change lorsque vous modifiez le format d'écran depuis la fonction **Barre de jeux** de votre TV.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du système d'exploitation ou de l'appareil.
-  Si le périphérique externe connecté est un périphérique de jeu, la fonction n'est pas disponible, même si vous remplacez le nom de Source par « PC ».

 **Pendant que vous jouez à un jeu, le format de l'écran ne peut pas être modifié. Avant de lancer un jeu, sélectionnez d'abord le format souhaité depuis la fonction Barre de jeux, puis lancez le jeu.**

Pour certains jeux, vous devez sélectionner une résolution adaptée au format d'écran sélectionné dans la fonction Barre de jeux.

Modification de la position de l'écran très large

Lorsque vous jouez à un jeu avec la résolution Très large, vous pouvez ajuster la position de l'écran de jeu à la hauteur de vos yeux.

Avec la résolution Très large, utilisez les boutons \wedge/\vee (canal) pour déplacer la position de l'écran vers le haut, le centre ou le bas.


Configuration des paramètres de jeu 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz

Cette fonctionnalité permet de jouer à des fréquences de 144 Hz, 165 Hz ou 240 Hz, selon le modèle.

- Les résolutions prenant en charge le taux de 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz sont les suivantes :

| Format d'écran dans la fonction Barre de jeux | Résolutions prises en charge à 144 Hz | Résolutions prises en charge à 165 Hz | Résolutions prises en charge à 240 Hz |
|---|--|--|--|
| 16:9 | 1920 x 1080p @ 144 3840 x 2160p @ 144 | 1920 x 1080p @ 165 3840 x 2160p @ 165 | 1920 x 1080p @ 240 3840 x 2160p @ 240 |
| 21:9 | 2560 x 1080p @ 144 3840 x 1600p @ 144 | 2560 x 1080p @ 165 3840 x 1600p @ 165 | 2560 x 1080p @ 240 3840 x 1600p @ 240 |
| 32:9 | 3840 x 1080p @ 144 | 3840 x 1080p @ 165 | 3840 x 1080p @ 240 |


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Reportez-vous à la section "[Fréquences de rafraîchissement prises en charge](#)" pour connaître les fréquences de rafraîchissement prises en charge par le modèle.

Dépannage de l'écran de jeu et des problèmes audio

Après avoir changé le format de l'écran dans la fonction [Barre de jeux](#), si l'écran de jeu n'apparaît pas correctement et que des problèmes audio surviennent, essayez de résoudre les problèmes en suivant les instructions ci-dessous.


- Vérifiez si le jeu ou votre PC prend en charge le format Ultra Wide (Large).
- Redémarrez le jeu après l'avoir quitté.
- Sélectionnez la même résolution que celle de la fonction [Barre de jeux](#).
- Si le format de l'écran change correctement, l'écran apparaît comme indiqué ci-dessous.

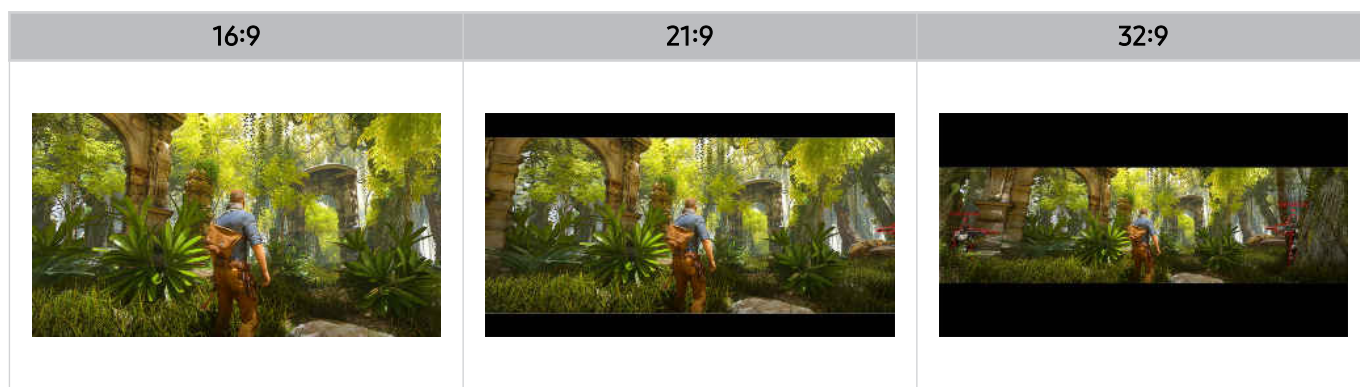

Utilisation de la Now brief

Même lorsque le TV est éteint, vous pouvez accéder en toute simplicité à des informations utiles au quotidien grâce à l'écran intelligent. Celui-ci s'allume lorsqu'un utilisateur est détecté ou lorsqu'il est activé vocalement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

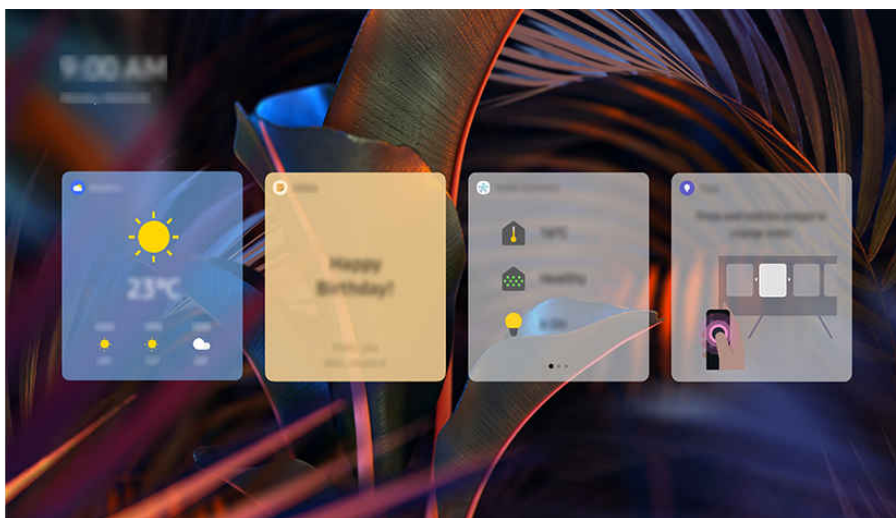

 L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.


Lancer Bixby avec la voix


 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Now brief** > **Activer avec Voix**

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Voix** > **Réveil mains libres** > **Toujours**

 L'emplacement de cette fonction peut varier selon le modèle ou la région.

Quand le TV est éteint, dites "Hi, Bixby". Vous pouvez utiliser **Now brief**, qui fournit une variété d'informations quotidiennes, même lorsque vous ne regardez pas le TV.

 Pour de meilleurs résultats, vous devez être à moins de 10 pieds (3-4 m) de votre TV. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas. » dans « Dépannage ».








 Si vous ne voulez pas utiliser **Papiers peints** ou **Gadgets** dans **Now brief**, accédez à **Modifier** sur l'écran **Now brief** et désactivez **Papiers peints** ou **Gadgets**.

Démarrage de Now brief grâce à la détection des utilisateurs

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Now brief** > **Activer avec Détection de l'utilisateur**

Allumez **Now brief** pour afficher automatiquement l'écran **Now brief** lorsqu'un utilisateur est détecté à proximité, même si le TV est éteint.


Vous pouvez activer **Now brief** dans  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Now brief** [Essayer maintenant](#)

-  Les utilisateurs sont détectés grâce aux sons et aux mouvements qui se produisent autour du TV.
-  Selon l'environnement dans lequel le TV est utilisé, les utilisateurs peuvent ne pas être correctement détectés. Si le cas se produit, dites « **Hi, Bixby** » pour activer Bixby, puis activez **Now brief**. ( > **Bixby Settings** > **Voice Wake-up** > **Réveil mains libres** > **Toujours**)
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.
-  Si **Mode Nuit** est activé dans **Now brief** > **Modifier** > **Paramètres**, les utilisateurs ne sont pas détectés lorsque leur environnement est sombre.
-  Lorsque **Horaire inactif** est activé dans **Now brief** > **Modifier** > **Paramètres** > **Détection de l'utilisateur**, les utilisateurs ne sont pas détectés pendant une période définie.
-  Le modèle OLED active automatiquement la fonction **Protection du panneau** lorsque le téléviseur est éteint après une longue période de visionnage. Lorsque la fonction **Protection du panneau** est en cours d'exécution, la fonction Now brief de détection d'utilisateur est temporairement suspendue.

Informations fournies dans Now brief

La météo, les notes, SmartThings (Conseils Domicile, App. ph., Énergie), la musique et bien d'autres types d'informations quotidiennes utiles sont présentées sous forme de widgets.


Utilisez [Modifier](#) > [Gadgets](#) pour configurer les paramètres afin que seuls des widgets spécifiques soient affichés.

 Les widgets pris en charge peuvent varier en fonction du modèle, de la région et de l'environnement dans lequel le service est utilisé.

Définir le papier peint de Now brief

Sur l'écran [Now brief](#), sélectionnez [Modifier](#) et définissez le papier peint.

Choisissez une image de papier peint ou désactivez le papier peint dans [Modifier](#) > [Papiers peints](#).

 Les images enregistrées dans [Papier peint génératif](#) peuvent être utilisées comme Papiers peints. Pour plus d'informations, reportez-vous à [À propos de la télécommande Papier peint génératif](#).

Modifier les paramètres du Now brief

Sur l'écran [Now brief](#), utilisez le menu [Modifier](#) pour modifier les paramètres.

- [Détection de l'utilisateur](#)

Accédez à [Modifier](#) > [Paramètres](#) et configurez le paramètre [Détection de l'utilisateur](#) Activer/Désactiver, [Sensibilité](#) ou [Horaire inactif](#). [Horaire inactif](#) désactive la fonctionnalité [Détection de l'utilisateur](#) pendant une période définie.

- [Délai d'expiration de l'écran](#)

Ajustez le temps du minuteur dans [Modifier](#) > [Paramètres](#) > [Délai d'expiration de l'écran](#).

- [Mode Nuit](#)

Accédez à [Modifier](#) > [Paramètres](#) et activez [Mode Nuit](#) pour empêcher [Now brief](#) de s'allumer lorsque la luminosité est faible, même si un utilisateur est détecté.

- [Boucle automatique](#)

Ajustez le temps de transition des pages dans [Modifier](#) > [Paramètres](#) > [Boucle automatique](#).

- [Réglage automatique du gadget](#)

Ajustez automatiquement l'ordre des widgets en fonction de la fréquence d'utilisation et des mises à jour d'informations dans [Modifier](#) > [Paramètres](#) > [Réglage automatique du gadget](#).

- [Ajuster la position](#)

Ajustez les informations de localisation de votre TV dans [Modifier](#) > [Paramètres](#) > [Ajuster la position](#).

 Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que le produit est enregistré dans l'application mobile SmartThings .



- [Astuces](#)

Explorez divers conseils, puis appuyez sur le bouton [L'essayer](#) pour essayer une fonction instantanément.

Configuration de l'écran de démarrage

Configurez les paramètres de l'écran de démarrage qui s'affiche lorsque vous allumez votre produit TV ou lorsque vous utilisez du contenu.

Lancement automatique du Smart Hub

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil](#)
[Essayer maintenant](#)

L'activation de la fonctionnalité [Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil](#) lance automatiquement Smart Hub lors de la mise sous tension du TV. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonctionnalité.



Lancement automatique du Samsung TV Plus

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Exécution automatique de Samsung TV Plus](#)

Lance automatiquement Samsung TV Plus lorsque la TV est allumée. Si cette option est désactivée, la dernière source utilisée s'affiche plutôt.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Lancement automatique de l'application Samsung Business TV

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Exécution automatique de l'application Samsung Business TV](#)

Si l'option [Exécution automatique de l'application Samsung Business TV](#) est définie sur [Activer](#), l'application [Samsung Business TV](#) est lancée automatiquement lorsque vous mettez le téléviseur sous tension. Vous pouvez également activer et désactiver cette fonction. Appuyez sur la touche Sélectionner du menu où vous vous trouvez.

Pour utiliser l'application [Samsung Business TV](#) sur votre téléviseur, installez l'application depuis le Google Play Store ou l'App Store. Utilisez l'application [Samsung Business TV](#) en suivant les instructions affichées à l'écran sur l'appareil mobile.



 Lorsque l'option [Exécution automatique de l'application Samsung Business TV](#) est définie sur [Activer](#) alors que l'option [Exécution automatique de la dernière application](#) est également réglée sur [Activer](#), l'application [Samsung Business TV](#) s'exécute automatiquement lorsque votre téléviseur est allumé.

 Cette fonction est disponible sous Android 6.0/iOS 9.0 ou version ultérieure.



 L'application [Samsung Business TV](#) sur la page Premier Écran est installée automatiquement une fois que vous avez accepté le contrat de service ainsi que la collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Diffusion automatique en mode Multi View

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Exécution automatique de Multi View lors de la diffusion](#)
[Essayer maintenant](#)

La diffusion de contenu YouTube à partir de l'appareil mobile affiche automatiquement le contenu en mode Multi View.

-  Elle est possible à l'écran pour tout appareil externe, émission ou application qui prend en charge le mode Multi View.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Recopie d'écran automatique à partir de Multi View

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Exécuter automatiquement la duplication de MultiView](#)



Si vous dupliquez l'écran de votre appareil mobile, la fonction Multi View affiche automatiquement l'écran de l'appareil. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonctionnalité.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.



Lancement automatique du Multi View lors de la rotation

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Exécution automatique de Multi View lors du pivotement](#)



Multi View s'exécute automatiquement lorsque vous faites pivoter l'écran en mode portrait.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Cette fonction est activée lorsque l'Auto Rotating Accessory (vendu séparément) est connecté.

Lancement automatique de la dernière application utilisée

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Exécution automatique de la dernière application](#)
[Essayer maintenant](#)

Si vous activez le mode [Exécution automatique de la dernière application](#), la dernière application utilisée s'affichera automatiquement lorsque vous mettrez le téléviseur sous tension. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction. Appuyez sur la touche Sélectionner du menu où vous vous trouvez.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction de l'application.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Visionnement et enregistrement de la télévision

Utilisez tout un éventail de fonctionnalités pratiques proposées par votre TV Samsung tout en regardant la télévision sur votre TV. Vous pouvez également modifier votre liste de chaînes et créer une liste de chaînes favorites.

Utilisation du Guide


Consultez les grilles-horaires des différentes chaînes sur un seul écran.

Appuyez sur la touche \wedge/\vee (chaîne) ou GUIDE pour accéder à l'écran **Guide**.

Dans le **Guide**, vous pouvez voir les grilles horaires quotidiennes pour chaque chaîne, consulter les renseignements sur les émissions, choisir une émission à regarder et configurer un visionnement ou un enregistrement.

- ✎ La touche utilisée pour accéder à l'écran Guide peut varier selon le modèle.
- ✎ Il est possible que la fonction Enregistrer ne soit pas prise en charge, selon le modèle ou la région.
- ✎ Pour accéder à de l'information ou aux fonctionnalités supplémentaires fournies dans le **Guide** des chaînes analogiques, vous devez définir le Fournisseur de services lors de la phase de configuration initiale.
- ✎ Pour accéder au **Guide**, vous devez d'abord configurer l'**Heure** (🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Heure**).
- ✎ Pour plus de détails sur l'utilisation de la télécommande, reportez-vous au guide d'images en bas à droite.

À propos de l'écran Guide

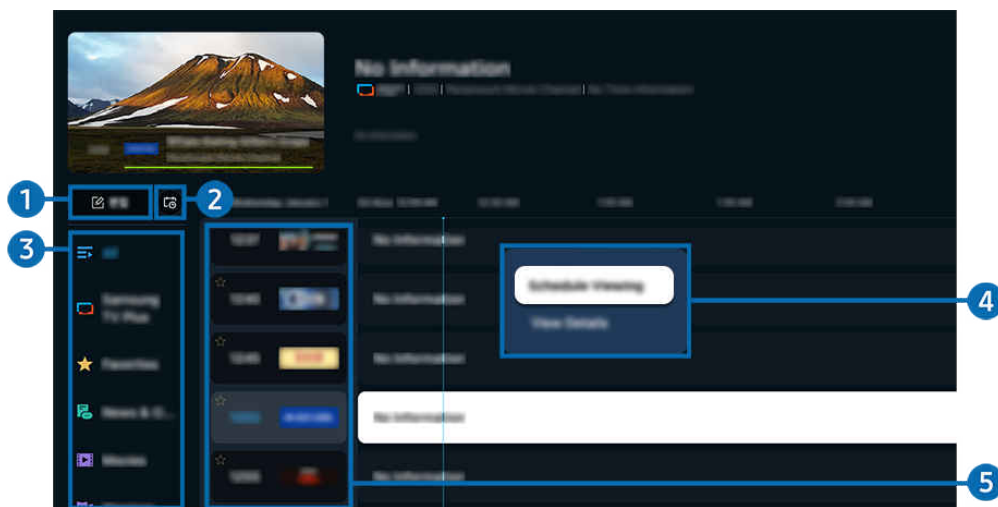

- ✎ L'image affichée sur votre TV peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Modifier

Modifiez les chaînes enregistrées sur votre téléviseur.

- ✎ Pour de plus amples renseignements, consultez « Utilisation de la fonction de modification des chaînes ».

2 Gestionnaire progr.

Consultez, modifiez ou supprimez vos visionnements programmés.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Planifier un visionnement](#) ».

3 Filtre de chaînes

Affichez les chaînes et les programmes classés par type.

4 Autres options liées aux émissions

Accédez à l'émission souhaitée, appuyez sur la touche Sélectionner et maintenez la pression pour accéder aux options suivantes :

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- **Planifier un visionnement**

Vous pouvez programmer le visionnement d'une émission.

- **Annuler le visionnement planifié**

Vous pouvez annuler les visionnements programmés.

- **Afficher les détails**

Vous pouvez obtenir des renseignements détaillés sur l'émission sélectionnée. Il est possible que l'information varie, ou ne soit pas offerte, selon le signal diffusé.

- **Enregistrer**

Vous pouvez effectuer un enregistrement de l'émission en cours.

- **Arrêter**

Vous pouvez arrêter la fonction d'enregistrement qui est actuellement en cours d'exécution.

- **Modifier la durée d'enregistrement**

Vous pouvez modifier les heures de début et de fin pour les enregistrements programmés.


- **Planifier un enregistrement**

Vous pouvez programmer l'enregistrement d'une émission programmée.

- **Annuler l'enregistrement planifié**



Vous pouvez annuler un enregistrement prévu.

5 Liste des chaînes

Une liste des chaînes disponibles vous est fournie. Les chaînes non sécurisées peuvent être suivies du symbole *  dans la liste des chaînes.

 * : Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation de fonctionnalités supplémentaires de l'écran Guide

Depuis l'écran **Guide**, appuyez sur la touche  ou  pour utiliser des fonctionnalités supplémentaires. À l'aide des boutons de direction, naviguez jusqu'à l'élément de touche de couleur sur le clavier numérique.


 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- **Filtre de chaînes**

Cela vous permet de voir les chaînes et les émissions catégorisées par les types définis dans l'option **Liste des chaînes**.

- **Gestionnaire progr.**

Vous pouvez voir l'écran **Gestionnaire de l'enregistrement et de l'horaire** ou **Gestionnaire progr.**

 Pour plus d'information sur la fonction **Planifier un enregistrement**, reportez-vous à la section « Enregistrement d'émissions ».


 Pour plus d'information sur la fonction **Planifier un visionnement**, reportez-vous à la section « Planifier un visionnement ».

- **Type antenne**

Vous pouvez modifier le type de signaux reçus par le téléviseur.

Enregistrement d'émissions

Vous pouvez enregistrer les émissions en cours et à venir sur un appareil USB, plutôt qu'à l'aide d'un enregistreur vidéo.

- ✎ Connectez un périphérique USB pour utiliser les fonctionnalités d'enregistrement du téléviseur. Lisez avec attention toutes les précautions à prendre avant d'utiliser une fonction d'enregistrement. Pour de plus amples renseignements, consultez « Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift ».
- ✎ Vous pouvez enregistrer uniquement les émissions reçues par antenne.
- ✎ Le symbole  s'affiche en regard des émissions et chaînes programmées pour l'enregistrement.
- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Options d'enregistrement instantané et programmé de l'écran Guide

- **Enregistrer**



1. Sélectionnez un programme en cours de diffusion et appuyez longuement sur la touche Sélectionner.
2. Sélectionnez **Enregistrer** dans le menu contextuel pour commencer l'enregistrement.

- **Planifier un enregistrement**

1. Sélectionnez un programme dont la diffusion est programmée et appuyez sur la touche Sélectionner.
2. Sélectionnez **Planifier un enregistrement** dans le menu contextuel pour programmer l'enregistrement.

Enregistrement pendant le visionnement d'une émission

- **Enregistrer**



1. Appuyez sur la touche  ou  de la télécommande.
2. Utilisez les touches directionnelles pour accéder au pavé de commande.
3. Sélectionnez **Enregistrer** pour démarrer l'enregistrement.

✎ Ou appuyez sur la touche  pendant que vous regardez le contenu diffusé.

- **Planifier un enregistrement**

1. Appuyez sur la touche Sélectionner pendant que vous regardez une émission pour charger la fenêtre d'information sur l'émission.
2. Utilisez les touches directionnelles vers la gauche ou la droite pour accéder à une émission dont la diffusion est programmée et appuyez sur la touche Sélectionner.
3. Sélectionnez **Planifier un enregistrement** pour programmer l'enregistrement de l'émission.

Utilisation de l'écran de gestion des programmes enregistrés


1. Appuyez sur la touche  ou  de la télécommande.
2. Utilisez les touches directionnelles pour accéder au pavé de commande.
3. Sélectionnez l'option **Gestionnaire progr.** ou **Enregistrements** pour accéder à l'écran **Gestionnaire de l'enregistrement et de l'horaire**.


Les options suivantes sont disponibles sur l'écran [Gestionnaire de l'enregistrement et de l'horaire](#) :


 Les options de menu affichées peuvent varier selon le modèle.

- **Enregistrements**

Regardez des Enregistrements.


 Les boutons affichés à l'écran varient en fonction du fichier en cours de lecture. Pour plus d'information sur les commandes de lecture, reportez-vous à la section « [Présentation des commandes et des options Timeshift et d'enregistrement](#) ».

 Dans la liste, sélectionnez un enregistrement que vous souhaitez regarder. La lecture de l'enregistrement sélectionné commencera.




 Déplacer la cible de saisie sur un enregistrement pour afficher les options [Lire](#), [Supprimer](#) et [Afficher les détails](#) dans le menu de droite.

- **Planifier un enregistrement**

Accédez à [Horaires](#) et appuyez sur [Planifier un enregistrement](#). Ajoutez, modifiez ou annulez l'enregistrement programmé d'une émission.

 Spécifiez les paramètres [Antenne](#), [Chaîne](#), [Répéter](#), [Date](#), [Heure de début](#) et [Heure de fin](#), puis sélectionnez [Enregistrer](#) pour programmer l'enregistrement d'une émission à une heure et une date précises.

 Jusqu'à trente événements de type [Planifier un visionnement](#) et [Planifier un enregistrement](#) peuvent être créés.

 Assurez-vous que l'[Heure](#) du TV ( > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Heure](#).

- **Modifier**

Configurez les paramètres [Heure de début](#) et [Heure de fin](#) d'un enregistrement programmé. Si un enregistrement programmé a été créé après avoir sélectionné une émission dans le [Guide](#), les options [Heure de début](#) et [Heure de fin](#) peuvent être configurées jusqu'à 10 minutes avant et 10 minutes après, respectivement.

- **Supprimer**

Supprimez un enregistrement programmé.

- **Afficher les détails**

Affichez les détails d'un enregistrement programmé.

- **Paramètres**

- **Lancer enregistr. précoce**




Modifiez ce paramètre pour que l'enregistrement démarre légèrement plus tôt que l'heure de début du programme indiquée dans le Guide.

- **Continuer d'enregistrer après**

Modifiez ce paramètre pour que l'enregistrement se termine un peu plus tard que l'heure de fin du programme indiquée dans le Guide.

Planifier un visionnement

Configurez le TV pour afficher une chaîne ou une émission en particulier à une certaine date et certaine heure.

- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- ✎ Le symbole  s'affiche en regard des émissions qui ont été configurées pour un visionnement programmé.
- ✎ Pour configurer un visionnement programmé, vous devez d'abord régler l'horloge du téléviseur ( > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Heure) et définir l'heure.



Utiliser les options de planification d'un visionnement à partir de l'écran du guide

À l'écran **Guide**, sélectionnez une émission que vous souhaitez voir, appuyez sur la touche Sélectionner, puis sélectionnez **Planifier un visionnement** dans le menu contextuel qui s'affiche.

Utilisation des options de visionnement programmé pendant que vous regardez une émission

- Appuyez sur la touche Sélectionner pendant que vous regardez la TV.
- La fenêtre Information, programme s'affiche.
- À l'aide de la touche directionnelle gauche ou droite, sélectionnez une émission qui sera diffusée.
- Appuyez sur la touche Sélectionner, et ensuite sélectionnez **Planifier un visionnement** pour programmer le visionnement de cette émission.

Utilisation de l'écran de gestion de visionnement des programmes



- Appuyez sur la touche  ou  de la télécommande.
- Utilisez les touches directionnelles pour accéder au pavé de commande.
- Sélectionnez l'option **Gestionnaire progr.** ou **Enregistrements** pour accéder à l'écran **Gestionnaire de l'enregistrement et de l'horaire**.

✎ Les options de menu affichées peuvent varier selon le modèle.

- **Planifier un visionnement**

Accédez à **Horaires** et appuyez sur **Planifier un visionnement**. Ajoutez, modifiez ou annulez un visionnement d'émission programmé.

✎ Jusqu'à trente événements de type **Planifier un enregistrement** et **Planifier un visionnement** peuvent être créés.

✎ Vérifiez que l'**Heure** ( > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Heure) du TV est correctement définie.

- **Modifier**

Vous pouvez régler l'heure de début pour un visionnement programmé. Si vous choisissez une émission dans le **Guide**, l'**Heure de début** peut être réglée à un maximum de 10 minutes avant le début de l'émission.

- **Supprimer**




Vous pouvez supprimer un visionnement prévu.

- **Afficher les détails**

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les visionnements prévus.







Utilisation de la fonction Timeshift

Regardez les scènes que vous avez manquées et revenez à des moments précis du programme à l'aide de Timeshift.

Activez Timeshift pendant que vous regardez une émission, appuyez sur la touche  ou , puis utilisez les touches directionnelles de la télécommande pour sélectionner **Timeshift** ou appuyez sur la touche .

[Essayer maintenant](#)



Enregistrez l'émission en cours de diffusion que vous regardez sur un périphérique USB pour mettre en pause la diffusion à tout moment, regarder des scènes manquées ou revenir en arrière à des moments précis de l'émission.

-  Lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution, certaines fonctions ne sont pas disponibles dans  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Diffusion**.
-  Pour pouvoir utiliser la fonction Timeshift, vous devez connecter un dispositif USB pour effectuer l'enregistrement.
-  Lisez toutes les précautions à prendre avant d'utiliser la fonction Timeshift. Pour de plus amples renseignements, consultez « Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift ».
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Présentation des commandes et des options Timeshift et d'enregistrement




Voici les commandes et les options disponibles lors de l'enregistrement d'émissions et de l'utilisation de Timeshift.


Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas pour afficher le pavé de commande contenant les options suivantes :

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les touches et fonctions disponibles peuvent différer selon les fonctions.

- **Pause / Lire**


Quand la lecture d'une vidéo est en pause, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Veuillez noter que lorsque la lecture d'une vidéo est en pause, le TV n'émet aucun son.

- **Rembobinage au ralenti** ou **Avance au ralenti** : Utilisez la touche  ou  pour revenir en arrière ou avancer lentement. Les vitesses disponibles sont 1/8, 1/4 et 1/2. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour augmenter rapidement la vitesse de lecture lente jusqu'à 3 fois. Pour reprendre la lecture à vitesse normale, sélectionnez la touche .

-  Lorsque vous utilisez la fonction **Rembobinage au ralenti**, vous pouvez voir le décalage entre l'heure actuelle de l'émission enregistrée et l'heure de rebobinage.

- **Aller en arrière / Aller en avant**

Appuyez sur la touche directionnelle vers le haut pour amener la cible de saisie sur la barre de contrôle de la lecture, puis sélectionnez la touche directionnelle vers la gauche et vers la droite sur cette dernière pour avancer ou reculer de 10 secondes dans la vidéo.

-  Lorsque la fonction Aller vers l'arrière est activée, vous pouvez voir la différence entre la durée d'enregistrement en cours et la durée de rebobinage.

- **Rembobinage / Avance rapide**

Utilisez la touche ◀ ou ▶ pour revenir en arrière ou effectuer une avance rapide.

 Cette fonction n'est pas disponible pendant que'une émission est en cours de diffusion.

- **Arrêter enregistrement / Interrompre Timeshift**

Arrête la fonction d'enregistrement ou Timeshift.

- **Enregistrer**

Vous pouvez passer de la fonction Timeshift à la fonction d'enregistrement. Lorsque vous passez à la fonction d'enregistrement, vous pouvez inclure le contenu enregistré par la fonction Timeshift dans le nouvel enregistrement.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution.

- **Modifier la durée d'enregistrement**

Vous pouvez régler l'heure à laquelle s'effectue l'enregistrement de l'émission.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'une émission est en cours d'enregistrement.

- **Aller à Télé en direct**

Lorsque vous utilisez Timeshift pour revoir une scène, sélectionnez **Aller à Télé en direct** pour revenir à la télévision en direct.

- **Information**

Charge une fenêtre contenant des informations sur l'émission en cours d'enregistrement ou pour laquelle la fonction Timeshift a été activée.

- **Planifier un visionnement / Planifier un enregistrement**

Programmez un visionnement ou un enregistrement.

Utilisation de la liste des chaînes

Permet de changer de chaîne ou vérifier les émissions sur d'autres chaînes numériques.

Utilisez l'écran [Liste des chaînes](#) pour changer de chaîne ou voir les programmes diffusés sur d'autres chaînes numériques.

Accès à la liste des chaînes

Appuyez sur la touche \wedge/\vee (Chaîne) pour ouvrir la [Liste des chaînes](#).

Utilisation des fonctions de l'écran de la liste des chaînes

Les icônes de l'écran [Liste des chaînes](#) ont les significations suivantes :

- ★ : Chaîne favorite.
- *  : Informations concernant la sécurité des chaînes

 * : Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Les options ci-dessous sont accessibles dans la partie supérieure gauche de l'écran [Liste des chaînes](#).

- [Antenne / Câble](#)

Sélectionnez [Antenne](#) ou [Câble](#) comme méthode préférée pour l'affichage des chaînes.

 Selon le signal de diffusion entrant, cette option peut ne pas être prise en charge.


Appuyez sur la touche gauche lorsque vous vous trouvez sur l'écran [Liste des chaînes](#) pour accéder aux options suivantes :

- [Modifier les chaînes](#)

Modifier les chaînes enregistrées sur votre TV.

- [Tous](#)

Affiche toutes les chaînes enregistrées.

 Les chaînes reçues pour la sélection actuelle [Antenne](#) ou [Câble](#) sont affichées.

- [Samsung TV Plus](#)

Lorsque le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez regarder des émissions populaires ou les faits saillants concernant chacun des thèmes par le biais d'une chaîne virtuelle en tout temps. Comme pour les chaînes régulières, le téléviseur présente les horaires quotidiens des émissions pour [Samsung TV Plus](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [Genre](#)

Sélectionnez un genre pour trier et afficher des chaînes spécifiques selon vos préférences.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [Favoris](#)

Affiche les chaînes favorites des listes [Favoris](#), [Ma liste 1](#) à [Ma liste 4](#).

 Seule la liste [Favoris](#) qui comprend la chaîne favorite est affichée.

Utilisation de la fonction de modification des chaînes

Modifier les chaînes enregistrées sur votre TV.

Accès à l'écran de modification des chaînes

- Affichez l'écran **Guide** et appuyez sur **Modifier** à gauche de l'écran pour accéder à l'écran de modification des chaînes.
- Affichez l'écran **Liste des chaînes** et appuyez sur **Modifier les chaînes** en bas de l'écran pour accéder à l'écran de modification des chaînes.

Utilisation des fonctions de modification des chaînes

Les icônes de l'écran **Modifier les chaînes** ont les significations suivantes :

- ★ : Chaîne favorite.

Sélectionnez une chaîne à partir de l'écran **Modifier les chaînes** pour accéder aux options suivantes :

- **Supprimer / Restaurer**

Supprimez ou récupérez une chaîne enregistrée.

Une fois qu'une chaîne est supprimée, elle n'apparaît plus dans la **Liste des chaînes**. Sur l'écran **Modifier les chaînes**, la chaîne supprimée apparaîtra en gris. Une chaîne récupérée sera à nouveau visible dans la **Liste des chaînes**.

- **Blocage**

Configurez le verrouillage ou le déverrouillage de la chaîne.

- **Renommer un canal**

Dans **Modifier les chaînes**, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renommer, puis sélectionnez **Renommer un canal**.

 Vous ne pouvez renommer qu'une seule chaîne à la fois.

 Seulement applicable aux chaînes analogiques.

- **Sauvegarder et quitter**

Enregistrez les modifications apportées à l'écran **Modifier les chaînes** et quittez l'écran.


Utilisation d'une liste personnelle de chaînes favorites

Sélectionnez les chaînes fréquemment regardées en tant que chaînes favorites.

Sur les écrans [Modifier les chaînes](#) et [Liste des chaînes](#), l'icône ★ apparaît à côté des chaînes favorites.

Création d'une liste de favoris

1. Accédez à l'écran [Modifier les chaînes](#).

 Pour obtenir plus de détails sur la façon d'accéder à l'écran de modification des chaînes, reportez-vous à la section « [Accès à l'écran de modification des chaînes](#) ».

2. Appuyez sur la touche directionnelle vers la gauche de la télécommande pour sélectionner la liste de [Favoris](#) souhaitée.
3. Appuyez sur la touche directionnelle droite pour sélectionner [Ajouter les chaînes](#).
4. Sélectionnez la chaîne désirée dans la liste à l'écran.
5. Appuyez sur [Ajouter](#) pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

Sélectionnez [Favoris](#), [Ma liste 1](#) – [Ma liste 4](#) sur l'écran [Modifier les chaînes](#) et les fonctions suivantes seront accessibles :

 Jusqu'à cinq Favoris peuvent être créés, ce qui permet à chaque membre de la famille de créer sa propre liste de favoris.

- [Ajouter les chaînes](#)

Dans la liste de chaînes, choisissez une chaîne ou plus à ajouter à la liste de chaînes favorites, et sélectionnez ensuite [Ajouter les chaînes](#).

- [Supprimer](#)

Permet de supprimer une ou plusieurs chaînes d'une liste de chaînes favorites.

- [Modif. ordre](#)

Permet de modifier l'ordre d'une ou de plusieurs chaînes dans une liste de chaînes favorites.

- [Renommer les favoris](#)

Permet de renommer une Ma liste.

- [Sauvegarder et quitter](#)

Enregistre et ferme l'écran [Modifier les chaînes](#).


Fonctions de soutien au visionnement à l'aide du TV

Utilisez les fonctions qui sont disponibles pendant que vous regardez le contenu diffusé par le TV.



Recherche des chaînes disponibles

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Prog. auto](#) [Essayer maintenant](#)



 N'utilisez pas cette fonction si votre TV est connecté à un câble ou un décodeur.

 Si le TV a des chaînes enregistrées, la fonction [Prog. auto](#) supprime la liste existante, puis sauvegarde les chaînes nouvellement balayées.


Utilisation de la fonction Verrouillage des émissions

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Paramètres du contrôle parental](#) > [Paramètres du verrouillage des émissions](#) [Essayer maintenant](#)

Cette fonction est utile pour contrôler les émissions que les enfants peuvent regarder sur le TV en fonction de leur classification. La fonction [Paramètres du verrouillage des émissions](#) ne bloque pas les émissions provenant de sources extérieures, comme les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD ou les fichiers USB.

Chaque fois que vous accédez à la fonction [Paramètres du verrouillage des émissions](#), vous devez entrer le NIP de sécurité. Vous devez également entrer le NIP pour écouter une émission bloquée. Pour changer le NIP, accédez à  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Paramètres du NIP](#) > [Changer le NIP](#). [Essayer maintenant](#)

 Il est possible que la fonction [Paramètres du verrouillage des émissions](#) ne soit pas prise en charge en fonction du signal d'entrée.

 Pour plus d'information sur la manière de configurer votre mot de passe, consultez la section « [Ajouter un mot de passe](#) ».

 Pour plus d'information sur le système de classification de différents pays, consultez la section « [Blocage d'émissions en fonction du Classement TV](#) ».

Regarder des émissions bloquées ou dont l'accès est restreint

Pour visionner une émission bloquée, vous devez saisir le NIP.


L'écran devient blanc lorsqu'une émission ou un film, dont l'accès est restreint, est bloqué par l'option [Paramètres du verrouillage des émissions](#). Pour débloquer l'émission, vous devez saisir le NIP à l'aide de la télécommande lorsqu'un message vous le demande.

Activer Service de données

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Diffusion** > **Service de données** [Essayer maintenant](#)

Accéder à des services offerts par des fournisseurs en ligne, des fournisseurs du domaine du divertissement et par des producteurs de contenu à l'aide de **Service de données**.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Il est possible que certaines chaînes ne prennent pas en charge le **Service de données**.

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées :

- **Service de données** [Essayer maintenant](#)
Activer ou désactiver les services de données.
- **Ne pas faire de suivi** [Essayer maintenant](#)
Demandez à des applications et à des services de ne pas suivre votre navigation.
- **Navigation privée** [Essayer maintenant](#)
Activer la navigation privée afin d'empêcher le navigateur d'enregistrer votre historique de navigation.
- **Supprimer les données de navigation** [Essayer maintenant](#)
Supprimer tous les fichiers témoins enregistrés.

Si vous souhaitez activer ou désactiver cette fonction, utilisez l'option **Service de données** dans le menu.

 Il est possible qu'une application sur la chaîne de diffusion éprouve des problèmes de fonctionnement temporaires en raison de circonstances survenant chez le fournisseur de la chaîne ou de l'application.

Configuration des paramètres audio avancés de diffusion

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Diffusion** > **Options audio** [Essayer maintenant](#)

Les fonctions **Options audio** s'utilisent différemment pour les chaînes analogiques et numériques.

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- **Langue privilégiée**
C'est la langue qui sera utilisée si elle fait partie des langues audio prises en charge par le signal de diffusion lorsque vous regardez une émission sur votre TV.
- **Son multi-piste**
Vous pouvez sélectionner la fonction de son multipiste, en fonction du signal.
- **Propriétés audio préférées**
Configurez les propriétés audio que vous préférez pour le visionnement de contenu diffusé.

Configurer les réglages pour le prestataire de service

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Fournisseur de services](#) [Essayer maintenant](#)

Activez ou désactivez la fonctionnalité de fournisseur de services de diffusion.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Affichage des informations sur le fournisseur de services de diffusion


 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Information et réglages du fournisseur de services](#) [Essayer maintenant](#)

Découvrez qui est le fournisseur de services de diffusion actuel et recherchez des informations à son sujet.

 Ces paramètres ne peuvent être configurés que pour le Fournisseur de services disponible.

Vérification de l'information sur le signal des chaînes numériques et la puissance du signal

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Signal de diffusion](#)

 Si une antenne distincte est branchée à votre TV, vous pouvez utiliser l'information sur la puissance du signal pour régler l'antenne, optimiser la puissance du signal et améliorer la réception des chaînes HD.

 Cette fonction est disponible seulement pour les chaînes numériques.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.



Image et Son

Vous pouvez modifier les réglages pour l'image et le son selon vos préférences.

Ajustement de la qualité de l'image

Modifiez le Mode d'image et réglez les Paramètres avancés.


Sélectionnez le mode d'image.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Mode d'image

 /  >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Mode d'image [Essayer maintenant](#)

 Certaines fonctionnalités de réglage de l'écran peuvent ne pas être disponibles sur l'écran d'accueil Smart Hub.

Vous pouvez sélectionner le **Mode d'image** qui vous offre une qualité de visionnement du plus haut niveau.

 Les options **Divertissement** et **Graphique** ne sont prises en charge que lorsque vous modifiez le nom du périphérique en PC en mode PC.

- **Dynamique**

Permet d'obtenir des images plus claires et plus lumineuses dans les environnements à fort éclairage.

- **Standard**

C'est le mode par défaut qui convient aux environnements de visionnement habituels.

- **Eco**

Cet écran est fourni pour économiser de l'énergie.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Cinéma**


Ce mode est idéal pour regarder le contenu diffusé par le TV ou des films dans une pièce sombre.

- **FILMMAKER MODE**

Ce mode d'écran offre une qualité d'image certifiée par UHD Alliance. L'image définie comme en **FILMMAKER MODE** passe automatiquement au **FILMMAKER MODE** pendant le visionnement.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Le **FILMMAKER MODE** peut sembler plus sombre que les autres modes de visionnement.

 Vous pouvez remplacer le **FILMMAKER MODE** par un **Mode d'image** différent. Toutefois, le **Mode d'image** choisi sera conservé même une fois terminé le visionnement de l'image définie par le **FILMMAKER MODE**.

 Le logo du FILMMAKER MODE™ est une marque de commerce d'UHD, Alliance, Inc.

Configuration des paramètres avancés de l'image

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Image
> Paramètres avancés [Essayer maintenant](#)

Configurez les paramètres d'écran selon vos préférences en utilisant les fonctions suivantes :

- **Luminosité** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité globale de l'image. Plus la valeur du paramètre est élevée, plus l'image paraît lumineuse dans son ensemble.

- **Contraste** [Essayer maintenant](#)

Réglez la différence entre les zones les plus sombres et les zones plus claires entre les objets et leur arrière-plan. Plus la valeur du paramètre est élevée, plus la différence est marquée.

- **Netteté** [Essayer maintenant](#)

Réglez la netteté des contours des objets. Plus la valeur du paramètre est élevée, plus le contour est net.

- **Couleur** [Essayer maintenant](#)

Réglez la saturation d'une vidéo. Plus la valeur du paramètre est élevée, plus la saturation est forte.

- **Teinte (V/R)** [Essayer maintenant](#)

Réglez la nuance de couleur. Plus l'une des deux valeurs est élevée, plus la vidéo est rouge ou verte.

- **Remastérisation automatique de HDR** [Essayer maintenant](#)

Profitez d'une qualité d'image semblable à HDR, même avec du contenu SDR.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Remastérisation automatique Pro de HDR**

Convertissez le contenu SDR afin qu'il soit semblable au contenu HDR et ajoutez de la tridimensionnalité grâce à l'analyse des objets pour chaque scène.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Courbe des gammas HDR** [Essayer maintenant](#)

Ajuste automatiquement la luminosité avec le traitement de mappage ton local en fonction des informations de contenu HDR.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Rehausseur de contraste** [Essayer maintenant](#)

Réglez automatiquement le contraste pour éviter des différences excessives en matière de luminosité entre les zones plus sombres et les zones plus lumineuses.

- **Détails sur l'ombrage** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité d'une image sombre. Plus la valeur du réglage est élevée, plus l'image sombre s'éclaircit.

- **Gamma** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité moyenne d'une vidéo.

- **Appliquer Paramètres image** [Essayer maintenant](#)

Appliquez les paramètres d'image sélectionnés à la source d'entrée actuelle ou à toutes les sources d'entrée.


- **Atténuation locale** [Essayer maintenant](#)

Maximisez le rapport de contraste en réglant automatiquement la luminosité de chaque section de l'image.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mode Film** [Essayer maintenant](#)

Retouchez une ancienne vidéo pour améliorer la qualité de l'image et obtenir une meilleure expérience de visionnement.

 Cette fonction est disponible seulement lorsque le signal d'entrée est TV ou HDMI (1080i). Les terminaux et les signaux d'entrée peuvent varier en fonction du modèle.

- **Paramètres de l'espace couleur** [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez une gamme de couleurs qui peuvent être utilisées sur l'image.

- **Améliorateur de couleur** [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez une gamme de couleurs qui peuvent être utilisées sur l'image.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Color Booster Pro**

L'IA classe les couleurs pour chaque scène et applique une intensité de couleur optimale en conséquence.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Nuance de la couleur** [Essayer maintenant](#)


Sélectionnez une nuance de couleur appropriée, en fonction de l'environnement de visionnement.

- **Équilibrage du blanc** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité des couleurs rouge, verte et bleue de sorte que la zone la plus lumineuse de l'image devienne blanche.

- **Paramètres de clarté d'image** [Essayer maintenant](#)

Optimisez une vidéo comportant de nombreuses scènes dynamiques.

 Lorsque l'option **Mouvement clair DEL** ou **Mouvement clair** est définie sur **Activer**, l'écran clignote ou devient plus sombre que lorsqu'elle est définie sur **Désactiver**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Réduction de la lumière bleue**

Garantissez le confort visuel en limitant la lumière bleue et en utilisant des couleurs plus chaudes.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres du format d'image**

Configurez les réglages de taille d'image. Vous pouvez modifier la taille des images affichées à l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Luminosité de crête**



Réglez la luminosité de crête maximale pour augmenter la luminosité de l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Réinitialisation de l'image** [Essayer maintenant](#)

Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d'image.


Passage à un mode d'affichage confortable adapté au sommeil

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image**
> **Paramètres du mode Confort visuel**

 /  >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres du mode Confort visuel**

 Certaines fonctionnalités de réglage de l'écran peuvent ne pas être disponibles sur l'écran d'accueil Smart Hub.


Activez le mode d'affichage confortable, et configurez ses heures de début et de fin.




 L'emplacement de cette fonction peut varier selon le modèle ou la région.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Mode Confort visuel**

Mode Confort visuel synchronise les heures de lever/coucher du soleil et l'intensité lumineuse ambiante. Après le coucher du soleil, le mode offre des couleurs plus chaudes et une luminosité plus faible. Les heures de lever et de coucher du soleil peuvent être modifiées manuellement.

 Il se peut que certains modèles, modes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction. (par exemple, le mode **Ambient**, le mode **Art** et le **Mode Jeu**).

 Pour utiliser **Mode Confort visuel**, vous devez d'abord régler l'heure actuelle. Configurez le paramètre **Heure** (
> touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Heure**).

 La fonction de synchronisation de l'heure de lever/coucher du soleil fournie dans **Mode Confort visuel** peut fonctionner différemment, selon la zone et la connexion réseau.

- **Durée du mode Confort visuel**

Réglez les heures du lever et du coucher du soleil automatiquement. Vous pouvez également sélectionner manuellement l'horaire.

- **Heure de début**

Réglez l'heure de début manuellement.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Durée du mode Confort visuel** est réglée sur **Personnalisé**.

- **Heure de fin**



Réglez l'heure de fin manuellement.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Durée du mode Confort visuel** est réglée sur **Personnalisé**.

- **Niveau du mode Confort visuel**

Ajuster le niveau de l'écran en Mode confort visuel.

Réglage automatique de la qualité de l'image


 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#)
> [Étalonnage intelligent](#)

Réglez automatiquement la qualité d'image d'un film pour obtenir la qualité voulue par le producteur du film.



 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Pour utiliser cette fonction, servez-vous d'un Téléphone intelligent compatible avec la fonction. La liste des modèles compatibles est présentée ci-dessous.


- Modèles Galaxy : modèles de série Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold et Galaxy Flip commercialisés après janvier 2019.
- Modèles d'iPhone : modèles disposant de la fonctionnalité Face ID commercialisés après janvier 2019.

 Les modèles pris en charge peuvent varier selon la situation.

Réglage de Protection du panneau


 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#)
> [Protection du panneau](#)


Règle les paramètres afin de protéger l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [Déplac. Point](#)

Déplace les points de l'image à des intervalles réguliers pour prévenir les problèmes d'écran.

 En mode [Déplac. Point](#), certains bords de l'écran peuvent dépasser et ne pas être visibles. Pour fixer l'écran à la position initiale, désactivez le mode [Déplac. Point](#).

 Pour éviter toute rémanence lors de la visualisation de contenu comportant de nombreuses images statiques, activez le mode [Déplac. Point](#).

- [Ajuster la luminosité du logo](#)

Prévient les problèmes d'écran en diminuant la luminosité des images fixes, comme les logos et les bannières.

- [Actualiser les points de l'image](#)



Règle les points de l'image pour mieux voir l'écran. Certaines fonctionnalités, comme la réservation, l'enregistrement et la reconnaissance vocale, ne fonctionnent pas pendant l'actualisation des points de l'image.

 Exécutez cette fonction lorsqu'il y a des images rémanentes à l'écran.

Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes

Vous pouvez optimiser le TV de manière à pouvoir visionner des formats vidéo particuliers.



Utilisation de la fonction Télécommande IP du récepteur câble

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Télécommande IP du récepteur câble](#)
[Essayer maintenant](#)






Réglez le câblesélecteur qui prend en charge le contrôle PI (contrôle par protocole Internet) pour qu'il soit possible de la contrôler avec une télécommande Samsung.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la fonction Étendre le signal d'entrée

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Étendre le signal d'entrée](#)
[Essayer maintenant](#)


Étend la portée du signal d'entrée pour les connexions HDMI.

-  Si la fonctionnalité [Étendre le signal d'entrée](#) est désactivée, les signaux HDR envoyés à partir d'un périphérique externe ne peuvent pas être reçus.
-  Lorsque vous sélectionnez le connecteur HDMI avec lequel vous souhaitez utiliser la fonction [Étendre le signal d'entrée](#), et qu'ensuite vous appuyez sur la touche Sélectionner pour régler la fonction [Étendre le signal d'entrée](#) à [Activer](#), l'écran du TV peut scintiller.
-  Lorsque vous connectez le TV à un périphérique qui prend en charge uniquement la fréquence UHD de 24 ou 30 Hz ou toute fréquence FHD, il se peut que la fonction [Étendre le signal d'entrée](#) ne soit pas disponible. Vous pouvez désactiver la fonction [Étendre le signal d'entrée](#).
-  Pour avoir plus d'information sur les résolutions UHD prises en charge, reportez-vous à la section « [Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD](#) ».
-  Pour plus d'informations sur les résolutions 8K prises en charge, reportez-vous à la section « [Résolutions pour les signaux d'entrée pris en charge par les modèles 8K](#) ».

Utiliser le niveau noir HDMI

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Niveau de noir HDMI](#) [Essayer maintenant](#)

Utilisez la fonction Niveau de noir HDMI pour ajuster le niveau du noir afin de compenser les niveaux de noir faibles, le faible contraste ou les couleurs fades produites par les appareils externes connectés au TV par le câble HDMI.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsque la connexion au TV est assurée par un connecteur HDMI et que le signal d'entrée est réglé à RGB444.

Utilisation de la Paramètres de basculement des médias


 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Paramètres de basculement des médias**

Configurez des paramètres spécifiques liés à la transition multimédia.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Basculement rapide des médias**

Bascule rapidement et harmonieusement les diffusions AV aux fréquences différentes.

 Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsqu'un appareil prenant en charge la transition multimédia rapide est connecté.

- **Ajustement de l'image**

Affiche les images médias de manière uniforme et claire.

Régler le Mode Son ou les Paramètres avancés

Modifiez le Mode Son et réglez les Paramètres avancés.

Sélectionner un mode de son.


 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Mode Son** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez sélectionner le mode de son que vous préférez selon le type de contenu, ou encore selon votre environnement d'écoute.

 Lorsqu'un dispositif externe est connecté, le **Mode Son** peut changer en conséquence.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Configuration des paramètres avancés du son

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres avancés** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez personnaliser la qualité du son en ajustant les paramètres suivants.

 Les options de menu prises en charge peuvent varier selon le paramètre **Sortie audio**.

- **Balance** [Essayer maintenant](#)

Réglez les volumes des haut-parleurs gauche et droit pour équilibrer les niveaux sonores.

 Lorsque la TV est utilisée en mode Portrait, la fonction **Balance** peut ne pas fonctionner de manière optimale.

- **Égaliseur** [Essayer maintenant](#)

Personnalisez le son du TV en ajustant le volume des sons aigus et graves.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque la fonction **Son adaptatif Pro** ou **Amplificateur vocal actif** est activée.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque la fonction **Mode Son** est réglée à **Son adaptatif, Jeu**, ou à **Amplifier**.

 Il est possible que le nom et les propriétés de cette fonction s'affichent différemment selon le périphérique qui y est connecté.

- **Mode HDMI-eARC** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez connecter un appareil audio qui prend en charge la technologie eARC à l'aide d'une interface HDMI-eARC. Durant la connexion d'un tel appareil, il est possible que le son soit coupé temporairement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Format de sortie audio numérique** [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez un format de sortie audio numérique. Si vous sélectionnez **Auto**, le mode de sortie audio passe automatiquement au mode pris en charge par la barre de son ou le récepteur audio-vidéo connecté.

Si vous sélectionnez l'option **Transiter**, les données audio seront émises sans traitement.

 Cette fonction est disponible lorsque la source d'entrée est HDMI et que le récepteur est connecté via HDMI-eARC.

- **Délai de sortie audio numérique** [Essayer maintenant](#)

Réglez le décalage de sortie pour l'audio numérique.

 Cette fonction est disponible lorsque la source d'entrée est HDMI et que le récepteur est connecté via HDMI-ARC ou HDMI-eARC. Lorsque le récepteur ne parvient pas à traiter la source d'entrée, il peut fonctionner en mode **Auto**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Compatibilité de Dolby Atmos**

Vous pouvez régler votre téléviseur de façon à ce qu'il autorise les lectures Dolby Digital+ with Atmos en continu à partir d'appareils externes.

Réglez le tout à **Activer** si l'appareil audio connecté par HDMI (eARC) prend en charge Dolby Atmos. Il est possible que l'écran du téléviseur papillote quand vous activez ou désactivez cette fonction.

 Si cette fonction est activée, réglez **Format de sortie audio numérique** à **Auto**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Dolby Atmos**

En regardant le Produit via les haut-parleurs intégrés, l'effet de son ambiophonique virtuel de Dolby Atmos peut être activé ou désactivé.

Si le TV a été installé en mode portrait avec des accessoires séparés, l'effet de son ambiophonique virtuel via les haut-parleurs du TV ne fonctionne pas.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Volume auto** [Essayer maintenant](#)

Règle automatiquement le son à un certain niveau lors des changements de chaînes ou du passage à un autre périphérique.

- **Sortie optique simultanée**


L'appareil connecté sur la sortie optique offre toujours une sortie de son.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Auracast**

Vous pouvez écouter le son du TV en vous connectant à un dispositif audio Bluetooth qui prend en charge **Auracast**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Certains modèles prennent en charge la fonctionnalité **Auracast**. Pour plus d'information sur la fonction **Auracast**, reportez-vous à la section « [Utilisation de la Auracast](#) ».

- **Réinitialiser le son** [Essayer maintenant](#)

Réinitialisez les paramètres de son modifiés.



Utilisation des fonctions de soutien du son

Configurez les réglages du son pour votre TV.


Sélection des haut-parleurs

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Sortie audio [Essayer maintenant](#)



Vous pouvez choisir les haut-parleurs qui seront utilisés par le TV pour la sortie audio.

-  Si la barre de son est connectée au TV via une connexion HDMI et Optique, vous pouvez d'abord sélectionner l'option HDMI même si vous sélectionnez Optique.
-  Il se peut qu'il soit impossible de commander les haut-parleurs externes à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung. Lorsqu'un haut-parleur externe est activé, certains menus de son ne sont pas pris en charge.

Le Samsung TV prend en charge la fonction Q-Symphony.

- **Q-Symphony** relie les haut-parleurs qui prennent en charge la symphonie à ceux de votre TV pour diffuser simultanément les sons des différents haut-parleurs, offrant ainsi une expérience sonore ambiophonique sans pareille.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.










Votre TV Samsung prend en charge une connexion de périphérique audio USB.

- Les périphériques USB 2.0 et supérieurs sont pris en charge.
- Deux périphériques audio USB peuvent être connectés en même temps.
-  Veillez à connecter un périphérique audio USB directement à un port USB. (Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.)
-  Certains modèles de périphériques audio USB ne sont pas compatibles avec le téléviseur.

Écouter le son du TV à l'aide de dispositifs Bluetooth

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie audio](#) > [Bluetooth Liste des haut-parleurs](#)

Vous pouvez brancher des dispositifs audio Bluetooth au TV. Ils doivent être appariés à l'aide de la fonction Bluetooth du TV. Consultez le guide d'utilisation de vos appareils audio comme un haut-parleur Bluetooth, une barre de son ou des écouteurs pour connaître les détails de connexion et d'utilisation.

-  Si le TV ne détecte pas un dispositif audio Bluetooth, rapprochez-le du TV, puis sélectionnez la fonction [Recher..](#)
-  Si vous mettez sous tension un dispositif audio Bluetooth pour lesquels vous avez déjà effectué le pairage, le TV le détecte automatiquement et une fenêtre contextuelle s'affiche. Utilisez cette fenêtre contextuelle pour établir ou couper la connexion avec le dispositif audio Bluetooth.
-  La qualité du son peut être affectée par l'état de la connexion Bluetooth.
-  Avant d'utiliser un appareil audio Bluetooth, consultez la section « [Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth](#) ».
-  Sur certains modèles, vous pouvez connecter et utiliser deux appareils Bluetooth en même temps.
-  Si plusieurs appareils audio ou entrants Bluetooth sont connectés simultanément, le son des appareils audio risque d'être haché et certaines données clés des appareils entrants peuvent être supprimées.
Afin de bénéficier d'une expérience de jeu plus stable, le nombre d'appareils audio Bluetooth pour la connexion peut être limité à un.
-  Si vous recevez un appel alors que vous écoutez le son de votre TV avec Galaxy Buds, les Buds se connectent à votre téléphone portable et le son de votre TV est coupé afin d'établir l'appel.
Une fois l'appel terminé, les Buds se connectent automatiquement au TV. Cette fonction est prise en charge uniquement lorsque le TV et le téléphone mobile sont connectés au même compte Samsung.
-  Si les Galaxy Buds sont déconnectés lorsque vous écoutez le son de votre TV avec les Buds, le son de votre TV est coupé.
-  Certains modèles prennent en charge la fonctionnalité [Auracast](#). Pour plus d'information sur la fonction [Auracast](#), reportez-vous à la section « [Utilisation de la Auracast](#) ».


Utilisation de la Conn. auto Bluetooth

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Conn. auto Bluetooth](#)








Reconnecte automatiquement le dernier appareil audio Bluetooth utilisé.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.



Diffusion des sons du TV en configurant les paramètres Q-Symphony

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Réglage Q-Symphony

Utilisez la fonctionnalité **Réglage Q-Symphony** pour configurer les paramètres de symphonie filaire ou sans fil.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Les paramètres de symphonie filaire ne peuvent être configurés que lorsqu'un périphérique audio prenant en charge la fonctionnalité de symphonie filaire est connecté en HDMI ou Optique.
-  Pour les périphériques audio prenant en charge la fonction Wi-Fi et Q-Symphony, il est possible de configurer les paramètres de symphonie sans fil.
-  Les modes de symphonie filaire et de symphonie sans fil ne peuvent pas être activés simultanément.
-  Cinq périphériques audio au maximum peuvent être connectés simultanément selon le modèle du périphérique et le réglage du mode.
-  Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge selon le modèle de votre TV ou du périphérique audio.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge si vous avez un téléviseur The Frame et que celui-ci est installé en orientation portrait. Pour utiliser votre TV en orientation paysage, configurez à nouveau la fonctionnalité.

Si des barres de son ou des haut-parleurs sans fil prenant en charge Q-Symphony sont connectés, vous pouvez avoir recours à la configuration du son ambiophonique lorsque les conditions suivantes sont remplies.

- Assurez-vous qu'au moins deux haut-parleurs sans fil sont connectés au même réseau sans fil.
 - Un périphérique audio qui prend en charge la fonction Wi-Fi est connecté au même réseau sans fil que le TV.
-  Pour plus de détails sur la connexion et l'utilisation d'un périphérique audio qui prend en charge la fonction Wi-Fi, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique.
 -  Certains périphériques audio sans fil peuvent ne pas prendre en charge une configuration avec des barres de son.
Si vous activez le mode de duplication de l'écran pendant que vous utilisez un périphérique audio compatible avec la fonction Wi-Fi, la connexion est interrompue.

Définissez différentes configurations en sélectionnant les périphériques audio de votre choix.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Appliquer**

Créez la configuration symphonique de votre choix en sélectionnant des périphériques audio filaires ou sans fil.


- **Position automatique**

La fonctionnalité **Position automatique** modifie automatiquement les positions des périphériques audio configurés.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 **Position automatique** peut ne pas être pris en charge selon le modèle de vos périphériques audio sans fil.


 Selon les paramètres de sortie du son et du microphone du TV, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner.

 La position perçue peut ne pas correspondre à la position réelle, selon les obstacles et les caractéristiques de réflexion du site où le périphérique audio est installé.

La reconnaissance de position peut échouer, selon l'environnement dans lequel les périphériques audio sont installés.

- **Régler la position**

Modifiez la position des périphériques audio configurés dans Q-Symphony Mode.

 Si vous définissez un périphérique audio sans fil comme périphérique pour la symphonie sans fil, vous pouvez définir une position.

 Le réglage de la position peut ne pas être pris en charge, selon le périphérique audio sans fil.

Pour connaître les spécifications du périphérique, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique audio.

- **Régler le niveau**

Réglez le volume des périphériques audio configurés dans Q-Symphony Mode.

 **Régler le niveau** peut ne pas être pris en charge selon le modèle de vos périphériques audio sans fil.

Systeme et Support tech.

Vous pouvez configurer les réglages du système et du soutien comme l'horloge, les minuteurs, la consommation d'énergie et les mises à niveau du logiciel.

Utilisation des fonctions de l'heure et des minuteurs

Réglez l'heure actuelle et utilisez la fonction de la minuterie.


 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Heure](#) [Essayer maintenant](#)




Vous pouvez régler l'option [Heure](#) manuellement ou automatiquement. Une fois l'option Horloge réglée, vous pouvez voir l'heure courante sur le TV en tout temps.

Vous devez régler l'horloge dans les cas suivants :

- Le cordon d'alimentation a été débranché puis rebranché.
- Le [Mode horloge](#) a été changé de [Auto](#) à [Manuel](#).
- Le TV n'est pas connecté au réseau.
- Il n'y a pas de réception de signal d'émission.

Réglage automatique de l'horloge

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Heure](#) > [Mode horloge](#) > [Auto](#)

-  Cette fonction s'exécute seulement lorsque le TV est connecté au réseau ou reçoit des diffusions numériques par le biais d'une antenne branchée.
-  L'exactitude de l'information relative à l'heure reçue peut dépendre de la chaîne et du signal.
-  Si le signal TV provient d'un câblosélecteur ou décodeur ou d'un câblosélecteur ou récepteur satellite connecté à un port HDMI ou Composante, vous devez régler l'heure actuelle manuellement.


Réglage de l'horloge pour l'heure d'été et le fuseau horaire

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Heure**

Règle l'heure en réglant l'heure d'été (H. d'été) et votre fuseau horaire local.

- **Fuseau hor.**


Fixe votre fuseau horaire.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque **Mode horloge** est réglé à **Auto**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **H. d'été**


S'ajuste automatiquement à l'heure d'été (H. été).

 Cette fonction n'est disponible que lorsque **Mode horloge** est réglé à **Auto**.

Changement de l'heure actuelle

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Heure** > **Fuseau horaire** 

Fuseau horaire ajuste l'heure par une connexion réseau.

 Cette fonction est seulement disponible quand le **Mode horloge** est réglé sur **Auto**, le TV n'arrive pas à recevoir d'information sur l'heure via les signaux normaux et le TV est connecté au réseau.

Réglage manuel de l'horloge

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Heure** > **Mode horloge** > **Manuel**

Lorsque le **Mode horloge** est réglé sur **Manuel**, vous pouvez entrer directement l'heure et la date actuelles. Sélectionnez les bonnes **Date** et **Heure** au moyen des touches directionnelles de la télécommande.

Lorsque l'alimentation est coupée puis rétablie, les paramètres **Date** et **Heure** sont réinitialisés pour désactiver la fonction **Progr. activ.**. Lorsque ces paramètres sont à nouveau définis, la fonction **Progr. activ.** est activée.

Utilisation des fonctions Mode d'économie d'énergie

Utilisez les fonctions d'économie d'énergie pour réduire la consommation énergétique du TV.

Réduction de la consommation énergétique du TV

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** [Essayer maintenant](#)

Réduisez la consommation d'énergie du téléviseur en configurant vos préférences ainsi que d'autres options d'économie d'énergie.

- **Solution permettant d'économiser l'énergie** [Essayer maintenant](#)

Réduire la consommation d'énergie en réglant les paramètres de luminosité.



 Cette fonction n'est pas disponible quand la fonction **Paramètres Mode d'image AI** est activée.

- **Optimisation de la luminosité** [Essayer maintenant](#)

Régler automatiquement la luminosité de l'image en fonction du niveau d'éclairage ambiant.

 Cette fonction n'est pas disponible quand la fonction **Paramètres Mode d'image AI** est activée.

- **Luminosité minimale** [Essayer maintenant](#)

Lorsque l'option **Optimisation de la luminosité** est activée, vous pouvez ajuster manuellement la luminosité minimale de l'écran du TV. Cette fonction est active uniquement lorsque la valeur est inférieure au réglage dans  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres avancés** > **Luminosité**. [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction n'est pas disponible quand la fonction **Paramètres Mode d'image AI** est activée.

- **Luminosité mouvement** [Essayer maintenant](#)


Permet d'ajuster la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque la fonction **Paramètres Mode d'image AI** ou **Mode Jeu** est activée.

- **Écran de veille** [Essayer maintenant](#)

Activer un écran de veille lorsqu'une image fixe s'affiche sur votre téléviseur pendant deux heures ou plus.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Si votre Téléviseur affiche la même image fixe pendant 2 minutes, l'option **Écran de veille** est automatiquement activée. L'option **Écran de veille** ne peut pas être désactivée, pour assurer la protection des pixels. (S8*F/S9*F/S8*H/S9*H)

- **Économie d'énergie automatique** [Essayer maintenant](#)


Quand le TV est connecté au Wi-Fi, cette fonction vérifie les signaux Wi-Fi et les données d'utilisation de la télécommande pour déterminer si le TV est utilisé. Si le TV reste inactif, la fonction éteint automatiquement l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du routeur Wi-Fi.

- **Arrêt automatique** [Essayer maintenant](#)

Met automatiquement le TV hors tension pour réduire la consommation électrique si le Commande du téléviseur et la télécommande n'ont pas été utilisés après une période d'inactivité établie.

 Dans certaines régions, la fonction **Arrêt automatique** peut ne pas être prise en charge lorsque **Samsung TV Plus** fonctionne.

- **Mode de mise hors tension**

Choisissez le mode d'écran souhaité lors de la mise hors tension.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Mise en veille**

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le TV après une période précise. Vous pouvez régler la mise en veille à une durée allant jusqu'à 180 minutes pour que le TV se mette hors tension.

 Il se peut cette fonction ne soit pas en charge dans certains modes de visionnement.

- **Progr. activ.**

Vous pouvez régler l'option **Progr. activ.** de manière à ce que le téléviseur s'allume automatiquement à une heure prédéfinie. La fonction **Progr. activ.** est disponible uniquement si l'**Horloge** a été réglée.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Progr. désact.**

Vous pouvez régler la fonction **Progr. désact.** de manière à ce que le TV s'éteigne automatiquement à une heure prédéfinie. La fonction **Progr. désact.** est disponible uniquement si l'**Heure** a été réglée.

 Pour utiliser cette fonction, réglez tout d'abord l'**Heure** ( > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Heure**).

 Il se peut cette fonction ne soit pas en charge dans certains modes de visionnement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Mise à jour du logiciel du TV

Affichez la version du logiciel du TV et procédez à la mise à jour au besoin.

⚠ **ÉVITEZ** de couper l'alimentation du TV avant la fin de la mise à jour. Le TV se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. Les réglages vidéo et audio peuvent être réinitialisés à leurs valeurs par défaut après une mise à jour du logiciel.

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** [Essayer maintenant](#)

Mise à jour par le biais du réseau

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour maintenant** [Essayer maintenant](#)

✎ La mise à jour à partir du réseau requiert une connexion réseau active.

Mise à jour par le biais d'une clé USB

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour maintenant** [Essayer maintenant](#)

Après avoir téléchargé le fichier de mise à jour à partir du site Web Samsung et l'avoir enregistré sur une clé USB, branchez cette dernière sur le TV pour effectuer la mise à jour.

✎ Pour effectuer la mise à jour à l'aide d'un appareil USB, téléchargez la trousse de mise à jour à partir de Samsung.com sur votre ordinateur. Enregistrez ensuite la trousse de mise à jour dans le dossier supérieur de la clé USB. Sinon, le TV ne sera pas en mesure de localiser la trousse de mise à jour.

Mise à jour automatique du logiciel du TV

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour automatique** [Essayer maintenant](#)

Si le TV est connecté au réseau, la mise à jour du logiciel du TV peut être effectuée automatiquement pendant que vous regardez du contenu diffusé sur le TV. Lorsque la mise à jour en arrière-plan est terminée, elle sera appliquée la prochaine fois que le TV sera sous tension.

Si vous acceptez les modalités du Smart Hub, la fonction **Mise à jour automatique** est automatiquement réglée à **Activer**. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, utilisez la touche Sélectionner.

✎ Cette fonction peut prendre du temps si une autre fonction de réseau est exécutée en parallèle.

✎ Cette fonction exige une connexion réseau.

Informations à propos des mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos informations personnelles. Pour obtenir plus d'informations sur les mises à jour de sécurité, accédez à la page <https://security.samsungtv.com>.

✎ Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

Utilisation de la fonction Paramètres du contrôle parental

Configurez les paramètres de sécurité pour le contenu ou les applications.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Paramètres du contrôle parental [Essayer maintenant](#)

Restreignez l'accès aux contenus ou aux applications qui nécessitent une surveillance parentale. Le contenu ou les applications verrouillés ne sont accessibles qu'en saisissant le mot de passe.

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- **Contrôle parental** [Essayer maintenant](#)

Activez ou désactivez tous les Paramètres du contrôle parental.

- **Paramètres du verrouillage des émissions** [Essayer maintenant](#)

Cette fonction est utile pour contrôler les émissions que les enfants peuvent regarder sur le TV en fonction de leur classification.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la fonction Verrouillage des émissions](#) ».

- **Verrouillage d'applications** [Essayer maintenant](#)

Décidez si l'application installée doit être verrouillée ou déverrouillée.

Fonctions audio et vidéo destinées aux personnes malentendantes et malvoyantes




Vous pouvez configurer les fonctions pour convenir aux personnes malentendantes et malvoyantes.

Exécuter les fonctions d'accessibilité

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité [Essayer maintenant](#)

Exécution de la fonction Raccourcis d'accessibilité

La fonction **Raccourcis d'accessibilité** donne accès aux fonctions d'accessibilité. Pour afficher les **Raccourcis d'accessibilité**, appuyez sur la touche +/– (Volume) et maintenez la pression durant 2 secondes ou plus. Vous pouvez facilement activer et désactiver les fonctions suivantes : **Guide vocal**, **Audio Description**, **Sous-titres audio**, **Numéro de téléphone audio**, **Image auto désactivée**, **Agrandissement**, **Contraste élevé**, **Relumino Mode**, **Faire un zoom sur le menu et le texte**, **Échelle de gris**, **Inversion des couleurs**, **SeeColors Mode**, **Apprendre sur la télécommande du téléviseur**, **Apprentissage du menu**, **Sous-titres**, **Zoom pour la langue des signes**, **Guide pour la langue des signes**, **Découvrir les fonctions gestuelles**, **Son à sorties multiples**, **Ralentir la répétition du bouton**, **Tri automatique des menus**, **Accessibility Settings**, etc.



-  Même si la fonction **Guide vocal** est réglée à **Désactiver** ou mise en sourdine, le guide vocal pour la fonction **Raccourcis d'accessibilité** est disponible.
-  Il se peut que les menus de raccourcis n'apparaissent pas selon le modèle ou la région.
-  Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Activation des guides vocaux pour les personnes malvoyantes

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres du guide vocal [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez utiliser des guides vocaux qui décrivent les options de menu à voix haute pour aider les personnes malvoyantes. Pour activer cette fonction, réglez l'option **Guide vocal** à **Activer**. Le **Guide vocal** étant activé, le TV fournit des guides vocaux pour changer de chaîne, ajuster le volume, avoir de l'information sur les programmes actuels et à venir, la planification de visionnements, d'autres fonctions du TV et divers contenus sur **Internet**, et dans l'option **Recherche**.



Vous pouvez aller au **Guide vocal**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction.

-  Le **Guide vocal** est offert dans la langue qui est indiquée à l'écran **Langue** du TV. Cependant, certaines langues ne sont pas prises en charge par la fonction **Guide vocal** même si elles sont indiquées à l'écran **Langue** du TV. L'option **Anglais** est toujours prise en charge.
-  Pour avoir plus d'informations sur les paramètres **Langue** du TV, consultez la section « [Changer la langue des menus](#) ».

Changer le volume, la vitesse, la hauteur de la voix et le volume des bruits du fond du TV du Guide vocal

Vous pouvez contrôler les réglages suivants du guide vocal : **Volume**, **Vitesse**, **Tonalité** et **Volume du fond sonore de la TV**.

Activer l'audio pour la fonction de description audio

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Description vidéo](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez activer un guide audio qui fournit une description audio des scènes vidéo pour les personnes malvoyantes. Cette fonction est disponible seulement avec les diffusions qui offrent ce service.

 Le nom du menu peut différer selon le modèle.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.



Configuration des sous-titres audio

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Écran audio](#) [Essayer maintenant](#)

Écoutez les renseignements à l'écran lus à voix haute pendant le guidage vocal.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

L'écran du TV est éteint, mais le son fonctionne toujours

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Image auto désactivée](#) [Essayer maintenant](#)

Éteignez l'écran du TV et ne diffusez que du son afin de réduire la consommation d'électricité. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande autre que celles du volume et de la mise en marche alors que l'écran est éteint, l'écran du TV sera remis sous tension. L'écran s'éteint automatiquement si la fonctionnalité [Image auto désactivée](#) est activée et qu'aucune saisie de touche n'a lieu pendant un certain temps.

Agrandissement de l'écran

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Agrandissement](#) [Essayer maintenant](#)

Agrandir l'écran pour grossir l'image ou le texte. Vous pouvez ajuster le niveau d'agrandissement ou modifier la zone agrandie en suivant les instructions affichées.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Texte en caractères blancs sur fond noir (contraste élevé)

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Contraste élevé](#) [Essayer maintenant](#)

Cette option permet de transformer les écrans de service du Smart Hub en texte à caractères blancs sur fond noir, ou de rendre automatiquement opaques les menus transparents du TV pour rendre la lecture du texte plus facile.

 Si l'option [Contraste élevé](#) est activée, certains menus [Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

Réglage de la fonctionnalité d'accentuation des contours pour les personnes ayant une mauvaise vue

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres Relumino Mode](#) [Essayer maintenant](#)

Cette fonctionnalité augmente le contraste et la luminosité de l'écran, et accentue les contours des images afin que les personnes ayant une mauvaise vision puissent voir l'écran de façon plus nette.

Cette fonctionnalité est disponible seulement lorsque le signal d'entrée est TV ou HDMI. Elle peut ne pas être disponible pour certaines vidéos.

 Le signal d'entrée peut varier selon le modèle ou la région.

- [Mode ensemble](#)

Montre côte à côte simultanément l'écran affiché lorsque le mode [Relumino Mode](#) est activé et l'écran affiché lorsque le mode est désactivé.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Agrandir la police de caractères (à l'intention des personnes malvoyantes)

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Faire un zoom sur le menu et le texte](#) [Essayer maintenant](#)


Vous pouvez agrandir la taille des caractères à l'écran. Pour activer cette fonction, réglez [Faire un zoom sur le menu et le texte](#) à [Activer](#).

Configurer l'écran au mode noir et blanc

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Échelle de gris](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez changer la couleur de l'écran du TV et passer au noir et blanc pour accentuer les bords flous que les couleurs ont causés.

 Si l'option [Échelle de gris](#) est activée, certains menus [Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Inversion de la couleur d'écran

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Inversion des couleurs](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan pour le menu de réglages affiché à l'écran TV afin que le menu soit plus facile à lire.

 Si l'option [Inversion des couleurs](#) est activée, certains menus [Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Définition de la fonctionnalité de correction de la couleur pour les utilisateurs daltoniens

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [SeeColors Mode](#) [Essayer maintenant](#)

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs daltoniens de voir les couleurs avec plus de contraste.


Utilisez-la afin de personnaliser les couleurs en fonction des conditions de visionnage et de votre vue pour mieux les distinguer à l'écran.

 Lorsque vous utilisez le mode [SeeColors Mode](#), certains menus sont désactivés.



 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Apprendre les fonctions de la télécommande (à l'intention des personnes malvoyantes)

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Apprendre sur la télécommande du téléviseur](#) [Essayer maintenant](#)

Cette fonction permet aux personnes malvoyantes d'apprendre les positions des touches de la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, appuyez sur une touche de la télécommande et le TV vous dit comment elle s'appelle. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter la fonction [Apprendre sur la télécommande du téléviseur](#).

Découverte du menu du TV



 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Apprentissage du menu](#) [Essayer maintenant](#)

Découvrez les menus sur l'écran du TV. Une fois cette fonction activée, le TV vous indique la Informations et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.


Afficher les sous-titres

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres des sous-titres [Essayer maintenant](#)



Configurez l'option **Sous-titres** à **Activer** pour regarder les émissions sous-titrées.

-  Les sous-titres ne sont pas affichés par les émissions qui ne les prennent pas en charge.
-  Cette fonction n'a aucune relation avec les fonctions de lecture des sous-titres des lecteurs de DVD ou Blu-Ray. Pour contrôler les sous-titres des DVD ou Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titre du lecteur DVD ou Blu-ray et la télécommande du lecteur.



Ajustement de l'emplacement des sous-titres

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres des sous-titres > Position de la légende automatique


Vous pouvez ajuster automatiquement l'emplacement des sous-titres.

-  Cette fonction est activée uniquement pour les émissions qui prennent en charge les sous-titres.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Déplacer les sous-titres

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres des sous-titres > Séparer le sous-titrage [Essayer maintenant](#)


Vous pouvez contrôler l'affichage des sous-titres s'ils se trouvent dans une zone différente de celle des images diffusées.

-  Cette fonction est activée lorsque le sous-titrage numérique est pris en charge.

Configuration du boîtier Lang. ss-t.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres des sous-titres > Lang. ss-t.

Changez la langue des sous-titres.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Sélection de la langue de sous-titrage

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité** > **Paramètres des sous-titres** > **Mode ss-titres codés**

[Essayer maintenant](#)



- **Par défaut / CC1 ~ CC4 / Texte1 ~ Texte4**

Cette fonction peut être exécutée avec le mode analogique du TV ou lorsque le signal reçu par le TV provient d'un appareil externe. (Selon le signal de diffusion, il se peut que le sous-titrage analogique ne fonctionne pas avec les chaînes numériques.)

- **Par défaut / Service1 ~ Service6 / CC1 ~ CC4 / Texte1 ~ Texte4**

Fonctionne avec les chaînes numériques. Ces fonctions pourraient ne pas être disponibles en mode de sous-titrage numérique, selon l'émission.

Configuration des options relatives au mode de sous-titrage numérique

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité** > **Paramètres des sous-titres** > **Options de sous-titrage numérique** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres de couleur des caractères, de couleur de l'arrière-plan, de taille des caractères, etc.

 Les paramètres d'opacité et de couleur de l'avant-plan et de l'arrière-plan ne peuvent être identiques.



 La fonction **Position** est activée uniquement pour les émissions prennent en charge les sous-titres.

Agrandissement de l'écran de langue des signes pour les malentendants

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité** > **Paramètres de zoom pour la langue des signes** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez agrandir l'écran de langue des signes si l'émission que vous regardez offre cette option. Tout d'abord, réglez le **Zoom pour la langue des signes** à **Activer**, puis sélectionnez **Modifier le zoom pour la langue des signes** pour modifier la position et la taille de l'écran de langue des signes.

Configuration des options Guide pour la langue des signes

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité** > **Paramètres du guide pour la langue des signes** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez configurer la taille, la vitesse, la position et le mode du guide en langue des signes.

Écouter le son du TV à l'aide de dispositifs Bluetooth (à l'intention des personnes malentendantes)



 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Son à sorties multiples](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez activer en même temps les haut-parleurs du TV et les écouteurs Bluetooth. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez régler le volume des écouteurs Bluetooth de sorte qu'il soit plus fort que celui des haut-parleurs du TV.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Écouter le son du TV à l'aide de dispositifs Bluetooth](#) ».

Configuration des réglages de répétition pour les touches de la télécommande


 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres de répétition du bouton de la télécommande](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler la vitesse de réaction des touches de la télécommande afin que la vitesse diminue si vous maintenez la pression. Tout d'abord, réglez [Ralentir la répétition du bouton](#) à [Activer](#), puis ajustez la vitesse de réaction sous [Intervalle de répétition](#).

Utilisation de la Paramètres Raccourci d'accessibilité

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres Raccourci d'accessibilité](#)

Réglez le raccourci d'accessibilité pour qu'il s'active lorsque le bouton Volume est maintenu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation de la C'est le moment d'agir

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [C'est le moment d'agir](#)

Choisissez la durée pendant laquelle les messages longs, comme les messages contextuels, demeurent à l'écran avant que vous n'agissiez.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation de la Mouvement du texte et de l'image

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Mouvement du texte et de l'image](#)

Certains effets d'écran peuvent être limités, mais cette option peut s'avérer utile pour les personnes sensibles aux mouvements de l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation d'autres fonctions

Vous pouvez afficher d'autres fonctions.

Changer la langue des menus

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Langue](#) [Essayer maintenant](#)

Modification du Style de menu

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Style de menu](#)

Modifiez la taille et la transparence des éléments de menu affichés à l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Vérification du niveau de batterie de la télécommande

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Télécommande](#)

Vous pouvez vérifier le niveau de batterie restant de la Télécommande intelligente Samsung.

- [Capteur de poigne de la télécommande](#)

Alerte les utilisateurs afin qu'ils puissent tenir la télécommande correctement, si le capteur de poignée de la télécommande détecte une orientation incorrecte de la télécommande. Lorsqu'elle est désactivée, l'alerte s'éteint.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [Option Bouton d'alimentation](#)

Régler plus d'options de commande pour le bouton d'alimentation de votre télécommande.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Réglage du volume Rétroaction audio

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Rétroaction audio](#)




Réglez le volume des notifications lorsque vous utilisez des éléments de menu ou sélectionnez des options.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Passage au mode d'utilisation Mode magasin

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'utilisation** [Essayer maintenant](#)






Vous pouvez régler le TV pour les environnements de détail en réglant le **Mode d'utilisation** à **Mode magasin**.

-  Sélectionnez **Mode maison** pour tout autre utilisation.
-  N'utilisez le **Mode magasin** que dans un magasin. En **Mode magasin**, certaines fonctions sont désactivées, et les réglages du TV sont automatiquement réinitialisés après une période définie.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.


Ajouter un mot de passe

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Paramètres du NIP** > **Changer le NIP** [Essayer maintenant](#)

La fenêtre de saisie du NIP s'affiche. Saisissez votre NIP. Entrez-le de nouveau pour le confirmer.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Si vous oubliez votre NIP, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Pendant que le TV est sous tension, appuyez sur les touches suivantes sur la télécommande, dans l'ordre indiqué, pour rétablir le NIP à 0000.
Appuyez sur la touche **+/-** (Volume). > **Volume +** >  > **Volume -** >  > **Volume +** > .

Configuration de l'option Paramètres du NIP associé au compte Samsung

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Paramètres du NIP** > **Paramètres du NIP associé au compte Samsung** [Essayer maintenant](#)

Définissez le NIP de votre compte Samsung pour protéger votre vie privée.





-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Rétablissement des réglages du TV aux réglages définis par défaut

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Réinitialiser les paramètres d'usine** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages du TV et revenir aux valeurs par défaut du fabricant.

- Sélectionnez **Réinitialiser les paramètres d'usine**. La fenêtre de saisie du NIP apparaît.
- Entrez le NIP de sécurité, puis sélectionnez **Réinitialiser**. Tous les réglages sont réinitialisés. Le TV s'éteint et se rallume automatiquement, puis il affiche l'écran de configuration initiale.

-  Pour en savoir plus sur la fonction **Réinitialiser les paramètres d'usine**, consultez le Guide d'utilisation simple fourni avec le TV.
-  Si vous avez ignoré certaines étapes de la configuration initiale, exécutez **Configurer le téléviseur** ( > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **TV** > appuyez sur le bouton Sélectionner et maintenez-le enfoncé > **Configurer le téléviseur**), puis configurez les paramètres des étapes que vous avez ignorées. Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Contrôler votre appareil Galaxy avec le clavier et la souris

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Multi Control](#)

Activez [Multi Control](#) pour connecter des appareils Galaxy à proximité et les utiliser avec votre clavier et votre souris.

 Pour vous connecter aux appareils à proximité, activez [Multi Control](#), le Wi-Fi et le Bluetooth sur les appareils, et assurez-vous que ces derniers sont connectés au même réseau sans fil et avec le même compte Samsung.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Configuration de l'option Verrouillage des touches

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Verrouillage des touches](#)

Vous pouvez définir le verrouillage de boutons pour votre Commande du téléviseur. Si cette fonction est définie sur [Activer](#), vous ne pouvez pas utiliser les boutons de votre Commande du téléviseur.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Configuration de l'option Verrouillage du port USB

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Verrouillage du port USB](#)

Vous pouvez bloquer la connexion à n'importe quel périphérique USB externe.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Configuration de l'option Configuration sans intervention

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Configuration sans intervention](#)

Configurez l'appareil mobile sur Tizen Business Manager. Avant d'utiliser la configuration sans intervention, inscrivez l'appareil sur Tizen Business Manager.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Configuration de l'option Paramètres SmartThings

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Paramètres SmartThings](#)

Vous pouvez contrôler les appareils enregistrés sur le nuage SmartThings à l'aide de la télécommande.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la fonction SmartThings](#) ».

Gestion des appareils externes

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Gestionnaire de connexion des appareils](#) [Essayer maintenant](#)

Quand vous branchez des appareils externes comme des appareils mobiles ou des tablettes qui sont connectés au même réseau que le TV dans le but de partager du contenu, vous pouvez consulter la liste des appareils autorisés et connectés.

- [Notification d'accès](#)

Déterminez si une notification s'affichera quand un appareil externe comme une tablette ou un appareil mobile tentera de se connecter au TV.

- [Liste d'appareils](#)

Gérez une liste d'appareils externes enregistrés dans le TV.

Utilisation d'AirPlay

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Paramètres Apple AirPlay](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez utiliser AirPlay pour lire à l'écran du TV du contenu figurant sur votre iPhone, iPad ou Mac.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation du Mode maintenance

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Mode maintenance](#)

Protégez vos informations personnelles lorsqu'une personne autre que vous utilise ou répare votre TV. Une fois que le mode réparation est activé, l'accès aux applications ou au contenu est bloqué. Pour sauvegarder les données dans lesquelles les paramètres sont enregistrés, connectez une clé USB au TV.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation du Mode Temps froid

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Mode Temps froid](#)

 Cette fonction est uniquement prise en charge par le modèle La Terrasse.

 Pour en savoir davantage sur le [Mode Temps froid](#), consultez le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil.

 Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Utilisation de la Google Cast

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Paramètres Google Cast](#) [Essayer maintenant](#)

Diffusez des vidéos, de la musique, des émissions de télévision et plus encore de vos appareils mobiles ou de votre ordinateur sur cette TV grâce à Google Cast.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.






Remarques et précautions





Les instructions et informations à lire après l'installation sont disponibles.

Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift



Lisez ces instructions avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift.

Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Planifier un enregistrement

-  Les fonctions d'enregistrement et de programmation de l'enregistrement ne sont pas prises en charge aux États-Unis et au Canada.
-  Il se peut que la fonction d'enregistrement ne soit pas prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- Pour programmer un enregistrement, définissez **Mode horloge** sur **Auto**. Réglez l'**Heure**.
 -  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Heure**
- Vous pouvez enregistrer au maximum 30 **Planifier un visionnement** et entrées **Planifier un enregistrement**.
- Les enregistrements sont protégés par la gestion des droits numériques (DRM) et, par conséquent, ne peuvent pas être lus sur un ordinateur ou un autre TV. En outre, ces fichiers ne peuvent pas être lus sur votre TV si le circuit vidéo a été remplacé.
- Si vous souhaitez utiliser un dispositif USB pour enregistrer, il est recommandé d'utiliser le disque dur du dispositif USB qui prend en charge USB 2.0 ou une version ultérieure, ainsi qu'une vitesse de 5 400 tr/min ou plus. Cependant, les lecteurs de disque dur de type RAID (réseau redondant de disques indépendants) ne sont pas pris en charge.
- La clé USB n'est pas prise en charge.
- La capacité d'enregistrement totale peut varier en fonction de l'espace disponible sur le lecteur de disque dur et du niveau de qualité de l'enregistrement.
- La fonction **Planifier un enregistrement** nécessite au moins un espace libre de 100 Mo sur le dispositif de stockage USB. L'enregistrement en cours s'arrête si l'espace de stockage disponible est inférieur à 50 Mo.
- Si l'espace de stockage disponible est inférieur à 500 Mo pendant que les deux fonctions Planifier un enregistrement et Timeshift sont en cours, seule la fonction d'enregistrement s'arrête.
- La durée d'enregistrement maximale est de 720 minutes.
- La lecture des vidéos s'effectue selon la configuration du TV.
- Si le signal d'entrée change pendant que l'enregistrement est en cours, l'écran s'affiche en blanc jusqu'à ce que le changement soit effectué. Dans ce cas, l'enregistrement reprend, mais la touche  n'est pas disponible.

- Lorsque vous utilisez la fonction Enregistrer ou Planifier un enregistrement, il est possible que l'enregistrement commence une seconde ou deux après l'heure prévue.
- Si la fonction Planifier un enregistrement est en cours d'exécution pendant qu'un enregistrement s'effectue sur un appareil HDMI-CEC externe, la priorité est accordée à la fonction Planifier un enregistrement.
- Le fait de raccorder un dispositif d'enregistrement au TV efface automatiquement les fichiers d'enregistrement qui n'ont pas été enregistrés correctement.
- Si les options **Mise en veille** ou **Arrêt automatique** ont été réglées, le TV ignore ces paramètres, continue à enregistrer, et s'éteint une fois que l'enregistrement est terminé.
 -  > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Mode d'économie d'énergie > Mise en veille [Essayer maintenant](#)
 -  > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Mode d'économie d'énergie > Arrêt automatique [Essayer maintenant](#)

Avant d'utiliser la fonction Timeshift

-  La fonction Timeshift n'est pas prise en charge aux États-Unis et au Canada.
-  Il se peut que la fonction Timeshift ne soit pas prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- Si vous souhaitez utiliser un dispositif USB pour enregistrer, il est recommandé d'utiliser le disque dur du dispositif USB qui prend en charge USB 2.0 ou une version ultérieure, ainsi qu'une vitesse de 5 400 tr/min ou plus. Cependant, les lecteurs de disque dur de type RAID (réseau redondant de disques indépendants) ne sont pas pris en charge.
- Les clés USB et les disques à mémoire flash ne sont pas pris en charge.
- La capacité d'enregistrement totale peut varier en fonction de l'espace disponible sur le lecteur de disque dur et du niveau de qualité de l'enregistrement.
- Si l'espace de stockage disponible est inférieur à 500 Mo pendant que les deux fonctions Planifier un enregistrement et Timeshift sont en cours, seule la fonction d'enregistrement s'arrête.
- La durée maximale disponible pour la fonction Timeshift est de 90 minutes.
- La fonction Timeshift n'est pas disponible pour les chaînes verrouillées.
- La lecture des vidéos décalées temporellement s'effectue selon la configuration du TV.
- La fonction Timeshift peut s'interrompre automatiquement une fois qu'elle a atteint sa capacité maximale.
- La fonction Timeshift nécessite au moins un espace libre de 1,5 Go sur le dispositif de stockage USB.

À lire avant d'utiliser les Apps

Veillez lire ces renseignements avant d'utiliser la fonction Apps.

- Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications au moyen de **Apps**, connectez-vous en premier à votre compte Samsung.
- En raison des caractéristiques des produits présentés dans Smart Hub de Samsung et des restrictions s'appliquant au contenu disponible, certains services, options et applications peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Allez sur le site Samsung à l'adresse <https://www.samsung.com> pour obtenir plus de renseignements sur les contenus disponibles ou des appareils en particulier. La disponibilité des services et des contenus peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité juridique que ce soit à l'égard de toute interruption des services des applications causée par le fournisseur de services, pour quelque raison que ce soit.
- Les services des applications peuvent être fournis en anglais seulement et les contenus peuvent varier selon les zones géographiques.
- Pour de plus amples renseignements sur les applications, visitez le site Web du fournisseur du service en question.
- Une connexion réseau instable peut causer des délais ou des interruptions. En outre, les applications risquent de s'interrompre automatiquement en fonction des conditions du réseau. Si cela se produit, vérifiez votre connexion réseau et essayez de nouveau.
- Il se peut que les services et les mises à niveau des applications ne soient pas disponibles.
- Le contenu des applications peut faire l'objet de modifications sans préavis par le fournisseur de service concerné.
- Les services particuliers peuvent varier en fonction de la version de l'application installée sur le TV.
- Les fonctionnalités de l'application peuvent varier selon les versions futures de l'application. Dans ce cas, exécutez le tutoriel de l'application en question ou visitez le site Web du fournisseur de service.
- Selon les politiques du fournisseur de service, certaines applications pourraient ne pas prendre en charge le fonctionnement multitâche.
- Pour obtenir plus de détails sur la façon de s'abonner à une application ou de se désabonner, veuillez communiquer avec le fournisseur de services.


Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet.

- Le téléchargement de fichiers n'est pas pris en charge.
- La fonction **Internet** pourrait ne pas permettre d'accéder à certains sites Web, notamment les sites Web exploités par certaines entreprises.
- Le TV ne prend pas en charge les vidéos Flash.
- Le commerce électronique pour l'achat de produits en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Certains symboles et caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.
- La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l'affichage à l'écran peuvent être ralentis si la page Web est en cours de téléchargement.
- Le chargement d'une page Web pourrait être retardé ou carrément interrompu selon l'état des systèmes en cause.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lorsque vous rédigez des courriels ou des messages, certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne seront peut-être pas prises en charge.
- Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être enregistrés est limité.
- À l'heure actuelle, le nombre de fenêtres qui peuvent être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend des conditions du réseau.
- L'historique des sites visités est enregistré selon un ordre chronologique; les dernières pages visitées effacent les plus anciennes.
- Selon les codecs vidéo et audio pris en charge, la lecture de certains fichiers vidéo et audio HTML5 pourrait ne pas fonctionner pendant la lecture.
- Les sources vidéo des fournisseurs de services de transmission en continu optimisés sur PC peuvent ne pas fonctionner correctement sur notre navigateur **Internet**.

Veillez lire ces instructions avant de configurer une connexion sans fil au réseau.

Précautions à suivre pour la connexion réseau sans fil

- Ce Produit prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n. En plus de ces protocoles de communication, certains modèles prennent en charge tous les protocoles IEEE 802.11 ac/ax ou certains d'entre eux. La lecture de certains fichiers vidéo enregistrés sur un dispositif connecté au Produit par l'entremise d'un réseau domestique pourrait être altérée.
 -  Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la région.
- Pour utiliser une connexion réseau sans fil, le TV doit être connecté à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil est compatible avec le protocole DHCP, le TV peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne actuellement inutilisée par le point d'accès sans fil. Si le canal choisi est actuellement utilisé par le point d'accès sans fil pour communiquer avec un autre appareil, il y aura des interférences ou la communication échouera.
- La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel. Pour mettre en service le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe à l'aide de caractères et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès dont la fonction sécurité est activée.

Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Votre TV prend seulement en charge les protocoles de sécurité du réseau sans fil qui suivent. Le TV ne peut se connecter à des points d'accès sans fil non certifiés.

- Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Les TV Samsung ne prennent pas en charge le type de chiffrement WEP ou TKIP conformément aux spécifications de certification de produits sans fil lorsque le mode 802.11n est sélectionné. Si le point d'accès sans fil prend en charge la configuration WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez connecter le TV au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.

À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux

Instructions à lire avant la lecture de tout contenu média

Restrictions en ce qui concerne l'utilisation de fichiers photos, vidéos et de musique

Essayer maintenant

- Le TV prend uniquement en charge les clés USB à mémoire de grande capacité. MSC se rapporte à une catégorie de dispositifs à mémoire de grande capacité. Cette catégorie comprend les disques durs externes, les lecteurs de carte mémoire et les appareils photo numériques. (Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.) Ces périphériques doivent être branchés directement au port USB du téléviseur. Si un câble de rallonge USB est utilisé ou si deux disques durs externes sont utilisés simultanément, un périphérique USB ne peut pas être reconnu ou les fichiers contenus dans l'appareil ne peuvent pas être lus. Évitez de débrancher le dispositif USB pendant le transfert des fichiers.
- Pour brancher un disque dur externe, vous devez utiliser le port USB (HDD 5V 1A). Il est recommandé d'utiliser le disque dur externe avec l'adaptateur avec lequel il est fourni.
 - ✎ Sur les modèles sans le marquage HDD 5V 1A, branchez le lecteur à l'un des ports USB (5V 1.0A/0.5A).
 - ✎ Certains modèles ne prennent pas en charge le port USB HDD 5V 1A. Sur ces modèles qui ont des ports USB 5V 1.0A et 5V 0.5A, branchez le lecteur à l'un de ces ports.
- Certains appareils photo numériques ou appareils audio peuvent ne pas être compatibles avec le TV.
- Si plus d'un appareil USB est connecté au TV, il est possible que le TV ne reconnaisse pas l'ensemble des appareils. Les appareils USB très énergivores doivent être branchés au port USB (HDD 5V 1A).
 - ✎ Certains modèles ne prennent pas en charge le port USB HDD 5V 1A. Sur ces modèles qui ont des ports USB 5V 1.0A et 5V 0.5A, branchez le lecteur à l'un de ces ports.
- Le TV prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Le nombre maximal d'éléments pouvant être affichés dans la liste de contenus multimédias est de 8 000. Si le périphérique connecté contient plus de 8 000 fichiers ou dossiers dans un dossier, certains fichiers ou dossiers sont susceptibles de ne pas s'afficher.
- Le TV peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.
- En fonction du modèle, certains fichiers ne sont pas pris en charge.
- Les modèles sortis en 2025/2026 ne prennent pas en charge WMA, WMV ni VC1.

Sous-titre pris en charge

Formats de sous-titres

| Nom | Format |
|---------------------------|--------------|
| MPEG-4 (texte minuté) | .txt |
| SAMI | .smi |
| SubRip | .srt |
| SubViewer | .sub |
| Micro DVD | .sub ou .txt |
| SubStation Alpha | .ssa |
| Advanced SubStation Alpha | .ass |
| SMPTE-TT (texte) | .xml |


Formats vidéo prenant en charge les sous-titres

| Nom | Contenant |
|-------------------------------------|-----------|
| Xsub | AVI |
| SubStation Alpha | MKV |
| Advanced SubStation Alpha | MKV |
| SubRip | MKV |
| VobSub | MKV |
| MPEG-4 (texte minuté) | MP4 |
| TTML en diffusion en continu fluide | MP4 |
| TEXTE SMPTE-TT | MP4 |
| SMPTE-TT PNG | MP4 |


Formats de fichiers d'image et résolutions pris en charge

| Extension de fichier | Format | Résolution |
|----------------------|--------|---------------|
| *.jpg *.jpeg | JPEG | 16320 x 12240 |
| *.png | PNG | 4096 x 4096 |
| *.bmp | BMP | 4096 x 4096 |
| *.mpo | MPO | 15360 x 8640 |
| *.heic | HEIF | 16320 x 12240 |

 Le format MPO est partiellement pris en charge.

 HEIF prend en charge uniquement l'image unique de type grille (grid) et sa résolution minimale doit être d'au moins 512 pixels en largeur ou en hauteur.

Codex et formats de fichiers de musique pris en charge

| Extension de fichier | Format | Codec | Remarque |
|-------------------------|--------|---------------------|--|
| *.mp3 | MPEG | MPEG1 Audio Layer 3 | |
| *.m4a *.mpa *.aac | MPEG4 | AAC | |
| *.flac | FLAC | FLAC | Prend en charge un maximum de 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1 canaux |
| *.ogg | OGG | Vorbis | Prend en charge jusqu'à 2 canaux |
| *.wma | WMA | WMA | WMA est pris en charge jusqu'à concurrence de 10 canaux 5.1 Pro. WMA audio sans perte non pris en charge.  En fonction du modèle, il est possible que ce format ne soit pas pris en charge. |
| *.wav | wav | wav | |
| *.mid *.midi | midi | midi | Type 0 et type 1 pris en charge La fonction de recherche n'est pas prise en charge. appareils USB sont pris en charge. |
| *.ape | ape | ape | |
| *.aif *.aiff | AIFF | AIFF | |
| *.m4a | ALAC | ALAC | |

Codecs vidéo pris en charge (modèles 2026)

Découvrez les codecs vidéo et les résolutions pris en charge, ainsi que d'autres informations.

Codecs vidéo pris en charge (R8*H/M8*H/M9*H/C8*H/QN8*H/S8*H/The Frame (LS03HE)/U9***H)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbps) | Codec audio | |
|-------------------|---|---|-------------|---------------------------------|----------------------|---|----|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law) | |
| *.mkv | | | | 1920 x 1080: 120 | | | |
| *.asf | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 80 | | |
| *.mp4 | | | | 3840 x 2160: 120 | | | |
| *.mov | | Motion JPEG | 3840 x 2160 | 30 | 80 | | |
| *.3gp | | MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | | |
| *.vro | | MPEG2 | | | | | |
| *.mpg | | MPEG1 | | | | | |
| *.mpeg | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | | |
| *.ts | | H.263 Sorenson | | 30 | | | |
| *.tp | | VP6 | | | | | |
| *.trp | | | | | | | |
| *.flv | | | | | | | |
| *.vob | | | | | | | |
| *.svi | | | AV1 | 3840 x 2160 | 120 | | 40 |
| *.m2ts | | | | | | | |
| *.mts | | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis | |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60 | 80 | | |
| | | AV1 | 3840 x 2160 | 120 | 40 | | |

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS.
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.2.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'au niveau 5.1, 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les fréquences prises en charge sont les suivantes (elles varient selon le codec) :
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz
- Eclipsa Audio est pris en charge jusqu'à IAMF V1.1 (profil Base améliorée).
 - Le codec principal Opus est pris en charge.
 - Jusqu'à 28 canaux sont pris en charge lorsque le canal audio d'entrée a une configuration de 3e ordre Ambisonics (mode de projection) + 7.1.4 ch.
 - Jusqu'à 14 éléments audio sont pris en charge.
 - Seule la fréquence d'échantillonnage de 48 kHz est prise en charge.

Codecs vidéo pris en charge (QN7*H/QN1EH)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbps) | Codec audio | |
|-------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law) | |
| *.mkv | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | | 1920 x 1080: 120 | 80 | | |
| *.asf | | Motion JPEG | 3840 x 2160 | 30 | 80 | | |
| *.mp4 | | MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | | |
| *.mov | | MPEG2 | | | | | |
| *.3gp | | MPEG1 | | | | | |
| *.vro | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | 3840 x 2160 | 60 | 40 | | |
| *.mpg | | 3GP | | | | | |
| *.mpeg | | MOV | H.263 Sorenson | 30 | | | |
| *.ts | | FLV | VP6 | | | | |
| *.tp | | VRO | AV1 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 | | 40 |
| *.trp | | VOB | | | | | |
| *.flv | | PS | | | | | |
| *.vob | | TS | | | | | |
| *.svi | | | | | | | |
| *.m2ts | | | | | | | |
| *.mts | | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis | |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 | 80 | | |
| | | AV1 | | 40 | | | |

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS.
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les fréquences prises en charge sont les suivantes (elles varient selon le codec) :
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz
- Eclipsa Audio est pris en charge jusqu'à IAMF V1.1 (profil Base améliorée).
 - Le codec principal Opus est pris en charge.
 - Jusqu'à 28 canaux sont pris en charge lorsque le canal audio d'entrée a une configuration de 3e ordre Ambisonics (mode de projection) + 7.1.4 ch.
 - Jusqu'à 14 éléments audio sont pris en charge.
 - Seule la fréquence d'échantillonnage de 48 kHz est prise en charge.

Codecs vidéo pris en charge (R95H/S9*H/The Frame (LS03HW))

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbsp) | Codec audio |
|---|---|---|---|---|--|--|
| *.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1 | 4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 | 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 20 30 120 | 60 80 80 20 40 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law) |
| *.webm | WebM | VP8 VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) AV1 | 1920 x 1080 3840 x 2160 | 60 60 120 | 20 80 40 | Vorbis |

 La résolution indiquée peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2. (Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS.)
- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.2.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les fréquences prises en charge sont les suivantes (elles varient selon le codec) :
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz
- Eclipsa Audio est pris en charge jusqu'à IAMF V1.1 (profil Base améliorée).
 - Le codec principal Opus est pris en charge.
 - Jusqu'à 28 canaux sont pris en charge lorsque le canal audio d'entrée a une configuration de 3e ordre Ambisonics (mode de projection) + 7.1.4 ch.
 - Jusqu'à 14 éléments audio sont pris en charge.
 - Seule la fréquence d'échantillonnage de 48 kHz est prise en charge.

Codecs vidéo pris en charge (M7*H/M1EH/U8***H)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbsp) | Codec audio |
|-------------------|---|---|-------------|---------------------------------|----------------------|--|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 30 | 50 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law) |
| *.mkv | | | | 1920 x 1080: 60 | | |
| *.asf | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 1920 x 1080 | 60 | 50 | |
| *.mp4 | | | | Motion JPEG | | |
| *.mov | | MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | |
| *.3gp | | MPEG2 | | | | |
| *.vro | | MPEG1 | 1920 x 1080 | 30 | 20 | |
| *.mpg | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | |
| *.mpeg | | H.263 Sorenson | 1920 x 1080 | 30 | 20 | |
| *.ts | | VP6 | | | | |
| *.trp | | AV1 | 3840 x 2160 | 60 | 40 | |
| *.flv | | | | | | |
| *.vob | | | | | | |
| *.svi | | | | | | |
| *.m2ts | | | | | | |
| *.mts | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60 | 50 | |
| | | AV1 | 3840 x 2160 | 60 | 40 | |

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2. (Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS.)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les fréquences prises en charge sont les suivantes (elles varient selon le codec) :
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz
- Eclipsa Audio est pris en charge jusqu'à IAMF V1.1 (profil Base améliorée).
 - Le codec principal Opus est pris en charge.
 - Jusqu'à 28 canaux sont pris en charge lorsque le canal audio d'entrée a une configuration de 3e ordre Ambisonics (mode de projection) + 7.1.4 ch.
 - Jusqu'à 14 éléments audio sont pris en charge.
 - Seule la fréquence d'échantillonnage de 48 kHz est prise en charge.

Codecs vidéo pris en charge (QN990H)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbps) | Codec audio |
|-------------------|---|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law) |
| *.mkv | | | | 1920 x 1080: 120 | | |
| *.asf | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 : 60 | 100 | |
| *.mp4 | | | | 3840 x 2160 : 120 | | |
| *.mov | | Motion JPEG | 3840 x 2160 | 30 | 80 | |
| *.3gp | | MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | |
| *.vro | | MPEG2 | | | | |
| *.mpg | | MPEG1 | | | | |
| *.mpeg | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | |
| *.ts | | H.263 Sorenson | 1920 x 1080 | 30 | | |
| *.tp | | VP6 | | | | |
| *.trp | | | | | | |
| *.flv | | | | | | |
| *.vob | | | | | | |
| *.svi | | | AV1 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | |
| *.m2ts | | | | | | |
| *.mts | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 7680 x 4320 | 60 | 80 | |
| | | AV1 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | 80 | |

✎ Étant donné que les spécifications sont fondées sur la connectivité 8K et les normes de décodage actuels, la connectivité, la diffusion et les normes de décodage futures peuvent ne pas être prises en charge. La mise à niveau pour répondre aux normes futures peut requérir l'achat de dispositifs supplémentaires.

✎ Il se peut que certaines normes de tierce partie ne soient pas prises en charge.

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.2.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'au niveau 5.1, 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- HEVC 8K est pris en charge jusqu'au niveau 6.1.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les fréquences prises en charge sont les suivantes (elles varient selon le codec) :
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz
- Eclipsa Audio est pris en charge jusqu'à IAMF V1.1 (profil Base améliorée).
 - Le codec principal Opus est pris en charge.
 - Jusqu'à 28 canaux sont pris en charge lorsque le canal audio d'entrée a une configuration de 3e ordre Ambisonics (mode de projection) + 7.1.4 ch.
 - Jusqu'à 14 éléments audio sont pris en charge.
 - Seule la fréquence d'échantillonnage de 48 kHz est prise en charge.

Codecs vidéo pris en charge (modèles 2025)

Découvrez les codecs vidéo et les résolutions pris en charge, ainsi que d'autres informations.

Codecs vidéo pris en charge (QN1EF/Q7F (modèle de 98 pouces)/Q8F (modèles de 55 pouces et plus)/QN7*F/QN8*F/S8*F/The Frame (LS03FA))

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbsp) | Codec audio | | |
|-------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------|---|----|--------|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law) | | |
| *.mkv | | | | 1920 x 1080: 120 | | | | |
| *.asf | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 80 | | | |
| *.mp4 | | | | 3840 x 2160: 120 | | | | |
| *.mov | | Motion JPEG | 3840 x 2160 | 30 | 80 | | | |
| *.3gp | | MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | | | |
| *.vro | | MPEG2 | | | | | | |
| *.mpg | | MPEG1 | | | | | | |
| *.mpeg | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | | | |
| *.ts | | H.263 Sorenson | 30 | 30 | 30 | | | |
| *.tp | | VP6 | | | | | | |
| *.trp | | | | | | | | |
| *.flv | | PS | AV1 | 3840 x 2160 | 120 | | 40 | |
| *.vob | | TS | | | | | | |
| *.svi | | | | | | | | |
| *.m2ts | | | | | | | | |
| *.mts | | | | | | | | |
| *.webm | | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | | 20 | Vorbis |
| | | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60 | | 80 | |
| | AV1 | | 3840 x 2160 | 120 | 40 | | | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 | | |

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS.
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.2.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'au niveau 5.1, 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les fréquences prises en charge sont les suivantes (elles varient selon le codec) :
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz

Codecs vidéo pris en charge (QEF1/Q7F (sauf pour le modèle de 98 pouces)/Q8F (modèles de 50 pouces et moins)/QN60F)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbsp) | Codec audio |
|-------------------|---|---|-------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law) |
| *.mkv | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | | 1920 x 1080: 120 | 80 | |
| *.asf | | Motion JPEG | 3840 x 2160 | 30 | 80 | |
| *.mp4 | | MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | |
| *.mov | | MPEG2 | | | | |
| *.3gp | | MPEG1 | | | | |
| *.vro | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | 3840 x 2160 | 30 | 40 | |
| *.mpg | | H.263 Sorenson | | | | |
| *.mpeg | | VP6 | | | | |
| *.ts | | AV1 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 | 40 | |
| *.tp | | | | | | |
| *.trp | | | | | | |
| *.flv | | | | | | |
| *.vob | | | | | | |
| *.svi | | | | | | |
| *.m2ts | | | | | | |
| *.mts | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 | 80 | |
| | | AV1 | | 40 | | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 |

Codecs vidéo pris en charge (U7***F/U8***F)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbsp) | Codec audio | |
|-------------------|---|---|-------------|---------------------------------|----------------------|--|-----|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 30 | 100 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law) | |
| *.mkv | | | | 1920 x 1080: 120 | | | |
| *.asf | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 1920 x 1080 | 4096 x 2160: 60 | 100 | | |
| *.mp4 | | | | 1920 x 1080: 120 | | | |
| *.mov | | Motion JPEG | 1920 x 1080 | 60 | 80 | | |
| *.3gp | | MPEG4 SP/ASP | | 60 | 60 | | |
| *.vro | | MPEG2 | | | | | |
| *.mpg | | MPEG1 | | 30 | 60 | | |
| *.mpeg | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | 30 | 20 | | |
| *.ts | | H.263 Sorenson | | | | | |
| *.tp | | VP6 | | | | | |
| *.trp | | | | | | | |
| *.flv | | PS | | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | | 100 |
| *.vob | | TS | | | | | |
| *.svi | AV1 | | | | | | |
| *.m2ts | | | | | | | |
| *.mts | | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 40 | Vorbis | |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 100 | | |
| | | AV1 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 100 | | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 60 | RealAudio 6 | |

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS.
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les fréquences prises en charge sont les suivantes (elles varient selon le codec) :
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz

Codecs vidéo pris en charge (QN9*F/S9*F/The Frame (LS03FW)/MR95F)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbps) | Codec audio |
|-------------------|---|---|-------------|---------------------------------|----------------------|--|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law) |
| *.mkv | | | | 1920 x 1080: 120 | | |
| *.asf | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 80 | |
| *.mp4 | | | | 3840 x 2160: 120 | | |
| *.mov | | Motion JPEG | 3840 x 2160 | 30 | 80 | |
| *.3gp | | MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | |
| *.vro | | MPEG2 | | | | |
| *.mpg | | MPEG1 | | | | |
| *.mpeg | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | |
| *.ts | | H.263 Sorenson | 1920 x 1080 | 30 | 20 | |
| *.tp | | | | | | |
| *.trp | | AV1 | 3840 x 2160 | 120 | 40 | |
| *.flv | | | | | | |
| *.vob | | | | | | |
| *.svi | | | | | | |
| *.m2ts | | | | | | |
| *.mts | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60 | 80 | |
| | | AV1 | | 120 | 40 | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 |

 La résolution indiquée peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2. (Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS.)
- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.2.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les fréquences prises en charge sont les suivantes (elles varient selon le codec) :
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz

Codecs vidéo pris en charge (Q6F/BEFH)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbsp) | Codec audio |
|---|---|---|--|--|----------------------|---|
| *.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1 | 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60 60 60 30 60 | 50 50 20 40 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law) |
| *.webm | WebM | VP8 VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) AV1 | 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160 | 60 60 60 | 20 50 40 | Vorbis |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 |

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2. (Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS.)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les fréquences prises en charge sont les suivantes (elles varient selon le codec) :
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz

Codecs vidéo pris en charge (F6***F/H5***F/BEFM/BEFB)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbsp) | Codec audio | |
|-------------------|---|---|-------------|---------------------------------|----------------------|--|----|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 1920 x 1080 | 60 | 50 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law) | |
| *.mkv | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | | 60 | 50 | | |
| *.asf | | Motion JPEG | | 60 | 20 | | |
| *.mp4 | | MPEG4 SP/ASP | | | | | |
| *.mov | | MPEG2 | | | | | |
| *.3gp | | ASF | | MPEG1 | 30 | | 20 |
| *.vro | | MP4 | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | |
| *.mpg | | 3GP | | H.263 Sorenson | | | |
| *.mpeg | | MOV | | VP6 | 60 | | 40 |
| *.ts | | FLV | | AV1 | | | |
| *.tp | | VRO | | | | | |
| *.trp | | VOB | | | | | |
| *.flv | | PS | | | | | |
| *.vob | | TS | | | | | |
| *.svi | | | | | | | |
| *.m2ts | | | | | | | |
| *.mts | | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 60 | 20 | Vorbis | | |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 60 | 50 | | | |
| | | AV1 | 60 | 40 | | | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 60 | 20 | RealAudio 6 | | |

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2. (Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

Codécs vidéo pris en charge (QN900F/QN950F)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbps) | Codec audio |
|---|---|---|--|---|---|--|
| *.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1 | 4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320 | 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320 : 60 3840 x 2160 : 120 30 60 20 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | 60 100 80 20 80 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law) |
| *.webm | WebM | VP8 VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) AV1 | 1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320 | 60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | 20 80 80 | Vorbis |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 |

Étant donné que les spécifications sont fondées sur la connectivité 8K et les normes de décodage actuels, la connectivité, la diffusion et les normes de décodage futures peuvent ne pas être prises en charge. La mise à niveau pour répondre aux normes futures peut requérir l'achat de dispositifs supplémentaires.

Il se peut que certaines normes de tierce partie ne soient pas prises en charge.

Codéc vidéo pris en charge (QN990F)

| Format de fichier | Contenant | Codéc vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbps) | Codéc audio |
|---|---|---|--|---|---|--|
| *.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1 | 4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320 | 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320 : 60 3840 x 2160 : 120 30 60 20 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | 60 100 80 20 80 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law) |
| *.webm | WebM | VP8 VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) AV1 | 1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320 | 60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | 20 80 80 | Vorbis |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 |

✎ Étant donné que les spécifications sont fondées sur la connectivité 8K et les normes de décodage actuels, la connectivité, la diffusion et les normes de décodage futures peuvent ne pas être prises en charge. La mise à niveau pour répondre aux normes futures peut requérir l'achat de dispositifs supplémentaires.

✎ Il se peut que certaines normes de tierce partie ne soient pas prises en charge.

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.2.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'au niveau 5.1, 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- HEVC 8K est pris en charge jusqu'au niveau 6.1.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les fréquences prises en charge sont les suivantes (elles varient selon le codec) :
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz

Codecs vidéo pris en charge (modèles 2023/2024)

Découvrez les codecs vidéo et les résolutions pris en charge, ainsi que d'autres informations.

Codecs vidéo pris en charge (téléviseur à écran QLED TV (sauf pour les Q6*C/Q6*D/
QE1C/QE1D/Q7*C/Q7*D)/ The Frame (sauf pour les 32LS03C)/The Serif/S8*C/S8*D/S9*C/
S9*D/DU9/98DU8)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbps) | Codec audio |
|-------------------|---|---|-------------|---------------------------------|----------------------|--|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS |
| *.mkv | | | | 3840 x 2160: 60 | | |
| *.asf | | | | 1920 x 1080: 120 | | |
| *.wmv | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 80 | |
| *.mp4 | | | | 3840 x 2160: 120 | | |
| *.mov | | Motion JPEG | 3840 x 2160 | 30 | 80 | |
| *.3gp | | MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | |
| *.vro | | Window Media Video v9 (VC1) | | | | |
| *.mpg | | MPEG2 | | | | |
| *.mpeg | | MPEG1 | | | | |
| *.ts | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | |
| *.tp | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | | | |
| *.trp | | H.263 Sorenson | | | | |
| *.flv | | VP6 | 3840 x 2160 | 120 | 40 | |
| *.vob | | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | |
| *.svi | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | | 3840 x 2160 | 60 | 80 | |
| *.m2ts | AV1 | | 3840 x 2160 | 120 | 40 | |
| *.mts | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 | |

Codécs vidéo pris en charge (Q7*C et 85CU8)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbps) | Codec audio |
|--|---|--|--|--|-----------------------------------|---|
| *.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 | 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 60 30 | 80 100 30 70 60 20 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS |
| *.webm | WebM | VP8 VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) AV1 | 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160 | 60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 | 70 80 80 | Vorbis |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 70 | RealAudio 6 |

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.2.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'au niveau 5.1, 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- WMA prend en charge jusqu'à 10 Pro 5.1 canaux, M2 profile.
- Les formats WMA1, WMA sans perte / vocal ne sont pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

Codecs vidéo pris en charge (Q7*D et 85DU8)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbsp) | Codec audio | |
|-------------------|---|---|-------------|---------------------------------|----------------------|---|--|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS | |
| *.mkv | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | | 1920 x 1080: 120 | 80 | | |
| *.asf | | Motion JPEG | 3840 x 2160 | 30 | 80 | | |
| *.wmv | | MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | | |
| *.mp4 | | Window Media Video v9 (VC1) | | | | | |
| *.mov | | MPEG2 | | | | | |
| *.3gp | | MPEG1 | | | | | |
| *.vro | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | | |
| *.mpg | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | 30 | | | |
| *.mpeg | | H.263 Sorenson | | | | | |
| *.ts | | VP6 | 3840 x 2160 | 60 | 40 | | |
| *.tp | | AV1 | | | | | |
| *.trp | | | | | | | |
| *.flv | | | | | | | |
| *.vob | | | | | | | |
| *.svi | | | | | | | |
| *.m2ts | | | | | | | |
| *.mts | | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis | |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60 | 80 | | |
| | | AV1 | 3840 x 2160 | 60 | 40 | | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 | |

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.2.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- WMA prend en charge jusqu'à 10 Pro 5.1 canaux, M2 profile.
- Les formats WMA1, WMA sans perte / vocal ne sont pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

Codecs vidéo pris en charge (Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D (sauf pour les 32Q6*C/32Q6*D)/DU8/DUX1 (sauf pour les 85DU8/98DU8))

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbsp) | Codec audio |
|-------------------|---|---|-------------|---------------------------------|----------------------|--|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 4096 x 2160 | 60 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS |
| *.mkv | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 4096 x 2160 | 60 | 80 | |
| *.asf | | Motion JPEG | 3840 x 2160 | 30 | 80 | |
| *.wmv | | MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | |
| *.mp4 | | Window Media Video v9 (VC1) | | | | |
| *.mov | | MPEG2 | | | | |
| *.3gp | | MPEG1 | | | | |
| *.vro | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | |
| *.mpg | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | | | |
| *.mpeg | | H.263 Sorenson | | | | |
| *.ts | | VP6 | | | | |
| *.tp | | | | | | |
| *.trp | | | | | | |
| *.flv | | | | | | |
| *.vob | | | | | | |
| *.svi | AV1 | 3840 x 2160 | 60 | 40 | | |
| *.m2ts | | | | | | |
| *.mts | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60 | 80 | |
| | | AV1 | 3840 x 2160 | 60 | 40 | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 |

Codecs vidéo pris en charge (CU8(sauf pour les 85CU8))

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbps) | Codec audio |
|--|---|--|---|---|---|--|
| *.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 | 4096 x 2160 4096 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 4096 x 2160 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 30 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 60 60 30 30 30 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 | 100 100 80 60 60 60 20 100 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS |
| *.webm | WebM | VP8 VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) AV1 | 1920 x 1080 4096 x 2160 4096 x 2160 | 60 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 | 40 100 100 | Vorbis |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 60 | RealAudio 6 |

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- WMA prend en charge jusqu'à 10 Pro 5.1 canaux, M2 profile.
- Les formats WMA1, WMA sans perte / vocal ne sont pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

Codécs vidéo pris en charge (DU6/CU7/DU7/BEC/BED, 32Q6*C/32Q6*D)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbps) | Codec audio |
|-------------------|---|---|-------------|---------------------------------|----------------------|--|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 30 | 50 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS |
| *.mkv | | | | 1920 x 1080: 60 | | |
| *.asf | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 60 | 50 | | |
| *.wmv | | Motion JPEG | 1920 x 1080 | 60 | 20 | |
| *.mp4 | | MPEG4 SP/ASP | | | | |
| *.mov | | Window Media Video v9 (VC1) | | | | |
| *.3gp | | MPEG2 | | | | |
| *.vro | | MPEG1 | | | | |
| *.mpg | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | |
| *.mpeg | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | | | |
| *.ts | | H.263 Sorenson | | | | |
| *.vob | | VP6 | | | | |
| *.svi | | | | | | |
| *.m2ts | | AV1 | 3840 x 2160 | 60 | 40 | |
| *.mts | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60 | 50 | |
| | | AV1 | 3840 x 2160 | 60 | 40 | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 |

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2. (Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS)
- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1. (Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- WMA prend en charge jusqu'à 10 Pro 5.1 canaux, M2 profile.
- Les formats WMA1, WMA sans perte / vocal ne sont pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

Codecs vidéo pris en charge (The Frame (modèle32LS03C))

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbps) | Codec audio |
|-------------------|---|---|-------------|---------------------------------|----------------------|--|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 1920 x 1080 | 60 | 50 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law) |
| *.mkv | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | | 60 | 50 | |
| *.asf | | Motion JPEG | | 60 | 20 | |
| *.wmv | | MPEG4 SP/ASP | | | | |
| *.mp4 | | Window Media Video v9 (VC1) | | 30 | 40 | |
| *.mov | | MPEG2 | | | | |
| *.3gp | | MPEG1 | | 60 | 40 | |
| *.vro | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | |
| *.mpg | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | 60 | 40 | |
| *.mpeg | | H.263 Sorenson | | | | |
| *.ts | | VP6 | | 60 | 40 | |
| *.tp | | AV1 | | | | |
| *.trp | | | | 60 | 40 | |
| *.flv | | | | | | |
| *.vob | | | | 60 | 40 | |
| *.svi | | | | | | |
| *.m2ts | | 60 | 40 | | | |
| *.mts | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | | 60 | 50 | |
| | | AV1 | | 60 | 40 | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | | 60 | 20 | RealAudio 6 |

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2. (Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- WMA prend en charge jusqu'à 10 Pro 5.1 canaux, M2 profile.
- Les formats WMA1, WMA sans perte / vocal ne sont pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

Codecs vidéo pris en charge (QN7**C)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbsp) | Codec audio | | | |
|-------------------|---|---|-------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------------------------------|----|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, µ-Law) OPUS | | | |
| *.mkv | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | 100 | | | | |
| *.asf | | Motion JPEG | 1920 x 1080 | 60 | 20 | | | | |
| *.wmv | | MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | | | | |
| *.mp4 | | Window Media Video v9 (VC1) | | | | | | | |
| *.mov | | MPEG2 | | | | | | | |
| *.3gp | | MPEG1 | | | | | | | |
| *.vro | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | | | | |
| *.mpg | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | | | | | | |
| *.mpeg | | H.263 Sorenson | | | | | | | |
| *.ts | | VP6 | | | | | | | |
| *.tp | | AV1 | | | | | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | 80 |
| *.trp | | | | | | | | | |
| *.flv | | | | | | | | | |
| *.vob | | | | | | | | | |
| *.svi | | | | | | | | | |
| *.m2ts | | | | | | | | | |
| *.mts | | | | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis | | | |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 3840 x 2160 | 60 | 80 | | | | |
| | | AV1 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | 80 | | | | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 | | | |

✎ Étant donné que les spécifications sont fondées sur la connectivité 8K et les normes de décodage actuels, la connectivité, la diffusion et les normes de décodage futures peuvent ne pas être prises en charge. La mise à niveau pour répondre aux normes futures peut requérir l'achat de dispositifs supplémentaires.

✎ Il se peut que certaines normes de tierce partie ne soient pas prises en charge.

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- H.264 UHD est pris en charge jusqu'au niveau 5.1, alors que H.264 FHD est pris en charge jusqu'au niveau 4.2 (le TV ne prend pas en charge FMO/ASO/RS).
- HEVC UHD est pris en charge jusqu'au niveau 5.2, et HEVC FHD est pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- HEVC 8K est pris en charge jusqu'au niveau 6.1.
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- WMA prend en charge jusqu'à 10 Pro 5.1 canaux, M2 profile.
- Les formats WMA1, WMA sans perte / vocal ne sont pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

Codecs vidéo pris en charge (QN8**C/QN8**D/QN9**C)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbsp) | Codec audio | | |
|-------------------|---|---|-------------|---------------------------------|----------------------|---|----|----|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS | | |
| *.mkv | | | | 1920 x 1080: 120 | | | | |
| *.asf | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 | 100 | | | |
| *.wmv | | | | 3840 x 2160: 120 | | | | |
| *.mp4 | | Motion JPEG | 3840 x 2160 | 30 | 80 | | | |
| *.mov | | MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | | | |
| *.3gp | | Window Media Video v9 (VC1) | | | | | | |
| *.vro | | MPEG2 | | | | | | |
| *.mpg | | MPEG1 | | | | | | |
| *.mpeg | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | | | |
| *.ts | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | | | | | |
| *.tp | | H.263 Sorenson | | | | | | |
| *.trp | | VP6 | | | | | | |
| *.flv | | AV1 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 | 80 | | | |
| *.vob | | | | 3840 x 2160: 120 | | | | |
| *.svi | | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | | 20 | |
| *.m2ts | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | | | | 3840 x 2160 | 60 | | 80 |
| *.mts | AV1 | | | | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 | | |

✎ Étant donné que les spécifications sont fondées sur la connectivité 8K et les normes de décodage actuels, la connectivité, la diffusion et les normes de décodage futures peuvent ne pas être prises en charge. La mise à niveau pour répondre aux normes futures peut requérir l'achat de dispositifs supplémentaires.

✎ Il se peut que certaines normes de tierce partie ne soient pas prises en charge.

Codecs vidéo pris en charge (QN9**D)

| Format de fichier | Contenant | Codec vidéo | Résolution | Fréquence de trames (image/sec) | Débit binaire (Mbps) | Codec audio | | | |
|-------------------|---|---|-------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------------------------------|----|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 G.711(A-Law, µ-Law) OPUS | | | |
| *.mkv | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | 100 | | | | |
| *.asf | | Motion JPEG | 3840 x 2160 | 30 | 80 | | | | |
| *.wmv | | MPEG4 SP/ASP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | | | | |
| *.mp4 | | Window Media Video v9 (VC1) | | | | | | | |
| *.mov | | MPEG2 | | | | | | | |
| *.3gp | | MPEG1 | | | | | | | |
| *.vro | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | | | | |
| *.mpg | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | | | | | | |
| *.mpeg | | H.263 Sorenson | | | | | | | |
| *.ts | | VP6 | | | | | | | |
| *.tp | | AV1 | | | | | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | 80 |
| *.trp | | | | | | | | | |
| *.flv | | | | | | | | | |
| *.vob | | | | | | | | | |
| *.svi | | | | | | | | | |
| *.m2ts | | | | | | | | | |
| *.mts | | | | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis | | | |
| | | VP9 (profil 0 et profil 2 pris en charge) | 7680 x 4320 | 60 | 80 | | | | |
| | | AV1 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | 80 | | | | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 | | | |

✎ Étant donné que les spécifications sont fondées sur la connectivité 8K et les normes de décodage actuels, la connectivité, la diffusion et les normes de décodage futures peuvent ne pas être prises en charge. La mise à niveau pour répondre aux normes futures peut requérir l'achat de dispositifs supplémentaires.

✎ Il se peut que certaines normes de tierce partie ne soient pas prises en charge.

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du TV.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- La vidéo lue sur le panneau peut avoir une fréquence d'images différente de celle de la séquence réelle.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - Le téléviseur ne prend pas en charge FMO/ASO/RS
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.2.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'au niveau 5.1, 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- HEVC 8K est pris en charge jusqu'au niveau 6.1.
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.


Décodeurs audio

- WMA prend en charge jusqu'à 10 Pro 5.1 canaux, M2 profile.
- Les formats WMA1, WMA sans perte / vocal ne sont pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

Fréquences de rafraîchissement prises en charge


Découvrez les fréquences de rafraîchissement prises en charge pour chaque modèle.

Modèles 2023/2024

 Les spécifications prises en charge peuvent varier d'une région à l'autre. Pour plus d'informations, consultez le site samsung.com.


- Modèles prennent en charge jusqu'à 50/60 Hz
 - Q6*C, Q6*D, QE1C, QE1D, Q8*C/Q8*D (modèles de 50 pouces et moins), QN700C, DU6, CU7, DU7, BEC, BED, CU8/DU8/DUX1 (modèles de 75 pouces et moins), The Frame/The Serif (modèles de 50 pouces et moins)
- Modèles prennent en charge jusqu'à 120 Hz.
 - Q7*C, Q7*D, Q8*C/Q8*D (modèles de 55 pouces et plus), QN8**C, QN85C, QN8*D, QNX1D, QN90C (modèles de 55 pouces et plus), QN90D (modèle de 98 pouces), QN990C, S89CA, S8*D, S90C (modèle de 83 pouces), CU8/DU8 (modèles de 85 pouces et plus), DU9, The Frame/The Serif (modèles de 55 pouces et plus)
- Modèles prennent en charge jusqu'à 144 Hz
 - S95D, S90D, QN95D, QN90D (sauf pour les modèles de 98 pouces), QN900C, QN95C, S95C, S90C (sauf pour le modèle de 83 pouces), QN90C (pour les modèles de 43 à 50 pouces uniquement), S89CB
- Modèles prennent en charge jusqu'à 165 Hz
 - QN800D, QN850D
- Modèles prennent en charge jusqu'à 240 Hz
 - QN900D

Modèles 2025

 Les spécifications prises en charge peuvent varier d'une région à l'autre. Pour plus d'informations, consultez le site samsung.com.

- Modèles prennent en charge jusqu'à 50/60 Hz
 - QEF1, Q6F, Q7F (sauf les modèles de 98 pouces), Q8F (modèles de 50 pouces et moins), QN8*F (modèle de 50 pouces), H5***F, F6***F, U7***F, U8***F, The Frame (modèles de 50 pouces et moins), BEFM, BEFB, BEFH
- Modèles prennent en charge jusqu'à 120 Hz.
 - S8*F, Q7F (modèle de 98 pouces), QN60F, QN990F (modèle de 98 pouces)
- Modèles prennent en charge jusqu'à 144 Hz
 - S90F, QN85F, QN80F (sauf les modèles de 50 pouces), QN70F, The Frame (LS03FW), The Frame (LS03FA) (modèles de 55 pouces et plus), Q8F (modèles de 55 pouces et plus), QN1EF, QN90F (modèles de 115 pouces et plus), MR95F
- Modèles prennent en charge jusqu'à 165 Hz
 - QN950F, QN900F, S95F, QN90F (sauf le modèle de 115 pouces)
- Modèles prennent en charge jusqu'à 240 Hz
 - QN990F (sauf les modèles de 98 pouces)

Modèles 2026

 Les spécifications prises en charge peuvent varier d'une région à l'autre. Pour plus d'informations, consultez le site samsung.com.

- Modèles prennent en charge jusqu'à 50/60 Hz
 - QN7*H (modèle 50 pouces et moins), QN1EH (modèle 50 pouces et moins), QN80H (modèle 50 pouces), M7*H (modèle 50 pouces et moins), M1EH (modèle 50 pouces et moins), U8***H (43/50/58 pouces uniquement), The Frame (modèle 50 pouces et moins)
- Modèles prennent en charge jusqu'à 120 Hz.
 - S8*H, QN7*H (modèle 55 pouces et plus), QN1EH (modèle 55 pouces et plus), M7*H (modèle 55 pouces et plus), M1EH (modèle 55 pouces et plus), U8***H (modèle 55 pouces, modèle 65 pouces et plus)
- Modèles prennent en charge jusqu'à 165 Hz
 - S9*H
- Modèles prennent en charge jusqu'à 240 Hz
 - R9*H, R8*H, QN8*H (sauf les modèles 50 pouces), QN990H, C8*H, M8*H, M9*H, U9***H, The Frame (LS03HW), The Frame (LS03HE) (modèle 55 pouces et plus)

À lire après avoir installé le TV

[Veuillez lire ces renseignements après avoir installé le TV.](#)

Dimensions de l'image et signaux d'entrée


Le réglage **Image Format** est appliqué à la source actuelle. La fonction **Image Format** gardera les mêmes réglages jusqu'à la prochaine sélection de la source à moins que vous en changiez.

| Signal d'entrée | Taille de l'image |
|---|----------------------------------|
| Composante | 16:9 Standard, Personnalisé, 4:3 |
| Chaîne numérique (720p) | 16:9 Standard, Personnalisé, 4:3 |
| *Chaîne numérique (1080i, 1080p) | 16:9 Standard, Personnalisé, 4:3 |
| * Chaîne numérique (3840 x 2160p à 24 ou 30 Hz) | 16:9 Standard, Personnalisé |
| * Chaîne numérique (3840 x 2160p à 50 ou 60 Hz) | 16:9 Standard, Personnalisé |
| * Chaîne numérique (4096 x 2160p) | 16:9 Standard, Personnalisé |
| HDMI (720p) | 16:9 Standard, Personnalisé, 4:3 |
| * HDMI (1080i, 1080p) | 16:9 Standard, Personnalisé, 4:3 |
| * HDMI (3840 x 2160p) | 16:9 Standard, Personnalisé |
| * HDMI (4096 x 2160p) | 16:9 Standard, Personnalisé |
| *HDMI (7680 x 4320p) | 16:9 Standard, Personnalisé |
| USB (720p) | 16:9 Standard, Personnalisé, 4:3 |
| *USB (1080i/p à 60 Hz) | 16:9 Standard, Personnalisé, 4:3 |
| * USB (3840 x 2160p à 24 ou 30 Hz) | 16:9 Standard, Personnalisé |
| * USB (3840 x 2160p à 60 Hz) | 16:9 Standard, Personnalisé |
| * USB (4096 x 2160p à 24, 30 ou 60 Hz) | |
| *USB (7680 x 4320p à 24/30/60 Hz) | 16:9 Standard, Personnalisé |

 * : Le signal d'entrée peut varier selon le modèle ou la région.

 Les ports d'entrée pour les appareils externes peuvent varier selon le modèle et la région.

Installation du système antivol

Le dispositif antivol permet de protéger physiquement le TV contre le vol. Recherchez la fente du dispositif antivol à l'arrière du TV. La fente ne comprend pas l'icône  en regard de celle-ci. Pour utiliser le système antivol, enroulez le verrou autour d'un objet lourd, puis faites-le glisser dans la fente du TV. Le système antivol est vendu séparément. La méthode d'utilisation du dispositif antivol peut différer selon le modèle. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'installation du dispositif antivol.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal d'entrée UHD.

- Résolution : 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
- ✎ Reportez-vous à la section "Fréquences de rafraîchissement prises en charge" pour connaître les fréquences de rafraîchissement prises en charge par le modèle.

Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Désactiver

| Fréquence de trames (image/sec) | Échantillon Profondeur et saturation des couleurs | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60 | 8 bits | - | - | - | 0 |

Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Activer

- Modèles prenant en charge une fréquence de 50/60 Hz

| Fréquence de trames (image/sec) | Échantillon Profondeur et saturation des couleurs | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60 | 8 bits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 bits | - | - | 0 | 0 |

- Modèles prenant en charge des fréquences de 120 Hz et plus

| Fréquence de trames (image/sec) | Échantillon Profondeur et saturation des couleurs | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60 | 8 bits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 bits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 8 bits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 bits | 0 | 0 | 0 | 0 |

Résolutions pour les signaux d'entrée pris en charge par les modèles 8K

Vérifiez les résolutions pour connaître les signaux d'entrée pris en charge par les modèles 8K.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Désactiver

| Fréquence de trames (image/sec) | Échantillon Profondeur et saturation des couleurs | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60 | 8 bits | - | - | - | 0 |

Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Activer

- Résolution : 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

| Fréquence de trames (image/sec) | Échantillon Profondeur et saturation des couleurs | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60 | 8 bits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 bits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 8 bits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 bits | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Résolution : 7680 x 4320p

| Fréquence de trames (image/sec) | Échantillon Profondeur et saturation des couleurs | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 24 / 30 / 50 / 60 | 8 bits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 bits | 0 | 0 | 0 | 0 |

Résolutions prises en charge pour FreeSync (VRR)

Vérifiez les résolutions prises en charge pour le signal FreeSync (VRR).

Lorsque **Mode Jeu** est défini sur **Activer** ou **Auto**, la fonction FreeSync (VRR) est activée.

 FreeSync (VRR) n'est disponible que sur certains modèles.

| Résolution (Points x Lignes) | Format d'affichage | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence de l'horloge (MHz) | RECHERCHER |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| 1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120 | 297.000 | Progressif |
| 2560 x 1080 | 120 Hz | 150.000 | 120 | 495.000 | Progressif |
| 2560 x 1440 | 120 Hz | 150.000 | 120 | 495.000 | Progressif |
| 3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120 | 1188.000 | Progressif |
| 3840 x 1080 | 120 Hz | 137.250 | 120 | 549.000 | Progressif |
| 3840 x 1600 | 120 Hz | 99.419 | 120 | 521.750 | Progressif |
| *4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120 | 1188.000 | Progressif |
| *7680 x 4320 | 60 Hz | 264.000 | 60 | 2376.000 | Progressif |

 * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- Seuls les modèles prenant en charge la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz sont pris en charge.

| Résolution (Points x Lignes) | Format d'affichage | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence de l'horloge (MHz) | RECHERCHER |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| 1920 x 1080 | 144 Hz | 166.587 | 144 | 346.500 | Progressif |
| 2560 x 1080 | 144 Hz | 172.339 | 144 | 470.830 | Progressif |
| 3840 x 2160 | 144 Hz | 323.677 | 144 | 1424.180 | Progressif |
| 3840 x 1080 | 144 Hz | 166.607 | 144 | 653.100 | Progressif |
| 3840 x 1600 | 144 Hz | 246.569 | 144 | 1035.590 | Progressif |

- Seuls les modèles prenant en charge la fréquence de rafraîchissement de 165 Hz sont pris en charge.

| Résolution (Points x Lignes) | Format d'affichage | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence de l'horloge (MHz) | RECHERCHER |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1920 x 1080 | 165 Hz | 192.788 | 165 | 401.000 | Progressif |
| 2560 x 1080 | 165 Hz | 192.831 | 165 | 524.500 | Progressif |
| 3840 x 2160 | 165 Hz | 385.750 | 165 | 1543.000 | Progressif |
| 3840 x 1080 | 165 Hz | 196.502 | 165 | 1053.250 | Progressif |
| 3840 x 1600 | 165 Hz | 285.750 | 165 | 1143.000 | Progressif |


- Seuls les modèles prenant en charge la fréquence de rafraîchissement de 240 Hz sont pris en charge.

| Résolution (Points x Lignes) | Format d'affichage | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence de l'horloge (MHz) | RECHERCHER |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1920 x 1080 | 240 Hz | 291.587 | 240 | 606.500 | Progressif |
| 2560 x 1080 | 240 Hz | 291.544 | 240 | 793.000 | Progressif |
| 3840 x 2160 | 240 Hz | 540.000 | 240 | 2376.000 | Progressif |
| 3840 x 1080 | 240 Hz | 291.563 | 240 | 1166.250 | Progressif |
| 3840 x 1600 | 240 Hz | 431.750 | 240 | 1727.000 | Progressif |

À lire avant de brancher un ordinateur (résolutions prises en charge)

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal d'entrée de l'ordinateur.

Lorsque vous branchez le TV à un ordinateur, choisissez, pour l'ordinateur, l'une des résolutions standard indiquées dans les tableaux ci-dessous. Le TV se réglera automatiquement à la résolution choisie. Veuillez noter que les résolutions optimales et recommandées sont de 3 840 x 2 160 à 60 Hz (modèles UHD), et de 7 680 x 4 320 à 60 Hz (Modèles 8K). Si vous choisissez une résolution qui n'est pas incluse dans les tableaux, l'écran peut être vierge ou scintiller, ou seul le récepteur de la télécommande peut s'allumer. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre carte graphique pour connaître les résolutions compatibles.

 Les résolutions par défaut sont de 3 840 x 2 160 à 60 Hz (modèles UHD) et de 7 680 x 4 320 à 60 Hz (Modèles 8K) avec **Étendre le signal d'entrée** défini sur **Activer**. La résolution par défaut est de 3840 x 2160 à 30 Hz avec l'option **Étendre le signal d'entrée** réglée sur **Désactiver**.

 La résolution indiquée peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

IBM

| Résolution (Points x Lignes) | Format d'affichage | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence de l'horloge (MHz) | Polarité (horizontale / verticale) |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | - / + |

MAC

| Résolution (Points x Lignes) | Format d'affichage | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence de l'horloge (MHz) | Polarité (horizontale / verticale) |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | - / - |
| 832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | - / - |
| 1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | - / - |

VESA DMT

| Résolution (Points x Lignes) | Format d'affichage | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence de l'horloge (MHz) | Polarité (horizontale / verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | - / - |
| 640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | - / - |
| 640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | - / - |
| 800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
| 800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
| 800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
| 1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | - / - |
| 1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | - / - |
| 1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
| 1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
| 1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
| 1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | - / + |
| 1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
| 1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
| 1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | - / + |
| 1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
| 1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | - / + |
| 1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |

VESA CVT

| Résolution (Points x Lignes) | Format d'affichage | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence de l'horloge (MHz) | Polarité (horizontale / verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / - |
| 2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / - |

 Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 La résolution 2560 x 1440 à 60 Hz n'est pas prise en charge avec l'option [Mode Jeu](#).

CTA-861

| Résolution (Points x Lignes) | Format d'affichage | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence de l'horloge (MHz) | Polarité (horizontale / verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
| 1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
| *1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
| *1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
| 3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | - / - |
| *3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | - / - |
| *3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
| *3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
| *7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
| *7680 x 4320 | 30 Hz | 132.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
| *7680 x 4320 | 50 Hz | 220.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
| *7680 x 4320 | 60 Hz | 264.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |

 * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal vidéo.

CTA-861

| Résolution (Points x Lignes) | Format d'affichage | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence de l'horloge (MHz) | Polarité (horizontale / verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 720 (1440) x 576i | 50 Hz | 15.625 | 50.000 | 27.000 | - / - |
| 720 (1440) x 480i | 60 Hz | 15.734 | 59.940 | 27.000 | - / - |
| 720 x 576 | 50 Hz | 31.250 | 50.000 | 27.000 | - / - |
| 720 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 27.000 | - / - |
| 1280 x 720 | 50 Hz | 37.500 | 50.000 | 74.250 | + / + |
| 1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
| 1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
| 1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
| 1920 x 1080 | 24 Hz | 27.000 | 24.000 | 74.250 | + / + |
| 1920 x 1080 | 25 Hz | 28.125 | 25.000 | 74.250 | + / + |
| 1920 x 1080 | 30 Hz | 33.750 | 30.000 | 74.250 | + / + |
| 1920 x 1080 | 50 Hz | 56.250 | 50.000 | 148.500 | + / + |
| 1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
| *1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
| *1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
| 3840 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
| 3840 x 2160 | 25 Hz | 56.250 | 25.000 | 297.000 | + / + |
| 3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
| *3840 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
| *3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
| *3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
| *3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |

| Résolution (Points x Lignes) | Format d'affichage | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence de l'horloge (MHz) | Polarité (horizontale / verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| *4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
| *7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
| *7680 x 4320 | 30 Hz | 132.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
| *7680 x 4320 | 50 Hz | 220.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
| *7680 x 4320 | 60 Hz | 264.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |

 * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

VESA CVT

| Résolution (Points x Lignes) | Format d'affichage | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence de l'horloge (MHz) | Polarité (horizontale / verticale) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / - |
| 2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / - |

 Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

[Veuillez lire ces informations avant d'utiliser un appareil Bluetooth.](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Restrictions relatives à l'utilisation de la technologie Bluetooth

- Il est possible que vous éprouviez des problèmes de compatibilité, selon le modèle d'appareil Bluetooth. (L'utilisation d'écouteurs mobiles peut être impossible, en fonction de l'environnement.)
- Des erreurs de synchronisation labiale peuvent se produire.
- Il est possible que la connexion entre l'appareil Bluetooth et le TV soit interrompue, en fonction de la distance qui les sépare.
- Il est possible qu'un appareil Bluetooth sille ou ne fonctionne pas comme il se doit :
 - Si une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission de l'appareil Bluetooth ou du TV.
 - Si l'appareil subit des variations électriques causées par une obstruction comme un mur, un coin ou une cloison.
 - Si l'appareil est exposé à de l'interférence électrique causée par un appareil qui emploie la même bande de fréquence, notamment des appareils médicaux, des fours micro-ondes et des réseaux sans fil.
- Si le problème persiste, nous vous recommandons d'utiliser une connexion par câble.
 - Ports DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - Port HDMI (eARC/ARC)

Blocage d'émissions en fonction du Classement TV

Veillez lire ces renseignements avant de regarder une émission verrouillée.

Pour bloquer un contenu dans **Classement TV**, sélectionnez une catégorie de classement à verrouiller. Toutes les émissions classées dans cette catégorie et dans les catégories supérieures sont bloquées; pour y accéder, il faut entrer le NIP. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas. Pour débloquer toutes les catégories d'une rangée, sélectionnez le cadenas sous **ALL**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Catégories à gauche :

- **TV-Y** : Jeunes enfants.
- **TV-Y7** : Enfants de 7 ans et plus.
- **TV-G** : Grand public.
- **TV-PG** : Surveillance parentale.
- **TV-14** : Téléspectateurs de 14 ans et plus.
- **TV-MA** : Adultes.

Catégories en haut :

- **ALL** : blocage de tous les classements télé.
- **FV** : Fantastique et violence.
- **V** : Violence.
- **S** : activités sexuelles.
- **L** : Langage adulte
- **D** : Dialogues à caractère sexuel.

Blocage de films selon le classement de la Motion Picture Association of America (MPAA).

Le système **Classement films (MPAA)** s'applique à tous les contenus faisant l'objet d'un classement aux États-Unis.

Classement MPAA :

« La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants ».

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **G** : auditoire général (aucune restriction).
- **PG** : Surveillance parentale recommandée.
- **PG-13** : Supervision des parents fortement recommandée.
- **R** : Réservé aux adultes. Les enfants de moins de 17 ans devraient être accompagnés d'un adulte.
- **NC-17** : Non recommandé pour les enfants de moins de 17 ans.
- **X** : Adultes seulement.
- **NR** : Non classé.

Blocage d'émissions selon le classement anglais canadien

Le système **Classement anglais canada** s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en anglais canadien sur un TV.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **C** : Les émissions s'adressent aux enfants âgés de moins de 8 ans.
- **C8+** : Les émissions sont généralement considérées acceptables pour les enfants âgés de moins de 8 ans qui peuvent les regarder sans supervision.
- **G** : Émissions à caractère général, conviennent à tous les âges.
- **PG** : Guide parental.
- **14+** : Les émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans.
- **18+** : Émissions destinées aux adultes.

Blocage d'émissions selon le classement français canadien

Le système [Classement français Canada](#) s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en français canadien sur un TV.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **G** : Général.
- **8 ans+** : Les émissions sont généralement considérées acceptables pour les enfants âgés de moins de 8 ans qui peuvent les regarder sans supervision.
- **13 ans+** : Les émissions qui peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.
- **16 ans+** : Les émissions qui peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans.
- **18 ans+** : Émissions réservées aux adultes.

Blocage d'émissions en fonction de leur Catégorie américaine téléchargeable

Le système [Catégorie américaine téléchargeable](#) s'applique uniquement aux émissions diffusées sur les chaînes numériques américaines sur un TV.

L'information relative au contrôle parental est automatiquement téléchargée lorsque vous regardez des chaînes numériques sur votre TV. Le téléchargement peut durer plusieurs secondes. Si l'information n'est pas accessible à partir de la station de radiotélévision, le menu [Catégorie américaine téléchargeable](#) est désactivé.

Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom du menu par défaut et le nom de la [Catégorie américaine téléchargeable](#) varient selon les données téléchargées.

Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans une autre langue, le menu [Catégorie américaine téléchargeable](#) s'affiche en anglais seulement.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

Licences & Autres informations

Consultez les renseignements relatifs à la licence, ainsi que les autres informations et les marques de commerce s'appliquant à votre TV.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Cette licence pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice


Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).

POWERED BY



 Cette licence pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.



 Cette licence pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique. Reportez-vous au site Web [samsung.com](https://www.samsung.com) pour obtenir des informations détaillées concernant FreeSync.

Dépannage

Voici des solutions de dépannage pour chaque problème.









Problèmes d'image


Lorsque le TV présente un problème d'image, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

L'écran clignote ou est devenu sombre

En cas de scintillement ou de diminution de la luminosité de manière sporadique sur votre TV, vous devrez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie.

Désactivez la fonction [Optimisation de la luminosité](#), [Solution permettant d'économiser l'énergie](#), [Luminosité mouvement](#), ou [Rehausseur de contraste](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Solution permettant d'économiser l'énergie](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Luminosité mouvement](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Rehausseur de contraste](#) [Essayer maintenant](#)

 Certains modèles OLED réduisent automatiquement la luminosité de l'écran lorsque la température ambiante est élevée afin d'éviter les rémanences.

Exécuter le fichier [Essai d'image](#). Une fois que la qualité de l'image évaluée est normale, vérifiez le signal de l'appareil connecté.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai d'image](#) [Essayer maintenant](#)

L'image n'est pas lumineuse ou les couleurs de l'image ne semblent pas claires

Si l'écran semble trop sombre, essayez de modifier les paramètres sous [Réinitialisation de l'image](#) ou de désactiver [Optimisation de la luminosité](#), [Solution permettant d'économiser l'énergie](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Réinitialisation de l'image](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Solution permettant d'économiser l'énergie](#) [Essayer maintenant](#)

Accédez à [Image](#) et ajustez les paramètres [Mode d'image](#), [Contraste](#), [Luminosité](#) et [Netteté](#).

- [🏠](#) > touche directionnelle vers la gauche > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Mode d'image](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > touche directionnelle vers la gauche > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Contraste](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > touche directionnelle vers la gauche > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Luminosité](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > touche directionnelle vers la gauche > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Netteté](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > touche directionnelle vers la gauche > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Couleur](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > touche directionnelle vers la gauche > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Teinte \(V/R\)](#) [Essayer maintenant](#)

L'image semble être en noir et blanc ou ses couleurs ne ressemblent pas à ce qu'elles devraient être

Si les couleurs du produit ou les blancs/noirs absolus semblent faibles, lancez [Essai d'image](#).

- [🏠](#) > touche directionnelle vers la gauche > [⚙️ Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai d'image](#) [Essayer maintenant](#)

Si les résultats du test indiquent que le problème n'est pas causé par le, suivez les étapes suivantes TV :

Lorsque vous utilisez le boîtier One Connect, confirmez que ses connecteurs d'entrée vidéo sont connectés aux bons connecteurs de sortie vidéo de l'appareil externe.

Si vous utilisez un câble pour composant, assurez-vous que les câbles vert (Y), bleu (Pb) et rouge (Pr) sont connectés correctement. Des connexions incorrectes peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.

 Le port du composant peut ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Vérifiez si [Échelle de gris](#) est réglé à [Activer](#)

- [🏠](#) > touche directionnelle vers la gauche > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Échelle de gris](#) [Essayer maintenant](#)





Le TV s'éteint tout seul

Si votre TV semble se mettre hors tension par lui-même, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie du TV.

Vérifiez si l'option **Mise en veille** a été activée. L'option **Mise en veille** met automatiquement le TV hors tension après une période de temps précise.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Mise en veille** [Essayer maintenant](#)

Si l'option **Mise en veille** n'a pas été activée, vérifiez si les options **Arrêt automatique** ou **Progr. désact.** ont été activées, et activez-la.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Arrêt automatique** [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Progr. désact.** [Essayer maintenant](#)

Impossible d'éteindre le TV.

Sur certains modèles, vous pouvez éteindre le TV en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation. Pour passer du mode Art au mode TV ou vice versa, appuyez brièvement sur le bouton Alimentation lorsque le TV est allumé.

Configurez les paramètres de fonctionnement de la touche de mise en marche de la télécommande dans

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Télécommande** > **Option Bouton d'alimentation**. Cette fonctionnalité est définie sur **Art/TV** par défaut.

Appuyez brièvement sur la touche de mise en marche de la télécommande pour passer en mode Illustration ou TV. Si vous définissez cette fonctionnalité sur **Allumer/Éteindre**, le téléviseur s'allume ou s'éteint.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Impossible de mettre le produit sous tension

Si vous avez de la difficulté à mettre votre TV sous tension, procédez à certaines vérifications avant d'appeler le service de dépannage.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation du TV est branché correctement aux deux extrémités et que la télécommande fonctionne normalement.

Assurez-vous que le câble de l'antenne ou du service de câblodistribution du TV est bien branché.

Si vous avez un câblesélecteur ou un décodeur, assurez-vous qu'il est branché et mis sous tension.

Si votre modèle de téléviseur prend en charge le boîtier One Connect, vérifiez le Câble One Connect qui relie la TV au boîtier One Connect ou vérifiez la connexion entre la TV et le boîtier One Connect.


Le TV demeure sous tension, ou ne va pas automatiquement sous tension.


Si l'environnement est trop sombre ou trop éclairé, il se peut que le capteur de mouvements ne fonctionne pas normalement. La performance du capteur de mouvements peut être affectée par l'environnement d'installation (hauteur, inclinaison, obstacles). Si votre teint de peau ou vos vêtements sont semblables à l'environnement, il se peut que le capteur de mouvements ne fonctionne pas correctement.

 Il se peut que Capteur de mouvements ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Le TV réagit à tous les changements visuels autour de lui (lumières, étagères, présence d'un chien, changements à l'extérieur et situations). Vous pouvez modifier le niveau de réaction en ajustant la sensibilité du capteur de mouvement.

-  > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  **Art** > **Options de Art** > **Options de veille** > **Détecteur mouvement**

 **Options de Art** se trouve en bas de la page d'accueil de **Art**. Pour configurer les paramètres des options, faites défiler la page jusqu'en bas.

 Il se peut que **Détecteur mouvement** ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Impossible de trouver une chaîne

Si votre TV n'est pas branché à un câblesélecteur ou un décodeur, exécutez l'option **Prog. auto**.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Diffusion** > **Prog. auto** **Essayer maintenant**

Lorsque vous utilisez un récepteur comme un boîtier adaptateur et une IPTV, vérifiez la connexion avec le TV.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion** **Essayer maintenant**

Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur de services.

L'image du TV n'est pas aussi belle qu'en magasin

Les écrans de magasins sont syntonisés sur une chaîne numérique haute HD ou UHD.

Changez la résolution de sortie de vos appareils (récepteur numérique, IPTV et boîtier adaptateur, etc.) pour la résolution UHD ou HD.

Pour regarder des vidéos de qualité supérieure, veillez à utiliser un câble HDMI.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil vidéo](#)
> [HDMI](#)

Pour connecter votre ordinateur à votre TV, assurez-vous que la carte graphique de votre ordinateur prend en charge les résolutions UHD.

Pour avoir plus d'information sur les résolutions UHD prises en charge, reportez-vous à la section « [Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD](#) ».

Pour plus d'informations sur les résolutions 8K prises en charge, reportez-vous à la section « [Résolutions pour les signaux d'entrée pris en charge par les modèles 8K](#) ».

- ✎ Assurez-vous que le boîtier adaptateur ou le câblesélecteur prend en charge le contenu ou la diffusion en format UHD et réglez ensuite la résolution. Pour plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.
- ✎ Lorsque vous affichez une chaîne [Samsung TV Plus](#), vérifiez la connexion réseau. Si la vitesse du réseau est lente, l'application pourrait ne pas fonctionner ou la qualité de l'image pourrait être mauvaise.

La vidéo affichée semble floue

Si vous constatez l'apparition d'images floues ou une animation saccadée, utilisez la fonction [Paramètres de clarté d'image](#) pour résoudre le problème.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Paramètres de clarté d'image](#) [Essayer maintenant](#)

L'image est déformée

La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les émissions de sport et les films d'action.

Retirez et rebranchez le cordon d'alimentation et vérifiez la batterie de la télécommande.

Si la réception du signal est faible ou insuffisante, il peut y avoir une distorsion de l'image, mais ce n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement.

L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité du TV (jusqu'à une distance d'un mètre environ (3.2 pi) peut causer des parasites à l'affichage de chaînes analogiques ou numériques.

Ligne pointillée sur le bord de l'écran

Changez **Image Format** à **16:9 Standard**.

-  > touche directionnelle vers la gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres avancés** > **Paramètres du format d'image** > **Image Format** [Essayer maintenant](#)

Modifiez la résolution de sortie de votre appareil externe.

L'image ne s'affiche en mode plein écran

Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation.

Des barres noires au haut et au bas de l'image apparaissent dans les films dont le rapport hauteur/largeur est différent de celui du TV.

Réglez les options de format d'image de votre appareil externe ou du TV à plein écran.


-  > touche directionnelle vers la gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres avancés** > **Paramètres du format d'image** > **Image Format** [Essayer maintenant](#)

La fonction Sous-titres du menu du TV est désactivée

Lorsqu'un appareil externe est connecté par l'intermédiaire d'un câble HDMI ou Composante, la fonction **Sous-titres** n'est pas disponible. Ajustez le réglage des sous-titres sur l'appareil externe.


Des sous-titres s'affichent sur l'écran du TV

Désactivez la fonction **Sous-titres** sous **Paramètres des sous-titres**.

-  > touche directionnelle vers la gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité** > **Paramètres des sous-titres** > **Sous-titres** [Essayer maintenant](#)

La technologie HDR du périphérique connecté est désactivée

Si la fonctionnalité **Étendre le signal d'entrée** est activée, la gamme des signaux d'entrée HDMI de réception est étendue, vous permettant de visionner du contenu HDR envoyé à partir d'un périphérique externe.

-  > touche directionnelle vers la gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Étendre le signal d'entrée** [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Problèmes de son et de bruit

Lorsque le TV présente un problème de son, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

Comment puis-je brancher un appareil audio au TV ?

La méthode de connexion peut différer selon le type d'appareil audio (HDMI, Optique, Bluetooth, Wi-Fi, etc.).

Pour avoir plus d'information sur le branchement des appareils audio, lancez le [Guide de connexion](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil audio](#)

Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.

Vérifiez le contrôle du volume de votre TV et ensuite de l'appareil externe (câblesélecteur, décodeur, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre TV.

Vérifiez le branchement des câbles entre le périphérique et le TV, puis essayez-le de nouveau.

L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.

Vérifiez les paramètres [Sortie audio](#). S'il est réglé sur [Haut-parleur TV](#), vérifiez le réglage du volume.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie audio](#)
[Essayer maintenant](#)

Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez son option de sortie audio.

Par exemple, vous pourriez avoir à changer l'option audio de votre câblesélecteur à HDMI si votre récepteur est branché au TV à l'aide d'un câble HDMI.

Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez des haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Si votre TV est doté d'une prise pour casque d'écoute, vérifiez qu'aucun appareil n'y est branché.

Réinitialisez l'appareil branché en débranchant et en rebranchant son cordon d'alimentation.

Au moyen d'un boîtier adaptateur ou d'un câblesélecteur, vérifiez le branchement des câbles et redémarrez le périphérique. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur de services.

HDMI (eARC/ARC) est connecté et il n'y a pas de son.

Vérifiez si [Format de sortie audio numérique](#) est réglé à [Transiter](#).

Si une barre de son ou un récepteur audio-vidéo qui ne prend pas en charge [Dolby Digital+](#) est utilisé et que [Transiter](#) est sélectionné, aucun son n'est émis lorsqu'une source [Dolby Digital+](#) est reçue.

Il est recommandé de régler [Format de sortie audio numérique](#) sur [Auto](#) si seul un format audio limité est pris en charge en fonction des performances de la barre de son ou du récepteur audio-vidéo connecté.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres avancés](#) > [Format de sortie audio numérique](#) > [Auto](#)

Les haut-parleurs émettent un son étrange.

Exécuter le fichier [Essai de son](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai de son](#) [Essayer maintenant](#)

Assurez-vous que le câble audio est branché correctement au connecteur de la sortie audio de l'appareil externe.

Si le téléviseur est branché à une antenne ou à un câblosélecteur, vérifiez les [Signal de diffusion](#). Un signal faible peut causer une distorsion sonore.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Signal de diffusion](#)

Le son s'interrompt.



La qualité du son peut être affectée si le routeur sans fil est proche du haut-parleur Bluetooth. Placez le haut-parleur Bluetooth aussi près que possible du TV, sans obstacle entre eux. Ne placez pas le routeur sans fil à proximité du haut-parleur Bluetooth.

Pour minimiser les interruptions, nous vous recommandons d'utiliser un point d'accès sans fil dont la fréquence est de 5 ou 6 GHz. Les connexions à 5 ou 6 GHz pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Si le symptôme persiste, il est recommandé d'utiliser une connexion par câble au moyen d'un câble HDMI (eARC/ARC) et d'un câble optique.

Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le TV ou qu'une chaîne est syntonisée, le TV décrit, de façon sonore, ce qui vient de se produire. Le TV explique en voix hors champ ce qui se produit dans la vidéo affichée à l'écran.

Désactivez la fonction [Guide vocal](#) sous [Paramètres du guide vocal](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du guide vocal](#) > [Guide vocal](#) [Essayer maintenant](#)

Le son du TV n'est pas émis par l'intermédiaire du récepteur audiovisuel ou de la barre de son.

Vérifiez l'alimentation et la configuration de la barre de son ou du récepteur audio-vidéo.

- Lorsque vous branchez le câble optique entre le TV et la barre de son ou le récepteur audio-vidéo, assurez-vous que la sortie du son est définie sur [Récepteur \(Optique\)](#) sur votre TV.
- Si vous optez plutôt pour une connexion HDMI eARC, vérifiez que le câble est branché au port HDMI dédié à la fonction eARC de votre TV. Attention toutefois, le branchement eARC peut être utilisé uniquement si la barre de son ou le récepteur audio-vidéo prend en charge cette fonction.

Le son n'est pas clair.

Passez à un mode de son approprié.



-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Mode Son](#) [Essayer maintenant](#)

Lorsque le [Mode AI](#) et la fonction [Son adaptatif Pro](#) sont activés, les effets sonores sont automatiquement adaptés à l'environnement.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Paramètres Mode AI](#) > [Mode AI](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.



Pour optimiser le son en fonction de l'environnement, activez la fonction [Son adaptatif Pro](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Paramètres Mode AI](#) > [Paramètres Mode Son AI](#) > [Son adaptatif Pro](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Impossible d'ajuster le volume du périphérique.

Vérifiez la connexion entre votre TV et le périphérique.

Lorsque vous raccordez un haut-parleur externe comme un système de cinéma maison par l'intermédiaire d'un câble HDMI, assurez-vous qu'il est branché dans le port HDMI (eARC/ARC) du TV. Assurez-vous que la fonction  > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire de périphérique externe > Anynet+ (HDMI-CEC) est activée sur votre TV. [Essayer maintenant](#)

 Si un appareil est connecté via Optique, le contrôle du volume peut ne pas être possible, selon l'appareil.

Je veux mettre le TV et l'appareil audio sous et hors tension au même moment.

Lorsque vous connectez la barre de son Samsung au TV par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth, les appareils sont mis sous et hors tension de concert. Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle de la barre de son Samsung.

Lorsque vous connectez un appareil audio qui prend en charge la fonction HDMI eARC au port HDMI (eARC) du TV, les appareils sont mis sous et hors tension de concert.

Problèmes de chaînes et de diffusion

Si le TV présente un problème de réception, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

Un avertissement indiquant que le signal est faible ou inexistant est affiché en mode TV, ou il est impossible de détecter la chaîne.

Assurez-vous que l'appareil externe soit bien branché et sous tension. Allez à [Appareils connectés](#) pour passer à d'autres sources d'entrée.





-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > Sources

Lorsque vous utilisez un boîtier adaptateur ou un câblosélecteur, vérifiez le signal de diffusion ou le réseau auquel est connecté le périphérique.

Le TV ne reçoit pas toutes les chaînes.

assurez-vous que le câble coaxial est bien branché au TV.

Exécutez [Réinitialiser les paramètres d'usine](#) ou [Prog. auto](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Réinitialiser les paramètres d'usine](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Prog. auto](#) [Essayer maintenant](#)

Les sous-titres ne sont pas fournis pour les chaînes numériques.

Lorsque vous visionnez des chaînes alors que le câble de l'antenne est connecté, exécutez la fonction [Paramètres des sous-titres](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres des sous-titres](#) [Essayer maintenant](#)

Il est possible que certaines chaînes n'aient pas de sous-titres.

Lorsque vous visionnez des chaînes via un périphérique comme un boîtier adaptateur ou un câblosélecteur, activez la fonction des sous-titres sur le périphérique. Pour plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.

La fonction Diffusion est désactivée.

La fonction [Diffusion](#) n'est disponible que quand la Sources est réglée à [TV](#).

Vous ne pouvez pas accéder à la fonction [Diffusion](#) lorsque vous regardez du contenu sur votre TV à l'aide d'un câblosélecteur ou d'un décodeur.

Vous ne pouvez pas accéder à la fonction [Diffusion](#) pendant qu'un enregistrement est en cours ou que la fonction Timeshift est activée.

-  Il est possible que les options [Enregistrer](#) ou [Timeshift](#) ne soient pas prises en charge, selon le modèle ou la région.

Problèmes de connectivité avec les appareils externes

Lorsque le TV présente un problème de connexion à un appareil comme un ordinateur, une console de jeu ou un appareil mobile, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Le message « Mode non disponible » s'affiche.

Passez à une résolution de sortie de l'appareil externe qui est prise en charge par le TV.

La vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son.



Si vous avez branché l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre ordinateur.

Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire.

Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez les haut-parleurs externes à la connexion de sortie audio de l'ordinateur.

Je veux me connecter à un ordinateur ou un appareil mobile par l'intermédiaire de la duplication de l'écran.

Pour établir une connexion sans fil entre le TV et votre ordinateur, lisez les instructions dans les sections [PC](#) > [Partage d'écran \(Sans fil\)](#) du [Guide de connexion](#), puis tentez d'établir la connexion.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [PC](#) > [Partage d'écran \(Sans fil\)](#)

Confirmez que le TV et votre ordinateur sont connectés au même réseau.

Pour établir une connexion sans fil entre le TV et votre appareil mobile, lisez les instructions dans les sections [Téléphone intelligent](#) > [Partage d'écran \(Smart View\)](#) du [Guide de connexion](#), puis tentez d'établir la connexion.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Téléphone intelligent](#) > [Partage d'écran \(Smart View\)](#) [Essayer maintenant](#)

Si vous avez de la difficulté à établir une connexion entre le TV et votre ordinateur ou appareil mobile en raison d'une interférence radio, modifiez la fréquence utilisée pour l'accès sans fil, puis tentez de nouveau d'établir la connexion.

Aucun écran ne s'affiche après la connexion du TV à un appareil externe.



Pour avoir plus d'information sur le branchement des appareils externes, lancez le [Guide de connexion](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) [Essayer maintenant](#)

Assurez-vous que l'appareil externe soit bien branché et sous tension. Allez à Sources pour passer à d'autres sources d'entrée.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > Sources



Au moyen de [HDMI Dépannage](#), vous pouvez vérifier la connexion entre le câble HDMI et les périphériques (ce qui prend environ 2 minutes).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil vidéo](#)
> [HDMI Dépannage](#)

Lorsque vous utilisez un boîtier adaptateur ou un câblosélecteur, vérifiez le signal de diffusion ou le réseau auquel est connecté le périphérique.



Je veux établir une connexion avec un haut-parleur Bluetooth.

Pour plus d'information sur la manière de connecter un haut-parleur Bluetooth, consultez [Appareil audio](#) > [Bluetooth](#) dans [Guide de connexion](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil audio](#)
> [Bluetooth](#)

L'écran de l'ordinateur n'apparaît pas ou papillote.

Lorsque l'écran de l'ordinateur ne s'affiche pas ou que l'ordinateur n'est pas reconnu, vérifiez l'alimentation de l'ordinateur et connectez de nouveau le câble HDMI à l'ordinateur et au TV. Si le problème persiste, vérifiez que l'ordinateur est en mode de veille et réglez ensuite le mode [Étendre le signal d'entrée](#) à [Activer](#).



-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#)
> [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Étendre le signal d'entrée](#) [Essayer maintenant](#)

Lorsque la résolution définie ne correspond pas, l'écran peut être vierge ou scintiller. Pour connaître les résolutions prises en charge pour les PC, reportez-vous à « [À lire avant de brancher un ordinateur \(résolutions prises en charge\)](#) ».

Problèmes de réseau

Lorsque le TV présente un problème de connexion au réseau, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

Échec de la connexion au réseau sans fil. Impossible de se connecter au point d'accès sans fil. Impossible de se connecter à Internet.

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Test de connexion à Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)

Assurez-vous que le câble réseau est connecté et que le routeur est sous tension.

Connectez votre appareil mobile au routeur via Wi-Fi.

Éteignez et rallumez le routeur (l'opération peut prendre entre 2 et 3 minutes).

Si une clé de sécurité est requise, assurez-vous qu'elle a été saisie correctement.

Débranchez le cordon d'alimentation du TV et rebranchez-le, ou appuyez et maintenez la pression sur le bouton d'alimentation pendant au moins 3 secondes.

Assurez-vous qu'aucun dispositif émetteur d'ondes électromagnétiques n'est placé entre le TV et le routeur.

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion sans fil à Internet, connectez le TV au routeur sans fil via un câble LAN.

Si le TV peut se connecter normalement à Internet via une connexion par câble, il y a peut-être un problème avec le routeur sans fil. Dans ce cas, essayez d'utiliser un autre routeur sans fil.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

La connexion câblée au réseau a échoué.

Assurez-vous que le câble Ethernet est branché aux deux extrémités. Si le câble est bien branché, vérifiez si le point d'accès est sous tension. S'il est sous tension, mettez-le hors tension durant une minute ou deux, puis sous tension de nouveau.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

1. Vérifiez que le câble Ethernet utilisé pour se connecter à Internet est branché correctement au port Ethernet externe du point d'accès.
2. Vérifiez les réglages DNS sous [Param. IP](#).

–  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#) > [Param. IP](#)



Problèmes avec Wireless One Connect

Essayez les solutions suivantes si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter au boîtier Wireless One Connect.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Le boîtier Wireless One Connect est introuvable.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la connexion au boîtier Wireless One Connect, lancez [Guide de connexion](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Wireless One Connect](#)

 Vérifiez que l'adaptateur secteur de type C et le câble connectés sont ceux fournis avec le boîtier Wireless One Connect.


- L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est utilisé avec des composants autres que ceux avec lesquels il a été fourni.

Vérifiez la connexion entre l'écran et le boîtier Wireless One Connect.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Wireless One Connect](#) > [État de Wireless One Connect](#)

Si le boîtier Wireless One Connect reste déconnecté de l'écran pendant une longue période, la connexion automatique peut ne pas fonctionner correctement. Si la connexion est interrompue, vérifiez l'alimentation du boîtier Wireless One Connect et observez la couleur du voyant DEL pour vérifier la connexion.

| Indication LED | État | Description |
|----------------|---------------------------|---|
| Bleu | Bon | La connexion est très bonne. |
| Jaune | Mauvais | La connexion n'est pas bonne. <ul style="list-style-type: none"> Ajustez la position du boîtier Wireless One Connect. Accédez au menu Réglage (🏠) > touche directionnelle vers la gauche > Paramètres > Tous les paramètres > Connexions > Wireless One Connect > État de Wireless One Connect > Réglage) et ajustez la position du boîtier Wireless One Connect jusqu'à ce que la couleur de l'icône d'antenne devienne bleue. |
| Rouge | Très mauvais | La connexion est très mauvaise. <ul style="list-style-type: none"> Ajustez la position du boîtier Wireless One Connect ou reconnectez-le. Accédez au menu Réglage (🏠) > touche directionnelle vers la gauche > Paramètres > Tous les paramètres > Connexions > Wireless One Connect > État de Wireless One Connect > Réglage) et ajustez la position du boîtier Wireless One Connect jusqu'à ce que la couleur de l'icône d'antenne devienne bleue. |
| Blanc | Mode d'économie d'énergie | Si l'écran est éteint, le boîtier Wireless One Connect est désactivé et passe en mode d'économie d'énergie. <ul style="list-style-type: none"> Allumez l'écran : le boîtier Wireless One Connect s'active et se connecte automatiquement à l'écran. |

 Pour plus d'information sur l'installation du boîtier Wireless One Connect, reportez-vous à la section "[Restrictions s'appliquant à l'utilisation du boîtier Wireless One Connect](#)".

Le message "Wireless One Connect est déconnecté." apparaît lors du visionnage d'un contenu diffusé par une source d'entrée externe (par exemple, un service de diffusion terrestre, un décodeur ou une console de jeu).

Le boîtier Wireless One Connect peut être déconnecté ou éteint.

Vérifiez que le boîtier Wireless One Connect n'est pas éteint. Allumez-le et patientez. Il se connectera automatiquement.

S'il est allumé mais déconnecté, accédez au menu **Réglage** et ajustez la position du boîtier Wireless One Connect jusqu'à ce que la couleur de l'icône d'antenne devienne bleue.

- 🏠 > touche directionnelle vers la gauche > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Wireless One Connect** > **État de Wireless One Connect** > **Réglage**

Il se connecte automatiquement lorsque la force du signal est suffisante.

Le message "La force du signal est faible. Ajustez l'emplacement de votre Wireless One Connect." apparaît lors du visionnage d'un contenu diffusé par une source d'entrée externe (par exemple, un service de diffusion terrestre, un décodeur ou une console de jeu).

Le signal de la connexion sans fil est faible entre l'écran et le boîtier Wireless One Connect.




Accédez au menu [Réglage](#) et ajustez la position du boîtier Wireless One Connect jusqu'à ce que la couleur de l'icône d'antenne devienne bleue.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Wireless One Connect](#) > [État de Wireless One Connect](#) > [Réglage](#)

Il se connecte automatiquement lorsque la force du signal est suffisante.

- ✎ Pour plus d'information sur l'installation du boîtier Wireless One Connect, reportez-vous à la section "[Restrictions s'appliquant à l'utilisation du boîtier Wireless One Connect](#)".

L'appareil ne se connecte pas automatiquement après l'ajustement de la position.

1. Accédez à [État de Wireless One Connect](#) ( > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Wireless One Connect](#) > [État de Wireless One Connect](#)) et sélectionnez [Dissocier](#).
2. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton PAIR du boîtier Wireless One Connect pour passer en mode de jumelage. (En mode de jumelage, le voyant DEL sur le côté du boîtier Wireless One Connect clignote en bleu.)
3. Accédez à [Configurer Wireless One Connect](#) ( > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Wireless One Connect](#) > [Configurer Wireless One Connect](#)), recherchez l'appareil et reconnectez-le.

Le message "Veuillez utiliser l'adaptateur de courant de Wireless One Connect inclus pour garantir le bon fonctionnement." apparaît.

Pour garantir un fonctionnement stable, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le produit.

Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

Lorsque le mode Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Qu'est-ce qu'Anynet+?

Vous pouvez utiliser la télécommande du TV pour commander les appareils externes qui prennent en charge Anynet+ (HDMI-CEC) et qui sont connectés au TV par un câble HDMI. Par exemple, si un appareil connecté prend en charge Anynet+, vous pouvez mettre cet appareil sous tension ou hors tension en même temps que vous mettez le TV sous tension ou hors tension.

Anynet+ ne fonctionne pas. L'appareil branché n'est pas affiché.

Vérifiez qu'il s'agit d'un appareil [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). Dans le menu des paramètres de l'appareil, vérifiez et confirmez que l'option HDMI-CEC est activée.

Sur le TV, vérifiez et confirmez que la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est définie sur [Activer](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer maintenant](#)

Vérifiez et confirmez que le cordon d'alimentation de l'appareil est bien branché.

Vérifiez la connexion par câble HDMI de l'appareil.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ne peut pas fonctionner dans des circonstances spécifiques (quand le TV recherche des chaînes ou exécute l'option [Réinitialiser les paramètres d'usine](#)).

Lors du branchement ou du débranchement d'un câble HDMI, éteignez puis rallumez le TV.



Je souhaite lancer Anynet+. Je veux que les appareils branchés soient mis sous tension en même temps que le TV.

Vérifiez si l'appareil Anynet+ est correctement connecté au TV, et ensuite sélectionnez le menu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) pour vérifier si le mode [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est réglé à [Activer](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#)
> [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer maintenant](#)

Je souhaite quitter Anynet+. Il est agaçant de mettre sous tension d'autres appareils parce le TV s'allume également. Cette fonction est aussi peu pratique puisque les appareils raccordés (p. ex. un boîtier adaptateur) sont mis sous tension de concert.

Pour désactiver la fonction Anynet+ d'un appareil connecté au TV, désactivez la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) de ce périphérique.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#)
> [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer maintenant](#)

Lorsque la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est désactivée, la barre de son connectée par l'intermédiaire d'un port HDMI (eARC) n'est pas mise sous et hors de tension de concert avec le TV. Pour empêcher un appareil particulier connecté au TV d'être mis automatiquement hors tension, désactivez la fonction HDMI-CEC de cet appareil donné connecté au TV.

Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » ou « Déconnexion de l'appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.

Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque le TV configure Anynet+ ou bascule vers l'écran de visionnement du TV.

La télécommande n'est utilisable qu'une fois terminé le passage à l'écran de visionnement du TV ou la configuration d'Anynet+ par le TV.

Impossible de lire quoi que ce soit à l'aide de l'appareil Anynet+.



Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque [Réinitialiser les paramètres d'usine](#) est en cours.



Problèmes avec la télécommande

Lorsque la télécommande ne fonctionne pas, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.



La télécommande ne fonctionne pas.

Il est possible que la connexion entre le TV et la télécommande soit interrompue.

Pointez la Télécommande intelligente Samsung vers le devant du TV, puis appuyez simultanément sur les touches  et  en maintenant la pression durant au moins 3 secondes.

Pour réinitialiser une télécommande précédemment connectée, maintenez les boutons  et  enfoncés simultanément pendant plus de 3 secondes. La connexion de la télécommande est réinitialisée.

N'oubliez pas que si la télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne lentement, c'est peut-être parce que les piles sont faibles ou à plat.


- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) en bas ou retournez la télécommande afin d'exposer la cellule photovoltaïque.
 - Vous pouvez vérifier le niveau de batterie restant de la Télécommande intelligente Samsung avec cellule photovoltaïque dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Télécommande](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des piles neuves.



La télécommande mobile ne fonctionne pas.

Si le TV ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande mobile utilisée précédemment, essayez les méthodes suivantes :

- Reconnectez le TV depuis l'application SmartThings.
 - Si le TV est hors ligne dans l'application mobile SmartThings, utilisez la fonction de diagnostic hors ligne de l'appareil pour reconnecter le TV.
 - Si la connexion échoue encore, supprimez et réenregistrez le TV depuis l'application SmartThings.
 -  Enregistrez le TV à l'aide de la fonction d'ajout d'appareil dans l'application mobile SmartThings.
- Vérifiez que le câble d'alimentation du TV est branché correctement.
 - Si le câble d'alimentation du TV n'est pas branché correctement, la télécommande mobile affichera un message d'erreur et pourrait ne pas fonctionner.
- Utilisez la télécommande mobile à proximité du TV.
 - La télécommande mobile peut ne pas fonctionner si elle est trop éloignée du TV.
- Balayez le code QR affiché à l'écran.
 - Appuyez sur le bouton d'alimentation en bas du TV pour l'allumer et balayez le code QR affiché à l'écran pour redémarrer la télécommande mobile.
 -  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Il est impossible de faire fonctionner les périphériques au moyen de la télécommande du TV.

Vérifiez la connexion par câble entre votre TV et les périphériques.

Si le problème persiste, réglez manuellement la fonction sous  > touche directionnelle vers la gauche > 
[Appareils connectés](#) > [Conf. téléc. universelle*](#).

Problèmes d'enregistrement

Lorsque la fonction Planifier un enregistrement/Timeshift ne marche pas, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

La fonction Timeshift ou la fonction d'enregistrement ne peuvent pas être utilisées.

Vérifiez si un dispositif de stockage est connecté au TV.

L'enregistrement s'arrête automatiquement si le signal faiblit trop.

Vérifiez l'espace libre sur le dispositif de stockage.

La fonction ne marche pas s'il n'y a pas assez d'espace sur la clé USB.

Avant d'utiliser la fonction d'enregistrement, assurez-vous d'avoir lu tous les avertissements. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift](#) ».


 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Il n'est pas possible d'enregistrer des vidéos provenant d'un appareil externe ou de Samsung TV Plus.

La fonction d'enregistrement n'est possible que pour les signaux numériques reçus par le TV. Il n'est pas possible d'enregistrer des vidéos provenant d'un appareil externe ou de [Samsung TV Plus](#).

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Le message « Formater l'appareil » s'affiche quand vous utilisez la fonction Timeshift ou la fonction d'enregistrement programmé.

Le dispositif de stockage connecté au TV doit avoir été formaté pour qu'il soit possible d'utiliser la fonction d'enregistrement.

Le formatage du dispositif de stockage efface toutes les données qui s'y trouvent et adopte le format NTFS.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Les fichiers enregistrés sur le TV ne peuvent être lus à partir d'un ordinateur.

Les fichiers enregistrés sur le TV peuvent seulement être lus à partir du même TV. Ces fichiers vidéos ne peuvent pas être lus à partir d'un ordinateur ou d'un autre TV.

La lecture peut ne pas fonctionner correctement si le fichier enregistré présente un problème. Si le problème persiste, vérifiez le fichier enregistré.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.


Applications

Lorsque les applications ne fonctionnent pas, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

Je ne trouve pas l'application que je veux.

Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions d'utilisation et vous connecter avec votre compte Samsung. Si ces paramètres n'ont pas été configurés lors du processus de configuration initial, vous pouvez configurer les paramètres Smart Hub en exécutant [Applications](#) depuis l'écran d'accueil.

-  > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Applications](#)

Si les paramètres Smart Hub sont définis mais que l'application que vous souhaitez est introuvable sur l'écran d'accueil, vous pouvez trouver l'application à l'aide de la fonction  [Recherche](#) ou [Applications](#). Pour ajouter des applications fréquemment utilisées à l'écran d'accueil, exécutez la fonctionnalité [Ajouter à l'accueil](#) à partir de [Applications](#).

-  > (en haut de l'écran d'accueil Smart Hub) >  [Applications](#) > [Paramètres de l'application](#) > Liste des applications installées > [Ajouter à l'accueil](#)

J'ai lancé une application, mais elle est dans une langue différente. Comment puis-je changer de langue?

Les langues prises en charge par une application peuvent être différentes de la [Langue](#) du TV sélectionnée dans le menu.

La capacité de changer de langue dépend du fournisseur de l'application. Modifiez la langue dans le menu des paramètres de l'application.

L'application ne fonctionne pas correctement. La qualité de l'image est mauvaise.

Vérifiez la connexion réseau. Si la vitesse du réseau est lente, l'application pourrait ne pas fonctionner ou la qualité de l'image pourrait être mauvaise.

Désinstallez et réinstallez l'application. Pour avoir plus d'informations sur la désinstallation d'applications, consultez « [Gestion des applications installées](#) ».

Les services offerts par l'entremise de votre application ne sont pas offerts par le TV, mais bien par le fournisseur de l'application.

Reportez-vous à la section d'aide du site Web du fournisseur de services liés à l'application.

L'Premier Écran de Smart Hub apparaît dès que vous allumez le TV.

Désactivez la fonction [Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil](#) sous [Option d'écran d'accueil](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil](#) [Essayer maintenant](#)

Fichiers multimédias

Lorsque vous avez de la difficulté à lire des fichiers, cela pourrait vous aider à résoudre le problème.

La lecture de certains fichiers s'interrompt.

Ce problème peut survenir en cas de format non pris en charge ou de fichier à débit élevé. Il est possible de lire la plupart des fichiers, mais dans certains cas la lecture ne sera pas parfaite.

Impossible de lire certains fichiers.

Il est possible qu'il soit impossible de lire certains fichiers utilisant des codecs qui ne sont pas pris en charge.




Assurez-vous que le TV prend en charge le codec en question. Pour de plus amples renseignements, consultez [« À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux »](#).

Problèmes avec Assistant vocal

Lorsque le Assistant vocal ne fonctionne pas, les mesures suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.






Le microhone est éteint.

Allumez l'interrupteur du microphone au bas du TV. Chaque fois que l'interrupteur est allumé ou éteint, l'écran affiche une fenêtre contextuelle indiquant si le microphone est activé ou désactivé.

-  Lorsque le microphone est désactivé, toutes les fonctions de reconnaissance vocale et certaines fonctions sonores impliquant le microphone ne fonctionnent pas.
-  La position et la forme de l'interrupteur du microphone peuvent varier en fonction du modèle.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.







Les commandes vocales peuvent être différentes, selon le [Assistant vocal](#). Consultez les exemples de commandes pour le [Assistant vocal](#) en question.

- **Bixby** :  >  [Discover Bixby](#)
- **Amazon Alexa**:  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Paramètres Amazon Alexa](#) [Essayer maintenant](#)
-  Cette fonction ainsi que la reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

Bixby/Alexa répond, bien que je n'aie rien demandé.

Le TV peut considérer un bruit ambiant ou une conversation courante comme un appel de la fonction Assistant vocal.

Désactivez la fonction [Réveil mains libres](#) ou réglez la [Wake-Up Sensitivity](#) à [Bas](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#)
-  >  [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#)
-  Cette fonction ainsi que la reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas.


Lorsque vous êtes loin du TV ou lorsqu'il y a beaucoup de bruit, il se peut que le TV ne reconnaisse pas votre voix.

- Pour de meilleurs résultats, vous devez être à moins de 10 pieds (3-4 m) de votre TV. Veuillez regarder l'écran du TV et parler.

Activez la fonction [Réveil mains libres](#).



-  >  [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#) > [Réveil mains libres](#)



 Cette fonction ainsi que la reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

 Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.



La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec votre Télécommande intelligente Samsung contrairement à d'autres fonctionnalités. Il n'y a aucune réponse, même si la touche Assistant vocal est enfoncée.

Il est possible que la connexion entre le TV et la télécommande soit interrompue. Essayez d'appairer la télécommande avec le TV.

Pointez la Télécommande intelligente Samsung vers le devant du TV, puis appuyez simultanément sur les touches  et  en maintenant la pression durant au moins 3 secondes.

Pour réinitialiser une télécommande précédemment connectée, maintenez les boutons  et  enfoncés simultanément pendant plus de 3 secondes. La connexion de la télécommande est réinitialisée.

N'oubliez pas que si la télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne lentement, c'est peut-être parce que les piles sont faibles ou à plat.

- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) en bas ou retournez la télécommande afin d'exposer la cellule photovoltaïque.
 - Vous pouvez vérifier le niveau de batterie restant de la Télécommande intelligente Samsung avec cellule photovoltaïque dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Télécommande](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des piles neuves.

Pendant la reconnaissance vocale, le message de charge lourde s'affiche et la fonction ne marche pas.

Débranchez le cordon d'alimentation du TV, puis rebranchez-le et essayez de nouveau après 1 min 30 sec. Cela pourrait prendre un certain temps si le serveur de reconnaissance vocale fait l'objet d'une inspection.

Je veux voir les conditions météo pour une région donnée.

Dites-le à voix haute en mentionnant le nom de la région.

Autres problèmes

Pour résoudre les autres types de problèmes que vous éprouvez avec le produit, appliquez ces procédures.

Le TV est chaud.

Le panneau peut dégager de la chaleur si le TV est utilisé pendant une période prolongée.

La chaleur se dissipe par les orifices de ventilation aménagés dans le haut du TV.

Le bas peut aussi devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée.

Les parents doivent surveiller les enfants qui regardent le contenu diffusé par le TV pour les empêcher de toucher le TV.

Cette chaleur ne découle toutefois pas d'un défaut et elle n'affecte en rien le fonctionnement du TV.

Le TV dégage une odeur de plastique.


Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.

Les réglages sont perdus après 5 minutes ou chaque fois que le TV est éteint.

Si **Mode d'utilisation** est réglé à **Mode magasin**, les réglages audio et vidéo du TV sont réinitialisés toutes les 5 minutes.

Changez **Mode d'utilisation** à **Mode maison**.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité**
> **Mode d'utilisation** > **Mode maison**

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Le TV est incliné d'un côté.

Retirez la base du TV et assemblez-la de nouveau.

Le support est branlant ou tordu.

Consultez le Guide de déballage et d'installation et assurez-vous que le support est assemblé correctement.

Je veux savoir comment fixer et retirer le support du téléviseur.



Pour plus d'informations sur la façon de fixer le support, reportez-vous au Guide de déballage et d'installation.

Pour retirer le support, suivez les étapes de fixation dans l'ordre inverse.

Le Guide de déballage et d'installation peut être téléchargé sur le site Web de Samsung Electronics à l'adresse <https://www.samsung.com/support/>.

Une bannière publicitaire interne du TV (POP) apparaît à l'écran.

Changez [Mode d'utilisation](#) à [Mode maison](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#)
> [Mode d'utilisation](#) > [Mode maison](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

L'écran est éteint, mais j'entends du bruit.

Même lorsque l'écran est éteint, il est possible que vous entendiez du bruit si le produit exécute des tâches en arrière-plan. Le bruit cessera une fois les tâches exécutées.

- Par exemple, il est possible que vous entendiez du bruit lorsque SmartThings fonctionne ou que le réseau est reconnecté via Wi-Fi.

Le TV émet un bruit de craquement.

L'expansion et la contraction du TV peuvent engendrer des craquements.

Il ne s'agit pas d'une défaillance du produit.

Vous pouvez utiliser le TV en toute sécurité.

Le TV émet un bourdonnement.

Votre TV utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des courants électriques de forte intensité. Le TV peut sembler plus bruyant qu'un TV conventionnel selon le niveau de luminosité du TV.

Votre TV a fait l'objet de procédures strictes de contrôle de qualité qui répondent à nos strictes exigences en matière de rendement et de fiabilité.

Un simple bruit provenant du TV est tout à fait normal et ne constitue donc pas une raison valable pour un échange ou un remboursement.

Le TV décrit les actions à l'écran en voix hors champ.

Pour désactiver la fonction [Guide vocal](#), déplacez la cible de saisie de [Raccourcis d'accessibilité](#) à [Guide vocal](#), et appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction [Guide vocal](#). Pour exécuter la fonction [Raccourcis d'accessibilité](#), voyez les indications suivantes :

- Appuyez sur la touche $+/-$ (Volume) de votre Télécommande intelligente Samsung ou de la télécommande, et maintenez la pression.

Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement du TV

Vous pouvez diagnostiquer des problèmes sur votre TV et Smart Hub, et exécuter les fonctions de réinitialisation.

Autodiagnostic

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Assistance pour l'appareil** > **Autodiagnostic** [Essayer maintenant](#)

Vérifiez que le produit affiche les images et lit les sons normalement. Vérifiez que les modules et les capteurs fonctionnent normalement. Vous pouvez également configurer les paramètres liés à la réinitialisation du Smart Hub.

 Certaines fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- **Alimentation**

Consultez les informations sur l'historique de l'alimentation électrique.

- **Test vidéo**

Lisez des vidéos de test pour rechercher tout problème avec l'écran.

- **Essai de son**

Lisez des sons de test pour vérifier la qualité du son.

- **Test de connexion à Smart Hub**

Vérifiez la connexion réseau.

- **Bluetooth**

Vérifiez que le module Bluetooth fonctionne normalement.

- **Capteur d'accélération**

Vérifiez que le Capteur d'accélération fonctionne normalement.

- **Test du micro**

Vérifiez que le module du microphone fonctionne normalement.

- **Test HDMI**

Vérifiez le signal de l'appareil externe, l'historique du signal et la connexion du câble HDMI, puis recherchez une connexion HDMI-CEC qui fonctionne anormalement.

- **Renseignement sur la version du logiciel**

Vérifiez la version du logiciel actuellement installée et mettez à jour le logiciel vers la dernière version, si nécessaire.

- **Test Wireless One Connect**

Vérifiez l'alimentation et la connexion du boîtier Wireless One Connect et assurez-vous qu'il fonctionne correctement.

- **Essai d'image**

Utilisez des photos de test pour rechercher tout problème avec l'écran.

- **Télécommande**

Recherchez tout problème de connexion à la Télécommande ou relatif à ses touches.

- **Wi-Fi**

Vérifiez que le module Wi-Fi fonctionne normalement. Le résultat peut être un échec s'il aucun point d'accès n'est disponible à proximité.

- **Module IoT**

Vérifiez que le Module IoT fonctionne normalement.

- **Capteur de lumière**

Vérifiez que le capteur d'intensité lumineuse fonctionne normalement.

- **Signal de diffusion**

Vérifiez l'état du signal de diffusion actuel.

Impossible de sélectionner Signal de diffusion dans Autodiagnostic.



Vérifiez si la chaîne active est numérique.

[Signal de diffusion](#) est disponible seulement pour les chaînes numériques.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#)
> [Autodiagnostic](#) > [Signal de diffusion](#)

Réinitialisation du Smart Hub

Permet de réinitialiser tous les réglages du Smart Hub et de supprimer toute l'information liée aux comptes Samsung, aux comptes de services connexes, aux contrats de service du Smart Hub et aux applications du Smart Hub.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#)
> [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#)

Réinitialisation de l'image

Cela permet de rétablir les paramètres d'image aux réglages par défaut.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Réinitialisation de l'image](#) [Essayer maintenant](#)

Réinitialisation du son

Cela permet de rétablir tous les réglages du son aux réglages définis par défaut.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres avancés](#) > [Réinitialiser le son](#) [Essayer maintenant](#)

Obtenir du soutien technique

Si vous rencontrez des problèmes avec votre TV, vous pouvez obtenir de l'aide directement de Samsung.

Obtenir de l'aide grâce à Gestion à distance

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Gestion à distance](#)
[Essayer maintenant](#)

Après avoir accepté notre entente de service, vous pouvez utiliser la [Gestion à distance](#) pour avoir accès au Soutien à distance et qu'un technicien du service Samsung effectue un diagnostic de votre TV, corrige les problèmes et mette à jour le logiciel de votre TV, à distance par le biais du Web. Vous pouvez également activer et désactiver la [Gestion à distance](#).

 Cette fonction exige une connexion réseau.



Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [À propos de la TV](#)
[Essayer maintenant](#)

Vous pouvez obtenir l'adresse du site Web de Samsung, le numéro de téléphone du centre d'appels, le numéro de modèle de votre TV, la version du logiciel de votre TV, la licence Open Source, et d'autres renseignements dont vous pourriez avoir besoin pour obtenir du soutien technique, auprès d'un agent du service de soutien technique Samsung, ou sur le site Web de Samsung.

Appuyez sur [Entrer le nom](#) pour changer le nom du TV unique à afficher sur le réseau.

 Vous pouvez aussi obtenir des renseignements en balayant le code QR situé sur le TV.

 Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur la touche  et en maintenant la pression durant au moins 5 secondes. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que s'affiche la fenêtre contextuelle d'information pour les clients.

Demande de service

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Demander du support technique](#) [Essayer maintenant](#)

Lorsque votre TV présente un problème, vous pouvez demander un service de soutien technique. Sélectionnez l'élément qui correspond au problème que vous avez éprouvé, entrez l'élément requis, déplacez la cible de saisie à [Suivant](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner. Sélectionnez [Faire la demande maintenant](#) > [Envoyer](#) ou [Prendre un rendez-vous](#) > [Demande](#) > [Envoyer](#). Votre demande de service après-vente est enregistrée. Le centre d'appels Samsung vous contactera pour convenir d'un rendez-vous ou le confirmer.

 Vous devez accepter les modalités relatives à la demande de service après-vente.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

 Cette fonction exige une connexion réseau.

Guide d'accessibilité

Fournit un menu et un guide de télécommande qui aide les personnes malvoyantes.

Apprentissage du menu

Apprentissage des menus à l'écran du téléviseur. Une fois mis sous tension, le téléviseur vous indique les informations et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez voir la description des touches sur la Télécommande intelligente Samsung ou Télécommande.

 La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
















Orientation de la Télécommande intelligente Samsung ou la Télécommande










Tenez la télécommande, les touches étant dirigées vers vous. Le côté avec le bouton en haut à gauche correspond au haut de la télécommande.

Description de la Télécommande intelligente Samsung ou la Télécommande

 Les images, les touches et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle et la région.

De haut en bas et de gauche à droite :


- La touche  se trouve dans le coin gauche supérieur.
- Parmi les trois touches situées sous la touche  de la Télécommande intelligente Samsung connectée par Bluetooth, celle de gauche est la touche , celle du milieu est la touche  et celle de droite est la touche .
-  Il se peut que la touche  n'existe pas selon le modèle ou la zone géographique.
- Il y a une petite DEL (microphone) à droite de la touche  de la Télécommande intelligente Samsung connectée par Bluetooth, qui n'est pas perceptible au toucher.
- Si vous appuyez sur la touche , puis sur la touche numérique/de couleur, ou si vous appuyez sur la touche directionnelle vers la droite lorsque vous regardez une émission, les options [Enregistrements](#), [Gestionnaire progr.](#), [Timeshift](#), [Arrêter](#) (lorsque l'option Enregistrer ou Timeshift est en cours d'exécution), [Information](#), rouge, vert, jaune et bleu s'affichent.
-  Il est possible que les options [Enregistrer](#) ou [Timeshift](#) ne soient pas prises en charge, selon le modèle ou la région.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.
- Appuyez sur la touche  pour recevoir des recommandations relatives à des informations et à du contenu connexes et pour accéder à divers services ou applications d'IA.
-  Le type d'informations recommandées peut varier selon le fournisseur de contenu.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les services disponibles peuvent varier en fonction de la version du logiciel.

- Parmi les deux touches qui se trouvent sous la touche  de la Télécommande qui accompagne le M70H/U8000F/U8000H, celle de gauche est la touche  et celle de droite est la touche .
- Vous pouvez accéder au menu Paramètres/au pavé numérique virtuel/aux boutons de couleur/au pavé d'options/à SmartThings directement. Affiche un clavier numérique virtuel à l'écran pour saisir des chiffres. La touche  permet d'accéder à des fonctions supplémentaires spécifiques qui varient en fonction de la fonction exécutée sur le produit.
- Sous les deux (ou trois) touches elles-mêmes situées sous la touche , vous trouverez la touche directionnelle composée d'un anneau intérieur et d'un anneau extérieur. L'anneau intérieur correspond à la touche Sélectionner et l'anneau extérieur est la touche directionnelle à quatre positions (haut/bas/gauche/droite).
- Sous la touche directionnelle, il y a trois touches, une à gauche, une à droite et une au centre. Celle de gauche est la touche  et celle de droite est la touche . La touche ronde dans le milieu est la touche .
- Si vous appuyez sur la touche  en regardant une émission télévisée, l'écran en cours se fige et une barre de commande s'affiche. Vous pouvez sélectionner les options **Rembobinage**, **Lire**, **Pause**, **Avance rapide**, **Interrompre Timeshift**, **Enregistrer**, **Aller à Télé en direct**, ou **Information**. Vous pouvez appuyer sur la touche fléchée vers le haut pour aller à l'écran de lecture et vérifier que la fonction de l'heure correspondant à l'émission en cours fonctionne ainsi que la durée de la fonction Timeshift.

 Vous pouvez utiliser les fonctions **Rembobinage au ralenti** ou **Avance au ralenti** lorsque vous sélectionnez l'option **Pause**.

 Pour utiliser l'option Enregistrer ou Timeshift, vous devez connecter un dispositif USB.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- Sous la touche  il y a deux touches horizontales fines. Ces touches dépassent de la surface et sont plus hautes que les autres touches sur la télécommande. Celle de gauche est la touche de volume et celle de droite est la touche pour les chaînes. Poussez-les vers le haut ou le bas pour changer de chaîne ou régler le volume.

– Pour couper le son, appuyez brièvement sur la touche **+/-** (Volume).

– Appuyez sur la touche **+/-** (Volume) et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu **Raccourcis d'accessibilité**.

– Appuyez brièvement sur la touche **^/∨** (Chaîne) pour ouvrir le **Guide**.

– Appuyez sur la touche **^/∨** (Chaîne) et maintenez la pression pour ouvrir la **Liste des chaînes**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du menu d'accessibilité

Voyez à quoi servent les fonctions Accessibilité et comment les utiliser.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du menu Raccourcis d'accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité suivantes : [Guide vocal](#), [Audio Description](#), [Sous-titres audio](#), [Image auto désactivée](#), [Agrandissement](#), [Contraste élevé](#), [Relumino Mode](#), [Faire un zoom sur le menu et le texte](#), [Échelle de gris](#), [Inversion des couleurs](#), [SeeColors Mode](#), [Sous-titres](#), [Zoom pour la langue des signes](#), [Guide pour la langue des signes](#), [Ralentir la répétition du bouton](#), [Tri automatique des menus](#), et vous pouvez passer aux pages [Apprendre sur la télécommande du téléviseur](#), [Apprentissage du menu](#), [Découvrir les fonctions gestuelles](#), [Son à sorties multiples](#), [Paramètres Raccourci d'accessibilité](#), [C'est le moment d'agir](#), [Mouvement du texte et de l'image](#) et [Accessibility Settings](#).

 Le nom du menu peut différer selon le modèle.

- Télécommande intelligente Samsung / Télécommande

Sur la Télécommande intelligente Samsung ou la Télécommande, il y a deux touches à bascule horizontales fines à proximité l'une de l'autre qui se trouvent légèrement en dessous du milieu de la télécommande. Celle de gauche est la touche de volume. Appuyez sur la touche de volume et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).



Même si la fonction [Guide vocal](#) est réglée à [Désactiver](#) ou en sourdine, quand vous appuyez sur la touche de volume et que vous maintenez la pression, le guide vocal pour [Raccourcis d'accessibilité](#) sera activé.

Utilisation des fonctions du menu Accessibilité dans le menu Général

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez aussi aller dans le menu [Accessibilité](#) à partir du menu des paramètres du TV. Cela permet d'avoir plus d'options, par exemple, pour changer la vitesse de diction du Guide vocal.



Le TV ne lit pas ce menu tant que le [Guide vocal](#) n'est pas activé.

1. Appuyez sur la touche .
2. Utilisez les touches directionnelles pour déplacer le curseur sur  [Paramètres](#) en haut à gauche de l'écran.
3. Appuyez sur la touche Sélectionner et naviguez jusqu'à [Tous les paramètres](#). Appuyez sur la touche Sélectionner pour charger le menu des paramètres du TV.
4. Appuyez sur la flèche vers le bas pour atteindre [Général et confidentialité](#), et ensuite sur la touche Sélectionner pour ouvrir ce menu.

5. Placez la cible de saisie sur **Accessibilité** et appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir le menu.
6. Le menu s'affiche avec les **Paramètres du guide vocal** comme première option. Mettez en évidence les **Paramètres du guide vocal**, puis appuyez sur la touche Sélectionner.
7. Un menu s'affiche et vous permet de modifier ce qui suit : **Guide vocal**, **Volume**, **Vitesse**, **Tonalité** et **Volume du fond sonore de la TV**.
8. Sélectionnez le menu à l'aide des flèches, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.

 Les menus sont activés si le **Guide vocal** est activé.




Utilisation des fonctions du menu Accessibilité grâce à Bixby

 Cette fonction est disponible seulement si l'option Assistant vocal est réglée sur Bixby. (🏠 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Voix** > **Assistant vocal**) **Essayer maintenant**

 Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Pour utiliser Bixby, le TV doit être configuré et syntonisé, et doit être connecté au réseau. Vous pouvez connecter le TV au réseau pendant la configuration initiale ou le faire ultérieurement par le biais du menu des paramètres.

Il y a beaucoup de commandes que vous pouvez prononcer pour commander le TV. Elles peuvent être utilisées ensemble avec le **Guide vocal** pour vous donner l'entrée et la sortie vocales. Vous pouvez utiliser la Télécommande intelligente Samsung, mais le TV doit être connecté au réseau.


Pour prononcer une commande, appuyez sur la touche  (située en haut à droite de la Télécommande intelligente Samsung, directement à droite de la touche ) et prononcez la commande, avant de relâcher la touche . Le TV confirme la commande.

Par exemple, vous pouvez :


- Activer le Guide vocal


Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer **Guide vocal** ».

- Activer le Description vidéo

Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer **Description vidéo** ».

- Activer le Contraste élevé

Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer **Contraste élevé** ».

 Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

En apprendre plus sur les fonctions du menu Accessibilité

- **Paramètres du guide vocal**

Cette fonction offre des directives vocales pour permettre aux personnes ayant une déficience visuelle d'utiliser plus facilement le TV. Le guide vocal présente les actions de base comme le changement de chaîne et la modification du volume, offre une description vocale de l'émission en cours et des émissions suivantes, en plus de présente des directives quant au réglage des visionnements programmés. Cette fonction offre aussi des descriptions vocales sur [Internet](#), [Recherche](#), et les autres services intelligents.


Rendez-vous au [Guide vocal](#) et appuyez sur la touche Sélectionner pour activer/désactiver la fonction.

- **Audio Description**

Cette fonction fournit des commentaires sur ce qui se passe dans la scène pour aider les personnes malvoyantes. Cependant, la fonction doit être prise en charge par le contenu que vous regardez.


- **Écran audio**

Écoutez les renseignements à l'écran lus à voix haute pendant le guidage vocal.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.


- **Paramètres des sous-titres audio**

Cette fonctionnalité est destinée aux personnes malvoyantes. Elle lit à voix haute les sous-titres affichés à l'écran. Vous pouvez modifier le volume ou la vitesse des sous-titres audio.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Numéro de téléphone audio**

Les numéros de téléphone dans le contenu de magasinage sont automatiquement détectés et lus à voix haute pendant le guidage vocal.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Image auto désactivée**

Éteignez l'écran du TV et ne diffusez que du son afin de réduire la consommation d'électricité. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande autre que celles du volume et de la mise en marche alors que l'écran est éteint, l'écran du TV sera remis sous tension.

- **Agrandissement**

Agrandir l'écran pour grossir l'image ou le texte. Vous pouvez ajuster le niveau d'agrandissement ou modifier la zone agrandie en suivant les instructions affichées.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Contraste élevé**

Permet d'afficher tous les menus avec un arrière-plan noir opaque et des caractères blancs, pour un contraste maximal.

 Si l'option [Contraste élevé](#) est activée, certains menus [Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

- **Paramètres Relumino Mode**

Cette fonctionnalité augmente le contraste et la luminosité de l'écran, et accentue les contours des images afin que les personnes ayant une mauvaise vision puissent voir l'écran de façon plus nette.

Cette fonctionnalité est disponible seulement lorsque le signal d'entrée est TV ou HDMI. Elle peut ne pas être disponible pour certaines vidéos.

 Le signal d'entrée peut varier selon le modèle ou la région.

- **Mode ensemble**

Montre côte à côte simultanément l'écran affiché lorsque le mode **Relumino Mode** est activé et l'écran affiché lorsque le mode est désactivé.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.


- **Faire un zoom sur le menu et le texte**

Permet d'agrandir les éléments importants à l'écran comme le nom des émissions.

- **Échelle de gris**

Vous pouvez changer la couleur de l'écran du TV et passer au noir et blanc pour accentuer les bords flous que les couleurs ont causés.

 Si l'option **Échelle de gris** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Inversion des couleurs**

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan affichés à l'écran du TV afin de simplifier la lecture du texte.

 Si l'option **Inversion des couleurs** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **SeeColors Mode**


Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs daltoniens de voir les couleurs avec plus de contraste.

Utilisez-la afin de personnaliser les couleurs en fonction des conditions de visionnage et de votre vue pour mieux les distinguer à l'écran.

 Lorsque vous utilisez le mode **SeeColors Mode**, certains menus sont désactivés.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Apprendre sur la télécommande du téléviseur**

Apprentissage des noms et fonctions des touches de la télécommande. Sur cet écran, appuyez sur la touche de mise sous alimentation (touche gauche supérieure) pour arrêter le TV; mais si vous appuyez sur une autre touche, le TV vous indique le nom de la touche et décrit brièvement sa fonction. Ce mode d'apprentissage vous aide à mémoriser l'emplacement et la fonction des touches de la télécommande sans affecter le fonctionnement normal du TV. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter la fonction **Apprendre sur la télécommande du téléviseur**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.


- **Apprentissage du menu**

Découvrez les menus sur l'écran du TV. Une fois cette fonction activée, le TV vous indique la Informations et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

- **Paramètres des sous-titres**

Vous pouvez voir les sous-titres pour les émissions qui en offrent.

 Certaines fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

 Lorsque vous visionnez des chaînes via un périphérique comme un boîtier adaptateur ou un câblesélecteur, activez la fonction des sous-titres sur le périphérique. Pour plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.

- **Position de la légende automatique**

Ajustez automatiquement l'emplacement des sous-titres.

- **Séparer le sous-titrage**

Vous pouvez voir les sous-titres séparément des images diffusées. Les sous-titres du diffuseur sont classés sous *sous-titres ouverts et *sous-titres fermés. Deux types de sous-titres peuvent se chevaucher lorsque les deux sont utilisés.


 Cette fonction est activée lorsque le sous-titrage numérique est pris en charge.

 *Sous-titres ouverts : inclus dans le contenu. Vous ne pouvez pas activer ou désactiver leur affichage.


 *Sous-titres fermés : Vous pouvez activer ou désactiver leur affichage.

En ce moment, vous pouvez utiliser cette fonction pour séparer les sous-titres de l'image diffusée, ce qui vous permet de voir les sous-titres fermés sans interruption.

- Activer: Réserve une partie de l'écran aux sous-titres.

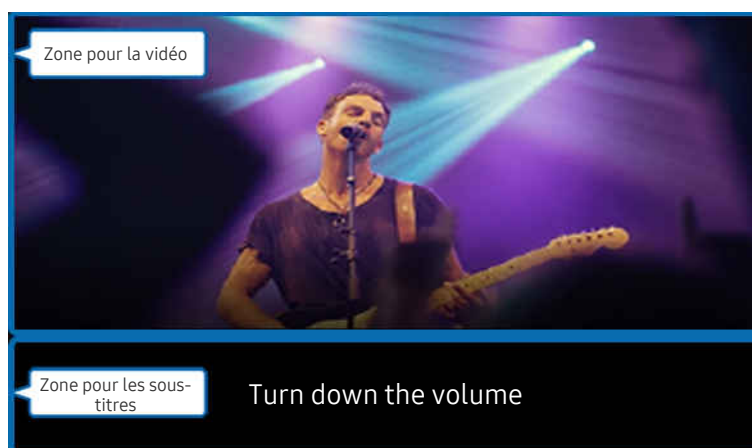

- Désactiver: Affiche les sous-titres à l'écran.

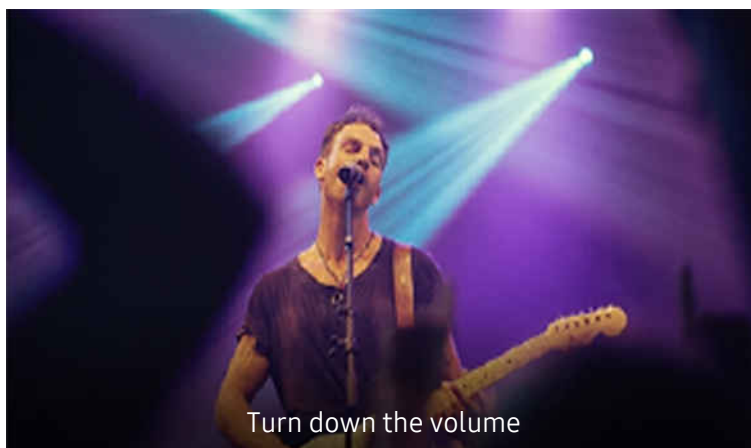

- **Lang. ss-t.**


Changez la langue des sous-titres.

- **Mode ss-titres codés**

Vous pouvez sélectionner le mode de sous-titres voulu à partir de la liste.

- **Options de sous-titrage numérique**

Vous pouvez définir les détails d'affichage des sous-titres.

 La fonction **Position** est offerte uniquement pour les programmes qui offrent des sous-titres. Votre TV prend en charge les sous-titres du diffuseur. Grâce à cette fonction, les sous-titres peuvent être placés là où vous le souhaitez. Elle peut être utilisée par les personnes malentendantes.

- **Paramètres de zoom pour la langue des signes**

Vous pouvez agrandir l'écran de langue des signes si l'émission que vous regardez offre cette option. Réglez **Zoom pour la langue des signes** à **Activer**, puis ajustez la position de la fenêtre et le rapport largeur/hauteur sous **Modifier le zoom pour la langue des signes**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres du guide pour la langue des signes**

Fournit une description des éléments de menu en langue des signes.

- **Son à sorties multiples**

Vous pouvez activer en même temps les haut-parleurs du TV et les écouteurs Bluetooth conçus pour les personnes malentendantes. Les personnes malentendantes sont ensuite en mesure de régler le volume de leurs écouteurs Bluetooth à un niveau supérieur à celui du haut-parleur du TV sans affecter le haut-parleur du TV, ce qui permet aux personnes malentendantes et aux membres de leur famille de regarder le TV à un volume confortable.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres de répétition du bouton de la télécommande**

Vous pouvez régler la vitesse de réaction des touches de la télécommande afin que la vitesse diminue si vous maintenez la pression.

- **Tri automatique des menus**

Trie automatiquement vos options de menu fréquemment utilisées.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres Raccourci d'accessibilité**

Réglez le raccourci d'accessibilité pour qu'il s'active lorsque le bouton Volume est maintenu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **C'est le moment d'agir**

Choisissez la durée pendant laquelle les messages longs, comme les messages contextuels, demeurent à l'écran avant que vous n'agissiez.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mouvement du texte et de l'image**

Certains effets d'écran peuvent être limités, mais cette option peut s'avérer utile pour les personnes sensibles aux mouvements de l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du TV avec la fonction Guide vocal activée

Activez le Guide vocal qui décrit les options de menu à voix haute pour aider les personnes malvoyantes.

Changement de chaînes

Il existe trois manières de changer de chaîne. Chaque fois que vous changez de chaîne, des renseignements détaillés au sujet de la nouvelle chaîne sont indiqués. Ci-dessous sont présentés les moyens pour changer de chaîne.



- **Liste des chaînes**

Appuyez sur la touche \wedge/\vee (Chaîne) pour ouvrir la **Liste des chaînes**. Utilisez les touches directionnelles vers le haut ou le bas pour accéder à la chaîne et appuyez sur la touche Sélectionner.

- Touche \wedge/\vee (Chaîne)



Parmi les deux touches qui ressortent au centre de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande, celle qui se trouve à droite est la touche \wedge/\vee (Chaîne). Appuyez vers le haut ou le bas sur la touche \wedge/\vee (Chaîne) pour changer de chaîne.



- Touche Numéro

Utilisez la touche  ou  de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande pour ouvrir le pavé numérique virtuel, entrez un chiffre et sélectionnez ensuite **Fait**.

Utilisation de la saisie numérique à l'écran à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande

Utilisez le pavé numérique virtuel pour entrer un numéro de chaîne ou un NIP.

Appuyez sur la touche  ou  de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande pour afficher le pavé numérique virtuel sur deux lignes à l'écran. Le Guide vocal dit « **pavé numérique virtuel, 6** » qui indique que la bande numérique est affichée à l'écran et que la cible de saisie se trouve sur le chiffre 6. Cette bande comprend les touches suivantes :

- Dans la rangée supérieure, une liste des chaînes les plus regardées s'affiche.
- Appuyez sur la touche  ou  : Sur la rangée du bas : À partir de la gauche : **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Supprimer**

 Les options que vous pouvez sélectionner sur le pavé numérique virtuel pourraient varier selon le mode de visionnement.

Utilisez les flèches vers la gauche et la droite pour vous déplacer dans la rangée, puis appuyez sur la touche Sélectionner pour sélectionner le pavé numérique. Lorsque vous avez terminé la sélection de tous les chiffres dont vous avez besoin (par exemple 123), appuyez sur la touche directionnelle pour passer à l'option **Fait**, puis appuyez sur la touche Sélectionner pour terminer.

Lorsque vous entrez un numéro de chaîne, vous pouvez entrer le numéro et ensuite sélectionner la touche **Fait** dans la rangée du haut ou vous pouvez entrer le numéro de la chaîne et attendre. Après quelques secondes, la chaîne change et le pavé numérique virtuel ne s'affiche plus à l'écran.

Modifier le volume

Utilisez la touche +/- (Volume) située à gauche pour changer le volume. Chaque fois que vous modifiez le volume, le nouveau niveau de volume est indiqué.

- Télécommande intelligente Samsung / Télécommande
Parmi les deux touches qui ressortent au centre de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande, celle qui se trouve à gauche est la touche +/- (Volume). Appuyez vers le haut ou le bas sur la touche +/- (Volume) pour changer le volume.

Utilisation de l'écran d'information sur les émissions

Lorsque vous regardez le contenu diffusé par le TV, appuyez sur la touche Sélectionner pour afficher l'information sur les émissions, qui apparaîtra en haut de l'écran. Le Guide vocal lit les sous-titres ou les descriptions audio si elles sont disponibles. Pour avoir de l'information plus détaillée sur les émissions, appuyez sur la touche Sélectionner en maintenant la pression. Le Guide vocal donne plus de détails comme un aperçu de l'émission.

Appuyez sur les touches fléchées vers la gauche et vers la droite afin de savoir ce qu'il y a sur la même chaîne ultérieurement. Appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour passer aux autres chaînes et voir la programmation.

Appuyez sur  pour retourner en arrière ou fermer les informations détaillées sur l'émission.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.







Utilisation du guide

Voir l'aperçu de la gamme d'émission de chaque chaîne.



Lorsque vous voulez avoir des informations sur les émissions de chaque chaîne pendant que vous regardez une émission, appuyez sur la touche \wedge/\vee (Chaîne) de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande. Utilisez les touches fléchées pour voir l'information sur les émissions.

Vous pouvez voir les horaires quotidiens des émissions pour chaque chaîne et les renseignements sur les émissions dans le **Guide**. Vous pouvez sélectionner les émissions à programmer pour le visionnement ou l'enregistrement.

Vous pouvez également ouvrir le **Guide** à l'aide de la fonction Bixby. Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung en maintenant la pression, puis dites « Guide ».

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les renseignements contenus dans le **Guide** ne concernent que les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.
-  Si l' **Heure** n'est pas réglée, le Guide n'apparaît pas. Réglez l' **Heure** en premier lieu. ( > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Heure**)
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.




Si vous devez régler de nouveau l'horloge, suivez les étapes ci-après.

1. Appuyez sur la touche .
2. Utilisez les touches directionnelles pour déplacer le curseur sur  **Paramètres** en haut à gauche de l'écran.
3. Appuyez sur le bouton Sélectionner et utilisez les boutons directionnels pour déplacer le curseur sur **Tous les paramètres**.
4. Appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir le menu **Tous les paramètres** du TV.
5. À l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, allez dans le menu **Général et confidentialité**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.
6. À l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, allez dans le menu **Heure**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.
7. Sélectionnez le menu **Mode horloge**, appuyez sur la touche Sélectionner, et ensuite sélectionnez **Auto** ou **Manuel**.

 Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez aller au menu **Date** ou **Heure** ci-dessous pour régler l'heure ou la date.

Lorsque vous ouvrez le **Guide**, une grille des chaînes et des émissions s'affiche. Dans les rangées du haut, le type de filtre sélectionné et l'heure sont affichés. Chaque rangée comprend un nom de chaîne à gauche et les émissions qui passent sur cette chaîne à droite.

Dans le **Guide**, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour vous déplacer entre les chaînes et les touches vers la gauche et vers la droite pour vous déplacer entre les émissions diffusées à des heures différentes sur une chaîne.

Vous pouvez également utiliser la touche  ou  pour entrer un numéro de chaîne et passer directement à cette chaîne. Vous pouvez utiliser la touche  pour passer à l'émission qui est en cours de diffusion.


Lorsque vous déplacez la cible de saisie sur une émission, vous entendez des informations détaillées sur l'émission sélectionnée. Lorsque vous déplacez la cible de saisie sur une chaîne différente, vous entendez le nom et le numéro de la chaîne et des renseignements détaillés sur l'émission. Lorsque vous allez sur une journée différente, vous entendez la journée qui est annoncée pour la première émission que vous avez atteinte cette journée. La journée n'est pas répétée; si vous n'êtes pas sûr de quelle journée il s'agit, vous pouvez avancer ou reculer de 24 heures et la journée est alors annoncée.

Pour voir une émission en cours de diffusion

Dans le **Guide**, accédez à l'émission en cours de diffusion et appuyez sur la touche Sélectionner pour passer à l'émission en direct sur la chaîne sélectionnée sur le TV.

Autres options dans le guide

Dans le **Guide**, allez sur une émission programmée et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Une fenêtre contextuelle contenant la liste des fonctions suivantes s'affiche.


À l'aide des flèches vers le haut et vers le bas, déplacez-vous dans le menu et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner pour sélectionner une option. Appuyez sur la touche  pour fermer le menu et retourner au **Guide**.

 Pour l'émission que vous êtes en train de regarder, appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Enregistrer**

Vous pouvez enregistrer l'émission que vous êtes en train de regarder ou une émissions sur une autre chaîne.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Arrêter**

Vous pouvez arrêter la fonction d'enregistrement qui est actuellement en cours d'exécution.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Modifier la durée d'enregistrement**

Vous pouvez modifier les heures de début et de fin pour les enregistrements programmés.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Planifier un visionnement**

Vous pouvez programmer le visionnement d'une émission.

- **Planifier un enregistrement**

Vous pouvez programmer l'enregistrement d'une émission programmée.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « Enregistrement ».

- **Annuler le visionnement planifié**

Vous pouvez annuler les visionnements programmés.

- **Annuler l'enregistrement planifié**

Vous pouvez annuler les enregistrements programmés.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Afficher les détails**


Vous pouvez afficher de l'information détaillée au sujet de l'émission sélectionnée. Les renseignements peuvent varier en fonction du signal de diffusion. Si les renseignements ne sont pas fournis avec l'émission, rien n'apparaît.



Appuyez sur la touche Sélectionner de l'option **Afficher les détails**. Cette procédure permet d'ouvrir la fenêtre Renseignements détaillés sur cette émission et affiche un aperçu. Cette fenêtre contextuelle présente des renseignements détaillés et l'option **OK**. Après avoir lu les renseignements détaillés, appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande pour fermer la fenêtre contextuelle.

Utilisation de la fonction Planifier un visionnement

Configurez le TV pour afficher une chaîne ou une émission en particulier à une certaine date et certaine heure.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

L'icône  s'affiche en regard des émissions qui ont été configurées pour un visionnement programmé.

 Pour régler un visionnement programmé, vous devez d'abord régler l'horloge du TV ( > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Heure](#)).

Planification d'un visionnement programmé

Vous pouvez planifier un visionnement sur deux écrans.

- **L'écran Guide**

À l'écran [Guide](#), sélectionnez une émission que vous aimeriez voir, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Sélectionnez [Planifier un visionnement](#) dans le menu contextuel qui s'affiche.

- **Écran Information, programme**

Appuyez sur la touche Sélectionner pendant que vous regardez la TV. La fenêtre Information, programme s'affiche. Sélectionnez une émission programmée à l'aide de la flèche fléchée vers la gauche ou vers la droite et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner en maintenant la pression. Vous pouvez programmer un rappel de visionnement d'une émission en sélectionnant [Planifier un visionnement](#).




Annulation d'un visionnement programmé

Il y a deux méthodes pour annuler un visionnement programmé.

- Annulation d'un visionnement programmé à partir du [Guide](#)

1. Appuyez sur la touche \wedge/\vee (chaîne) pour ouvrir le [Guide](#).
2. Sélectionnez l'émission pour annuler la programmation de visionnement, puis appuyez sur la touche Sélectionner.
3. Passez à [Annuler le visionnement planifié](#), et appuyez ensuite sur la touche Sélectionner.
4. Si vous voyez un message contextuel vous demandant d'annuler le visionnement programmé sélectionné, appuyez sur [Oui](#). Le visionnement programmé est annulé et l'écran [Guide](#) s'affiche.

- Annulation d'un visionnement programmé à partir du [Gestionnaire progr.](#) ou des [Enregistrements](#)

1. Appuyez sur la touche  ou  de la télécommande.
2. Utilisez les touches directionnelles pour accéder au pavé de commande.
3. Appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir [Gestionnaire progr.](#) ou [Enregistrements](#).
 -  Si le TV prend en charge la fonction [Enregistrements](#), appuyez sur les flèches directionnelles pour accéder aux [Horaires](#).
4. Appuyez sur la touche directionnelle vers le haut pour accéder à l'option [Horaires](#).
5. À l'aide de la touche fléchée vers le bas, allez à la liste des émissions programmées pour le visionnement.
6. Utilisez la touche fléchée vers le haut pour aller à l'option [Supprimer](#), et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner pour supprimer l'élément sélectionné.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.



Utilisation du Liste des chaînes

Voir comment dresser la liste des chaînes disponibles sur votre TV.

À l'aide de la [Liste des chaînes](#), vous pouvez changer de chaîne ou consulter les émissions sur d'autres chaînes numériques pendant que vous regardez la TV.

Appuyez sur la touche \wedge/\vee (Chaîne) pour ouvrir la [Liste des chaînes](#).

 La sélection est placée sur la chaîne que vous regardez actuellement, et le nom et le numéro de la chaîne, ainsi que le titre de l'émission, sont affichés.

Utilisez les touches vers le haut et le bas pour parcourir la liste des chaînes (ou utilisez la touche \wedge/\vee [Chaîne] vers le haut ou le bas pour changer de page). Vous pouvez également utiliser la touche  ou  pour entrer un numéro de chaîne et passer directement à cette chaîne.

Appuyez sur la flèche vers la gauche dans la [Liste des chaînes](#) pour passer à la Liste des catégories. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour vous déplacer dans la liste. Appuyez sur la touche Sélectionner pour choisir une catégorie que vous souhaitez à partir de la Liste des catégories. La Liste des catégories contient [Tous](#), [Favoris](#), [Samsung TV Plus](#), et [Antenne](#) ou [Câble](#). À l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, allez dans le menu et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.

- [Antenne](#) ou [Câble](#)

Pour sélectionner [Antenne](#) ou [Câble](#), déplacez la cible de saisie sur [Antenne](#) ou [Câble](#), et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. [Antenne](#) convient aux maisons pourvues d'antennes séparées. Le mode [Câble](#) convient aux foyers abonnés à un service de câble local, mais qui n'ont pas de câblosélecteur. Vous n'avez pas à utiliser cette fonction si votre TV est connecté à un câblosélecteur ou à un décodeur.


 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge en fonction des signaux d'émission entrants.

- [Modifier les chaînes](#)

Modifier les chaînes enregistrées sur votre TV.

- [Tous](#)

Affiche les chaînes qui ont fait l'objet d'une recherche automatique.

 Votre TV recevra les chaînes suivantes sans fil si votre TV est réglé sur [Antenne](#) ou par câble si votre TV est réglé sur [Câble](#). Reportez-vous aux sections [Antenne](#) ou [Câble](#) ci-dessous.

- [Samsung TV Plus](#)

Lorsque le TV est connecté au réseau, vous pouvez regarder des émissions populaires ou les faits saillants concernant chacun des thèmes par le biais d'une chaîne virtuelle en tout temps. Comme pour les chaînes régulières, le TV présente les horaires quotidiens des émissions pour [Samsung TV Plus](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [Genre](#)

Sélectionnez un genre pour trier et afficher des chaînes spécifiques selon vos préférences.




 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [Favoris](#)

Affiche [Favoris](#), [Ma liste 1](#) à [Ma liste 4](#). Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour vous déplacer entre les listes de chaînes favorites. Mettez en surbrillance celle que vous désirez, puis appuyez sur la touche Sélectionner. La liste des chaînes affiche seulement les chaînes comprises dans cette liste.

Enregistrement

Enregistrement d'une émission sur un disque dur externe connecté par le biais d'un dispositif USB



-  Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Lisez toutes les précautions à prendre avant d'utiliser la fonction d'enregistrement. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift](#) ».

Utilisation des options d'enregistrement immédiat et Planifier un enregistrement à partir de l'écran du guide :



Pour enregistrer une émission qui est en cours de diffusion, ouvrez le Guide en appuyant sur la touche \wedge/\vee (chaîne), accédez à l'émission et appuyez sur la touche Sélectionner. S'affiche alors un menu contextuel. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour aller à l'option **Enregistrer**. Appuyez sur la touche Sélectionner pour enregistrer l'émission. Vous êtes dirigé à nouveau vers le guide des émissions. L'enregistrement automatique se termine lorsque l'émission se termine.

Pour arrêter un enregistrement, appuyez sur la flèche vers le bas quand l'émission enregistrée s'affiche. La barre de contrôle s'affiche. Déplacez la cible de saisie sur **Arrêter enregistrement**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Lorsqu'une fenêtre contextuelle s'affiche, sélectionnez **Arrêter**.

Pour enregistrer une émission qui est diffusée plus tard, accédez à l'émission dans le **Guide**, puis appuyez sur la touche Sélectionner. S'affiche alors un menu contextuel. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour vous déplacer dans ce menu. Passez à **Planifier un enregistrement**, et appuyez ensuite sur la touche Sélectionner. Vous entendez un message vocal qui vous indique que l'émission a été configurée sur enregistrement et ensuite vous retournerez au guide des émissions.

L'icône  s'affiche à côté du titre de l'émission indiquant qu'elle est en mode enregistrement. Pour savoir si une émission est réglée sur le mode enregistrement ou pour annuler un enregistrement programmé, appuyez sur la touche Sélectionner sur l'émission en question. Si l'émission est déjà réglée sur le mode enregistrement, l'option qui s'affiche dans le menu sera **Annuler l'enregistrement planifié**. Vous pouvez appuyer sur la touche Sélectionner pour annuler l'enregistrement programmé ou appuyer sur la touche  pour retourner au guide des émissions sans annuler l'enregistrement.

Enregistrement de l'émission que vous êtes en train de regarder.

Pour que s'affiche un menu permettant d'enregistrer une émission ou de lancer la fonction Timeshift, appuyez sur la touche deux fois  ou sur la touche  durant le visionnement de l'émission. Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes dans le menu :


- **Enregistrer**
commence immédiatement à enregistrer l'émission que vous êtes en train de regarder.
- **Timeshift**
Permet de lancer la fonction Timeshift.
- **Arrêter**
Arrête l'enregistrement ou la fonction Timeshift qui est en cours d'exécution.
- **Information**
Affiche de l'information détaillée au sujet de l'émission que vous êtes en train de regarder.

Programmation d'un enregistrement à partir de la fenêtre des renseignements sur une émission

Appuyez sur la touche Sélectionner pendant la diffusion de l'émission pour afficher la fenêtre Information, programme. Dans cette fenêtre, utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite pour sélectionner une émission programmée, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Pour programmer un enregistrement de l'émission, sélectionnez l'option **Planifier un enregistrement**.



Changement de l'heure d'enregistrement

Lorsque vous enregistrez une émission en direct, vous pouvez indiquer la durée d'enregistrement voulue.

Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour afficher la barre de contrôle au bas. Appuyez sur les touches fléchées vers la gauche ou vers la droite pour aller à l'option **Modifier la durée d'enregistrement**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Une échelle à coulisse s'affiche et vous entendrez l'heure à laquelle l'enregistrement est réglé. À l'aide des touches fléchées vers la gauche et vers la droite, vous pouvez modifier l'heure et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Vous entendez alors un menu qui donne des renseignements sur la durée d'enregistrement. Pour retourner à l'émission que vous êtes en train de regarder, appuyez sur la touche  de la télécommande.


 La durée d'enregistrement maximale diffère en fonction de la capacité du dispositif USB

Visionnement d'émissions enregistrées

1. Appuyez sur la touche  ou  de la télécommande.
2. Utilisez les touches directionnelles pour accéder au pavé de commande.
3. Sélectionnez l'option **Gestionnaire progr.** ou **Enregistrements** pour accéder à l'écran **Gestionnaire de l'enregistrement et de l'horaire**.


Pour faire jouer une émission, utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour passer d'un titre d'émission à un autre. Appuyez sur Sélectionner pour aller à l'émission ou sur la flèche vers la droite pour passer à une liste d'options. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour vous déplacer entre les options dans la liste. Vous pouvez lire, retirer ou supprimer l'émission, ou voir les renseignements détaillés sur l'émission.

Appuyez sur l'option **Lire** pour faire jouer l'émission. L'émission commence à jouer. Si vous avez déjà vu une partie de l'émission, une fenêtre contextuelle s'affichera à l'écran et vous permettra de faire **Lire** (depuis le début), **Poursuivre la lecture** (à partir du moment où vous vous êtes arrêté) ou **Annuler**. Utilisez les flèches vers la gauche et vers la droite pour atteindre l'option voulue, puis appuyez sur la touche Sélectionner.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Supprimer une émission enregistrée

Vous pouvez supprimer toute émission enregistrée.

1. Accédez à la liste des **Enregistrements** pour supprimer un programme enregistré.
2. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour atteindre l'émission enregistrée que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur la touche fléchée vers la droite pour aller à une liste de 3 options.
4. Appuyez sur la flèche vers le bas pour aller à l'option **Supprimer**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.
 On vous demandera si vous voulez supprimer l'élément sélectionné.
5. Appuyez sur la flèche vers la gauche pour passer à la touche **Supprimer**, puis appuyez sur la touche Sélectionner pour supprimer l'émission en question.





 L'émission est supprimée et vous retournez à la liste de **Enregistrements**.


Utilisation de la fonction Smart Hub

Découvrez comment utiliser Smart Hub pour avoir accès à des applications, à des jeux, à des films et bien plus.

Smart Hub

Utilisez une variété de contenus Smart Hub proposés par votre TV Samsung.

-  Certains services du Smart Hub sont des services payants.
-  Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions d'utilisation et vous connecter avec votre compte Samsung.
-  Certaines fonctions Smart Hub pourraient ne pas être prises en charge selon le fournisseur d'accès, la langue ou la région.
-  Les interruptions de service de Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.

Appuyez sur la touche . Vous êtes redirigé vers l'Premier Écran du contenu que vous êtes en train d'utiliser. Placez le curseur en haut de l'Premier Écran Smart Hub, puis utilisez les touches directionnelles pour déplacer le curseur sur d'autres éléments.

Utilisez une variété de contenus Smart Hub, comme suit : [Compte Samsung](#), [Recherche](#), [Appareils connectés](#), [Vision AI Compagnon](#), [Pour vous](#), [Direct](#), [Jeu](#), [Ambient](#) or [Art](#), [Quot.](#), [Applications](#), [Choix de confidentialité](#)

-  Le contenu Smart Hub pris en charge peut varier selon le modèle et la région.

Utilisation de Smart Hub Premier Écran

Tout en haut de l'Premier Écran Smart Hub se trouvent les menus fixes suivants. Vous pouvez utiliser rapidement et facilement les éléments de menu indiqués dans la liste pour accéder aux paramètres principaux du TV ou des appareils externes, à l'option de recherche et à des applications.



- [Compte Samsung](#)

Allez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utiliser un compte Samsung](#) ».

-  [Recherche](#)

Recherchez des chaînes, des émissions, des films et des applications proposés par Smart Hub.

-  Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que le TV est connecté à un réseau.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

-  [Appareils connectés](#)

Sélectionnez un appareil externe connecté au TV.

-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [Commutation entre des appareils externes connectés au TV](#) ».

-  [Paramètres](#)

Gérez les appareils externes connectés au TV, et configurez les paramètres des diverses fonctions disponibles sur le TV.

-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [À propos de l'écran Paramètres](#) ».

-  **Vision AI Compagnon**

Vision AI Compagnon est un service interactif basé sur l'IA qui répond aux questions et recommande des contenus et services adaptés au sujet ou à la situation.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Vision AI Compagnon](#) ».

-  **Pour vous**

Visionnez une grande variété d'émissions télévisées. Installez diverses applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique et au sport, et utilisez-les à partir du TV. L'application formule des recommandations personnalisées selon l'expérience de visionnement de l'utilisateur. Affichez le contenu en vogue ou ajoutez les applications fréquemment utilisées à l'écran d'accueil.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [À propos de l'écran Pour vous](#) ».



-  **Ambient / Art**

 Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon le modèle.

 Sur certains modèles, le mode **Ambient** est intégré au mode **Art**.

-  **Ambient**

Définissez votre TV de façon à afficher le contenu que vous désirez, comme l'heure ou la météo, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour revenir au mode TV à partir du mode **Ambient**, appuyez deux fois sur la touche . Appuyez sur la touche  pour mettre le TV hors tension.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation du mode Ambient](#) ».

-  **Art**

Lorsque vous ne regardez pas le TV ou que le TV est éteint, vous pouvez utiliser le mode **Art** pour afficher ou modifier le contenu des images, comme les œuvres d'art ou les photos.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [À propos de l'écran Art](#) ».

-  **Direct**

Regardez des émissions télévisées en cours de diffusion. Accédez à l'écran **Guide** pour consulter les horaires de diffusion et configurer le visionnement programmé des émissions de votre choix.

 Pour plus d'information, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran Direct](#) ».

-  **Jeu**

Jouez à des jeux depuis l'écran du TV en connectant un dispositif de commande au TV. Configurez les paramètres afin d'optimiser le Télécommande et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Samsung Gaming Hub](#) ».

-  **Quot.**

Fournit des services utiles, tels que l'activité physique à domicile, le travail à distance, le karaoké et le contenu éducatif à destination des tout-petits pour permettre aux utilisateurs de découvrir facilement différents modes de vie.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [À propos de l'écran Samsung Daily+](#) ».




-  **Applications**




Installez une variété d'applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique, au sport et aux jeux, et utilisez-les à partir du TV.

 Pour plus d'information, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran Applications](#) ».

-  **Choix de confidentialité**

Depuis votre TV, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services liés à Smart Hub et vérifiez comment les informations personnelles sont protégées.

 Pour utiliser le Smart Hub, vous devez accepter l'entente de service Smart Hub ainsi que la cueillette et l'utilisation de vos renseignements personnels. Vous ne pouvez pas utiliser les options et services supplémentaires si vous ne donnez pas votre consentement. Vous pouvez voir le texte complet de la [Conditions et confidentialité](#) en accédant à  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Conditions et confidentialité](#). [Essayer maintenant](#)

 Si vous désirez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez résilier l'entente. Pour annuler l'entente de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)). [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Lancement du Guide de l'utilisateur

Ouvrez le manuel d'utilisation intégré dans votre TV.


 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Conseils et guides de l'utilisateur** > **Ouvrir le guide de l'utilisateur**

Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur intégré qui contient des informations sur les principales fonctions du TV.

 Vous pouvez aussi télécharger une copie du Guide de l'utilisateur à partir du site Web de Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Les mots en bleu (p. ex. **Internet**) indiquent un élément du menu.

L'Premier Écran du Guide de l'utilisateur comprend 1 rangée d'icônes de menu. Utilisez les flèches directionnelles gauche et droite pour vous déplacer sur une rangée. Appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir la section que vous voulez lire.


 Vous pouvez utiliser les flèches directionnelles de la télécommande pour utiliser les fonctions en haut, telles que **Recherche**, **Plan du site**, et **Index**.








Le Guide de l'utilisateur comprend une section intitulée "**Apprendre sur la télécommande du téléviseur** » qui se trouve sous « **Guide d'accessibilité** ». Cette section est particulièrement utile pour les personnes qui ne peuvent pas voir facilement les touches sur la télécommande ou qui ne connaissent pas la fonctionnalité de chaque touche. Lorsque vous voyez cette section du Guide de l'utilisateur, si vous appuyez sur les touches de la télécommande, cela n'aura aucun effet sur le TV.

Utilisation de la fonction Bixby


Réglez Assistant vocal à Bixby. Guide pour l'utilisation de la fonction Bixby pour commander votre TV.







Pour utiliser la fonction Bixby, votre TV doit être connecté au réseau et vous devez utiliser le microphone sur la Télécommande intelligente Samsung.

Pour utiliser Bixby, appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung et maintenez-la enfoncée. Ensuite, dites une commande dans le microphone de votre télécommande et relâchez la touche pour lancer Bixby.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être changées si l'application Bixby est mise à jour.
-  Cette fonction est disponible seulement si l'option Assistant vocal est réglée sur Bixby. ( > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Assistant vocal](#)) [Essayer maintenant](#)
-  Les langues prises en charge peuvent varier selon la zone géographique.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

Exécution de la fonction Bixby

Appuyez sur la touche  sur la Télécommande intelligente Samsung. Quand Bixby est activé dans le mode d'écoute, l'icône Bixby apparaît au bas de l'écran du TV. Prononcez la commande et relâchez la touche. Le TV vous indique comment il comprend la commande, et ensuite il exécute la tâche demandée.

-  Si le TV ne peut pas comprendre la commande, essayez de nouveau en prononçant de manière plus précise.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Vous pouvez trouver une description détaillée des commandes vocales à [Discover Bixby](#). Appuyez sur la touche . L'icône  apparaît en bas à droite de l'écran. Appuyez sur la touche pour Sélectionner pour aller à l'écran [Discover Bixby](#).
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.