

Table des matières

1 Installation	30
1.1 Dimensions du produit	30
1.2 Déballage, déplacement et positionnement de la cuisinière	33
1.3 Branchement électrique	35
1.4 Fixation au mur et au sol	36
1.5 Instructions pour l'installateur :	40

FR

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Si les consignes contenues dans ce manuel ne sont pas suivies avec précision, une explosion ou un feu peuvent en résulter, ce qui pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE
EFFECTUÉS PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ.

IMPORTANT : À CONSERVER POUR L'USAGE DE
L'INSPECTEUR DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES LOCAL.

Remarques importantes à l'installateur

- Lire toutes les instructions contenues dans ces instructions d'installation avant d'installer la cuisinière.
- Retirer tout le matériel d'emballage du four et les compartiments du tiroir avant de brancher l'alimentation électrique et de gaz à la cuisinière.
- Respecter tous les codes et les ordonnances en vigueur.
S'assurer de laisser ces instructions au consommateur.

Remarque importante au client

- Conserver ces instructions avec votre manuel du propriétaire pour une référence future.

Définitions

- Ce manuel contient des instructions et des symboles de sécurité importants. Faire attention à ces symboles et suivre toutes les instructions fournies.



Consignes de sécurité importantes



AVERTISSEMENT

Ce symbole vous alertera de situations susceptibles de causer des lésions corporelles graves, la mort ou des dommages matériels.



PRÉCAUTION

Ce symbole vous alertera de situations susceptibles de causer des blessures ou des dommages matériels.

RISQUE DE BASCULEMENT



AVERTISSEMENT : Risque de basculement



- Un enfant ou une personne adulte pourrait faire basculer la cuisinière et être tué.
- Installer le dispositif anti-basculement sur le sol ou le mur selon les instructions d'installation.
- Fixer la cuisinière avec le dispositif anti-basculement conformément aux instructions d'installation.
- S'assurer que le dispositif anti-basculement est ré-enclenché lorsque la cuisinière est déplacée.
- Ne pas mettre en marche la cuisinière sans le dispositif anti-basculement en place et enclenché.
- Voir les instructions d'installation.
- Le non-respect de ces consignes peut causer la mort ou des brûlures graves pour les enfants et les adultes.
- Vérifier que l'installation et l'utilisation du support anti-basculement sont correctes. Incliner délicatement la cuisinière vers l'avant en la tirant par l'arrière pour s'assurer que le support anti-

Consignes de sécurité importantes



basculement engage le pied de la cuisinière et empêche tout basculement. La cuisinière ne doit pas bouger de plus de 1" (2,5 cm).

Pour vérifier si le support anti-basculement est correctement installé, utiliser les deux bras et saisir le bord arrière de la cuisinière. Essayer avec précaution d'incliner la cuisinière vers l'avant. Lorsqu'elle est correctement installée, la cuisinière ne doit pas s'incliner vers l'avant.

Se reporter aux instructions d'installation du support anti-basculement fournies avec votre cuisinière pour une installation correcte.



Sécurité pour la manipulation de l'appareil

Les surfaces cachées peuvent avoir des arêtes vives. Être prudent lorsqu'on arrive derrière ou sous l'appareil.

- Porter des gants pour éviter de vous couper les doigts sur les bords tranchants lors de l'installation.
- L'appareil est lourd et nécessite au moins deux personnes ou un équipement approprié pour le déplacer.
- Ne pas soulever le four par la poignée de la porte. Retirer la porte du four pour une manipulation et une installation plus faciles.

- Ne pas utiliser le four pour le rangement.

Codes et normes de sécurité

Cet appareil est conforme à une ou plusieurs des normes suivantes :

**UL 858 - Norme pour la sécurité des cuisinières électriques domestiques
CAN/CSA-C22.2 N° 61
Cuisinières domestiques**

- Il est de la responsabilité du propriétaire et de l'installateur de déterminer si des exigences supplémentaires et/ou des normes s'appliquent aux installations spécifiques.
- L'appareil doit être mis à la terre électriquement conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au National Electrical Code, NFPA 70 dernière édition ou, au Canada, au Canadian Electric Code, CSA C22.1-02.
- Avant d'installer la cuisinière dans une zone recouverte de linoléum ou de tout autre revêtement de sol synthétique, s'assurer que le revêtement de sol peut résister à une chaleur d'au moins 90 °F au-dessus de la température ambiante sans rétrécir, se déformer ou se décolorer. Ne pas installer la

FR



Consignes de sécurité importantes

cuisinière sur de la moquette à moins de placer un tampon isolant ou une feuille de contreplaqué de $\frac{1}{4}$ " (10,16cm) d'épaisseur entre la cuisinière et la moquette.

- S'assurer que votre cuisinière est correctement installée et mise à la terre par un installateur qualifié ou un technicien d'entretien.
- S'assurer que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent résister à la chaleur générée par la cuisinière.



PRÉCAUTION

Marcher, s'appuyer ou s'asseoir sur les portes ou les tiroirs de cette cuisinière pourrait entraîner des blessures graves et pourrait également endommager la cuisinière.

- Ne pas entreposer d'objets d'intérêt pour les enfants dans les cabinets au-dessus de la cuisinière. Les enfants pourraient être gravement brûlés s'ils grimpent sur la cuisinière pour atteindre des objets.
- Ne pas utiliser le four comme espace de rangement. Cela crée une situation potentiellement dangereuse.
- Ne pas entreposer ou utiliser d'essence ou d'autres vapeurs inflammables et de liquides à proximité de cet appareil ou d'autres appareils. Des explosions ou des incendies pourraient en résulter.
- Ne jamais utiliser votre cuisinière pour réchauffer ou chauffer une pièce. L'utilisation prolongée de la cuisinière sans une ventilation adéquate peut être dangereuse.
- En cas de coupure de



AVERTISSEMENT

Ne jamais laisser les enfants seuls ou sans surveillance dans la zone où un appareil est utilisé. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, leur apprendre à utiliser tous les appareils correctement et en toute sécurité. Ne jamais laisser la porte du four ouverte lorsque la cuisinière est sans surveillance.

Consignes de sécurité importantes



FR

courant électrique, les brûleurs de surface peuvent être allumés manuellement. Pour allumer un brûleur de surface, maintenir une allumette allumée sur la tête du brûleur et tourner lentement le bouton de commande de surface sur LITE. Être prudent lors de l'allumage manuel des brûleurs de surface.

- CETTE TABLE DE CUISSON N'EST PAS AMOVIBLE. Ne pas essayer de retirer la table de cuisson.



AVERTISSEMENT

Ne pas essayer de réparer, de remplacer ou de retirer une pièce de l'appareil, à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans les manuels. Une installation ou un entretien inappropriés peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Se reporter à ce manuel pour obtenir des conseils. Tout autre entretien devrait être effectué par un fournisseur de service autorisé.

Sécurité électrique



AVERTISSEMENT

Avant de brancher le cordon électrique dans la prise de courant, s'assurer que tous les commandes de l'appareil sont dans la position fermée (OFF).

- Des lésions corporelles ou la mort par électrocution peuvent survenir si l'appareil n'est pas installé par un installateur ou un électricien qualifié.
- S'assurer de l'aide d'un électricien qualifié pour l'installation et la mise à la terre de l'appareil. L'installation, les branchements électriques et la mise à la terre doivent se conformer à tous les codes applicables.
- Avant l'installation, couper l'alimentation au panneau de service. Bloquer le panneau de service pour empêcher la mise sous tension accidentelle.
- Pour les appareils équipés d'un cordon et d'une fiche, ne pas couper ou retirer la broche de mise à la terre. Il doit être branché dans une prise de type mise à la terre



Consignes de sécurité importantes

correspondante pour éviter les chocs. En cas de doute sur le fait que la prise murale est correctement mise à la terre, le client devrait la vérifier par un électricien qualifié.

- Ne pas utiliser une rallonge électrique.
- Ne pas utiliser un adaptateur.
- Si requis par le National Electrical Code (ou Canadian Electrical Code), cet appareil doit être installé sur un circuit de dérivation séparé.
- Le disjoncteur doit avoir une séparation des contacts d'au moins 3 mm sur tous les pôles.
- INSTALLATEUR - montrer au propriétaire l'emplacement du disjoncteur ou du fusible. Le marquer pour une référence facile.
- Faire référence à l'étiquette signalétique pour plus d'informations.

Avertissement sur la proposition 65 :

Ce produit pourrait contenir des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme cancérigènes ou nocives pour la reproduction. Par conséquent, l'emballage de votre produit peut

porter l'étiquette suivante comme l'exige la Californie :

Proposition 65 de l'État de la Californie



AVERTISSEMENT

Cancer ou troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov

Sécurité de l'équipement connexe

- L'appareil ne doit être utilisé que s'il est installé par un technicien qualifié conformément à ces instructions d'installation, et à toutes les réglementations et codes applicables. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte.
- Retirer tout le ruban et l'emballage avant d'utiliser l'appareil. Éliminer l'emballage après avoir déballé l'appareil. Ne jamais laisser les enfants jouer avec le matériel d'emballage.
- Ne jamais modifier ou altérer la construction de l'appareil. Par exemple, ne pas retirer les pieds de mise à niveau, panneaux, les couvercles de fils ou les vis et les pattes anti-basculement.
- Pour éliminer tout risque de

Consignes de sécurité importantes



FR

feu ou de brûlures en déplaçant des objets au-dessus des surfaces chaudes, éviter de placer des espaces de rangement au-dessus de ces dernières. Si un cabinet de rangement doit être fourni, le risque peut être réduit en installant une hotte qui dépasse horizontalement un minimum de 5 pouces (127 mm) au-delà du fond des cabinets. S'assurer que les cabinets au-dessus de la table de cuisson aient une profondeur maximale de 13" (330 mm).

- Lors de l'installation d'une table de cuisson sur un seul four, s'assurer de suivre les manuels d'installation du four et de la table de cuisson.

Recommandations de ventilation

- Ne pas obstruer les événements ou les orifices pour l'évacuation de la chaleur.
- Nous recommandons fortement l'installation d'une hotte de ventilation au-dessus de cet appareil. La hotte doit être installée conformément aux instructions fournies avec la hotte.
- Ne pas obstruer la circulation de l'air de combustion au niveau de

l'évent du four, autour de la base ou sous le panneau avant inférieur de la cuisinière. Éviter de toucher les ouvertures de ventilation ou les surfaces voisines, car elles peuvent devenir chaudes lorsque le four fonctionne. Cette cuisinière nécessite de l'air frais pour une bonne combustion du brûleur.

- Des rideaux d'air ou d'autres hottes de cuisinière au-dessus, qui fonctionnent en soufflant de l'air vers le bas sur une cuisinière, ne doivent pas être utilisés avec les cuisinières à gaz, à moins que la hotte et la cuisinière aient été conçues, testées et certifiées par un laboratoire d'essai indépendant pour une utilisation combinée.



Consignes de sécurité importantes



PRÉCAUTION

L'appareil ne doit pas être installé avec un système de ventilation qui souffle de l'air vers le bas des brûleurs. Ce type de système de ventilation peut causer des problèmes d'allumage et de combustion avec l'appareil de cuisson au gaz se traduisant par des blessures ou un fonctionnement involontaire.

Installation à haute altitude

- Ces appareils peuvent fonctionner jusqu'à une altitude de 10 000 pi (3048 m) au-dessus du niveau de la mer. Si vous le souhaitez, pour des altitudes supérieures à 2 000 pi (610 m) au-dessus du niveau de la mer, des ajustements peuvent être effectués.
- Les brûleurs doivent être vérifiés au réglage le plus bas, si la flamme n'est pas stable, le mijotage doit être augmenté jusqu'à ce que la flamme soit stable. Cela peut être fait en réglant la vis de dérivation dans la vanne. Si les performances de la flamme sont satisfaisantes, aucun réglage ne sera nécessaire.
- Il est nécessaire qu'un

professionnel certifié effectue les réglages en haute altitude pendant l'installation.



AVERTISSEMENT

Si les instructions qui sont contenues dans ce manuel ne sont pas suivies avec précision, un incendie ou un choc peuvent se produire et causer des dommages à la propriété ou des lésions corporelles.

- Une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie.

Comment lire le manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation utilise les conventions de lecture suivantes :

Installation



Informations pour le technicien qualifié : installation, mise en fonction et essai.



Avertissement de sécurité



Information

Consignes de sécurité importantes



Suggestion

1. Séquence d'instructions pour l'utilisation.
 - Instructions d'utilisation individuelle.

**CONSERVER CES
CONSIGNES**

FR




Installation

1 Installation


1.1 Dimensions du produit

Dimensions globales :
Emplacement du point de
raccordement électrique.

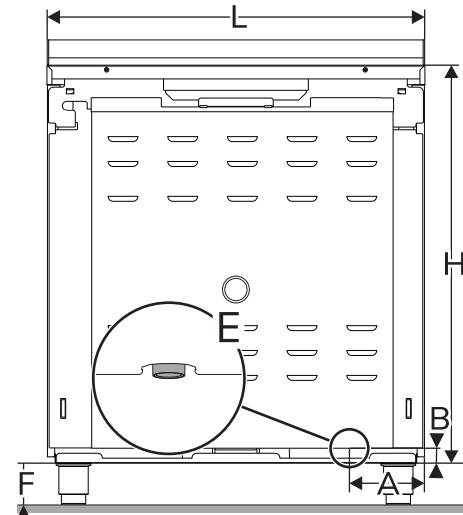

A	5 1/4"	134,4 mm
B	1 3/16"	30 mm
F	min. 3 5/16" Max. 4 3/4"	min. 84 mm Max. 120 mm
H	31 7/16"	800 mm
L	29 15/16"	760 mm

E = Branchement électrique

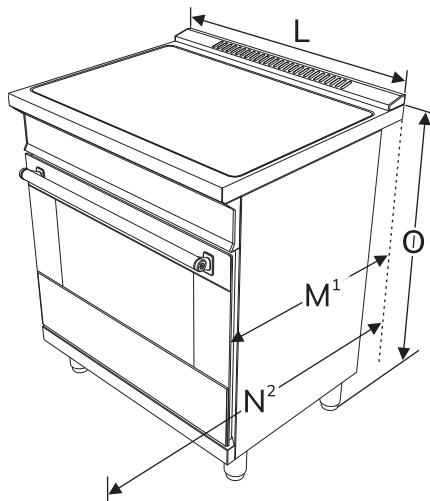


L	29 15/16"	760 mm
M ¹	min. 24 5/8" Max. 25"	min. 626 mm Max. 630 mm
N ²	45 3/8"	1153 mm
O	min. 34 13/16" Max. 36 4/16"	min. 884 mm Max. 920 mm

¹ La mesure M varie selon le modèle : le minimum est obtenu sans les entretoises arrière (voir « Installation de l'ilot ») et le maximum est obtenu pour une installation traditionnelle (installation encastrée - avec les entretoises arrière).

² La mesure N fait référence à la porte ouverte.



Dégagements des cabinets

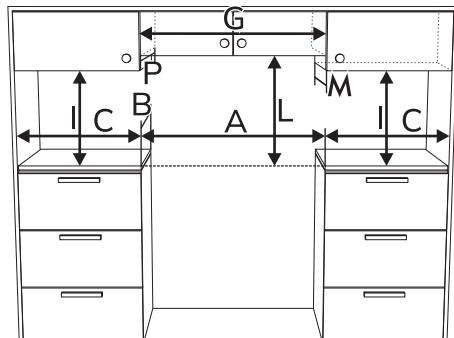

A	30"	762 mm
B	25"	630 mm
C ¹	7"	178 mm
G ²	min. 30"	min. 762 mm
I ³	18"	457 mm
L	voir remarques ci-dessous	
M ⁴	13"	330 mm
P ⁴	13"	330 mm

Le dégagement L peut avoir les valeurs suivantes :

- L = 30" (762 mm) minimum de dégagement entre le dessus de la surface de cuisson et le fond de l'armoire en bois ou en métal non protégé.
- L = 24" (610 mm) minimum lorsque le dessous d'une armoire en bois ou en métal est protégé par un panneau ignifuge d'au moins de 1/4 pouces d'épaisseur recouvert d'une feuille d'acier No. 28 MSG d'au moins 0,015 pouce d'épaisseur pour l'acier inoxydable, de 0,024 pouce d'épaisseur pour l'aluminium ou de 0,020 pouce d'épaisseur pour le cuivre. Les dégagements des

matériaux non-combustibles ne font pas partie de la norme ANSI Z21.1 et ne sont pas certifiés CSA. Les dégagements de moins de 30" devraient être approuvés par les codes locaux et / ou par l'autorité locale compétente.


1 min. de dégagement des côtés de la cuisinière au mur latéral ou à tout autre matériel combustible ;

2 min. largeur de l'ouverture de l'armoire ;

3 de l'armoire supérieure au comptoir ;

4 profondeur max. de l'armoire supérieure.

La profondeur du cabinet latéral (dégagement B) doit correspondre au bord avant du panneau latéral de la cuisinière.

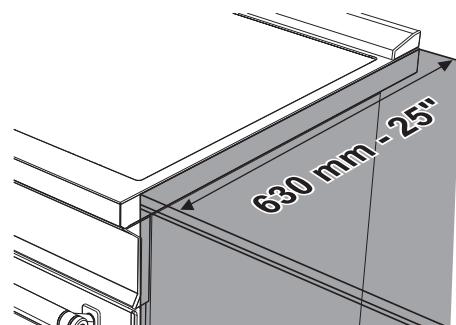

La distance entre l'appareil et la paroi arrière sous le plan de travail est nulle.

La distance entre l'appareil et les cabinets latéraux sous le plan de travail est nulle.




Installation



Toute ouverture dans la paroi derrière l'appareil et dans le sol sous l'appareil doit être scellée.

Emplacement de la prise de mise électrique

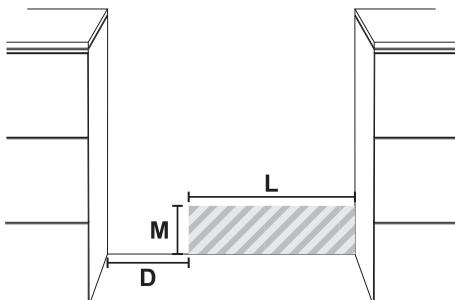


D	min. $5\frac{7}{8}$ "	Min. 150 mm
M	min. 2"	min. 51 mm
	Max. $9\frac{7}{8}$ "	Max. 250 mm
L	min. $11\frac{7}{8}$ "	min. 300 mm
	Max. 24"	Max. 610 mm


Installation de l'îlot

Si l'appareil est installé en tant qu'îlot :


1. Dévisser les vis indiquées.
2. Retirer les entretoises (A).
3. Remettre en place les vis qui ont été précédemment retirées.

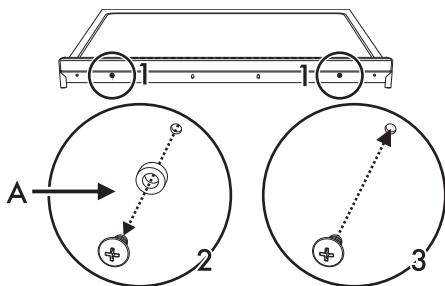

Garder un dégagement minimum de $5\frac{7}{8}$ " (150 mm) entre l'appareil et les autres meubles ou éléments décoratifs selon le schéma ci-dessous.

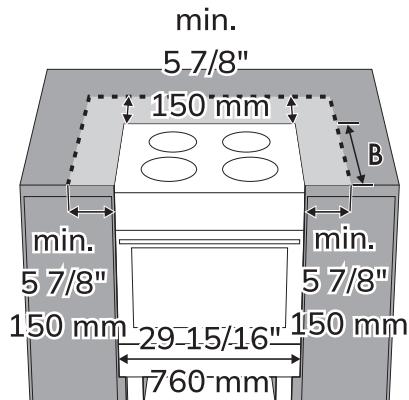

La profondeur du cabinet latéral (dégagement B) doit correspondre au bord avant du panneau latéral de la cuisinière.

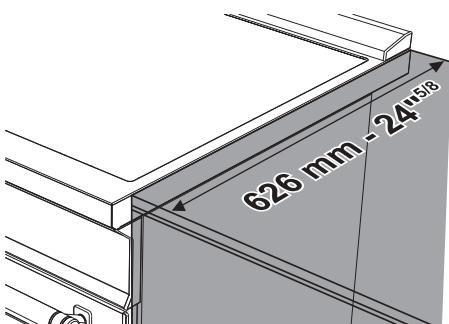



1.2 Déballage, déplacement et positionnement de la cuisinière



PRÉCAUTION

Cet appareil a été conçu pour la cuisson. Pour des raisons de sécurité, ne jamais l'utiliser pour chauffer la pièce ou comme chauffage d'appoint.


- Il est recommandé que les grilles, la plaque à viande, les brûleurs ainsi que leurs têtes et chapeaux, le garde-pieds frontal et les grilles du four soient enlevés pour faciliter la manipulation. Ceci réduira le poids pour le déplacement.
- Lors du positionnement de l'appareil au moment de l'installation, ne pas utiliser la poignée de la porte pour soulever ou déplacer l'appareil.
- Enlever le carton extérieur et le matériel d'emballage de la base d'expédition.
- Enlever les supports de la cuisinière.
- En raison de son poids, un diable chariot muni de roues en caoutchouc souple devrait être utilisé pour déplacer cette unité. Le poids doit être soutenu de façon uniforme sur toute la surface de la base.
- Le plancher, sous les socles, devrait être protégé (bois, morceau de carton, tapis, lambris, etc.) avant de

positionner la cuisinière.

- Le dispositif anti-basculement doit être installé, le raccord électrique devrait être fait avant de positionner la cuisinière à son emplacement final.
- Les socles devraient être installés près de l'emplacement où l'appareil sera utilisé, puisqu'ils ne sont pas sécurisés pour le long transit. Garder l'appareil soulevé de manière à ce que les socles puissent être vissés dans leurs accouplements puis, doucement, descendre la cuisinière pour prévenir que les socles et montants ne soient soumis à des tensions excessives. Au lieu d'incliner l'unité, il est recommandé qu'un chariot pour palettes ou un timon soit utilisé.
- Après avoir procédé au branchement électrique, visser les quatre pieds fournis avec l'appareil.



Installation

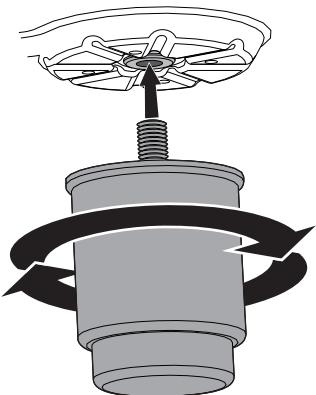

REMARQUE : Insérer d'abord les pieds avant, puis les pieds arrière.

Pour avoir une bonne stabilité, il est indispensable que l'appareil soit correctement nivelé au sol :

- Visser ou dévisser le pied de la partie inférieure jusqu'à ce que l'appareil soit bien nivelé et stabilisé au sol. L'ajustement des vis est de 1,18" (30 mm).



REMARQUE : cet appareil doit seulement utiliser les montants de nivelage spécifiques fournis par le fabricant.


Montage du dosseret




Le dosseret fourni fait partie intégrante du produit ; il doit être fixé à l'appareil avant l'installation.

Le dosseret doit toujours être positionné et fixé correctement sur l'appareil.

1. Positionner le dosseret sur le dessus de la cuisinière en prenant soin d'aligner les trous.

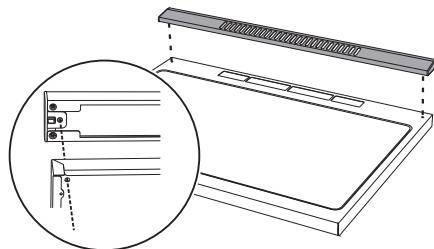

2. Sécuriser le dosseret sur le dessus en serrant les vis.
3. Une fois le dosseret fixé à l'appareil, vous devez insérer les vis et les entretoises fournies qui sont nécessaires pour l'installation par encoche.

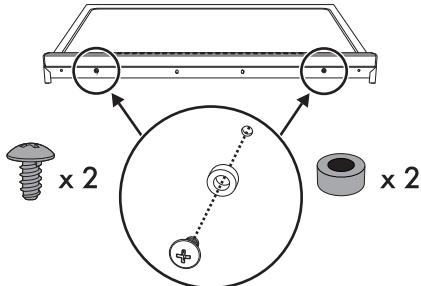



1.3 Branchement électrique



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique



- Cet appareil est équipé d'une fiche à quatre broches avec mise à la terre pour une protection contre les chocs électriques. La fiche doit être branchée à une prise avec mise à la terre. Ne pas couper ou enlever la broche de mise à la terre de la fiche.
- Le non-respect de l'une des mesures ci-dessus peut entraîner un incendie, des blessures corporelles ou un choc électrique.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

- Débrancher l'alimentation électrique avant de faire l'entretien de l'appareil
- Il est de la responsabilité personnelle du consommateur de faire installer la prise ou la boîte de jonction appropriée avec la prise murale correcte et correctement mise à la terre par un électricien qualifié. Il est de la responsabilité et de l'obligation du consommateur de communiquer avec un installateur qualifié pour s'assurer que l'installation électrique est appropriée et conforme à tous les codes et règlements locaux.

FR



PRÉCAUTION


Ne pas utiliser plusieurs prises, rallonges ou adaptateurs.

Cette cuisinière est équipée d'un cordon d'alimentation branché en usine. Le cordon doit être branché à une prise de 120/240 volts ou 120/208 volts mise à la terre. Si aucune prise n'est disponible, faites-en



Installation


installer une par un électricien qualifié.

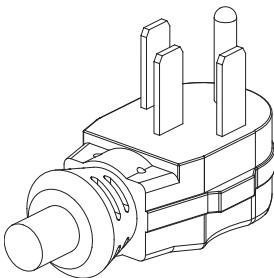

Voir la plaque signalétique pour les spécifications techniques.

La plaque signalétique est visiblement située du côté droit du cadre de la porte du four.

Cette plaque d'identification ne devrait jamais être enlevée.

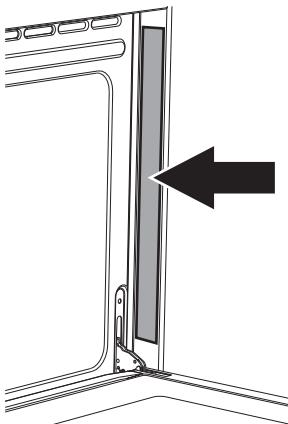

1.4 Fixation au mur et au sol



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique



- Faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'on perce des trous dans les murs ou les planchers. Il se peut que des câbles électriques soient dissimulés dans les murs ou sous les planchers.

- Identifier l'emplacement des circuits électriques qui pourraient être affectés par l'installation du dispositif anti-basculement. Ensuite éteindre ces circuits.
- Ne pas se conformer à ces instructions peut entraîner des chocs électriques ou autres blessures corporelles.



PRÉCAUTION

- Contacter un entrepreneur ou un installateur qualifié pour déterminer la méthode appropriée pour percer des trous dans les murs ou sur les revêtements de planchers (tel que la céramique, le bois dur, etc.).
- Ne pas se conformer à ces instructions peut entraîner des dommages aux murs ainsi qu'aux revêtements de planchers.



AVERTISSEMENT

Contrôler visuellement de l'intérieur du tiroir que la bride montée au sol/au mur soit insérée dans le crochet latéral adéquat (du côté gauche).



AVERTISSEMENT :

Risque de basculement




- Un enfant ou une personne adulte pourrait faire basculer la cuisinière et être tué.
- Installer le dispositif anti-basculement sur le sol ou le mur selon les instructions d'installation.
- Fixer la cuisinière avec le dispositif anti-basculement conformément aux instructions d'installation.
- S'assurer que le dispositif anti-basculement est bien enclenché lorsque la cuisinière est déplacée.
- Ne pas mettre en marche la cuisinière sans le dispositif anti-basculement en place et enclenché.
- Voir les instructions d'installation.
- Le non-respect de ces consignes peut causer la mort ou des brûlures graves pour les enfants et les adultes.

Installation du support anti-basculement




Installation

1. S'assurer que le branchement électrique soit à la bonne position.
2. Assembler le support.

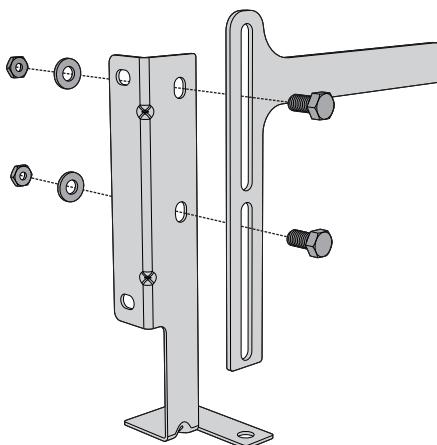

3. Aligner la base du crochet du support à la base sur la fente du support de fixation de la paroi arrière. Aligner la base du support de fixation au sol et serrer les vis pour fixer les mesures.

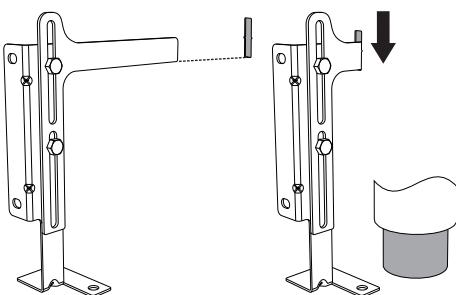


4. Pour le montage mural, passer aux étapes 5, 6, 9 et 10. Pour le montage au sol, aux étapes 7, 8 et 10.



REMARQUE : La fixation murale est recommandée si l'appareil est placé contre un mur. La fixation au sol est recommandée en cas d'installation en îlot.

5. Utiliser la distance spécifiée entre le côté de l'appareil et les trous du support.

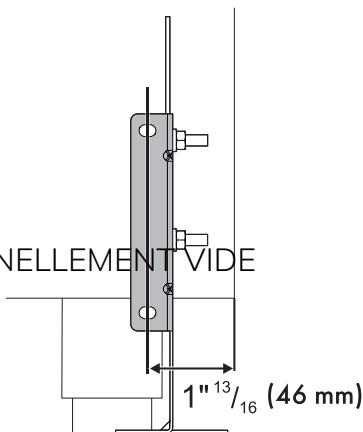


6. Déplacer le support contre le mur et le fixer avec les deux rondelles et les vis. Un technicien qualifié doit vérifier l'adéquation des

Installation




FR


matériaux conformément au type et à l'état du mur.

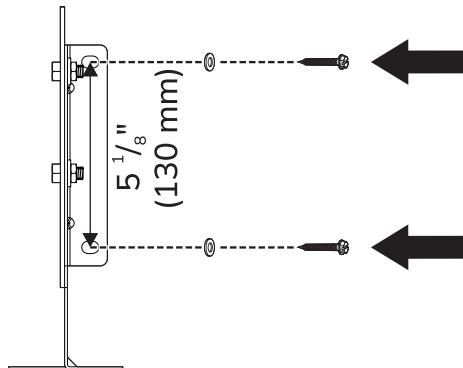

des matériaux conformément au type et à l'état du sol.

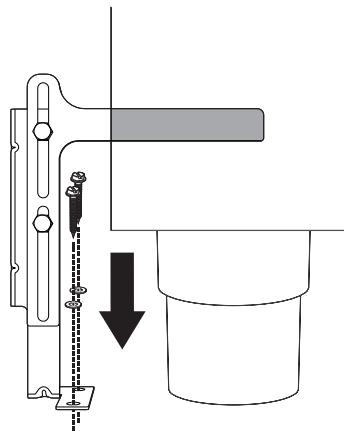

7. Utiliser les distances suivantes pour la distance entre le côté de l'appareil et les trous du support.

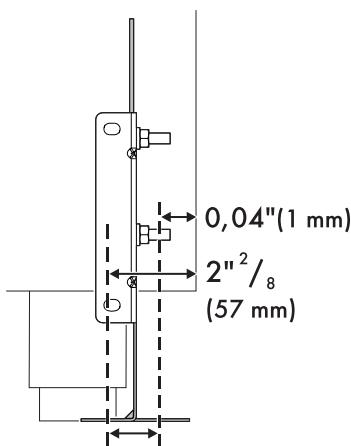

8. Après avoir positionné et mis à niveau l'appareil, déplacer la bride près de l'arrière de l'appareil et l'ancrer sur le plancher en utilisant les deux rondelles et les vis. Un technicien qualifié doit vérifier l'adéquation




9. Pousser la cuisinière vers le mur et, en même temps, insérer le




Installation

support dans la plaque qui est fixée à l'arrière de l'appareil.

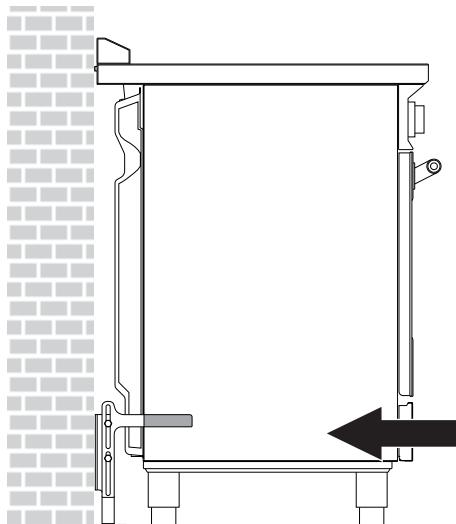

pour obtenir les instructions de retrait de la porte du four.

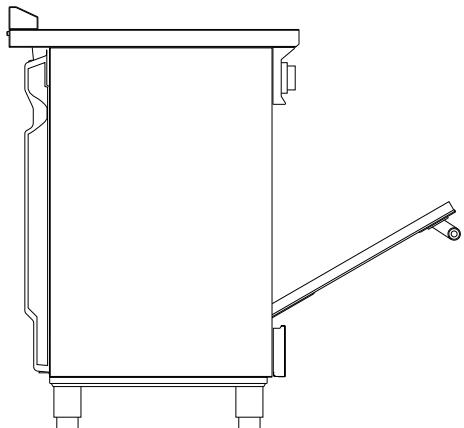

1.5 Instructions pour l'installateur :

- La prise doit demeurer accessible une fois l'installation terminée. Ne pas plier ou coincer le câble de raccordement au secteur.
- L'appareil doit être installé conformément aux schémas d'installation.
- Lorsque vous êtes satisfait de l'appareil, merci d'indiquer à l'utilisateur le mode de fonctionnement correct.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après toutes les vérifications, consulter le centre d'assistance agréé de votre région.
- **LAISSEZ CES INSTRUCTIONS AVEC L'APPAREIL UNE FOIS L'INSTALLATION COMPLÈTE.**

Retrait de la porte

Il n'est pas nécessaire de retirer la porte pour installer la cuisinière, mais cela est une commodité supplémentaire. Se reporter au Guide d'utilisation et d'entretien