

# Microwave Hood Combination Control Guide

## Feature Guide

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

This manual covers several models. Your model may have some or all of the items listed. Refer to this manual or the Product Help section of our website at [www.kitchenaid.com](http://www.kitchenaid.com) for more detailed instructions. In Canada, refer our website [www.kitchenaid.ca](http://www.kitchenaid.ca). For more specific details on a feature and steps to use the features listed, refer to the titled section for that feature.

**⚠ WARNING**

**Food Poisoning Hazard**


Do not let food sit in oven more than one hour before or after cooking.

Doing so can result in food poisoning or sickness.


### Buttons on Door Glass



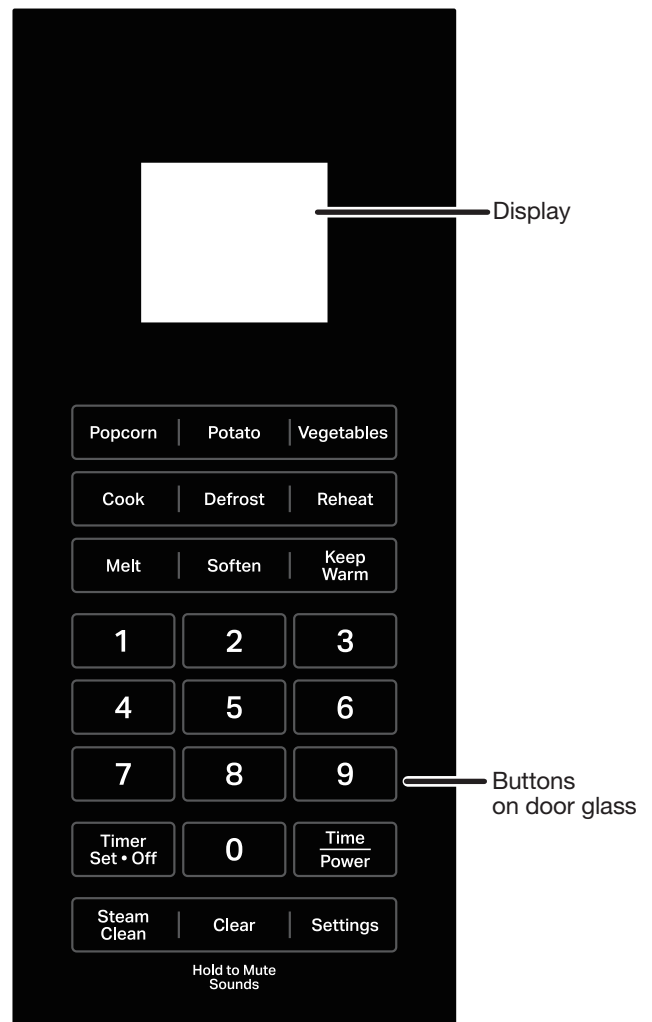

### Buttons on Control Panel

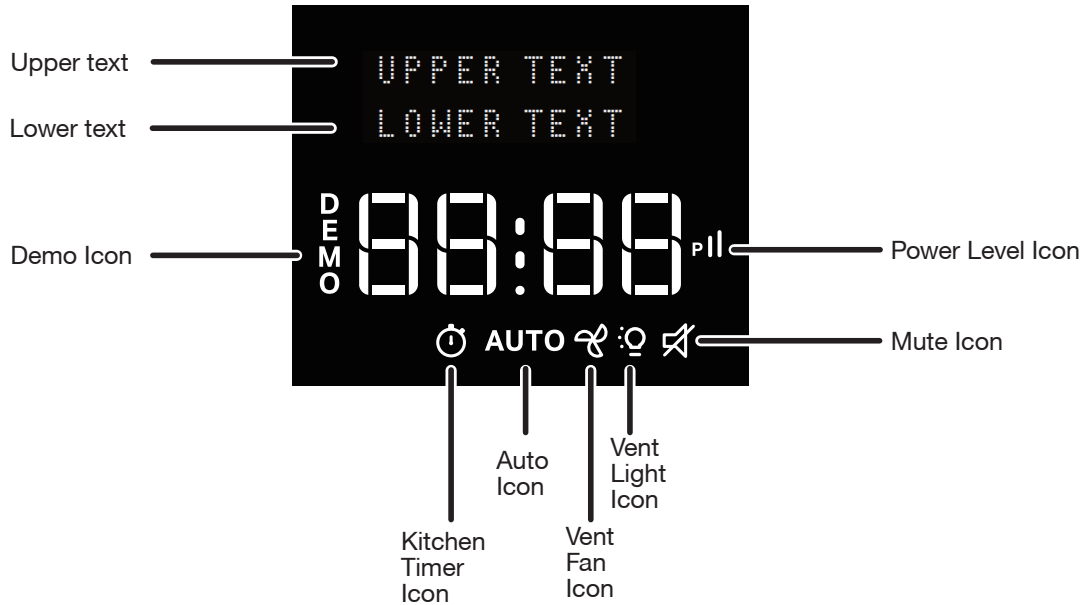

## Icons on Display



Keypad	Feature	Instructions
	Cooking start	The Start button begins any oven function. If cooking is interrupted by opening the door, touching Start button after the door is closed again will resume the preset cycle.
	Quick start for 30 seconds	At the IDLE state, pressing the Add 30, 1 Min or 5 min button will start the microwave at 100% power for the time amount of the key pressed. For example, if press Add 5 Min button, the microwave will start a 5 minute cycle at 100% power.
<b>Add 1 Min</b>	Quick start for 1 minute	
<b>Add 5 Min</b>	Quick start for 5 minutes	
<b>Cancel</b>	Stop/Pause cooking function	You can pause or stop cooking during a manual cycle is in progress by opening the door or pressing the Cancel button.
<b>Open</b>	Open the door	Touch the Open button to open the door.
<b>Vent Fan</b>	Turn on/off the Vent Fan	Press the Fan/Vent Fan button to turn the fan on or off. Pressing Vent Fan button repeatedly to adjusts the vent fan setting among OFF (default) -> HIGH -> MEDIUM -> LOW->OFF. The hood fan function can be operated independent. <b>NOTE:</b> To keep the microwave oven from overheating, the vent fan will automatically turn on if the temperature from the range or cooktop below the microwave oven gets too hot. When this occurs, the vent fan cannot be turned off. the "AUTO" icon and "Fan Icon" will turn on the display.
<b>Light</b>	Turn on/off Hood Light	Pressing Light button to adjusts the hood light setting among OFF (default) -> HIGH -> LOW -> OFF. The hood light function can be operated independent.
<b>Settings</b>	Set the Clock	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressing Setting button repeatedly to reach Clock submenu.</li> <li>2. Use the number keypads to set HH:MM.</li> <li>3. Pressing the Settings button, or closing the door, or wait for around 5 seconds will save.</li> </ol>

<b>Keypad</b>	<b>Feature</b>	<b>Instructions</b>
<b>Settings</b>	Set the Sound (Tones)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressing Settings repeatedly to reach Sound submenu.</li> <li>2. "SOUND OP" "Press 1-Button Tones 2-Volume" Scrolling on the display.</li> </ol> <p><b>Pressing "1" button to set Button Tones</b>  "BTN TONE" "Press 1-On 2-Off Scrolling on the display. Press number keypad to set.</p> <p><b>Pressing "2" button to set Volume</b>  "VOLUME" "Press 1-Low 2-Med 3-High" Scrolling on the display. (Med is default)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pressing Settings button or wait few seconds will save.</li> </ol>
<b>Settings</b>	Set Scrolling Speed	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressing Settings repeatedly to reach Scrolling Speed submenu.</li> <li>2. "MSG SPD" "Press 1-Slow 2-Normal 3-Fast" scrolling on the display.</li> <li>3. Press number button to set.</li> <li>4. Pressing Settings button or wait few seconds will save.</li> </ol>
<b>Settings</b>	Set Language	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressing Settings repeatedly to reach Language submenu.</li> <li>2. "LANGUAGE" "Press 1-English 2-Spanish" or "Press 1-English 2-French" scrolling on the display.</li> <li>3. Press number button to set.</li> <li>4. Pressing Settings button or wait few seconds will save.</li> </ol>
<b>Settings</b>	Set Filter Reset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressing Settings repeatedly to reach Filter Reset submenu.</li> <li>2. "Press 1 to reset filter reminder" scrolling on the display.</li> <li>3. Press "1" button to set.</li> <li>4. Pressing Settings button or wait few seconds will save.</li> </ol>
<b>Settings</b>	Set Demo Mode	<p><b>Activate Demo Mode</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressing Settings repeatedly to reach Demo Mode submenu.</li> <li>2. "DEMO Press 1-Enable" scrolling on the display.</li> <li>3. Press "1" button to activate the Demo Mode.</li> <li>4. Pressing Settings button or wait few seconds will save. "DEMO ON" "Use Settings to exit" on the display once, demo icon will be on.</li> </ol> <p><b>Inactivate Demo Mode</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressing Settings repeatedly to reach Demo Mode submenu.</li> <li>2. "DEMO Press 1-Disable" scrolling on the display.</li> <li>3. Press "1" button to inactivate the Demo Mode.</li> <li>4. Pressing Settings button or wait few seconds will save. "DISABLE" "DemoMode" on the display once, demo icon will be off.</li> </ol>
<b>Settings</b>	Set Factory Reset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressing Settings repeatedly to reach Factory Reset submenu.</li> <li>2. "RESET" "Press 1- To reset microwave to factory default" scrolling on the display.</li> <li>3. Press "1" button to reset.</li> <li>4. Pressing Settings button or wait few seconds will save. System return to idle.</li> </ol>
<b>TIMER SET/OFF</b>	Kitchen Timer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch Timer button .</li> <li>2. Touch the number buttons to set the length of time up to 99:59.</li> <li>3. "Press Kitchen Timer to Start" scrolling on the display.</li> <li>4. Press Timer button to confirm.</li> </ol>
<b>Clear/Hold to Mute Sounds</b>	Clear the numbers you had typed	Use the Clear button to clear the numbers which you had typed with the number pad. For example, you had pressed number 333. Pressing Clear button. The display will reset to the default value of 0:00.
<b>Clear/Hold to Mute Sounds</b>	Hold to mute the sounds	<p>To disable sounds:  Press and hold the Clear/Hold button for around 3 seconds, all tones and sounds will be disabled. The mute icon will be displayed on the screen at all times.</p> <p>To enable sounds:  Press and hold again around 3 seconds again, all tones and sounds will be back. And the mute icon will be disappeared.</p>
<b>Steam Clean</b>	Clean the cavity of the oven	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch Steam Clean button.</li> <li>2. "Clean", "Put 1 cup of water into microwave oven safe dish, Press Start" scrolling on the display.</li> <li>3. Put the water in the middle of the cavity bottom.</li> <li>4. Close the door.</li> <li>5. Press Start to clean.</li> </ol>

<b>Keypad</b>	<b>Feature</b>	<b>Instructions</b>
<b>Time/Power</b>	Set Manual Cooking	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch Time/Power button once, to set the length of time up to 90 minutes.</li> <li>2. Touch the number buttons.</li> <li>3. Touch Time/Power button again, to set the cooking power level between 10% to 100%. (This step can be skip, if you use the power level in 100%.</li> <li>4. Touch Power Level button to set the power level, enter cook power with number keypad (e.g., press 80 for 80%).</li> <li>5. Close the door.</li> <li>6. Press Start.</li> </ol>
<b>Popcorn</b>	Popcorn (Sensor)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch Popcorn button.</li> <li>2. "Sensing 3.0-3.5 oz, Press Start" scolling on the display.</li> <li>3. Close the door.</li> <li>4. Touch Start.</li> </ol>
<b>Potato</b>	Potato	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch Potato button continously, to select option.</li> <li>2. Touch Potato once-Small Potato, twice-Large Potato.</li> <li>3. Touch the number button to select potato quantity.</li> <li>4. Close the door.</li> <li>5. Touch Start.</li> </ol>
<b>Vegetables</b>	Vengetables	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch Vegetables button continously, to select option.</li> <li>2. Touch Vegetables once-Fresh Vegetables, twice-Frozen Vegetables.</li> <li>3. The microwave will sensing the quantity.</li> <li>4. Close the door.</li> <li>5. Touch Start.</li> </ol>
<b>Cook</b>	Cooking	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch Cook button continously, to select option.</li> <li>2. Use number buttons to select food size/quantity.</li> <li>3. Close the door.</li> <li>4. Touch Start.</li> </ol>
<b>Defrost</b>	Defrost	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch Defrost button continously, to select option.</li> <li>2. Use number buttons to select food size/quantity.</li> <li>3. Close the door.</li> <li>4. Touch Start.</li> </ol>
<b>Reheat</b>	Reheat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch Reheat button continously, to select option.</li> <li>2. Use number buttons to select food size/quantity.</li> <li>3. Close the door.</li> <li>4. Touch Start.</li> </ol>
<b>Melt</b>	Melt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch Melt button continously, to select option.</li> <li>2. Use number buttons to select food size/quantity.</li> <li>3. Close the door.</li> <li>4. Touch Start.</li> </ol>
<b>Soften</b>	Soften	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch Soften button continously, to select option.</li> <li>2. Use number buttons to select food size/quantity.</li> <li>3. Close the door.</li> <li>4. Touch Start.</li> </ol>
<b>Keep Warm</b>	Keep Food Warm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch Keep Warm button.</li> <li>2. "Enter 15 min, 30min, 45min, 60min, Press Start" scolling on the display.</li> <li>3. Close the door.</li> <li>4. Touch Start.</li> </ol>

# MICROWAVE OVEN USE

Odors and smoke are normal when the microwave oven is used the first few times or when it is heavily soiled.

**IMPORTANT:** The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off. Exposure to the fumes may result in death to certain birds. Always move birds to another closed and well ventilated room.

## Electronic Oven Controls

### Control Display

The display will light up when first powered up or after a power loss. When oven is not in use, the time of day is displayed.

### Tones

Tones are audible signals, indicating the following:

- **Power On Tone**  
The tone will be heard only on initial power up from factory reset.
- **Keypress Tone**  
The tone will be heard every time a valid key is pressed.
- **Invalid Tone**  
The tone will be heard when invalid data has been entered, or if the pressed key has no function in the current state of the unit.
- **Cook Timer Tone & Cook End Reminder Tone**  
The tone will be heard when cook time has elapsed. Afterwards, it will be repeated every 1 minute unless the end status is cancelled or 10 minutes.
- **Kitchen Timer Tone & Timer End Reminder Tone**  
The tone will be heard when kitchen timer has elapsed. Afterwards, it will be repeated every 1 minute unless the end status is cancelled or 5 minutes.  
The cook time end status will override the kitchen timer alert tone. After cook time status ends or is cancelled, the kitchen timer tone will continue.
- **Prompt Tone**  
The tone will be heard during cooking when the user is recommended to turn food or stir food or place food or add food (the pattern will be repeated for 3 times).

### Settings

Many features of the microwave oven control can be adjusted to meet your personal needs. These changes are made using the Settings button.

Use the Settings button to scroll through the features that can be changed. Each press of the Settings button will advance the display to the next setting. After selecting the feature to be changed, the control will prompt you for the required input. Details of all of the feature changes are explained in the following sections.

Press Cancel to exit Settings.

### Clock

The Clock is a 12-hour (1:00-11:59) without AM/PM. Touch Settings button to reach Clock submenu, and follow the prompts to set the clock.

1. Pressing Setting button repeatedly to reach Clock submenu.
2. Use the number keypads to set HH:MM.
3. Pressing the Settings button, or closing the door, or wait for around 5 seconds will save.

If the clock set is not correctly performed (e.g., time-out or pressing Cancel), start the clock with the clock value in the memory. If not value is saved in memory, display will start with 12:00.

### Sound (Tones)

Programming button tones and volume.

1. Pressing Settings repeatedly to reach Sound submenu.
2. "SOUND OP" "Press 1-Button Tones 2-Volume" Scrolling on the display.

#### Pressing "1" button to set Button Tones

"BTN TONE" "Press 1-On 2-Off Scrolling on the display. Press number button to set.

#### Pressing "2" button to set Volume

"VOLUME" "Press 1-Low 2-Med 3-High" Scrolling on the display. (Med is default)

3. Pressing Settings button or wait few seconds will save.

### Scrolling Speed

Scroll speed of the text may be adjusted.

1. Pressing Settings repeatedly to reach Scrolling Speed submenu.
2. "MSG SPD" "Press 1-Slow 2-Normal 3-Fast" scrolling on the display.
3. Press number keypad to set.
4. Pressing Settings button or wait few seconds will save.

### Language

There are two languages supported language.

#### United States Model

1. Pressing Settings repeatedly to reach Language submenu.
2. "LANGUAGE" "Press 1-English 2-Spanish" scrolling on the display.
3. Press number keypad to set.
4. Pressing Settings button or wait few seconds will save.

#### Canada Model

1. Pressing Settings repeatedly to reach Language submenu.
2. "LANGUAGE" "Press 1-English 2-French" scrolling on the display.
3. Press number keypad to set.
4. Pressing Settings button or wait few seconds will save.

### Filter Reset

When the Filter Alert condition is met, the reminder of "FAN OFF" "Change the Charcoal Filter, Reset reminder in Settings" scrolling on the display. To reset the alert status through settings.

1. Pressing Settings repeatedly to reach Filter Reset submenu.
2. "Press 1 to reset filter reminder" scrolling on the display.
3. Press "1" button to set.
4. Pressing Settings button or wait few seconds will save.

## Demo Mode

Activate to practice using the control without actually turning on the heating element/magnetron.

### Activate Demo Mode

1. Pressing Settings repeatedly to reach Demo Mode submenu.
2. "DEMO Press 1-Enable" scrolling on the display.
3. Press "1" button to activate the Demo Mode.
4. Pressing Settings button or wait few seconds will save. "DEMO ON" "Use Settings to exit" on the display once, demo icon will be on.

The Demo Mode is now activated.

### Inactivate Demo Mode

1. Pressing Settings repeatedly to reach Demo Mode submenu.
2. "DEMO Press 1-Disable" scrolling on the display.
3. Press "1" button to inactivate the Demo Mode.
4. Pressing Settings button or wait few seconds will save. "DISABLE" "DemoMode" on the display once, demo icon will be off.

The Demo Mode is now inactivated.

### NOTES:

When Demo Mode is on, the unit will return to Demo after power failure.

If Clock is set before the failure, the real time Clock will be displayed and started from the time when the failure occurs.

If Clock is not set when entering the demo mode or when power outage is recovered, the clock time will be set and started from 12:00.

## Factory Reset

User may set microwave oven back to default state.

1. Pressing Settings repeatedly to reach Factory Reset submenu.
2. "RESET" "Press 1- To reset microwave to factory default" scrolling on the display.
3. Press "1" button to reset.
4. Pressing Settings button or wait few seconds will save. System return to idle.

### NOTE:

System restarts and returns to idle. All features including all Settings and any stored value in memory will be reset.

## TIMER

You can set Kitchen Timer by pressing the Timer button.

1. Touch Timer button .
2. Touch the number buttons to set the length of time up to 99:59.
3. "Press Kitchen Timer to Start" scrolling on the display.
4. Press Timer button to confirm.

## Clear / Hold to Mute Sounds

Use the Clear button to clear the numbers which you had typed with the number pad. For example, you had pressed number 333. Pressing Clear button. The display will reset to the default value of 00:00.

Hold the Clear button for around 3 sec to mute the sounds.

To disable sounds:

Press and hold the Clear/Hold button for around 3 seconds, all tones and sounds will be disabled. The mute icon will be displayed on the screen at all times.

To enable sounds:

Press and hold again around 3 seconds again, all tones and sounds will be back. And the mute icon will be disappeared.

## Steam Clean

This automatic cleaning cycle will help you to clean the microwave oven cavity and to remove unpleasant odors.

### Before starting the cycle:

1. Put 250 mL water into a container (see our recommendations in the below section "Tips and suggestions").
2. Place the container directly on the middle of the cavity.

### To Start The Cycle:

1. Press the Steam Clean button, the cleaning cycle duration will be visible on the display.
2. Press the Start button to start the function.

### When The Cycle Is Finished:

1. Press the Cancel button.
2. Remove the container.
3. Use a soft cloth or a paper towel with mild detergent to clean the interior surfaces.

### Tips and suggestions:

For a better cleaning result, it is recommended to use a container with a diameter of 17-20 cm, and a height that is lower than 6.5 cm.

It is recommended to use a container of light plastic material that is suitable for the microwave.

As the container will be hot after the cleaning cycle is completed, it is recommended to use a heat resistant glove when removing the container from the microwave.

For a better cleaning effect and removal of unpleasant odors, add some lemon juice or vinegar to the water.

## Cooking General guide

1. Please following the function instruction to cook the different types foods.
2. For a better cooking performance, it is recommended to stir/turn and let the food stand 1 minutes after cooking and reheat.
3. For the better cooking performance, try to use the preset button firstly.
4. For auto function, Auto functions never allow any change:
  - If unit is currently sensing when door was opened, the cycle will be cancelled and return to idle.
  - If the unit is not in a sensing state, you can start and proceed with remaining time after the door is shut and you press start.
  - After pressing stop(pause), the display will prompt to close door and press start OR press START button (if door is closed).

## Manual Cooking

Use the Timer/Power to set manual cooking. Place food in microwave-safe container.

1. Touch Time/Power button once, to set the length of time up to 90 minutes.
2. Touch the number buttons.
3. Touch Time/Power button again, to set the cooking power level between 10% to 100%. (This step can be skip, if you use the power level in 100%.

Touch Power Level button to set the power level, enter cook power with number keypad (e.g., press 80 for 80%).

4. Close the door.
5. Press Start.

Percent/ Name	Number	Use
100%	100	Quick heating convenience foods and foods with high water content, such as cooking soups with raw ingredients, heating beverages, and cooking most vegetables. And also for cooking 2 bags of popcorn at one time, or 2 bowls of oatmeal at the same time.
90%	90	Cooking small, tender pieces of meat, ground meat, poultry pieces, and fish fillets. Heating cream soups.
80%	80	Heating rice, pasta, or casseroles. Cooking and heating foods that need a cook power lower than high, for example, whole fish and meat loaf.
70%	70	Reheating ready-cook food, single or multiple dishes. Reheating 2 bowls of soup at the same time. Reheating 9x13 inch casserole or enchiladas.
60%	60	Cooking sensitive foods such as cheese and egg dishes, pudding, and custards. And reheating two plates (9 inch/each) of Dinner plate at the same time.
50%	50	Cooking non-stirtable casseroles, such as lasagna.
40%	40	Cooking ham, whole poultry, and pot roasts.
30%	30	Simmering stews.
20%	20	Melting chocolate. Heating bread, rolls, and pastries.
10%	10	Taking chill out of fruit, softening butter, cheese, and ice cream. Defrosting bread, fish, meats, poultry, and precooked foods.

#### Tips and suggestions:

For a better cooking performance, it is recommended to stir/turn and let the food stand 1 minutes after cooking and reheat.

### Popcorn (Sense)

Senses 3.0-3.5 oz (85-99 g)

- Do not use regular paper bags or glassware.
  - Follow manufacturer's instructions when using a microwave popcorn popper.
  - Listen for popping to slow to one pop every 1 or 2 seconds, and then stop the cycle. Do not repop unpopped kernels.
  - For best results, use fresh bags of popcorn.
  - Cooking results may vary by brand and fat content. Follow the instructions provided by the microwave popcorn manufacturer.
1. Touch Popcorn button.
  2. "Sensing 3.0-3.5oz, Press Start" scolling on the display.
  3. Close the door.
  4. Touch Start.

For more recipe, see Manual Cooking section. For example: to cook 2 bags popcorn at one time:

1. Touch Time/Power button once.
2. Touch the number buttons, to set the length of time, such as 5 minutes. Listen for popping to slow to one pop every 1 or 2 seconds, and then stop the cycle. Do not repop unpopped kernels.
3. Touch Time/Power button again, to set the cooking power level to 100%.
4. Close the door.
5. Touch Start.

### Potato

1. Touch Potato button continuously, to select option.
2. Touch Potato once-Small Potato, twice-Large Potato.
3. Touch the number button to select potato quantity.
4. Close the door.
5. Touch Start.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Small potato	1-4 pieces, 3-5 oz (85-141 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container.</li> <li>■ Pierce each potato several times with a fork.</li> <li>■ Place on paper towel, around ceramic plate edges, at least 1" (2.5 cm) apart.</li> <li>■ Place single potato to the center of the ceramic plate.</li> <li>■ Turn the potato when the system prompts to turn food during the cooking process.</li> <li>■ Let stand 5 minutes after cooking.</li> </ul>
2	Large potatoes	1-4 pieces, 8-10 oz (227-283 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container.</li> <li>■ Pierce each potato several times with a fork.</li> <li>■ Place on paper towel, around ceramic plate edges, at least 1" (2.5 cm) apart.</li> <li>■ Place single potato to the center of the ceramic plate.</li> <li>■ Turn the potato when the system prompts to turn food during the cooking process.</li> <li>■ Let stand 5 minutes after cooking.</li> </ul>

### Vegetables

1. Touch Vegetables button continuously, to select option.
2. Touch Vegetables once-Fresh Vegetables, twice-Frozen Vegetables.
3. The microwave will sensing the quantity.
4. Close the door.
5. Touch Start.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Fresh vegetables	Sense 1-4 cups	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container and add 2-4 tbs water.</li> <li>■ Cover with plastic wrap and vent. Stir and let stand 3 minutes after cooking.</li> </ul>
2	Frozen vegetables	Sense 1-4 cups	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container and add 2-4 tbs water.</li> <li>■ Cover with plastic wrap and vent. Stir and let stand 3 minutes after cooking.</li> </ul>

## Cook

1. Touch Cook button continuously, to select option.
2. Use number buttons to select food size/quantity.
3. Close the door.
4. Touch Start.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Manual Cook	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>Place food in microwave-safe dish.</li> <li>Touch Cook button to select Manual cook and set the suitable time, touch START to start.</li> </ul>
2	Bacon	1-6 slices / 1 slice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Average thickness: Follow directions on package.</li> <li>For best results, place bacon on microwave-safe bacon rack.</li> </ul>
3	Rice	Senses 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 cups (125, 250, 375, 500 mL) (dry, white long grain)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Follow measurements on package for ingredient amounts.</li> <li>Place rice and liquid in microwave-safe dish.</li> <li>Cover with loose fitting lid.</li> <li>Stir and let stand 5 minutes after cooking, or until liquid is absorbed.</li> </ul>
4	Oatmeal	1-4 cups / 1 cup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Follow measurements on package for ingredient amounts.</li> <li>Place oatmeal and liquid in microwave-safe dish.</li> <li>Cover with plastic wrap and vent. Stir after cooking.</li> </ul>
5	Scrambled Eggs	1-4 eggs / 1 egg	<ul style="list-style-type: none"> <li>From room temperature.</li> <li>Put food into microwave safe dish</li> <li>Add 1 tablespoons water for one egg, and mix well.</li> <li>Cover the dish.</li> <li>Stir and let stand 3 minutes after cooking.</li> </ul>

For more recipe, see Manual Cooking section. For example: to cook 2 bowls of oatmeal at the same time:

1. Touch Time/Power button once.
2. Touch the number buttons, to set the length of time upper 2min 20 sec.
3. Touch Time/Power button again, to set the cooking power level to 100%.
4. Close the door.
5. Touch Start.

## Defrost

- For the better cooking performance, try to use the preset button firstly.
  - For optimal results, food should be 0°F (-18°C) or colder when defrosting.
  - Unwrap foods and remove lids (from fruit juice) before defrosting.
  - Shallow packages will defrost more quickly than deep blocks.
  - Separate food pieces as soon as possible during or at the end of the cycle for more even defrosting.
  - Foods left outside the freezer for more than 20 minutes or frozen ready-made food should not be defrosted using the Defrost feature but should be defrosted manually.
  - Use small pieces of aluminum foil to shield parts of food such as chicken wings, leg tips, and fish tails. See the “Aluminum Foil and Metal” section first.
  - Times and cooking powers have been preset for defrosting a number of food types.
  - Let stand 5-20 minutes after defrosting.
1. Touch Defrost button continuously, to select option.
  2. Use number buttons to select food size/quantity.
  3. Close the door.
  4. Touch Start.

Item	Food Category	Quantity
1	Manual Defrost	/
2	Ground Beef	0.5-3.0 lbs/0.1 lb
3	Ground Turkey	
4	Boneless Chicken breast	
5	Bone-in Chicken Thigh & wings	
6	Chicken Tenderloins	
7	Salmon Fillets	0.5-4.0 lbs/0.1 lb
8	White fish	0.5-3.0 lbs/0.1 lb
9	Tuna Steak	



## Reheat

Times and cooking powers have been preset for reheating a number of food types. Use the following chart as a guide.

1. Touch Reheat button continuously, to select option.
2. Use number buttons to select food size/quantity.
3. Close the door.
4. Touch Start.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Manual reheat	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container.</li> <li>■ Stir and let stand 3 minutes after reheating.</li> </ul>
2	Water	1-2 cups	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container.</li> <li>■ Do not cover.</li> </ul>
3	Coffee	1-2 cups	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container.</li> <li>■ Do not cover.</li> </ul>
4	Milk	1-2 cups	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container.</li> <li>■ Do not cover.</li> </ul>
5	Tea	1-2 cups	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container.</li> <li>■ Do not cover.</li> </ul>
6	Casserole	Small, Medium, Large (250 mL-1 L)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container.</li> <li>■ Cover with plastic wrap and vent.</li> <li>■ Stir and let stand 3 minutes after reheating.</li> </ul>
7	Dinner Plate	Senses 1 plate, about 8-16 oz (227-454 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place food on a microwave-safe plate.</li> <li>■ Cover with plastic wrap and vent.</li> <li>■ Let stand 3 minutes after reheating.</li> </ul>
8	Pizza	1-3 slices, 100g each	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place on paper towel lined microwave-safe plate.</li> </ul>
9	Soup	Senses 1-4 cups (250 mL-1 L)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container.</li> <li>■ Cover with plastic wrap and vent.</li> <li>■ Stir and let stand 3 minutes after reheating.</li> </ul>
10	Sauce	Senses 1-4 cups (250 mL-1 L)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container.</li> <li>■ Cover with two layers of plastic wrap and leave a small vent.</li> <li>■ Stir and let stand 3 minutes after reheating.</li> </ul>

For more recipe, see Manual Cook section. For example: to cook 2 bowls of soup at the same time:

1. Touch Time/Power button once.
2. Touch the number buttons, to set the length of time upper 6 min 10 sec.
3. Touch Time/Power button again, to set the cooking power level to 70%.
4. Close the door.
5. Touch Start.

## Melt

Melt functions may be used to melt your food. Times and cooking powers have been preset for a number of food types. Use the following chart as a guide.

1. Touch Melt button continuously, to select option.
2. Use number buttons to select food size/quantity.
3. Close the door.
4. Touch Start.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Manual Melt	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container.</li> </ul>
2	Melt Butter	0.5, 1.0, 1.5, 2.0 sticks	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unwrap and place in microwave-safe container.</li> <li>■ Stir after melting.</li> </ul>
3	Melt Chocolate	4, 6, 8 or 12 oz (113, 170, 227 or 340 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cut squares into small pieces or use chips.</li> <li>■ Place in microwavesafe container. Stir after melting.</li> </ul>
4	Melt Cheese	8 or 16 oz (227 or 454 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cut into small pieces and place in microwavesafe container.</li> <li>■ Stir after melting.</li> </ul>

## Soften

Soften functions may be used to soften your food. Times and cooking powers have been preset for a number

of food types. Use the following chart as a guide.

1. Touch Soften button continuously, to select option.
2. Use number buttons to select food size/quantity.
3. Close the door.
4. Touch Start.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Manual Soften	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place in microwave-safe container.</li> </ul>
2	Soften Butter	0.5, 1.0, 1.5, 2.0 sticks	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unwrap and place in microwave-safe container.</li> </ul>
3	Soften Ice Cream	16, 32, or 64 oz (473, 946 or 1893 mL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Place ice cream container on flat center.</li> </ul>
4	Soften Cream Cheese	3, 8 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unwrap and place in microwave-safe container.</li> </ul>

## Keep Warm

### **WARNING**

#### **Food Poisoning Hazard**

**Do not let food sit in oven more than one hour before or after cooking.**

**Doing so can result in food poisoning or sickness.**

This function allows you to keep your dishes warm automatically.

1. Touch the Keep Warm button.
2. “Enter 15 min, 30min, 45min, 60min, Press Start” scrolling on the display.
3. Close door,
4. Touch START.

**NOTE:** The keep warm cycle is 15 minutes, to ensure keep perfect effect, please select the time more than 15 minutes.

# Guide des commandes du four à micro-ondes avec hotte

## Guide des caractéristiques

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Le présent manuel couvre plusieurs modèles. Ce modèle peut comporter toutes les caractéristiques énumérées ou seulement certaines d'entre elles. Consulter ce manuel ou la section d'aide pour ce produit sur notre site Web [www.kitchenaid.com](http://www.kitchenaid.com) pour obtenir des instructions plus détaillées. Au Canada, consulter notre site Web au [www.kitchenaid.ca](http://www.kitchenaid.ca). Pour obtenir plus d'information sur une caractéristique ou sur les étapes pour utiliser les caractéristiques mentionnées, consulter la section titre de la caractéristique.


### **AVERTISSEMENT**

#### Risque d'empoisonnement alimentaire


Ne pas laisser des aliments dans un four plus d'une heure avant ou après la cuisson.

Le non-respect de cette instruction peut causer un empoisonnement alimentaire ou une maladie.


### Boutons sur le verre de la porte

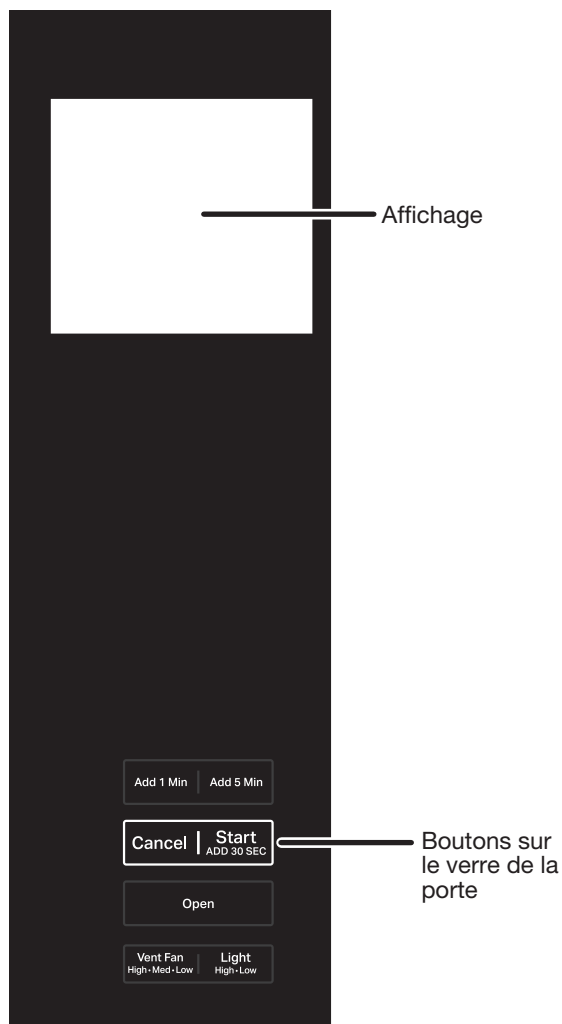

### Boutons sur le tableau de commande

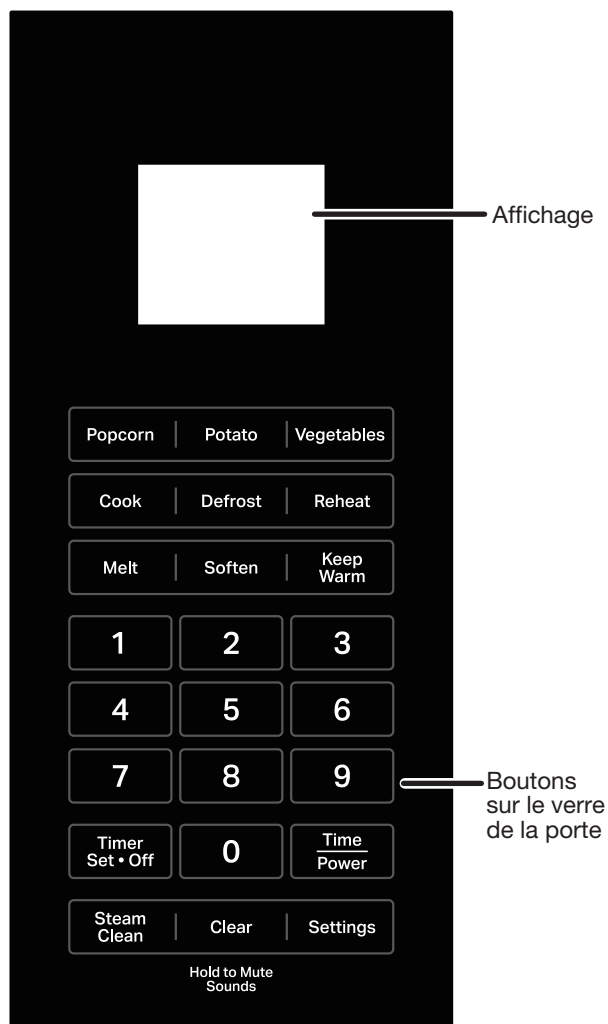

## Icônes à l'écran

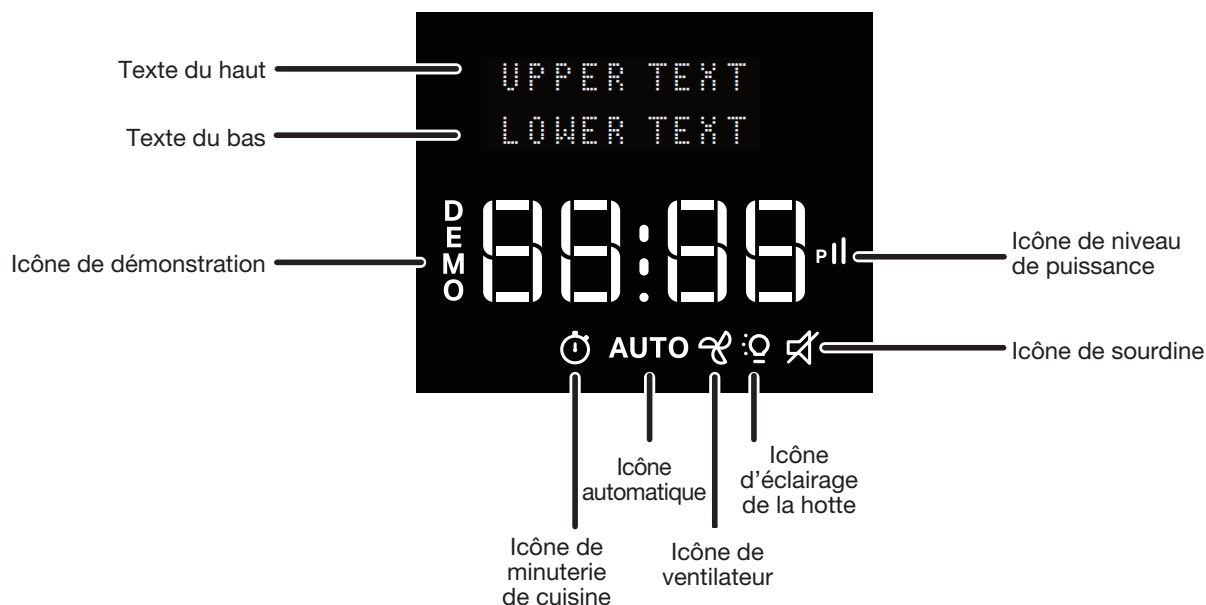

Touche	Fonction	Instructions
<b>START</b> +30 sec	Démarrage de la cuisson	Le bouton Start (mise en marche) met en marche n'importe quelle fonction du four. Si la cuisson est interrompue en ouvrant la porte, appuyer sur le bouton Start (mise en marche) une fois la porte fermée pour relancer le programme pré-réglé.
<b>START</b> +30 sec	Démarrage rapide pour 30 secondes	Lorsque le four à micro-ondes ne fonctionne pas, appuyer sur le bouton Add 30, 1 min ou 5 min (ajouter 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes) mettre l'appareil en marche à 100 % de la puissance pour la durée indiquée sur le bouton utilisé. Par exemple, en appuyant sur le bouton Add 5 min (ajouter 5 minutes), le four à micro-ondes fonctionnera pendant 5 minutes à 100 % de sa puissance.
<b>Add 1 Min</b> (ajouter 1 minute)	Démarrage rapide pour 1 minute	
<b>Add 5 Min</b> (ajouter 1 minute)	Démarrage rapide pour 5 minutes	
<b>Cancel (annulation)</b>	Arrête/met sur pause la fonction de cuisson	Il est possible de mettre la cuisson sur pause ou de l'annuler pendant un programme manuel en ouvrant la porte ou en appuyant sur le bouton Cancel (annulation).
<b>Open (ouvert)</b>	Ouvrir la porte	Appuyer sur le bouton Open (ouvrir) pour ouvrir la porte.
<b>Vent Fan</b> (ventilateur)	Met en marche/arrête le ventilateur d'évacuation	Appuyer sur le bouton Fan/Vent (ventilateur) pour allumer ou éteindre le ventilateur. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de ventilateur pour régler le ventilateur : ARRÊT (par défaut) > ÉLEVÉ > MOYEN > BAS > ARRÊT. La fonction de ventilateur de hotte peut être utilisée de façon indépendante. <b>REMARQUE :</b> Pour empêcher le four à micro-ondes de surchauffer, le ventilateur se met automatiquement en marche si la température de la cuisinière ou de la table de cuisson située sous le four à micro-ondes devient trop élevée. Lorsque cela se produit, il est impossible d'éteindre le ventilateur. Les icônes « AUTO » et du ventilateur s'afficheront à l'écran.
<b>Light (lampe)</b>	Allume/éteint l'éclairage de la hotte	Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'éclairage pour régler l'éclairage de la hotte : ARRÊT (par défaut) > ÉLEVÉ > BAS > ARRÊT. La fonction de lampe de hotte peut être utilisée de façon indépendante.
<b>Settings (réglages)</b>	Réglage de l'horloge	<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour atteindre le sous-menu de l'horloge.</li> <li>Utiliser le clavier numérique pour saisir les heures et minutes.</li> <li>Appuyer sur le bouton de réglage, fermer la porte ou attendre environ 5 secondes pour enregistrer l'heure.</li> </ol>

<b>Touche</b>	<b>Fonction</b>	<b>Instructions</b>
<b>Settings (réglages)</b>	Réglage du son (tonalités)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour atteindre le sous-menu du son.</li> <li>2. « SOUND OP » (options de son) « Press 1-Button Tones 2-Volume » (appuyer sur 1 – tonalité de boutons 2 – volume) défile à l'écran.  <b>Appuyer sur le bouton « 1 » pour régler la tonalité des boutons</b>  « BTN TONE » (tonalité des boutons) « Press 1-On 2-Off » (appuyer sur 1 – marche 2 – arrêt) défile à l'écran. Appuyer sur la touche numérique pour effectuer le réglage.  <b>Appuyer sur le bouton « 2 » pour régler le volume</b>  « VOLUME » (volume) « Press 1- Low 2- Med 3- High » (appuyer sur 1 – bas, 2 – moyen 3 – élevé) défile à l'écran. (Moyen par défaut)</li> <li>3. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage.</li> </ol>
<b>Settings (réglages)</b>	Réglage de la vitesse de défilement	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour atteindre le sous-menu de vitesse de défilement.</li> <li>2. « MSG SPD » (vitesse du message) « Press 1- Slow 2- Normal 3- Fast » (appuyer sur 1 – lent 2 – normal 3 – rapide) défile à l'écran.</li> <li>3. Appuyer sur la touche numérique pour effectuer le réglage.</li> <li>4. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage.</li> </ol>
<b>Settings (réglages)</b>	Réglage de la langue	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour atteindre le sous-menu de langue.</li> <li>2. « LANGUAGE » « Press 1-English 2-Spanish » or « Press 1-English 2-French » (appuyer sur 1 – anglais 2 – espagnol ou français) défile à l'écran.</li> <li>3. Appuyer sur la touche numérique pour effectuer le réglage.</li> <li>4. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage.</li> </ol>
<b>Settings (réglages)</b>	Régler la réinitialisation du filtre	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour accéder au sous-menu de réinitialisation du filtre.</li> <li>2. « Press 1 to reset filter reminder » (appuyer sur 1 pour réinitialiser le filtre » s'affiche à l'écran.</li> <li>3. Appuyer sur le bouton 1 pour réinitialiser.</li> <li>4. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage.</li> </ol>
<b>Settings (réglages)</b>	Réglage du mode de démonstration	<p><b>Activation du mode de démonstration</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour atteindre le sous-menu de démonstration.</li> <li>2. « DEMO Press 1- Enable » (démonstration appuyer 1 – activation) défile à l'écran.</li> <li>3. Appuyer sur le bouton « 1 » pour activer le mode de démonstration.</li> <li>4. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage. « DEMO ON » (démonstration activée) « Use Settings to exit » (utiliser les réglages pour sortir) s'affiche une fois à l'écran, l'icône de démonstration s'affiche.</li> </ol> <p><b>Désactivation du mode de démonstration</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour atteindre le sous-menu de démonstration.</li> <li>2. « DEMO Press 1- Disable » (démonstration appuyer 1 – désactivation) défile à l'écran.</li> <li>3. Appuyer sur le bouton « 1 » pour désactiver le mode de démonstration.</li> <li>4. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage. « DISABLE » (désactiver) « DemoMode » (mode de démonstration) s'affiche une fois, l'icône de démonstration s'éteint.</li> </ol>
<b>Settings (réglages)</b>	Réinitialisation aux valeurs d'usine	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour accéder au sous-menu de réinitialisation aux valeurs d'usine.</li> <li>2. « RESET » (réinitialisation) « Press 1- To reset microwave to factory default » (appuyer 1 – pour réinitialiser le four à micro-ondes aux valeurs d'usine) défile à l'écran.</li> <li>3. Appuyer sur le bouton 1 pour réinitialiser.</li> <li>4. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage. Le système revient en veille.</li> </ol>

<b>Touche</b>	<b>Fonction</b>	<b>Instructions</b>
<b>TIMER SET/ OFF (minuterie réglage/arrêt)</b>	Kitchen Timer (Minuterie de cuisine)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer sur le bouton Timer (minuterie).</li> <li>2. Appuyer sur les boutons numériques pour programmer une durée allant jusqu'à 99:59.</li> <li>3. « Press Kitchen Timer to Start » (appuyer sur la minuterie de cuisine pour la mettre en marche) défile à l'écran.</li> <li>4. Appuyer sur bouton de minuterie pour confirmer.</li> </ol>
<b>Clear/Hold to Mute Sounds (supprimer/ maintenir pour mettre le son en sourdeine)</b>	Efface les chiffres saisis	Utiliser le bouton de suppression pour supprimer les chiffres écrits avec le clavier numérique. Par exemple, après avoir saisi 333. Appuyer sur le bouton de suppression. L'écran se réinitialise à la valeur par défaut de 0:00.
<b>Clear/Hold to Mute Sounds (supprimer/ maintenir pour mettre le son en sourdeine)</b>	Maintenir pour mettre le son en sourdeine	<p>Désactiver les sons :</p> <p>Maintenir enfoncé le bouton Clear/Hold (supprimer/maintenir) pendant environ 3 secondes pour désactiver tous les sons et toutes les tonalités. L'icône de sourdeine s'affiche en permanence à l'écran.</p> <p>Activer les sons :</p> <p>Maintenir de nouveau enfoncé ce bouton pendant 3 secondes pour réactiver tous les sons et toutes les tonalités. L'icône de sourdeine disparaît.</p>
<b>Steam Clean (nettoyage à la vapeur)</b>	Nettoyer la cavité du four	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer sur le bouton de nettoyage à la vapeur.</li> <li>2. « Clean », « Put 1 cup of water into microwave oven safe dish, Press Start » (placer 1 tasse d'eau dans un contenant sécuritaire dans le four à micro-ondes; appuyer sur Mise en marche) défile à l'écran.</li> <li>3. Placer l'eau au milieu de la base de la cavité.</li> <li>4. Fermer la porte.</li> <li>5. Appuyer sur Start (mise en marche) pour supprimer.</li> </ol>
<b>Time/Power (durée/puissance de cuisson)</b>	Réglage manuel de la durée et	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer une fois sur les boutons Time/Power (durée/puissance de cuisson) pour programmer une durée allant jusqu'à 90 minutes.</li> <li>2. Appuyer sur les boutons numériques.</li> <li>3. Appuyer de nouveau sur le bouton Time/Power (durée/puissance de cuisson) et pour régler la puissance de cuisson entre 10 % et 100 %. Cette étape peut être passée si 100 % de la puissance est utilisée.</li> <li>4. Appuyer sur Power Lever (niveau de puissance) pour régler le niveau de puissance. Saisir la puissance de cuisson en utilisant le clavier numérique (p. ex., appuyer sur 80 pour 80 %).</li> <li>5. Fermer la porte.</li> <li>6. Appuyer sur Start (mise en marche).</li> </ol>
<b>Popcorn (maïs à éclater)</b>	Maïs éclaté (avec détection)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer sur le bouton Popcorn (maïs à éclater).</li> <li>2. « Sensing 3.0-3.5 oz, Press Start » (détection 3,0-3,5 oz, appuyer sur mise en marche) défile à l'écran.</li> <li>3. Fermer la porte.</li> <li>4. Appuyer sur Start (mise en marche).</li> </ol>
<b>Potato (pomme de terre)</b>	Pomme de terre	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer en continu sur le bouton des pommes de terre pour sélectionner l'option.</li> <li>2. Appuyer une fois sur le bouton des pommes de terre pour une petite pomme de terre et 2 fois pour une grosse.</li> <li>3. Utiliser les boutons numériques pour saisir la quantité de pommes de terre.</li> <li>4. Fermer la porte.</li> <li>5. Appuyer sur Start (mise en marche).</li> </ol>
<b>Vegetables (légumes)</b>	Légumes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer en continu sur le bouton des légumes pour sélectionner l'option.</li> <li>2. Appuyer une fois sur le bouton des légumes pour des légumes frais et 2 fois pour des légumes surgelés.</li> <li>3. Le four à micro-ondes détectera la quantité.</li> <li>4. Fermer la porte.</li> <li>5. Appuyer sur Start (mise en marche).</li> </ol>
<b>Cook (cuisson)</b>	Cuisson	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer en continu sur le bouton de cuisson pour sélectionner l'option.</li> <li>2. Utiliser les boutons numériques pour sélectionner la taille/quantité des aliments.</li> <li>3. Fermer la porte.</li> <li>4. Appuyer sur Start (mise en marche).</li> </ol>

<b>Touche</b>	<b>Fonction</b>	<b>Instructions</b>
<b>Defrost (décongélation)</b>	Décongélation	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer en continu sur le bouton de décongélation pour sélectionner l'option.</li> <li>2. Utiliser les boutons numériques pour sélectionner la taille/quantité des aliments.</li> <li>3. Fermer la porte.</li> <li>4. Appuyer sur Start (mise en marche).</li> </ol>
<b>Reheat (réchauffage)</b>	Réchauffage	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer en continu sur le bouton de réchauffage pour sélectionner l'option.</li> <li>2. Utiliser les boutons numériques pour sélectionner la taille/quantité des aliments.</li> <li>3. Fermer la porte.</li> <li>4. Appuyer sur Start (mise en marche).</li> </ol>
<b>Melt (faire fondre)</b>	Faire fondre	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer en continu sur le bouton Melt (faire fondre) pour sélectionner l'option.</li> <li>2. Utiliser les boutons numériques pour sélectionner la taille/quantité des aliments.</li> <li>3. Fermer la porte.</li> <li>4. Appuyer sur Start (mise en marche).</li> </ol>
<b>Soften (faire ramollir)</b>	Faire ramollir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer en continu sur le bouton Soften (faire ramollir) pour sélectionner l'option.</li> <li>2. Utiliser les boutons numériques pour sélectionner la taille/quantité des aliments.</li> <li>3. Fermer la porte.</li> <li>4. Appuyer sur Start (mise en marche).</li> </ol>
<b>Keep Warm (maintien au chaud)</b>	Garder les aliments au chaud	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer sur le bouton de maintien au chaud.</li> <li>2. « Enter 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, Press Start » (entrer 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, appuyer sur mise en marche) défile à l'écran.</li> <li>3. Fermer la porte.</li> <li>4. Appuyer sur Start (mise en marche).</li> </ol>

# UTILISATION DU FOUR À MICRO-ONDES

Des odeurs et de la fumée sont normales lorsque le four à micro-ondes four est utilisé les premières fois et lorsqu'il est très sale.

**IMPORTANT** : La santé de certains oiseaux est très sensible aux émanations de fumée. L'exposition aux émanations peut entraîner la mort de certains oiseaux. Toujours déplacer les oiseaux dans une autre pièce fermée et bien aérée.

## Commandes électroniques du four

### Affichage des commandes

L'affichage s'allume à la première mise sous tension ou après une coupure de courant. Lorsque le four n'est pas utilisé, l'heure s'affiche.

### Signaux sonores

Les signaux sonores avertissent l'utilisateur de divers événements :

- Tonalité de mise en marche de l'alimentation  
La tonalité ne se fait entendre qu'au moment de l'alimentation initiale à la réinitialisation aux réglages d'usine.
- Son des touches  
Le son se fait entendre chaque fois qu'on appuie sur une touche valide.
- Tonalité de commande invalide  
La tonalité se fait entendre si une mauvaise information a été saisie ou si on appuie sur une touche qui n'a pas de fonction dans l'état actuel de l'appareil.
- Tonalité de durée de cuisson et rappel de fin de cuisson  
La tonalité résonne lorsque la durée de cuisson est terminée. Elle sonne ensuite toutes les minutes jusqu'à ce que l'état de fin soit annulé ou que 10 minutes se soient écoulées.
- Tonalité de minuterie de cuisine et rappel de fin de minuterie  
La tonalité résonne lorsque la minuterie de cuisine est terminée. Elle sonne ensuite toutes les minutes jusqu'à ce que l'état de fin soit annulé ou que 5 minutes se soient écoulées.  
L'état de fin de cuisson supprime la tonalité de fin de minuterie de cuisson. Une fois la durée de cuisson terminée ou annulée, la minuterie de cuisine se poursuit.
- Tonalité de demande  
Cette tonalité se fait entendre pendant la cuisson pour demander à l'utilisateur de retourner les aliments, de les mélanger, de placer des aliments ou d'en ajouter (la séquence se répète 3 fois).

### Settings (réglages)

De nombreuses fonctions du four à micro-ondes peuvent être réglées pour répondre à vos besoins. On effectue ces changements à l'aide du bouton Settings (réglages).

Utiliser le bouton Settings (réglages) pour faire défiler les caractéristiques qui peuvent être modifiées. L'affichage passe au réglage suivant à chaque pression supplémentaire sur Settings (réglages). Après avoir sélectionné la fonction à modifier, le tableau de commande demande à l'utilisateur d'effectuer la manœuvre nécessaire. Les sections suivantes détaillent toutes les fonctions modifiables.

Appuyer sur Cancel (annulation) pour quitter le mode Settings (réglages).

### Clock (horloge)

L'horloge ne peut être réglée qu'au format de 12 heures (1:00 -11:59) sans AM/PM. Appuyer sur le bouton Settings (réglage) pour accéder au sous-menu de l'horloge, puis suivre les instructions à l'écran pour régler l'horloge.

1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour atteindre le sous-menu de l'horloge.
2. Utiliser le clavier numérique pour saisir les heures et minutes.
3. Appuyer sur le bouton de réglage, fermer la porte ou attendre environ 5 secondes pour enregistrer l'heure.

Si l'horloge n'est pas correctement réglée (p. ex., trop grande attente ou utilisation de la touche d'annulation), elle commencera avec l'heure conservée en mémoire. S'il n'y a aucune valeur en mémoire, l'affichage commencera à 12:00.

### Son (signaux sonores)

Tonalités et volume du bouton programmable.

1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour atteindre le sous-menu du son.
2. « SOUND OP » (options de son) « Press 1-Button Tones 2-Volume » (appuyer sur 1 – tonalité de boutons 2 – volume) défile à l'écran.

#### Appuyer sur le bouton « 1 » pour régler la tonalité des boutons

« BTN TONE » (tonalité des boutons) « Press 1-On 2-Off » (appuyer sur 1 – marche 2 – arrêt) défile à l'écran. Appuyer sur la touche numérique pour effectuer le réglage.

#### Appuyer sur le bouton « 2 » pour régler le volume

« VOLUME » (volume) « Press 1- Low 2- Med 3- High » (appuyer sur 1 – bas, 2 – moyen 3 – élevé) défile à l'écran. (Moyen par défaut)

3. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage.

### Scrolling Speed (vitesse de défilement)

La vitesse de défilement du texte peut être réglée.

1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour atteindre le sous-menu de vitesse de défilement.
2. « MSG SPD » (vitesse du message) « Press 1- Slow 2- Normal 3- Fast » (appuyer sur 1 – lent 2 – normal 3 – rapide) défile à l'écran.
3. Appuyer sur la touche numérique pour effectuer le réglage.
4. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage.

### Language (langue)

Il y a deux langues possibles.

#### Modèles des États-Unis

1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour atteindre le sous-menu de langue.
2. « LANGUAGE » « Press 1-English 2-Spanish » (appuyer sur 1 – anglais 2 – espagnol 3) défile à l'écran.
3. Appuyer sur la touche numérique pour effectuer le réglage.
4. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage.

#### Modèle du Canada

1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour atteindre le sous-menu de langue.
2. « LANGUAGE » « Press 1-English 2- Français » (appuyer sur 1 – anglais 2 – espagnol ou français) défile à l'écran.
3. Appuyer sur la touche numérique pour effectuer le réglage.
4. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage.



## Réinitialisation du filtre

Lorsque la condition d'alerte du filtre est atteinte, le rappel « FAN OFF » (ventilateur éteint) « Change the Charcoal Filter, Reset reminder in Settings » (remplacer le filtre au charbon, réinitialiser le rappel dans les réglages) défile à l'écran. Réinitialiser l'état de l'alerte par les réglages.

1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour accéder au sous-menu de réinitialisation du filtre.
2. « Press 1 to reset filter reminder » (appuyer sur 1 pour réinitialiser le filtre » s'affiche à l'écran.
3. Appuyer sur le bouton 1 pour réinitialiser.
4. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage.

## Mode de démonstration

À activer pour s'entraîner à utiliser la commande sans activer l'élément chauffant/le magnétron.

### Activation du mode de démonstration

1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour atteindre le sous-menu de démonstration.
2. « DEMO Press 1- Enable » (démonstration appuyer 1 – activation) défile à l'écran.
3. Appuyer sur le bouton « 1 » pour activer le mode de démonstration.
4. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage. « DEMO ON » (démonstration activée) « Use Settings to exit » (utiliser les réglages pour sortir) s'affiche une fois à l'écran, l'icône de démonstration s'affiche.

Le mode de démonstration est maintenant activé.

### Désactivation du mode de démonstration

1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour atteindre le sous-menu de démonstration.
2. « DEMO Press 1- Disable » (démonstration appuyer 1 – désactivation) défile à l'écran.
3. Appuyer sur le bouton « 1 » pour désactiver le mode de démonstration.
4. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage. « DISABLE » (désactiver) « DemoMode » (mode de démonstration) s'affiche une fois, l'icône de démonstration s'éteint.

Le mode de démonstration est maintenant désactivé.

### REMARQUES :

Lorsque le mode de démonstration est activé, l'appareil revient au mode de démonstration après une panne de courant.

Si l'horloge a été réglée avant la panne, l'heure réelle sera affichée et commencera au moment où la panne s'est produite.

Si l'horloge n'a pas été réglée avant d'entrer en mode de démonstration ou une fois la panne terminée, l'horloge commence à 12:00.

## Rétablissement des paramètres d'usine

L'utilisateur peut régler le four à micro-ondes à l'état par défaut.

1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage pour accéder au sous-menu de réinitialisation aux valeurs d'usine.
2. « RESET » (réinitialisation) « Press 1- To reset microwave to factory default » (appuyer 1 – pour réinitialiser le four à micro-ondes aux valeurs d'usine) défile à l'écran.
3. Appuyer sur le bouton 1 pour réinitialiser.
4. Appuyer sur le bouton de réglage ou attendre quelques secondes pour enregistrer le réglage. Le système revient en veille.

### REMARQUE :

Le système redémarre et revient au mode veille. Toutes les caractéristiques incluant tous les réglages et valeurs en mémoire sont réinitialisées.

## MINUTERIE

La minuterie de cuisine peut être réglée en appuyant sur le bouton Timer (minuterie).

1. Appuyer sur le bouton Timer (minuterie).
2. Appuyer sur les boutons numériques pour programmer une durée allant jusqu'à 99:59.
3. « Press Kitchen Timer to Start » (appuyer sur la minuterie de cuisine pour la mettre en marche) défile à l'écran.
4. Appuyer sur bouton de minuterie pour confirmer.

## Clear/Hold to Mute Sounds (supprimer/maintenir pour mettre le son en sourdine)

Utiliser le bouton de suppression pour supprimer les chiffres écrits avec le clavier numérique. Par exemple, après avoir saisi 333. Appuyer sur le bouton de suppression. L'écran se réinitialise à la valeur par défaut de 00:00.

Maintenir le bouton Clear (supprimer) enfoncé pendant 3 secondes pour mettre le son en sourdine.

Désactiver les sons :

Maintenir enfoncé le bouton Clear/Hold (supprimer/maintenir) pendant environ 3 secondes pour désactiver tous les sons et toutes les tonalités. L'icône de sourdine s'affiche en permanence à l'écran.

Activer les sons :

Maintenir de nouveau enfoncé ce bouton pendant 3 secondes pour réactiver tous les sons et toutes les tonalités. L'icône de sourdine disparaît.

## Steam Clean (nettoyage à la vapeur)

Ce programme de nettoyage automatique vous aidera à nettoyer la cavité du four à micro-ondes et à éliminer les odeurs désagréables.

### Avant de démarrer le programme :

1. Verser 250 ml d'eau dans un récipient (voir nos recommandations dans la section ci-dessous « Conseils et suggestions »).
2. Placer le récipient directement au milieu de la cavité.

### Pour démarrer le programme :

1. Appuyer sur le bouton Steam Clean (nettoyage à la vapeur), la durée du programme de nettoyage sera visible sur l'afficheur.
2. Appuyer sur le bouton Start (mise en marche rapide) pour démarrer la fonction.

### Une fois le programme terminé :

1. Appuyer sur le bouton Cancel (annulation).
2. Retirer le récipient.
3. Utiliser un chiffon doux ou une serviette en papier avec du détergent doux pour nettoyer les surfaces intérieures.

### Conseils et suggestions :

Pour un meilleur résultat de nettoyage, il est recommandé d'utiliser un récipient d'un diamètre de 17-20 cm et d'une hauteur inférieure à 6,5 cm.

Il est recommandé d'utiliser un récipient en matière plastique légère qui convient au micro-ondes.

Étant donné que le récipient sera chaud une fois le programme de nettoyage terminé, il est recommandé d'utiliser un gant résistant à la chaleur pour retirer le récipient du four à micro-ondes.

Pour un meilleur effet nettoyant et une élimination des odeurs désagréables, ajouter du jus de citron ou du vinaigre à l'eau.

## Guide général de cuisson

1. Respecter les instructions de la fonction pour cuire les différents types d'aliments.
2. Pour obtenir le meilleur résultat de cuisson, nous recommandons de mélanger/tourner et laisser les aliments reposer 1 minute après la cuisson et le réchauffage.
3. Pour obtenir le meilleur résultat de cuisson, essayer d'utiliser d'abord le bouton de pré-réglage.
4. Pour une fonction automatique, les fonctions automatiques ne permettent pas de changement :
  - Si l'appareil effectuait une détection au moment de l'ouverture de la porte, le programme est annulé et l'appareil revient en veille.
  - Si l'appareil n'effectue pas une détection, il est possible de le mettre en marche et de continuer avec le temps restant une fois que la porte est fermée et qu'on a appuyé sur le bouton de mise en marche.
  - Après avoir appuyé sur Stop/pause (arrêt/pause), l'écran demandera de fermer la porte et d'appuyer sur start (mise en marche) OU d'appuyer sur le bouton START (mise en marche) (si la porte est fermée).

### Cuisson manuelle

Utiliser le bouton Timer/Power (minuterie/puissance) pour régler la cuisson manuelle. Placer les aliments dans un contenant allant au four à micro-ondes.

1. Appuyer une fois sur les boutons Time/Power (durée/puissance de cuisson) pour programmer une durée allant jusqu'à 90 minutes.
2. Appuyer sur les boutons numériques.
3. Appuyer de nouveau sur le bouton Time/Power (durée/puissance de cuisson) et pour régler la puissance de cuisson entre 10 % et 100 %. Cette étape peut être passée si 100 % de la puissance est utilisée.

Appuyer sur Power Lever (niveau de puissance) pour régler le niveau de puissance. Saisir la puissance de cuisson en utilisant le clavier numérique (p. ex., appuyer sur 80 pour 80 %).

4. Fermer la porte.
5. Appuyer sur Start (mise en marche).

Pour cent/ Nom	Numéro	Utiliser
100 %	100	Réchauffage rapide de plats surgelés et d'aliments avec haute teneur en eau, comme les soupes, avec des ingrédients crus, pour chauffer une boisson et pour cuire la majorité des légumes. Et aussi pour préparer 2 sacs de maïs à éclater ou 2 bols de gruau en même temps.
90 %	90	Cuisson de petits morceaux tendres de viande, viande hachée, morceaux de volaille, filets de poisson. Réchauffage de soupes en crème.
80 %	80	Chauffer du riz, des pâtes ou un mets en sauce. Cuire et chauffer des aliments nécessitant une puissance inférieure à élevée, par exemple, les poissons entiers et pains de viande.
70 %	70	Réchauffer des aliments déjà cuits, un ou plusieurs plats. Réchauffer 2 bols de soupe en même temps. Réchauffer une casserole de 9 x 13 po ou des enchiladas.
60 %	60	Cuire des aliments sensibles comme les plats de fromages et d'œufs, puddings et crèmes, et réchauffer deux plats (9 po chacune) ou assiettes en même temps.
50 %	50	Cuisson de mets en sauce non remuables comme les lasagnes.
40 %	40	Cuisson de jambon, de volaille entière et de morceaux de viande à braiser.
30 %	30	Mijotage de ragoûts.
20 %	20	Faire fondre du chocolat ou réchauffage du pain, de petits pains et des pâtisseries.
10 %	10	Réchauffer des fruits, ramollir le beurre, le fromage et la crème glacée. Décongélation de pain, poisson, viande, volaille et aliments précuits.

### Conseils et suggestions :

Pour obtenir le meilleur résultat de cuisson, nous recommandons de mélanger/tourner et laisser les aliments reposer 1 minute après la cuisson et le réchauffage.

### Popcorn (Maïs à éclater) (détection)

détecte les sacs entre 3,0 et 3,5 oz (85 et 99 g)

- Ne pas utiliser de sachets de papier ordinaire ou d'articles en verre.
  - Suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation d'un éclateur de maïs pour four à micro-ondes.
  - Attendre que l'éclatement ralentisse à 1 éclatement toutes les 1 ou 2 secondes, puis mettre fin au programme. Ne pas essayer de faire éclater les grains qui n'ont pas éclaté la première fois.
  - Pour de meilleurs résultats, utiliser des sachets de maïs à éclater frais.
  - Les résultats de cuisson peuvent varier en fonction de la marque et de la teneur en matières grasses. Suivre les instructions par le fabricant de maïs à éclater pour four à micro-ondes.
1. Appuyer sur le bouton Popcorn (maïs à éclater).
  2. « Sensing 3.0-3.5 oz, Press Start » (détection 3,0-3,5 oz, appuyer sur lise en marche) défile à l'écran.
  3. Fermer la porte.
  4. Appuyer sur Start (mise en marche).

Pour obtenir plus de renseignements, consulter la section Cuisson manuelle. Par exemple : pour préparer 2 sacs de maïs à éclater en même temps :

1. Appuyer une fois sur le bouton Time/Power (durée/puissance de cuisson).
2. Appuyer sur les boutons numériques pour programmer une durée allant jusqu'à 5 minutes. Attendre que l'éclatement ralentisse à 1 éclatement toutes les 1 ou 2 secondes, puis mettre fin au programme. Ne pas essayer de faire éclater les grains qui n'ont pas éclaté la première fois.
3. Appuyer de nouveau sur le bouton Time/Power (durée/puissance de cuisson) pour régler la puissance de cuisson à 100 %.
4. Fermer la porte.
5. Appuyer sur Start (mise en marche).

## Potato (pomme de terre)

1. Appuyer en continu sur le bouton des pommes de terre pour sélectionner l'option.
2. Appuyer une fois sur le bouton des pommes de terre pour une petite pomme de terre et 2 fois pour une grosse.
3. Utiliser les boutons numériques pour saisir la quantité de pommes de terre.
4. Fermer la porte.
5. Appuyer sur Start (mise en marche).

Article	Catégories d'aliment	Quantité	Instruction
1	Petite pomme de terre	1 à 4 morceaux, 3 à 5 oz (85 à 141 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Percer plusieurs fois chaque pomme de terre avec une fourchette.</li> <li>■ Les disposer sur une serviette de papier, ainsi que sur le pourtour du plat en céramique à au moins 1 po (2,5 cm) les unes des autres.</li> <li>■ S'il n'y a qu'une pomme de terre, la placer sur le pourtour du plat en céramique.</li> <li>■ Retourner les pommes de terre lorsque le système le demande pendant la cuisson.</li> <li>■ Laisser reposer 5 minutes après la cuisson.</li> </ul>
2	Grosses pommes de terre	1 à 4 morceaux, 8 à 10 oz (227 à 283 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Percer plusieurs fois chaque pomme de terre avec une fourchette.</li> <li>■ Les disposer sur une serviette de papier, ainsi que sur le pourtour du plat en céramique à au moins 1 po (2,5 cm) les unes des autres.</li> <li>■ S'il n'y a qu'une pomme de terre, la placer sur le pourtour du plat en céramique.</li> <li>■ Retourner les pommes de terre lorsque le système le demande pendant la cuisson.</li> <li>■ Laisser reposer 5 minutes après la cuisson.</li> </ul>

## Vegetable (légumes)

1. Appuyer en continu sur le bouton des légumes pour sélectionner l'option.
2. Appuyer une fois sur le bouton des légumes pour des légumes frais et 2 fois pour des légumes surgelés.
3. Le four à micro-ondes détectera la quantité.
4. Fermer la porte.
5. Appuyer sur Start (mise en marche).

Article	Catégories d'aliment	Quantité	Instruction
1	Légumes frais	Détecte 1 à 4 tasses	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Les placer dans un contenant pour micro-ondes et ajouter 2 à 4 c. à thé d'eau.</li> <li>■ Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper. Remuer et laisser reposer 3 minutes après la cuisson.</li> </ul>
2	Légumes surgelés	Détecte 1 à 4 tasses	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Les placer dans un contenant pour micro-ondes et ajouter 2 à 4 c. à thé d'eau.</li> <li>■ Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper. Remuer et laisser reposer 3 minutes après la cuisson.</li> </ul>

## Cook (cuisson)

1. Appuyer en continu sur le bouton de cuisson pour sélectionner l'option.
2. Utiliser les boutons numériques pour sélectionner la taille/quantité des aliments.
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur Start (mise en marche).

Article	Catégories d'aliment	Quantité	Instruction
1	Manual Cook (cuisson manuelle)	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer l'aliment dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Appuyer sur le bouton Cook (cuisson) pour sélectionner la cuisson manuelle et régler la durée. Appuyer sur START (mise en marche) pour lancer la cuisson.</li> </ul>
2	Bacon	1-6 tranches/ 1 tranche	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Épaisseur moyenne : Suivre les instructions figurant sur l'emballage.</li> <li>■ Pour des résultats optimaux, mettre le bacon sur une grille à bacon allant au micro-ondes.</li> </ul>
3	Riz	Détecte 0,5;1,0; 1,5; 2,0 tasses (125, 250, 375, 500 ml) (grains long, blanc et sec)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utiliser les quantités d'ingrédients indiquées sur l'emballage.</li> <li>■ Placer le riz et le liquide dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Couvrir d'un couvercle non étanche.</li> <li>■ Remuer et laisser reposer 5 minutes après la cuisson, ou jusqu'à l'absorption du liquide.</li> </ul>
4	Gruau	1-4 tasses/ 1 tasse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utiliser les quantités d'ingrédients indiquées sur l'emballage.</li> <li>■ Placer le gruau et le liquide dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper. Remuez après la cuisson.</li> </ul>
5	Œufs brouillés	1-4 œufs/ 1 œuf	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A partir de la température ambiante.</li> <li>■ Placer les aliments dans un plat allant au four à micro-ondes</li> <li>■ Ajouter une cuillère à table d'eau pour un œuf et bien mélanger.</li> <li>■ Couvrir le plat.</li> <li>■ Remuer et laisser reposer 3 minutes après la cuisson.</li> </ul>

Pour obtenir plus de renseignements, consulter la section Cuisson manuelle. Par exemple : pour préparer 2 bols de gruau en même temps :

1. Appuyer une fois sur le bouton Time/Power (durée/puissance de cuisson).
2. Appuyer sur les boutons numériques pour programmer une durée allant jusqu'à 2 minutes et 20 secondes.
3. Appuyer de nouveau sur le bouton Time/Power (durée/puissance de cuisson) pour régler la puissance de cuisson à 100 %.
4. Fermer la porte.
5. Appuyer sur Start (mise en marche).

## Defrost (décongélation)

- Pour obtenir le meilleur résultat de cuisson, essayer d'utiliser d'abord le bouton de pré-réglage.
  - Pour des résultats optimaux, la température de l'aliment doit être inférieure ou égale à 0 °F (-18 °C) lors de la décongélation.
  - Débarrasser les aliments et enlever les couvercles (des jus de fruits) avant la décongélation.
  - Les paquets peu épais décongèlent plus rapidement que les morceaux épais.
  - Séparer les morceaux d'aliments le plus tôt possible durant ou à la fin du programme pour une décongélation plus uniforme.
  - Les aliments laissés hors du congélateur pendant plus de 20 minutes ou les plats préparés surgelés ne doivent pas être décongelés en utilisant la caractéristique Defrost (décongélation), mais doivent être décongelés manuellement.
  - Utiliser de petits morceaux de papier d'aluminium pour protéger les aliments comme les ailes et pilons de poulet, ainsi que les queues de poisson. Voir d'abord la section « Papier d'aluminium et métal ».
  - Les durées et puissances de cuisson ont été pré-régées pour décongeler plusieurs types d'aliments.
  - Laisser reposer de 5 à 20 minutes après la décongélation.
1. Appuyer en continu sur le bouton de décongélation pour sélectionner l'option.
  2. Utiliser les boutons numériques pour sélectionner la taille/quantité des aliments.
  3. Fermer la porte.
  4. Appuyer sur Start (mise en marche).

Article	Catégories d'aliment	Quantité
1	Manual Defrost (décongélation manuelle)	/
2	Bœuf haché	0,5-3,0 lb/0,1 lb
3	Dinde hachée	
4	Poitrines de poulet désossé	
5	Cuisse/aile de poulet non désossé	
6	Filets de poulet	
7	Filets de saumon	0,5-4,0 lb/0,1 lb
8	Poisson blanc	0,5-3,0 lb/0,1 lb
9	Darne de thon	

## Reheat (réchauffage)

Les durées et puissances de cuisson ont été préréglées pour réchauffer plusieurs types d'aliments. Utiliser le tableau suivant comme guide.

1. Appuyer en continu sur le bouton de réchauffage pour sélectionner l'option.
2. Utiliser les boutons numériques pour sélectionner la taille/quantité des aliments.
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur Start (mise en marche).

Article	Catégories d'aliment	Quantité	Instruction
1	Réchauffage manuel	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Remuer et laisser reposer 3 minutes après le réchauffage.</li> </ul>
2	Eau	1 à 2 tasses	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Ne pas couvrir.</li> </ul>
3	Café	1 à 2 tasses	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Ne pas couvrir.</li> </ul>
4	Lait	1 à 2 tasses	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Ne pas couvrir.</li> </ul>
5	Thé	1 à 2 tasses	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Ne pas couvrir.</li> </ul>
6	Casserole	Petite, moyenne, grande (250 ml –1 L)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper.</li> <li>■ Remuer et laisser reposer 3 minutes après le réchauffage.</li> </ul>
7	Assiette	Détecte 1 assiette d'environ 8 à 16 oz (227 à 454 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer les aliments dans une assiette allant au micro-ondes.</li> <li>■ Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper.</li> <li>■ Laisser reposer 3 minutes après le réchauffage.</li> </ul>
8	Pizza	1–3 pointes, 100 g chacune	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer sur une assiette résistante aux micro-ondes avec un essuie-tout posé par-dessus.</li> </ul>
9	Soupe	Détecte 1 à 4 tasses (250 ml –1 L)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper.</li> <li>■ Remuer et laisser reposer 3 minutes après le réchauffage.</li> </ul>
10	Sauce	Détecte 1 à 4 tasses (250 ml –1 L)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Couvrir de 2 couches de pellicule en plastique et laisser un petit trou d'aération.</li> <li>■ Remuer et laisser reposer 3 minutes après le réchauffage.</li> </ul>

Pour obtenir plus de renseignements, consulter la section Cuisson manuelle. Par exemple : pour préparer 2 bols de soupe en même temps :

1. Appuyer une fois sur le bouton Time/Power (durée/puissance de cuisson).
2. Appuyer sur les boutons numériques pour programmer une durée allant jusqu'à 6 minutes et 10 secondes.
3. Appuyer de nouveau sur le bouton Time/Power (durée/puissance de cuisson) pour régler la puissance de cuisson à 70 %.
4. Fermer la porte.
5. Appuyer sur Start (mise en marche).

## Melt (faire fondre)

Les fonctions pour faire fondre peuvent être utilisées pour faire fondre vos aliments. Les durées et puissances de cuisson ont été préréglées pour plusieurs types d'aliments. Utiliser le tableau suivant comme guide.

1. Appuyer en continu sur le bouton faire fondre pour sélectionner l'option.
2. Utiliser les boutons numériques pour sélectionner la taille/quantité des aliments.
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur Start (mise en marche).

Article	Catégories d'aliment	Quantité	Instruction
1	Faire fondre manuellement	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> </ul>
2	Beurre fondu	0,5, 1,0, 1,5 ou 2,0 bâtons	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débiller et placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Mélanger après avoir fait fondre.</li> </ul>
3	Faire fondre du chocolat	4, 6, 8 ou 12 oz (113, 170, 227 ou 340 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Couper les carrés en petits morceaux ou utiliser des pépites.</li> <li>■ Les placer dans un contenant pour micro-ondes. Faire fondre après avoir fait fondre.</li> </ul>
4	Fromage fondu	8 ou 16 oz (227 ou 454 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Couper en petits morceaux et placer dans un contenant allant au four à micro-ondes.</li> <li>■ Faire fondre après avoir fait fondre.</li> </ul>

## Soften (faire ramollir)

Les fonctions pour ramollir peuvent être utilisées pour ramollir vos aliments. Les durées et puissances de cuisson ont été préréglées pour plusieurs types d'aliments. Utiliser le tableau suivant comme guide.

1. Appuyer en continu sur le bouton Faire ramollir pour sélectionner l'option.
2. Utiliser les boutons numériques pour sélectionner la taille/quantité des aliments.
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur Start (mise en marche).

Article	Catégories d'aliment	Quantité	Instruction
1	Ramollir manuellement	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.</li> </ul>
2	Soften Butter (ramollir le beurre)	0,5, 1,0, 1,5 ou 2,0 bâtons	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débiller et placer dans un récipient résistant aux micro-ondes.</li> </ul>
3	Ramollir de la crème glacée	16, 32 ou 64 oz (473, 946 ou 1 893 ml)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Placer le pot de crème glacée au centre.</li> </ul>
4	Ramollir le fromage à la crème	3, 8 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débiller et placer dans un récipient résistant aux micro-ondes.</li> </ul>

## Keep Warm (maintien au chaud)

### **AVERTISSEMENT**

#### Risque d'empoisonnement alimentaire

**Ne pas laisser des aliments dans un four plus d'une heure avant ou après la cuisson.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer un empoisonnement alimentaire ou une maladie.**

Cette fonction permet de garder les plats au chaud automatiquement.

1. Appuyer sur le bouton Keep Warm (maintien au chaud).
2. « Enter 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, Press Start » (entrer 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, appuyer sur mise en marche) défile à l'écran.
3. Fermer la porte,
4. Appuyer sur START (mise en marche).

**REMARQUE :** Le programme Keep Warm (maintien au chaud) dure 15 minutes. Pour assurer un effet parfait, sélectionner une durée supérieure à 15 minutes.

# Guía de control de combinación de microondas con campana

## Guía de funciones

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.

Este manual abarca varios modelos. Su modelo puede contar con algunos o todos los elementos enumerados. Consulte este manual o la sección de Ayuda del producto de nuestro sitio web en [www.kitchenaid.com](http://www.kitchenaid.com) para obtener instrucciones más detalladas. En Canadá, consulte nuestro sitio web en [www.kitchenaid.ca](http://www.kitchenaid.ca). Para ver detalles más específicos sobre una característica y los pasos para utilizar las características de la lista, consulte la sección con el título correspondiente a la característica.

**⚠ ADVERTENCIA**

**Peligro de Intoxicación Alimentaria**


**No deje sus alimentos en el horno por más de una hora antes o después de su cocción.**

**No seguir esta instrucción puede ocasionar intoxicación alimentaria o enfermedad.**


### Botones en el vidrio de la puerta



### Botones en el panel de control

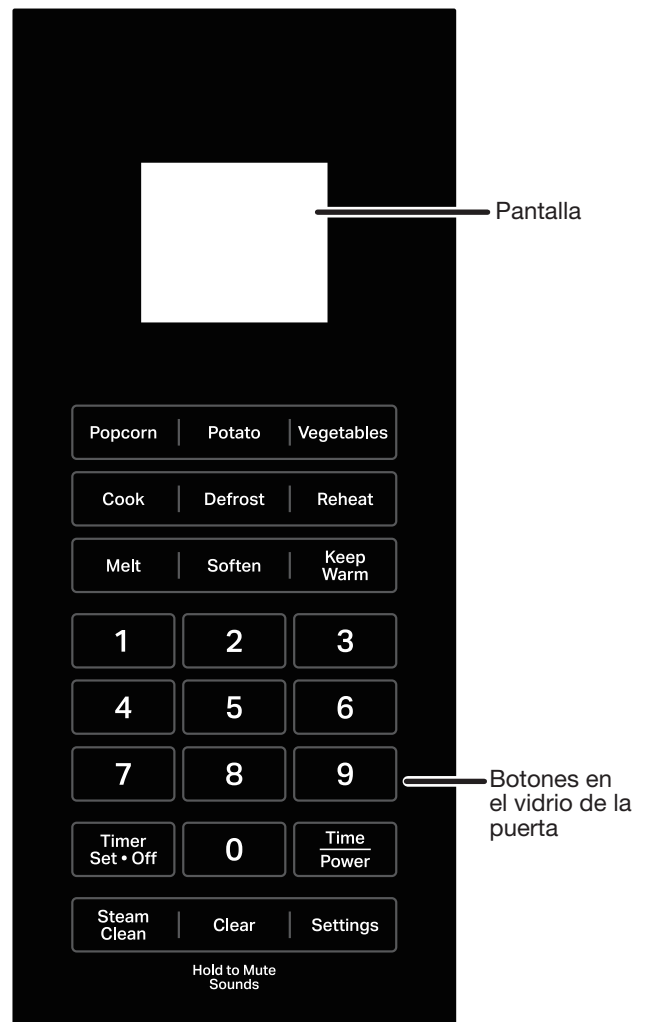

## Íconos en la pantalla

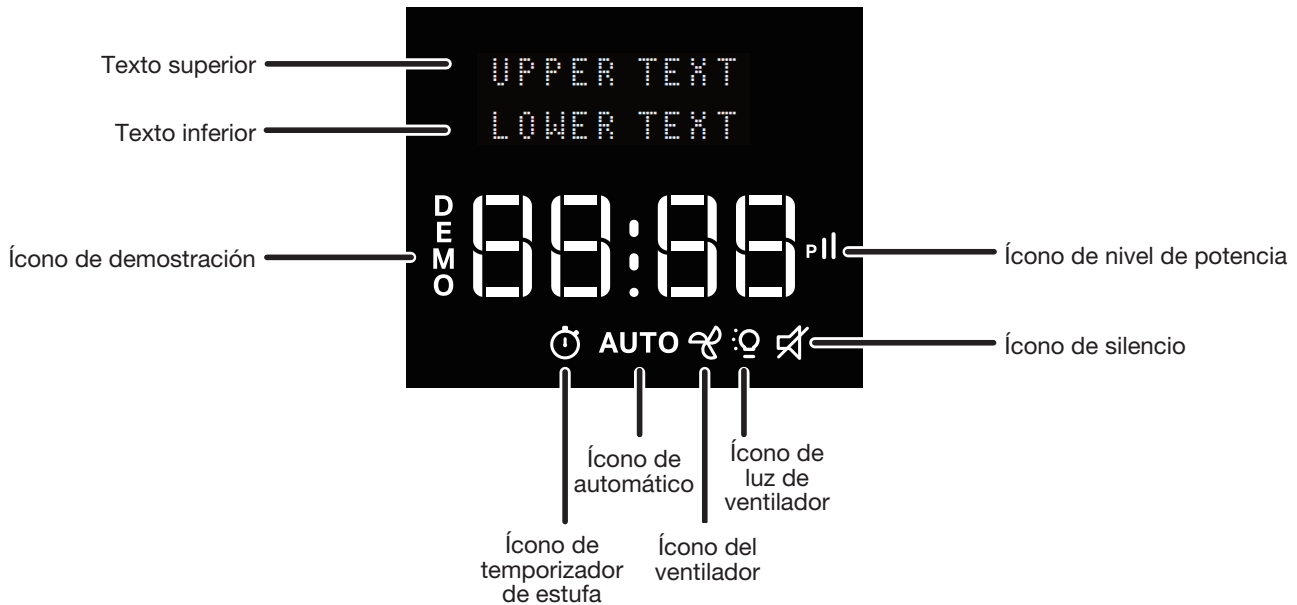

Teclado	Función	Instrucciones
	Inicio de cocción	El botón Start (Inicio) inicia cualquier función del horno. Si se interrumpe la cocción abriendo la puerta, al tocar el botón START (Inicio) después de cerrar la puerta nuevamente, se reanudará el ciclo ajustado previamente.
	Inicio rápido por 30 segundos	En el estado IDLE (inactivo), al presionar el botón Add (agregar) 30, 1 Min o 5 min, el microondas se iniciará al 100% de potencia durante el tiempo que el botón esté presionado. Por ejemplo si presiona el botón Add (agregar) 5 Min, el microondas iniciará un ciclo de 5 minutos a una potencia de 100%.
<b>Add 1 Min (Agregar 1 min)</b>	Inicio rápido por 1 minuto	
<b>Add 5 min (Agregar 5 min)</b>	Inicio rápido por 5 minutos	
<b>Cancel (Cancelar)</b>	Función para detener o pausar la cocción	Puede pausar o detener la cocción durante un ciclo manual en curso si abre la puerta o presiona el botón "Cancel" (Cancelar).
<b>Open (Abrir)</b>	Abra la puerta	Toque el botón Open (abrir) para abrir la puerta.
<b>Vent Fan (Ventilador)</b>	Apagar/encender el ventilador	<p>Presione el botón Vent Fan (ventilador) para encender o apagar el ventilador. Presione el botón Vent Fan (ventilador) varias veces para ajustar la configuración del ventilador entre OFF (APAGADO) (predeterminado) -&gt; HIGH (ALTO) -&gt; MEDIUM (MEDIO) -&gt; LOW) BAJO -&gt; OFF (APAGADO).</p> <p>La función de ventilador de la campana se puede operar de forma independiente.</p> <p><b>NOTA:</b> Con el fin de evitar que el horno de microondas se sobrecaliente, el ventilador se encenderá automáticamente si la temperatura de la cocina o la superficie de cocción debajo del horno de microondas se calienta demasiado. Cuando esto ocurre, el ventilador no puede apagarse. El ícono "AUTO" y el ícono del ventilador se encenderán en la pantalla.</p>
<b>Light (Luz)</b>	Encender/apagar la luz de la campana	<p>Presione el botón Light (luz) para ajustar la configuración del ventilador entre OFF (APAGADO) -&gt; HIGH (ALTO) -&gt; LOW) BAJO -&gt; OFF (APAGADO).</p> <p>La función de la luz de la campana se puede operar de forma independiente.</p>
<b>Ajustes</b>	Ajustar el reloj	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú del reloj.</li> <li>2. Use los botones de número para establecer HH:MM.</li> <li>3. Al presionar el botón Setting (ajustes), o cerrar la puerta, o esperar alrededor de 5 segundos se guardará.</li> </ol>



Teclado	Función	Instrucciones
<b>Settings (Ajustes)</b>	Configurar el sonido (tonos)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú de sonido.</li> <li>2. "SOUND OP" (Opciones de sonido) "Press 1-Button Tones 2-Volume" (Presionar 1-Tonos de botón 2-Volumen) se desplazarán en la pantalla. <b>Se oprime el botón "1" para establecer el botón de tonos</b> "BTN TONE" "Press 1-On 2-Off" (Presionar 1-Encendido, 2-Apagado) se desplazará en la pantalla. Presione el botón con el número para establecer. <b>Se oprime el botón "2" para establecer el volumen</b> "VOLUME" se desplazará en la pantalla "Press 1-Low 2-Med 3-High" (Presione 1-Bajo 2-Med 3-Alto). (Med es el predeterminado)</li> <li>3. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos.</li> </ol>
<b>Settings (Ajustes)</b>	Configurar la velocidad de desplazamiento	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú Scrolling Speed (velocidad de desplazamiento).</li> <li>2. "MSG SPD" se desplazará en la pantalla "Press 1-Slow 2-Normal 3-Fast" (Presione 1-Lento 2-Normal 3-Rápido).</li> <li>3. Presione el botón con el número para establecer.</li> <li>4. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos.</li> </ol>
<b>Settings (Ajustes)</b>	Configurar idioma	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú Language (Idioma).</li> <li>2. "LANGUAGE" "Press 1-English 2-Spanish" or "Press 1-English 2-French" (IDIOMA Presione 1-Inglés 2-Español o Presione 1-Inglés 2-Francés) se desplaza en la pantalla.</li> <li>3. Presione el botón con el número para establecer.</li> <li>4. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos.</li> </ol>
<b>Settings (Ajustes)</b>	Configurar el restablecimiento del filtro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú Filter (Filtro).</li> <li>2. Se desplegará en la pantalla "Press 1 to reset filter reminder" (Presione 1 para restablecer el recordatorio del filtro).</li> <li>3. Presione el botón 1 para establecer.</li> <li>4. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos.</li> </ol>
<b>Settings (Ajustes)</b>	Establecer el modo de demostración	<p><b>Activar el modo de demostración</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú Demo Mode (Modo demostración).</li> <li>2. Se desplaza en la pantalla "DEMO Press 1-Enable" (DEMO Presione 1-Activar).</li> <li>3. Presione el botón "1" para activar el modo de demostración.</li> <li>4. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos. "DEMO ON" (Demostración encendida) "Use Settings to exit" (Use los ajustes para salir) en la pantalla una vez, el ícono de demostración estará encendido.</li> </ol> <p><b>Inactivar el modo de demostración</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú Demo Mode (Modo demostración).</li> <li>2. Se desplaza en la pantalla "DEMO Press 1-Disable" (DEMO Presione 1-Desactivar).</li> <li>3. Presione el botón "1" para desactivar el modo de demostración.</li> <li>4. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos. "DISABLE" (Desactivar) "DemoMode" (Modo de demostración) en la pantalla una vez, el ícono de demostración estará apagado.</li> </ol>
<b>Settings (Ajustes)</b>	Configurar el restablecimiento de fábrica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú Factory Reset (restablecimiento de fábrica).</li> <li>2. "RESET" (RESTABLECER) "Press 1- To reset microwave to factory default" (Presione 1 - Para restablecer el microondas a los ajustes de fábrica) se desplazará en la pantalla.</li> <li>3. Presione el botón 1 para restablecer.</li> <li>4. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos. El sistema volverá a estar inactivo.</li> </ol>
<b>TIMER SET/OFF (Ajustar/Apagar el temporizador)</b>	Temporizador de estufa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque el botón Timer (Temporizador).</li> <li>2. Toque los botones numéricos para ajustar la duración hasta 99:59.</li> <li>3. "Press Kitchen Timer to Start" (Presione el temporizador de cocina para iniciar) se desplazará en la pantalla.</li> <li>4. Presione el botón Timer (temporizador) para confirmar.</li> </ol>
<b>Clear/Hold (eliminar/mantener) para silenciar los sonidos</b>	Para borrar los números que escribió	Use el botón Clear (eliminar) para borrar los números que escribió con los botones numéricos. Por ejemplo, presionó el número 333. Presionar el botón Clear (eliminar). La pantalla se restablecerá al valor predeterminado de 0:00.

Teclado	Función	Instrucciones
<b>Clear/Hold (eliminar/mantener) para silenciar los sonidos</b>	Mantenga oprimido para callar los sonidos	<p>Para desactivar los sonidos: Mantenga oprimido el botón Clear/Hold (eliminar/mantener) por aproximadamente tres segundos, se desactivarán todos los tonos y sonidos. El icono de silencio se mostrará en la pantalla en todo momento.</p> <p>Para activar los sonidos: Mantenga oprimido de nuevo por aproximadamente tres segundos, se activarán todos los tonos y sonidos. Y desaparecerá el ícono de silencio.</p>
<b>Steam Clean (Limpieza con vapor)</b>	Limpiar la cavidad del horno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque el botón Steam Clean (limpieza con vapor).</li> <li>2. "Clean" (Limpiar), "Put 1 cup of water into microwave oven safe dish, Press Start" (Ponga 1 taza de agua en un plato apto para horno de microondas, presione Inicio) se desplaza en la pantalla.</li> <li>3. Ponga el agua en el medio del fondo de la cavidad.</li> <li>4. Cierre la puerta.</li> <li>5. Pulse Start (Inicio) para limpiar.</li> </ol>
<b>Time/Power (Tiempo /potencia)</b>	Configurar la cocción manual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque el botón Time/Power (tiempo/potencia) una vez para configurar el tiempo hasta 90 minutos.</li> <li>2. Toque los botones numéricos.</li> <li>3. Vuelva a tocar el botón Time/Power (tiempo/potencia), para establecer el nivel de intensidad de cocción entre 10% a 100%. (Puede saltar este paso, si usa el nivel de potencia en 100%).</li> <li>4. Toque el botón Power Level (nivel de potencia) para establecer el nivel de potencia, ingrese la potencia de cocción con los botones numéricos (por ejemplo, presione 80 para 80%).</li> <li>5. Cierre la puerta.</li> <li>6. Presione Start (Inicio).</li> </ol>
<b>Popcorn (Palomitas de maíz)</b>	Palomitas de maíz (sensor)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque el botón Popcorn (Palomitas de maíz).</li> <li>2. "Sensing 3.0-3.5 oz, Press Start" (Detección 3,0-3,5 oz, Presione Inicio) Se desplazará en la pantalla.</li> <li>3. Cierre la puerta.</li> <li>4. Toque Start (Inicio).</li> </ol>
<b>Potato (papa)</b>	Papa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque el botón Potato (papa) varias veces para selección la opción.</li> <li>2. Toque Potato (papa) una vez para una papa pequeña y dos veces para una grande.</li> <li>3. Toque el botón numérico para seleccionar la cantidad de papa.</li> <li>4. Cierre la puerta.</li> <li>5. Toque Start (Inicio).</li> </ol>
<b>Vegetables (Verduras)</b>	Verduras	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque el botón Vegetables (verduras) varias veces para selección la opción.</li> <li>2. Toque Vegetables (verduras) una vez para verduras frescas, dos para congeladas.</li> <li>3. El microondas detectará la cantidad.</li> <li>4. Cierre la puerta.</li> <li>5. Toque Start (Inicio).</li> </ol>
<b>Cook (Cocinar)</b>	Cocinar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque el botón Cook (Cocinar) varias veces para selección la opción.</li> <li>2. Use los botones numéricos para seleccionar el tamaño y cantidad de alimentos.</li> <li>3. Cierre la puerta.</li> <li>4. Toque Start (Inicio).</li> </ol>
<b>Defrost (Descongelar)</b>	Descongelar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque el botón Defrost (descongelar) varias veces para selección la opción.</li> <li>2. Use los botones numéricos para seleccionar el tamaño y cantidad de alimentos.</li> <li>3. Cierre la puerta.</li> <li>4. Toque Start (Inicio).</li> </ol>
<b>Reheat (Recalentar)</b>	Recalentar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque el botón Reheat (recalentar) varias veces para selección la opción.</li> <li>2. Use los botones numéricos para seleccionar el tamaño y cantidad de alimentos.</li> <li>3. Cierre la puerta.</li> <li>4. Toque Start (Inicio).</li> </ol>
<b>Melt (Derretir)</b>	Derretir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque el botón Melt (Derretir) (recalentar) varias veces para selección la opción.</li> <li>2. Use los botones numéricos para seleccionar el tamaño y cantidad de alimentos.</li> <li>3. Cierre la puerta.</li> <li>4. Toque Start (Inicio).</li> </ol>

Teclado	Función	Instrucciones
<b>Soften (Ablandar)</b>	Ablandar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque el botón Soften (Ablandar) varias veces para selección la opción.</li> <li>2. Use los botones numéricos para seleccionar el tamaño y cantidad de alimentos.</li> <li>3. Cierre la puerta.</li> <li>4. Toque Start (Inicio).</li> </ol>
<b>Keep warm (Mantener caliente)</b>	Mantener calientes los alimentos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toque el botón Keep Warm (Mantener caliente).</li> <li>2. "Enter 15 min, 30min, 45min, 60min, Press Start" (Ingresar 15 min, 30 min, 45 min, 60 min Presionar Inicio) se desplaza en la pantalla.</li> <li>3. Cierre la puerta.</li> <li>4. Toque Start (Inicio).</li> </ol>

## USO DEL HORNO DE MICROONDAS

Los olores y el humo son normales cuando el horno microondas se usa las primeras veces o cuando tiene suciedad profunda.

**IMPORTANTE:** La salud de algunas aves es sumamente sensible a los gases emanados. La exposición a las emanaciones puede ocasionar la muerte de ciertas aves. Siempre traslade las aves a otra habitación cerrada y bien ventilada.

## Controles electrónicos del horno

### Pantalla de control

La pantalla se iluminará cuando se encienda o después de un corte de corriente. Cuando el horno no está en uso, se muestra la hora del día.

### Tonos

Los tonos son señales audibles que indican lo siguiente:

- Tono de encendido  
El tono se escuchará solo en el primer encendido después del restablecimiento de fábrica.
- Tono del teclado  
El tono se escuchará cada vez que se presione un botón válido.
- Tono inválido  
El tono se escuchará cuando se hayan ingresado datos no válidos o si la tecla presionada no tiene ninguna función en el estado actual de la unidad.
- Tono del temporizador de cocción y el tono recordatorio de final de cocción  
El tono se escuchará cuando haya pasado el tiempo de cocción. Posteriormente, se repetirá cada minuto a menos que se cancele el estado final o pasen 10 minutos.
- Tono del temporizador de cocina y tono de recordatorio de final de temporizador  
El tono se escuchará cuando el temporizador de cocina haya terminado. Posteriormente, se repetirá cada minuto a menos que se cancele el estado final o pasen 5 minutos.  
El estado de finalización del tiempo de cocción anulará el tono de alerta del temporizador de cocina. Después de que finalice o se cancele el estado del tiempo de cocción, el tono del temporizador de cocina continuará.
- Tono de aviso  
El tono se escuchará durante la cocción cuando se recomiende al usuario dar la vuelta a los alimentos, revolverlos, colocar o agregar alimentos (el patrón se repetirá tres veces).

## Ajustes

Muchas características del control del horno microondas pueden regularse para satisfacer sus necesidades personales. Estos cambios se realizan con el botón Settings (Ajustes).

Use el botón Settings (Ajustes) para desplazarse por las funciones que se pueden cambiar. Cada vez que presione el botón Settings (Ajustes), la pantalla avanzará hasta el próximo ajuste. Después de seleccionar la característica que va a cambiar, el control le indicará qué tecla debe presionar. En las secciones que siguen, se explican los detalles de todos los cambios de características.

Presione Cancel (Cancelar) para salir de Settings (Ajustes).

## Reloj

El reloj es de 12 horas (de 1:00 a 11:59). Toque el botón Settings (Ajustes) para llegar al submenú Clock (Reloj) y siga las indicaciones para ajustar el reloj.

1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú del reloj.
2. Use los botones de número para establecer HH:MM.
3. Al presionar el botón Setting (ajustes), o cerrar la puerta, o esperar alrededor de 5 segundos se guardará.

Si el ajuste del reloj no se realiza correctamente (por ejemplo, tiempo de espera o presionar Cancelar), inicie el reloj con el valor que está en la memoria. Si no hay un valor guardado en la memoria, en la pantalla aparecerá 12:00.

## Sonido (tonos)

Programación de los tonos de botón y volumen.

1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú de sonido.
2. "SOUND OP" (Opciones de sonido) "Press 1-Button Tones 2-Volume" (Presionar 1 - Tonos de botón 2-Volumen) se desplazarán en la pantalla.

### Se oprime el botón "1" para establecer el botón de tonos

"BTN TONE" "Press 1-On 2-Off" (Presionar 1-Encendido, 2-Apagado) se desplazará en la pantalla. Presione el botón con el número para establecer.

### Se oprime el botón "2" para establecer el volumen

"VOLUME" se desplazará en la pantalla "Press 1-Low 2-Med 3-High" (Presione 1-Bajo 2-Med 3-Alto). (Med es el predeterminado)

3. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos.

## Velocidad de desplazamiento

Se puede ajustar la velocidad con la que se desplaza el texto.

1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú Scrolling Speed (velocidad de desplazamiento).
2. "MSG SPD" se desplazará en la pantalla "Press 1-Slow 2-Normal 3-Fast" (Presione 1-Lento 2-Normal 3-Rápido).
3. Presione el botón con el número para establecer.
4. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos.

## Idioma

Se admiten dos idiomas.

### Modelo norteamericano

1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú Language (Idioma).
2. "LANGUAGE" "Press 1-English 2-Spanish" (IDIOMA Presione 1-Inglés 2 Español) se desplaza en la pantalla.
3. Presione el botón con el número para establecer.
4. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos.

### Modelo canadiense

1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú Language (Idioma).
2. "LANGUAGE" "Press 1-English 2-French" (IDIOMA Presione 1-Inglés 2 Francés) se desplaza en la pantalla.
3. Presione el botón con el número para establecer.
4. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos.

## Reposición del filtro

Cuando se cumple la condición de alerta de filtro, el recordatorio de "FAN OFF" "Change the Charcoal Filter, Reset reminder in Settings" (VENTILADOR APAGADO Cambiar el filtro de carbón, restablecer el recordatorio en la configuración) se desplaza por la pantalla. Para restablecer el estado de alerta a través de la configuración.

1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú Filter (Filtro).
2. Se desplegará en la pantalla "Press 1 to reset filter reminder" (Presione 1 para restablecer el recordatorio del filtro).
3. Presione el botón 1 para establecer.
4. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos.

## Modo de demostración

Actívelo para practicar el uso del control sin encender el elemento calefactor/magnetron.

### Activar el modo de demostración

1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú Demo Mode (Modo demostración).
2. Se desplaza en la pantalla "DEMO Press 1-Enable" (DEMO Presione 1-Activar).
3. Presione el botón "1" para activar el modo de demostración.
4. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos. "DEMO ON" (Demostración encendida) "Use Settings to exit" (Use los ajustes para salir) en la pantalla una vez, el ícono de demostración estará encendido.

El modo demostración está activado.

### Inactivar el modo de demostración

1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú Demo Mode (Modo demostración).
2. Se desplaza en la pantalla "DEMO Press 1-Disable" (DEMO Presione 1-Desactivar).
3. Presione el botón "1" para desactivar el modo de demostración.
4. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos. "DISABLE" (Desactivar) "DemoMode" (Modo de demostración) en la pantalla una vez, el ícono de demostración estará apagado.

El modo demostración está activado.

### NOTAS:

Cuando el modo de demostración está activado, la unidad volverá a modo de demostración después de un corte de energía. Si el reloj se configuró antes de la falla, el reloj en tiempo real se mostrará y se iniciará desde el momento en que ocurrió la falla.

Si el reloj no está configurado al ingresar al modo de demostración o después del corte de energía, la hora del reloj se configurará y comenzará a partir de las 12:00.

## Restablecimiento a los valores de fábrica

El usuario puede volver a ajustar el microondas al estado predeterminado.

1. Presionar el botón Setting (ajustes) repetidamente para llegar al submenú Factory Reset (restablecimiento de fábrica).
2. "RESET" (RESTABLECER) "Press 1- To reset microwave to factory default" (Presione 1 - Para restablecer el microondas a los ajustes de fábrica) se desplazará en la pantalla.
3. Presione el botón 1 para restablecer.
4. Se guardará al presionar el botón Setting (Ajustes) o si espera unos segundos. El sistema volverá a estar inactivo.

### NOTA:

El sistema se reinicia y vuelve a estar inactivo. Se restablecerán todas las funciones, incluidas todas las configuraciones y cualquier valor almacenado en la memoria.

## TEMPORIZADOR

Puede establecer el temporizador de cocina si oprime el botón Timer (Temporizador).

1. Toque el botón Timer (Temporizador).
2. Toque los botones numéricos para ajustar la duración hasta 99:59.
3. "Press Kitchen Timer to Start" (Presione el temporizador de cocina para iniciar) se desplazará en la pantalla.
4. Presione el botón Timer (temporizador) para confirmar.

## Clear/Hold (eliminar/mantener) para silenciar los sonidos

Use el botón Clear (eliminar) para borrar los números que escribió con los botones numéricos. Por ejemplo, presionó el número 333. Presionar el botón Clear (eliminar). La pantalla se restablecerá al valor predeterminado de 00:00.

Mantenga presionado el botón Clear (eliminar) por aproximadamente tres segundos para silenciar los sonidos.

Para desactivar los sonidos:

Mantenga oprimido el botón Clear/Hold (eliminar/mantener) por aproximadamente tres segundos, se desactivarán todos los tonos y sonidos. El ícono de silencio se mostrará en la pantalla en todo momento.

Para activar los sonidos:

Mantenga oprimido de nuevo por aproximadamente tres segundos, se activarán todos los tonos y sonidos. Y desaparecerá el ícono de silencio.

## Steam Clean (Limpieza con vapor)

Este ciclo de limpieza automático le ayudará a limpiar la cavidad del horno de microondas y eliminar los olores desagradables.

### Antes de iniciar el ciclo:

1. Ponga 250 ml de agua en un recipiente (consulte nuestras recomendaciones en la sección "Consejos y sugerencias" a continuación).
2. Coloque el recipiente directamente en el centro de la cavidad.

### Para iniciar el ciclo:

1. Presione el botón Steam Clean (Limpieza con vapor), la duración del ciclo de limpieza será visible en la pantalla.
2. Presione el botón Start (Inicio) para iniciar la función.

### Cuando el ciclo termine:

1. Presione el botón Cancel (Cancelar).
2. Retire el recipiente.
3. Utilice un paño suave o una toalla de papel con un detergente suave para limpiar las superficies interiores.

### Consejos y sugerencias:

Para un mejor resultado de limpieza, se recomienda utilizar un recipiente con un diámetro de 17-20 cm y una altura inferior a 6,5 cm.

Se recomienda utilizar un recipiente de material plástico ligero apto para microondas.

Como el recipiente estará caliente después de que se complete el ciclo de limpieza, se recomienda usar un guante resistente al calor al sacar el recipiente del microondas.

Para un mejor efecto de limpieza y eliminación de olores desagradables, agregue un poco de jugo de limón o vinagre al agua.

## Guía general de cocción

1. Siga las instrucciones de la función para cocinar los diferentes tipos de alimentos.
2. Para un mejor desempeño de la cocción, se recomienda revolver/girar y dejar reposar la comida 1 minuto después de cocinar y recalentar.
3. Para obtener un mejor rendimiento de cocción, intente utilizar primero el botón preestablecido.
4. Para la función automática, estas funciones nunca permiten ningún cambio:
  - Si la unidad detecta que se abrió la puerta, el ciclo se cancelará y volverá a estar inactivo.
  - Si la unidad no está en un estado de detección, puede comenzar y continuar con el tiempo restante después de cerrar la puerta y presionar Start (Inicio).
  - Después de presionar detener (pausa), la pantalla indicará que cierre la puerta y presione iniciar O presione el botón START (Inicio) (si la puerta está cerrada).

## Cocción manual

Use Timer/Power (Temporizador/potencia) para establecer la cocción manual. Coloque el alimento en el recipiente para microondas.

1. Toque el botón Time/Power (tiempo/potencia) una vez para configurar el tiempo hasta 90 minutos.
2. Toque los botones numéricos.
3. Vuelva a tocar el botón Time/Power (tiempo/potencia), para establecer el nivel de intensidad de cocción entre 10% a 100%. (Puede saltar este paso, si usa el nivel de potencia en 100%).

Toque el botón Power Level (nivel de potencia) para establecer el nivel de potencia, ingrese la potencia de cocción con los botones numéricos (por ejemplo, presione 80 para 80%).

4. Cierre la puerta.
5. Presione Start (Inicio).

Porcentaje/ Nombre	Número	Uso
100%	100	Alimentos precocinados de calentamiento rápido y alimentos con alto contenido de agua, como cocinar sopas con ingredientes crudos, calentar bebidas y cocinar la mayoría de las verduras. Y también para cocinar dos bolsas de palomitas de maíz a la vez, o dos tazones de avena al mismo tiempo.
90%	90	Cocinar trozos pequeños de carne tierna, carne molida, trozos de ave y filetes de pescado. Calentar sopas cremosas.
80%	80	Calentar arroz, pasta o guisos. Cocinar y calentar alimentos que necesitan una potencia de cocción más baja que alta, por ejemplo, pescado entero y pastel de carne.
70%	70	Recalentar alimentos precocinados, plato único o múltiple. Recalentar 2 tazones de sopa al mismo tiempo. Recalentar enchiladas o guisados de 9x13 pulgadas.
60%	60	Cocinar alimentos delicados como platos con queso y huevos, pudín y natillas. Y recalentar dos platos (9 pulgadas/cada uno) del plato llano al mismo tiempo.
50%	50	Cocinar guisados que no pueden revolverse, como la lasaña.
40%	40	Cocinar jamón, aves enteras y cazuelas.
30%	30	Cocción lenta de estofados.
20%	20	Derretir chocolate. Calentar pan, roles y pan dulce.
10%	10	Eliminar el frío de la fruta, ablandar la mantequilla, el queso y el helado. Descongelar pan, pescado, carnes, aves y alimentos precocidos.

### Consejos y sugerencias:

Para un mejor desempeño de la cocción, se recomienda revolver/girar y dejar reposar la comida 1 minuto después de cocinar y recalentar.

## Palomitas (Detectar)

Detecta de 3,0 a 3,5 oz (85 a 99 g)

- No use bolsas de papel común ni utensilios de vidrio.
  - Cuando use un recipiente especial para preparar palomitas de maíz en microondas, siga las instrucciones del fabricante.
  - Escuche hasta que se reduzca la velocidad del proceso de reventado a 1 cada 1 o 2 segundos; después, detenga el ciclo. No trate de hacer estallar de nuevo los granos que no estallaron.
  - Para obtener resultados óptimos, use bolsas de maíz para estallar frescas.
  - Los resultados de la cocción pueden variar según la marca y el contenido de grasa. Siga las instrucciones que proporciona el fabricante de palomitas de maíz para microondas.
1. Toque el botón Popcorn (Palomitas de maíz).
  2. "Sensing 3.0-3.5 oz, Press Start" (Detección 3,0-3,5 oz, Presione Inicio) Se desplazará en la pantalla.
  3. Cierre la puerta.
  4. Toque Start (Inicio).

Para obtener más recetas, consulte la sección “Cocción manual”.  
Por ejemplo: para cocinar 2 bolsas de palomitas a la vez:

1. Toque Time/Power (Tiempo /potencia) una vez.
2. Toque los botones numéricos para ajustar la duración hasta 5 minutos. Escuche hasta que se reduzca la velocidad del proceso de reventado a 1 cada 1 o 2 segundos; después, detenga el ciclo. No trate de hacer estallar de nuevo los granos que no estallaron.
3. Vuelva a tocar el botón Time/Power (tiempo/potencia), para establecer el nivel de intensidad de cocción a 100%.
4. Cierre la puerta.
5. Toque Start (Inicio).

### Potato (papa)

1. Toque el botón Potato (papa) varias veces para selección la opción.
2. Toque Potato (papa) una vez para una papa pequeña y dos veces para una grande.
3. Toque el botón numérico para seleccionar la cantidad de papa.
4. Cierre la puerta.
5. Toque Start (Inicio).

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Papa pequeña	1-4 piezas, 3-5 oz (85-141 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque en un recipiente apto para microondas.</li> <li>■ Pinche cada papa varias veces con un tenedor.</li> <li>■ Coloque sobre una toalla de papel, alrededor de los bordes de la placa de cerámica, con una separación de al menos 1" (2,5 cm).</li> <li>■ Coloque una papa en el centro del plato cerámico.</li> <li>■ Dé la vuelta a la papa cuando el sistema le indique que dé la vuelta a los alimentos durante el proceso de cocción.</li> <li>■ Deje reposar 5 minutos después de la cocción.</li> </ul>
2	Papas grandes	1-4 piezas, 8-10 oz (227-283 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque en un recipiente apto para microondas.</li> <li>■ Pinche cada papa varias veces con un tenedor.</li> <li>■ Coloque sobre una toalla de papel, alrededor de los bordes de la placa de cerámica, con una separación de al menos 1" (2,5 cm).</li> <li>■ Coloque una papa en el centro del plato cerámico.</li> <li>■ Dé la vuelta a la papa cuando el sistema le indique que dé la vuelta a los alimentos durante el proceso de cocción.</li> <li>■ Deje reposar 5 minutos después de la cocción.</li> </ul>

### Vegetables (Verduras)

1. Toque el botón Vegetables (verduras) varias veces para selección la opción.
2. Toque Vegetables (verduras) una vez para verduras frescas, dos para congeladas.
3. El microondas detectará la cantidad.
4. Cierre la puerta.
5. Toque Start (Inicio).

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Verduras frescas	Detecta de 1 a 4 tazas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colóquelas en un recipiente apto para microondas y agregue 2 a 4 cdas. de agua.</li> <li>■ Cubra con un envoltorio de plástico y perforo un orificio de ventilación. Revuelva y deje reposar tres minutos después de la cocción.</li> </ul>
2	Verduras congeladas	Detecta de 1 a 4 tazas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colóquelas en un recipiente apto para microondas y agregue 2 a 4 cdas. de agua.</li> <li>■ Cubra con un envoltorio de plástico y perforo un orificio de ventilación. Revuelva y deje reposar tres minutos después de la cocción.</li> </ul>

## Cook (Cocinar)

1. Toque el botón Cook (Cocinar) varias veces para selección la opción.
2. Use los botones numéricos para seleccionar el tamaño y cantidad de alimentos.
3. Cierre la puerta.
4. Toque Start (Inicio).

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Cocción manual	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque el alimento en el plato para microondas.</li> <li>■ Toque el botón Cook (Cocinar) para seleccionar la cocción manual y establecer el tiempo adecuado, toque Start (Inicio).</li> </ul>
2	Tocino	1-6 rebanadas/ 1 rebanada	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grosor promedio: Siga las instrucciones del paquete.</li> <li>■ Para un resultado óptimo, coloque el tocino sobre una rejilla para tocino apta para microondas.</li> </ul>
3	Arroz	Detecta 0,5 -1,0 - 1,5 2,0 tazas (125, 250, 375, 500 mL) (grano blanco largo y seco)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siga las medidas en el paquete en cuanto a las cantidades de ingredientes.</li> <li>■ Coloque el arroz y el líquido en un plato apto para microondas.</li> <li>■ Cubra con una tapa floja.</li> <li>■ Deje reposar cinco minutos después de la cocción o hasta que el líquido se haya absorbido.</li> </ul>
4	Avena	1- 4 tazas/ 1 taza	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Siga las medidas en el paquete en cuanto a las cantidades de ingredientes.</li> <li>■ Coloque la avena y el líquido en un plato apto para microondas.</li> <li>■ Cubra con un envoltorio de plástico y perfora un orificio de ventilación. Revuelva después de la cocción.</li> </ul>
5	Huevos revueltos	1-4 huevos/ 1 huevo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ De temperatura ambiente.</li> <li>■ Coloque el alimento en el plato para microondas</li> <li>■ Agregue una cucharada de agua para un huevo y mezcle bien.</li> <li>■ Cubra el plato.</li> <li>■ Revuelva y deje reposar tres minutos después de la cocción.</li> </ul>

Para obtener más recetas, consulte la sección "Cocción manual". Por ejemplo, para cocinar dos tazones de avena al mismo tiempo:

1. Toque Time/Power (Tiempo /potencia) una vez.
2. Toque los botones numéricos para ajustar la duración hasta 2 min 20 seg.
3. Vuelva a tocar el botón Time/Power (tiempo/potencia), para establecer el nivel de intensidad de cocción a 100%.
4. Cierre la puerta.
5. Toque Start (Inicio).

## Descongelar

- Para obtener un mejor rendimiento de cocción, intente utilizar primero el botón preestablecido.
  - Para obtener resultados óptimos, los alimentos deben estar a 0 °F (-18 °C) o más fríos al descongelarlos.
  - Quite el envoltorio de los alimentos y retire las tapas (de los jugos de fruta) antes de descongelar.
  - Los paquetes poco profundos se descongelarán con más rapidez que los bloques profundos.
  - Separe los trozos de alimentos lo antes posible, durante o al final del ciclo, para lograr un descongelado más uniforme.
  - Los alimentos que quedan fuera del congelador más de 20 minutos o los alimentos listos para consumir congelados no se deben descongelar con la característica Defrost (Descongelar) sino manualmente.
  - Use pedazos pequeños de papel de aluminio para proteger partes de los alimentos como las alas y las puntas de las patas del pollo y las colas de los pescados. Consulte primero la sección "Papel de aluminio y metal".
  - Se han ajustado previamente tiempos y potencias de cocción para descongelar varios tipos de alimentos.
  - Deje reposar por 5 a 20 minutos después de descongelar.
1. Toque el botón Defrost (descongelar) varias veces para selección la opción.
  2. Use los botones numéricos para seleccionar el tamaño y cantidad de alimentos.
  3. Cierre la puerta.
  4. Toque Start (Inicio).

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad
1	Descongelado manual	/
2	Carne molida	0,5 a 3,0 lb / 0,1 lb)
3	Pavo molido	
4	Pechugas de pollo sin hueso	
5	Muslos y alas de pollo con hueso	
6	Solomillos de pollo	0,5 a 4,0 lb / 0,1 lb)
7	Filetes de salmón	
8	Pescado blanco	
9	Filete de atún	0,5 a 3,0 lb / 0,1 lb)

## Reheat (Recalentar)

Se han ajustado previamente tiempos y potencias de cocción para recalentar varios tipos de alimentos. Utilice la siguiente tabla como guía.

1. Toque el botón Reheat (recalentar) varias veces para selección la opción.
2. Use los botones numéricos para seleccionar el tamaño y cantidad de alimentos.
3. Cierre la puerta.
4. Toque Start (Inicio).

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Recalentamiento manual	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque en un recipiente apto para microondas.</li> <li>■ Revuelva y deje reposar tres minutos después de recalentar.</li> </ul>
2	Agua	1 a 2 tazas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque en un recipiente apto para microondas.</li> <li>■ No cubra.</li> </ul>
3	Café	1 a 2 tazas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque en un recipiente apto para microondas.</li> <li>■ No cubra.</li> </ul>
4	Leche	1 a 2 tazas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque en un recipiente apto para microondas.</li> <li>■ No cubra.</li> </ul>
5	Té	1 a 2 tazas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque en un recipiente apto para microondas.</li> <li>■ No cubra.</li> </ul>
6	Guisado	Pequeño, medio, grande (250 mL-1 L)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque en un recipiente apto para microondas.</li> <li>■ Cubra con un envoltorio de plástico y perfore un orificio de ventilación.</li> <li>■ Revuelva y deje reposar tres minutos después de recalentar.</li> </ul>
7	Plato de cena	Detecta 1 plato, aprox. 8-16 oz (227 a 454 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque el alimento en un plato apto para el microondas.</li> <li>■ Cubra con un envoltorio de plástico y perfore un orificio de ventilación.</li> <li>■ Deje reposar por tres minutos después de recalentar.</li> </ul>
8	Pizza	1-3 rebanadas, 100 g cada una	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colóquela en un plato apto para microondas cubierto con una toalla de papel.</li> </ul>
9	Sopa	Detecta de 1 a 4 tazas (250 mL-1 L)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque en un recipiente apto para microondas.</li> <li>■ Cubra con un envoltorio de plástico y perfore un orificio de ventilación.</li> <li>■ Revuelva y deje reposar tres minutos después de recalentar.</li> </ul>
10	Salsa	Detecta de 1 a 4 tazas (250 mL-1 L)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque en un recipiente apto para microondas.</li> <li>■ Cubra con dos capas de envoltura plástica y deja una pequeña ventilación.</li> <li>■ Revuelva y deje reposar tres minutos después de recalentar.</li> </ul>

Para obtener más recetas, consulte la sección "Cocción manual". Por ejemplo, para cocinar dos tazones de sopa al mismo tiempo:

1. Toque Time/Power (Tiempo /potencia) una vez.
2. Toque los botones numéricos para ajustar la duración hasta 6 min 10 seg.
3. Vuelva a tocar el botón Time/Power (tiempo/potencia), para establecer el nivel de intensidad de cocción a 70%.
4. Cierre la puerta.
5. Toque Start (Inicio).

## Melt (Derretir)

Las funciones para derretir se puede utilizar para derretir sus alimentos. Se han ajustado previamente tiempos e intensidades de cocción para varios tipos de alimentos. Utilice la siguiente tabla como guía.

1. Toque el botón Melt (Derretir) (recalentar) varias veces para selección la opción.
2. Use los botones numéricos para seleccionar el tamaño y cantidad de alimentos.
3. Cierre la puerta.
4. Toque Start (Inicio).

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Derretido manual	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque en un recipiente apto para microondas.</li> </ul>
2	Derretir mantequilla	0,5, 1,0, 1,5, 2,0 barritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Retire el envoltorio y coloque en un recipiente apto para microondas. Revuelva después de derretir.</li> </ul>
3	Derretir chocolate	4, 6, 8 o 12 oz (113, 170, 227 o 340 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corte los cuadrados en trozos pequeños o use escamas.</li> <li>■ Colóquelos en un recipiente apto para microondas. Revuelva después de derretir.</li> </ul>
4	Derretir queso	8 o 16 oz (227 o 454 g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corte en trozos pequeños y coloque en un recipiente apto para microondas.</li> <li>■ Revuelva después de derretir.</li> </ul>



## Soften (Ablandar)

Las funciones para ablandar se puede utilizar para ablandar sus alimentos. Se han ajustado previamente tiempos e intensidades de cocción para varios tipos de alimentos. Utilice la siguiente tabla como guía.

1. Toque el botón Soften (Ablandar) varias veces para selección la opción.
2. Use los botones numéricos para seleccionar el tamaño y cantidad de alimentos.
3. Cierre la puerta.
4. Toque Start (Inicio).

Elemento	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucciones
1	Ablandado manual	/	■ Coloque en un recipiente apto para microondas.
2	Soften Butter (Ablandar mantequilla)	0,5, 1,0, 1,5, 2,0 barritas	■ Retire el envoltorio y coloque en un recipiente apto para microondas.
3	Ablandar helado	16, 32 o 64 oz (473, 946 o 1893 mL)	■ Coloque el recipiente con helado en el centro plano.
4	Ablandar queso crema	3, 8 oz	■ Retire el envoltorio y coloque en un recipiente apto para microondas.

## Keep warm (Mantener caliente)

### **ADVERTENCIA**

#### **Peligro de Intoxicación Alimentaria**

**No deje sus alimentos en el horno por más de una hora antes o después de su cocción.**

**No seguir esta instrucción puede ocasionar intoxicación alimentaria o enfermedad.**

Esta función le permite mantener sus platos calientes automáticamente.

1. Toque el botón Keep Warm (Mantener caliente).
2. “Enter 15 min, 30min, 45min, 60min, Press Start” (Ingresar 15 min, 30 min, 45 min, 60 min Presionar Inicio) se desplaza en la pantalla.
3. Cierre la puerta,
4. Toque START (Inicio).

**NOTA:** El ciclo de mantenimiento del calor es de 15 minutos, para garantizar un efecto perfecto, seleccione el tiempo de más de 15 minutos.