

UNIQUE[®]
APPLIANCES

== *Classic* ==
by UNIQUE

RÉFRIGÉRATEUR À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR

MODÈLE : UNQ-7R7CT AC



UL US
LISTED
HOUSEHOLD
REFRIGERATOR / FREEZER
SA46158

GUIDE D'UTILISATEUR

numéro de série :

MAY25V1

TABLE DES MATIÈRES

Remarques important sur la sécurité	3	Entretien	15
Dimensions.....	5	Dépannage	17
Instructions de mise à la terre	6	Recommandations.....	20
Déballage et nettoyage.....	6	Schema électrique	21
Instructions d'installation	7	Plaque signalétique	22
Caractéristiques de produit.....	9	Garantie	23
Fonctionnement	10	Informations concernant l'appareil.....	24
Caractéristiques.....	12	Enregistrement du produit.....	24
Stockage alimentaire	13	Contactez nous	24
Nettoyage et dégivrage.....	15		

BIENVENUE

Félicitations! Vous avez acheté l'un des produits de réfrigération les plus efficaces disponibles sur le marché aujourd'hui. Nous sommes fiers de nos produits de qualité et nous croyons en la fiabilité du service que nous offrons.

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce manuel, y compris les renseignements sur la sécurité, l'installation, le fonctionnement et le nettoyage. Ces directives n'ont cependant pas pour but de couvrir toutes les conditions et situations possibles. Ainsi, faites preuve de bon sens et de prudence lorsque vous installez, utilisez et nettoyez cet appareil. Si vous avez des doutes sur l'une de ces instructions ou l'un de ces avertissements, communiquez avec votre détaillant local ou avec Unique Appliances pour obtenir de l'aide.

BESOIN D'AIDE ?

Avant d'appeler le service, voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour nous aider à mieux vous servir.

Lisez attentivement ce manuel du propriétaire avant d'installer et d'utiliser votre appareil : il contient des instructions pour vous aider à utiliser et à entretenir correctement votre appareil. Nous ne sommes pas responsables des dommages survenus en raison d'une mauvaise utilisation.

Suivez toutes les instructions de votre appareil et du manuel d'instructions, et conservez ce manuel dans un endroit sûr pour résoudre tout problème qui pourrait survenir à l'avenir.

Visitez notre site Web : Notre site Web accessible au www.UniqueAppliances.com vous donnera accès à des outils en libre-service, à des FAQ et à bien d'autres choses encore.

Si vous recevez un appareil endommagé : Communiquez immédiatement avec le détaillant qui vous a vendu l'appareil.

Économisez du temps et de l'argent : Consultez la section de dépannage à la fin de ce manuel avant d'appeler. Cette section vous aidera à résoudre les problèmes potentiels les plus courants.

AVERTISSEMENT DE LA PROPOSITION 65 À CALIFORNIE



Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le phtalate de diisononyle (DINP) qui est reconnu par l'État de Californie comme étant cancérigène.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

REMARQUES IMPORTANT SUR LA SÉCURITÉ

Ces avertissements sont fournis dans l'intérêt de votre sécurité. Veuillez vous assurer de bien les comprendre avant d'installer ou d'utiliser ce réfrigérateur. Votre sécurité est ce qui importe le plus. Si vous avez des doutes sur l'une de ces instructions ou l'un de ces avertissements, communiquez avec votre détaillant local ou avec Unique Appliances pour obtenir de l'aide.

IMPORTANT: Après un transport où le réfrigérateur a été sur le côté ou à l'arrière, assurez-vous que le réfrigérateur est dans une position verticale et de niveau pendant 12 heures pour permettre aux fluides du compresseur de se redistribuer uniformément avant utilisation.

AVANT L'INSTALLATION

À la livraison, veuillez vérifier que le réfrigérateur est complet et n'a pas été endommagé pendant le transport. Il est déconseillé de brancher un appareil endommagé, notamment au niveau du câble d'alimentation électrique ou du circuit réfrigérant. En cas de dommages, veuillez contacter votre revendeur de produits local ou Unique Appliances pour obtenir de l'aide.



DANGER

- Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Ne percez pas les tubes de réfrigérant.
- Assurez-vous que l'entretien est effectué par le personnel de service autorisé par l'usine, afin de minimiser les dommages au produit ou les problèmes de sécurité.



AVERTISSEMENT

- Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, dégagées de toute obstruction.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments du appareil, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Lors du déplacement/positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- Afin d'éviter tout danger résultant de l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être positionné conformément aux instructions.



CAUTION

- Lors du déplacement/positionnement de l'appareil, n'endommagez pas le circuit réfrigérant.
- Risque d'incendie ou d'explosion - Réfrigérant inflammable utilisé. Cet appareil utilise du réfrigérant isobutane (R600a), un gaz naturel présentant un haut niveau de compatibilité environnementale. Ce réfrigérant étant inflammable, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit réfrigérant ne soit endommagé pendant le transport et l'installation.

Si le circuit réfrigérant est endommagé :

- Évitez les flammes nues et les sources d'inflammation.
- Aérer soigneusement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
- Consultez le manuel d'utilisateur avant de tenter de réparer ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées. Réparez le réfrigérateur/congélateur uniquement si vous êtes un technicien en réfrigération formé ou autorisé.
- Mise au rebut de manière appropriée conformément aux réglementations fédérales ou locales.
- Suivez attentivement les instructions de manipulation.

IMPORTANT

- Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 4 heures avant d'ajouter des aliments.

IMPORTANT

- Ce réfrigérateur est conçu pour un usage domestique uniquement. Il est destiné au stockage d'aliments et de boissons comestibles/consommables. Il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel. Il ne convient pas à un usage commercial ou courant et/ou à l'entreposage de substances autres que alimentaires. **Notre compagnie n'est pas responsable des pertes résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil.**

REMARQUES IMPORTANT SUR LA SÉCURITÉ (suite)

- N'utilisez jamais de force excessive sur la poignée pour ouvrir la porte.
- Si la température ambiante s'approche de la température de fonctionnement du réfrigérateur, celui-ci risque ne pas fonctionner correctement. Si la température ambiante dépasse 43.3 °C (110 °F), le réfrigérateur peut ne pas fonctionner correctement.
- **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé à des altitudes supérieures à 1980 m/6 500 pieds.**

SÉCURITÉ DES ENFANTS

- Les enfants plus âgés (8 à 14 ans) et les personnes vulnérables peuvent utiliser les appareils de réfrigérateur/congélateur en toute sécurité après avoir reçu une surveillance ou des instructions appropriées concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération et peuvent utiliser l'appareil réfrigérateur/congélateur sous surveillance, mais ne doivent pas être autorisés à effectuer le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
- Les tout-petits (0 à 3 ans) ne doivent pas utiliser l'appareil.

Ne laissez pas les enfants jouer à l'intérieur ou autour du réfrigérateur. **SI UN ENFANT RESTE COINCÉ À L'INTÉRIEUR, IL COURT UN RISQUE DE SUFFOCATION.** Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, sécurisez-le ou retirez les portes pour empêcher les enfants de jouer dans les compartiments.

DANGER

Risque de piégeage des enfants. Avant de vous débarrasser d'un appareil usagé :

- Retirez la porte ou le couvercle.
- Laissez les étagères en place pour empêcher les enfants de grimper facilement à l'intérieur.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.

 **RISQUE DE SUFFOCATION:** Gardez les enfants éloignés de tout matériel d'emballage.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

MISE AU REBUT L'APPAREIL AVERTISSEMENT

Le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas le modifier. Contacter un technicien qualifié avant de procéder à la mise au rebut.



Lorsque vous jetez votre réfrigérateur, utilisez un site de mise au rebut agréé. Le réfrigérant doit être entièrement vidangé et récupéré par un technicien agréé pour être recyclé avant d'être mis au rebut. Renseignez-vous auprès de votre agence environnementale locale pour obtenir des recommandations sur le recyclage de cet appareil dans votre région. Avant de le mettre au rebut, retirez le câblage de connexion électrique et assurez-vous également que les portes sont retirées pour éviter que des enfants ne soient piégés à l'intérieur - **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !**



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en Amérique du Nord. Pour éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

DIMENSIONS

DIMENSIONS GÉNÉRALES


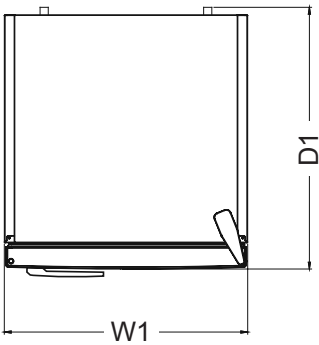
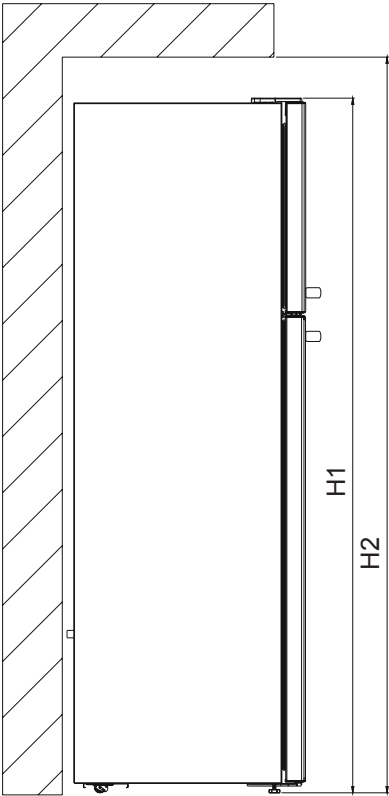


Dimensions générales ¹

H1	58.94 pouces / 149.7 cm
W1	21.65 pouces / 55.0 cm
D1	23.82 pouces / 60.5 cm

¹ L'hauteur, la largeur et la profondeur de l'appareil avec la poignée

DIMENSIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

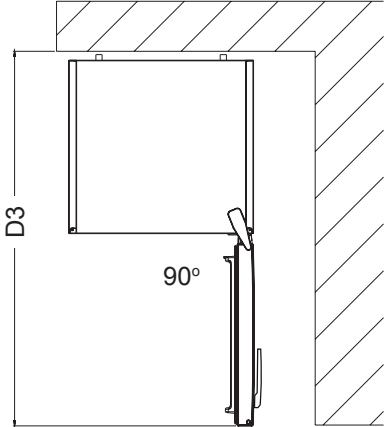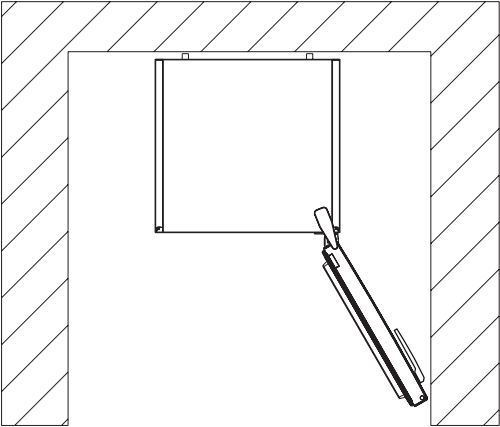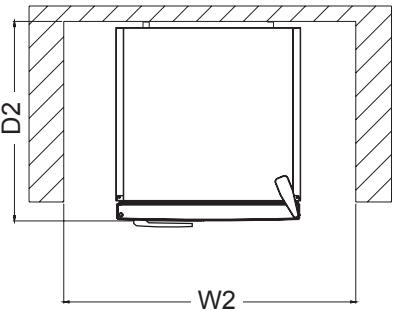

Dimensions d'installation ²

H2	64.84 pouces / 164.7 cm
W2	25.59 pouces / 65.0 cm
D2	24.21 pouces / 61.5 cm

² L'hauteur, la largeur et la profondeur de l'appareil, y compris la poignée, ainsi que l'espace nécessaire à la libre circulation de l'air frais.

Dimensions d'utilisation ³

W3	33.42 pouces / 84.8 cm
D3	42.22 pouces / 107.2 cm

³ La largeur et la profondeur de l'appareil, y compris la poignée, ainsi que l'espace nécessaire pour permettre à la porte de s'ouvrir à l'angle minimum permettant l'enlèvement de tout le contenu interne.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. La mise à la terre réduit le risque de décharge électrique en permettant au courant électrique de s'échapper.

- Une fiche à 3 broches spécialement reliée à la terre a été connectée au câble d'alimentation de votre réfrigérateur. Le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise correctement reliée à la terre d'au moins 10 ampères. S'il n'y a pas de prise de ce type dans votre maison, ou si la prise murale est une prise à 2 broches, faites installer la prise appropriée par un électricien agréé. La plaque signalétique indique la tension et la fréquence correctes pour l'appareil.
- **La tension de fonctionnement de votre réfrigérateur-congélateur est de 115-127 V à 60 Hz.**
Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que les informations figurant sur la plaque signalétique (tension et puissance raccordée) correspondent à celles du réseau électrique. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- L'appareil doit être connecté à une prise à fusible correctement installée. L'alimentation électrique (CA) et la tension au point de fonctionnement doivent correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil (la plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil).
- **Nous n'acceptons aucune responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation non mise à la terre..**
- Les travaux d'installation et de réglage sur l'appareil doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié. Les travaux effectués par des personnes ayant des connaissances techniques insuffisantes peuvent nuire aux performances de l'appareil, causer des dommages à l'équipement et annuler la garantie.
- Il est dangereux d'apporter des altérations ou de tenter de modifier ce produit de quelque manière que ce soit. Les modifications du produit annuleront la garantie.

AVERTISSEMENT

- Une mauvaise utilisation de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique.
- Consultez un électricien qualifié ou un agent de service si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou s'il existe des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
- Ne branchez pas votre appareil à des rallonges, à des adaptateurs non mis à la terre (à deux broches) ou avec un autre appareil sur la même prise murale.
- Ne pas épisser le cordon d'alimentation.
- Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la troisième broche de terre du cordon d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

DÉBALLAGE ET NETTOYAGE

IMPORTANT : Après un transport où le réfrigérateur a été couché sur le côté ou sur le dos, assurez-vous que le réfrigérateur est en position verticale et de niveau pendant 12 heures avant de connecter l'appareil à une source d'alimentation, cela réduira la possibilité d'un dysfonctionnement du système de refroidissement dû à la manipulation pendant le transport.

DÉBALLAGE ET NETTOYAGE

Retirez tous les emballages et les bandes de fixation de l'appareil. Pour éviter de vous blesser et d'endommager l'appareil, soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez des outils tranchants ou pointus lors du déballage. Tenez les enfants éloignés du matériel d'emballage - **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT!**

Lavez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et un savon ou un détergent doux. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs, de la laine d'acier, des éponges à récurer ou des produits de nettoyage chimiques. Il est recommandé d'utiliser une éponge, une brosse douce ou une serviette. Après le nettoyage, rincez et séchez soigneusement. Vous pouvez laisser les portes ouvertes pour permettre aux compartiments de s'aérer pendant 20 à 30 minutes afin d'éliminer les odeurs résiduelles. Renseignez-vous auprès de votre agence environnementale locale pour obtenir des recommandations sur le recyclage des matériaux d'emballage dans votre région.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

POSITIONNEMENT DE L'APPAREIL

La zone dans laquelle le réfrigérateur doit être installé doit être relativement fraîche, sèche et convenablement ventilée. La zone doit être protégée contre les intempéries (pluie, neige) et les poussières de surface excessives. Afin d'assurer un bon fonctionnement, l'appareil doit être placé sur une surface plane, ferme et stable, reposant à niveau sur les quatre supports. Le plancher doit être assez solide pour supporter une armoire complètement chargée. Utilisez des cales en bois ou en métal pour mettre le réfrigérateur à niveau si nécessaire. Ne placez pas l'appareil en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur, comme une cuisinière ou un radiateur, car cela peut augmenter la consommation électrique.

Les températures ambiantes extrêmement froides peuvent aussi entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Ne placez pas le réfrigérateur à proximité de sources de chaleur (radiateur, cuisinière, chaudière, foyer, etc.) et évitez toute exposition prolongée à la lumière directe du soleil. Lorsque le réfrigérateur fonctionne, les panneaux latéraux du réfrigérateur peuvent être chauds ; c'est normal. car l'appareil utilise les parois extérieures pour transférer la chaleur de l'intérieur de l'armoire. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le frigo et les murs avoisinants ou les gros objets. **IMPORTANT** : L'arrière du réfrigérateur doit être placé contre un mur en laissant un espace d'air d'un maximum de 3 pouces (7,6 cm).

Cela fournira un débit d'air suffisant autour de l'appareil, ce qui se traduira par un fonctionnement plus efficace et une durée de vie plus longue de l'appareil.

Gardez toujours les ouvertures d'aération du couvercle du boîtier du compresseur exemptes de poussière et d'obstructions.

Cet appareil est destiné à une installation autonome seulement et n'est pas destiné à être encastré dans une armoire ou un comptoir.

INSTALLATION

- Cet appareil est lourd. Faites attention lorsque vous le déplacez.
- La prise doit être accessible après l'installation.
- Assurez-vous que l'appareil ne repose pas sur le câble d'alimentation électrique. Assurez-vous aussi que le câble électrique n'est pas écrasé ou plié lorsque l'appareil est installé ou déplacé.
- N'installez pas l'appareil près de l'eau, par exemple : dans un sous-sol humide ou près d'un évier.
- Placez l'appareil à un endroit où il ne sera pas exposé à la lumière directe du soleil.
- L'appareil ne doit jamais être utilisé à l'extérieur ou exposé à la pluie ou à la neige.
- Il doit y avoir un espace libre d'au moins 15,25 cm (6 pouces) à partir du haut de l'appareil.
- Pour que l'appareil fonctionne efficacement, il doit y avoir un espace autour de lui pour la circulation de l'air. Lors du positionnement du produit dans une zone encastrée contre un mur, assurez-vous des dégagements suivants :
 - un espace de 10,16 cm (4 pouces) entre la surface supérieure et le plafond
 - un espace de 5 cm (2 pouces) entre les murs et les panneaux latéraux
 - la distance entre l'appareil et le mur arrière doit être d'un maximum de 7,6 cm (3 pouces)
- Ne mettez ni ne rangez rien sur votre appareil. Ne jamais mettre d'objet lourd sur l'appareil.
- Ne couvrez pas le corps ou le dessus du réfrigérateur-congélateur avec quelque type de revêtement ou de matériau que ce soit. Cela affectera la performance de votre réfrigérateur-congélateur.
- Placez l'appareil à au moins 51 cm des cuisinières, fours à gaz et radiateurs, et à au moins 5 cm des fours électriques.
- Si votre appareil est placé à côté d'un congélateur, il doit y avoir un espace d'au moins 1 po/2,5 cm pour éviter humidité qui se forme sur la surface extérieure.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (suite)

- Utilisez les pattes avant réglables (pieds de nivellement) pour vous assurer que votre appareil est de niveau et stable. Vous pouvez ajuster les pieds en les tournant dans les deux sens. **Ça doit être fait avant de mettre les aliments dans l'appareil.**

CAUTION

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas conçu pour une installation à l'extérieur, y compris dans un endroit où la température n'est pas contrôlée (porches, véhicules, etc.)
- N'entreposez pas de contenants contenant des vapeurs ou des liquides inflammables dans ou autour de l'appareil, comme des solvants organiques, des bombes aérosols, des bidons de gaz, etc. Risque d'explosion !
- Ne branchez pas votre appareil au réseau électrique principal à l'aide d'une rallonge ou d'un adaptateur de prise.
- N'utilisez pas de fiches endommagées, déchirées ou anciennes.
- Ne tirez pas, ne pliez pas et n'endommagez pas le cordon.
- Ne jamais toucher le cordon d'alimentation/la fiche avec les mains mouillées. Cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique.
- Ne placez pas de bouteilles en verre ou de canettes dans le compartiment de fabrication de glace, car elles pourraient éclater lorsque leur contenu gèle.
- Ne mettez pas de matières explosives ou inflammables dans votre réfrigérateur. Conservez les boissons à forte teneur en alcool verticalement dans le compartiment réfrigérateur et assurez-vous que leurs couvercles sont bien fermés.
- Lorsque vous retirez la glace du compartiment de fabrication de glace, ne la touchez pas à mains nues, car cela pourrait causer des brûlures et/ou des coupures par le gel.
- Ne pas toucher les produits congelés avec les mains mouillées. Ne mangez pas de glace ou de glaçons immédiatement après les avoir retirés du compartiment à glaçons afin d'éviter les brûlures dues au gel ou les blessures aux lèvres/à la langue.
- Ne pas recongeler les aliments congelés décongelés. Même après la congélation, la croissance bactérienne peut entraîner des problèmes de santé comme une intoxication alimentaire.


NETTOYAGE

- Débranchez toujours votre appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- Laissez l'intérieur du réfrigérateur/congélateur décongeler complètement, puis lavez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et un savon ou un détergent doux. Les produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs, la laine d'acier, les éponges à récurer ou les produits de nettoyage chimiques ne doivent en aucun cas être utilisés.

ENTRETIEN

- Ce produit doit être entretenu par un technicien agréé et seules des pièces d'origine doivent être utilisées.
- En aucun cas, vous ne devez tenter de réparer l'appareil vous-même, sauf avis contraire d'Unique Appliances. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent entraîner des blessures ou un dysfonctionnement grave de l'appareil. Tout travail non autorisé peut annuler la garantie.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

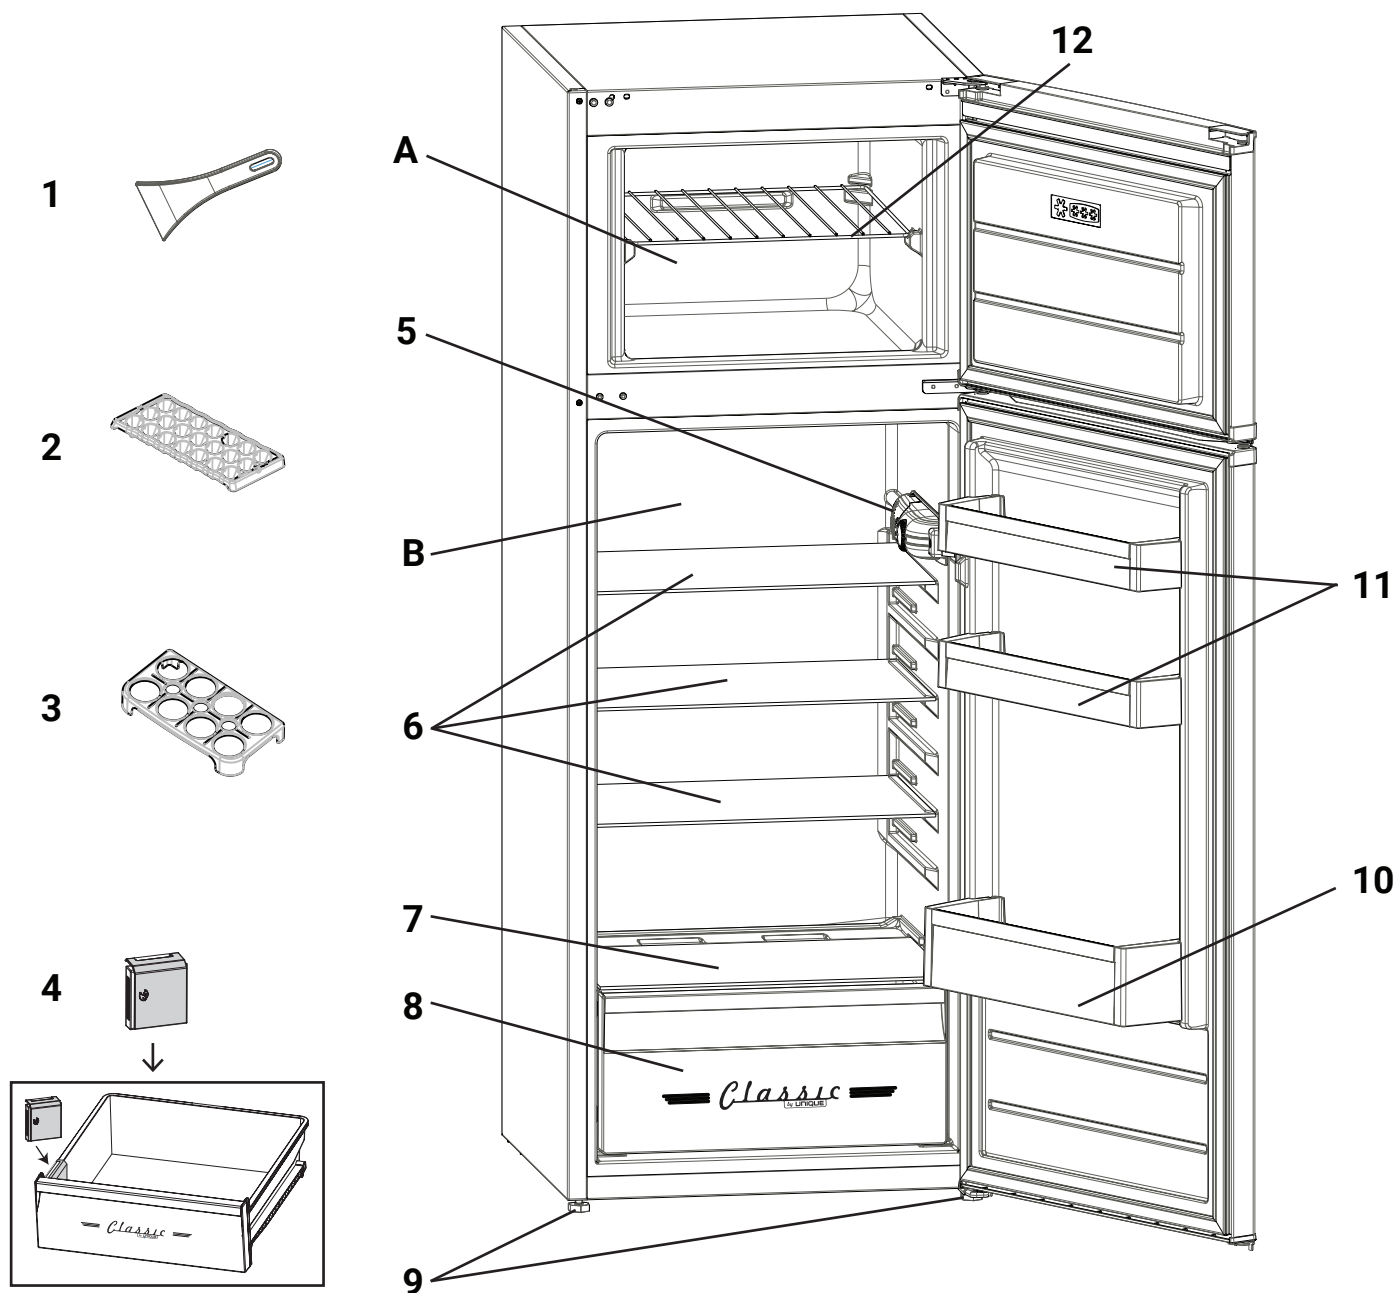

A Compartiment congélateur

B Compartiment réfrigérateur

1 Grattoir à glace en plastique

2 Bac à glaçons

3 Porte-œufs

4 Filtre à charbon (situé dans le bac à légumes)

5 Thermostat/éclairage intérieur à DEL

6 Étagères de réfrigérateur

7 Couvercle de bac à légumes

8 Bac à légumes

9 Pieds de nivellement avant ajustables

10 Étagère à bouteilles

11 Étagères de porte

12 Étagère de congélateur

FONCTIONNEMENT

INFORMATIONS SUR LA TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT DE NOUVELLE GÉNÉRATION


Notre technologie de refroidissement moins de givre de nouvelle génération est alimentée par un évaporateur enveloppant qui offre une puissance de refroidissement efficace, plus d'espace de stockage et nécessite moins de dégivrage manuel.

RÉGLAGE DU THERMOSTAT

Le thermostat régule automatiquement la température interne du réfrigérateur/congélateur. Le thermostat varie de 1 (le plus chaud) à 5 (le plus froid). Pour régler la température, tournez le bouton pour sélectionner la plage de température souhaitée.

IMPORTANT

En tournant le bouton au-delà de la position 1 (jusqu'au point noir), votre appareil s'éteindra.

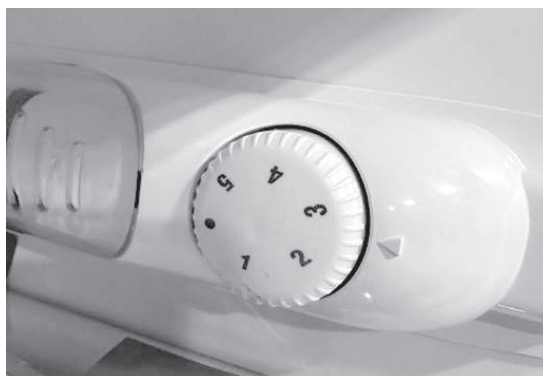

Contrôle du thermostat

REMARQUE

Le réglage optimal pour l'efficacité du réfrigérateur et du congélateur est 4.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Votre appareil est conçu pour fonctionner dans les plages de température ambiante indiquées dans les normes, selon la classe climatique indiquée sur l'étiquette d'information. Il n'est pas recommandé d'utiliser le réfrigérateur dans des environnements situés en dehors des plages de température indiquées. Cela réduira l'efficacité de refroidissement de l'appareil.



Les réglages de température doivent être effectués en fonction de la fréquence d'ouverture des portes, de la quantité d'aliments conservés à l'intérieur de l'appareil et la température ambiante de l'emplacement de votre appareil.

- Lors de la première mise en marche de l'appareil, laissez-le fonctionner pendant 24 heures afin d'atteindre sa température de fonctionnement. Pendant ce temps, n'ouvrez pas la porte et ne gardez pas une grande quantité de nourriture à l'intérieur.
- Une fonction de temporisation est appliquée pour éviter d'endommager le compresseur de votre appareil lors de la connexion ou de la déconnexion à l'alimentation secteur, ou lorsqu'une interruption électrique se produit.

CARACTÉRISTIQUES

BAC À GLAÇONS

- Remplissez les bacs à glaçons d'eau et mettez-les dans le congélateur.
- Une fois l'eau complètement congelée, vous pouvez tourner les plateaux comme indiqué ci-dessous pour retirer les glaçons.

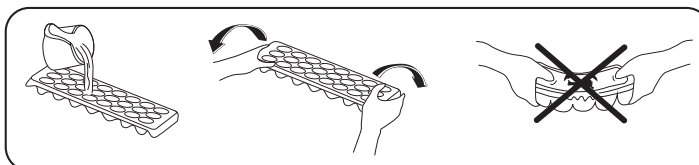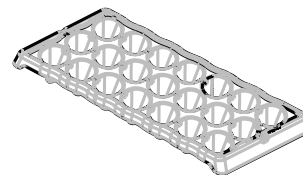

LE BAC À LÉGUMES


Le bac à légumes conserve les fruits et légumes frais au niveau d'humidité optimal et permet d'organiser et d'accéder facilement aux aliments.

DÉMONTAGE DU BAC À LÉGUMES

- Tirez la boîte vers vous, aussi loin que possible
- Retirez l'avant de la boîte de ses rails et enlevez-la

REMARQUE : Tenez toujours fermement la boîte lorsque vous la retirez.



- Après le nettoyage, inversez ces instructions pour réinstaller les bacs à légumes.

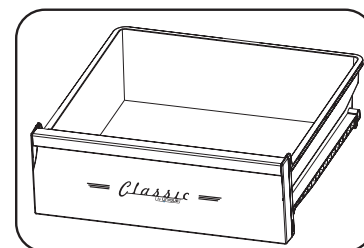

REMPACEMENT DU FILTRE DU BAC À LÉGUMES

Le filtre du bac à légumes élimine le gaz éthylène (un composé organique volatil libéré naturellement par les aliments frais) et les odeurs désagréables du bac à légumes afin que les aliments restent frais plus longtemps.


- Pour de meilleures performances, remplacez le filtre tous les 6 mois. Pour commander des filtres de remplacement (UGP-VT42327695), visitez www.uniqueappliances.com ou contactez le service à la clientèle Unique : **Sans-frais** : 1-877-427-2266 ou 1-905-827-6154, ou par **courriel** : info@UniqueAppliances.com
- Pour remplacer le filtre, enlevez le couvercle arrière du boîtier du filtre en le tirant dans le sens de la flèche. Retirez l'ancien filtre, placez le filtre de remplacement dans l'appareil et remettez le couvercle arrière en place.

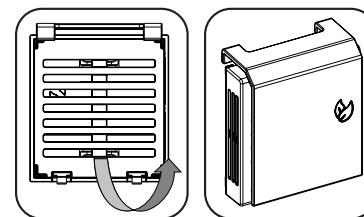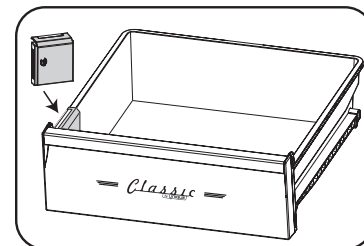

GRATTOIR À GLACE EN PLASTIQUE

Après un certain temps, du givre peut s'accumuler dans certaines zones du congélateur et doit être enlevé régulièrement. Utilisez le grattoir en plastique fourni ; n'utilisez pas d'objets métalliques tranchants qui pourraient perforer le circuit du réfrigérateur et causer des dommages irréparables

dommages à l'unité.

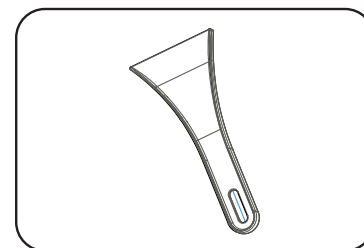

STOCKAGE DES ALIMENTS

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

- Pour réduire l'humidité et la formation de givre à l'intérieur de l'appareil, assurez-vous de conserver les liquides dans des contenants hermétiques, car du givre peut se former à mesure que le liquide s'évapore.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les couvrir et de les conserver au réfrigérateur. L'entreposage d'aliments chauds peut augmenter la température/l'humidité à l'intérieur du réfrigérateur, ce qui peut gâcher d'autres aliments entreposés et réduire l'efficacité de l'appareil.
- Assurez-vous qu'aucun objet n'est en contact direct avec la paroi arrière de l'appareil, car du givre se formera et l'emballage pourrait y adhérer.
- N'ouvrez pas souvent la porte du réfrigérateur, car cela peut augmenter la température interne et réduire l'efficacité.
- Nous recommandons d'emballer la viande et le poisson propre et de les conserver sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes, où l'air est plus frais.
- Conservez les fruits et légumes en vrac dans le bac à légumes.
- L'entreposage séparé des fruits et des légumes permet d'éviter que les légumes sensibles à l'éthylène (feuilles vertes, brocoli, carotte, etc.) ne soient affectés par les fruits libérant de l'éthylène (bananes, pêches, abricots, figues, etc.).
- Ne mettez pas de légumes humides au réfrigérateur.
- La durée de conservation de tous les produits alimentaires dépend de la qualité initiale des aliments et d'un cycle de réfrigération ininterrompu avant le stockage au réfrigérateur.
- Le liquide qui s'échappe de la viande peut contaminer d'autres produits dans le réfrigérateur. Emballez les produits carnés de manière sécuritaire et nettoyez immédiatement toute fuite si elle se produit.
- Ne placez pas d'aliments devant le passage du courant d'air, car cela pourrait endommager les aliments et réduire l'efficacité.
- Consommez les aliments emballés avant la date de péremption recommandée.
- Pour vous assurer que le compartiment réfrigérateur maintient une température précise, ne laissez pas les aliments entrer en contact avec le capteur de température situé dans le compartiment réfrigérateur.
- Pour une utilisation quotidienne optimale, réglez la température de votre réfrigérateur à position 4.
- Pour assurer une conservation sécuritaire des aliments, la température du compartiment réfrigérateur doit être réglée entre 32 et 46 °F/0° et 8°C. Les températures inférieures à 32 °F/0 °C peuvent geler/endommager les aliments frais, et les températures supérieures à 46 °F/8 °C peuvent provoquer une croissance bactérienne et une détérioration.
- Pour éviter toute contamination croisée, les produits carnés et les fruits et/ou légumes ne doivent pas être entreposés ensemble.

STOCKAGE DES ALIMENTS (suite)

Le tableau ci-dessous est un guide rapide pour vous montrer la façon la plus efficace d'entreposer les principaux groupes d'aliments dans votre compartiment réfrigérateur.

GUIDE POUR CONSERVER LES ALIMENTS AU RÉFRIGÉRATEUR		
Aliment	Durée maximale de stockage	Comment et où entreposer
Légumes et fruit	1 semaine	Bac à légumes
Viande et poisson	2-3 jours	Conserver dans une pellicule plastique, des sacs hermétiques ou des contenants sur des étagères en verre.
Fromage et produits laitiers	Jusqu'à la date d'expiration recommandé par le producteur	Sur des étagères en verre ou dans la porte
Œufs	1 mois	Dans le porte-œufs, placé sur le tablettes en verre
Aliments cuits/restes	2 jours	Conserver dans une pellicule plastique, des sacs hermétiques ou des contenants sur des étagères en verre.

REMARQUE : Les patates, les oignons et l'ail ne doivent pas être gardés au réfrigérateur.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

- Le congélateur est utilisé pour entreposer des aliments congelés, congeler des aliments frais et faire des glaçons.
- Les aliments sous forme liquide doivent être congelés dans des contenants en plastique scellés, tandis que les aliments solides doivent être congelés dans des sachets ou des sacs en plastique. Enveloppez et scellez correctement les aliments frais ; l'emballage doit être hermétique et ne doit pas fuir. Les sacs de congélation spéciaux, le papier d'aluminium, les sacs en polyéthylène et les contenants en plastique sont idéaux.
- N'entreposez pas d'aliments frais à côté d'aliments congelés, car cela pourrait décongeler ces derniers.
- Avant de congeler des aliments frais, divisez-les en portions plus petites ou en portions individuelles.
- Faites cuire ou consommez les aliments congelés décongelés dans un court laps de temps après la décongélation.
- Suivez toujours les instructions du fabricant sur l'emballage des aliments lorsque vous conservez des aliments surgelés. Si aucune information n'est fournie, les aliments ne doivent pas être conservés plus de 3 mois à compter de la date d'achat.
- Lors de l'achat d'aliments congelés, assurez-vous qu'ils ont été entreposés dans des conditions appropriées et que l'emballage n'est pas endommagé. N'achetez pas d'aliments congelés si l'emballage présente des signes d'humidité et de gonflement anormal. Il se peut qu'il ait été entreposé à une température inadéquate et que son contenu se soit détérioré.
- Les aliments congelés doivent être transportés dans des contenants appropriés et mis au congélateur dès que possible.

STOCKAGE DES ALIMENTS (suite)

- La durée de conservation des aliments froids dépend de la température ambiante, du réglage du thermostat, de la façon dont la porte est ouverte, du type d'aliment et du temps nécessaire au transport du produit du magasin à votre domicile. Toujours suivre les instructions imprimées sur l'emballage et ne pas dépasser la durée de conservation maximale indiquée.
- Si la porte du congélateur est restée ouverte pendant une longue période ou n'a pas été fermée correctement, du givre peut se former et empêcher une circulation d'air efficace. Pour régler ce problème, débranchez le congélateur, videz son contenu et laissez-le décongeler. Nettoyez le congélateur une fois qu'il est complètement dégivré.
- Le volume du congélateur indiqué sur l'étiquette est le volume sans l'étagère.
- Ne recongelez pas les aliments décongelés, car cela affecte la qualité des aliments, et une augmentation du nombre de bactéries due à la décongélation initiale peut entraîner des problèmes tels qu'une intoxication alimentaire.

IMPORTANT

Si vous essayez d'ouvrir la porte du congélateur immédiatement après l'avoir fermée, vous pourriez avoir de la difficulté à l'ouvrir. C'est normal ; une fois la pression d'air équilibrée dans le compartiment du congélateur, la porte s'ouvrira facilement.

NETTOYAGE ET DÉGIVRAGE

NETTOYAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR


 Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

Lavez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et un savon doux. N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs, de laine d'acier, d'éponges à récurer, de produits de nettoyage chimiques ou de produits de nettoyage très parfumés pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur, car ils endommageraient la surface et laisseraient une forte odeur. Une éponge, une serviette ou une brosse douce est recommandée. Lavez avec un mélange de deux cuillères à soupe (30 ml) de bicarbonate de soude pour 1 litre (1,14 L) d'eau tiède. Après le nettoyage, essuyez toutes les surfaces avec un linge doux et de l'eau propre pour rincer, puis laissez sécher le réfrigérateur/congélateur.

- Ne pas laver l'appareil en versant de l'eau dessus ou dedans. Assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans le boîtier de la lampe et/ou dans d'autres composants électriques.
- Nettoyez les accessoires séparément à la main avec de l'eau et du savon. Ne pas mettre les accessoires dans le lave-vaisselle.
- Nettoyez le condenseur avec une brosse au moins deux fois par an. Cela aidera à maintenir les performances et à économiser sur les coûts énergétiques. L'alimentation électrique doit être débranchée pendant le nettoyage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU PLATEAU DE L'ÉVAPORATEUR

- La condensation résultant du fonctionnement normal s'écoule par le bec de collecte d'eau et dans le bac à eau situé derrière l'appareil où elle s'évapore.
- Assurez-vous d'avoir débranché la prise de votre appareil avant de nettoyer le bac à eau. Essuyez régulièrement le plateau avec une éponge savonneuse pour éviter la formation d'odeurs.
- Le bac d'évaporation et le trou d'évacuation de l'eau doivent être nettoyés périodiquement.
- Vous pouvez aussi nettoyer le trou de drainage en y versant un demi-verre d'eau.


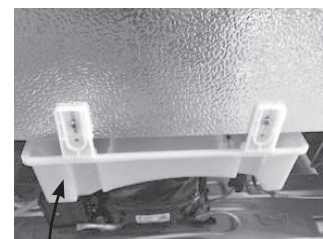


plateau d'évaporation

NETTOYAGE ET DÉGIVRAGE (suite)

DÉGIVRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR

- Le givre s'accumule à l'intérieur du congélateur, selon la fréquence d'ouverture de la porte, la durée pendant laquelle la porte est laissée ouverte ou la quantité d'humidité introduite. Il est essentiel de s'assurer qu'aucun givre ou glace ne se forme à des endroits susceptibles d'affecter l'ajustement du joint de porte, car cela pourrait laisser entrer de l'air dans le congélateur, provoquant ainsi le fonctionnement continu du compresseur. La formation de givre léger est assez molle et peut être facilement éliminée avec une brosse ou un grattoir en plastique. N'utilisez pas de grattoirs métalliques ou tranchants, d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de décongélation. Enlevez tout le givre délogé du plancher de l'armoire. Il n'est pas nécessaire d'éteindre l'appareil pour éliminer le givre léger.
- Pour éliminer les dépôts de glace importants, débranchez l'appareil du secteur, videz le contenu du congélateur dans des boîtes en carton ou des glacières et enveloppez-le dans des couvertures épaisses ou des couches de papier pour le garder au frais. Le dégivrage est plus efficace s'il est effectué lorsque le congélateur est presque vide et doit être effectué le plus rapidement possible pour éviter la décongélation du contenu. Une augmentation de la température des aliments congelés réduira leur durée de conservation. Gardez le contenu bien emballé et au frais pendant le dégivrage du congélateur.
- N'utilisez pas de grattoirs métalliques ou tranchants, d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de décongélation.
- Pour accélérer le processus de décongélation, placez un ou plusieurs bols d'eau tiède dans le compartiment du congélateur.
- Une fois le dégivrage terminé, nettoyez l'intérieur de l'appareil avec une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude, puis séchez soigneusement. Lavez toutes les pièces amovibles de la même manière et remontez-les. Rebranchez l'appareil au secteur et laissez-le fonctionner 2 à 3 heures sur la position 5 avant de remettre les aliments dans le congélateur.
- Examinez le contenu lorsque vous les remettez au congélateur et si certains emballages sont décongelés, ils doivent être consommés dans les 24 heures ou cuits et recongelés.

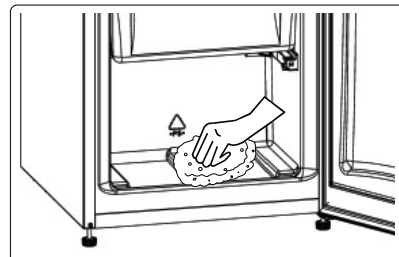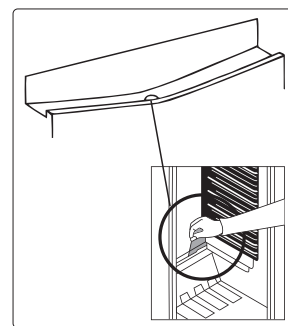


ENTRETIEN

REEMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DEL

Type d'ampoule de remplacement : Ampoule d'éclairage intérieur : 6500K, T22 125V, 60hz, 6558

Pour remplacer l'ampoule d'éclairage intérieur :


1. Retirez le protège-ampoule en plastique transparent en dévissant la vis unique qui le maintient en place (illustré).
2. Dévissez l'ampoule usée et remplacez-la par la nouvelle.
3. Remplacez le protège-ampoule en plastique transparent et la vis qui le fixe en position.

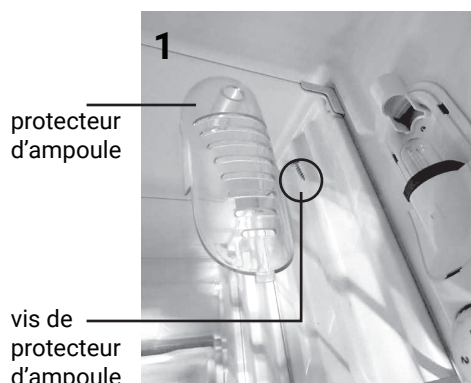

Retrait du protège-ampoule



Retrait de l'ampoule usagée

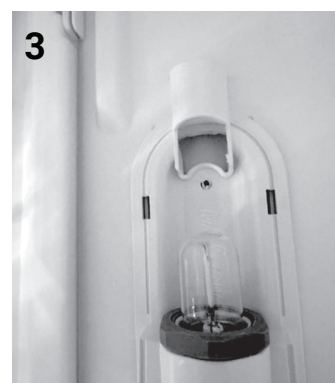

Installation de la nouvelle ampoule

ENTRETIEN (suite)

REPOSITIONNEMENT DE LA PORTE

Il n'est pas possible de modifier le sens d'ouverture de la porte de votre appareil si les poignées de porte sont installées sur la surface avant de la porte de l'appareil.

VACANCES

- Vacances courtes : Laissez l'appareil fonctionner pendant les vacances de moins de trois semaines.
- Vacances prolongées : Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, enlevez tous les éléments et débranchez l'appareil de sa source d'alimentation. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la formation de moisissure, laissez la porte légèrement ouverte, en la bloquant si nécessaire.

DÉMÉNAGEMENT

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et enlevez tous les éléments.
- Fixez les tablettes à l'intérieur de l'appareil avec du ruban adhésif.
- Tournez les pieds ajustables vers la base pour éviter de les endommager.
- Fermez la porte avec du ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'appareil reste en position verticale pendant le transport. Protégez l'extérieur de l'appareil avec un rembourrage ou enveloppez-le dans une couverture.
- Si l'appareil est placé sur le dos ou sur le côté pendant le transport, une fois arrivé à destination, laissez-le rester debout pendant 6 heures avant de le brancher pour éviter d'endommager les composants internes.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT

Les éléments suivants sont à la charge du client et ne sont pas couverts par la garantie :

- L'entretien et l'utilisation appropriés de l'appareil doivent être conformes aux descriptions de ce manuel.
- Dommages à la finition intérieure ou extérieure ou aux composants après la livraison.
- Alimentation électrique, disjoncteur, câblage et connexions appropriés.
- Service requis en raison d'une altération, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une inondation, d'un incendie, de la foudre ou d'autres cas de force majeure.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le service après-vente.

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas	Vérifier si: • Il y a d'électricité. • L'appareil est correctement branché. • Le fusible de la maison a sauté ou le disjoncteur a sauté. • La prise est défectueuse. Pour vérifier cela, branchez un autre appareil fonctionnel sur la même prise.
L'appareil fonctionne mal	Vérifier si: • L'appareil est surchargé. • La porte de l'appareil est bien fermée. • Il y a de la poussière sur le condenseur. • Il y a amplement d'espace près des parois arrière et latérales.
Le compresseur est bruyant	• Le compresseur peut fonctionner bruyamment ou le bruit du compresseur/réfrigérateur peut augmenter temporairement en fonction de la température ambiante ou lorsque le réfrigérateur est branché et allumé pour la première fois. C'est normal ; lorsque le réfrigérateur atteint la température requise, le bruit diminue automatiquement.
L'appareil fait du bruit	Ce sont des bruits normaux Un bruit de « craquement » peut se produire : • Lorsque l'appareil est refroidi ou réchauffé (en raison de la dilatation des matériaux isolants). Un bref bruit de « craquement » se produit : • Lorsque le thermostat allume ou éteint le compresseur. Un bruit de moteur se produit : • Lorsque le compresseur fonctionne normalement. • Le compresseur peut fonctionner plus bruyamment que la normale pendant une courte période lors de sa première activation. Un bruit de bouillonnement et d'éclaboussures se produit : • C'est le bruit du réfrigérant qui circule dans le système. Le bruit de l'eau qui coule se produit : • Il s'agit d'un bruit normal lorsque l'eau s'écoule et s'accumule dans le plateau d'évaporation. le bruit de l'air soufflé se produit : • C'est le bruit de la circulation d'air pendant le fonctionnement normal du système.

DÉPANNAGE (suite)

PROBLÈME	SOLUTION
Il y a une accumulation d'humidité à l'intérieur de l'appareil	Vérifier si: • Tous les aliments sont emballés correctement, dans des contenants couverts, le cas échéant. Les contenants doivent être secs avant d'être placés dans l'appareil. • La porte de l'appareil est ouverte fréquemment. L'humidité ambiante pénètre dans l'appareil quand les portes sont ouvertes. L'humidité augmente plus rapidement lorsque les portes sont ouvertes fréquemment, surtout si l'humidité ambiante est élevée.
La porte ne s'ouvre pas ou ne ferme pas correctement	Vérifier si: • Il y a de la nourriture ou un emballage pour empêcher la porte de se fermer. • Les joints de porte sont bouchés ou endommagés. • Les joints de porte sont brisés ou déchirés. • Votre appareil repose sur une surface plane.
Les rebords de l'appareil sont chauds là où ils entrent en contact avec le joint de la porte	Ceci est normal pendant les saisons chaudes, où les surfaces en contact avec le joint de porte peuvent devenir plus chaudes lorsque le compresseur fonctionne.

Si un problème persiste après avoir suivi les instructions ci-dessus, veuillez consulter le centre de service autorisé le plus proche.

RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS

- Si l'appareil est éteint ou débranché, attendez au moins 5 minutes avant de rebrancher l'appareil ou de le redémarrer afin d'éviter d'endommager le compresseur.
- Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (par exemple pendant des vacances ou des congés), débranchez-le et videz-le. Nettoyez l'appareil selon les instructions de la page 14 et laissez la porte ouverte pour éviter la formation d'odeurs et de moisissures.
- L'appareil que vous avez acheté est conçu pour un usage domestique uniquement. Il ne convient pas à un usage commercial ou courant. Si le consommateur utilise l'appareil d'une manière non conforme à celle-ci, le fabricant et le revendeur ne seront pas responsables de toute réparation et panne pendant la période de garantie.

CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

1. Installer l'appareil dans une pièce fraîche et bien aérée, mais pas en plein soleil et pas à proximité d'une source de chaleur (comme un radiateur ou un four) sinon une plaque isolante doit être utilisée.
2. Laissez refroidir les aliments et les boissons chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
3. Dans la mesure du possible, placez les aliments en cours de décongélation dans le réfrigérateur. La température plus basse des aliments congelés aidera à refroidir le réfrigérateur pendant la décongélation, ce qui aidera à économiser de l'énergie.
4. Les boissons ou autres liquides doivent être couverts lorsqu'ils sont à l'intérieur de l'appareil. Si elles sont laissées à découvert, l'humidité à l'intérieur de l'appareil augmentera et l'appareil consommera plus d'énergie. Garder les boissons et autres liquides couverts permet aussi de préserver leur saveur.
5. Avoid keeping the doors open for long periods and/or opening the doors too frequently as warm air will enter the appliance and cause the compressor to switch on unnecessarily often.
6. Gardez les couvercles des différents compartiments de température (comme le bac à légumes) fermés.
7. Le joint de porte doit être gardé propre et souple. En cas d'usure, remplacer le joint.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET SCHÉMA ÉLECTRIQUE

UNIQUE APPLIANCES		© Unique Appliances Ltd. All rights reserved. Designed and manufactured by: Unique Appliances Ltd., 2245 Wyecroft Road #5, Oakville, Ontario, Canada, L6L 5L7.		© Unique Appliances Ltd. Tous droits réservés. Conçu et fabriqué par: Unique Appliances Ltd. 2245 Wyecroft Road #5, Oakville, Ontario, Canada, L6L 5L7.			
Model / Modèle : UNQ-FR7CT R AC							
Compressor Refrigerator /Réfrigérateur compresseur			MADE IN TÜRKİYE FABRIQUÉ EN TÜRKİYE				
Rated Voltage Tension Nominale		115-127 V		Total Volume Volume Total		7.5 cu.ft.	
Rated Frequency Fréquence Nominale		60 Hz		High side Design Pressure Côté Haute Pression		- psi	
Rated Current Courant Nominal		1.26 A		Low side Design Pressure Côté Basse Pression		- psi	
Rated Defrost Power Puissance de Dégivrage		115 W		Refrigerant Réfrigérant		R600a	
Maximum Ice-maker Power Puissance Maximale de Glaçons		- W		Amount Montant		1.587 oz.(45g)	
Type of Preventing From Electric Shock Type de prévention De Choc Electrique		Class I		Foaming Agent Agent Moussant		Cyclopentane	

UL

US

LISTED

HOUSEHOLD

REFRIGERATOR / FREEZER

SA46158

CONFORMS TO UL STD. 60335-1 & 60335-2-24,"CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO.60335-1 & 60335-2-24".

EN CONFORMITÉ AVEC UL STD. 60335-1 & 60335-2-24,"CERTIFIÉS CSA STD. C22.2 NO.60335-1 & 60335-2-24"

ENERGY

STAR

ENERGY STAR

ELECTRIC DIAGRAM/SCHÉMA ÉLECTRIQUE

N

L

C

GREEN/YELLOW

GROUND

6

5

4

3

BROWN

RED

BLACK

GREEN/YELLOW

GROUND

CABINET LAMP

PINK

DOOR SWITCH

BLUE

BLUE

COMPRESSION

OVERLOAD PROTECTOR

GREEN/YELLOW

PTC THERMOSTAT

RUN CAPACITOR (OPTIONAL)

FREE STANDING INSTALLATION ONLY

UNIQUEMENT POUR INSTALLATION A

POSITIONNEMENT LIBRE

PLAQUE DE NUMÉRO DE SÉRIE

UNIQUE
APPLIANCES

Model/Modèle: UNQ-FR7CT R AC

© **Unique Appliances Ltd. All rights reserved.**

Designed and manufactured by: Unique Appliances Ltd.,
2245 Wyecroft Road #5, Oakville, Ontario, Canada, L6L 5L7.

© **Unique Appliances Ltd. Tous droits réservés.**

Conçu et fabriqué par: Unique Appliances Ltd.
2245 Wyecroft Road #5, Oakville, Ontario, Canada, L6L 5L7.

Basic Type No : ST/N263M



Production Date: 02/07/25
MADE IN TÜRKİYE
FABRIQUE EN TÜRKİYE

Serial No:

GARANTIE

Unique Appliances Ltd. (désignée ci-après « Unique ») garantit que ce congélateur UNIQUE est exempt de tout vice de fabrication, tant dans les matériaux et pièces que dans la main d'oeuvre, dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien aux conditions suivantes.



CONDITIONS DE GARANTIE

Les pièces en plastique sont garanties trente (30) jours à compter de la date d'achat, sans prolongation.

GARANTIE SUR LES PIÈCES

Cet appareil est conçu pour un usage domestique. S'il est installé et réglé de façon appropriée et utilisé dans des conditions normales conformément aux instructions écrites, l'appareil remplira les fonctions d'un congélateur de façon satisfaisante. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement en raison d'un vice de matériau ou de fabrication au cours de l'année suivant la date d'achat initiale, Unique, à son choix, le réparera ou l'échangera, ou corrigera d'une façon jugée appropriée par Unique, toute pièce qui s'avérera défectueuse à l'exception de la finition de surface.

PROPRIÉTÉ

Cette garantie ne s'applique qu'au premier acheteur (le « propriétaire initial ») du congélateur qui l'acquiert pour son propre usage, et sera honorée par Unique et le vendeur. L'acheteur doit conserver sa facture comme preuve de la date d'achat.

CONDITIONS DE GARANTIE

Cette garantie ne s'applique pas aux appareils ayant subi des modifications, un mauvais usage, de l'abus (incluant un dommage causé par une substance étrangère ou un produit chimique), un accident, une mauvaise installation ou un entretien inadéquat, un dommage lors de la livraison ou résultant d'un usage ou entretien autres que domestiques. Cet appareil Unique doit faire l'objet d'un entretien régulier conformément aux recommandations du Guide de l'utilisateur. Ni Unique ni le dépositaire ne seront tenus responsables de pertes directes ou indirectes d'aliments causées par un fonctionnement défaillant de l'appareil. En cas de dommage, le propriétaire doit fournir, au dépositaire ou à Unique, une preuve d'achat précisant le modèle et le numéro de série. Cette garantie est STRICTEMENT LIMITÉE aux présentes conditions, et aucune autre garantie expresse ni recours y afférents n'engagent Unique.

RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR

L'acheteur sera responsable des frais encourus pour tout appel de service demandé pour démontrer ou confirmer le bon fonctionnement de l'appareil, l'installation ou corriger l'apparition d'un dysfonctionnement résultant de l'utilisation de l'appareil d'une manière non recommandée dans les instructions d'usage et d'entretien de l'appareil, ou contre laquelle ces instructions mettent en garde l'utilisateur.

MODÈLE ET NUMÉRO DE SÉRIE

Le numéro du modèle de l'appareil et son numéro de série figurent sur une plaque signalétique fixée à l'arrière du congélateur. L'acheteur doit toujours fournir ces informations quand il s'adresse au dépositaire qui lui a vendu l'appareil.

EXCLUSIONS

Sauf disposition contraire prise par Unique, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, expresse ou tacite, faite ou envisagée par Unique ou ses dépositaires agréés, et toute autre garantie, condition ou représentation, incluant des garanties, conditions ou représentations en vertu de la Loi sur la vente d'objets ou d'une loi similaire, sont expressément exclues. Sauf disposition contraire dans ce document, Unique ne sera pas tenue responsable de dommages corporels ou matériels, incluant à l'appareil lui-même, causés de quelque manière que ce soit, ou de dommages consécutifs à un mauvais fonctionnement de l'appareil et découlant de son achat.

L'acheteur consent ainsi à garantir à Unique de la dégager de toute responsabilité en cas de réclamation pour dommages corporels ou matériels causés par l'appareil. Le retrait ou l'altération de la plaque signalétique rendra la garantie nulle. L'acheteur sera responsable de toute dépense engagée pour rendre le congélateur facilement accessible en vue de son entretien. L'acheteur sera responsable de tous frais supplémentaires quand l'installation de l'appareil se fait dans un endroit reculé, tel qu'une route incertaine, une île ou une région considérée comme un lieu de villégiature, situé à plus de 75 km d'une zone urbaine, ou quand un technicien n'est pas disponible. La garantie ne couvre pas un dommage dû au transport.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Aucune garantie ou assurance, contenue ou énoncée dans ce document, ne s'applique quand un dommage ou une réparation sont causés par :

- 1) Une panne de courant
- 2) Un dommage au cours du transport ou en déplaçant l'appareil.
- 3) Une alimentation électrique inadéquate (ex.: une faible tension, un câblage défectueux dans la maison ou des fusibles inappropriés).
- 4) Un accident, une modification, de l'abus ou un mauvais usage de l'appareil : une circulation d'air inadéquate dans la pièce ou des conditions d'utilisation anormales (ex. : une température ambiante très élevée ou très basse).
- 5) Un usage commercial ou industriel (ex. : l'appareil n'est pas installé dans une résidence).
- 6) Un incendie, un dégât d'eau, un vol, une guerre, une émeute, des hostilités, des catastrophes naturelles, comme un ouragan, des inondations, etc.
- 7) Un appel de service aboutissant à une formation du client.
- 8) Une installation inappropriée (ex. : un appareil droit encastré ou un appareil pour l'intérieur utilisé à l'extérieur, incluant, sans s'y limiter, un garage, un patio, un porche, ou un endroit mal isolé ou dont la température ambiante n'est pas régulée).

La preuve de la date d'achat sera requise pour faire une réclamation en vertu de la garantie; conservez le contrat de vente et les factures. Si un service sous garantie est requis, présentez la preuve d'achat à notre Comptoir de service agréé.

Rien dans cette garantie n'implique que Unique sera tenue responsable d'une détérioration des aliments ou du contenu de cet appareil, qu'elle soit due à une défaillance de l'appareil, ou de son utilisation, bonne comme mauvaise.

ASSISTANCE

Si l'acheteur ne trouve pas un dépositaire/agent de service agréé ou qu'il n'obtient pas satisfaction auprès du dépositaire, il peut joindre le Service à la clientèle de Unique, directement au numéro sans frais 1-877-427-2266 ou en composant le 905-827-6154.

INFORMATIONS CONCERNANT L'APPAREIL

(copie du manuel - à conserver dans vos dossiers)

Pour rendre l'entretien et la réparation de votre réfrigérateur faciles et efficaces, veuillez noter les informations suivantes pour référence ultérieure :

Modele :

Numéro de série :

Acheté de :

Date d'achat :

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter notre site Web à l'adresse
<https://uniqueappliances.com/pages/product-registration>



NOTES

CONTACTEZ NOUS

Pour toute question liée au fonctionnement, à la sécurité ou à l'achat de votre réfrigérateur, veuillez communiquer avec votre dépositaire. Pour toute information générale, communiquez avec notre service à la clientèle :



Courriel

info@UniqueAppliances.com



Numéro Sans-frais

1-877-427-2266 or 1-905-827-6154
(pendant les heures d'ouverture habituelles, de 8 h 30 à 16 h 30, HNE)



Site de Web

www.uniqueappliances.com



© 2025 Unique Appliances Ltd., 2245 Wyecroft Road,
Oakville, Ontario, Canada, L6L 5L7

www.uniqueappliances.com