
FOUR À VAPEUR COMBINÉ COMPACT DE 30 PO

PREMIÈRE UTILISATION

Apprenez à connaître votre appareil ménager	25
Configurer le four	28
Ajuster les étagères	29
Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson	30
Utiliser les méthodes et fonctions de cuisson à la vapeur	32
Remplissez le réservoir d'eau	33
Régler la minuterie	34
Régler la cuisson différée ou l'arrêt automatique	35
Utilisez le capteur de température	36
Utilisez le mode Étagères multiples	37
Connexion au Wi-Fi	38
Activer le mode À distance	39
Activer le mode Sabbat	40
Activer la voix pour ouvrir le four	41
Méthodes et fonctions de cuisson	42
Nettoyer et entretenir votre four	43

FISHER & PAYKEL

US CA

FOUR À VAPEUR COMBINÉ COMPACT DE 30 PO

MINIMAL

OS30NMUB3, OS30NMUG3,
OS30NMUNB3, OS30NMUNG3

CONTEMPORARY

OS30NCUDX3

PROFESSIONNEL

OS30NPUX3



Comment obtenir les meilleurs résultats de votre four

- Téléchargez l'application pour utiliser le mode À distance et obtenir des mises à jour.
- Configurez et conditionnez le four avant de l'utiliser.
- Effectuez des CYCLES DE NETTOYAGE réguliers.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.



*quelques modèles seulement

Outil d'ouverture de porte pour modèles sans poignée, non illustré.

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER




ÉCRAN D'ACCUEIL

Cadran de contrôle*	<ul style="list-style-type: none">Tournez le cadran pour faire défiler.Appuyez pour sélectionner.Maintenez la pression pour revenir en arrière.
Bouton Ouvrir la porte**	Maintenez appuyé pour ouvrir ou fermer la porte du four.
Touche d'alimentation	Maintenez appuyé pour allumer l'affichage lorsque le four est en veille. Le four passera en mode veille après une période d'inactivité, et l'écran ainsi que l'horloge s'éteindront. Si le mode à distance est activé, le bouton d'alimentation clignotera lorsque le four est en veille.
Menu	Appuyez pour accéder aux caractéristiques et réglages supplémentaires.
Méthodes de cuisson	Choisissez parmi une gamme de modes de cuisson optimisés ou de fonctions traditionnelles.

*Modèles contemporains uniquement

**Modèles sans poignée uniquement

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER

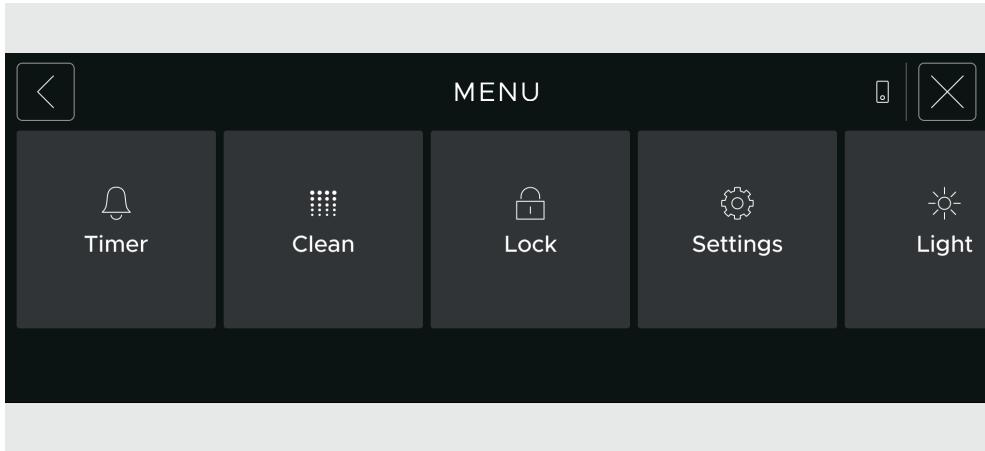

MENU

	MINUTERIE	Réglez une minuterie pour suivre les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.
	NETTOYER	Réglez un CYCLE DE NETTOYAGE pour nettoyer l'intérieur du four. Reportez-vous au guide d'entretien et de maintenance pour obtenir les instructions complètes.
	VERROUILLER	Verrouillez les commandes pour éviter toute utilisation accidentelle. Lorsqu'il est verrouillé, les commandes ne répondent pas et l'appareil ne s'allume pas. Appuyez et maintenez à n'importe quel endroit sur l'écran pour déverrouiller.
	RÉGLAGES	Ajustez les réglages selon vos préférences ou configurez une connexion Wi-Fi.
	LUMIÈRE	Appuyez sur ÉCLAIRAGE pour allumer ou éteindre les lumières du four.
	SEC	Réglez un CYCLE DE SÉCHAGE pour sécher l'intérieur du four après une cuisson à la vapeur.
	À DISTANCE	Connectez l'appareil à votre appareil mobile pour le faire fonctionner à distance via l'application.
<	RETOUR	Retournez au niveau précédent.
X	QUITTER	Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.


CONFIGURER LE FOUR

Nous vous recommandons de conditionner votre four pendant 1 heure avant la première utilisation pour éliminer tout résidu de fabrication. Une petite quantité de fumée peut se dégager Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée.



Retirez les attaches de câble

Retirez tout emballage et les colliers de serrage qui fixent les étagères et les plateaux.

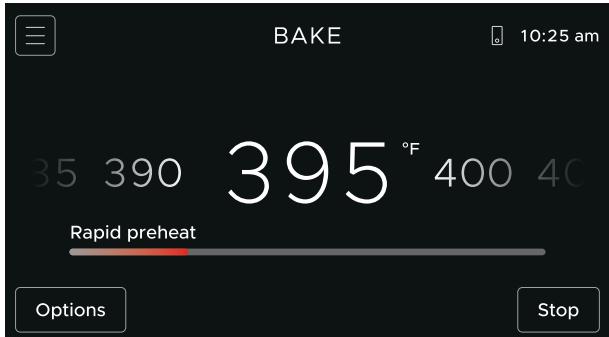

Conditionner le four

Selectionnez CUISSON AU FOUR, puis IGNORER, et réglez le four à 395 °F pendant 30 minutes.

Selectionnez LES OPTIONS, MODIFIEZ LA FONCTION et réglez le four sur AERO CUISSON AU GRIL pendant 5 minutes, puis AERO PURE pendant 20 minutes.

Essuyez une fois le four refroidi.


DURETÉ DE L'EAU (PPM)	NIVEAU
0 - 100	ZÉRO
100 - 250	UN
250 - 350	DEUX
350 - 450	TROIS

Régler le niveau de dureté de l'eau

Dans PARAMÈTRES, sélectionnez DURETÉ DE L'EAU DE DÉTARTRAGE et réglez le niveau de dureté avant d'utiliser les fonctions de cuisson à vapeur pour la première fois.


Joindre le fournisseur d'eau local pour confirmer le niveau.

AJUSTER LES ÉTAGÈRES

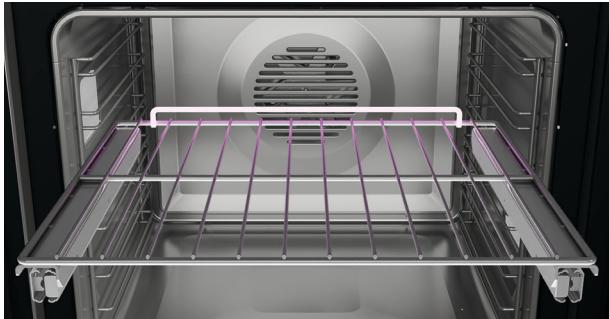


Étagères glissantes


1. Pour retirer, saisissez l'étagère à l'avant, en tenant ensemble la clayette et le cadre, puis inclinez-la et tirez vers l'extérieur.

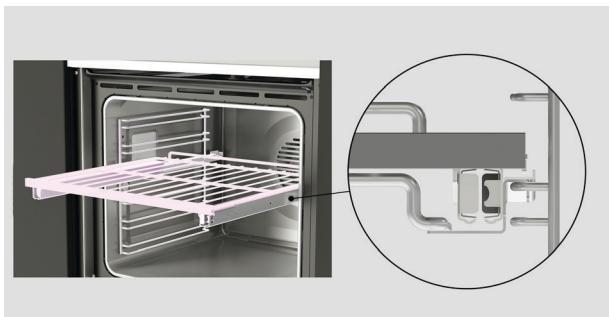

2. Pour remettre l'étagère, placez-la sur les supports latéraux et poussez-la dans le four , avec la barre de retenue à l'arrière.

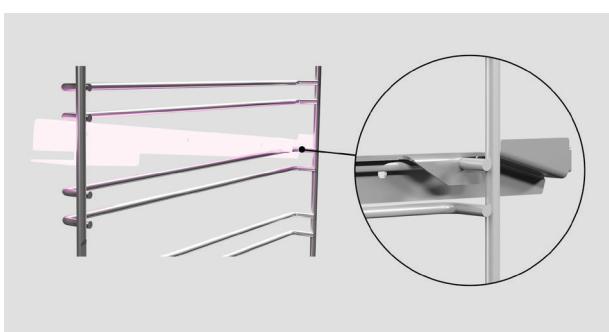

3. Assurez-vous que les étiquettes arrière sont accrochées aux grilles latérales des deux côtés.

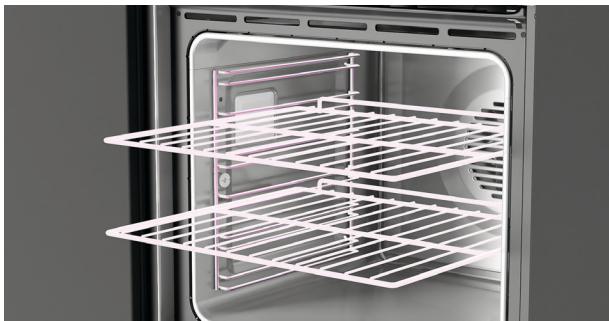

Grilles


Inclinez et tirez pour la retirer.
Pour réinstaller la grille, faites-la glisser entre les rails sur les supports latéraux. Assurez-vous que la barre de retenue est à l'arrière.

SÉLECTIONNEZ UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON

Sélectionnez un mode de cuisson et suivez les instructions à l'écran pour un environnement de cuisson optimisé, ou choisissez parmi une gamme de fonctions de cuisson traditionnelles.




1. Placez les étagères à la hauteur souhaitée.

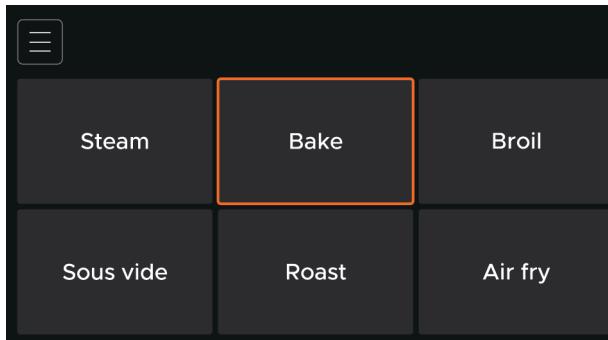


2. Sélectionnez un mode de cuisson ou faites défiler pour sélectionner les **FONCTIONS TRADITIONNELLES**.

Pour les sélections de cuisson à la vapeur, on vous indiquera de remplir le réservoir d'eau.

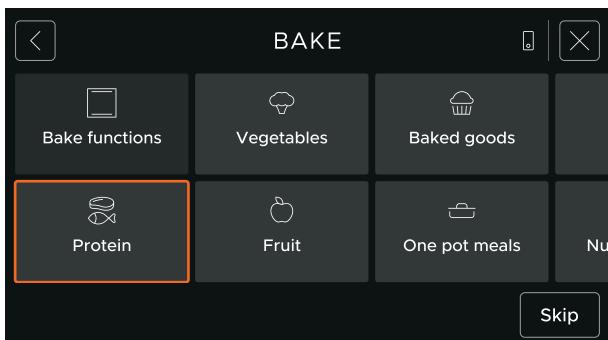

3. Sélectionnez une catégorie d'aliment ou une fonction selon les besoins.

SÉLECTIONNEZ UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON

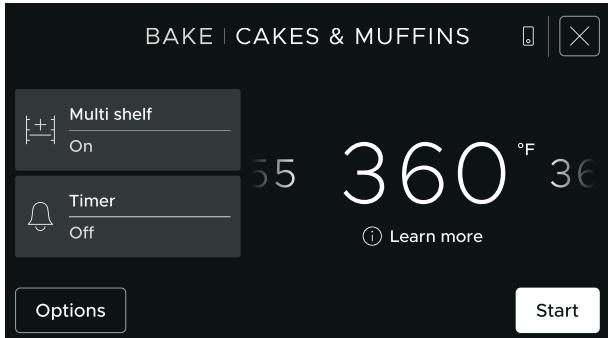


4. Ajustez la température au besoin et ajoutez des minuteries ou des options de cuisson supplémentaires, puis appuyez sur **DÉMARRER**.

Appuyez sur **STOP** à n'importe quel moment pendant la cuisson pour éteindre le four.



Modes avec préchauffage

Une barre de progression s'affiche pendant le chauffage du four. Pour éviter les brûlures, placez les aliments dans le four une fois que celui-ci a atteint la température de cuisson.

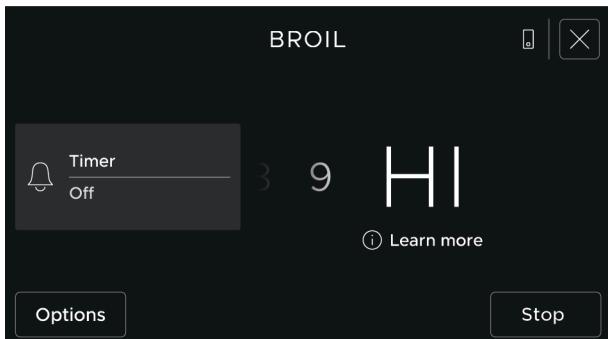

Modes sans préchauffage

S'il n'y a pas de barre de progression, placez les aliments dans le four lorsque vous démarrez la cuisson.


Appuyez sur **ARRÊTER** à n'importe quel moment pour éteindre le four.

UTILISER LES MÉTHODES ET FONCTIONS DE CUISSON À LA VAPEUR




Utilisez les modes et les fonctions de **CUISSON À LA VAPEUR** pour ajouter de l'humidité à l'environnement de cuisson et améliorer les performances de cuisson. Le niveau de vapeur s'ajuste automatiquement en fonction du mode de cuisson et du type d'aliment.


Remplissez d'abord le réservoir avec de l'eau fraîche. Voir « Remplir le réservoir d'eau ».

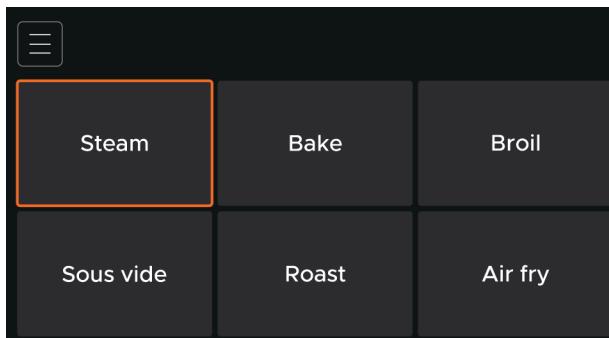

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson à la vapeur selon vos préférences.

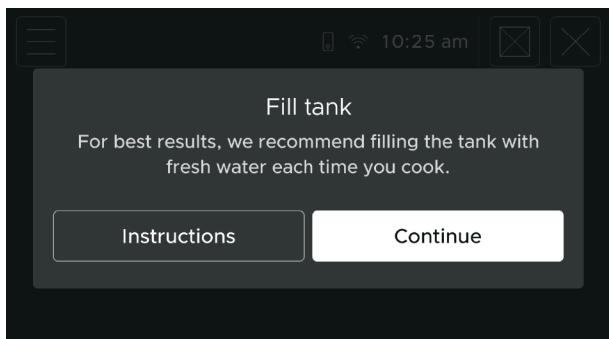

6. Remplissez le réservoir d'eau avant de commencer une cuisson à la vapeur ou lorsque cela est indiqué.

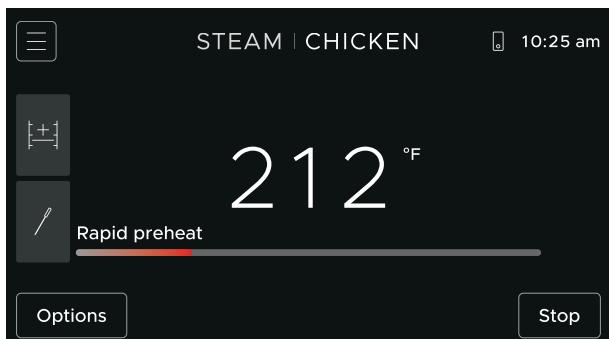

5. Ajustez la température au besoin et ajoutez des minuteries ou des options de cuisson supplémentaires, puis appuyez sur **DÉMARRER**.

Appuyez sur Stop à n'importe quel moment pendant la cuisson pour éteindre le four.

REMPLEISSEZ LE RÉSERVOIR D'EAU



Avant d'utiliser les modes ou les fonctions de cuisson à la vapeur, vous devez remplir le réservoir d'eau. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de remplir le réservoir avec de l'eau fraîche avant de cuisiner.



1. Ouvrez la porte du four et retirez le réservoir d'eau de son compartiment.



2. Utilisez de l'eau douce, en prenant soin de ne pas remplir au-delà de la ligne MAX.




3. Remettez le réservoir dans le compartiment.


RÉGLER LA MINUTERIE



Utilisez la minuterie pour vérifier les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.

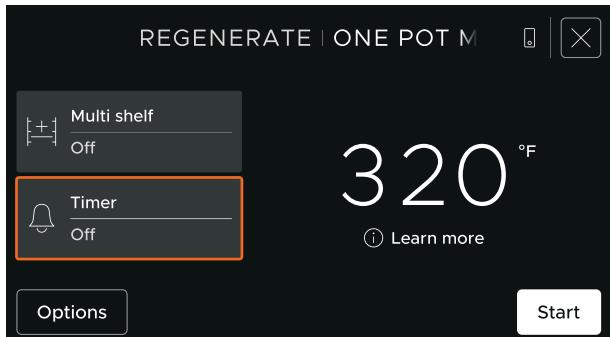

1. Sélectionnez MINUTERIE dans le menu ou depuis l'écran de cuisson.

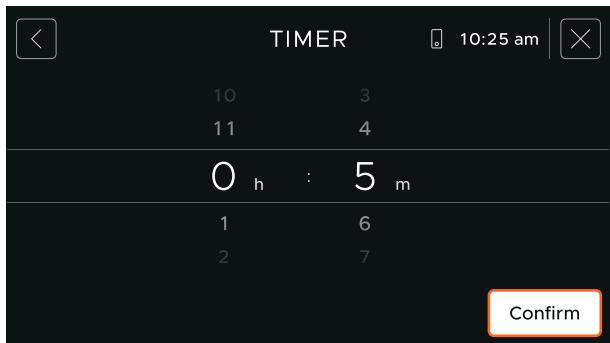

2. Faites défiler pour définir la durée souhaitée, puis appuyez sur CONFIRMER pour démarrer le compte à rebours.



3. Le temps restant s'affichera à l'écran. Appuyez dessus pour ajuster ou annuler la minuterie. Lorsque la minuterie sera terminée, une alerte retentira et un message s'affichera à l'écran. Appuyez sur TERMINÉ pour fermer le message.

RÉGLER LA CUISSON DIFFÉRÉE OU L'ARRÊT AUTOMATIQUE



Vous pouvez configurer **LA CUISSON DIFFÉRÉE** ou **L'ARRÊT AUTOMATIQUE** lors de l'utilisation de la plupart des modes ou fonctions de cuisson. Utilisez **LA CUISSON DIFFÉRÉE** pour que le four s'allume plus tard, cuise pendant une durée déterminée et s'éteigne à une heure précise. Utilisez **L'ARRÊT AUTOMATIQUE** pour que le four s'éteigne après une durée déterminée.

OPTIONS

Change function Bake	Delayed cook Off	Auto off Off	Temp Off
-------------------------	---------------------	-----------------	-------------

Appuyez sur **OPTIONS** sur l'écran de cuisson, puis sélectionnez **CUISSON DIFFÉRÉE** ou **ARRÊT AUTOMATIQUE**.

DELAYED COOK

Cook:	2	h	:	0	m	End:	11	:	00	am
	3			1			12		01	pm
	4			2			1		02	

Confirm

Cuisson différée

Définissez une durée de cuisson et une heure de fin de cuisson, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

Couvrez les aliments ou placez-les sur une étagère inférieure du four pour éviter qu'ils ne brûlent pendant le préchauffage du four.

Non recommandé avec les modes **GRILL**, **AERO CUISSON AU GRIL**, **LEVAGE**, **DÉGIVRAGE** ou **FRITURE À L'AIR CHAUD**.

AUTO OFF

Cook:	2	h	0	m	End:	11	:	00	am
	3		1						
	4		2						

Confirm

Arrêt automatique


Réglez une durée de cuisson, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

Le four s'éteindra après la durée définie.


UTILISEZ LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE



Utilisez le capteur de température filaire ou un capteur sans fil compatible pour surveiller votre cuisson afin d'atteindre le degré de cuisson souhaité. Insérez le capteur dans la partie la plus épaisse de la protéine, en évitant la graisse et les os, et assurez-vous que la pointe ne dépasse pas et ne touche pas les ustensiles de cuisine.

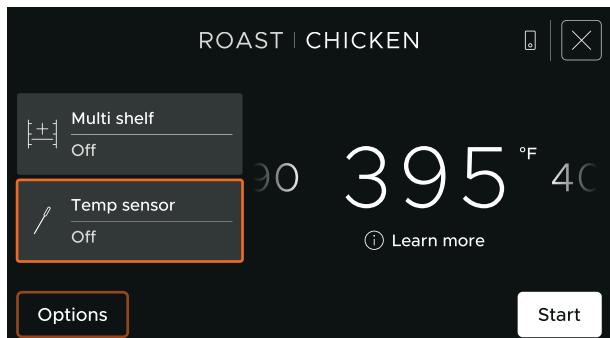


1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur OPTIONS OU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE.

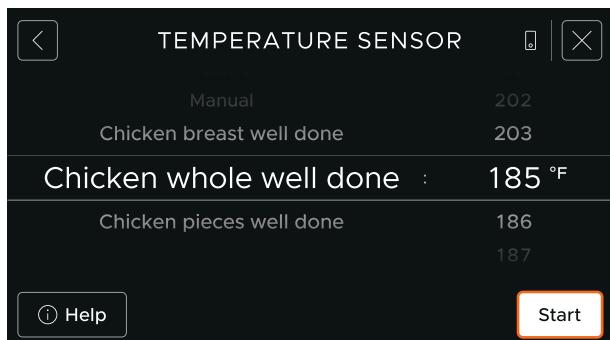

2. Sélectionnez la protéine concernée et la température de retrait souhaitée, puis appuyez sur DÉMARRER.

Laissez votre four préchauffer si nécessaire.

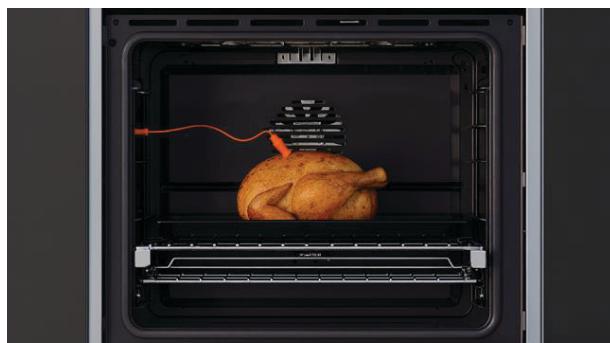


3. Placez les aliments dans le four. Si vous utilisez le capteur filaire, branchez-le dans la prise à l'intérieur gauche du four jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Laissez reposer la viande avant de servir pour permettre à la température interne d'augmenter.


UTILISEZ LE MODE ÉTAGÈRES MULTIPLES




Utilisez l'option **ÉTAGÈRES MULTIPLES** pour que la chaleur soit répartie uniformément lorsque vous faites cuire des aliments sur plus d'une étagère à la fois. Vous pouvez l'activer ou la désactiver avant et pendant la cuisson.

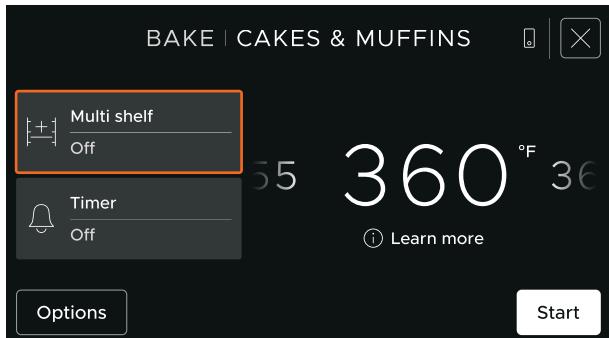

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur **ÉTAGÈRES MULTIPLES**.

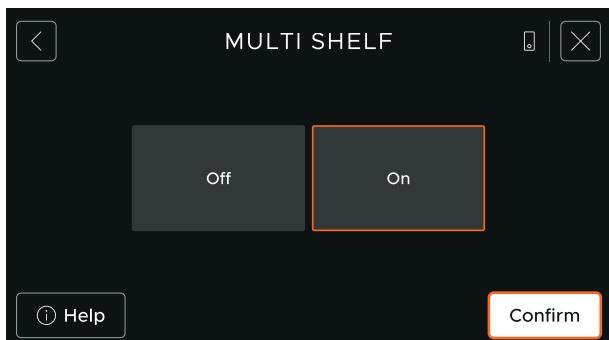

2. Appuyez sur **ACTIVÉ**, puis **CONFIRMER**.

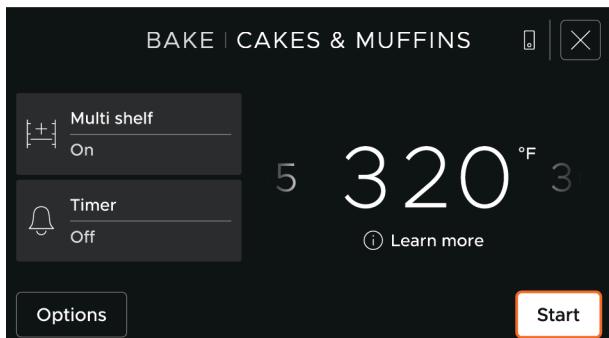

3. Appuyez sur **DÉMARRER**, et laissez votre four préchauffer si nécessaire avant d'y mettre les aliments.

Appuyez à nouveau sur **ÉTAGÈRES MULTIPLES** pour désactiver la fonction.

CONNEXION AU WI-FI



Connectez votre appareil ménager au réseau sans fil de votre domicile pour recevoir les mises à jour et vous connecter à l'appli.

La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.

DOWNLOAD APP



To connect your appliance, get the app for your mobile device by scanning the QR code or visit FISHERPAYKEL.COM/connect

Next

Sur votre appareil mobile

Scannez le code QR pour télécharger l'appli, puis créez un compte et ajoutez votre appareil ménager.

MENU

Timer Lock Light
Settings Remote Dry

Sur votre appareil

1. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé, puis allez dans MENU et sélectionnez PARAMÈTRES.

SETTINGS


Wi-Fi Clock Clock
Connected Set time Format
12:00am 12 hour Celsius

2. Sélectionnez WI-FI et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter.


ACTIVER LE MODE À DISTANCE




Activez LE MODE À DISTANCE pour faire fonctionner votre appareil ménager à distance à l'aide de l'appli.

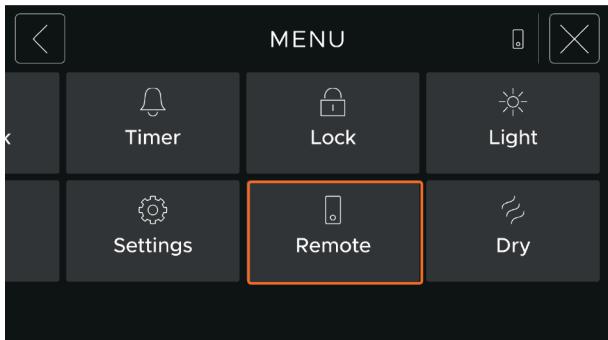

1. Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE.

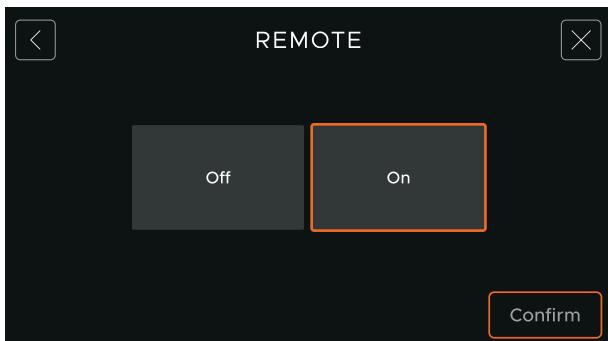

2. Sélectionnez ACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.

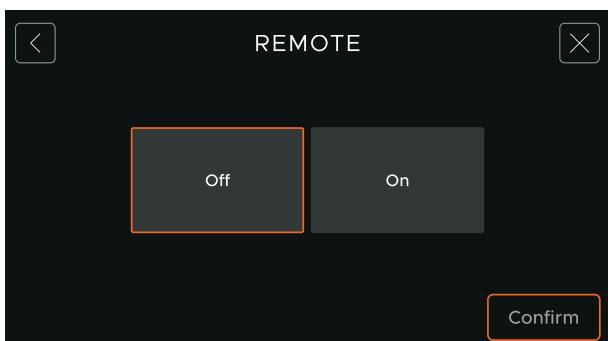


Désactiver le mode à distance
Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE. Sélectionnez DÉSACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.

ACTIVER LE MODE SABBAT

Pour les personnes observant le sabbat. Réglez votre four afin qu'il chauffe de façon continue aussi longtemps que nécessaire. L'affichage ne répondra pas et aucune tonalité ou alerte ne retentira. Votre four restera en mode Sabbath jusqu'à ce qu'il soit annulé. Utilisez l'outil d'ouverture de porte fourni pour ouvrir les modèles sans poignée lorsque le Mode Sabbath est activé.


BAS	MODÉRÉ	ÉLEVÉ
Garder la nourriture chaude au chaud	Réchauffer les aliments froids	Cuire les aliments crus

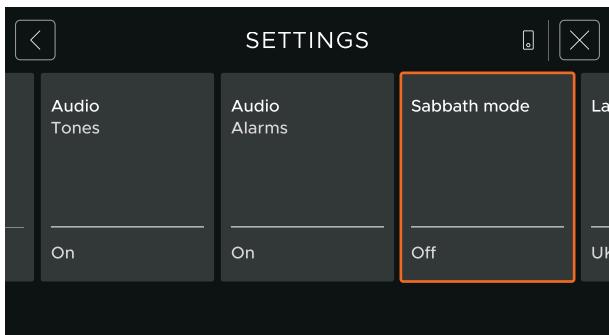

1. Allez dans les PARAMÈTRES et sélectionnez MODE SABBAT.



2. Sélectionnez un niveau de chaleur et appuyez sur CONFIRMER. Suivez les instructions à l'écran pour allumer ou éteindre l'éclairage du four et pour définir la DURÉE DU MODE SABBAT.

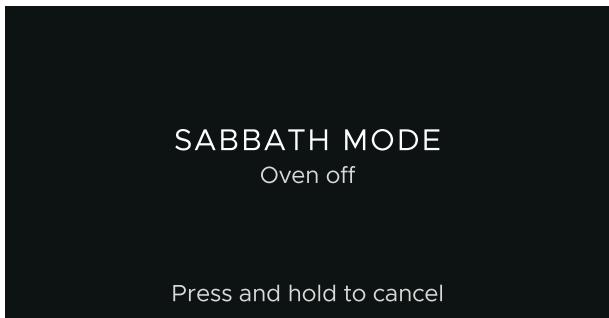


3. Le four restera en MODE SABBAT jusqu'à ce que la durée définie soit écoulée ou annulée. Appuyez et maintenez l'écran pour annuler le MODE SABBAT.


ACTIVER LA VOIX POUR OUVRIR LE FOUR

Activez la fonction « Voix pour ouvrir » sur les modèles sans poignée pour ouvrir la porte du four. Votre appareil doit être connecté au Wi-Fi et avoir le mode À distance activé. La commande vocale nécessite également une enceinte intelligente ou votre appareil mobile pour contrôler la porte du four.

N'utilisez la commande vocale que lorsque vous voyez le four et que l'ouverture de la porte est sécuritaire.

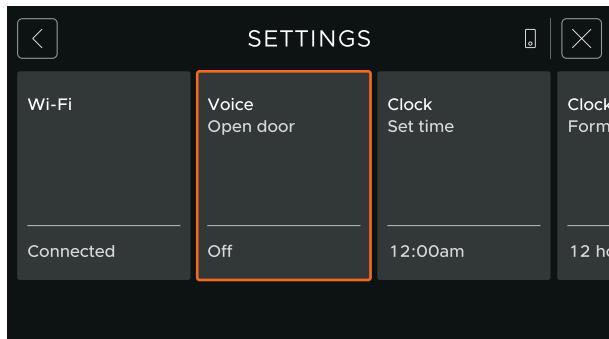

1. Allez dans les **PARAMÈTRES** et sélectionnez **OUVRIR LA PORTE AVEC LA VOIX**

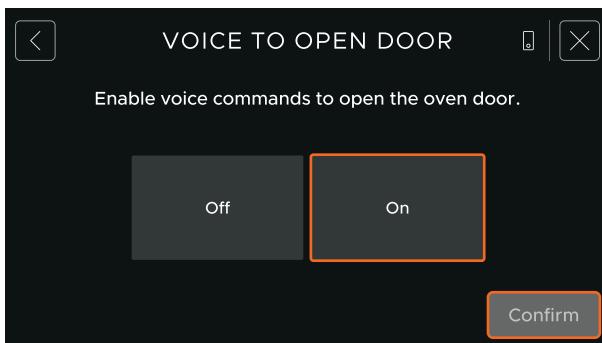

2. Sélectionnez **ACTIVER**, puis **CONFIRMER**.

Suivez les instructions à l'écran et dans l'appli pour terminer la configuration.

MÉTHODES ET FONCTIONS DE CUISSON

Le mode de cuisson vous permet de sélectionner ce que vous voulez cuisiner et comment vous voulez le faire. Votre four recommandera alors la température et le type de chaleur optimaux pour des résultats de cuisson parfaits. Explorez la gamme complète des méthodes et fonctions disponibles.

Modes

Les modes de cuisson vous permettent d'obtenir le résultat souhaité pour une grande variété d'aliments. Chaque méthode peut être prise en charge par une ou plusieurs fonctions.

Vapeur	Saisie inversée
Friture à l'air chaud	Rôtissage
Cuisson au four	Cuisson lente
Dégivrer	Sous vide
Grillade	Chaud
Levage	Régénérer

Fonctions

Les fonctions offrent des environnements de cuisson particuliers. Elles produisent une chaleur constante et peuvent consister en une seule étape ou en une séquence d'étapes.

Vapeur	Cuisson lente
Sous vide	Aero Cuisson au gril
Cuisson au four	Aero Cuisson
Cuisson classique	Grillade
Ventilateur classique	Cuisson ventilée
Aero pure	Régénération croustillante
Aero Pure + vapeur basse	Régénération à la vapeur
Aero Pure + vapeur moyenne	Rôtissage
Aero Pure + vapeur élevée	Friture à l'air chaud

NETTOYER ET ENTREtenir VOTRE FOUR

Intégrer ces étapes à votre routine de nettoyage pour maximiser les résultats de votre appareil ménager.

Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation

Nettoyez tous les déversements, aliments ou taches de graisse faciles à atteindre dans le four pour éviter qu'ils ne s'incrustent.

Exécutez un cycle de séchage après la cuisson à la vapeur.

Exécutez un CYCLE DE SÉCHAGE après avoir utilisé des modes ou des fonctions de cuisson à la vapeur pour éliminer l'humidité dans le four.

Exécutez régulièrement des cycles de nettoyage à la vapeur

Exécutez un CYCLE DE NETTOYAGE À LA VAPEUR avant d'essuyer le four pour décoller les résidus tenaces.

Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux

Exécutez un cycle de détartrage à la vapeur lorsque vous y êtes invité(e) pour nettoyer les accumulations de minéraux dans votre four et maintenir les performances de cuisson.



Informations sur les précautions, l'entretien et le dépannage

Scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com et recherchez votre code de modèle.

OS30NMUB3, OS30NMUG3, OS30NMUNB3, OS30NMUNG3, OS30NCUDX3,
OS30NPUX3

